



MeMO Pad

Електронно

ръководство

ASUS прави всичко възможно да създава екологични продукти/опавковки и да пази здравето на потребителите като едновременно се грижи за околната среда. Намаляването на страниците в ръководството съответства на намаляването на емисиите на въглероден двуокис.

За повече информация относно ръководството на потребителя и сходна информация, вижте ръководството, предоставено с таблета или посетете страницата за поддръжка на ASUS на адрес <http://support.asus.com/>.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ И АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право на обезщетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор, неправомерно увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Посетете страницата ни <http://support.asus.com>, която е преведена на много езици.

Съдържание

За това ръководство.....	6
Символи, използвани в това ръководство	7
Типография	7
Предпазни мерки.....	8
Зареждане на батерията	8
Използване на Вашия MeMO Pad	8
Предпазни мерки при пътуване в самолет	8
Съдържание на пакета	9

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия таблет.....	12
Изглед отпред	12
Изглед отзад	14

Глава 2:Използване на Вашия MeMO Pad

Конфигуриране на Вашия таблет	18
Зареждане на Вашия таблет	18
Включване на Вашия таблет	20
Жестове за MeMO Pad.....	21

Глава 3: Работа с Android®

Стартиране за пръв път	26
Android® заключен екран	26
Отключване на Вашето устройство	26
Влизане в режим на камерата	27
Вход в Google Now	28
Начален екран.....	29
Изгледи на екрана.....	30
Заключване на ориентацията на екрана	31
Свързване със света.....	31
Свързване с Wi-Fi мрежи.....	31

Управление на приложения.....	32
Настройки	40
Изключване на Вашия таблет.....	43
Поставяне на MeMO Pad в спящ режим.....	43

Глава 4: Предварително инсталирани приложения

Предварително инсталирани приложения	46
Play Music (Google play музика).....	46
Camera (Камера).....	48
Галерия	51
Email (Имейл)	58
Gmail	60
Play Store	61
Карти	62
MyLibrary Lite	64
SuperNote Lite.....	69
ASUS Studio.....	75
BuddyBuzz	78
AudioWizard (Съветник за аудио)	80
MyPainter	81
App Locker	83
App Backup (Архивиране на приложения)	85
приспособления	91
ASUS Battery (ASUS батерия).....	93

Приложения

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК)	96
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR)	97
Декларация за съответствие на ЕК.....	97
Предотвратяване на слухови увреждания.....	98
CE маркировка.....	98

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE.....	99
Изискване за електрическа безопасност.....	99
Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS	99
Информация за покритието	99
Правилно изхвърляне на продукта	100

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия MeMO Pad, организирани в следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия MeMO Pad.

Глава 2: Използване на Вашия MeMO Pad

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия MeMO Pad.

Глава 3: Работа с Android®

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Android® на Вашия MeMO Pad.

Глава 4: Предварително инсталирани приложения

Тази глава характеризира ASUS приложенията, включени на Вашия MeMO Pad.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за Вашия MeMO Pad.

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация, която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задачи и за да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия MeMO Pad.

Типография

Подчертан = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат избрани.

Курсив = Показва раздели в това ръководство, с които можете да направите справка.

Предпазни мерки

Зареждане на батерията

Уверете се, че напълно сте заредили батерийния модул преди да използвате Вашия MeMO Pad в батериен режим продължително време. Не забравяйте, че захранващият адаптер зарежда батерийния модул, докато е включен в източник на променлив ток. Обърнете внимание, че зареждането на батерийния модул отнема много повече време, докато се работи с MeMO Pad.

ВАЖНО! Не оставяйте MeMO Pad свързан към източник на захранване щом вече е напълно зареден. MeMO Pad не е проектиран да остава включен в електрическата мрежа продължително време.

Използване на Вашия MeMO Pad

Препоръчва се MeMO Pad да се използва само при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Продължителното излагане на прекалено висока или прекалено ниска температура може да изтощи и да съкрати живота на батерията. За да се гарантира оптимална производителност на батерията, уверете се, че батерията не е изложена на температура, различна от препоръчителната.

Предпазни мерки при пътуване в самолет

Свържете се с авиокомпанията, с която пътувате, за да научите повече за услугите, които можете да използвате по време на полет, както и за ограниченията при работа с MeMO Pad.

ВАЖНО! Можете да пуснете MeMO Pad през рентгеновите машини на летището (използват се за предмети, поставени на багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори или пръчки.


Съдържание на пакета



ASUS MeMO Pad




Адаптер

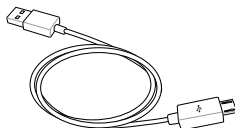


Микро USB кабел



Ръководство на потребителя

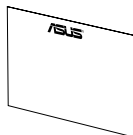

Гаранционна карта



On-the-GO (OTG) USB кабел (като опция)

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.
 - Съдържанието може да варира съобразно държавата или региона.
-

Глава 1:

Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия таблет

Изглед отпред

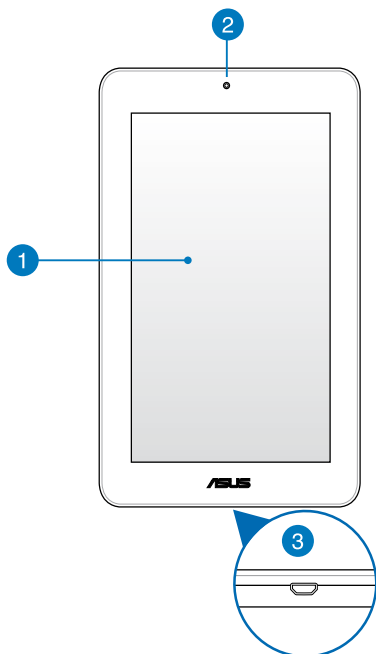

1 Тъчскрийн панел

Тъчскрийн панелът Ви дава възможност да управлявате своя MeMO Pad с помощта на жестове.

2 Предна камера


Вградената 1-мегапикселова камера дава възможност за правене на снимки или запис на видеоклипове с помощта на Вашия MeMO Pad.

3 Micro USB 2,0 порт

Използвайте порта за micro USB (универсална серийна шина) 2,0, за да заредите батерийния модул или да защитите своя MeMO Pad. Този порт Ви позволява също така да прехвърляте данни от Вашия компютър на MeMO Pad и обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако свържете своя MeMO Pad с USB порта на компютъра, MeMO Pad ще се зарежда, само когато е в спящ режим (екранът е изключен) или когато е изключено захранването.

Изглед отзад

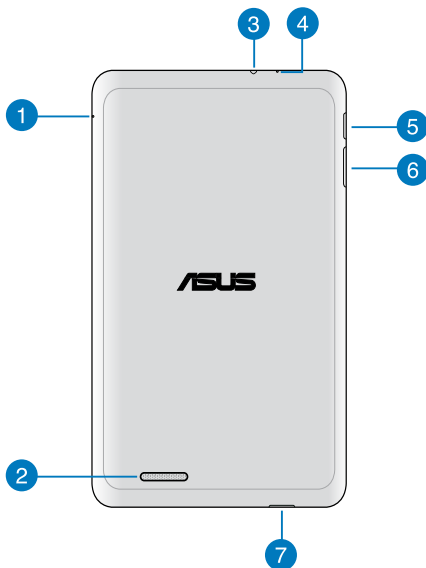

1 Отвор за ръчно рестартиране

Ако системата спре да отговаря, вкарайте изправен кламер в отвора за ръчно рестартиране, за да рестартирате Вашия MeMO Pad принудително.

ВНИМАНИЕ! Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба на данни. Препоръчваме Ви често да архивирате своите важни данни.

2 Високоговорители

Вградените високоговорители Ви дават възможност да чувате звука директно от Вашия MeMO Pad. Звуковите функции се контролират софтуерно.

3 Порт за високоговорител/слушалки с микрофон

Този порт Ви дава възможност да свържете своя MeMO Pad към високоговорители с усилвател или слушалки.

ВАЖНО! Този порт не поддържа външен микрофон.

4 Микрофон

Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео разговор, запис на глас или елементарни аудио записи.

5 Бутон за включване и изключване

Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, за да включите своя Fonepad или да го събудите от режим в готовност.

За да изключите своя MeMO Pad, натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди. Когато бъдете подканени, натиснете **Изключване**, след което натиснете **ОК**.

За да заключите своя MeMO Pad или за да го поставите в режим на готовност, натиснете и бързо пуснете бутона за включване и изключване.

Ако Вашият MeMO Pad спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за шест (6) секунди, за да накарате устройството да се изключи.

ВАЖНО!

- Когато Вашият MeMO Pad е неактивен за (15) секунди, той автоматично влиза в режим на готовност.
 - Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба на данни. Силно Ви препоръчваме често да архивирате своите данни.
-

6 Бутон за силата на звука

Бутонът за силата на звука Ви дава възможност да увеличавате или намалявате силата на звука на Вашия MeMO Pad.

7 Слот за Micro SD карта


MeMO Pad има гнездо за вграден четец на карти с памет, който поддържа картови формати microSD и microSDHC.

Глава 2:

Използване на Вашия MeMO Pad

Конфигуриране на Вашия таблет

Зареждане на Вашия таблет

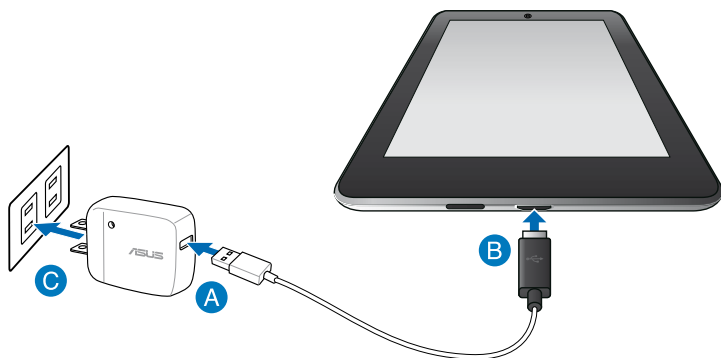

Зареждане на Вашия MeMO Pad:

- A** Свържете micro USB кабел към захранващия адаптер.
- B** Включете micro USB конектора във Вашия MeMO Pad.
- C** Включете адаптера в заземен контакт.



Заредете Вашия MeMO Pad за осем (8) часа, преди да го използвате на батериен режим за пръв път.

ВАЖНО!


- Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер и micro USB кабел при зареждане на Вашия MeMO Pad. Използването на различен захранващ адаптер може да повреди Вашия MeMO Pad.
 - Отстранете защитния филм от адаптера и micro USB кабела, преди да заредите MeMO Pad. Така ще предотвратите нараняване.
 - Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с подходящо напрежение. Изходното напрежение на този адаптер е DC5V, 2A.
 - Не оставяйте MeMO Pad свързан към източник на захранване щом вече е напълно зареден. MeMO Pad не е проектиран да остава включен в електрическата мрежа продължително време.
 - Когато използвате своя MeMO Pad в режим на зареждане от адаптера, заземяният контакт трябва да бъде достатъчно близо до устройството и да е лесно достъпен.
-

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- MeMO Pad може да се зарежда чрез USB порт на компютър само в режим sleep (Сън) (изключен екран) или в изключено положение.
 - Зареждането чрез USB порт може да отнеме по-дълго време.
 - Ако Вашият компютър няма достатъчно енергия за зареждане на Вашия MeMO Pad, заредете MeMO Pad от контакт.
-

Включване на Вашия таблет

Натиснете бутона на захранването за около две (2) секунди, за да включите Вашия MeMO Pad.

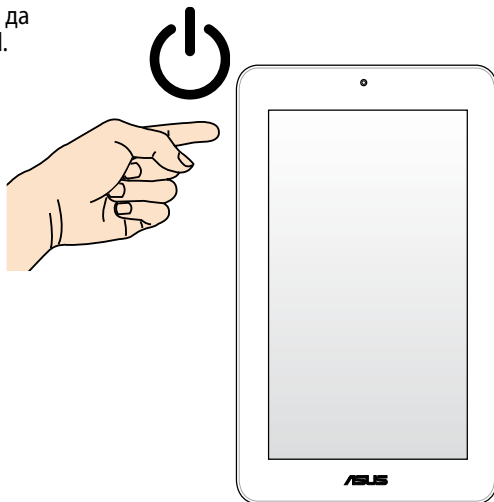

Жестове за MeMO Pad

При работа със сензорния панел, можете да използвате следните жестове за навигация, общуване и стартиране на ексклузивните функции, включени в MeMO Pad.


Плъзгане/натискане и задържане/дълго натискане



- За да преместите приложение, натиснете го и без да го пускате го плъзнете на новото място.
- За да изтриете приложение от основния екран, натиснете и задържете приложението, след което го плъзнете до горната част на екрана.
- За да направите снимка на екрана, натиснете и задържете .

ЗАБЕЛЕЖКА: За да активирате тази настройка, отидете на  > **ASUS Customized Setting (ASUS персонализирана настройка)**, след което поставете отметка в **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Заснемане на екрана чрез клавиша "Последни приложения")**.

Натискане/докосване

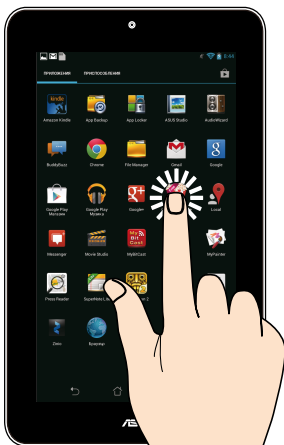

- Натиснете приложение, за да го стартирате.
- В приложението Диспечер на фалове, натиснете и отворете файл.

Намаляване




Приближете два пръста върху сензорния панел, за да намалите изображението в Галерия, Карти или Места.

Увеличаване



Раздалечете два пръста върху сензорния панел, за да увеличите изображението в Галерия, Карти или Места.

Бързо плъзгане

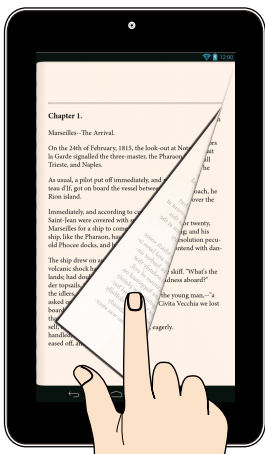

Плъзнете пръста си надясно или наляво върху сензорния панел за превключване между екраните или за прелистване на страници в електронна книга или галерия със снимки.

Глава 3:

Работа с Android®

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия MeMO Pad за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Android®.


Стартиране на Вашия MeMO Pad за пръв път:

1. Включете Вашия MeMO Pad.
2. Изберете език, след което натиснете ►.
3. Изберете метод на въвеждане или формат на клавиатурата, след което натиснете ►.
4. Изберете безжична мрежа за свързване с интернет, след което натиснете **Напред**. Или натиснете **Пропускане**.
5. Задайте местното време и датата, след което натиснете ►.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните елементи:
 - Google акаунт
 - Google настройки и услуги
7. Натиснете ►, за да влезете в Home screen (Начален екран), след което натиснете **ОК**.

Android® заключен екран


Отключване на Вашето устройство

Натиснете и плъзнете заключената икона към отключената икона.

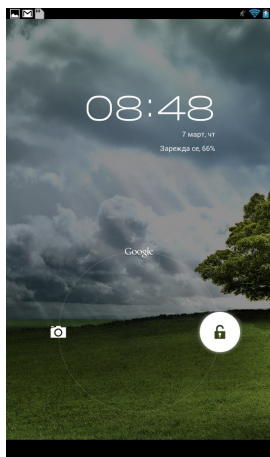


Влизане в режим на камерата

Натиснете и плъзнете заключената икона към иконата на камерата.

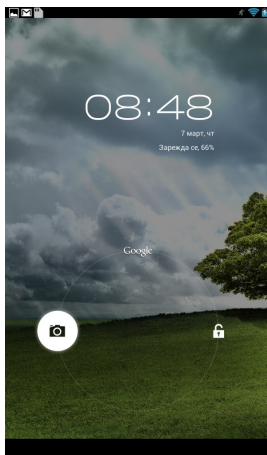


Вход в Google Now

Натиснете и плъзнете заключената икона към иконата на Google.

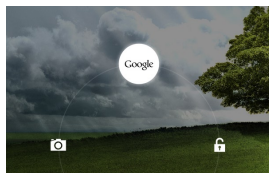

Google Now

Google Now е Вашият личен асистент в MeMO Pad, който Ви дава незабавен достъп до актуализации на времето, ресторанти в близост, график на самолетни полети, уговорени срещи и друга информация, въз основа на Вашата уеб история, синхронизирани календари и напомняния.

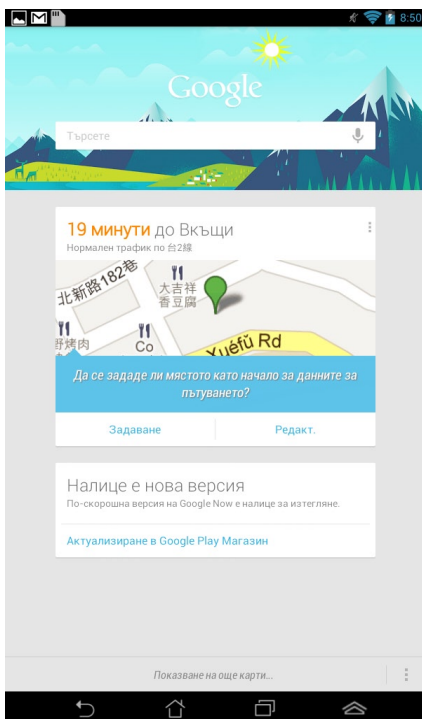


Начален екран



Изгледи на екрана

Вграденият сензор за гравитация на Вашия MeMO Pad позволява автоматично завъртане на екрана, зависимо от това как държите устройството. Можете бързо да превключите между изглед пейзаж или портрет като наклоните MeMO Pad наляво или надясно.

Изглед Пейзаж

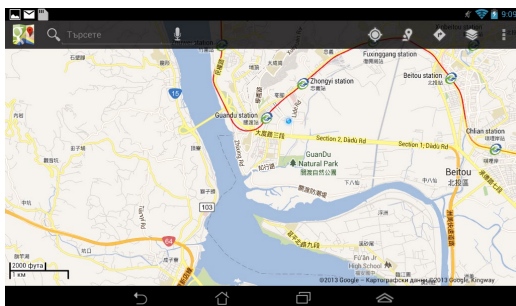

Изглед Портрет



Заклучване на ориентацията на екрана

По подразбиране, екранът на MeMO Pad автоматично променя ориентацията си от Landscape (Пейзаж) на Portrait (Портрет) и обратно в зависимост от това как държите Вашия MeMO Pad.

За да забраните функцията за автоматично завъртане на екрана, следвайте стъпките по-долу:

1. Натиснете  в Начален екран, за да отворите екрана Всички приложения.
2. Натиснете  > **Достъпност**, след което натиснете **Автоматично завъртане на екрана** за размаркиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да разрешите/забраните функцията за автоматично завъртане на екрана от **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**. За повече информация, вижте раздел **Настройки**.

Свързване със света

Свързване с Wi-Fi мрежи

Технологията за Wi-Fi мрежи Ви дава възможност безжично да обменяте данни чрез мрежа. За да използвате Wi-Fi, разрешете Wi-Fi функцията във Вашия MeMO Pad и се свържете към безжична мрежа. Някои безжични мрежи са защитени с ключ или цифрови сертификати и изискват допълнителни стъпки за настройка; други мрежи са отворени и можете лесно да се свържете с тях.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете Wi-Fi функцията, когато не я използвате, с цел икономия на батерията.

Разрешаване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения, след което натиснете .
2. Плъзнете Wi-Fi ключа в положение ВКЛ. В това положение Вашият MeMO Pad сканира за налични Wi-Fi мрежи.
3. Натиснете име на мрежа, за да се свържете с мрежата. Ако мрежата е защитена, трябва да въведете парола или други идентификационни данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Вашият MeMO Pad открие мрежа, към която вече сте се свързвали, той автоматично ще се свърже с нея.

Управление на приложения

Създаване на преки пътища до приложения

Получете лесен достъп до някои от любимите Ви приложения като създадете преки пътища до тях във Вашия начален екран.

Създаване на преки пътища до приложения:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. От екрана Всички приложения, натиснете и задръжте иконата на съответното приложение, след което я плъзнете до Начален екран.

Премахване на приложение от Начален екран

Освободете пространство за нови преки пътища като премахнете съществуващи преки пътища от Вашия начален екран. Премахване на преки пътища до приложения:


1. Натиснете и задръжте приложение докато на екрана не се появи **X Премахване**.
2. Плъзнете приложението до **X Премахване**, за да го премахнете от Начален екран.



Преглед на информация за приложение

Можете да видите подробна информация за приложение докато създавате пряк път до приложението. Задръжте приложението на екрана Всички приложения, на дисплея се появява Начален екран и ще се появи

Информация за приложението в горната част на Home Screen (Начален екран). Плъзнете приложението до **Информация за приложението**, за да покажете подробна информация за него.

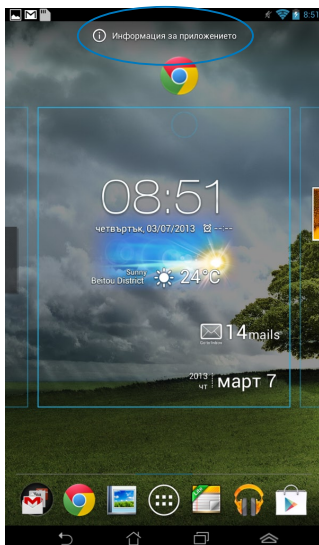

Създаване на папка на приложение

Можете да създадете папки, за да организирате преките пътища на Вашия Начален екран.

Създаване на Папка с приложения:

1. В Начален екран натиснете и плъзнете приложение или пряк път върху друго приложение докато не се появи черен кръг.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Създадената папка се показва в черен кръг.
 - Можете да добавяте множество приложения във Вашата папка.
-

2. Натиснете новата папка и натиснете **Папка без име**, за да преименувате папката.




Преглед на приложения в екрана Последни

Екранът Последни Ви дава възможност да видите списък с преки пътища до приложения въз основа на приложенията, които сте стартирали наскоро. Като използвате екрана Последни, можете лесно да се върнете на приложение или да превключвате между последните стартирани приложения.


Достъп до екрана Последни:

1. Натиснете  в долния ляв ъгъл на Начален екран.
2. На дисплея се появява списък на всички наскоро стартирани приложения. Натиснете приложението, което искате да стартирате.

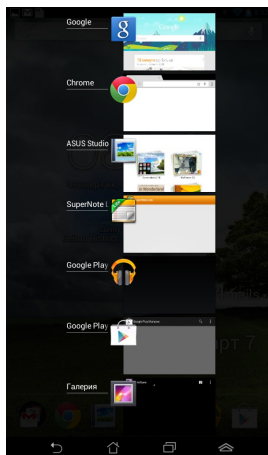

Преглед на менюто на последно използвано приложение:

1. Натиснете и задръжте последно използвано приложение, за да отворите неговото меню.
2. За да премахнете приложението от списъка, изберете **Премахване от списъка**. За да видите информация за приложението, изберете **Информация за приложението**.

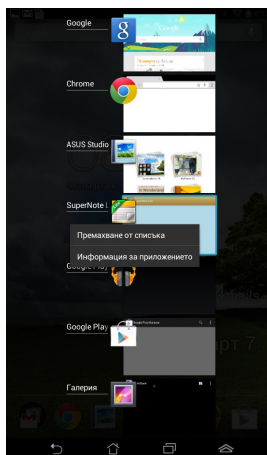


ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да премахнете последно използвано приложение от списъка като го плъзнете наляво или надясно.

Task Manager (Диспечер на задачите)

ASUS диспечер на задачи показва списък с използваните в момента помощни програми и приложения и тяхната употреба в проценти на Вашия MeMO Pad. Можете също така да отворите и затворите изпълняващи се приложения едно по едно, или да затворите всички приложения и помощни програми наведнъж чрез функцията **One-click Clean (Изчистване с едно щракване)**.

Управление на Диспечер на задачите:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения и натиснете **приспособления**, за да отворите менюто Графични компоненти.
2. Натиснете и задръжте **ASUS Task Manager (ASUS диспечер на задачите)**, за да покажете прозореца ASUS диспечер на задачите в Начален екран.

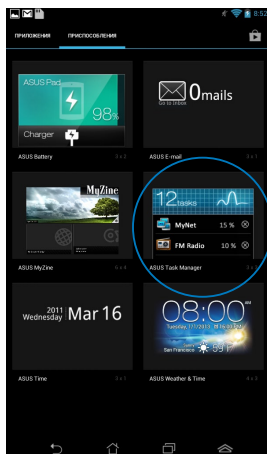

3. Натиснете и задръжте графичния компонент, за да видите скобите за преоразмеряване. Плъзнете скобата за преоразмеряване нагоре или надолу, за да покажете пълния списък със задачи.
4. Натиснете  до изпълняващото се приложение, за да го затворите. Натиснете **One-click Clean (Изчистване с едно натискане)**, за да затворите всички изпълняващи се приложения наведнъж.

File Manager (Диспечер на файлове)

Диспечер на файлове Ви дава възможност да откривате и управлявате данни във вътрешната памет или във външни устройства за съхранение.

Достъп до вътрешната памет

Достъп до вътрешната памет:


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете  > **Internal Storage (Вътрешна памет)** в левия панел, за да видите съдържанието на Вашия MeMO Pad, след което натиснете елемент за да го изберете. Ако е поставена microSD карта, натиснете **MicroSD**, за да видите съдържанието ѝ.
3. Натиснете , за да се върнете в основната директория на Моето хранилище.

Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение

Достъп до външно устройство за съхранение:

1. Плъзнете надолу лентата за известия в горната част на екрана, за да покажете прозореца за известия.
2. Натиснете , за да покажете съдържанието на Вашата microSD карта. За да демонтирате microSD карта от Вашия MeMO Pad, натиснете .

ВАЖНО! Уверете се, че сте записали своите данни в microSD картата преди да я демонтирате от Вашия MeMO Pad.

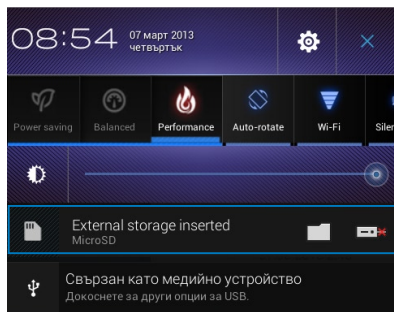


Персонализиране на Вашето съдържание

От Диспечер на файлове можете да копирате, изразвате, споделяте и изтривате съдържанието на Вашето устройство и инсталираното външно устройство за съхранение.

Когато персонализирате файл или папка, поставете отметка в кутийката на файла или папката и лентата с действия ще се появи в горния десен ъгъл на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Действието  ще се появи, само ако персонализирате файл или файлове в папката.
 - Можете също така да поставите отметка във файла или папката, след което го/я плъзнете и пуснете в желаната папка-местоназначение.
-




Настройки

Екрана с настройки Ви позволява да конфигурирате настройките на Вашия MeMO Pad. Можете да използвате това системно приложение, за да конфигурирате безжичните връзки, хардуера, личен акаунт и системни настройки на Вашия MeMO Pad.


Има два начина за влизане в екран Настройки.

1. От екрана Всички приложения, натиснете , за да отворите менюто.
2. Плъзнете лентата за известия в горната част на екрана надолу, за да покажете панела **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете .

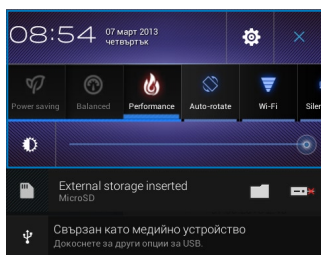

Бързи настройки на ASUS

Бързи настройки на ASUS

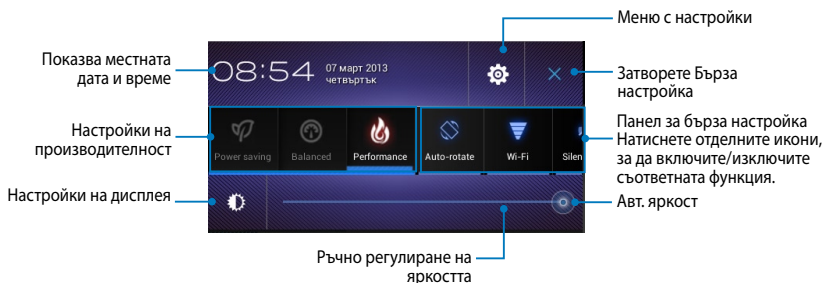

Панел за бърза настройка на ASUS

Натиснете отделните икони на помощните програми, за да разрешите или забраните съответната функция.




ЗАБЕЛЕЖКА:

- **Балансиран режим (Режим по подразбиране):** Балансира производителността и консумацията на енергия на системата.
- **Режим на производителност:** Увеличава производителността на системата, но консумира повече енергия от батерията.
- **Икономичен режим:** Поставя Вашето устройство в икономичен режим.

Панели за известяване

Панели за известяване се появяват под панела Quick Setting (Бърза настройка) за предупреждения и актуализации на приложения, входящи имейли и статус на помощни програми.

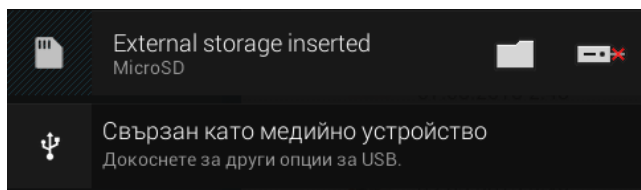

ЗАБЕЛЕЖКА: Плъзнете известието надясно или наляво, за да премахнете елемнт от списъка.

Изключване на Вашия таблет

Можете да изключите Вашия MeMO Pad по един от следните начини:

- Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, когато бъдете подканени, натиснете **Изключване**, след което натиснете **ОК**.
- Ако Вашият MeMO Pad спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване в продължение на най-малко осем (8) секунди докато таблетът не се изключи.

ВАЖНО! Принудителното изключване на системата може да доведе до загуба на данни. Не забравяйте да архивирате данните си редовно.

Поставяне на MeMO Pad в спящ режим

За да поставите MeMO Pad в спящ режим, натиснете бутона за включване и изключване веднъж.

Глава 4:

Предварительно инсталирани приложения


Предварително инсталирани приложения

Play Music (Google play музика)

Приложението Възпроизвеждане на музика с интегриран интерфейс за Вашата музикална колекция, Ви дава възможност да възпроизвеждате своите музикални файлове, записани във вътрешната памет или във външно устройство за съхранение.

Можете да разбъркате и възпроизвеждате всички музикални файлове в произволна последователност или да прелиствате, за да изберете желателния албум, за да се насладите на музиката.

В Начален екран натиснете  за да възпроизведете музикалните си файлове.

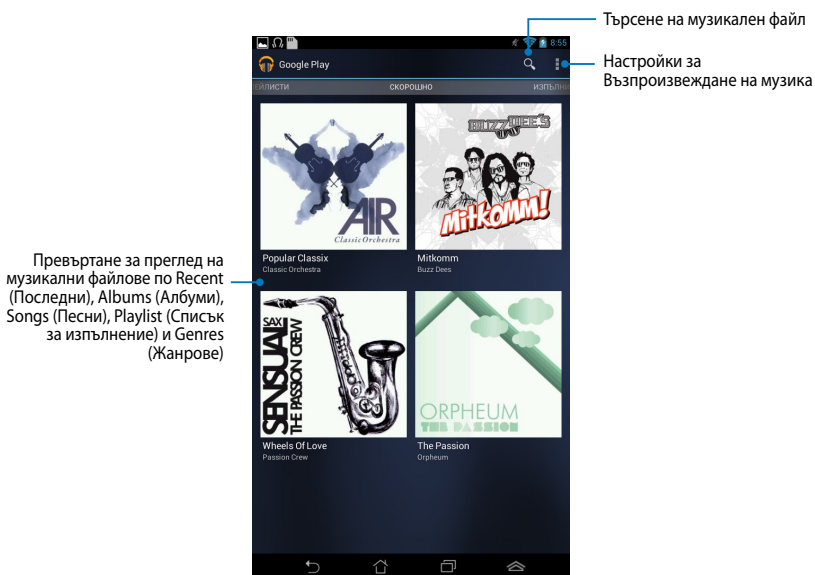

ЗАБЕЛЕЖКА:

Аудио- и видеокодеци, поддържани от MeMO Pad:

- **Decoder**

Аудио кодек: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Video Codec: H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8 (Видеокодек)

- **Encoder**

Audio Codec (Аудиокодек): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video Codec (Видеокодек): H.263, H.264, MPEG4

Camera (Камера)

Приложението на камерата Ви дава възможност да правите снимки и да записвате видеа с Вашия MeMO Pad.

За да стартирате приложението Камера, натиснете  в Начален екран и

натиснете . Готово.

ЗАБЕЛЕЖКА: Картините и видеофайловете се записват автоматично в Галерия.

Режим Камера

Изглед Портрет



Изглед Пейзаж



Режим Video (Видео)

Изглед Портрет



Изглед Пейзаж



Галерия


Разглеждайте изображения и възпроизвеждайте видеа в MeMO Pad като използвате приложението Галерия. Това приложение Ви позволява да редактирате, споделяте или изтривате изображения и видеофайлове, записани във Вашия MeMO Pad. От Галерия можете да показвате изображения в слайдшоу или да натиснете за преглед на избраното изображение или видеофайл.

За да стартирате Галерия, натиснете  в Начален екран, след което натиснете



Основен екран на Галерия

Натиснете, за да сортирате
видеа и снимки


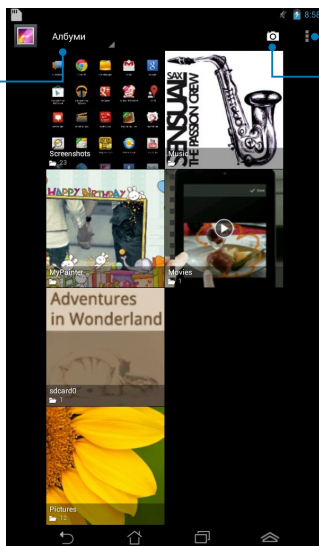


Натиснете за бързо стартиране
на Камера

Натиснете за бързо стартиране
на Камера

Споделяне и изтриване на албуми

За да споделите албум, натиснете и задръжте албум докато в горната част на екрана не се появи лентата с инструменти. Можете да качите и споделите избраните албуми онлайн или да ги изтриете от Вашия MeMO Pad.

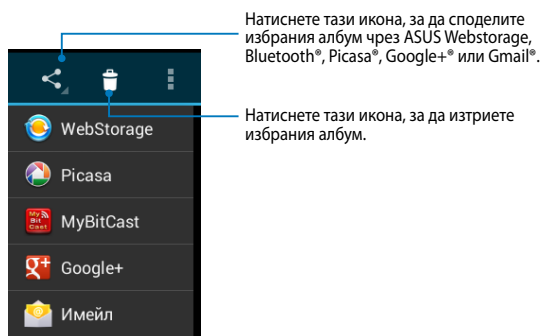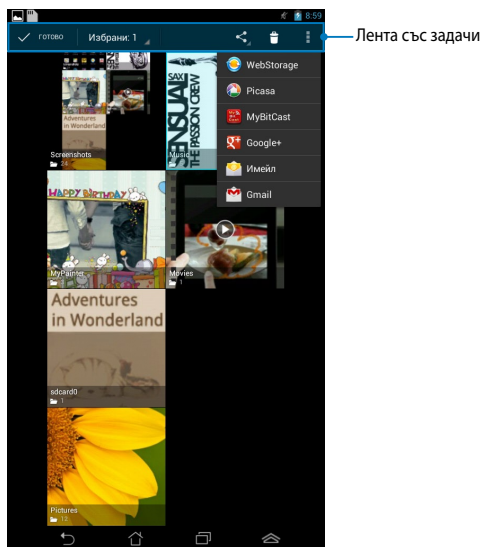


Споделяне, изтриване и редактиране на изображения

За споделяне, редактиране или изтриване на изображение, натиснете, за да отворите изображение, след което натиснете изображението, за да стартирате лентата с инструменти в горната част на екрана.

Споделяне на изображения


За да споделите това изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете, за да изберете, след което натиснете  и изберете от списъка за споделяне на приложения.

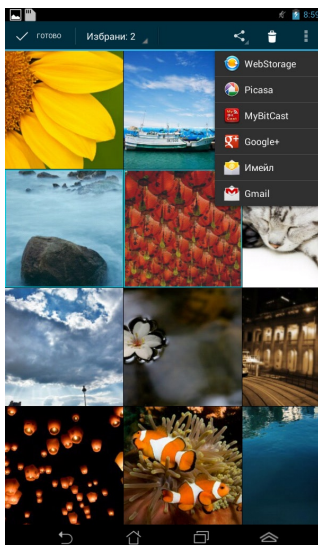

За споделяне на множество изображения:


1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете , след което изберете от списъка за споделяне на приложения.

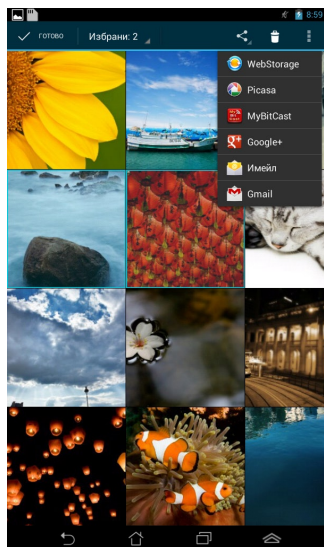

Редактиране на изображение

Редактиране на изображение:

1. От екрана Галерия, отворете албума с изображението, което искате да редактирате.
2. Натиснете изображение, за да отворите, след което натиснете **Редактиране**.
3. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.

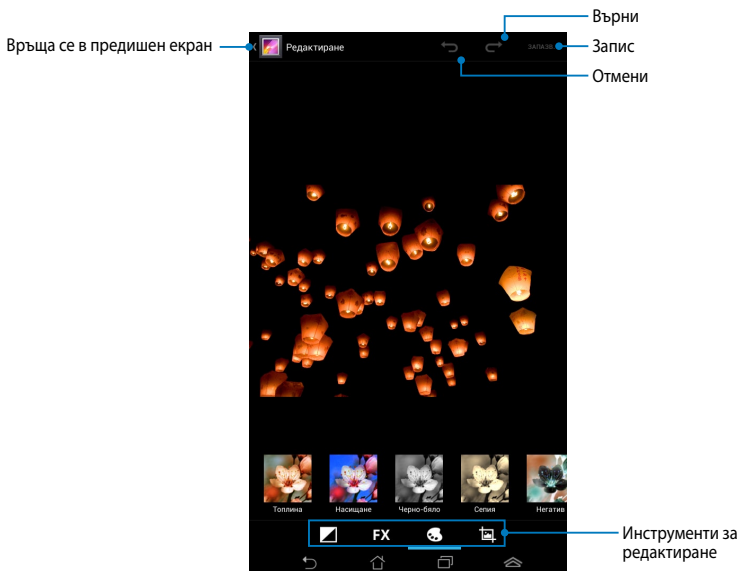

Изтриване на изображения

Изтриване на изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да изтриете.
2. Натиснете изображение, за да го отворите, след което натиснете .
3. Натиснете **ОК**.

Изтриване на множество изображения:



1. От екрана Галерия, отворете албума с изображенията, които искате да изтриете.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете , след което натиснете **ОК**.

Достъп до графичен компонент Галерия

Графичният компонент Фотогалерия Ви дава незабавен достъп до любимите Ви снимки и албуми направо от Home Screen (Начален екран).

За показване на графичния компонент Галерия със снимки в Начален екран:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете **Приспособления**, за да отворите менюто с графични компоненти.
3. Натиснете и задръжте **Фотогалерия** докато полето на графичния компонент не се премести в Начален екран и не се покаже диалоговият прозорец **Избор на изображения**.
4. Изберете опция от диалоговия прозорец **Избор на изображения**, която искате да поставите като графичен компонент в Начален екран.

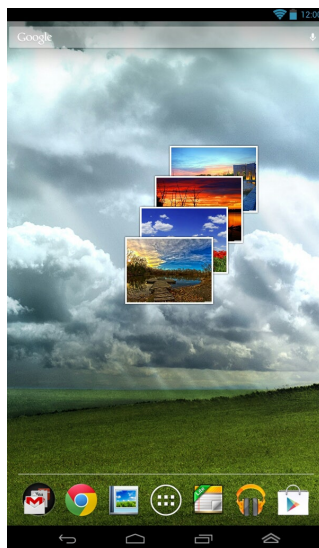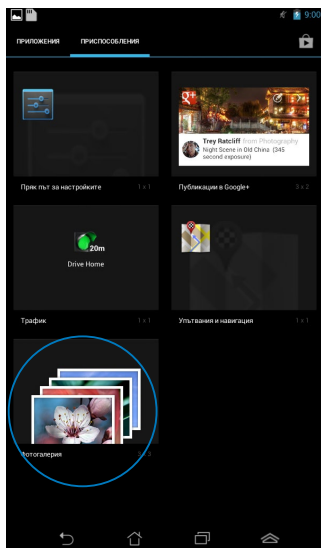

Email (Имейл)

Приложението Имейл Ви дава възможност да добавите POP3, IMAP и Exchange акаунти, за да можете да получавате, създавате и преглеждате имейли направо от своя MeMO Pad.

ВАЖНО! Трябва да сте свързани с интернет, за да можете да добавите имейл акаунт или да изпращате или получавате имейли от добавените акаунти.



Настройка на имейл акаунт

Натиснете, за да настроите имейл акаунт:


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , за да стартирате имейл приложение.
3. От екрана на приложението Email (Имейл), въведете имейл адреса си и паролата, след което натиснете **Напред**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изчакайте Вашият MeMO Pad автоматично да провери настройките на Вашия сървър за входящи и изходящи имейли.

4. Конфигурирайте **Опции за профила** и натиснете **Напред**.

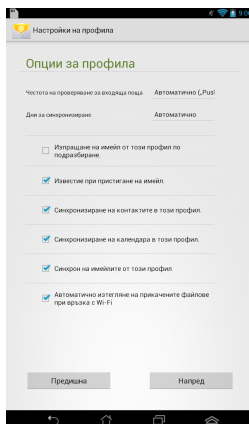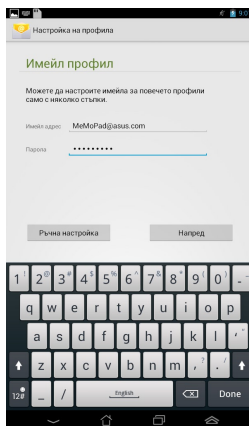


- Въведете името на акаунта, който искате да покажете в изходящите съобщения, след което натиснете **Напред**, за да влезете във Вашата папка за входящи.

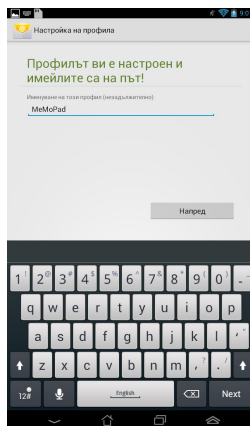

Добавяне на имейл акаунти

Добавяне на имейл акаунти:

- Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
- Натиснете , след което влезте чрез своя акаунт.
- Натиснете  > **Настройки**. После натиснете **Add account (Добави акаунт)** в горния десен ъгъл на екрана.

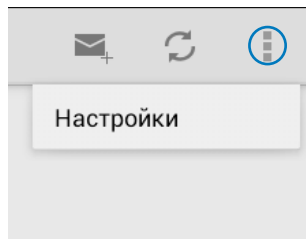

Gmail

С Gmail приложението можете да създадете нов Gmail акаунт или да синхронизирате Вашия съществуващ Gmail акаунт, за да можете да изпращате, получавате и преглеждате имейли направо от Вашия MeMO Pad. Разрешаването на това приложение Ви дава достъп до други Google приложения, които може да изискват Google акаунт, като например Play Store.

Настройка на Gmail акаунт



1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , за да стартирате Gmail.
3. Натиснете **Съществуващ** и въведете своите **Имейл адрес** и **Парола**, след което натиснете **Вход**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Натиснете **Нов** ако нямате **Google Account (Gmail акаунт)**.
- Когато се регистрирате, трябва да изчакате докато Вашият MeMO Pad комуникира с Google сървъри, за да се настрои Вашият акаунт.

4. Можете да използвате своя Google акаунт за архивиране и възстановяване на Вашите настройки и данни. Натиснете , за да се регистрирате в своя Gmail акаунт.

ВАЖНО! Ако имате други имейл адресни акаунти освен Gmail, използвайте **Имейл адрес**, за да спестите време и да имате достъп до всички имейл акаунти едновременно.

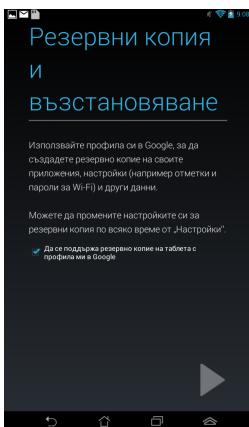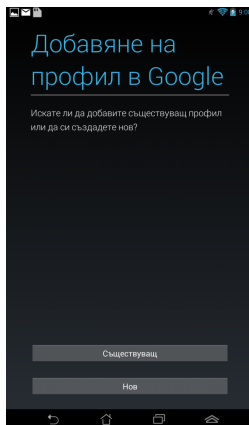

Play Store

Получавате достъп до забавни игри и приложения в Play Store, като използвате Google акаунт.

ВАЖНО! Можете да получавате достъп до Play Store като се регистрирате в Google акаунта си.

Достъп до Play Store

Достъп до Play Store:

1. В Начален екран, натиснете  .
2. Ако вече използвате Google акаунт, натиснете **Съществуващ** и въведете имейл акаунта и паролата си. Ако нямате акаунт, натиснете **Нов** и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.
3. След като се регистрирате, можете да започнете да изтегляте приложения от Play Store и да ги инсталирате на Вашия MeMO Pad.



ВАЖНО! Изтеглете най-новата версия на Adobe Flash Player за Android® устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Не можете да възстановите изтрети приложения, но можете да влезете със същото потребителско име и парола, за да ги изтеглите отново.
- Някои приложения са безплатни, а други могат да таксуват кредитната Ви карта.

Кarti


Google Maps Ви дава възможност да преглеждате и намирате места, учреждения и да давате напътствия. Приложението също така Ви помага да проверите текущото си местоположение и да споделяте информация с други.

Използване на Google Maps


Използване на Google Maps:

1. Натиснете , за да отворите екрана Всички приложения, след което натиснете .
2. Използвайте лентата със задачи в горната част на екрана, за да персонализирате търсенето си.

Изглед Портрет

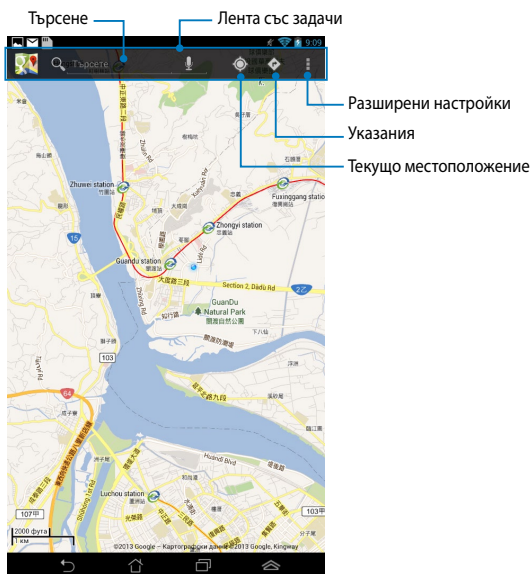

Изглед Пейзаж

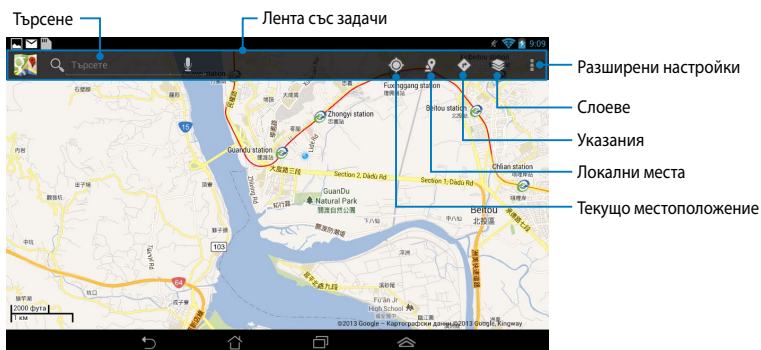

MyLibrary Lite

My Library (Моята библиотека) е интегриран интерфейс за Вашите колекции от книги, позволява да подредите и сортирате закупените или изтеглени електронни книги (е-книги) по заглавие, автор и дата.

За да стартирате MyLibrary Lite, натиснете , за да отворите екрана Всички


приложения, след което натиснете



ВАЖНО! Възможно е да Ви бъде необходим Adobe Flash® плейър за отваряне на някои електронни книги. Изтеглете Adobe Flash® плейър преди да използвате MyLibrary (Моята библиотека).

ЗАБЕЛЕЖКА: MyLibrary поддържа електронни книги в следните формати: ePub, PDF и TXT.

Основен екран на MyLibrary Lite

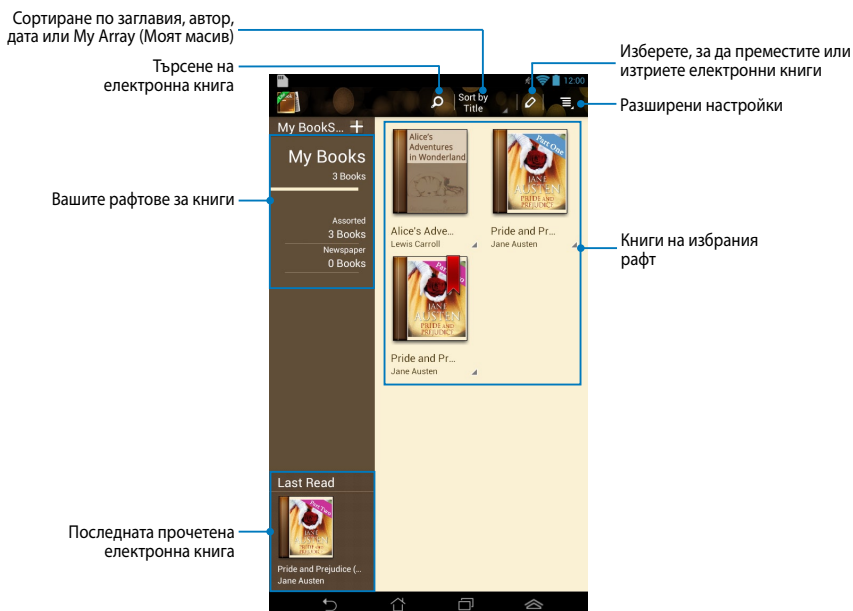


Четене на електронни книги

Когато четете електронна книга, плъзнете пръста си наляво, за да отидете на следващата страница или надясно, за да се върнете на предишната страница.




Прелистване на страница

За да отидете на следващата страница, плъзнете отдясно наляво. За да се върнете на предишната страница, плъзнете отляво надясно.

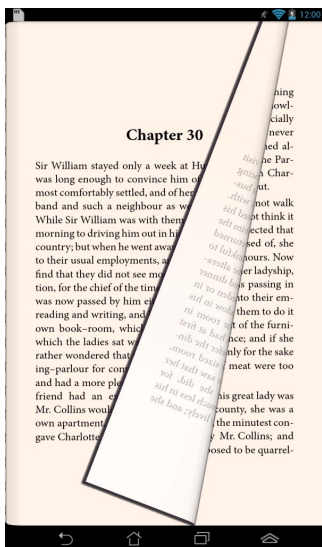

Поставяне на отметка

Отметката Ви дава възможност да маркирате страници на книга, за да можете лесно да се върнете на последната страница, която сте прочели.

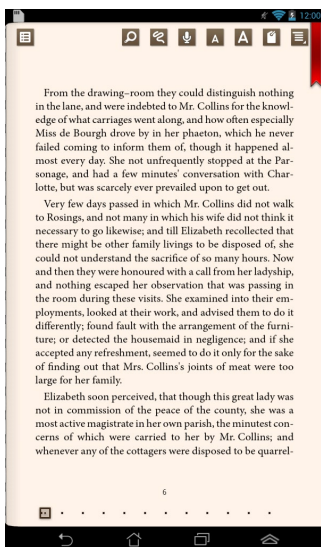


Поставяне на показалец:

1. Натиснете произволно място на екрана, за да видите лентата с инструменти.
2. Натиснете , за да маркирате страницата. Можете също да маркирате колкото страници желаете.
3. За преглед на страниците с показалци, натиснете  > **Bookmark list (Списък с показалци)**, след което натиснете страницата, която искате да отворите.


Анотиране на страницата

Анотирането във Вашите електронни книги Ви дава възможност да видите дефиницията на дадена дума, да копирате думата или фразата, да я споделите чрез имейл, или да я чуете чрез функцията текст в реч.

Анотиране на дума

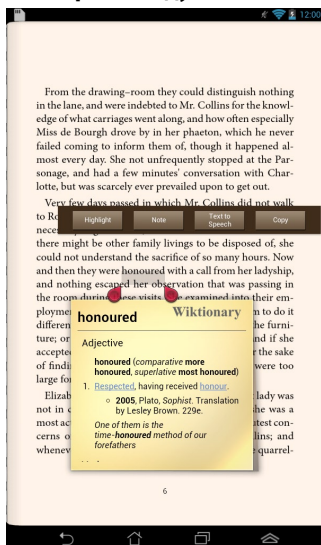

Анотиране на фраза

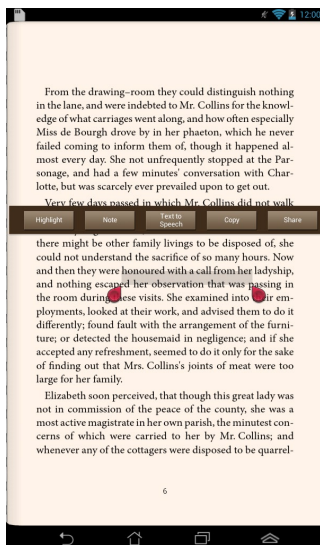

Анотиране на страница:

1. Натиснете и задръжте желаната дума или изречение докато не се появят лентата с инструменти и речниковата бележка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да маркирате фраза, натиснете и задръжте дума, след това плъзнете пръста си, за да изберете. Когато изберете фраза, не се извежда бележка от речника.

2. Натиснете **Highlight (Осветяване)**, за да маркирате дума или фраза. Натиснете **Note (Бележка)**, за да запишете избраната дума или фраза. Натиснете **Text to Speech (Текст в реч)**, за да чуете избраната дума или фраза. Натиснете **Copy (Копирай)**, за да копирате дума или фраза, след това я поставете в текстово приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да споделите дума или фраза, натиснете **Highlight (Осветяване)**. Натиснете осветената дума или фраза, след което натиснете **Share (Споделяне)** и изберете приложението, което искате да споделите.

SuperNote Lite

SuperNote е лесно за използване приложение, което Ви дава възможност да пишете бележки, да си драскате, да правите снимки, да ги вмъквате, да записвате звук и видео за по-интерактивно изживяване.

Можете също така да споделяте своите бележки чрез ASUS WebStorage акаунт.

За стартиране на SuperNote Lite в екрана Home (Начало), натиснете



Основен екран на SuperNote Lite

Натиснете за преглед по тип


Натиснете за добавяне на нов бележник

Натиснете, за да изтриете, копирате, преместите или експортирате и импортирате страници

Настройка, архивиране и възстановяване

Всички Ваши бележници

Натиснете, за да качите своите бележници във Вашия ASUS WebStorage акаунт

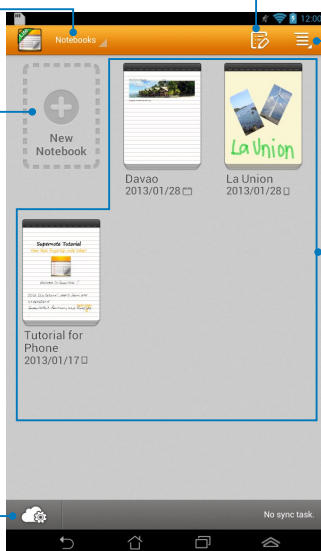


Създаване на нов бележник

Създаване на нов бележник:

1. Натиснете **New Notebook (Нов бележник)**.
2. Дайте име на файла и изберете **Pad (Панел)** или **Phone (Телефон)** за размер на страницата.
3. Изберете шаблон. Страницата с новите бележки се появява незабавно.



Нов интерфейс на бележници в SuperNote

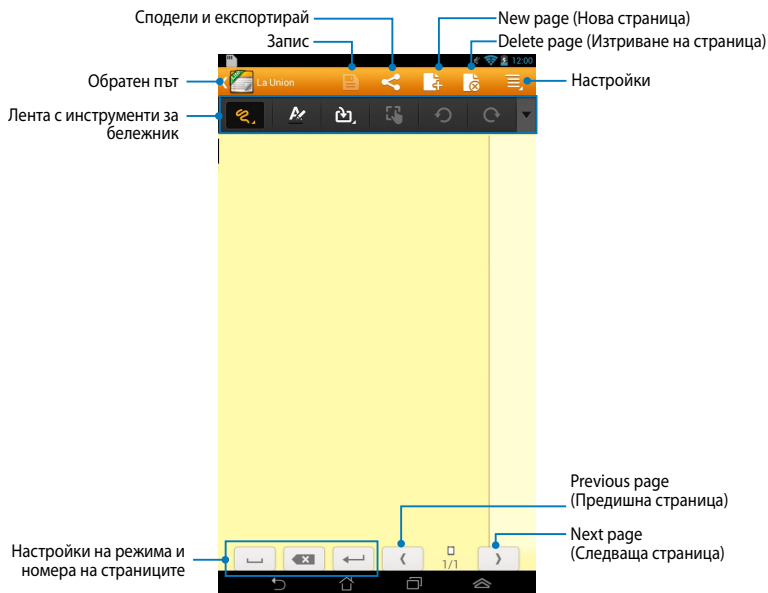

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на режима и лентата с инструменти за бележника се променят, когато натиснете режим  режим  или режим .

Персонализиране на бележника

SuperNote Ви дава възможност да проявите творчество в бележниците. От лентата с инструменти можете да изберете няколко инструмента, които Ви дават възможност да персонализирате бележниците си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на лентата с инструменти могат да варират според избрания режим.

Персонализиране на бележник:


1. В основния екран на SuperNote, натиснете бележника за персонализиране.
2. Натиснете произволни икони в лентата с инструменти, за да започнете да редактирате своя бележник.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За режим **Писане** натиснете ▼ в лентата с инструменти на бележника, след което натиснете  за инструкции за начините на писане, когато е необходимо.
- За режими **Писане** и **Писане на машина** натиснете , за да изберете цвят на текст или черта и тегло.

Натиснете за рисуване, писане или писане на машина във Вашия бележник.

Натиснете, за да изберете тип черта, тегло и прозрачност.

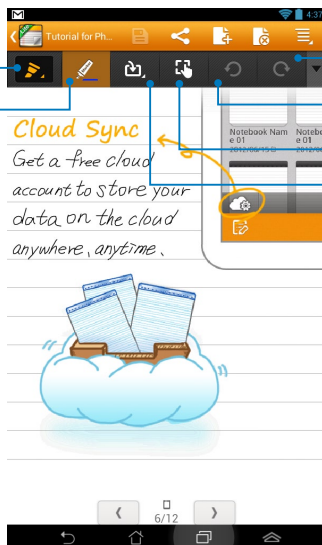


Натиснете, за да върнете последното си действие.

Натиснете, за да отмените текущото си действие.

Натиснете, за да преоразмерите или преместите вмъкнатия обект.

Натиснете, за да вмъкнете текстов или мултимедия файл.

SuperNote режим само за четене

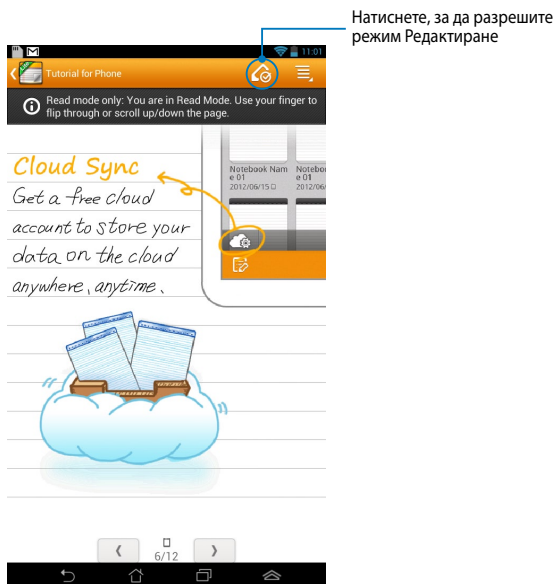

Преименуване на бележник

За преименуване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Rename (Преименуване)**.
2. Въведете името на файла, след което натиснете **OK**.

Скриване на бележник

За скриване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла с бележника, след което натиснете **Lock to hide (Заклучване за скриване)**.
2. Въведете своята парола и натиснете **ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ще бъдете подканени да въведете нова парола, когато скриете своя бележник за пръв път.
 - За да видите скритите бележници в основния екран, натиснете , след което натиснете **Show locked notebook (Покажи скрит бележник)**.
-

Изтриване на бележник

За изтриване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Delete (Изтриване)**.
2. Натиснете **Delete (Изтриване)**, за да потвърдите изтриването на бележника.


ASUS Studio

ASUS Studio е приложение, което Ви дава възможност да управлявате снимки и видеа, съхранени във Вашия MeMO Pad. С ASUS Studio можете да проверите и сортирате снимките и видеата си, да редактирате снимки и да филтрирате ефекти, да създадете персонализирани албуми и да ги споделите чрез имейл или сайтовете на социалните мрежи.

За стартиране на ASUS Studio, натиснете  в Начален екран, след което

натиснете .

Основен екран на ASUS Studio

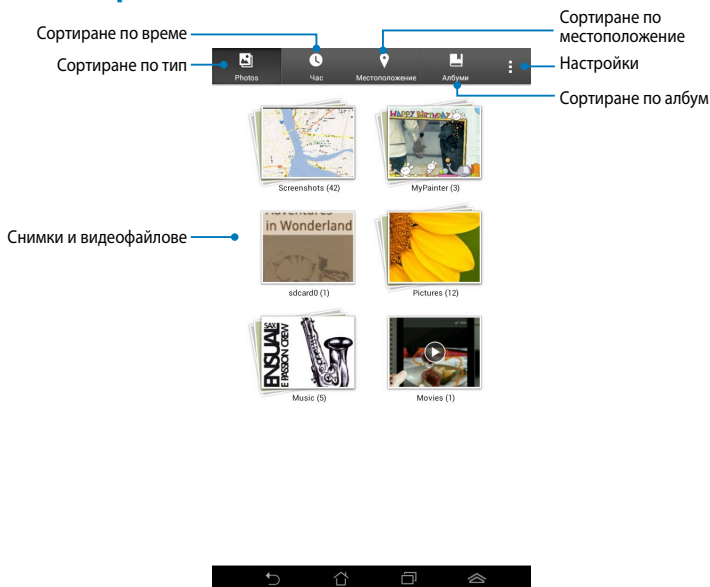

Преглед на Вашите записани снимки


За да видите своите снимки, натиснете фотоалбум, след което плъзнете пръста си нагоре или надолу, за да превъртите записаните снимки.

Гледане на записаните видеа

За да гледате своите записани видеа, натиснете видеоалбум, след което натиснете, за да изберете и гледате видео.

Персонализиране на Вашите записани снимки

За персонализиране на снимка, отворете албума със снимката, която искате да персонализирате, след което натиснете снимката, за да изберете и стартирате лентата с инструменти.

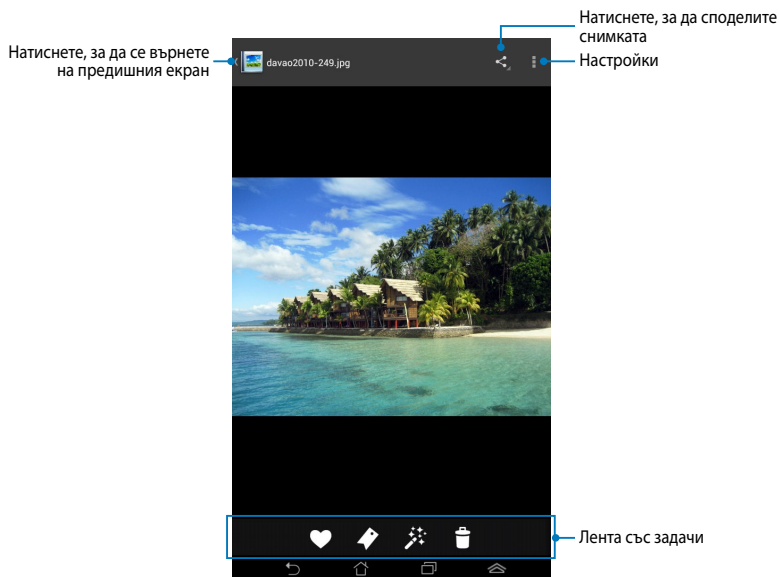


Лентата с инструменти има следните функции:

-  Натиснете, за да добавите снимка към предпочитани.
-  Натиснете, за да поставите етикет на снимката и да изберете категория.
-  Натиснете, за да редактирате снимката.
-  Натиснете, за да изтриете снимката.

Редактиране на снимка

Редактиране на снимка:

1. Натиснете  в лентата с инструменти.
2. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.

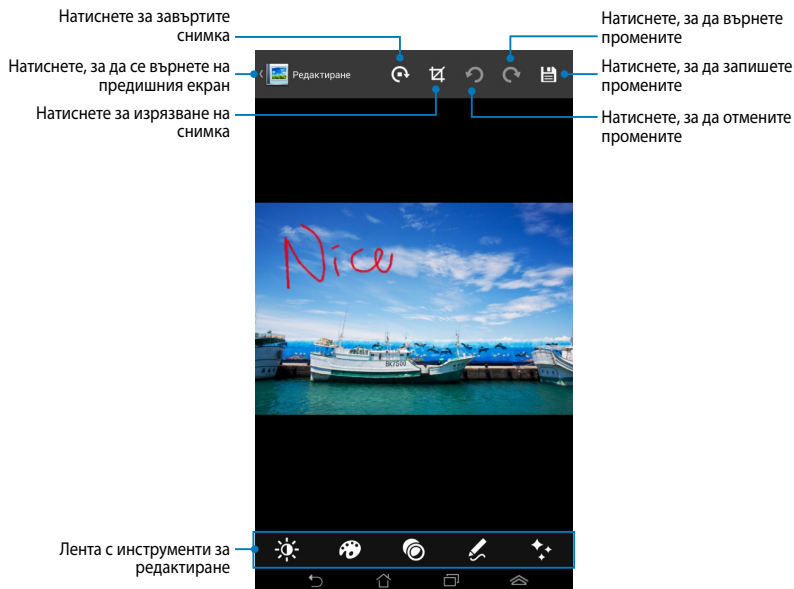


BuddyBuzz

BuddyBuzz е ексклузивен агрегатор на социални мрежи на ASUS, който Ви дава достъп до Вашите мултимедийни акаунти в социални мрежи на едно място. С BuddyBuzz можете да превключвате между своите акаунти в социални мрежи, като например Facebook, Twitter и Plurk.


ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да регистрирате своите акаунти в социални мрежи, когато използвате BuddyBuzz за пръв път.

Използване на BuddyBuzz

Използване на BuddyBuzz:

1. В Начален екран натиснете , след което натиснете .
2. Натиснете , за да стартирате основния екран на BuddyBuzz.

Основен екран на BuddyBuzz

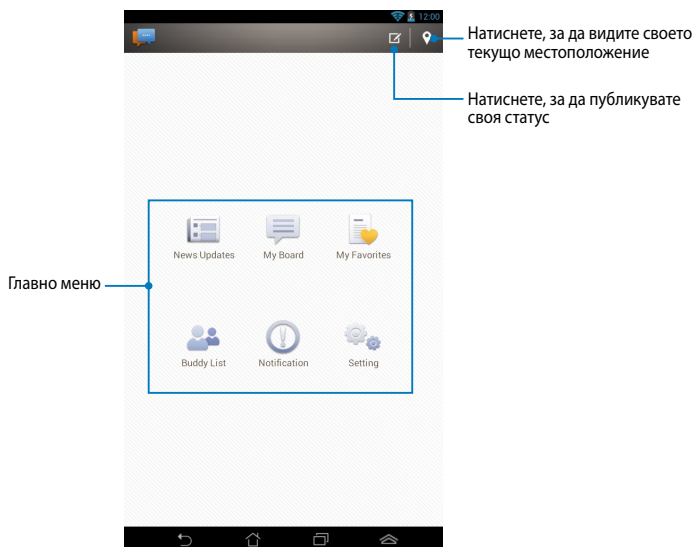

Основното меню Ви дава възможност да направите следното:



Можете да преглеждате актуализирани новини на Вашите приятели, предпочитани новинарски сайтове или други отбелязани събития.



Дава Ви възможност да четете актуализациите, публикувани в My Board (Моето табло за бележки).



Дава Ви възможност да добавяте предпочитани приятели и да преглеждате Вашите предпочитани публикации.



Дава Ви възможност да преглеждате приятелите в списъка си и да разглеждате профилите им.



Позволява Ви да виждате известия, които са отбелязани в профила Ви.



Позволява Ви да конфигурирате настройките на акаунта си и общите настройки на BuddyBuzz.

AudioWizard (Съветник за аудио)

Съветник за аудио Ви дава възможност да персонализирате режимите на звука на Вашия MeMO Pad за по-ясен изходен звук, който отговаря на действителните сценарии на употреба.

За да стартирате Съветник за аудио натиснете  в Начален екран, след което натиснете .



Използване на Съветник за аудио

Използване на Съветник за аудио:

1. В прозореца Съветник за аудио натиснете режима на звука, който искате да активирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете **OFF (ИЗКЛ.)**, ако искате да деактивирате някои от режимите на звука, които сте записали преди.


2. Натиснете done **OK**, за да запишете изборния режим на звука и да излезете от прозореца Съветник за аудио.

MyPainter

MyPainter е ексклузивно приложение за рисуване на MeMO, което Ви дава възможност да създадете файл с изображение или да добавите калиграфски ефекти и снимки към съществуващ файл на изображение.

За да стартирате Съветник за аудио натиснете  в Начален екран, след което натиснете .


Екран MyWorks

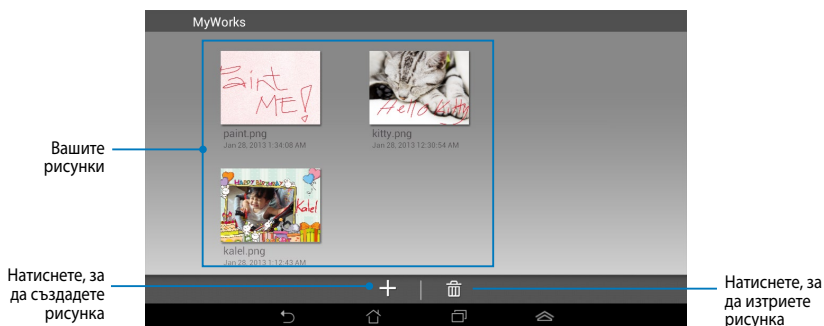


Създаване на рисунка

Създаване на рисунка:

1. В екрана MyWorks натиснете .
2. В екрана с шаблона, натиснете, за да изберете шаблон.

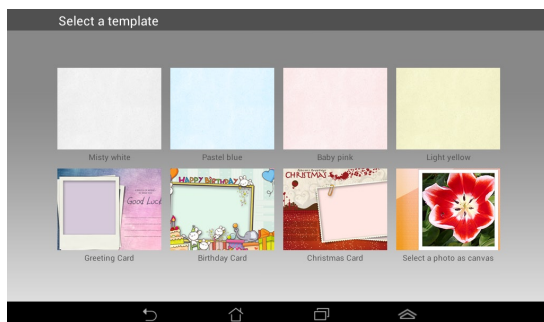

Екран за редактиране на MyPainter

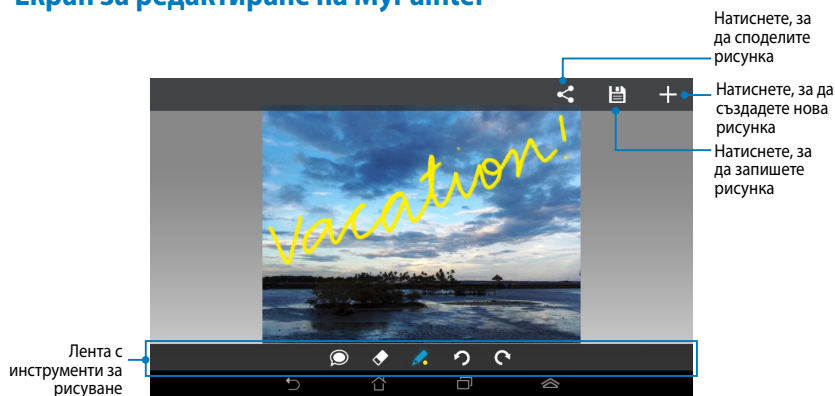

Редактиране на рисунка

Редактиране на рисунка:

1. В екрана MyWorks натиснете, за да изберете рисунка:
2. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.


App Locker

App Locker е приложение за защита, което Ви дава възможност да защитавате своите лични приложения от непозволена употреба. Когато използвате заключено приложение, App Locker ще Ви подкани да въведете парола, за да стартирате приложението, което сте заключили.

Използване на App Locker

Използване на App Locker:

1. В Начален екран натиснете , след което натиснете .
2. Натиснете **Start (Старт)**, след което настройте паролата си.

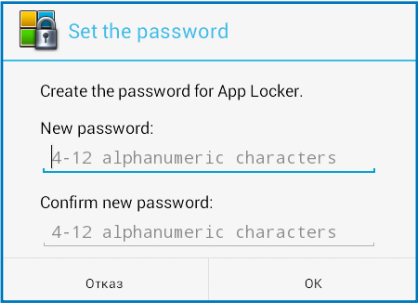

 Set the password

Create the password for App Locker.

New password:

4-12 alphanumeric characters


Confirm new password:

4-12 alphanumeric characters

Отказ ОК

3. Натиснете **ОК**, за да отидете в екрана на App Locker (Закл. на приложения).

Екран App Locker (Заклучване на приложения)

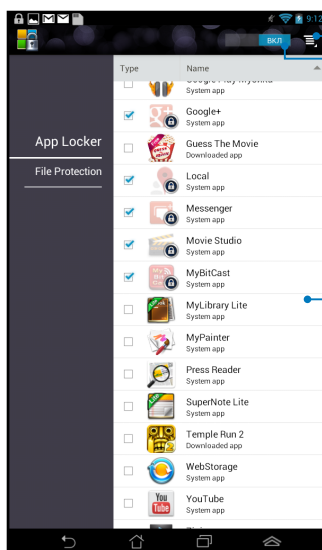

Натиснете тук, за да конфигурирате настройките на App Locker (Заклучване на приложения).

Преместете плъзгача надясно, за да активирате списъка с приложения.

Натиснете приложенията, които искате да заключите. За отключване на приложение, просто натиснете приложението, което сте заключили преди.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Знаци за заключване ще се появят до заключените приложения в Home Screen (Начален екран).
- Ще бъдете подканени да въвеждате паролата си всеки път, когато искате достъп до заключени приложения.

App Backup (Архивиране на приложения)

Архивиране на приложения Ви дава възможност да архивирате инсталираните приложения и данни на Вашия MeMO Pad или да ги запишете на външно устройство, включено към Вашия MeMO Pad. Това приложение възстановява Вашите архивирани приложения и данните след актуализиране на фърмуера на устройството.

За стартиране на Архивиране на устройство, натиснете  в Начален екран,

след което натиснете .

ВАЖНО!

- App Backup (Архивиране на приложения) не може да възстановява приложения, които изискват удостоверяване чрез акаунт.
- Ако искате да дублирате приложенията си и файловете с архивирани данни, уверете се, че сте инсталирали microSD карта в гнездото за microSD карти преди да архивирате своите приложения и данни.

Екран със списък с архивирани


Натиснете, за да стартирате архивиране на приложения и данни

Натиснете, за да изберете всички приложения и данни за архивиране

Изберете тип архивиране

Списък с инсталирани приложения и данни

Натиснете за бързо архивиране на всички приложения и данни

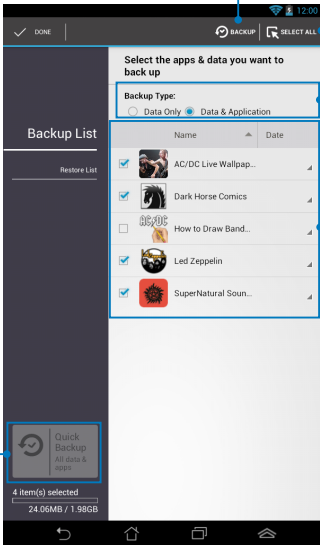

Архивиране на Вашите приложения и данни

Архивиране на Вашите приложения и данни:

1. В основния екран на Архивиране на приложения, натиснете **Backup List (Списък с архивирани)** в левия прозорец, за да видите списък с инсталирани приложения и данни.
2. Поставете отметка за приложенията, които искате да архивирате, след което натиснете  **BACKUP**.
3. Въведете името на файла на Вашия архивен файл, след което натиснете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да запишете копие на архивния файл, натиснете **Copy backup file to (Копиране за архивиране на файл в):**, след което натиснете , за да изберете папка.

Create a new backup file

File name:
(File name cannot contain the following characters: \/:*?"<>|)

Back in Black

Save to:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

☐ Copy backup file to:
/Removable/MicroSD

Cancel OK

4. Конфигурирайте парола за този архивен файл, след което натиснете **OK**.

Password


Enter password:
|....

Confirm password:
....


☒ Save the password

Cancel OK

5. Натиснете **OK**, за да продължите с архивиране на приложението.

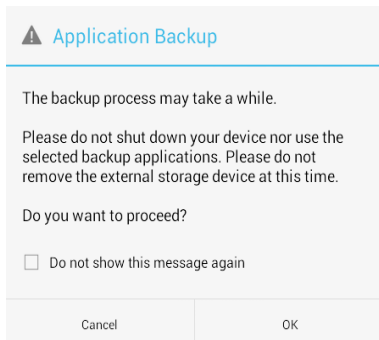

6. Когато процесът на архивиране приключи, натиснете **OK**.

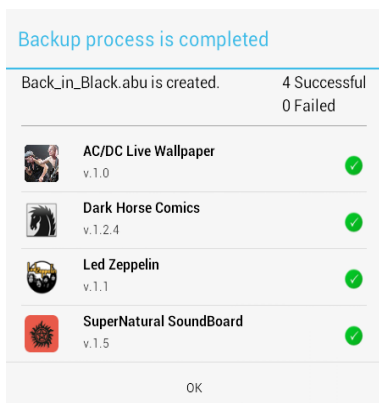




Екран Списък за възстановяване



Възстановяване на Вашите приложения и данни

Възстановяване на Вашите приложения и данни

1. В основния екран Архивиране на данни, натиснете **Restore List (Списък за възстановяване)** в левия прозорец, за да видите списъка с архивни файлове.
2. Натиснете файла, който искате да възстановите, след което натиснете **OK**.
3. Въведете паролата, която ссте задали,, когато създавате архивен файл, след което натиснете **OK**.
4. Изберете файла, който искате да възстановите, след което натиснете **OK**.

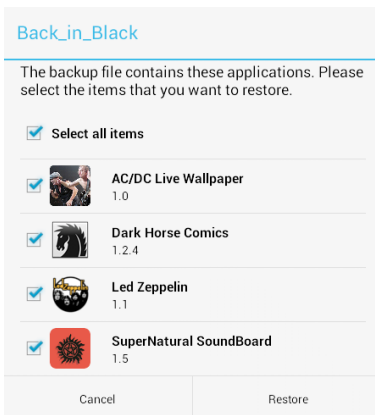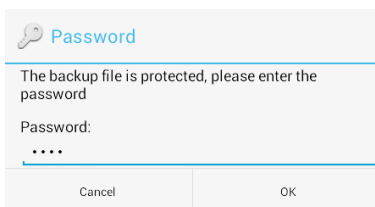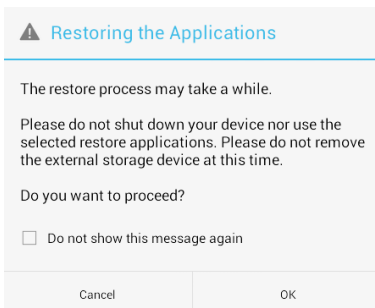

5. Натиснете **ОК**, за да продължите да възстановявате приложенията във Вашата система.

Restoring the Applications

The restore process will replace your previously installed applications. Continue?

Cancel

OK

6. Когато процесът на възстановяване приключи, натиснете **ОК**.

Restore process is completed

Back_in_Black.abu is restored.

4 Successful
0 Failed



AC/DC Live Wallpaper

v.1.0



Dark Horse Comics

v.1.2.4



Led Zeppelin

v.1.1



SuperNatural SoundBoard

v.1.5



OK

приспособления

Графичните компоненти Ви дават възможност за достъп до полезни и забавни приложения в Основен екран на MeMO Pad и служат за пряк път до приложението.

За преглед на графични компоненти натиснете  в Начален екран, следкоето натиснете **приспособления**.

Показване на графичен модул в Начален екран


От екрана на графичните компоненти, превъртете екрана настрани, за да видите графичния компонент. Натиснете и задръжте избрания графичен компонент, след което го плъзнете до Начален екран.

ВАЖНО!

- Възможно е да бъдете подканени да извършите допълнителни задачи, като например регистриране или активиране преди да можете да използвате дадена мрежа.
 - Ако няма достатъчно място на екрана, където сте поставили графичния компонент, той няма да бъде добавен към екрана.
-

Премахване на графичен компонент от Начален екран

От екрана Начален екран, натиснете и задръжте графичния компонент докато не се появи **X Премахване**. Без да си мръднете пръста, плъзнете графичния компонент към **X Премахване**, за да премахнете графичния компонент от Начален екран.

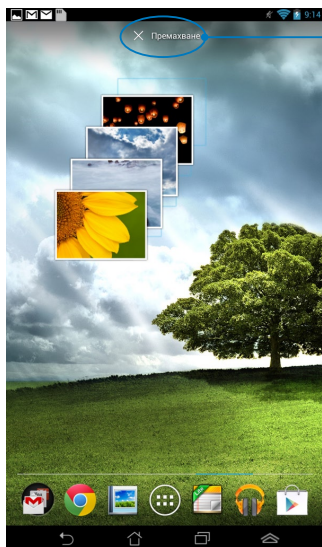

Премахване на графичен компонент от Начален екран



ASUS Battery (ASUS батерия)

ASUS батерия е специален графичен компонент, проектиран да показва статуса на батерията на Вашия MeMO Pad, съдържанието на аксесоарите и цветовете.

За преглед на графични компоненти натиснете  в Начален екран, след това, което ръководя. Натиснете **приспособления**.

Показване на графичен компонент ASUS батерия в Начален екран

От екрана на Графичен компонент, превъртете екрана настрани, за да видите графичния компонент ASUS батерия. Натиснете и задръжте графичния компонент, след което го плъзнете до Начален екран.

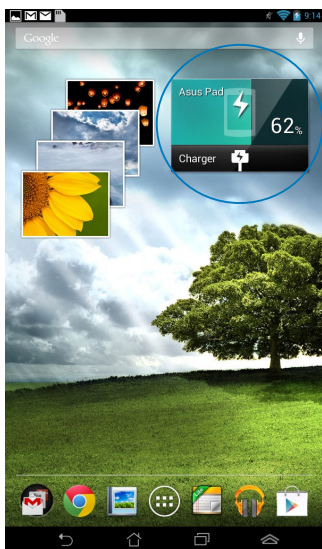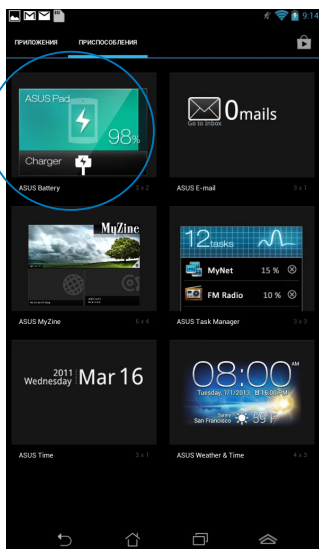

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да видите статуса на батерията на Вашия MeMO Pad в областта на ASUS за бърза настройка и известия. За повече информация, вижте раздели **ASUS бърза настройка** и **Панел за настройка**.

Приложения

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК)

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:

- Устройството да не причинява вредна интерференция.
- Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК. Тези ограничения са поставени, за да подсиgurяват достатъчна защита срещу вредни смущения при работа в помещения. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Да промени ориентацията или местоположението на приемателната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.
- Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник.

Промени или модификации, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта на устройството, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Антената, използвана с този предавател, не трябва да са в близост до или да се използват заедно с друга антена или предавател.

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR)

Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено, така че да не превишава горните граници за експозиция на радиовълни (RF) установени от Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на правителството на САЩ.

Стандартите за излагане на радиовълни използват единица за измерване, наречена специфична степен на поглъщане или SAR. Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1,6W/kg. SAR тестове се провеждат като се използват стандартни положения на работа, одобрени от ФКК и тестовото оборудване излъчва сигнал на различни канали при определеното захранване.

Най-високата SAR стойност за устройство според докладите на ФКК е 0,769 W/kg, когато устройството е поставено близо до тялото.

ФКК издава на това устройство Разрешение за оборудване за всички SAR нива, които са в съответствие с разпоредбите на ФКК за експозиция. Информация за SAR нивата на това устройство се съхранява от ФКК и може да се види в раздел "Display Grant" на адрес www.fcc.gov/oet/ea/fccid, като преди това трябва да намерите ФКК ИД номера на устройството: MSQK0W.

Това устройство съответства на граничните стойности на SAR за населението/ неконтролирана експозиция според ANSI/IEEE C95.1-1999 и е тествано съобразно методите на измерване и процедурите, посочени в ОЕТ бюлетин 65, приложение В.

Декларация за съответствие на ЕК

Този продукт отговаря на правилата в директивата за радио и телекомуникационни интерфейси 1999/5/EC. Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от <http://support.asus.com>.

Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук продължително време.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

За Франция, както се изисква от френската алинея L. 5232-1, това устройство е тествано и отговаря на изискванията за нямане на шума на стандартите NF EN 50332-2:200NF и EN 50332-1:20000.

CE маркировка



CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Версията на устройството отговаря на изискванията на директива 2004/108/ЕС "Електромагнитна съвместимост" и на директива 2006/95/ЕС "Директива за ниско напрежение", издадени от Комисията на Европейската общност.

Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0,356 W/kg.

Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/EC) относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета за защита на човешкото здраве.

Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез регулярни и щателни оценки на научни изследвания. Единицата за измерване на препоръчаното от Европейския съвет ограничение за мобилни устройства е "специфичен коефициент на поглъщане" (SAR), а SAR ограничението е 2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява изискванията на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).

При използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е включено в европейски стандарти EN 62311 и EN 62209-2. SAR стойностите са измерени при директен контакт на устройството с тялото, докато устройството предава при най-високото си сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони.

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0,75mm² или H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на нашите клиенти на решения за рециклиране на нашите продукти, батерии и други компоненти, както и опаковъчни материали. Посетете <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация за рециклиране в различните региони.

Информация за покритието

ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата безопасност е нанесено покритие върху корпуса на устройството, с изключение на областите, където се намират входовете и изходите на компютъра.

Правилно изхвърляне на продукта



Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.



НЕ хвърляйте батерията в огъня. Символът на зачеркната кофа за боклук показва, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.



НЕ изхвърляйте таблета с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден така, че да могат частите му да се рециклират. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.



НЕ хвърляйте таблета в огъня. НЕ давайте на късо контактите на батерията. НЕ разглобявайте таблета.

Име на модела: K0W (ME172V)

Производител:	ASUSTeK Computer Inc.
Адрес:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Оторизиран представител в Европа:	ASUS Computer GmbH
Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K0W

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☒ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 50385:2002
☒ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 12/1001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking: 2012

Signature : _____

Устройство в предписано за използване във всички държави от ЕС.

Ограничени безжични честоти нива във Франция

Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-често срещаните случаи е: 10mW за честота честота 2.4 GHz (2400 MHz-2483.5 MHz), 100mW за честота честота 2483.5 MHz и 2483.5 MHz. 10mW за 13-ти канал включително работят в честотната лента 2483.5 MHz-2483.5 MHz. Има малко възможности за употреба на открито в частна собственост или в частната собственост на обществени лица, употребата в обект на предвидена процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2483.5 MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост. За департаментите посочени по-долу, за честота честота 2.4 GHz : Максималната разрешена мощност на излъчване в 100mW, в 100mW. Максималната разрешена мощност на излъчване в 10mW. Департаментите, в които използването на честотната лента 2400-2483.5 е разрешено с ERP повече от 100mW за вътрешна и повече от 10mW за външна употреба.

01 Ain Orientales	16 Charente	64 Pyrénées Atlantiques	84 Vaucluse
02 Aisne	24 Dordogne	66 Pyrénées	86 Vendée
03 Allier	25 Doubs	67 Bas Rhin	87 Haute-Vienne
04 Alpes Maritimes	26 Drôme	68 Haut Rhin	88 Ardennes
05 Hautes-Alpes	27 Gers	69 Haute-Savoie	89 Yonne
06 Alpes de Hautes-Provence	28 Indre	70 Haute-Saône	90 Territoire de Belfort
07 Alpes du Sud	29 Indre-et-Loire	71 Saône-et-Loire	91 Val de Marne
08 Ardennes	30 Isère	72 Haute-Garonne	
09 Ariege	31 Haute-Garonne	73 Haute-Pyrénées	
10 Ariège	32 Lot	74 Hautes-Pyrénées	
11 Aude	33 Lot-et-Garonne	75 Pyrénées-Orientales	
12 Aveyron	41 Loir-et-Cher	82 Tarn-et-Garonne	

The device can be used in all the EU countries.

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are : 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz-2483.5 MHz), 100mW for frequencies between 2483.5 MHz and 2483.5 MHz. Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2483.5 MHz to 2483.5 MHz. There are few possibilities for outdoor use. On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted. In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band : Maximum authorized power indoors is 100mW, Maximum authorized power outdoors is 10mW. Departments in which the use of the 2400-2483.5 MHz band is permitted with an ERP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantiques	84 Vaucluse
02 Aisne	24 Dordogne	50 Manche	66 Pyrénées	86 Vendée
03 Allier	25 Doubs	55 Meuse	67 Bas Rhin	87 Haute-Vienne
04 Alpes Maritimes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut Rhin	88 Ardennes
05 Hautes-Alpes	27 Gers	59 Nord	69 Haute-Savoie	89 Yonne
06 Alpes de Hautes-Provence	28 Indre	60 Oise	70 Haute-Saône	90 Territoire de Belfort
07 Alpes du Sud	29 Indre-et-Loire	61 Orne	71 Saône-et-Loire	91 Val de Marne
08 Ardennes	30 Isère	62 Oise	72 Haute-Garonne	
09 Ariege	31 Haute-Garonne	63 Puy de Dôme	73 Haute-Pyrénées	
10 Ariège	32 Lot	64 Pyrénées-Orientales	74 Hautes-Pyrénées	
11 Aude	33 Lot-et-Garonne	65 Puy de Dôme	75 Pyrénées-Orientales	
12 Aveyron	41 Loir-et-Cher	66 Puy de Dôme	76 Pyrénées-Orientales	



This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.art-france.fr). Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.

