



MeMO Pad

E-rokasgrāmata

ASUS ir apņēmies izgatavot videi draudzīgus produktus/iepakojumus, lai saglabātu klientu veselību, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Samazināts rokasgrāmatas lappušu skaits atbilst samazinātiem oglekļa izmešiem.

Detalizētāku lietotāja rokasgrāmatas un saistīto informāciju skatiet planšetdatorā ietvertajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet ASUS atbalsta vietni <http://support.asus.com/>.

Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dubļējuma nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻNAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCĀRĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCĀRĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNiegTA TIKAI INFORMĀTĪVĒM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus. Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECĪĻIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻNAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

Apkalpošana un atbalsts

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni <http://support.asus.com>

Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu	6
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.	7
Noformējums.....	7
Drošības pasākumi	8
Uzlādējiet akumulatorus.....	8
MeMO Pad lietošana	8
Piesardzības pasākumi lidmašīnās	8
Iepakojuma saturs	9

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

MeMO Pad iepazīšana	12
Skats no priekšpuses	12
Skats no aizmugures	14

2. nodaļa. MeMO Pad lietošana

MeMO Pad iestatīšana.....	18
MeMO Pad uzlāde	18
MeMO Pad ieslēgšana.....	20
MeMO Pad žesti.....	21

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Android®

Pirmā startēšanas reize	26
Android® bloķēšanas ekrāns	26
Ierīces atbloķēšana	26
Kameras režīma atvēršana	27
Google Now atvēršana	28
Sākumekrāns	29
Ekrānu skati	30
Ekrāna orientācijas bloķēšana	31
Pieslēgšanās tīklam	31

Pieslēgšanās Wi-Fi tīkliem.....	31
Lietojumprogrammu pārvaldība.....	32
Iestatījumi	40
MeMO Pad izslēgšana	43
MeMO Pad pārslēgšana miega režīmā	43

4. nodaļa. Iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Piedāvātās iepriekš instalētās lietojumprogrammas	46
Play Music (Mūzikas atskaņošana)	46
Camera (Kamera)	48
Gallery (Galerija)	51
Email (E-pasts)	58
Gmail	60
Play Store	61
Maps	62
MyLibrary Lite	64
SuperNote Lite.....	69
ASUS Studio.....	75
BuddyBuzz	78
Audio Wizard.....	80
MyPainter	81
App Locker	83
App Backup	85
LOGIĶI 91	
ASUS Battery	93

Pielikumi

Federālās komunikāciju komisijas paziņojums.....	96
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)	97
EK atbilstības deklarācija	97
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai.....	98
CE marķējums	98

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE.....	99
Strāvas drošības prasības.....	99
ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi.....	99
Informācija par pārklājumu	99
Pareiza utilizācija	100

Par šo rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par MeMO Pad aparatūras un programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Šajā nodaļā aprakstīti MeMO Pad aparatūras komponenti.

2. nodaļa. MeMO Pad lietošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot dažādas MeMO Pad daļas.

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Android®

Šajā nodaļā sniegts pārskats par MeMO Pad operētājsistēmas Android® lietošanu.

4. nodaļa. Iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Šajā nodaļā aprakstītas piezīmjdatorā ietvertās ASUS lietotnes.

Pielikumi

Šajā sadaļā ietverti MeMO Pad paziņojumi un paziņojumi par drošību.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.

Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz teksts tiek parādīts, kā aprakstīts tālāk.

SVARĪGI! Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai pabeigtu uzdevumu.

PIEZĪME. Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var palīdzēt izpildīt uzdevumus.

BRĪDINĀJUMS! Šajā ziņojumā ietverta svarīga informācija, kas jāizpilda, lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu piezīmjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.

Noformējums

Treknraksts = Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.

Slīpraksts = Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā rokasgrāmatā.

Drošības pasākumi

Uzlādējiet akumulatorus

Nodrošiniet, lai pirms MeMO Pad izmantošanas akumulatora režīmā ilgāku laiku akumulators tiktu uzlādēts pilnībā. Atcerieties, ka maiņstrāvas adapteris uzlādē akumulatoru tikai tad, kad tas ir savienots ar maiņstrāvas tīklu. **Atcerieties, ka akumulatora bloka uzlādēšanai ir nepieciešams daudz ilgāks laiks, ja MeMO Pad tiek darbināts.**

SVARĪGI! Neatstājiet MeMO Pad pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. MeMO Pad nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.

MeMO Pad lietošana

Šo MeMO Pad drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 35 °C (95 °F).

Ja akumulators ilgu laiku tiek pakļauts augstai vai zemei temperatūrai, iespējams, ātri iztērēt akumulatora jaudu un saīsināt tā kalpošanas ilgumu. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu veiktspēju, lietojiet to tikai ieteicamā apkārtējās vides temperatūrā.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot MeMO Pad.

SVARĪGI! Šo MeMO Pad var laist cauri lidostas rentgenstaru iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru un magnētisko ziļļu iedarbībai.


Iepakojuma saturs



ASUS MeMO Pad




Strāvas adaptēris

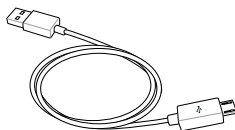


Mikro USB kabelis



Lietotāja rokasgrāmata

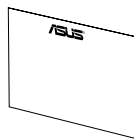

Garantijas karte



On-the-GO (OTG) USB kabelis (pēc izvēles)

PIEZĪME:


- Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar tālārpārdevēju.
 - Komplektā iekļautais strāvas adaptēris atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona.
-

1. nodaļa.

Aparatūras uzstādīšana

MeMO Pad iepazīšana

Skats no priekšpuses

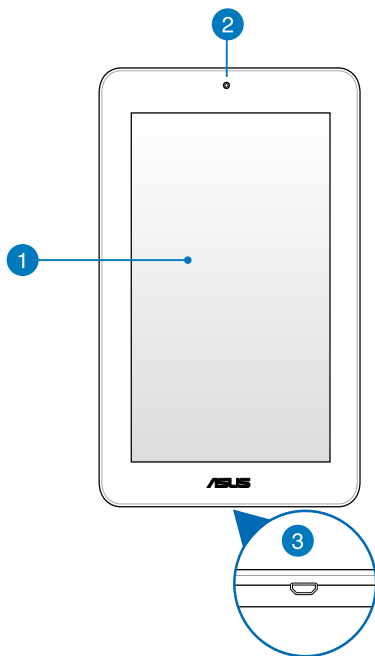

1 Skārienekrāna panelis

Izmantojot skārienekrāna paneli, ar irbuļa vai skārienžestu palīdzību var vadīt MeMO Pad.

2 Priekšējā kamera


Izmantojot šo iebūvēto 1 megapikseļu kameru, ar MeMO Pad palīdzību var uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.

3 Mikro USB 2.0 pieslēgvietā

Lai uzlādēt akumulatoru vai piegādātu strāvu savam MeMO Pad, izmantojiet mikro USB (universālo seriālo kopni) 2.0. Izmantojot šo pieslēgvietu, varat arī pārsūtīt datus no datora uz MeMO Pad un otrādi.

PIEZĪME. Ja pievienojat MeMO Pad pie datora USB pieslēgvietas, MeMO Pad tiek lādēts tikai tad, ja tas ir miega režīmā (ekrāns ir izslēgts) vai izslēgts.

Skats no aizmugures

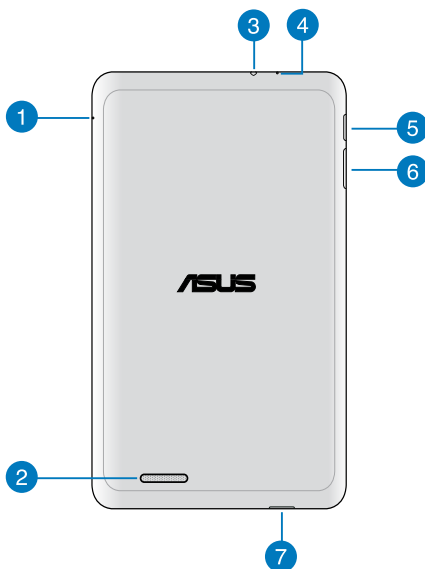

1 Manuālās atiestatīšanas atvere

Ja sistēma nereaģē, nospiediet manuālās atiestatīšanas atveri, izmantojot iztaisnotu papīra saspraudi, lai piespiedu kārtā restartētu MeMO Pad.

BRĪDINĀJUMS! Sistēmas piespiedu restartēšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Mēs stingri iesakām regulāri dublēt svarīgos datus.

2 Audio skaļruņi

Izmantojot iebūvēto audio skaļruņi, varat klausīties audio tieši no MeMO Pad. Audio funkcijas kontrolē programmatūra.

3 Skatīšana/austiņu pieslēgvietā

Ar šīs pieslēgvietas palīdzību MeMO Pad audio izvades signālam var pievienot skaļruņus ar pastiprinātāju vai austiņas.

SVARĪGI!! Šī pieslēgvietā neatbalsta ārējo mikrofonu.

4 Mikrofons

Iebūvēto mikrofonu var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem.

5 Barošanas poga

Lai ieslēgtu Fonepad vai aktivizētu to no gaidstāves režīma, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz divām (2) sekundēm.

Lai izslēgtu MeMO Pad, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz divām (2) sekundēm un, kad tiek pieprasīts, pieskarieties vienumam **Power Off (Izslēgt)** un pēc tam vienumam **Labi**.

Lai bloķētu MeMO Pad vai pārslēgtu to uz gaidstāves režīmu, nospiediet un ātri atlaidiet barošanas pogu.

Ja MeMO Pad nereaģē, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz sešām (6) sekundēm, lai to izslēgtu piespiedu kārtā.

SVARĪGI!!

- Kad MeMO Pad ir neaktīvs piecpadsmit (15) sekundes, tas automātiski tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.
 - Sistēmas piespiedu restartēšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Mēs stingri iesakām regulāri dublēt svarīgos datus.
-

6 Skaļuma poga

Izmantojot skaļuma pogu, varat palielināt vai samazināt MeMO Pad skaļuma līmeni.

7 Micro SD kartes slots


MeMO Pad displeja panelī ir iebūvēta atmiņas karšu lasītāju atvere, kas atbalsta microSD un microSDHC karšu formātus.

2. nodaļa.

MeMO Pad lietošana

MeMO Pad iestatīšana

MeMO Pad uzlāde

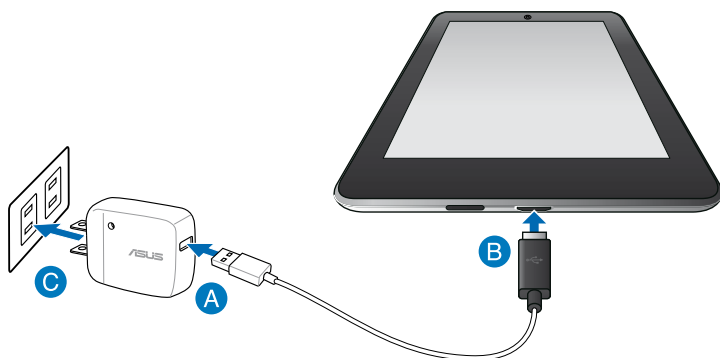

Lai uzlādētu MeMO Pad, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- A** Pievienojiet mikro USB kabeli strāvas adapterim.
- B** Mikro USB savienotāju pievienojiet MeMO Pad.
- C** Strāvas adapteri pievienojiet kontaktrozetei.



Pirms MeMO Pad izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet to astoņas (8) stundas.

SVARĪGI!


- MeMO Pad uzlādei izmantojiet tikai komplektā ietverto strāvas vadu un mikro USB kabeli. Citu strāvas adapteru izmantošana var izraisīt MeMO Pad bojājumus.
- Pirms MeMO Pad uzlādes no strāvas adaptera un mikro USB kabeļa novelciet aizsargplēvi, lai novērstu traumu risku.
- Pārliedzinieties, vai strāvas adapteri pievienojat pareizai kontaktligzdai ar pareizu ievades jaudu. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5 V, 2 A.
- Neatstājiet MeMO Pad pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. MeMO Pad nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.
- Izmantojot MeMO Pad barošanas adaptera režīmā, zemētajai kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.

PIEZĪMES.

- MeMO Pad var uzlādēt, izmantojot datora USB pieslēgvietu tikai tad, ja tas ir miega režīmā (ekrāns izslēgts) vai izslēgts.
 - Uzlāde, izmantojot USB portu, var aizņemt vairāk laika.
 - Ja dators nenodrošina pietiekamu jaudu MeMO Pad lādēšanai, MeMO Pad lādējiet, izmantojot strāvas kontaktrozeti.
-

MeMO Pad ieslēgšana

Lai ieslēgtu MeMO Pad, nospiediet barošanas pogu un paturiet to nospiestu aptuveni divas (2) sekundes.

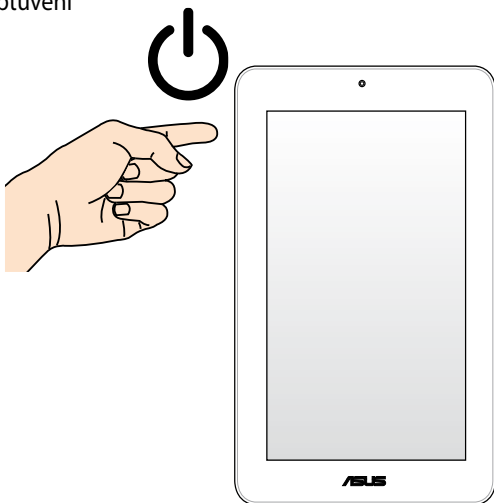

MeMO Pad žesti

Izmantojot skārienekrāna paneli, varat veikt tālāk aprakstītos žestus lai navigētu, darbotos ar MeMO Pad un palaistu tajā ietvertās ekskluzīvās funkcijas.


Vilkšana/pieskāriens un turēšana



- Lai pārvietotu lietojumprogrammu, pieskarieties lietojumprogrammas elementam, turiet to nospiestu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.
- Lai no galvenā ekrāna dzēstu lietojumprogrammu, pieskarieties lietojumprogrammas elementam, turiet to nospiestu un velciet to uz ekrāna augšpusi.
- Lai tvertu ekrānuzņēmumu, pieskarieties  un turiet to nospiestu.


PIEZĪME. Lai iespējotu šo iestatījumu, atveriet  > **ASUS Customized Setting (Asus pielāgotie iestatījumi)**, pēc tam atzīmējiet **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Tvert ekrānuzņēmumus, turot nesen izmantotās lietojumprogrammas taustiņu)**.

Pieskaršanās

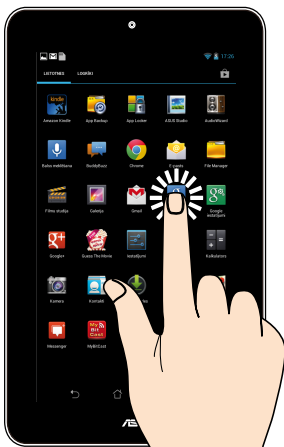

- Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.
- Lietojumprogrammā Failu pārvaldnieks pieskarieties, lai atlasītu un atvērtu failu.

Tālināšana

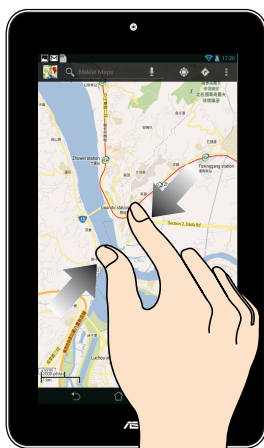


Lai tālinātu attēlu lietojumprogrammā Galerija, Kartes vai Vietas, satuviniet divus pirkstus uz skārienpanela.

Tuvināšana



Lai tuvinātu attēlu lietojumprogrammā Galerija, Kartes vai Vietas, izpletiet divus pirkstus uz skārienpaneļa.

Vilkšana

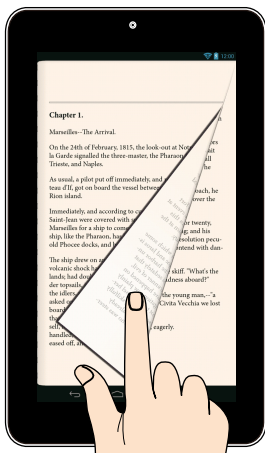

Velciet pirkstu pa labi vai pa kreisi pa skārienpaneļa displeju, lai pārslēgtos starp ekrāniem vai pārsķirtu e-grāmatas lappuses vai galerijas attēlus.

3. nodaļa.

Darbs ar operētājsistēmu Android®

Pirmā startēšanas reize

Kad MeMO Pad tiek startēts pirmo reizi, tiek parādīti vairāki ekrāni, kuros sniegtas norādes par pamatiestatījumu konfigurāciju operētājsistēmā Android®.


Lai startētu MeMO Pad pirmo reizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ieslēdziet MeMO Pad.
2. Izvēlieties valodu, pēc tam pieskarieties ►.
3. Izvēlieties ievades metodi vai tastatūras formātu, pēc tam pieskarieties ►.
4. Izvēlieties bezvadu tīklu, lai izveidotu savienojumu ar internetu, pēc tam pieskarieties **Tālāk**. Pretējā gadījumā pieskarieties **Izlaist**.
5. Iestatiet vietējo datumu un laiku, pēc tam pieskarieties ►.
6. Lai konfigurētu tālāk minētos vienumus, izpildiet nākamajā ekrānā redzamos norādījumus.
 - Google konts
 - Google iestatījumi un pakalpojumi
7. Pieskarieties ►, lai atvērtu sākumekrānu, pēc tam pieskarieties **Labi**.

Android® bloķēšanas ekrāns


Ierīces atbloķēšana

Pieskarieties bloķēšanas ikonai un velciet to uz atbloķēšanas ikonu.

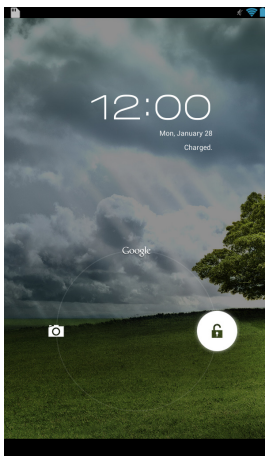


Kameras režīma atvēršana

Pieskarieties bloķēšanas ikonai un velciet to uz kameras ikonu.

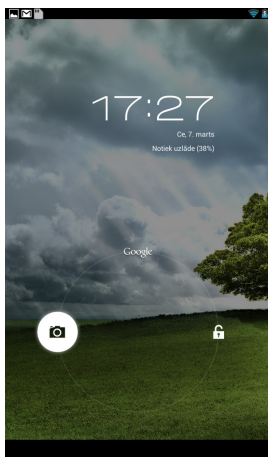

Google Now atvēršana

Pieskarieties bloķēšanas ikonai un velciet to uz Google ikonu.

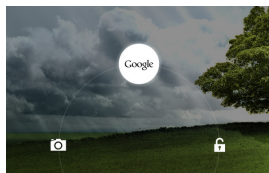

Google Now

Google Now ir jūsu MeMO Pad personīgais asistents, kas nodrošina tūlītējus laikapstākļu atjauninājumus, informāciju par tuvākajiem restorāniem, lidojumu sarakstiem, plānotajām tikšanās un citu saistīto informāciju no tīmekļa vēstures, sinhronizētajiem kalendāriem un atgādinājumiem.



Sākumekrāns



Ekrānu skati

MeMO Pad iebūvētais gravitācijas sensors nodrošina ekrāna automātisku rotāciju atkarībā no novietojuma. Griezot MeMO Pad pa kreisi vai pa labi, varat ātri pārslēgt no ainavorientācija uz portretorientāciju.

Ainavas skats



Portreta skats



Ekrāna orientācijas bloķēšana

Pēc noklusējuma MeMO Pad ekrāns automātiski maina ekrāna orientāciju no ainavas orientācijas uz portretorientācijas režīmu un otrādi, kas ir atkarīgs no stāvokļa, kādā novietojat MeMO Pad.

Rikojoties, kā aprakstīts tālāk, varat atspējot šo ekrāna automātiskās rotācijas funkciju.

1. Lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, sākumekrānā pieskarieties



2. Pieskarieties  > **Pieejamība**, pēc tam, lai atceltu izvēli, pieskarieties

Automātiski ekrāna pagriešana.

PIEZĪME. Automātiskās orientācijas ekrāna funkciju varat arī iespējot/atspējot izvēlnē **ASUS Quick Settings (ASUS ātrie iestatījumi)**. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet sadaļu **Iestatījumi**.

Pieslēgšanās tīklam

Pieslēgšanās Wi-Fi tīkliem

Wi-Fi bezvadu tīkla tehnoloģija nodrošina iespēju bez vadiem tīklā veikt datu apmaiņu. Lai lietotu Wi-Fi, savā MeMO Pad iespējotiet Wi-Fi funkciju un izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu. Daži bezvadu tīkli tiek aizsargāti ar atslēgu vai aizsargāti ar ciparsertifikātiem, un to iestatīšanai nepieciešams veikt papilddarbības; citi tīkli ir atvērti, un jūs varat viegli izveidot savienojumu ar tiem.

PIEZĪME. Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet Wi-Fi, kad nelietojat to.

Lai iespējotu Wi-Fi un izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, rikojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties .
2. Pārvietojiet Wi-Fi slēdzi uz IESLĒGTS. Kad iespējots, MeMO Pad veic pieejamo Wi-Fi tīklu meklēšanu.
3. Pieskarieties tīkla nosaukumam, lai pieslēgtos tam. Ja tīkls ir aizsargāts, tiek rādīta uzvedne ievadīt paroli vai ievadīt citus akreditācijas datus.

PIEZĪME. Ja MeMO Pad atrod tīklu, ar kuru iepriekš bijis izveidots savienojums, tas automātiski izveido savienojumu ar to.

Lietojumprogrammu pārvaldība

Lietojumprogrammu īsinājumikonu veidošana

Lai varētu vieglāk piekļūt dažām iecienītākajām lietojumprogrammām, sākumekrānā izveidojiet to īsinājumikonas.

Lai izveidotu lietojumprogrammu īsinājumikonas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Ekrānā Visas lietojumprogrammas pieskarieties lietojumprogrammas ikonai, turiet to un velciet uz sākumekrānu.

Lietojumprogrammas noņemšana no sākumekrāna

No sākumekrāna noņemot esošās lietojumprogrammu īsinājumikonas, atbrīvojiet vietu jaunām lietojumprogrammu īsinājumikonām. Lai noņemtu lietojumprogrammu īsinājumikonas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to, līdz ekrānā parādās logs **X Noņemt**.
2. Velciet lietojumprogrammu logā **X Noņemt**, lai noņemtu to no sākumekrāna.



Lietojumprogrammu informācijas skatīšana

Veidojot lietojumprogrammas īsinājumikonu, varat skatīt detalizētu informāciju par to. Turot lietojumprogrammu ekrānā Visas lietojumprogrammas, displejs tiek pārslēgts uz sākumekrānu un sākumekrāna displeja augšpusē parādās **Lietotnes Informācija**. Velciet lietojumprogrammu uz **Lietotnes Informācija**, lai skatītu detalizētu informāciju par to.



Lietojumprogrammu mapes izveide

Lai sakārtotu sākumekrāna īsinājumiķonas, varat izveidot mapes.


Lai izveidotu mapi App (Lietotne), rīķojieties, ķā aprakstīts tālāk.

1. Sākumekrānā piesķariaties lietojumķprogrammai vai īsinājumiķķonai un velķiet to uz citas lietojumķprogrammas, līdz parādās melns aplis.

PIEZĪMES.

- Izveidotā mape tiek rādīta melnā aplī.
 - Mapei varat pievienot vairāķas lietojumķprogrammas.
-

2. Piesķariaties jaunajai mapei un piesķariaties **Nenosauķta mape**, lai pārdēvēķu mapi.

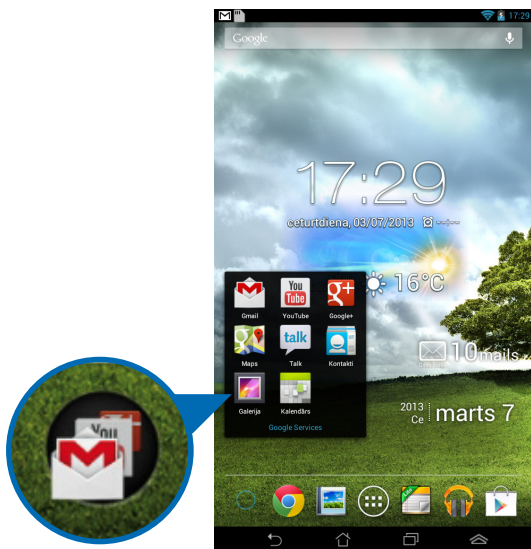


Lietojumprogrammu skatīšana ekrānā Nesen izmantotās

Ekrānā Nesen izmantotās varat skatīt nesen palaisto lietojumprogrammu īsinājumikonu sarakstu. Izmantojot ekrānu Nesen izmantotās, varat vieglāk atgriezties, lai pārslēgtos starp nesen palaistajām lietojumprogrammām.


Lai atvērtu ekrānu Nesen izmantotās, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sākumekrāna kreisajā apakšējā stūrī pieskarieties .
2. Tiek atvērts saraksts, kurā redzamas visas nesen palaistās lietojumprogrammas. Pieskarieties lietojumprogrammai, kuru vēlaties palaist.

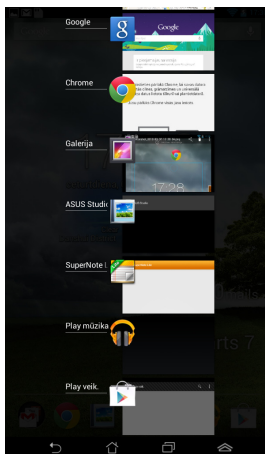

Lai skatītu nesen izmantotās lietojumprogrammas izvēlni, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai atvērtu nesen izmantotas lietojumprogrammas izvēlni, pieskarieties tai un turiet to nospiestu.
2. Lai dzēstu lietojumprogrammu no saraksta, atlasiet **Noņemšana no saraksta**.
Lai skatītu tās informāciju, atlasiet **Lietotnes Informācija**.

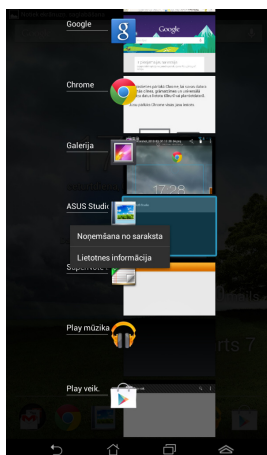

PIEZĪME. Nesen izmantoto lietojumprogrammu varat arī dzēst no saraksta, velkot to pa kreisi vai pa labi.

Task Manager (Uzdevumu pārvaldnieks)

Lietojumprogrammā ASUS uzdevumu pārvaldnieks tiek parādīts pašreiz palaisto utilitū un lietojumprogrammu saraksts, ieskaitot to izmantošanu procentos savā MeMO Pad. Varat arī atsevišķi atvērt un aizvērt palaistās lietojumprogrammas vai vienlaicīgi aizvērt visas lietojumprogrammas un utilitas, izmantojot funkciju **One-click Clean (Notīrīšana ar vienu klikšķi)**.

Lai pārvaldītu lietojumprogrammu Uzdevumu pārvaldnieks, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **LOGRĪKI**, lai atvērtu izvēlni Logrīki.
2. Lai sākumekrānā rādītu lodziņu ASUS uzdevumu pārvaldnieks, pieskarieties **ASUS Task Manager (ASUS uzdevumu pārvaldnieks)** un turiet to nospiestu.



3. Pieskarieties logrīkam un turiet to nospiestu, lai parādītu mērogošanas apmales. Lai rādītu visu uzdevumu sarakstu, velciet mērogošanas apmali augšup vai lejup.
4. Lai aizvērtu, pieskarieties  blakus palaistai lietojumprogrammai. Lai vienlaikus aizvērtu visas darbojošās lietojumprogrammas, pieskarieties **One-click Clean (Notīrīšana ar vienu klikšķi)**.

File Manager (Failu pārvaldnieks)

Izmantojot lietojumprogrammu Failu pārvaldnieks, varat viegli atrast un pārvaldīt datus gan iekšējā krātuvē, gan pievienotās ārējās atmiņas ierīcēs.

Piekļuve iekšējai krātuvei

Lai piekļūtu iekšējai krātuvei, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Lai skatītu MeMO Pad saturu, kreisajā panelī pieskarieties  > **Internal Storage (Iekšējā krātuve)** un pēc tam pieskarieties vienumam, lai to atlasītu. Ja ievietota microSD karte, pieskarieties **MicroSD**, lai redzētu microSD kartes saturu.
3. Lai atgrieztos sadaļas Mana krātuve saknes direktorijā, pieskarieties .

Piekļuve ārējai atmiņas ierīcei

Lai piekļūtu ārējai atmiņas ierīcei, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai rādītu paziņojumu lodziņu, velciet lejup paziņojumu joslu no ekrāna augšpusēs.
2. Lai rādītu microSD kartes saturu, pieskarieties . Lai izņemtu microSD karti no MeMO Pad, pieskarieties .

SVARĪGI! Pirms microSD kartes izņemšanas no MeMO Pad saglabājiēt microSD kartē ierakstītos datus.

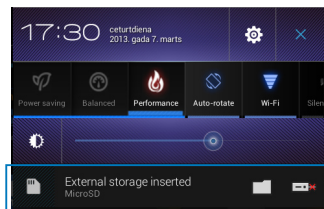


Satura pielāgošana

Lietojumprogrammā Failu pārvaldnieks varat kopēt, izgriezt, koplietot un dzēst ierīces un uzstādītās ārējās atmiņas ierīces saturu.

Kad pielāgojat failu vai mapi, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus failam vai mapei un ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek parādīta darbību josla.

PIEZĪMES.

- Darbība  redzama tikai tad, ja pielāgojat mapes failu vai failus.
 - Varat arī atzīmēt failu vai mapi un vilkt un nomesti to vēlamajā mapē.
-




Iestatījumi

Iestatījumu ekrānā varat konfigurēt MeMO Pad iestatījumus. Izmantojot sistēmas lietojumprogrammu, varat konfigurēt MeMO Pad bezvadu savienojamības, tehniskos, personīgos, konta un sistēmas iestatījumus.


Ir divi veidi, kā atvērt ekrānu Iestatījumi.

1. Lai atvērtu izvēlni, ekrānā Visas lietojumprogrammas pieskarieties .
2. Ekrāna augšpusē velciet paziņojumu joslu lejup, lai atvērtu paneli **ASUS Quick Settings (ASUS ātrie iestatījumi)**, un pēc tam pieskarieties .

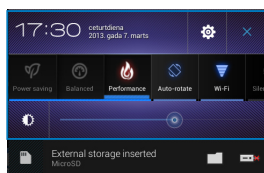

ASUS ātrie iestatījumi

ASUS ātrie iestatījumi

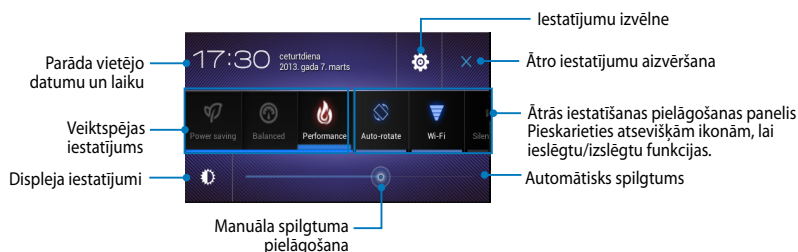

ASUS ātrās iestatīšanas pielāgošanas panelis

Pieskarieties atsevišķai utilitās ikonai, lai iespējotu vai atspējotu tās funkciju.




PIEZĪMES.

- **Sabalansētais režīms [Noklusējuma režīms]:** sabalansē sistēmas veiktspēju un jaudas izmantošanu.
- **Veiktspējas režīms:** palielina sistēmas veiktspēju, bet patērē vairāk akumulatora jaudas.
- **Energijas taupības režīms:** Pārslēdziet ierīci enerģijas taupīšanas režīmā.

Paziņojumu paneļi

Paziņojumu panelis tiek novietots zem paneļa Quick Setting (Ātrā iestatīšana), kurā ir redzami pieejamie lietotņi, ienākošo e-pasta ziņojumu un utilītu statusa brīdinājumi vai atjauninājumi.

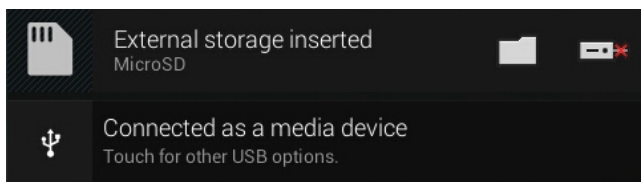

PIEZĪME. Lai dzēstu vienu no saraksta, velciet paziņojumu joslu pa kreisi vai pa labi.

MeMO Pad izslēgšana

MeMO Pad var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz divām (2) sekundēm un, kad tiek pieprasīts, pieskarieties vienumam **Strāvas padeve ir izslēgta** un pēc tam vienumam **Labi**.
- Ja MeMO Pad neatbild, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz astoņām (8) sekundēm, lai izslēgtu MeMO Pad.

SVARĪGI! Sistēmas piespiedu izslēgšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Nodrošiniet, lai dati tiktu dublēti regulāri.

MeMO Pad pārslēgšana miega režīmā

Lai MeMO Pad pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet barošanas pogu.

4. nodaļa. Iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Piedāvātās iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Play mūzika


Lietojumprogramma Mūzikas atskaņošana ir integrēts mūzikas kolekcijas interfeiss, kurā varat atskaņot iekšējā krātuvē vai ārējā atmiņas ierīcē saglabātos mūzikas failus.

Varat jaukt un nejaušā secībā atskaņot visus mūzikas failus vai apgriezt, lai atlasītu vēlamo mūzikas saturu albumu.

Lai atskaņotu mūzikas failus, sākumekrānā pieskarieties



Ritiniet uz sāniem, lai skatītu mūzikas failus pēc Recent (Nesen atskaņotie), Albums (Albumi), Songs (Dziesmas), Playlist (Atskaņošanas saraksts) un Genres (Žanri).

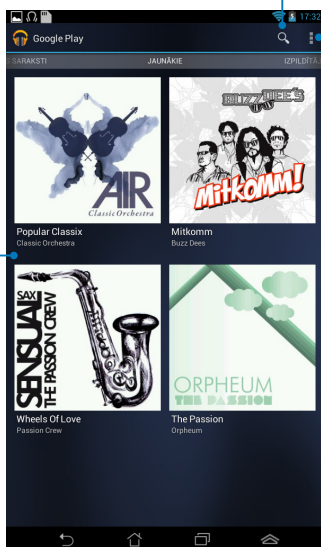

Mūzikas faila meklēšana

Lietojumprogrammas Mūzikas atskaņošana iestatījumi

PIEZĪMES.

MeMO Pad atbalstītie audio un video kodeki:

- **Dekoders**

Audio kodeks: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (uzlabotais AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Video kodeks: H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

- **Kodētājs**

Audio kodeks: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video kodeks: H.263, H.264, MPEG4

Kamera

Izmantojot kameras lietojumprogrammu, ar savu MeMO Pad varat uzņemt fotoattēlus un video.

Lai atvērtu lietojumprogrammu Kamera, sāukumekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties . Kad esat pabeidzis.

PIEZĪME. Fotoattēli un video faili tiek automātiski saglabāti lietojumprogrammā Galerija.

Kameras režīms

Portreta skats




Ainavas skats



Video režīms

Portreta skats

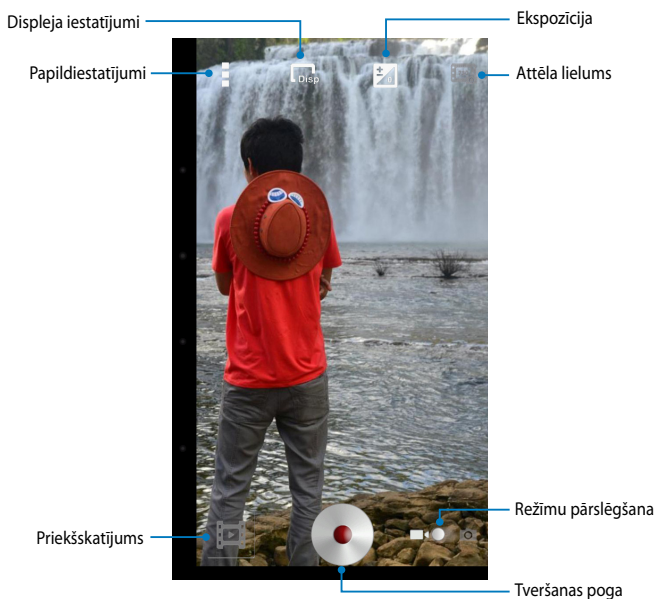

Ainavas skats




Galerija

Izmantojot lietojumprogrammu Galerija, savā MeMO Pad skatiet attēlus un demonstrējiet video. Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat rediģēt, koplietot vai dzēst MeMO Pad saglabātos attēlu un video failus. Lietojumprogrammā Galerija varat rādīt attēlus slaidrādē, vai pieskaries, lai skatītu atlasītos attēlu vai video failus.

Lai atvērtu lietojumprogrammu Galerija, sājumekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties .

Lietojumprogrammas Galerija galvenais ekrāns

Pieskarieties, lai šķirotu video un fotoattēlus


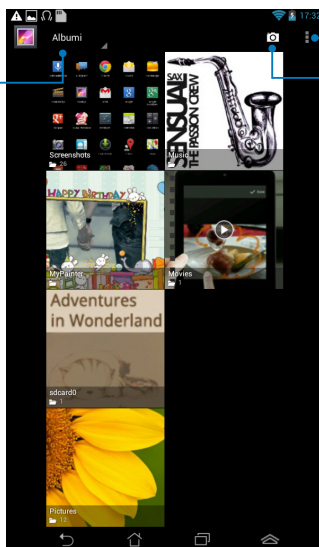


Lietojumprogrammas Galerija iestatījumi

Pieskarieties, lai ātri palaistu lietojumprogrammu Kamera

Albumu koplietošana un dzēšana

Lai koplietotu albumu, pieskarieties albumam un turiet to nospiestu, līdz ekrāna augšpusē parādās rīkjosla. Varat augšupielādēt vai koplietot atlasītos albumus tiešsaistē vai dzēst tos no sava MeMO Pad.

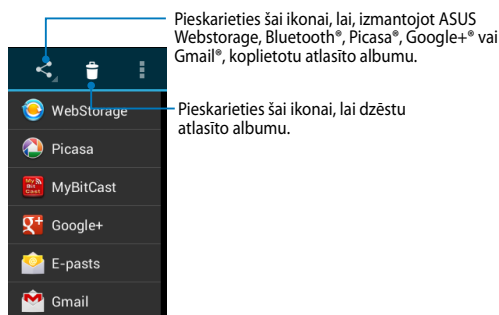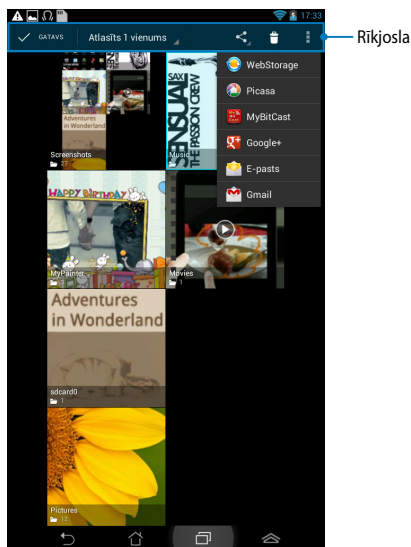


Attēlu koplietošana, dzēšana un rediģēšana

Lai koplietotu, rediģētu vai dzēstu attēlu, pieskarieties, lai atvērtu attēlu un pēc tam pieskarieties attēlam, lai ekrāna augšpusē palaistu rīkjoslu.

Attēlu koplietošana


Lai koplietotu attēlu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas koplietojamais attēls.
2. Pieskarieties, lai atlasītu, un pēc pieskarieties  un koplietojamo lietojumprogrammu sarakstā atlasiet lietojumprogrammu.

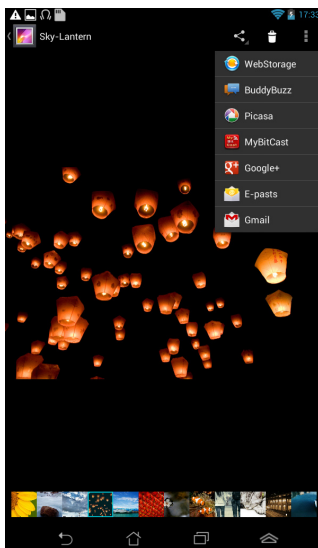

Lai koplietotu vairākus attēlus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas koplietojamais attēls.
2. Pieskarieties attēlam, turiet to un pēc tam pieskarieties citiem attēliem.
3. Pieskarieties , pēc tam koplietošanas lietojumprogrammu sarakstā atlasiet lietojumprogrammu.

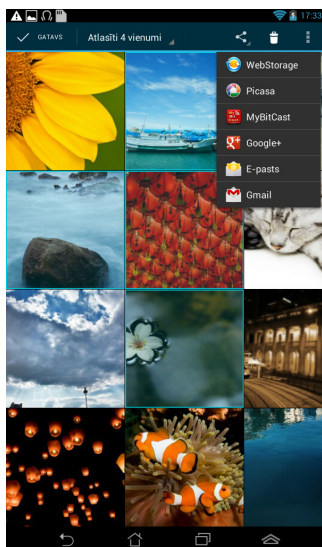

Attēla rediģēšana

Lai rediģētu attēlu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas rediģējamais attēls.
2. Lai atvērtu attēlu, pieskarieties tam un pēc tam pieskarieties **! > Rediģēt**.
3. Lai sāktu rediģēšanu, pieskarieties rediģēšanas rīkiem.

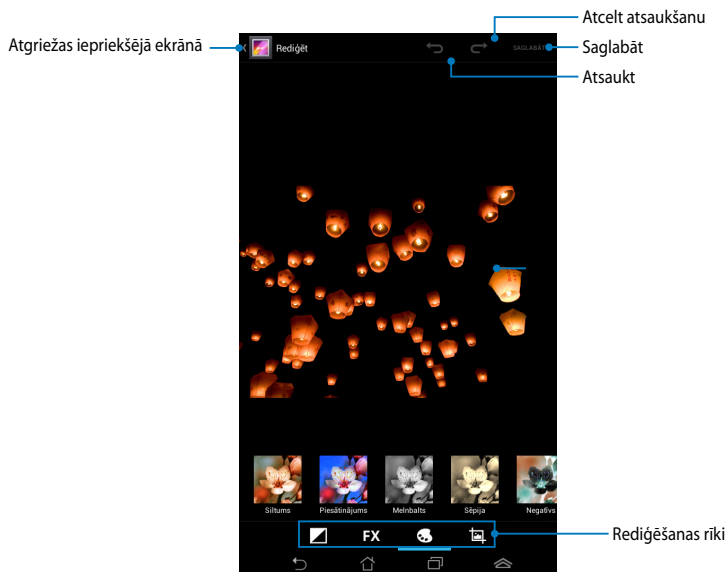

Attēlu dzēšana

Lai dzēstu attēlu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas attēls, kuru vēlaties dzēst.
2. Lai atvērtu, pieskarieties attēlam un pēc tam pieskarieties .
3. Pieskarieties **Labi**.

Lai dzēstu vairākus attēlus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.



1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas attēli, kurus vēlaties dzēst.
2. Pieskarieties attēlam, turiet to un pēc tam pieskarieties citiem attēliem.
3. Pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **Labi**.

Piekļūšanas galerijas logrikam

Logrikā Fotogalerija var tūlītēji piekļūt iecienītākajiem fotoattēliem un albumiem tieši turpat sākumekrānā.

Lai sākumekrānā rādītu logriku Fotoattēlu galerija, rikojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Pieskarieties **LOGRĪKI**, lai atvērtu logriku izvēlni.
3. Pieskarieties **Fotogalerija** un turiet to nospiestu, līdz logrika lodziņš pārvietojas uz sākumekrānu un tiek rādīts dialoglodziņš **Attēlu Izvēle**.
4. Dialoglodziņā **Attēlu Izvēle** izvēlieties opciju, kas jānovieto sākumekrānā kā logriks.

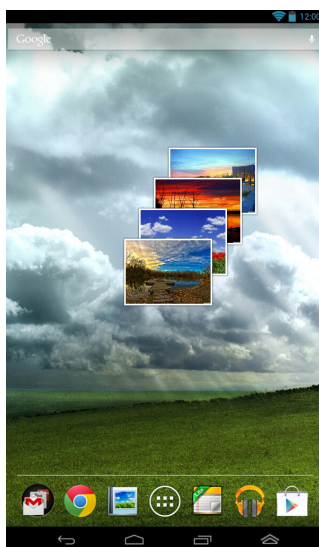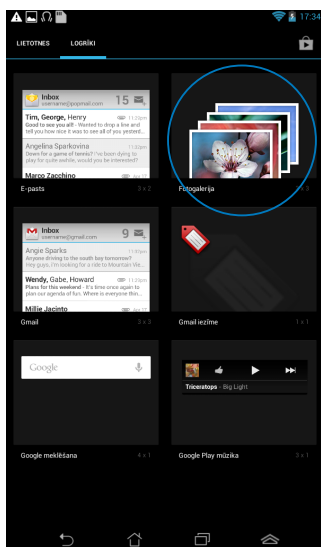

Email (E-pasts)

Izmantojot lietojumprogrammu E-pasts, varat pievienot POP3, IMAP un Exchange kontus, lai tieši savā MeMO Pad varētu saņemt, izveidot un pārlūkot e-pasta ziņojumus.

SVARĪGI! Lai pievienotu e-pasta kontu vai no pievienotajiem kontiem sūtītu e-pasta ziņojumus un saņemtu tos, nepieciešams savienojums ar internetu.



E-pasta konta iestatīšana

Lai iestatītu e-pasta kontu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Lai palaistu e-pasta lietojumprogrammu, pieskarieties .
3. Lietojumprogrammas E-pasts ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties **Tālāk**.

PIEZĪME. Uzgaidiet, kamēr MeMO Pad automātiski pārbauda jūsu ienākošā un izejošā e-pasta servera iestatījumus.

4. Konfigurējiet **Konta iespējas** un pieskarieties **Tālāk**.

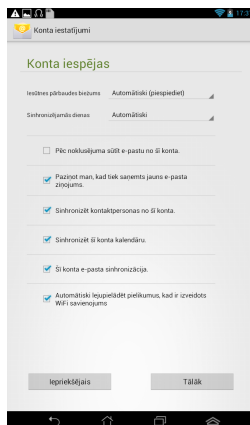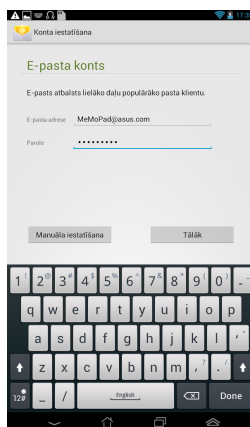


5. Lai pieteiktos savā iesūtņē, ievadiet konta nosaukumu, kuru vēlaties rādīt izejošajos ziņojumos, un pēc tam pieskarieties **Tālāk**.

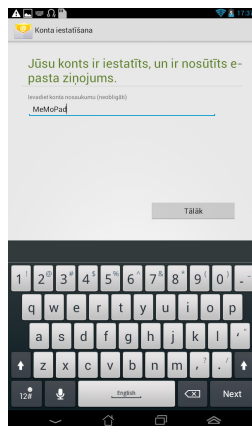

E-pasta kontu pievienošana

Lai pievienotu e-pasta kontus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Pieskarieties  un pēc tam piesakieties, izmantojot savu kontu.
3. Pieskarieties  > **Iestatījumi**. Pēc tam ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties **Pievienot kontu**.



Gmail

Izmantojot lietojumprogrammu Gmail, varat izveidot Gmail kontu vai sinhronizēt esošu Gmail kontu, lai tieši savā MeMO Pad sūtītu, saņemtu un pārlūkotu e-pasta ziņojumus. Iespējot šo lietojumprogrammu, varat piekļūt Google lietojumprogrammām, kurām nepieciešams Google kods, piemēram, Play Store.

Gmail konta iestatīšana

Gmail konta iestatīšana:



1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Lai atvērtu Gmail, pieskarieties .
3. Pieskarieties **Esošais** un laukos **E-pasts** un **Parole** ievadiet attiecīgi e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties **Sign in (Pierakstīties)**.

PIEZĪMES.

- Pieskarieties **Jauns**, ja jums nav sava **Google Account (Google konta)**.
- Pierakstoties nepieciešams uzgaidīt, līdz MeMO Pad sazinās ar Google serveriem, lai iestatītu jūsu kontu.

4. Izmantojiet Google kontu, lai dublētu un atjaunotu iestatījumus un datus. Lai pierakstītos savā Gmail kontā, pieskarieties ►.

SVARĪGI! Ja jums ir vairāki e-pasta konti papildus pakalpojumam Gmail, izmantojiet **E-pasts**, lai vienlaikus ietaupītu laiku un piekļūtu visiem e-pasta kontiem.

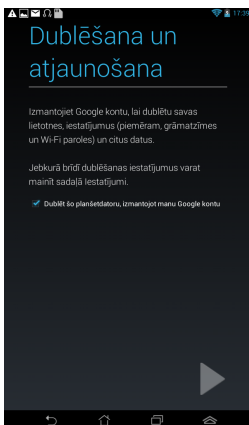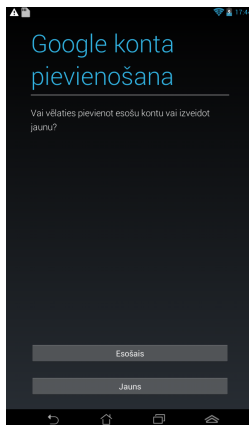

Play Store

Izmantojot Google kontu, piekļūstiet daudzām jautrām Play Store spēlēm un lietojumprogrammām.

SVARĪGI! Pakalpojumam Play Store varat piekļūt, vienīgi pierakstoties Google kontā.

Piekļūšana pakalpojumam Play Store

Lai piekļūtu pakalpojumam Play Store, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sākumekrānā pieskarieties .
2. Ja jums jau ir Google konts, pieskarieties **Esošais** un ievadiet e-pasta kontu un paroli. Ja jums nav konta, pieskarieties **Jauns** un konta izveidei izpildiet ekrāna norādes.
3. Pēc pierakstīšanās varat sākt lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Play Store un instalēt tās savā MeMO Pad.



SVARĪGI! Lejupielādējiet jaunāko Adobe Flash Player versiju, kas paredzēta Android® ierīcēm.

PIEZĪMES.

- Dzēstās lietojumprogrammas nevar atjaunot, bet varat pierakstīties ar to pašu ID un lejupielādēt tās atkārtoti.
- Dažas lietojumprogrammas ir bezmaksas, bet par dažām var būt jānorēķinās, izmantojot kredītkarti.

Maps


Pakalpojums Google Maps ļauj skatīt un atrast vietas, skatīt ēkas un iegūt norādes. Tas arī ļauj pārbaudīt pašreizējo atrašanās vietu un koplietot informāciju ar citiem.

Pakalpojuma Google Maps lietošana


Lai lietotu pakalpojumu Google Maps, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties .
2. Lai pielāgotu meklēšanu, lietojiet rīkjoslu ekrāna augšpusē.

Portreta skats

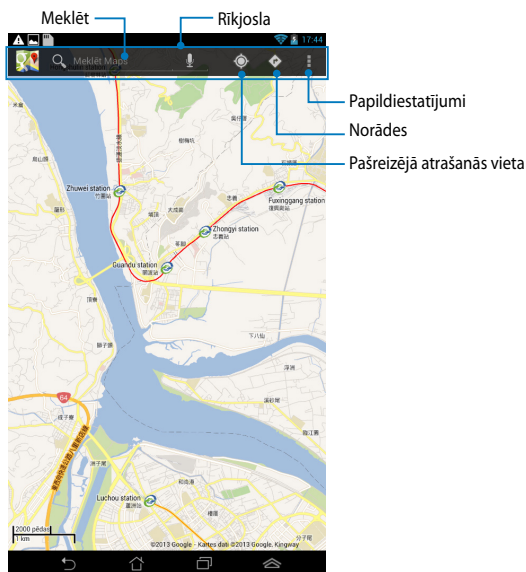

Ainavas skats

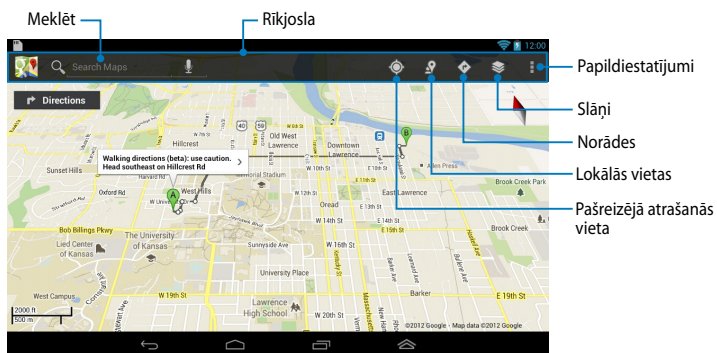

MyLibrary Lite

Izmantojot integrēto interfeisu My Library (Mana bibliotēka) savām grāmatu kolekcijām, varat novietot un sakārtot iegādātās un lejupielādētās e-grāmatas pēc nosaukuma, autora un datuma.

Lai palaistu lietojumprogrammu MyLibrary Lite, pieskarieties , lai atvērtu

ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties .

My Library Lite

SVARĪGI! Lai atvērtu dažas e-grāmatas, nepieciešams Adobe Flash® atskaņotājs. Pirms MyLibrary izmantošanas lejupielādējiet Adobe Flash® atskaņotāju.

PIEZĪME. MyLibrary atbalsta e-grāmatas ePub, PDF un TXT formātā.

Lietojumprogrammas MyLibrary Lite galvenais ekrāns

Kārtot pēc virsraksta, autora, datuma vai savas kārtības

E-grāmatu meklēšana


Jūsu grāmatu plaukti

Pēdējā lasītā e-grāmata

Atlasīt, lai pārvietotu vai dzēstu e-grāmatas

Papildiestatījumi

Grāmatas atlasītajā grāmatu plauktā

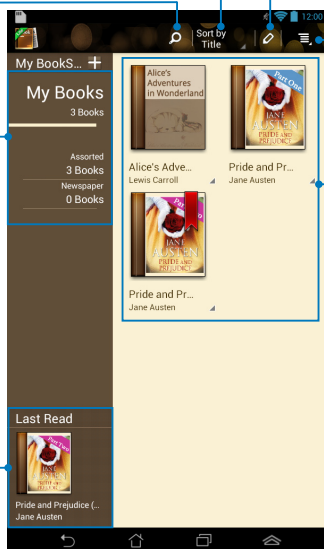


E-grāmatu lasīšana

Kad lasāt e-grāmatu, velciet pirkstu pa kreisi, lai pārietu uz nākamo lappusi, vai velciet pirkstu pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lappusē.




Lappušu šķirstīšana

Lai pārvietots uz nākamo lappusi, velciet no labās uz kreiso pusi. Lai atgrieztos iepriekšējā lappusē, velciet no kreisās puses uz labo.

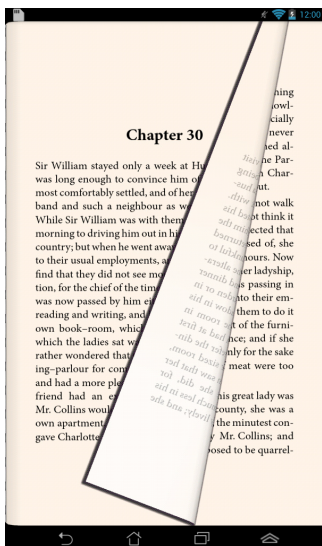

Grāmatzīmes novietošana

Izmantojot grāmatzīmi, varat atzīmēt grāmatas lapas, lai jūs varētu viegli atgriezties pēdējā lapā, kuru lasījāt.

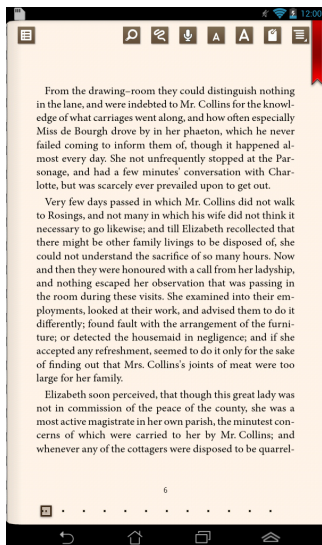


Lai novietotu grāmatzīmi, rikojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai rādītu rīkjoslu, pieskarieties jebkurai ekrāna vietai.
2. Lai atzīmētu lapu, pieskarieties . Varat atzīmēt tik daudz lapu, cik vēlaties.
3. Lai skatītu lapas, kas atzīmētas ar grāmatzīmi, pieskarieties  > **Bookmark list (Grāmatzīmju saraksts)** un pēc tam pieskarieties lapai, kuru vēlaties atvērt.


Komentāru pievienošana lappusei

Pievienojot komentārus e-grāmatām, varat skatīt vārda definīciju, kopēt vārdu vai frāzi, koplietot e-pastā vai klausīties, izmantojot teksta pārvēršanas runā funkciju.

Komentāru pievienošana vārdam

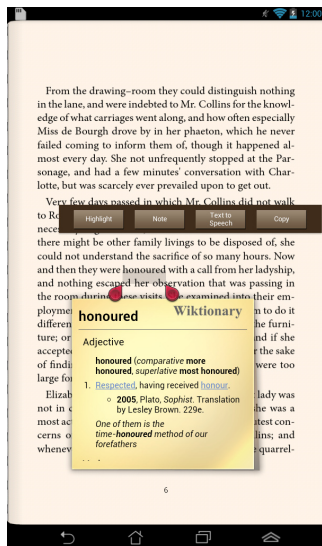

Komentāru pievienošana frāzei

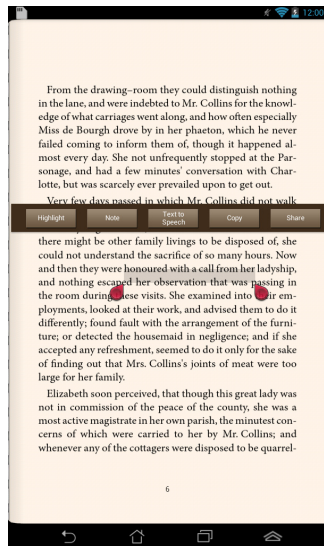

Lai lappusei pievienotu komentāru, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nospiediet un turiet nospiestu vēlamu vārdu vai teikumu, līdz tiek parādīta rīkjosla un vārdnīcas piezīme.

PIEZĪME. Lai atzīmētu frāzi, pieskarieties vārdam un turiet to nospiestu, pēc tam bidiet pirkstu, lai atlasītu. Ja atlasāt frāzi, vārdnīcas piezīme neparādās.

2. Lai atzīmētu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Highlight (Iezīmēt)**. Lai ierakstītu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Note (Ierakstīt)**. Lai klausītos atlasīto vārdu vai frāzi, pieskarieties **Text to Speech (Teksta pārvēršana runā)**. Lai kopētu atlasīto vārdu vai frāzi un ielīmējiet to teksta lietotnē, pieskarieties **Copy (Kopēt)**.

PIEZĪME. Lai koplietotu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Highlight (Iezīmēt)**. Lai iezīmētu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Share (Koplietot)** un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties koplietot.

SuperNote Lite

SuperNote Lite ir viegli lietojama lietotne, kurā var pierakstīt piezīmes, zīmēt, uzņemt un ievietot fotoattēlus un ierakstīt skaņu un videoklipus interaktīvākai funkcionalitātei.

Izmantojot ASUS WebStorage kontu, varat arī koplietot savas piezīmju grāmatiņas.

Lai sākumekrānā palaistu lietotni SuperNote Lite, pieskarieties  .

Lietojumprogrammas SuperNote Lite galvenais ekrāns




Jaunas piezīmju grāmatiņas izveide

Lai izveidotu jaunu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties **New Notebook (Jauna piezīmju grāmatiņa)**.
2. Nodēvējiet failu un lapas lielumam atlasiet **Pad (Planšete)** vai **Phone (Tālrunis)**.
3. Atlasiet veidni. Tūlītēji tiek parādīta jauna piezīmju lapa.



SuperNote jauns piezīmju grāmatiņas interfeiss

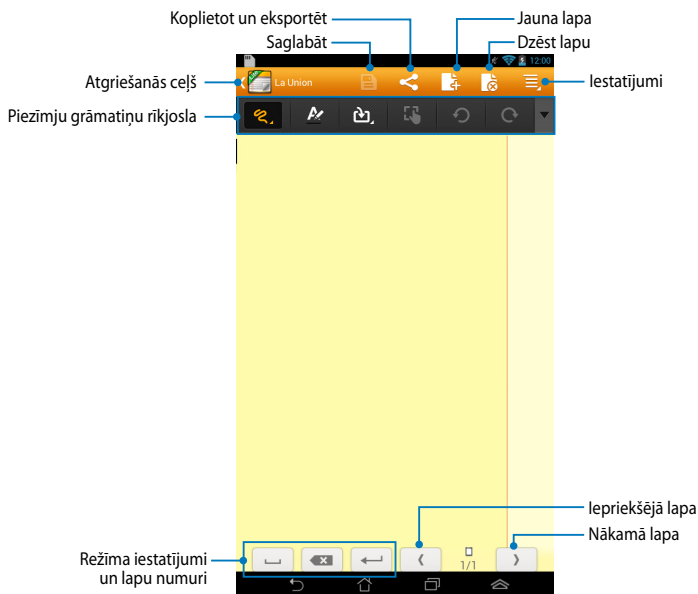

PIEZĪME. Režīma iestatījumi un piezīmju grāmatiņu rīkjosla mainās, kad pieskaraties režīmam , režīmam  vai režīmam .

Piezīmju grāmatiņas pielāgošana

Izmantojot SuperNote, varat būt radošs darbā ar piezīmju grāmatiņām. Rīkjoslā varat atlasīt vairākus rīkus, ar kuriem varat pielāgot piezīmju grāmatiņas.


PIEZĪME. Rīkjoslas iestatījumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.

Lai pielāgotu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties pielāgojamajai piezīmju grāmatiņai.
2. Lai sāktu piezīmju grāmatiņas rediģēšanu, pieskarieties jebkurai rīkjoslas ikonai.

PIEZĪMES.

- Piezīmju grāmatiņas rīkjoslas režīmā **Rakstīšana** pieskarieties ▼ un pēc tam, ja nepieciešams, pieskarieties , lai pielāgotu rokraksta līnijas.
- Režīmiem **Rakstīšana** un **Ievadišana** pieskarieties , lai atlasītu teksta vai vilkuma krāsu un apjomu

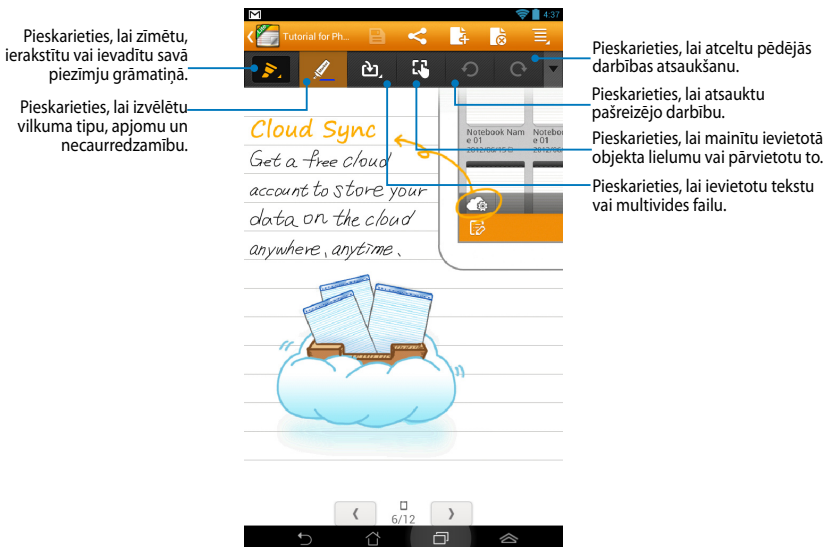

Lietojumprogrammas SuperNote režīms Tikai lasāms

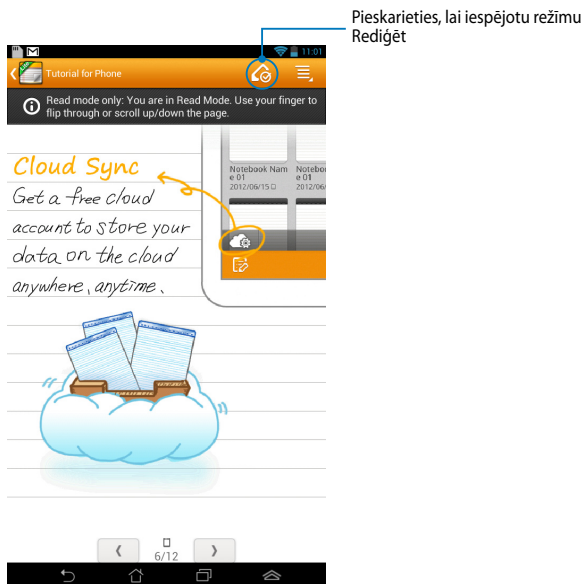

Piezīmju grāmatiņas pārdēvēšana

Lai pārdēvētu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lietojumprogrammas SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties piezīmju grāmatiņas failam, turiet to nospiestu un pēc tam pieskarieties **Rename (Pārdēvēt)**.
2. Ievadiet faila nosaukumu un pēc tam pieskarieties **Labi**.

Piezīmju grāmatiņas slēpšana

Lai slēptu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lietojumprogrammas SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties piezīmju grāmatiņas failam, turiet to nospiestu un pēc tam pieskarieties **Lock to hide (Bloķēt, lai slēptu)**.
2. Ievadiet paroli un pēc tam pieskarieties **Labi**.

PIEZĪMES.

- Kad pirmo reizi slēpjat piezīmju grāmatiņu, jums tiks pieprasīts ievadīt jaunu paroli.
 - Lai galvenajā ekrānā skatītu vai slēptu piezīmju grāmatiņas, pieskarieties , pēc tam **Show locked notebook (Rādīt bloķēto piezīmju grāmatiņu)**.
-

Piezīmju grāmatiņas dzēšana

Lai dzēstu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lietojumprogrammas SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties piezīmju grāmatiņas failam, turiet to nospiestu un pēc tam pieskarieties **Delete (Dzēst)**.
2. Lai apstiprinātu piezīmju grāmatiņas dzēšanu, pieskarieties **Delete (Dzēst)**.


ASUS Studio

ASUS Studio ir lietojumprogramma, ar kuras palīdzību var pārvaldīt MeMO Pad saglabātos fotoattēlus un video. Izmantojot lietojumprogrammu ASUS Studio, varat pārlūkot un šķirot fotoattēlus un video, rediģēt fotoattēlus un filtrēt efektus, izveidot personalizētus albumus un koplietot tos, izmantojot e-pasta vai sociālās tīklošanas vietnes.

Lai atvērtu lietojumprogrammu ASUS Studio, sākumekrānā pieskarieties  un

pēc tam pieskarieties  .

ASUS Studio galvenais ekrāns

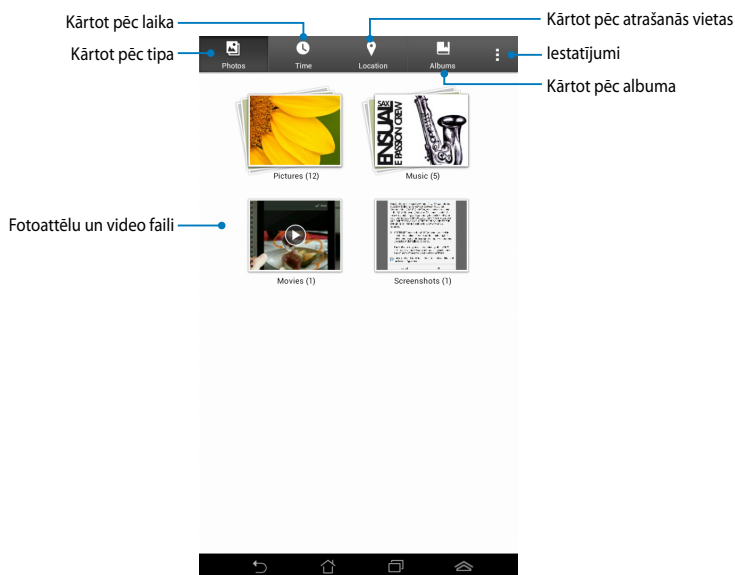

Saglabāto fotoattēlu skatīšana


Lai skatītu fotoattēlus, pieskarieties fotoattēlu albumam, pēc tam velciet ar pirkstu augšup vai lejup, lai ritinātu saglabātos attēlus.

Saglabāto video skatīšana

Lai skatītu saglabātos video, pieskarieties video albumam un pēc tam pieskarieties, lai atlasītu un skatītu video.

Saglabāto fotoattēlu pielāgošana

Lai pielāgotu fotoattēlu, atveriet albumu, kurā ietverts pielāgojamais fotoattēls, pēc tam pieskarieties fotoattēlam, lai atlasītu un palaistu rīkjoslu.

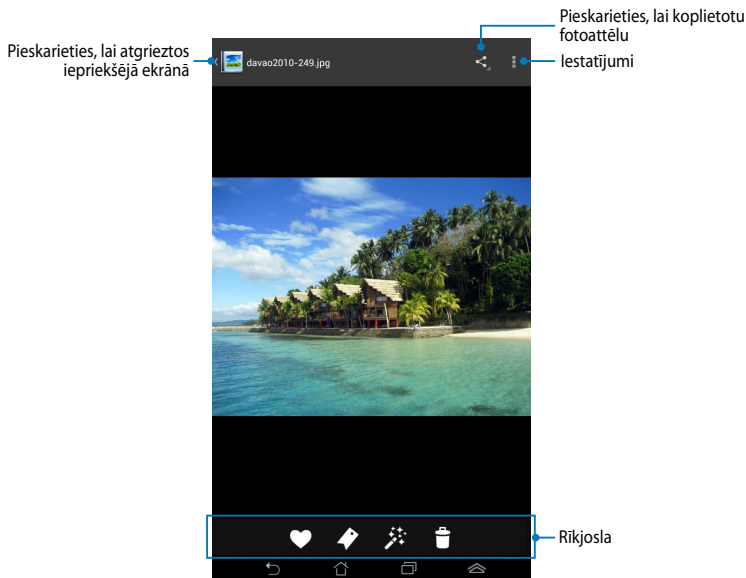


Rīkjosla sastāv no tālāk norādītajām funkcijām.

-  Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu kā izlasi.
-  Pieskarieties, lai atzīmētu fotoattēlu un atlasītu kategoriju.
-  Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
-  Pieskarieties, lai dzēstu fotoattēlu.

Fotoattēla rediģēšana

Lai rediģētu fotoattēlu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Rīkjoslā pieskarieties .
2. Lai sāktu rediģēšanu, pieskarieties rediģēšanas rīkiem.

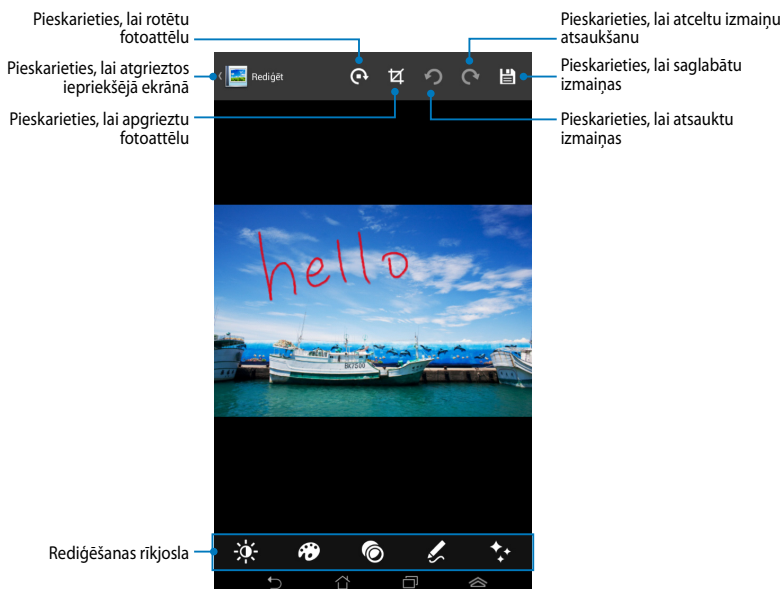


BuddyBuzz

BuddyBuzz ir ASUS ekskluzīvs sociālo tīklu apkopotājs, ar kura palīdzību varat piekļūt vairākiem sociālo tīklu kontiem vienuviet. Izmantojot BuddyBuzz, varat pārslēgties starp sociālo tīklu kontiem, piemēram, Facebook, Twitter un Plurk.


PIEZĪME. Kad lietojat BuddyBuzz pirmo reizi, noteikti reģistrējiet savus sociālo tīklu kontus.

BuddyBuzz izmantošana

Lai izmantotu BuddyBuzz, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sārumekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties .
2. Pieskarieties , lai palaistu BuddyBuzz galveno ekrānu.

BuddyBuzz galvenais ekrāns

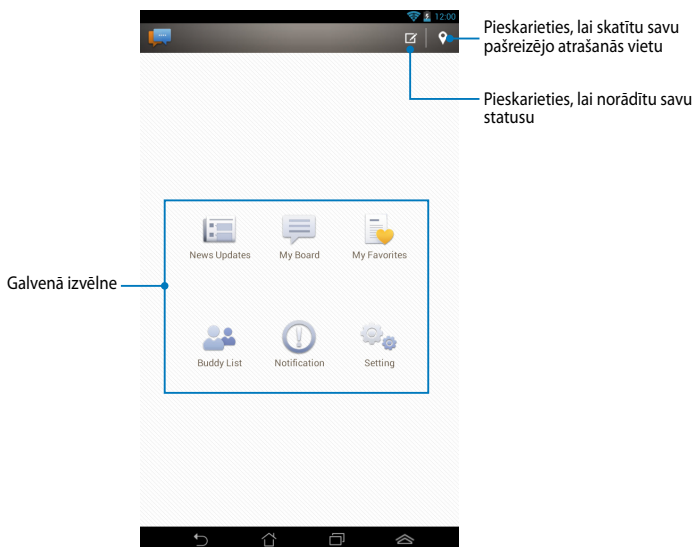

Galvenajā izvēlnē varat veikt tālāk aprakstītās darbības.



Skatīt jaunumus no draugiem, iecienītākajām ziņu vietnēm un citiem atzīmētiem notikumiem.



Lasīt atjauninājumus, kurus publicējāt sadaļā My Board.



Pievienot iecienītos draugus un skatīt iecienītākās ziņas.



Skatīt draugus savā sarakstā un skatīt viņu profilus.



Skatīt paziņojumus, kas atzīmēti profilā.



Konfigurēt kontu iestatījumus un BuddyBuzz vispārīgos iestatījumus.

Audio Wizard

Ar lietojumprogrammu Audio Wizard varat pielāgot MeMO Pad skaņas režīmus, lai iegūtu dzidrāku skaņu, kas atbilst pašreizējām lietošanas vēlmēm.

Lai atvērtu lietojumprogrammu Audio Wizard, sāmekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties .



Audio Wizard izmantošana

Lai izmantotu lietojumprogrammu Audio Wizard, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Audio Wizard logā pieskarieties skaņas režīmam, kuru vēlaties aktivizēt.

PIEZĪME. Ja vēlaties deaktivizēt jebkuru iepriekš saglabāto skaņas režīmu, pieskarieties **OFF (izslēgt)**.

2. Pieskarieties **Labi**, lai saglabātu skaņas režīmu un aizvērtu Audio Wizard logu.


MyPainter

MyPainter ir MeMO ekskluzīva zīmēšanas lietojumprogramma, ar kuras palīdzību var izveidot attēla failu vai pievienot kaligrāfiju, efektus un fotoattēlus pašreizējam attēla failam.

Lai atvērtu lietojumprogrammu My Painter, sākumekrānā pieskarieties  un

pēc tam pieskarieties .


MyWorks ekrāns

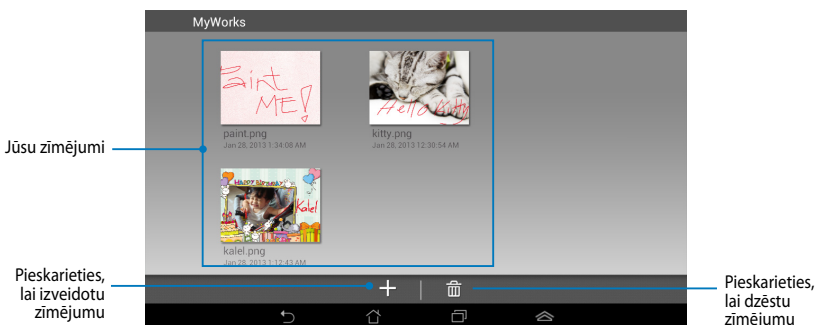


Zīmējuma izveide

Lai izveidotu zīmējumu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. MyWorks ekrānā pieskarieties .
2. Veidnes ekrānā pieskarieties, lai atlasītu veidni.

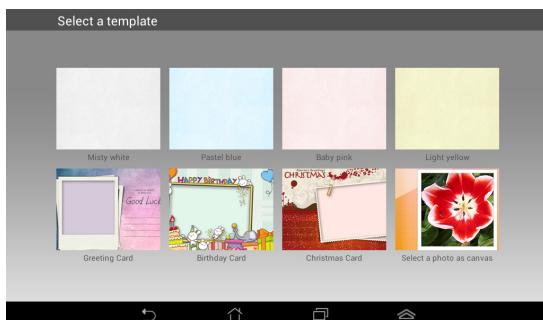

MyPainter rediģēšanas ekrāns

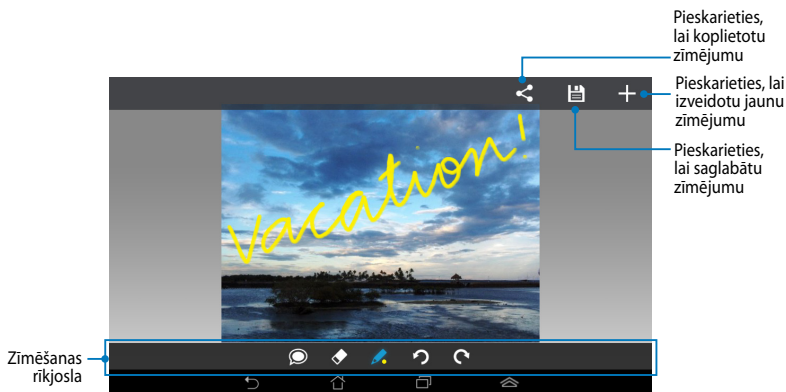

Zīmējuma rediģēšana

Lai rediģēt zīmējumu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. MyWorks ekrānā pieskarieties, lai atlasītu zīmējumu.
2. Lai sāktu rediģēšanu, pieskarieties rediģēšanas rīkiem.


App Locker

App Locker ir drošības lietojumprogramma, ar kuras palīdzību aizsargāt privātās lietojumprogrammas no neautorizētas izmantošanas. Ja vēlaties izmantot bloķētu lietojumprogrammu, App Locker pieprasa ievadīt paroli, lai palaistu bloķēto lietojumprogrammu.

App Locker izmantošana


Lai izmantotu App Locker, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sājumekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties .
2. Pieskarieties **Start (Sākt)** un pēc tam iestatiet paroli.

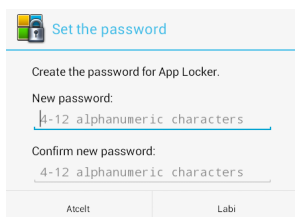

3. Lai pārietu uz lietojumprogrammas App Locker ekrānu, pieskarieties **Labi**.

Lietojumprogrammas App Locker ekrāns

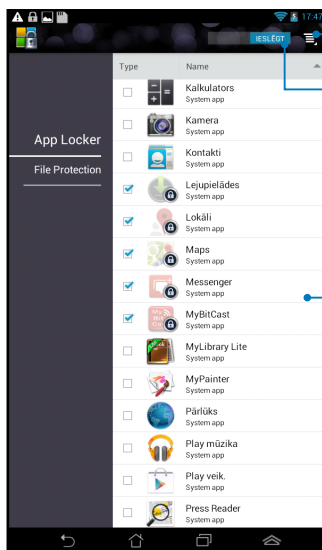

Lai konfigurētu lietojumprogrammas App Locker iestatījumus, pieskarieties šim.

Lai aktivizētu lietojumprogrammu sarakstu, pārvietojiet slīdni.

Pieskarieties lietojumprogrammām, kuras vēlaties bloķēt. Lai atbloķētu lietojumprogrammu, vienkārši pieskarieties lietojumprogrammai, kuru iepriekš nobloķējāt.

PIEZĪME.

- Pie bloķētajām lietojumprogrammām sākumekrānā parādīsies bloķēšanas zīme.
- Katru reizi atverot bloķēto lietojumprogrammu, jums tiks vaicāts ievadīt paroli.

App Backup

Izmantojot App Backup, varat dublēt MeMO Pad instalētās lietojumprogrammas un datus vai saglabāt tos ārējā atmiņas ierīcē, kas ievietota MeMO Pad. Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat arī atjaunot dublētās lietojumprogrammas un datus pēc ierīces aparatūras atjaunināšanas.

Lai atvērtu lietojumprogrammu App Backup, sākumekrānā pieskarieties  un


pēc tam pieskarieties .

SVARĪGI!

- App Backup nevar atkopt lietojumprogrammas, kam jāveic konta autentifikācija.
- Ja vēlaties dublēt lietojumprogrammas un datu dublējuma failus, noteikti ievietojiet microSD karti microSD kartes atverē pirms lietojumprogrammu un datu dublēšanas.

Dublējumu saraksta ekrāns

Pieskarieties, lai palaistu dublētās lietojumprogrammas un datus

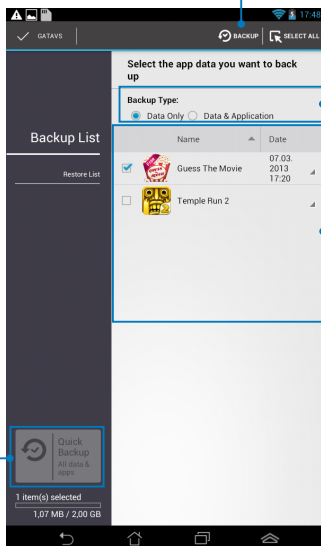

Pieskarieties, lai atlasītu visas dublējamās lietojumprogrammas un datus

Atlasiet dublēšanas tipu

Instalēto lietojumprogrammu un datu saraksts

Pieskarieties, lai ātri dublētu visas lietojumprogrammas un datus

Lietojumprogrammu un datu dublēšana

Lai dublētu lietojumprogrammas un datus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. App Backup galvenā ekrāna kreisajā rūtī pieskarieties **Backup List (Dublējumu saraksts)**, lai skatītu instalēto lietojumprogrammu un datu sarakstu.
2. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties dublēt, pēc tam pieskarieties



3. Ievadiet dublējuma faila nosaukumu un pēc tam pieskarieties **Labi**.

PIEŅĪME. Ja vēlaties saglabāt dublējuma faila kopiju, atzīmējiet **Copy to backup file to: (Kopēt dublējuma failu:)** un pēc tam pieskarieties , lai atlasītu mapi.

Create a new backup file

File name:
(File name cannot contain the following characters: \/:*?"<>|)

backup1

Save to:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

☒ **Copy backup file to:**
/Removable/MicroSD

Atcelt Labi

4. Iestatiet dublējuma faila paroli un pēc tam pieskarieties **Labi**.

 Password


Enter password:
.....

Confirm password:
.....


☒ **Save the password**

Atcelt Labi


5. Pieskarieties **Labi**, lai turpinātu ar lietojumprogrammu dublēšanu.

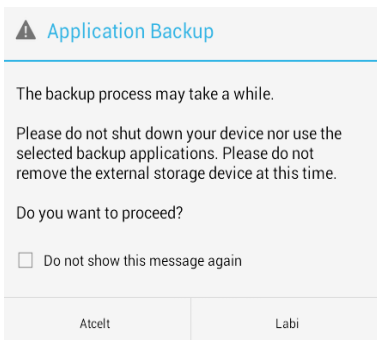

6. Pēc dublēšanas procesa pabeigšanas pieskarieties **Labi**.

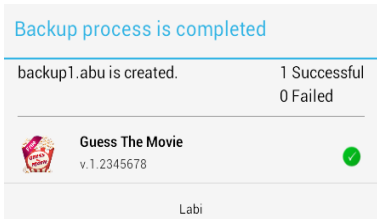


Atjaunošanas saraksta ekrāns

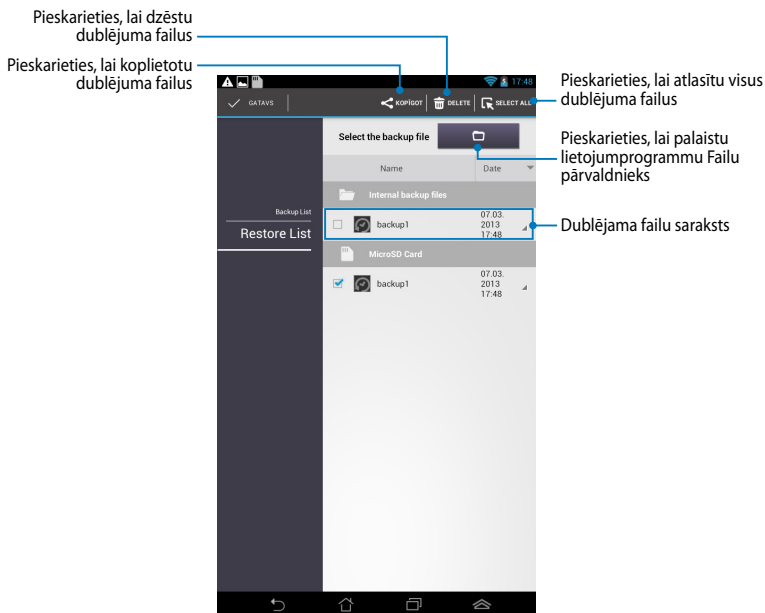


Lietojumprogrammu un datu atjaunošana

Lai atjaunotu lietojumprogrammas un datus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. App Backup galvenā ekrāna kreisajā rūtī pieskarieties **Restore List (Atjaunošanas saraksts)**, lai skatītu dublēto failu sarakstu.
2. Pieskarieties failam, kuru vēlaties atjaunot, pēc tam pieskarieties **Labi**.

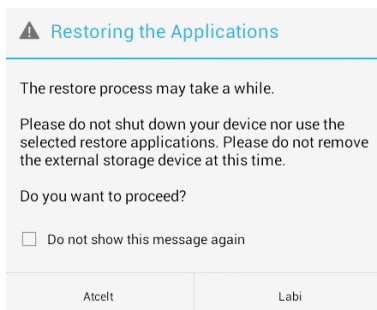

3. Ievadiet paroli, kuru iestatījāt dublējuma faila izveides laikā, pēc tam pieskarieties **Labi**.

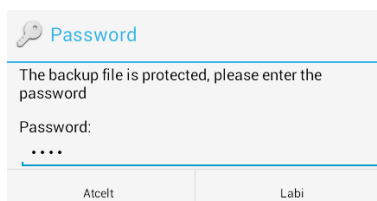

4. Atlasiet failu, kuru vēlaties atjaunot, pēc tam pieskarieties **Labi**.

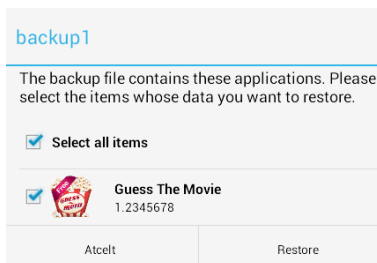

5. Lai turpinātu ar lietojumprogrammu atjaunošanu sistēmā, pieskarieties **Labi**.

Restoring the Applications

The restore process will replace your previously stored data. Continue?

Atcelt

Labi

6. Pēc atjaunošanas procesa pabeigšanas pieskarieties **Labi**.

Restore process is completed

backup1.abu is restored.

1 Successful

0 Failed



Guess The Movie

v.1.2345678



Labi

LOGRĪKI

Izmantojot logrīkus, varat ērti piekļūt noderīgām un izklaidējošām lietojumprogrammām savā MeMO Pad sākumekrānā, darbojoties kā lietojumprogrammas īsinājumikona.

Lai skatītu logrīkus, sākumekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties

LOGRĪKI.

Logrīka rādīšana sākumekrānā

Logrīku ekrānā ritiniet ekrānu uz sāniem, lai atlasītu logrīku. Pieskarieties logrīkam, turiet to atlasītu un pēc tam velciet uz sākumekrānu.

SVARĪGI!

- Jums var pieprasīt veikt papildu uzdevumus, piemēram, reģistrāciju vai aktivizāciju, pirms varat izmantot atlasīto logrīku.
 - Ja ekrāna vietā, kur novietojat logrīku, nepietiek vietas, logrīks netiek pievienots ekrānam.
-

Lietojumprogrammas noņemšana no sākumekrāna

Sākumekrānā pieskarieties logrikam un turiet to nospiestu, kamēr parādās **X Noņemt**. Nepaceļot pirkstu, velciet logriku uz **X Noņemt**, lai noņemt logriku no sākumekrāna.



Lietojumprogrammas
noņemšana no
sākumekrāna


ASUS Battery

ASUS Battery ir īpašs logriks, kas paredzēts MeMO Pad un tam pievienoto piederumu akumulatora statusa rādīšanai pēc procentiem un krāsas.

Lai skatītu ASUS Battery, sākumekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **LOGRIKI**.

Logrika ASUS Battery rādīšana sākumekrānā

Logriku ekrānā ritiniet ekrānu uz sāniem, lai atrastu logriku ASUS Battery. Pieskarieties logrikam, turiet to atlasītu un pēc tam velciet uz sākumekrānu.

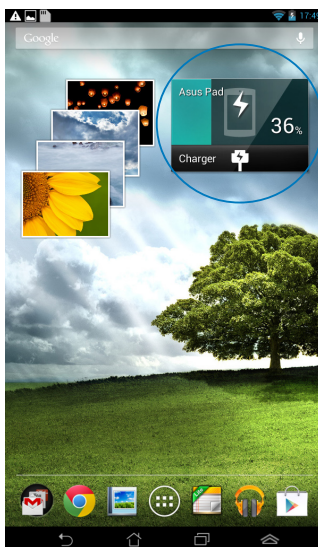

PIEZĪME. MeMO Pad akumulatora statusu var arī skatīt izvēlnē **ASUS ātrā iestatišana** un paziņojumu apgabālā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļas **ASUS ātrā iestatišana** un **Paziņojumu panelis**.

Pielikumi

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus.
- Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
- Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu.

Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.

Šim raidītājam izmantoto(-ās) antenu(-as) nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)

Ierīce atbilst valdības noteikumiem par pakļaušanu radio viļņu iedarbībai. Šī ierīce ir izveidota un izgatavota, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās sakaru komisijas noteiktos ierobežojumus par pakļaušanu radio frekvenču (RF) enerģijas iedarbībai.

Pakļaušanas iedarbībai standarts tiek mērīts ar mērvienību, kas zināma kā īpatnēja absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, kuras akceptējusi FCC ar EUT pārraidi noteiktā strāvas līmenī dažādos kanālos.

Augstākā ierīces SAR vērtību, par kuru ir ziņots FCC, ir 0,769 W/kg, kad tiek novietota blakus ķermenim.

FCC ir izsniegusi aprīkojuma standartu šai ierīcei ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atzīti par atbilstošiem FCC pakļaušanas RF iedarbībai vadlīnijām. SAR informācija par šo ierīci ir atrodama failā, kas pieejams pie FCC un ir atrodams vietnes www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant pēc tam, kad tiek ievadīts FCC ID: MSQK0W.

Šī ierīce atbilst ANSI/IEEE C95.1-1999 vispārējās populācijas/nekontrolētas pakļaušanas iedarbībai ierobežojumu SAR un ir testēta saskaņā ar mērījumu metodēm un procedūrām, kas norādītas OET biļetena 65 C pielikumā.

EK atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst direktīvas R&TTE 1999/5/EC noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē <http://support.asus.com>.

Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai

Lai novērstu iespējamās dzirdes bojājumus, neklausieties lielā skaļumā ilgu laika posmu.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Francijā saskaņā ar Francijas likuma 5232-1. pantu šī ierīce ir pārbaudīta atbilstībai ar skaņas spiediena prasībām NF EN 50332-2:200NF un EN 50332-1:20000 standartā.

CE marķējums



CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth

Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC "Elektromagnētiskā saderība" un 2006/95/EC "Zemsprieguma direktīvas" prasībām.

Augstākā CE SAR vērtība ierīcei ir 0,356 W/kg.

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par sabiedrības pakļaušanas elektromagnētisko lauku iedarbībai ierobežojumiem, aizsargājot veselību.

Šie ierobežojumi daļa no plašajiem ieteikumiem par sabiedrības aizsardzību. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisko pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes ieteicamā mobilo ierīču ierobežojuma mērvienība ir īpatnēja absorbcijas intensitāte (SAR). SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg vidēji 10 gramiem organisma audu. Ierīce atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP) prasībām.

Attiecībā uz darbību blakus ķermenim šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNRP pakļaušanas iedarbībai vadlīnijām un Eiropas Standartiem EN 62311 un EN 62209-2. SAR tiek mērīta ar ierīci tiešā saskarē pie ķermeņa, kamēr tiek pārraidīts augstākais apstiprinātais izejas jaudas līmenis visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Strāvas drošības prasības

Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm² vai H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi

ASUS otrreizējās pārstrādes un atgriešanas programmas ir mūsu apņemšanās ievērot visaugstākos standartus apkārtējās vides aizsardzībai. Mēs ticam, ka, piedāvājot šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informācija par pārklājumu

SVARĪGI! Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts ASUS planšetdatora korpuss, izņemot sānu daļas, kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.

Pareiza utilizācija



Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.



Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.



NEIZMETIET MeMO Pad sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču utilizāciju.



NEMETIET MeMO Pad ugunī. NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu. NEIZJAUCIET MeMO Pad.

Modeļa nosaukums: K0W (ME172V)

Ražotājs:	ASUSTeK Computer Inc.
Adrese:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:	ASUS Computer GmbH
Adrese:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K0W

conform with the essential requirements of the following directives:

☒ **2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **1999/5/EC-R & TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50380:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒ **2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒ **2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒ **2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒ **CE marking**



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012


Signature : _____

