



MeMO Pad

Elektronisk

håndbok

ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker, oppnår vi lavere karbonutslipp.

For detaljert bruksanvisning og relatert informasjon, henvises til bruksanvisningen som fulgte med MeMO Pad eller besøk ASUS-støtteside på <http://support.asus.com/>.

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenoppsettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTEET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFECT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2013 ASUSteK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på <http://support.asus.com>

Innhold

Om denne håndboken	6
Begreper brukt i denne håndboken	7
Skrifttyper	7
Sikkerhetshensyn	8
Lade batteriene	8
Bruke MeMO Pad	8
Forholdsregler ved flyreiser	8
Innhold i pakken	9

Kapittel 1:Maskinvareoppsett

Bli kjent med MeMO Pad dit	12
Forfra	12
Bakfra	14

Kapittel 2:Bruke MeMO Pad

Sette opp MeMO Pad ditt	18
Lade MeMO Pad	18
Slå på MeMO Pad ditt	20
Bevegelser med MeMO Pad	21

Kapittel 3:Arbeide med Android®

Starte opp for første gang	26
Android®-låseskjerm	26
Låse opp enheten	26
Åpne kameramodus	27
Gå til Google Now	28
Hjem-skjerm	29
Skjermvisninger	30
Låse skjermorienteringen	31
Koble til verden	31
Koble til Wi-Fi-nettverk	31

Behandle apper.....	32
Task Manager.....	37
Innstillinger	40
Slå av MeMO Pad ditt	43
Sette nettbrettet i hvilemodus	43

Kapittel 4:Forhåndsinstallerte apper

Et utvalg forhåndsinstallerte apper	46
Play Music (Play Musikk)	46
Camera (Kamera)	48
Galleri	51
Email (E-post)	58
Gmail	60
Play Store (Play Butikk)	61
Kart	62
MyLibrary Lite	64
SuperNote Lite.....	69
ASUS Studio.....	75
BuddyBuzz	78
AudioWizard.....	80
MyPainter	81
App Locker (App-sikkerhetsskap)	83
Programbackup	85
Widgets (Moduler)	91
ASUS Battery (ASUS-batteri)	93

Tillegg

Kunngjøring fra Federal Communications Commission.....	96
Informasjon om RF-eksponering (SAR)	97
EC-samsvarserklæring	97
Unngå hørselstap	98
CE-merking.....	98
Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE.....	99

Sikkerhetskrav til strøm.....	99
ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester.....	99
Melding om belegg	99
Riktig deponering	100

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til MeMO Pad, inndelt i følgende kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til MeMO Pad.

Kapittel 2: Bruke MeMO Pad

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til MeMO Pad.

Kapittel 3: Arbeide med Android®

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® RT på MeMO Pad.

Kapittel 4: Forhåndsinstallerte apper

Dette kapitlet forklarer ASUS-appene som følger med MeMO Pad.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for MeMO Pad.

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din MeMO Pad og komponentene i den.

Skrifttyper

Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetshensyn

Lade batteriene

Sørg for at batteripakken er fulladet før du bruker MeMO Pad i batteridrift i lange perioder. **Husk at strømadapteren lader batteripakken så lenge den er satt inn i en vekselstrømkilde. Vær oppmerksom på at det tar mye lenger tid å lade batteripakken når MeMO Pad-en er i bruk.**

VIKTIG! Ikke la MeMO Pad-brettet være tilkoblet strømforsyningen etter at det er fulladet. MeMO Pad er ikke beregnet på å være tilkoblet strømforsyningen over lengre tid.

Bruke MeMO Pad

Denne MeMO Pad må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0° og 35 °C.

Eksposering over lang tid for ekstremt høy eller lav temperatur kan tappe strøm og forkorte batterilevetiden. Batteriets optimale ytelse ivaretas ved å sikre at det oppbevares i omgivelser med anbefalt temperatur.

Forholdsregler ved flyreiser

Kontakt flyselskapet for å få informasjon om tilgjengelige tjenester og gjeldende restriksjoner når det gjelder å bruke MeMO Pad ombord.

VIKTIG! Du kan sende MeMO Pad-brettet gjennom røntgenmaskiner (brukt på gjenstander som plasseres på transportbånd), men ikke utsett brettet for magnetiske detektorer og -lesere.


Innhold i pakken



ASUS MeMO Pad




Strømadapter

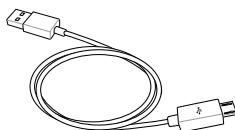


Mikro-USB-kabel



Brukerveiledning

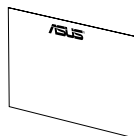

Garantikort



On-the-GO (OTG) USB-kabel (tilleggsutstyr)

Bemærk:


- Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.
 - Innhold kan variere avhengig av land eller region.
-

Kapittel 1:

Maskinvareoppsett

Bli kjent med MeMO Pad dit

Forfra

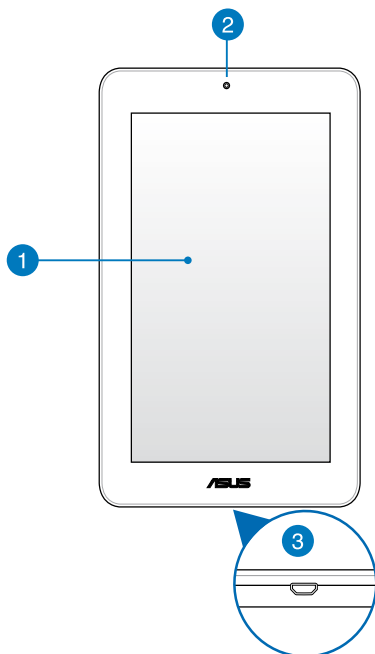

1 Berøringsskjerm

Berøringsskjermen lar deg betjene MeMO Pad ved hjelp av stylusen eller berøringsbevegelser.


2 Fremre kamera

Dette innebygde 1-megapikselkameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med MeMO Pad.

3 Mikro-USB 2.0-kontakt

Bruk mikro-USB (universell seriebuss) 2.0-kontakten til å lade batteripakken eller levere strøm til MeMO Pad. Denne kontakten kan også brukes til å overføre data fra datamaskinen til MeMO Pad eller omvendt.

TIPS: Når du kobler MeMO Pad til USB-kontakten på datamaskinen, lades MeMO Pad bare når det er i hvilemodus (skjerm av) eller avslått.

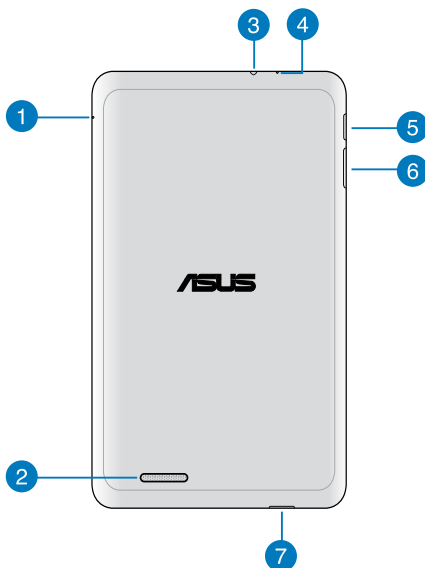

1 Manuell tilbakestilling-hull

Hvis systemet slutter å reagere, trykker du inn hullet for manuell omstart ved hjelp av en utrettet binders for å tvinge MeMO Pad til å starte på nytt.

VIKTIG! Hvis du tvinger systemet til å starte på nytt, kan du miste data. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer viktige data regelmessig.

2 Høytalere

Den innebygde høyttaleren lar deg høre lyd rett fra MeMO Pad. Lydfunksjoner kontrolleres av en programvare.

3 Høytaler / Hodeseett-kontakt

Denne porten lar deg koble MeMO Pad til forsterkede høyttalere eller et hodesett.

VIKTIG! Denne porten støtter ikke en ekstern mikrofon.

4 Mikrofon

Denne innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.

5 Strømknapp

Trykk på strømknappen i ca to (2) sekunder for å slå Fonepad på eller vekke den opp fra ventemodus.

For å slå MeMO Pad av, trykker du på strømknappen i ca to (2) sekunder og velger **Slå av** og deretter **OK**.

For å låse MeMO Pad eller å sette den i standby-modus trykker du kort på strømknappen.

Dersom MeMO Pad slutter å reagere, trykk og hold knappen inne i ca seks (6) sekunder for å tvinge den til å slå seg av.

VIKTIG!

- Når MeMO Pad er inaktiv i femten (15) sekunder, vil den automatisk gå til ventemodus.
 - Hvis du tvinger systemet til å starte på nytt, kan du miste data. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer data regelmessig.
-

6 Volum-knapp

Med volumknappen kan du øke eller redusere volumet på MeMO Pad.

7 Micro SD-kortspor


MeMO Pad leveres med en ekstra innebygd minnekortleser med et spor som passer til microSD- , microSDHC-kort.

Kapittel 2:

Bruke MeMO Pad

Sette opp MeMO Pad ditt

Lade MeMO Pad

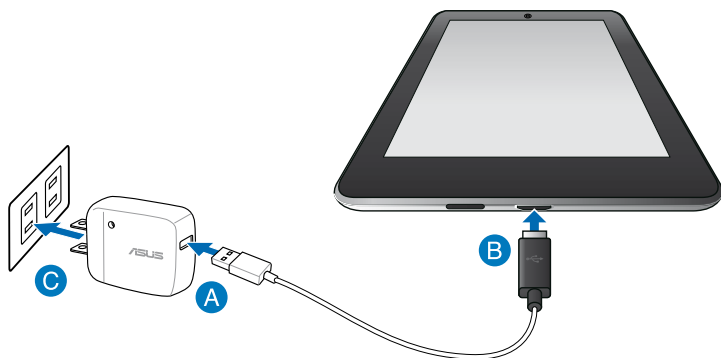

Slik lades MeMO Pad-brettet:

- A** Koble mikro-USB-kabelen til strømadapteren.
- B** Sett mikro-USB-kontakten inn i MeMO Pad.
- C** Sett strømadapteren inn i en jordet stikkontakt.



Lad MeMO Pad-brettet i åtte (8) timer før du bruker det med batteridrift for første gang.

VIKTIG!


- Bruk bare den medfølgende strømadapteren og mikro-USB-kabelen til å lade MeMO Pad. Bruk av en annen strømadapter kan skade MeMO Pad.
 - Trekk den beskyttende filmen fra strømadapteren og mikro-USB-kabelen før du lader MeMO Pad for å unngå risiko eller personskafe.
 - Påse at strømadapteren settes i riktig stikkontakt med riktig merkestrøm. Denne adapteren leverer likestrøm på 5 V, 2 A.
 - Ikke la MeMO Pad-brettet være tilkoblet strømforsyningen etter at det er fulladet. MeMO Pad er ikke beregnet på å være tilkoblet strømforsyningen over lengre tid.
 - Når du bruker MeMO Pad med en strømadapter, må stikkontakten være jordet, i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.
-

Bemærk:

- MeMO Pad-brettet kan lades via USB-kontakten på datamaskinen, men lades bare når det er i hvilemodus (skjerm av) eller avslått.
 - Oppladning via USB-kontakten kan ta lenger å fullføre.
 - Hvis datamaskinen ikke leverer nok strøm til å lade MeMO Pad-brettet, kan du i stedet lade det via stikkontakten.
-

Slå på MeMO Pad ditt

Trykk på strømknappen i omtrent to (2) sekunder for å slå på MeMO Pad.

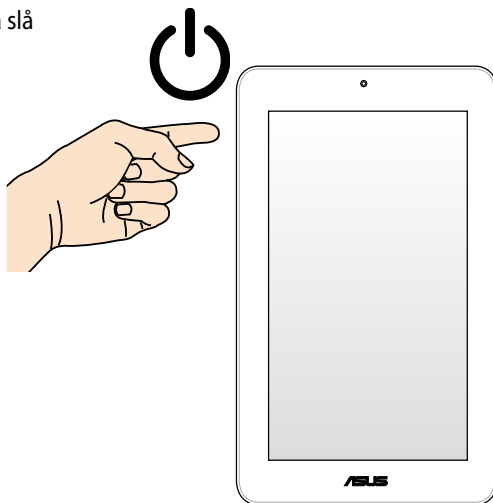

Bevegelser med MeMO Pad

De følgende bevegelser kan brukes på berøringsskjermen til å navigere, samhandle med og starte de eksklusive funksjonene som følger med MeMO Pad-brettet.

Dra/trykke og holde / trykke lenge



- For å flytte en app, trykk og hold appen og dra den til et nytt sted.
- For å slette en app fra hovedskjermen, trykk og hold appen og dra den opp til den øvre kanten av skjermen.
- Trykk og hold  for å ta et skjermbilde.


TIPS: For å aktivere denne innstillingen, gå til  > **ASUS tilpasset innstilling** og avmerk deretter **Ta opp skjermbilder ved å holde Nylige apps-tasten**.

Trykke/berøre



- Trykk på en app for å starte den.
- Trykk på en fil i Filbehandling-appen for å velge og åpne filen.

Zoome ut

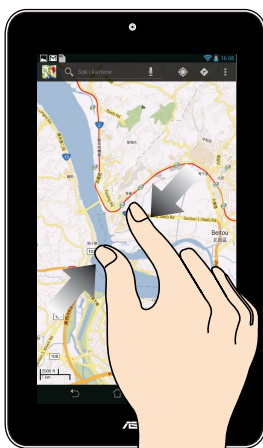


Før to fingre mot hverandre på berøringspanelet for å zoome ut et bilde i Galleri, Kart eller Steder.

Zoom inn



Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet for å zoom inn et bilde i Galleri, Kart eller Steder.

Sveipe

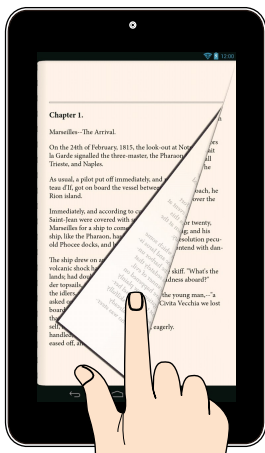

Sveip fingeren til høyre eller venstre på berøringsskjermen for å veksle mellom skjermer eller bla gjennom sidene i en e-bok eller et bildegalleri.

Kapittel 3:

Arbeide med Android®

Starte opp for første gang

Når du starter MeMO Pad for første gang, vil en serie med skjermbilder hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene for Android®-operativsystemet.


Slik starter du MeMO Pad-brettet for første gang:

1. Slå på MeMO Pad'en ditt.
2. Velg et språk og trykk deretter på ►.
3. Velg en innmatingsmetode eller et tastaturformat og trykk deretter på ►.
4. Velg et trådløst nettverk for å koble til Internett, og trykk deretter på **Neste**. Alternativt kan du trykke på **Hopp over**.
5. Angi dato og klokkeslett og trykk deretter på ►.
6. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere de følgende elementene:
 - Google-konto
 - Google-innstillinger og -tjenester
7. Trykk på ► for å gå til startsidene, og trykk deretter på **OK**.

Android®-låseskjerm


Låse opp enheten

Trykk og dra låseikonet til lås-opp-ikonet.

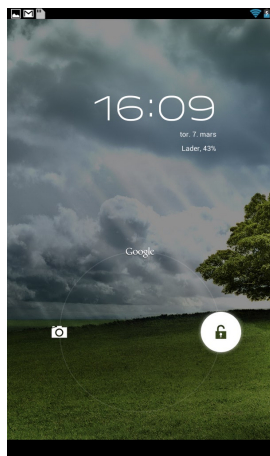


Åpne kameramodus

Trykk og dra låseikonet til kameraikonet.

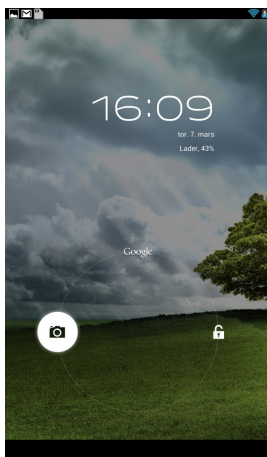


Gå til Google Now

Trykk og dra låsikonet til Google-ikonet.

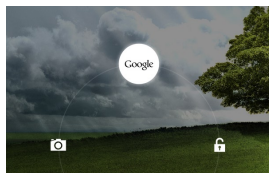

Google Now

Google Now er MeMO Pads personlige assistent og gir deg øyeblikkelige oppdateringer om værforhold, restauranter i nærheten, flyavganger, planlagte avtaler og annen beslektet informasjon på bakgrunn av webloggen, synkroniserte kalendere og påminnelser.

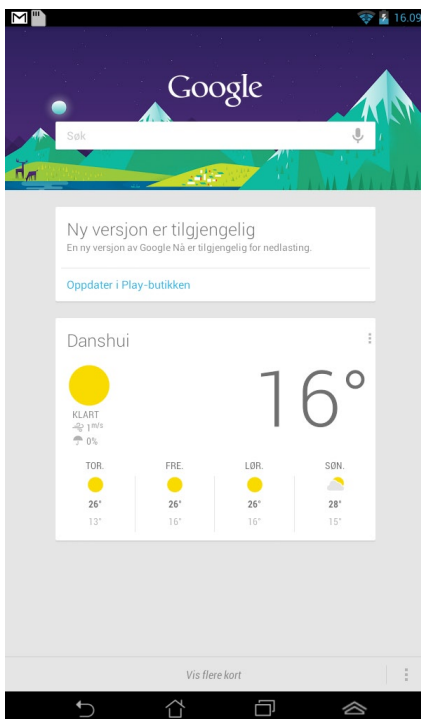

Hjem-skjerm



Skjermvisninger

MeMO Pads innebygde gravitasjonssensor sørger for automatisk rotasjon av skjermen avhengig av hvordan du holder den. Du kan hurtig veksle mellom liggende eller stående visning ved å dreie MeMO Pad-brettet til venstre eller høyre.

Liggende visning



Stående visning



Låse skjermorienteringen

I utgangspunktet endrer MeMO Pad skjermorienteringen automatisk fra landskap til portrett og omvendt avhengig av retningen du holder MeMO Pad i.

Du kan deaktivere funksjonen som roterer skjermen automatisk, med følgende trinn:

1. Trykk på  på startsidene for å åpne Alle apper-skjermen.
2. Trykk på  > **Tilgjengelighet** og deretter på **Roter skjerm automatisk** for å oppheve valget.

TIPS: Du kan også aktivere/deaktivere autorotasjon fra **ASUS hurtiginnstilling**. Nærmere informasjon finner du i avsnittet **Innstillinger**.

Koble til verden

Koble til Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi er en trådløs nettverksteknologi som lar deg utveksle data trådløst over et nettverk. For å bruke Wi-Fi må du aktivere Wi-Fi-funksjonen i MeMO Pad, og koble til et trådløst nettverk. Noen trådløse nettverk er sikret med en nøkkel, eller beskyttet med digitale sertifikater, og krever flere trinn for å sette opp; andre er åpne, og du kan enkelt koble til dem.

TIPS: For å spare batteriet bør du slå av Wi-Fi når du ikke bruker det.

Slik aktiverer du Wi-Fi og kobler til et Wi-Fi-nettverk:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på  .
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til PÅ (ON). Når den er aktivert, søker MeMO Pad etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
3. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis nettverket er sikret eller beskyttet, blir du bedt om å taste inn et passord eller en nøkkel som legitimasjon.

TIPS: Hvis MeMO Pad finner et nettverk som du har koblet til tidligere, kobler den automatisk til det.

Behandle apper

Lage app-snarveier

Få enkel tilgang til noen av favorittapplikasjonene dine ved å lage app-snarveier på startsidene.

Slik lages app-snarveier:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Med Alle apper-skjermen som utgangspunkt, trykk og hold app-ikonet og dra det til startsidene.

Fjerne app fra startskjerm

Rydd plass til nye app-snarveier ved å fjerne eksisterende app-snarveier fra startsidene. Slik fjernes app-snarveier:

1. Trykk og hold en app til **X Fjern** vises øverst på skjermen.
2. Dra appen til **X Fjern** for å fjerne den fra startskjermen.



Vise app-info

Du kan se den detaljerte app-informasjonen mens du lager en snarvei for appen. Når du holder en app på Alle apper-skjermen, bytter visningen til startsidene, hvor **App-info** vises øverst. Dra appen til **App-info** for å se detaljert informasjon.



Lage app-mappe

Du kan lage mapper for å organisere snarveier på startsidene.

Slik opprettes en App-mappe:

1. Med startsidene som utgangspunkt, trykk og dra en app eller snarvei over på en annen app til du ser en svart sirkel.

MERKNADER:

- Den opprettede mappen vises i en svart sirkel.
 - Du kan legge til flere apper i mappen.
-

2. Trykk på den nye mappen og trykk på **Mappe uten navn** for å gi mappen nytt navn.




Vise apper på Nylige-skjermen

Nylige-skjermen viser deg en liste med app-snarveier basert på apper som nylig er startet. Ved å bruke Nylige-skjermen kan du enkelt gå tilbake til eller bytte mellom appene du nylig har startet.


Slik oppnås tilgang til Nylige-skjermen:

1. Trykk på  i hjørnet nederst til venstre på startsidene.
2. En liste med alle nylig startede apper vises. Trykk på appen du vil starte.

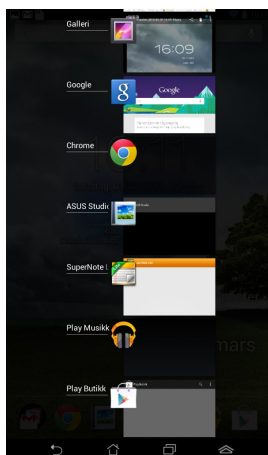

Slik kan du se menyen til en nylig app:

1. Trykk og hold en nylig app for å se dens meny.
2. For å fjerne appen fra listen, velg **Fjern fra listen**. Velg **Info om app** for å se dens informasjon.

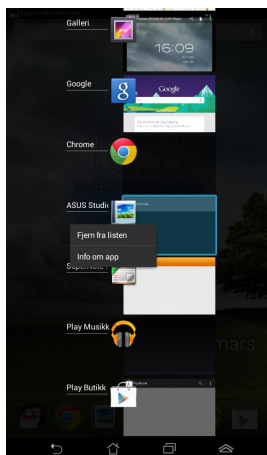

MERK: Du kan også fjerne en nylig app fra listen ved å dra den til venstre eller høyre.

Task Manager

ASUS Task Manager viser en liste over verktøy og Apper som kjører nå og deres bruk i prosenter på MeMO Pad. Du kan også åpne og lukke løpende apper enkeltvis eller lukke alle apper og nytteprogrammer samtidig med **Ett-klikk-tøm**-funksjonen.

Slik behandles Oppgavebehandling:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. Trykk på **MODULER** for å vise miniprogram-menyen.
2. Trykk og hold **ASUS Task Manager** for å vise ASUS Task Manager-boksen på startskjermen.



3. Trykk og hold miniprogrammet for å vise brakettene for endring av størrelse. Trekk dimensjoneringsbrakettene oppover eller nedover for å vise hele listen over oppgaver.
4. Trykk på  x-ikonene til høyre for oppgavene for å lukke oppgaven. Trykk på **Ett-klikk-tøm** for å lukke alle kjørende oppgaver på én gang.

Filbehandling

Filbehandling lar deg enkelt finne og behandle data enten på internlageret eller på tilkoblede eksterne lagringsenheter.

Tilgang til internlageret

Slik får du tilgang til internlageret:


1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på  > **Intern oppbevaring** i det venstre panelet for å se MeMO Pad-innholdet. Trykk deretter på et element for å velge det. Hvis det er satt inn et microSD-kort, trykk på **MicroSD** for å se innholdet på microSD-kortet.
3. Trykk på  for å gå tilbake til Mitt lagringssted-rotmappen.

Tilgang til den eksterne lagringsenheten

Slik oppnås tilgang til den eksterne lagringsenheten:

1. Dra ned varslingslinjen øverst på skjermen for å vise varslingsboksen.
2. Trykk på  for å se innholdet på microSD-kortet. Trykk på  for å demontere microSD-kortet fra MeMO Pad-brettet.

VIKTIG! Sørg for at du har lagret dataene dine på microSD-kortet før du demonterer det fra MeMO Pad-brettet.

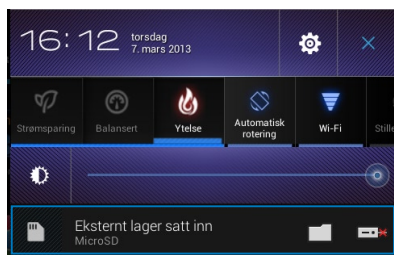


Tilpasse innholdet

Med Filbehandling som utgangspunkt, kan du kopiere, klippe ut, dele og slette innholdet på enheten og den installerte, eksterne lagringsenheten.

Når du vil tilpasse en fil eller mappe, avmerk boksen ved siden av filen eller mappen, så vises handlingsfeltet i det øvre høyre hjørnet av skjermen.

MERKNADER:

-  DEL-handlingen vises bare hvis du tilpasser én eller flere filer inne i mappen.
 - Du kan også avmerke filen eller mappen og deretter dra og slippe den i ønsket målmappe.
-




Innstillinger

Innstillingssiden lar deg konfigurere innstillingen av MeMO Pad. Denne system-appen brukes til å konfigurere MeMO Pad-brettets trådløse forbindelse, maskinvare, personvern, brukerkonto og systeminnstillinger.

Du kommer til Innstillinger-skjermen på to måter.

1. Med Alle apper-skjermen som utgangspunkt, trykk på  for å vise menyen.
2. Dra ned varslingslinjen øverst på skjermen for å vise **ASUS hurtiginnstilling**-panelet, og trykk deretter på .

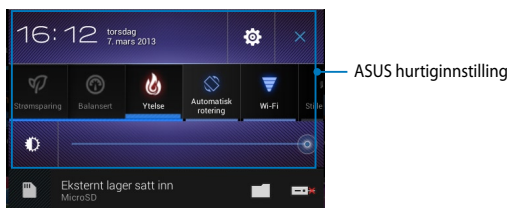


ASUS hurtiginnstilling



ASUS hurtiginnstillingspanel

Trykk på de individuelle verktøyikonene for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

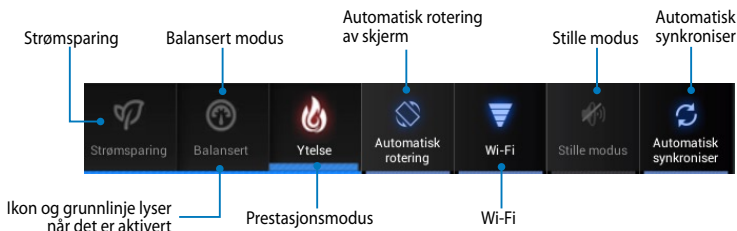


MERKNADER:

- **Balansert modus [standard]**: Balanserer systemet ytelse og strømforbruk.
- **Prestasjonsmodus**: Maksimerer systemet ytelse, men bruker mer batteristrøm.
- **Strømsparingsmodus**: Setter enheten i energisparemodus.

Varslingspaneler

Varslingspaneler vises under hurtiginnstillingspanelet for varsler og oppdateringer i apper, innkommende e-poster og verktøystatus.

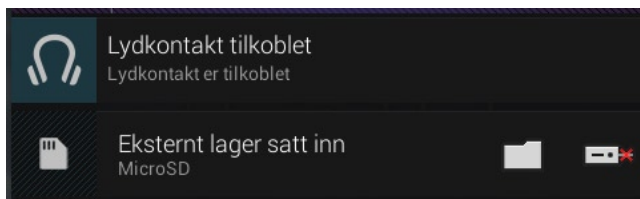

MERK: Dra meldingen til høyre eller venstre for å fjerne elementet fra listen.

Slå av MeMO Pad ditt

Du kan slå av MeMO Pad'en din ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk og hold strømknappen i cirka to (2) sekunder til du ser en klarmelding. Trykk på **Slå av** og deretter på **OK**.
- Hvis MeMO Pad'en din ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst åtte (8) sekunder til MeMO Pad slås av.

VIKTIG! Du kan miste data dersom systemet tvinges til å avslutte. Sørg for å sikkerhetskopiere data regelmessig.

Sette nettbrettet i hvilemodus

Trykk én gang på strømknappen for å sette nettbrettet i hvilemodus.

Kapittel 4:

Forhåndsinstallerte apper


Et utvalg forhåndsinstallerte apper

Play Music (Play Musikk)

Spill musikk-appen er et innebygd grensesnitt for musikksamlingen din som kan brukes til å spille av musikkfiler på internlageret eller en installert ekstern lagringsenhet.

Du kan stokke og spille av lydfilene tilfeldig eller bla gjennom og velge ønsket album når du ønsker å nyte musikken.

Trykk på  på startsiden for å spille av musikkfilene dine.

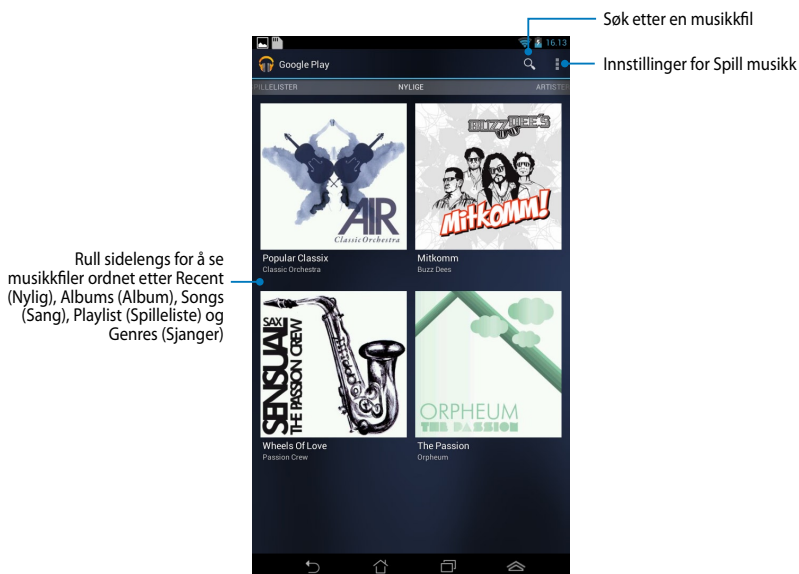

MERKNADER:

Lyd- og Videokodeker som støttes av MeMO Pad:

- **Dekoder**

Lydkodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Koder**

Lydkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kamera)

Kamera-appen lar deg ta bilder og videoer med MeMO Pad.

For å starte Kamera-appen, trykk på  på startsidene og trykk deretter på . Når ferdig.

MERK: Bildene og videofilene lagres automatisk i Galleri.

Kameramodus

Stående visning




Liggende visning



Videomodus

Stående visning

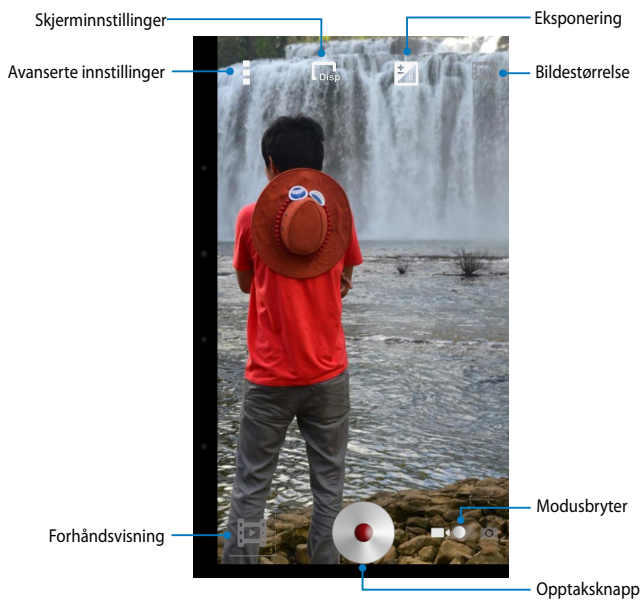

Liggende visning




Galleri

Se bilder og filmer på MeMO Pad med Galleri-appen. Med denne appen kan du også redigere, dele eller slette bilde- og videofiler lagret i MeMO Pad-brettet. Bruk Galleri til å vise bildene i en bildevisning eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil.



For å starte Galleri, trykk på  på startsidene og trykk deretter på .

Hovedskjermen for Galleri

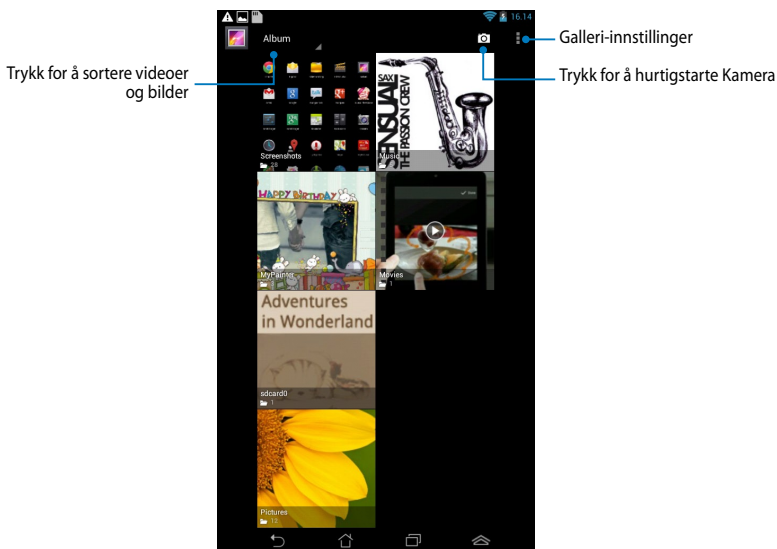

Dele og og slette albumer

For å dele et album, trykk og hold albumet til en verktøylinje vises øverst på skjermen. Du kan laste opp eller dele de valgte albumene via Internett eller slette dem fra MeMO Pad.

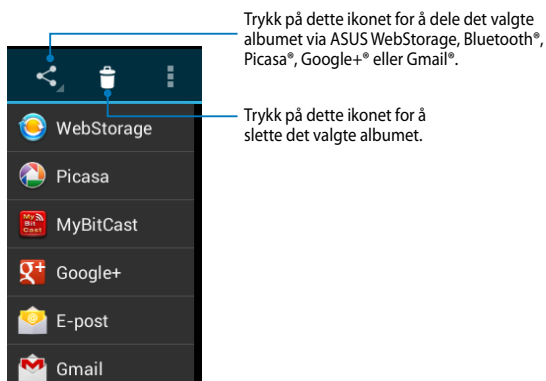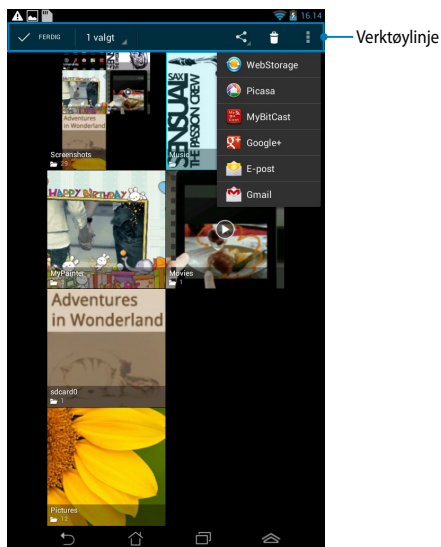


Dele, slette og redigere bilder

For å dele, redigere eller slette et bilde, trykk for å åpne bildet og trykk deretter på det for å starte verktøylinjen øverst på skjermen.

Dele bilder


Slik deles et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å dele.
2. Trykk for å velge det, trykk deretter på  og velg en app for bruk til deling fra listen.

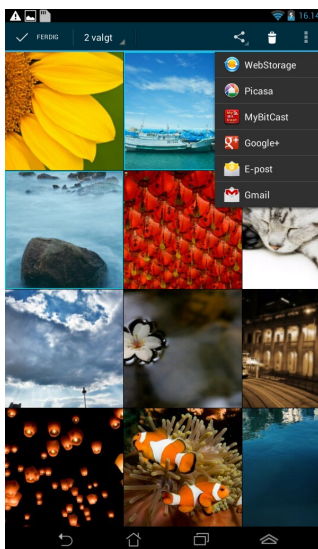

Slik deles flere bilder:


1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å dele.
2. Trykk og hold ett bilde og trykk deretter på de andre bildene.
3. Trykk på  og velg en app for bruk til deling fra listen.

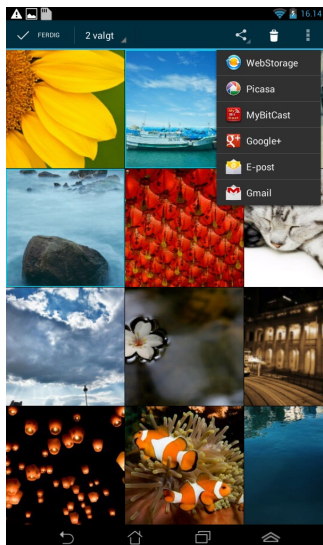

Redigere et bilde

Slik redigeres et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å redigere.
2. Trykk på et bilde for å åpne det og trykk deretter på **! > Rediger**.
3. Trykk på redigeringsverktøyet for å begynne å redigere.

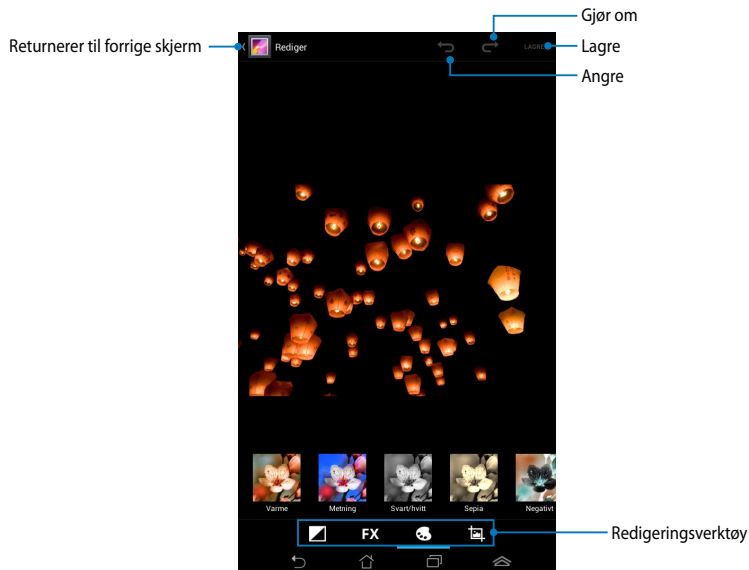

Slette bilder

Slik slettes et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å slette.
2. Trykk på et bilde for å åpne det og trykk deretter på .
3. Trykk på **OK**.

Slik slettes flere bilder:



1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildene du ønsker å slette.
2. Trykk og hold ett bilde og trykk deretter på de andre bildene.
3. Trykk på  og deretter på **OK**.

Kontrollprogram for tilgang til Galleri

Fotogalleri-Moduleren gir deg umiddelbar tilgang til favorittbilder eller -album direkte fra startsidene.

Slik vises kontrollprogrammet for bildegalleriet på startsidene:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **MODULER** for å vise moduler-menyen.
3. Trykk og hold **Fotogalleri** til kontrollprogramboksen flytter til startsidene og viser **Valg av bilder**-dialogboksen.
4. Velg et alternativ fra **Valg av bilder**-dialogboksen som du vil sette som et kontrollprogram på startsidene.

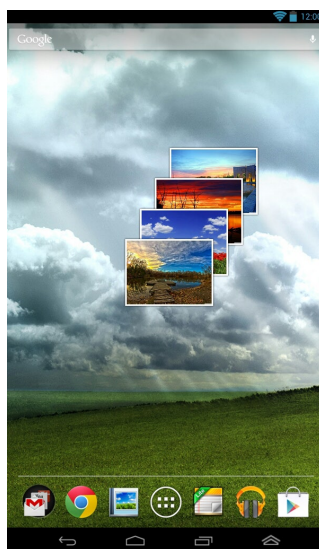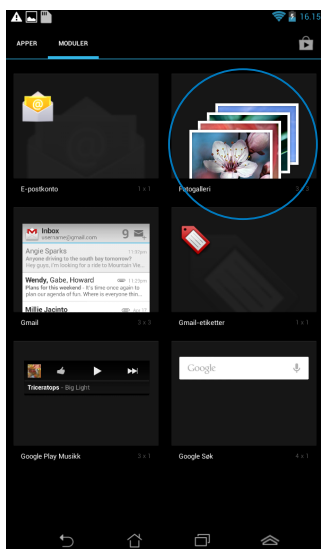

Email (E-post)

Bruk E-post-appen når du vil legge til POP3-, IMAP- og Exchange-kontoer så du kan motta, opprette og bla gjennom e-poster direkte fra MeMO Pad-brettet.

VIKTIG! Du må være tilkoblet Internett for å kunne legge til en e-postkonto eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til.


Sette opp en e-postkonto

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.


2. Trykk på **E-post**  for å starte e-postprogrammet.

3. På skjermbildet til e-postprogrammet skriver du inn **E-postadresse** og **Passord**, og trykker på **Neste**.


MERK: Vent mens MeMO Pad automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver.

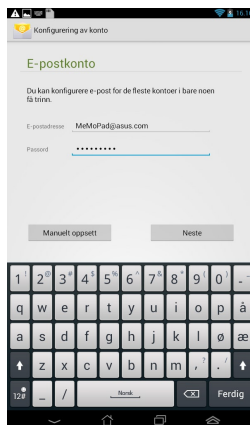

4. Konfigurer **Alternativer for konto** og trykk på **Neste**.

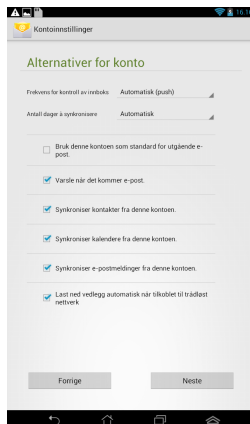


5. Tast inn et konotonavn som skal vises i de utgående meldingene og trykk deretter på **Neste** for å logge på innboksen.

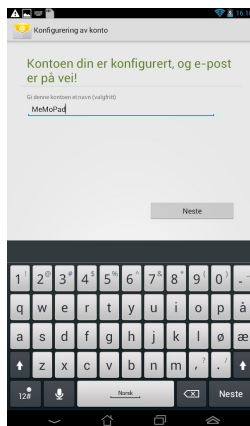

Legge til e-postkontoer

Slik legger du til e-postkontoer:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på  og logg deretter på med kontoen din.
3. Trykk på  > **Innstillinger**. Trykk deretter på **Add account (Legg til konto)** i det øvre høyre hjørnet av skjermen.

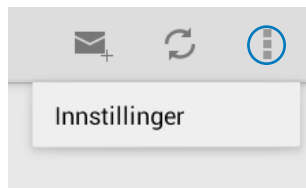

Gmail

Bruk Gmail-appen til å lage en ny Gmail-konto eller synkronisere din eksisterende Gmail-konto slik at du kan sende, motta og bla gjennom e-poster direkte fra MeMO Pad-brettet. Når du har aktivisert denne appen, har du også tilgang til andre Google-apper som kanskje trenger en Google-konto, f.eks. Play Store.


Sette opp en Gmail-konto

Slik setter du opp en Gmail-konto:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på  for å starte Gmail.
3. Trykk på **Eksisterende** og legg inn din eksisterende **E-post** og **Passord**, trykk deretter på **Logg på**.


MERKNADER:

- Trykk på **Ny** hvis du ikke har en **Google-konto**.
- Du må vente litt etter at du logget på mens MeMO Pad kommuniserer med Google-serverene for å sette opp brukerkontoen.

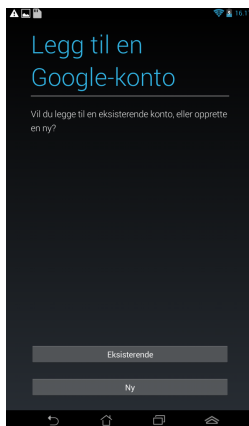

4. Bruk Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på ► for å logge på Gmail-kontoen din.

VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke **E-post** for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig.

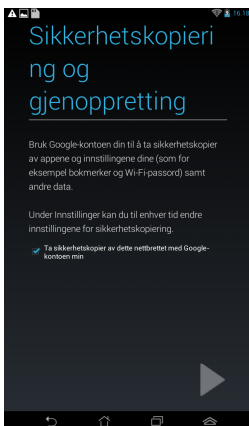

Play Store (Play Butikk)

Få tilgang til mange morsomme spill og verktøy i Play-butikken ved hjelp av Google-kontoen din.

VIKTIG! Du må logge på Google-kontoen din for å få tilgang til Play Store.

Tilgang til Play Store

For å få tilgang til Play-butikken:

1. Fra startskjermen trykker du **Play Butikk** .
2. Trykk på **Eksisterende** og -tast i e-postadressen og passordet hvis du allerede har en aktiv Google-konto. Hvis du ikke har en brukerkonto, trykk på **Ny** og følg anvisningene på skjermen for å opprette en konto.
3. Når du logger på, kan du begynne å laste ned apper fra Play Store og installere dem på MeMO Pad-brettet.



VIKTIG! Last ned den siste versjonen av Adobe Flash Player for Android®-enheter.

MERKNADER:

- Du kan ikke gjenopprette en slettet applikasjon, men du kan logge på med samme ID og laste den ned igjen.
- Enkelte applikasjoner er gratis, og enkelte kan du kjøpe med et kredittkort.

Kart


Google Kart lar deg se på og finne steder og etableringer og få veibeskrivelser. Denne appen lar deg også registrere hvor du er og dele informasjon om posisjonen din med andre.

Bruke Google Kart


Slik brukes Google kart:

1. Trykk på  for å vise Alle apper-skjermen og trykk deretter på  Maps
2. Bruk verktøylinjen øverst på skjermen for å tilpasse søket.

Stående visning

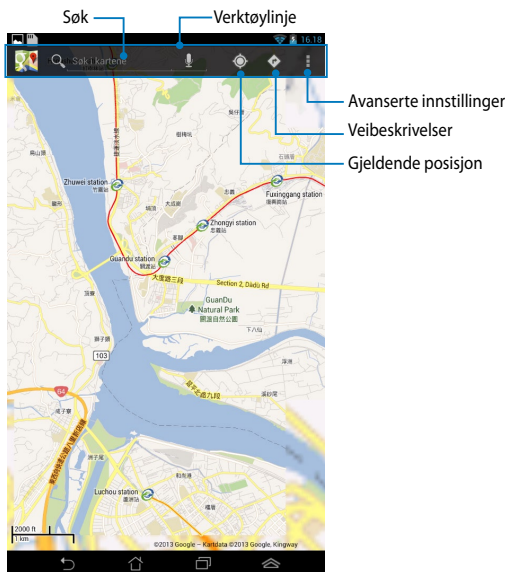

Liggende visning

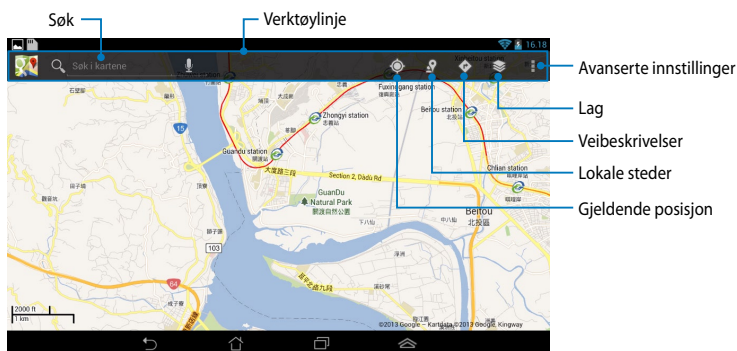

MyLibrary Lite

My Library (Mitt bibliotek), et innebygd grensesnitt for boksamlingene dine, lar deg plassere og sortere ebøkene du har kjøpt eller lastet ned etter tittel, forfatter og dato.


For å starte MyLibrary Lite, trykk på  for å vise Alle apper-skjermen og trykk

deretter på  .

VIKTIG! Enkelte ebøker kan bare åpnes med Adobe Flash® Player. Last ned Adobe Flash® Player før du bruker MyLibrary.


MERK: MyLibrary støtter ebøker i formatene ePub, PDF og TXT.

Hovedskjermen for MyLibrary Lite

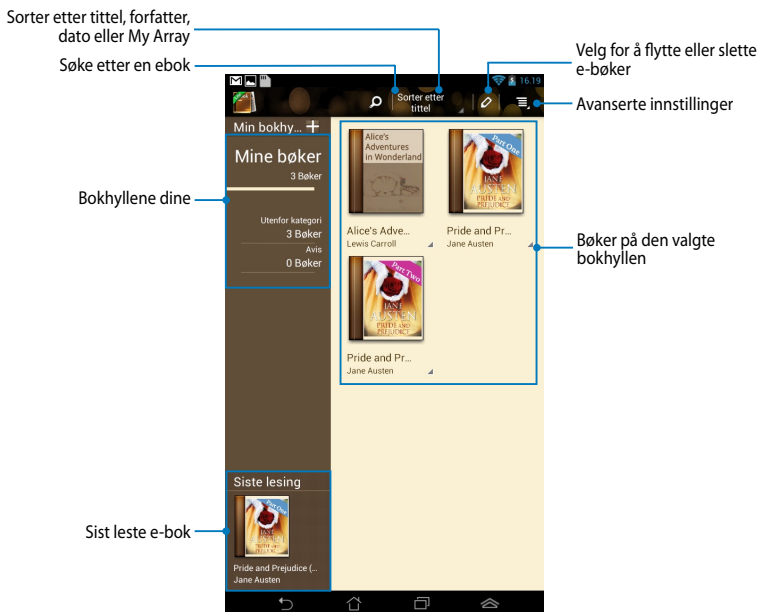


Lese ebøker

Når du leser en e-bok, kan du fortsette til neste side ved å sveipe fingeren til venstre eller gå tilbake til forrige side ved å sveipe fingeren fra venstre til høyre.

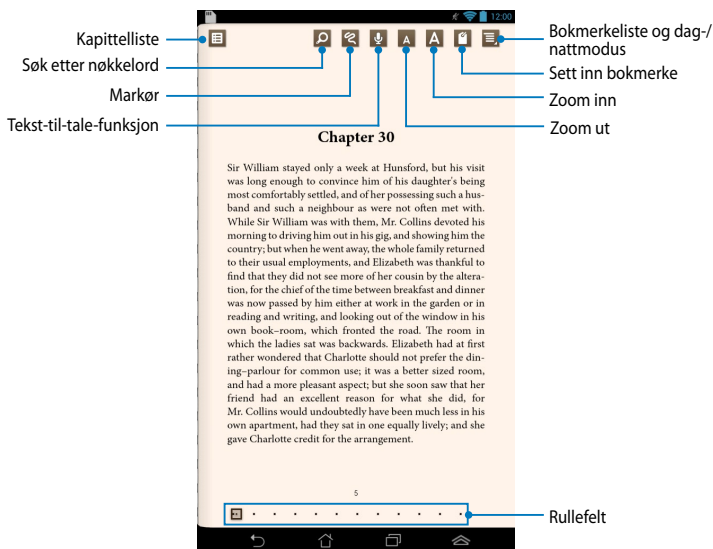


Vende en side

Sveip fra høyre til venstre for å flytte til den neste siden. Sveip fra venstre til høyre for å gå tilbake til den forrige siden.

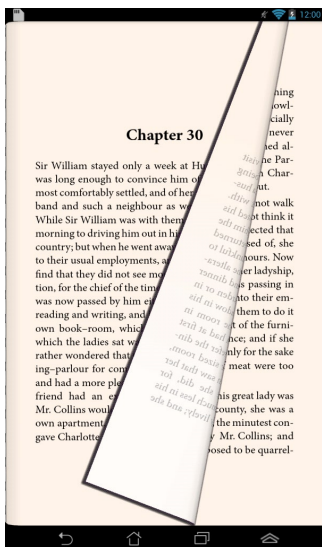

Sette et bokmerke

Bokmerket lar deg markere sider i en bok, slik at du enkelt kan returnere til den siste siden du leste.

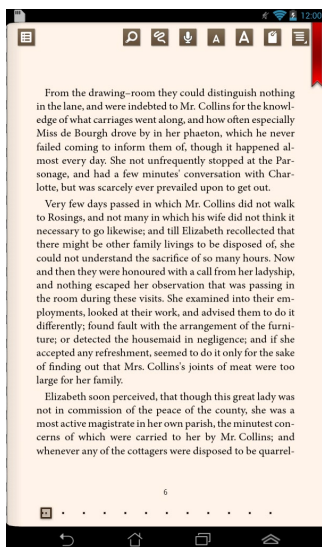


Slik settes et bokmerke:

1. Trykk hvor du vil på skjermen for å se verktøylinjen.
2. Trykk på  for å markere siden. Du kan markere så mange sider du vil.
3. For å se sider med bokmerke, trykk på  > **Bokmerkeliste** og trykk deretter på siden du vil åpne.


Anmerke på siden

Ved å anmerke i e-bøkene får du anledning til å se definisjonen av et ord, kopiere et ord eller en frase, dele via e-post eller lytte via tekst-til-tale-funksjonen.

Anmerke et ord

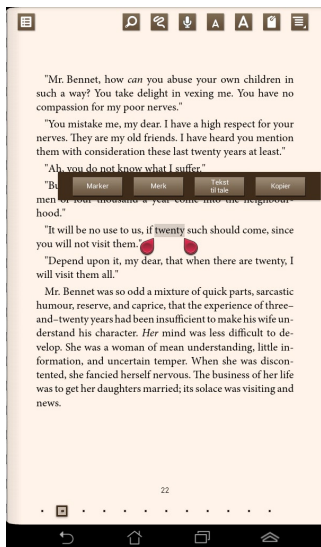

Anmerke en frase

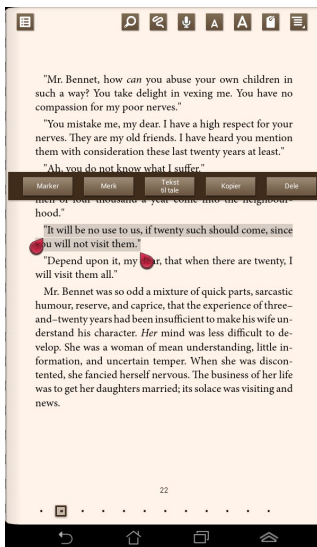

Slik anmerkes en side:

1. Trykk og hold på ønsket ord eller setning til verktøylinjen og ordboknotatet vises.

MERK: En frase anmerkes ved å trykke og holde et ord og deretter skyve fingeren for å velge. Når du velger en frase, vises ikke ordboknotatet.

2. Trykk på **Marker** for å markere ordet eller frasen. Trykk på **Merk** for å registrere det valgte ordet eller frasen. Trykk på **Tekst til tale** for å lytte til det valgte ordet eller frasen. Trykk på **Kopier** for å kopiere det valgte ordet eller frasen slik at du kan lime notatet inn i en tekstapp.

MERK: For å dele et ord eller en frase, trykk på **Marker**. Trykk på det uthevede ordet eller frasen, trykk deretter på **Dele** og velg deretter en app for bruk til deling.


SuperNote Lite

Bruk SuperNote Lite-appen til å ta notater, rable, knipse og sette inn bilder og spille inn lyder og videoer på en enkel måte som også gir en mer interaktiv opplevelse.

Du kan også dele notatbøkene via ASUS WebStorage-kontoen din.

For å starte SuperNote Lite på startsidene, trykk på  .

Hovedskjermen for SuperNote Lite

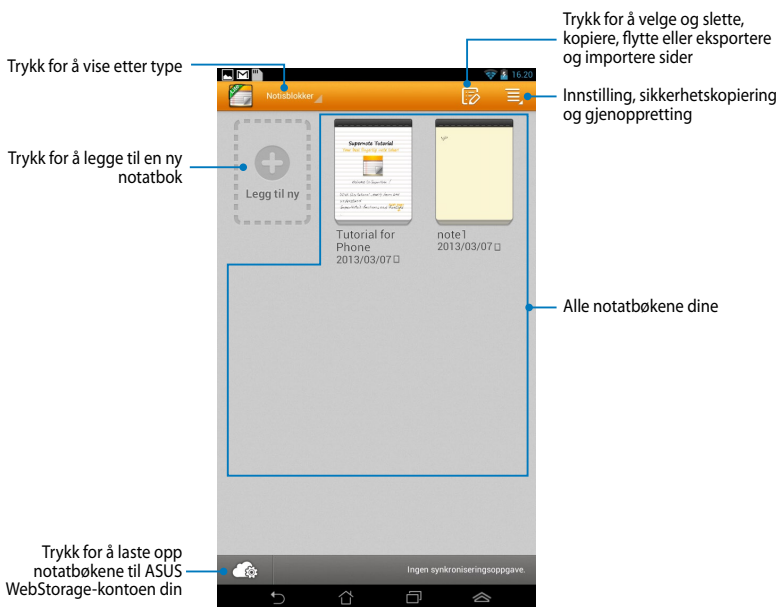


Opprette en ny notatbok

Slik opprettes en ny notatbok:

1. Trykk på **Legg til ny**.
2. Gi den navn og velg **For Pad** eller **For Telefon** som sidestørrelse.
3. Velg en mal. Den nye notatsiden vises umiddelbart.



SuperNote nytt notatbokgrensesnitt

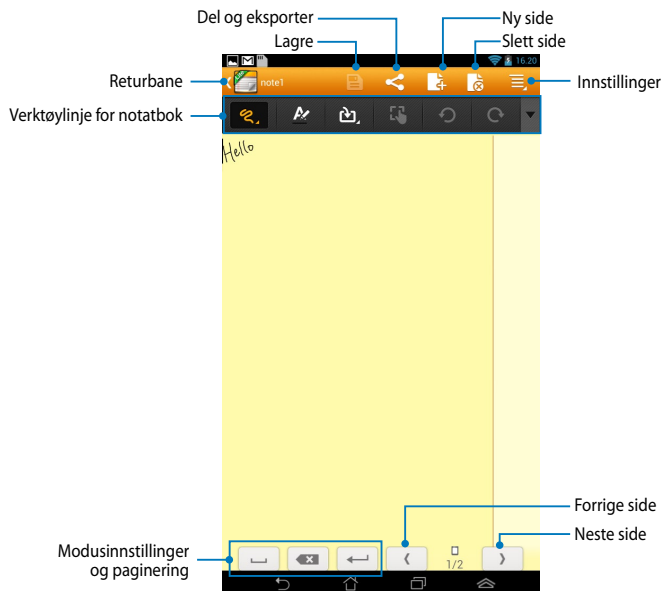

MERK: Modusinnstillingene og verktøylinjen for notatbok endres når du trykker på

Skriv, **Type**, **Tegn** - eller -modus.

Tilpasse notatboken

SuperNote lar deg være kreativ med notatbøkene dine. Fra verktøylinjen kan du velge mellom flere verktøy som hjelper deg med å tilpasse notatbøkene.


MERK: Verktøylinjens innstillinger kan variere avhengig av modusen du har valgt.

Slik tilpasses notatboken:


1. Trykk på notatboken du vil tilpasse, på hovedskjermen for SuperNote.
2. Trykk på et av ikonene på verktøylinjen for å begynne å redigere notatboken.

MERKNADER:

- **Skriv**-modus oppnås ved å trykke på ▼ på notatbokens verktøylinje og deretter trykke på  for å få retningslinjer om skrijving etter behov.
- **Skriv** og **Tast**-modus oppnås ved å trykke på  for å velge farge og vekt på tekst eller strøk.

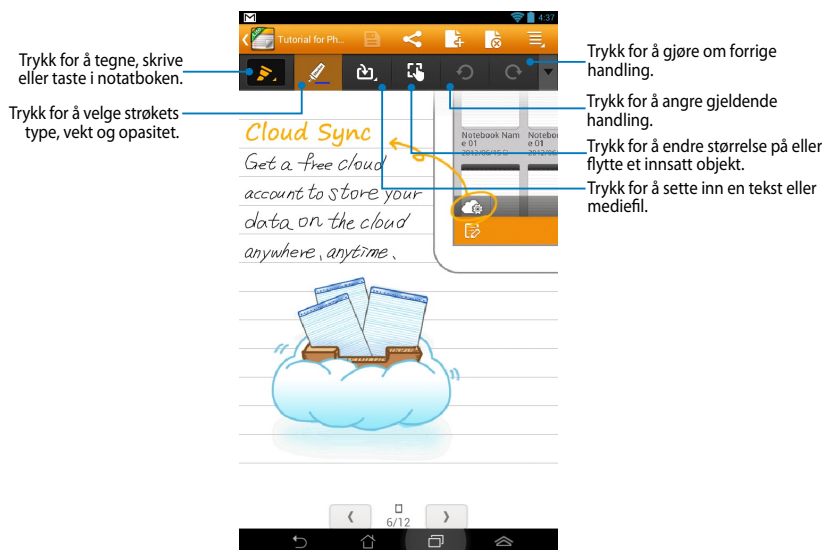

Skrivebeskyttet SuperNote-modus

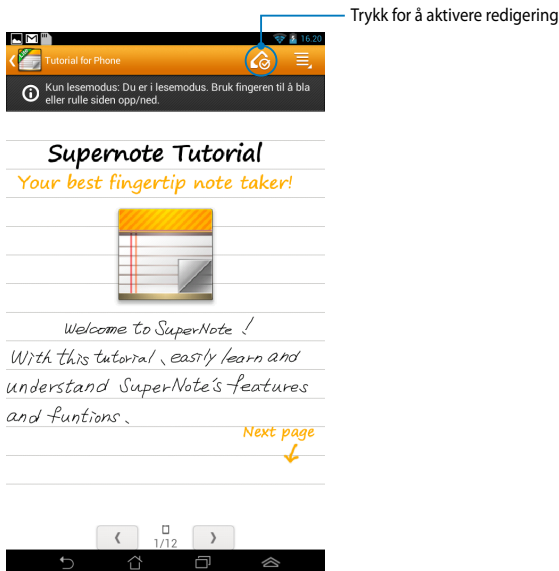

Endre navn på notatboken

Slik omdøpes notatboken:

1. Med utgangspunkt i SuperNote-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Gi nytt navn**.
2. Tast inn filnavnet og trykk deretter på **OK**.

Skjule notatboken

Slik skjules notatboken:

1. Med utgangspunkt i SuperNote-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Lås for å skjule**.
2. Tast inn passordet og trykk deretter på **OK**.

MERKNADER:

- En ledetekst ber deg taste inn et nytt passord når du skjuler notatboken for første gang.
 - For å se de skjulte notatbøkene på hovedskjermen, trykk på  og trykk deretter på **Vis notisbokinformasjon**.
-

Slette notatboken

Slik slettes notatboken:


1. Med utgangspunkt i SuperNote-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Slett**.
2. Trykk på **Slett** for å bekrefte sletting av notatboken.

ASUS Studio

ASUS Studio er en app som du kan bruke til å behandle bildene og videoene som er lagret i MeMO Pad-brettet. Bruk ASUS Studio til å bla gjennom og sortere bildene og videoene, redigere bilder og filtereffekter, lage tilpassede album og dele dem via e-post eller på sosiale nettverk.

For å starte ASUS Studio, trykk på  på startsidene og trykk deretter på  .

Hovedskjermen for ASUS Studio

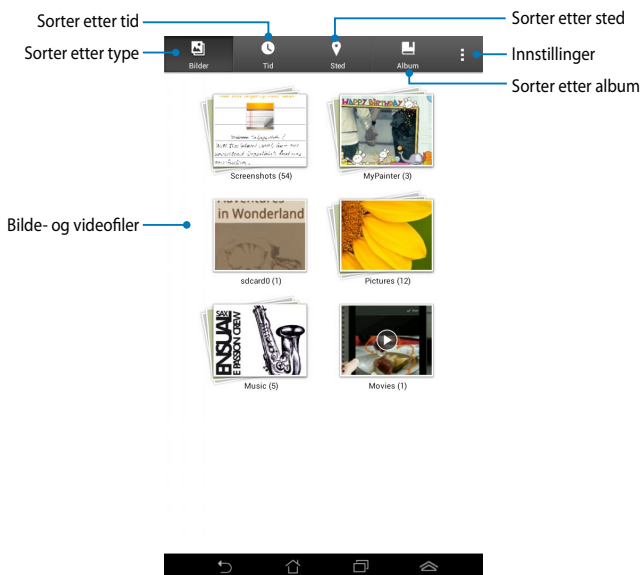

Vise lagrede bilder


For å se på bildene dine, trykk på et bildealbum og sveip deretter sveipe opp eller ned for å rulle de lagrede bildene.

Se på lagrede videoer

For å se på lagrede videoer, trykk på et videoalbum og trykk deretter på en videofil for å velge og se på den.

Tilpass lagrede fotografier

For å tilpasse et bilde, åpne albumet som inneholder bildet og trykk deretter på bildet for å velge det og starte verktøylinjen.

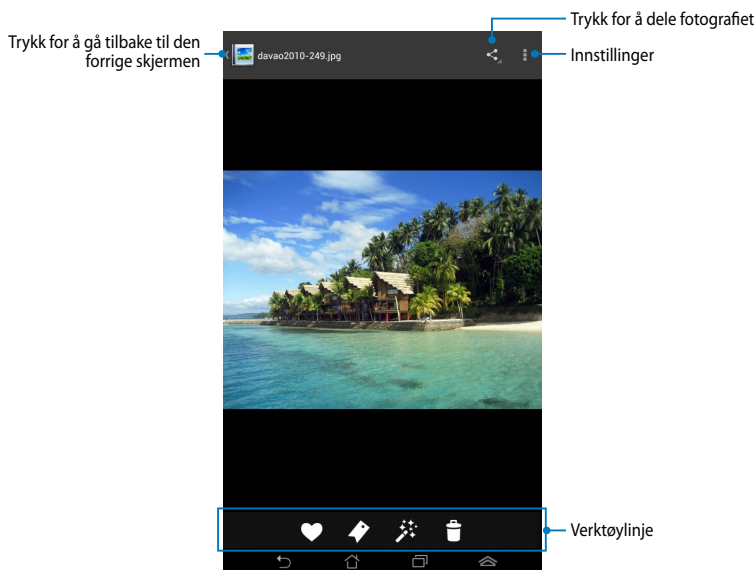


Verktøylinjen består av følgende funksjoner:

-  Trykk for å legge til fotografiet som favoritt.
-  Trykk for å tagge fotografiet og velge en kategori.
-  Trykk for å redigere fotografiet.
-  Trykk for å slette fotografiet.

Redigere et fotografi

Slik redigeres et fotografi:

1. Trykk på  på verktøylinjen.
2. Trykk på redigeringsverktøyet for å begynne å redigere.

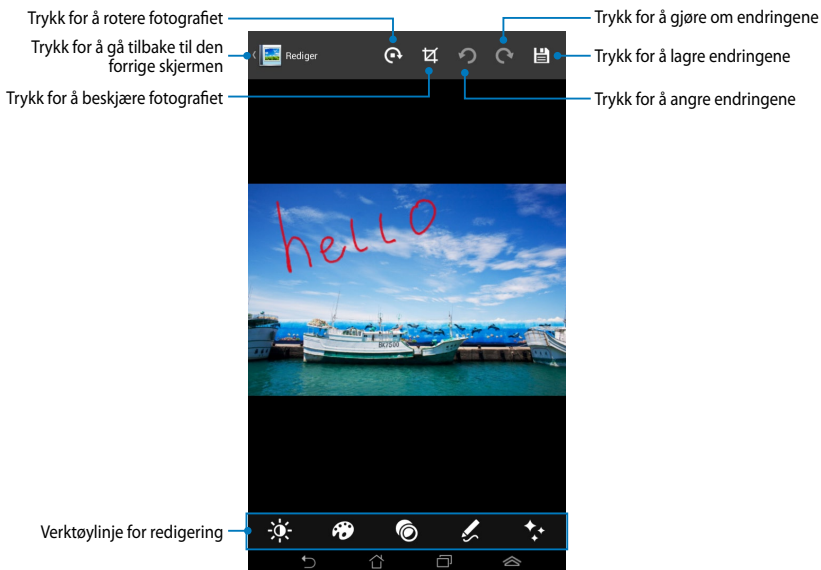


BuddyBuzz

BuddyBuzz er ASUS' eksklusive webområde for innsamling av informasjon og sosiale nettverk hvor du har tilgang til flere kontoer i sosiale nettverk på ett sted. På BuddyBuzz kan du veksle mellom dine kontoer i sosiale nettverk, som f.eks. Facebook, Twitter og Plurk.


MERK: Sørg for å registrere kontoene dine på sosiale nettverk når du bruker BuddyBuzz for første gang.

Bruke BuddyBuzz

Slik brukes BuddyBuzz:

1. Trykk på  på startsiden og trykk deretter på  .
2. Trykk på  for å starte BuddyBuzz-hovedskjermen.

Hovedskjerm for BuddyBuzz

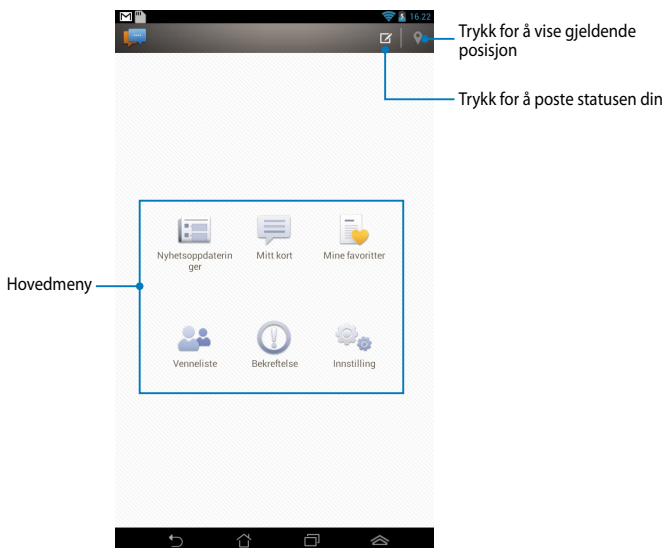

Hovedmenyen setter deg i stand til å gjøre følgende:



Nyhetsoppdateringer

Lar deg se nyhetsoppdateringer fra venner, favorittområder med nyheter og andre taggede hendelser.



Mitt kort

Lar deg lese oppdateringer som du postet på My Board (Min tavle).



Mine favoritter

Lar deg legge til favorittvenner og se favorittinnlegg.



Venneliste

Lar deg se vennene i listen og profilene deres.



Bekreftelse

Lar deg se meldinger som er koblet til profilen din.



Innstilling

Lar deg tilpasse kontoinnstillingene dine og de generelle BuddyBuzz-innstillingene.

AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse MeMO Pads lydmoduser for å gi klarere lyd som er tilpasset virkelige scenarier hvor de brukes.

For å starte AudioWizard, trykk på  på startsidene og trykk deretter på  .



Bruke AudioWizard

Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk på lydmodusen du vil aktivere i AudioWizard-vinduet.

MERK: Trykk på **OFF (AV)** hvis du ønsker å deaktivere noen av lydmodusene du tidligere har lagret.


2. Trykk på **OK** for å lagre den valgte lydmodusen og lukke AudioWizard-vinduet.

MyPainter

MyPainter er maleri-app som er eksklusiv for MeMO Pad. Med denne appen kan du lage en bildefil eller legge til kalligrafi, effekter og fotografier i en eksisterende bildefil.

For å starte MyPainter, trykk på  på startsidene og trykk deretter på .


MyWorks-skjermen

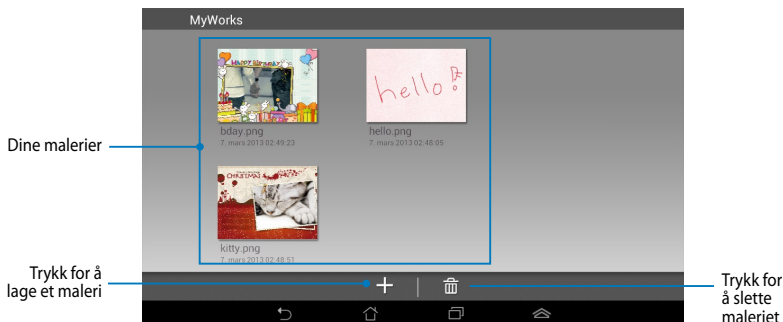


Lage et maleri

Slik lages et maleri:

1. Trykk på  på MyWorks-skjermen.
2. Trykk for å velge en mal på malskjermen.

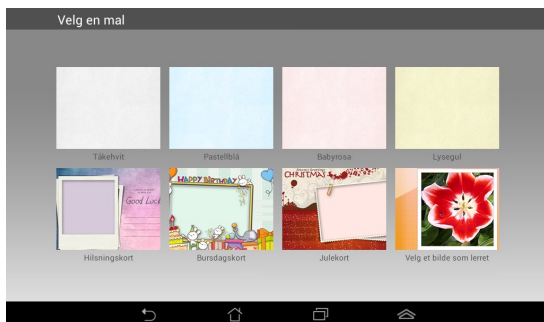

Redigerings-skjerm for MyPainter

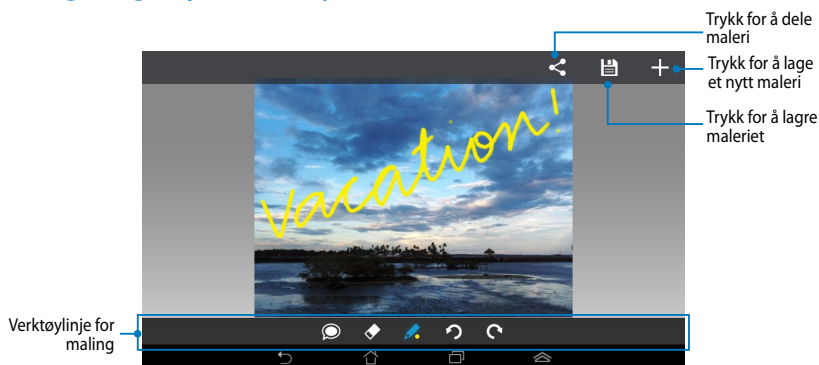

Redigere et maleri

Slik redigeres et maleri:

1. Trykk for å velge et maleri på MyWorks-skjermen.
2. Trykk på redigeringsverktøyet for å begynne å redigere.


App Locker (App-sikkerhetsskap)

App-sikkerhetsskap er en sikkerhetsapp som lar deg beskytte dine private apper fra uautorisert bruk. Når du vil bruke en låst app, oppfordrer en App-sikkerhetsskap-ledetekst deg om å taste inn passordet for å starte den låste appen.

Bruke App-sikkerhetsskap


Slik brukes App-sikkerhetsskap:

1. Trykk på  på startsiden og trykk deretter på  .
App Locker
2. Trykk på **Start** og sett deretter opp passordet ditt.

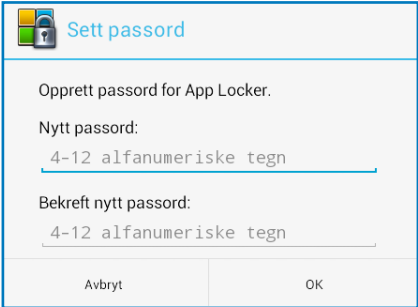

3. Trykk på **OK** for å fortsette til App Locker-skjermen.

App Locker-skjermen

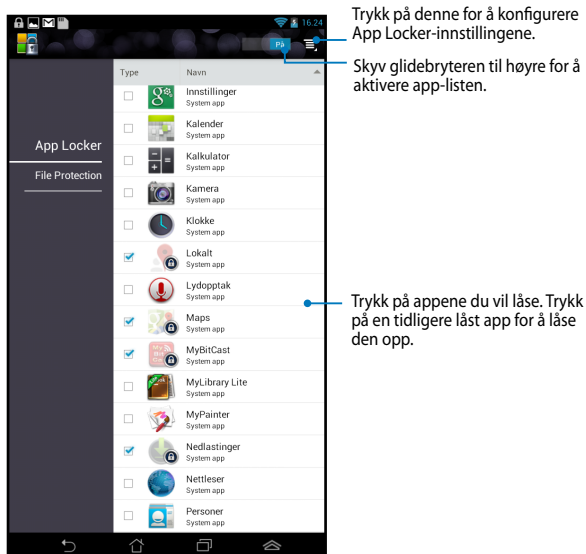

MERKNADER:

- Låsetegn vises ved de låste appene på startsidene.
- Du blir spurt om passordet ditt hver gang du bruker de låste appene.

Programbackup

App-sikkerhetskopi lar deg sikkerhetskopiere de installerte appene og dataene du har på MeMO Pad eller lagre dette på en ekstern lagringsenhet som er installert i MeMO Pad. Denne appen lar deg også gjenopprette sikkerhetskopierte apper og data etter at du har oppdatert enhetens fastvare.

For å starte App-sikkerhetskopi, trykk på  på startsidene og trykk deretter på




VIKTIG!

- App Backup (Sikkerhetskopiering av Apper) kan ikke gjenopprette apper som krever en kontoautentisering.
- Hvis du vil duplisere sikkerhetskopifilene med appene og dataene, må du sette inn et microSD-kort i microSD-sporet før du sikkerhetskopierer appene og dataene.

Listeskjerm for sikkerhetskopiering

Trykk for å starte sikkerhetskopiering av apper og data

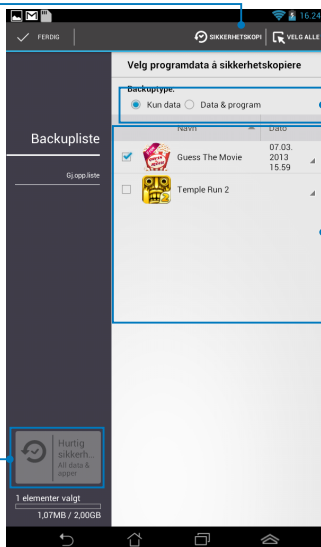

Trykk for å velge alle appene og dataene for sikkerhetskopiering

Velg type sikkerhetskopiering

Liste med installerte apper og data

Trykk for å sikkerhetskopiere alle appene og dataene umiddelbart

Sikkerhetskopiere appene og dataene

Slik sikkerhetskopierer du appene og dataene:

1. Med utgangspunkt i App-sikkerhetskopi-hovedskjermen, trykk på **Backupliste** i venstre panel for å se listen med installerte apper og data.
2. Avmerk appene som du vil sikkerhetskopiere og trykk deretter på



3. Tast inn filnavnet på sikkerhetskopifilen og trykk deretter på **OK**.

MERK: Hvis du vil lagre en kopi av sikkerhetskopifilen, avmerk **Kopier sikkerhetskopifilen til:** og trykk deretter på  for å velge mappe.

Opprett en ny backupfil

Filnavn:
(Filnavnet kan ikke inneholde følgende tegn: \/:*?"<>|)

backup1

Lagre til:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

☒ Kopier sikkerhetskopifilen til:

/Removable/MicroSD 

Avbryt OK

4. Angi et passord for denne sikkerhetskopifilen og trykk deretter på **OK**.

 Passord


Angi passord:
....

Bekreft passord:
....


☒ Lagre passordet

Avbryt OK

5. Trykk på **OK** for å fortsette med sikkerhetskopieringen av applikasjoner.

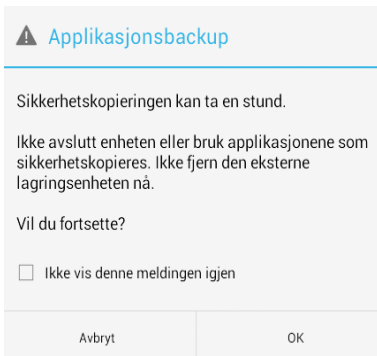


6. Trykk på **OK** etter at sikkerhetskopieringen er fullført.

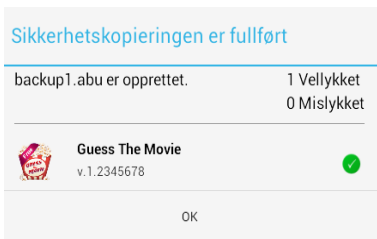

Listeskjerm for gjenoppretting

Trykk for å slette
sikkerhetskopifiler

Trykk for å dele
sikkerhetskopifiler

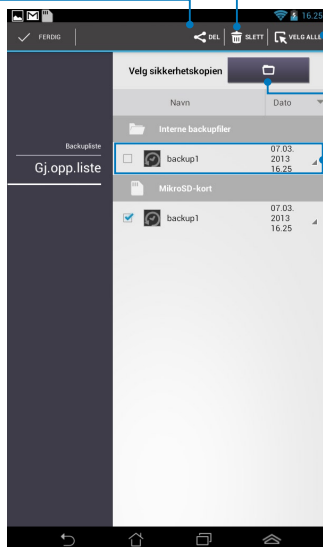

Trykk for å velge alle
sikkerhetskopifilene


Trykk for å starte Filbehandling-
appen

Liste med sikkerhetskopifiler


Gjenopprette appene og dataene

Slik gjenopprettes appene og dataene dine:


1. Med utgangspunkt i App-sikkerhetskopi-hovedskjermen, trykk på **Gj.opp. liste)** i venstre panel for å se listen med sikkerhetskopifiler.
2. Trykk på filen som du vil gjenopprette, og trykk deretter på **OK**.

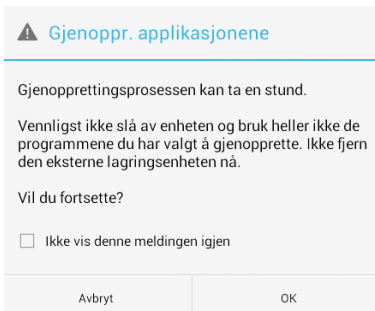


3. Tast inn passordet som du brukte da du lagde sikkerhetskopifilen, og trykk deretter på **OK**.

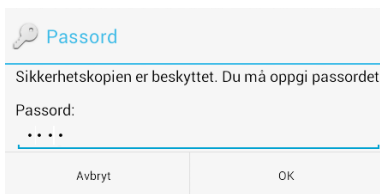


4. Velg filen som du vil gjenopprette, og trykk deretter på **OK**.

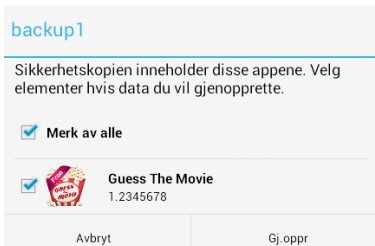

5. Trykk på **OK** for å fortsette med å gjenopprette appene i systemet.

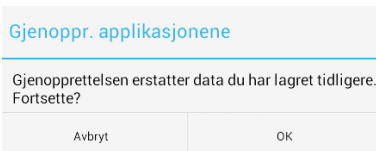

6. Trykk på **OK** etter at gjenopprettingen er fullført.

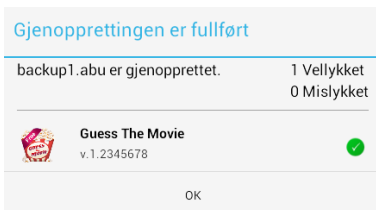

Widgets (Moduler)

Kontrollprogrammer gir deg enkel tilgang til nyttige og morsomme applikasjoner på MeMO Pad-startsiden i likhet med app-snarveier.

For å vise kontrollprogrammer, trykk på  på startsiden og trykk deretter på

MODULER.

Vise et kontrollprogram på startsiden


Med kontrollprogram-skjermen som utgangspunkt, rull skjermen sidelengs for å velge et kontrollprogram. Trykk og hold det valgte kontrollprogrammet og dra det til startsiden.

VIKTIG!

- Du kan bli bedt om å utføre flere oppgaver (for eksempel registrering, aktivering) før du kan bruke en valgt widget.
 - Hvis det ikke er nok plass på skjermen der du plasserte en widget, vil widgeten ikke bli lagt til skjermen.
-

Fjerne et kontrollprogram fra startsiden

Med startsiden som utgangspunkt, trykk og hold kontrollprogrammet til du ser **X Fjern** vises. Trykk og hold kontrollprogrammet uten å løfte fingeren, til **X Fjern** for å fjerne kontrollprogrammet fra startsidan.

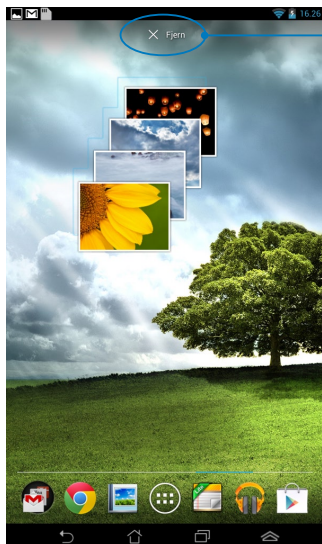

Fjerne et kontrollprogram
fra startsidan



ASUS Battery (ASUS-batteri)

ASUS-batteri er et kontrollprogram som er spesielt laget for å vise batteristatusen til MeMO Pad og tilkoblet tilbehør etter prosent og farge.

For å vise ASUS-batteri-kontrollprogrammet, trykk på  på startsidene og trykk deretter på **MODULER**.

Vise ASUS-batteri-kontrollprogrammet på startsidene

Med kontrollprogram-skjermen som utgangspunkt, rull skjermen sidelengs for å se etter ASUS-batteri-kontrollprogrammet. Trykk og hold kontrollprogrammet og dra det til startsidene.

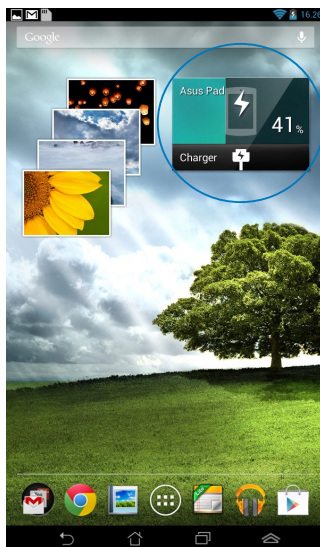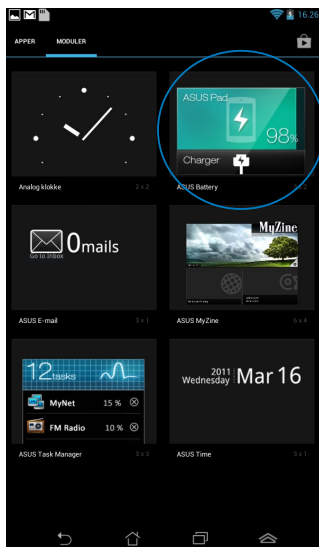

MERK: Du kan også se MeMO Pad-brettets batteristatus i ASUS hurtiginnstilling og systemstatusfeltet. Nærmere informasjon finner du i avsnittene om **ASUS hurtiginnstilling** og **varslingspanel**.

Tillegg

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regedel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

Antennen(e) som brukes for denne senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

Denne enheten møter myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Denne enheten er designet og produsert slik at den ikke overstiger utstrålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) satt av Federal Communications Commission til myndighetene i USA.

Eksponeringsstandarden bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Testene for SAR utføres med standard bruksposisjoner godkjent av FCC med EUT som sender ut på det spesifiserte strømnivået i forskjellige kanaler.

Den høyeste SAR-verdien for enheten som er rapport til FCC er 0,769 W/kg når den er plassert ved siden av kroppen.

FCC har gitt en utstysautorisasjon for enheten med alle rapporterte SAR-nivåer som er evaluert i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. SAR-informasjon om denne enheten er lagret hos FCC og finnes under Display Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid når du søker på FCC ID: MSQK0W.

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra <http://support.asus.com>.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Angående Frankrike, er denne enheten testet og funnet å samsvare med kravet til lydtrykk i NF-standardene NF EN 50332-2:200 og NF EN 50332-1:20000 som påkrevd av franske Article L. 5232-1.

CE-merking



CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

Høyeste CE SAR-verdi for enheten er 0,356 W/Kg.

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten imøtekommer EU-krav (1999/519/EC) når det gjelder begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helse.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for å beskytte folkehelsen. Disse anbefalingene er blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regulære og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grense for mobilenheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 g kroppsvev. Enheten tilfredsstiller krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Denne enheten er blitt testet under bruk inntil kroppen og tilfredsstiller ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og den europeiske standarden EN 62311 og EN 62209-2. SAR er målt med enheten direkte i kontakt med kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskspenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm²

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Riktig deponering



Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



MeMO Pad skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall.

Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



MeMO Pad skal IKKE kastes i ild. IKKE kortslutt kontaktene. MeMO Pad må IKKE demonteres.

Modellnavn: K0W (ME172V)

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K0W

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

