



MeMO Pad

E-Manual

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljde den bärbara pekdatorn eller besök ASUS supportwebbplats på <http://support.asus.com/>.

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNAS ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISAS I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelse enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på <http://support.asus.com>

Innehållsförteckning

Om manualen	6
Konventioner som används i denna manual.....	7
Typografi	7
Säkerhetsföreskrifter	8
Byta batterier	8
Använda din MeMO Pad	8
Försiktighet i flygplan	8
Förpackningsinnehåll.....	9

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din MeMO Pad	12
Vy framifrån	12
Vy bakifrån	14

Kapitel 2: Använda din MeMO Pad

Ställa in den MeMO Pad	18
Ladda MeMO Pad	18
Slå på den MeMO Pad.....	20
Gester för MeMO Pad	21

Kapitel 3: Arbeta med Android®

Start för första gången.....	26
Android® låsskärm.....	26
Lås upp enheten.....	26
Öppna kameraläget.....	27
Öppna Google Now.....	28
Startsida	29
Skärmvyer	30
Låsa skärmorienteringen.....	31
Koppla upp dig mot världen	31

Koppla upp dig till Wi-Fi-nätverk.....	31
Hantera appar	32
Inställningar	40
Stänga av den bärbara pekdatoren.....	43
Försätta den MeMO Pad i vila	43

Kapitel 4: Förinstallerade appar

Funktioner hos förinstallerade appar	46
Play Music (Play Musik).....	46
Camera (Kamera)	48
Galleri	51
Email (E-post)	58
Gmail	60
Play Store	61
Maps (Kartor)	62
MyLibrary Lite	64
SuperNote Lite.....	69
ASUS Studio.....	75
BuddyBuzz	78
Audio Wizard (Ijudguiden)	80
MyPainter	81
App Locker	83
App säkerhetskopierin	85
Widgets (Widgetar)	91
ASUS Battery (ASUS batteri)	93

Bilagor

Yttrande från FCC	96
RF Exponeringsinformation (SAR)	97
Konformitetsförklaring för EG.....	97
Förhindra hörselskador	98

CE Märkesvarning.....	98
Information om RF-exponering (SAR) - CE.....	99
Strömsäkerhetskrav.....	99
ASUS återvinnings-/återtagningstjänst	99
Beläggningsmeddelande.....	99
Korrekt avyttring.....	100

Om manualen

Manualen ger information om din MeMO Pad maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din MeMO Pad maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din MeMO Pad

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din MeMO Pad.

Kapitel 3: Arbeta med Android®

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Android® på din MeMO Pad.

Kapitel 4: Förinstallerade appar

Detta kapitel beskriver de ASUS-program som finns på din MeMO Pad.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din MeMO Pad.

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS: Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

WARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den MeMO Pad data och komponenter.

Typografi

fet = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv = Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

Säkerhetsföreskrifter

Byta batterier

Se till att batteripaketet är fulladdat innan MeMO Pad används i batteriläge under längre perioder. **Kom ihåg att strömadaptern laddar batteripaketet så länge som den är inkopplad i en strömkälla. Var medveten om att det tar mycket längre tid att ladda batteriet när MeMO Pad används.**

VIKTIGT! Lämna inte MeMO Pad ansluten till elnätet när den är fulladdad. MeMO Pad är inte avsedd att lämnas ansluten till strömförsörjningen under längre perioder.

Använda din MeMO Pad

Denna bärbara pekdator bör endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på mellan 0 °C och 35 °C.

Exponering under lång tid för extremt höga eller låga temperaturer kan snabbt tömma batteriet och förkorta dess livslängd. För att garantera batteriets optimala prestanda se till att det hanteras inom de rekommenderade temperaturerna i miljön.

Försiktighet i flygplan

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när MeMO Pad används ombord under flygning.

VIKTIGT! Du kan skicka din MeMO Pad genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.


Förpackningsinnehåll



ASUS MeMO Pad




Nätadapter

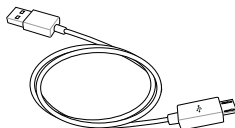


Mikro USB-kabel



Bruksanvisning

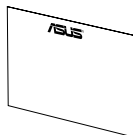

Garantikort



On-the-GO (OTG) USB-kabel (tillval)

OBS:


- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
 - Innehållet varierar mellan olika länder och regioner.
-

Kapitel 1:

Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din MeMO Pad

Vy framifrån

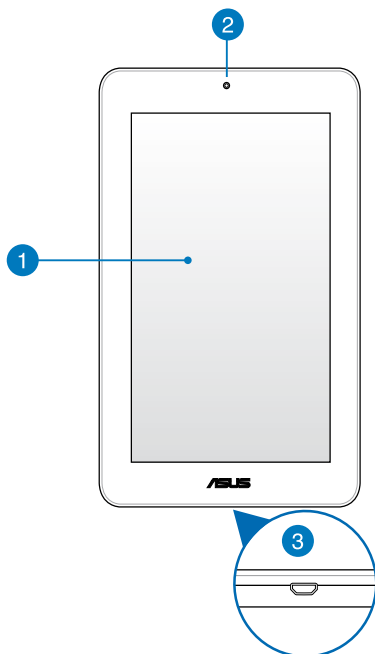

1 Pekskärmspanel

Pekskärmspanelen låter dig hantera MeMO Pad med pekpena eller touchgester.

2 Frontkamera


Den inbyggda 1 megaixelkameran låter dig ta bilder eller spela in videos med MeMO Pad.

3 Mikro USB 2.0-port

Använd mikro-USB (Universal Serial Bus) 2.0 för att ladda batteriet eller förse er MeMO Pad med ström. Denna port tillåter er även att överföra data från datorn till er MeMO Pad eller vice versa.

OBS! Om du ansluter din MeMOO Pad till USB-porten på datorn kommer MeMO Pad att endast laddas när den är i viloläge (skärmen avstängd) eller avstängd.

Vy bakifrån

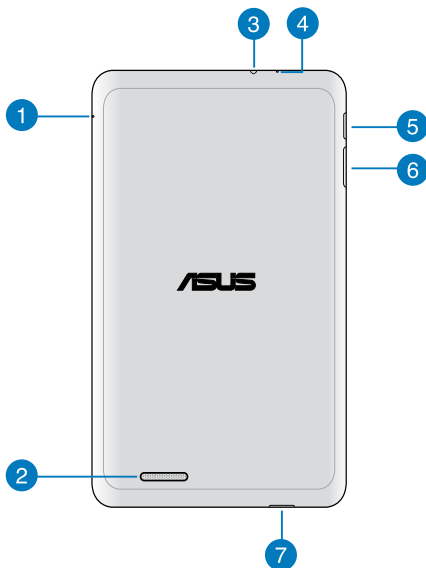

1 Manuellt återställningshå

Om systemet inte svarar, tryck in ett uträtat gem i det manuella återställningshålet, för att tvinga MeMO Pad att starta om.

VIKTIGT! Tvångsomstart av systemet kan resultera i dataförluster. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga data regelbundet.

2 Ljudhög

Den inbyggda högtalaren ger dig möjlighet att höra ljud direkt från MeMO Pad. Ljuddfunktionerna kontrolleras genom mjukvara.

3 Uttag för högtalare/hörlurar

Med detta uttag kan du ansluta MeMO Pad till förstärkta högtalare eller hörlurar.

VIKTIGT! Uttaget stödjer inte en extern mikrofon.

4 Mikrofon

Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstinläsningar eller enkla ljudinspelningar.

5 Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren i ca två (2) sekunder för att sätta på eller väcka din MeMO Pad från standby-läge.

För att stänga av MeMO Pad, tryck på strömbrytaren i ca två (2) sekunder, och när du blir uppmanad trycker du på **Stäng av** och därefter på **OK**.

För att låsa MeMO Pad eller ställa in den på standby-läge, tryck på och släpp snabbt strömbrytaren.

Om MeMO Pad inte svarar, håll strömbrytaren nedtryckt i ca sex (6) sekunder för att tvinga den till avstängning.

VIKTIGT!

- När MeMO Pad är överksam i femton (15) sekunder, övergår den automatiskt till standby-läge.
 - Tvångsomstart av systemet kan resultera i dataförluster. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga data regelbundet.
-

6 Volymknapp

Volymknappen ger dig möjlighet att höja eller sänka volymen på MeMO Pad.

7 Mikro SD-kortplats


MeMO Pad levereras med en inbyggd minneskortläsare som stödjer microSD och microSDHC kort.

Kapitel 2:

Använda din MeMO Pad

Ställa in den MeMO Pad

Ladda MeMO Pad

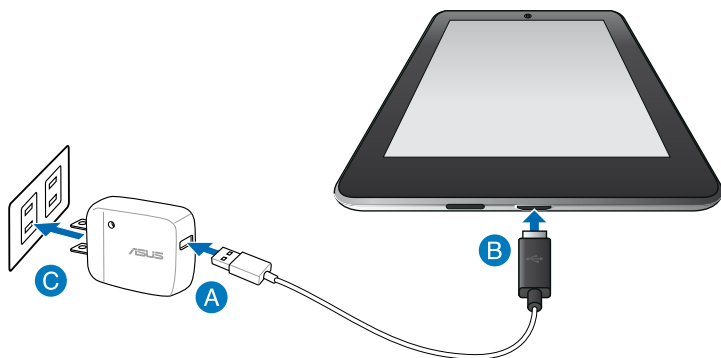

Ladda din MeMO Pad:

- A** Anslut mikro USB-kablen till strömadaptern.
- B** Koppla in mikro USB-kontakten i MeMO Pad.
- C** Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.



Ladda MeMO Pad under åtta (8) timmar innan den används i batteriläge första gången.

VIKTIGT!


- Använd endast den medföljande strömadaptern och mikro USB-kabeln för att ladda MeMO Pad. Användning av en annan strömadapter kan skada MeMO Pad.
 - Dra bort skyddsfilm från strömadaptern och mikro USB-kabeln innan laddning av MeMO Pad för att förhindra risker och skador.
 - Se till att du ansluter strömadaptern till korrekt uttag med korrekt inmatningsmärkning. Utmatningsspänningen för denna adapter är DC5V, 2A.
 - Lämna inte MeMO Pad ansluten till elnätet när den är fulladdad. MeMO Pad är inte avsedd att lämnas ansluten till strömförsörjningen under längre perioder.
 - När du använder MeMO Pad i strömadapterläge måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
-

OBS!

- MeMO Pad kan endast laddas via datorns USB-port när den står i viloläget (skärmen av) eller är avstängd.
 - Laddning via USB-porten kan ta längre tid.
 - Om datorn inte ger tillräckligt med ström för laddning av MeMO Pad, ladda MeMO Pad via nätuttaget istället.
-

Slå på den MeMO Pad

Håll strömbrytaren intryckt i ca två (2) sekunder för att sätta på MeMO Pad.

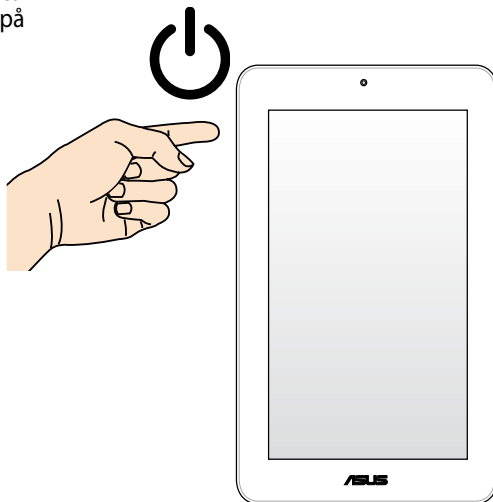

Gester för MeMO Pad

Vid användning av pekskärmen kan följande gester används för att navigera, interagera med och starta exklusiva funktioner som medföljer din MeMO Pad.


Dra/klicka och håll/lång tryckning



- För att flytta en app, tryck på och håll kvar appen och dra den till en ny plats.
- För att radera en app från huvudskärmen, klicka och håll kvar appen och dra den till ovansidan av skärmen.
- För att fånga en skärmbild, klicka på och håll kvar .


NOTERA: För att aktivera denna inställning gå till  > **ASUS anpassad inställning** klicka sedan i **Fånga bildskärmsdump genom att hålla ned senaste app knapparna**.

Klicka/toucha

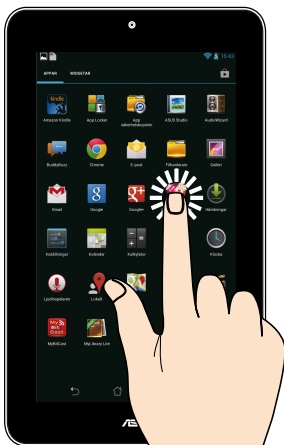

- Tryck på en app för att öppna den.
- I filhanterarappen, klicka för att välja och öppna en fil.

Zooma ut

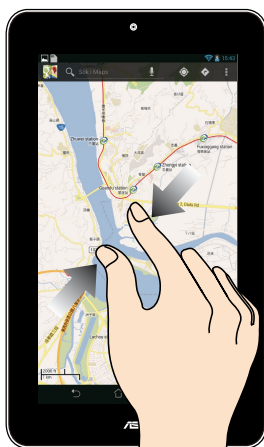


För samman två fingrar på touchpanelen för att zooma ut i en bild i galleri, kartor eller platser.

Zooma in



Sprid isär två fingrar på touchpanelen för att zooma in en bild i galleri, kartor eller platser.

Svep

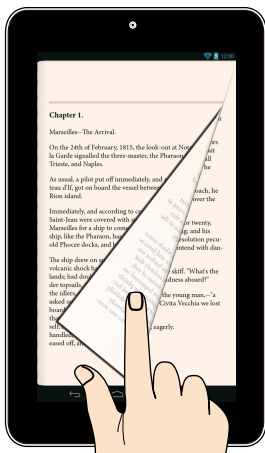

Svep med dina fingrar åt höger eller åt vänster pekskärmen för att växla mellan skärmar eller för att vända genom sidorna i en e-bok eller ett galleri med bilder.

Kapitel 3:

Arbeta med Android®

Start för första gången

När du använder din MeMO Pad första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida dig genom konfigurering av grundinställningarna av Android® operativsystem.


Starta din MeMO Pad första gången:

1. Slå på den MeMO Pad.
2. Välj ett språk och klicka sedan på ►.
3. Välj en inmatningsmetod eller tangentbordsformat, klicka sedan på ►.
4. Välj ett trådlöst nätverk för att ansluta till internet, klicka sedan på **Nästa**. I annat fall klicka på **Hoppa över**.
5. Ställ in lokalt datum och tid, klicka sedan på ►.
6. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera följande poster:
 - Google konto
 - Google inställningar och tjänster
7. Klicka på ► för att öppna startskärmen, klicka sedan på **OK**.

Android® låsskärm


Lås upp enheten

Tryck och dra låsikonen till den olåsta ikonen.

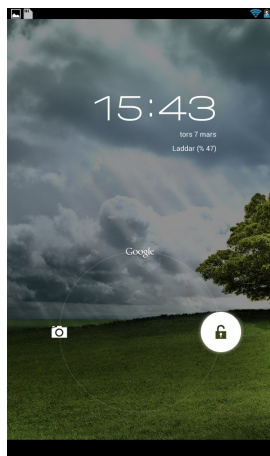


Öppna kameraläget

Tryck och dra låsikonen till kameraikonen.

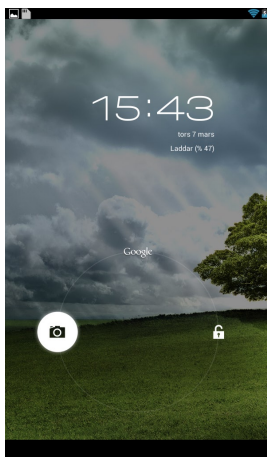


Öppna Google Now

Tryck och dra låsikonen till den Google ikonen.

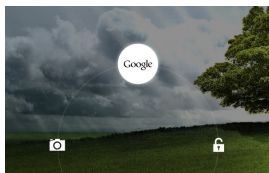

Google Now

Google Now är din MeMO Pads personliga assistent som ger dig direkta uppdateringar om väderförhållanden, restauranger i närheten, scheman för flyglinjer, schemalagda möten och annan relaterad information baserat på din webbhistorik, synkroniserade kalender och påminnelser.

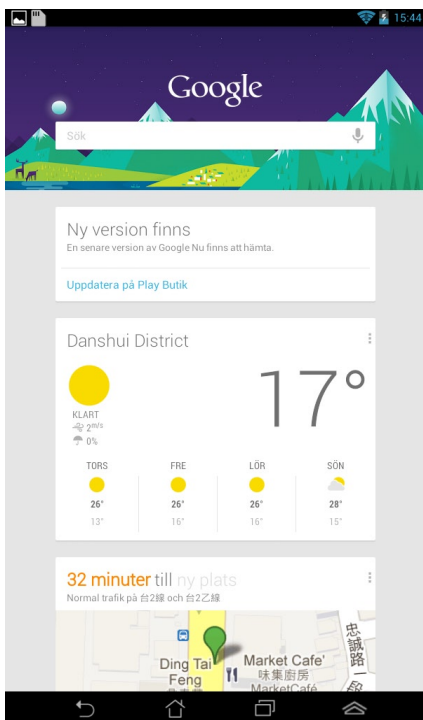

Startsida



Skärmvyer

Den inbyggda gravitationssensorn för din MeMO Pad aktiverar automatiskt skärmrotation beroende på hur du håller den. Du kan snabbt växla mellan liggande och stående vy genom att vrida din MeMO Pad åt vänster eller åt höger.

Liggande vy



Stående vy



Låsa skärmentoreringen

Som standard ändrar MeMO Pad skärmen automatiskt riktning från liggande till stående läge och vice versa beroende på hur du håller din MeMO Pad.

Du kan avaktivera denna automatiska funktionen för skärmrotation, följ dessa steg:

1. Klicka på  på startskärmen för att öppna skärmen alla appar.
2. Klicka på  > **Tillgänglighet** klicka sedan på **Rotera skärmen automatiskt** för att avmarkera.

OBS: Du kan också aktivera/avaktivera funktionen för automatisk skärmrotation från **ASUS snabbinställning**. För ytterligare detaljer se sektionen **Inställningar**.

Koppla upp dig mot världen

Koppla upp dig till Wi-Fi-nätverk

Wi-Fi trådlösa nätverksteknologi ger dig möjlighet att trådlöst utbyta över ett nätverk. För att använda Wi-Fi, aktivera Wi-Fi-funktionen på din MeMO Pad och anslut till ett trådlöst nätverk. Vissa trådlösa nätverk är låst med en nyckel eller skyddat med digitala certifikat som kräver flera steg att ställa in, medan andra är öppna och du kan enkelt ansluta till dem.

OBS: Stäng AV Wi-Fi när du inte använder det, för att spara batteriström.

För att aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar), och tryck på **Inställningar** .
2. För Wi-Fi-reglaget till ON (På). När du aktiverat den, söker MeMO Pad efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
3. Tryck på ett nätverksnamn för att ansluta till det. Om nätverket är låst eller skyddat, blir du uppmanad att ange ett lösenord eller andra autentiseringsuppgifter.

OBS: Om din MeMO Pad hittar ett nätverk som tidigare varit ansluten till, ansluts du automatiskt till det.

Hantera appar

Skapa app-genvägar

Få enkel åtkomst till dina favoritprogram genom att skapa app-genvägar på startskärmen.

För att skapa app-genvägar:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Från skärmen alla appar, klicka på och håll appikonen och dra den sedan till startskärmen.

Ta bort app från hemskärmen

Frigör yta för nya app-genvägar genom att ta bort befintliga app-genvägar på startskärmen. För att ta bort app-genvägar:

1. Klicka på och håll kvar en app tills **X Ta bort** visas överst på skärmen.
2. Dra appen till **X Ta bort** för att ta bort den från startskärmen.



Visning av app-info

Du kan visa detaljerad app-information medan du skapar en genväg för appen. Medan en app hålls på skärmen alla appar växlar skärmen till startskärmen och **App-info** visas överst på startskärmen. Dra appen till **App-info** för att visa dess detaljerade information.



Skapa en app-mapp

Du kan skapa mappar för att organisera genvägar på startskärmen.

För att skapa en appmapp:

1. På startskärmen klickar du på och drar en app eller genväg ovanpå en annan app tills en svart cirkel visas.

NOTERINGAR:

- Den skapade mappen visas i en svart cirkel.
 - Du kan lägga till flera appar i mappen.
-

2. Klicka på den nya mappen och tryck på **Namnlös mapp** för att byta namn på mappen.




Visning av appar under skärmen senaste

Skärmen Recents låter dig visa en lista med app-genvägar baserat på dina senast startade appar. Användning av skärmen Recents gör att du enkelt kan gå tillbaka till eller växla mellan de appar som du nyligen startat.


För åtkomst till skärmen Recents:

1. Klicka på  i nedre vänstra hörnet på startskärmen.
2. En lista visas med alla dina senast startade appar. Klicka på den app som du vill starta.

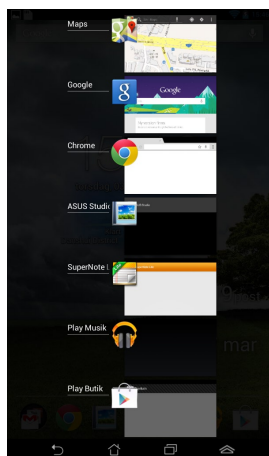

Visning av en senaste app-meny:

1. Tryck på och håll kvar en senaste app för att visa menyn.
2. För att ta bort appen från listan välj **Ta bort från listan**. För att visa dess information, välj **App-info**.

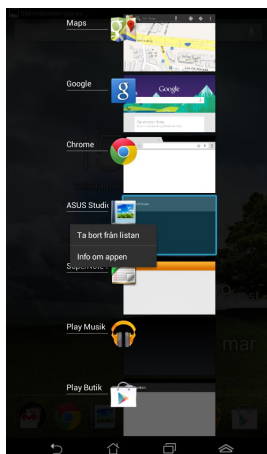

NOTERA: Du kan också ta bort en senaste app från listan genom att svepa den åt vänster eller höger.

Aktivitetshanterare

ASUS Aktivitetshanterare visar en lista med senast körda funktionern och deras användning i procent av MeMO Pad. Du kan också öppna och stänga appar som körs individuellt eller stänga alla appar och funktioner på en gång med funktionen **Rengöring med ett klick**.

Hantering av uppgiftshanteraren:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar). Klicka på **WIDGETAR** för att visa widgetmenyn.
2. Håll **ASUS Task Manager (ASUS aktivitetshanterare)** intryckt för att visa rutan ASUS Task Manager på startskärmen.



3. Tryck på och håll kvar widgeten för att visa storlekshållaren. Dra storleksklammern uppåt eller nedåt för att visa hela listan med uppgifter.
4. Klicka på  x ikonen till höger för uppgiften för att stänga ned uppgiften. Klicka på **Rengöring med ett klick** för att stänga alla uppgifter som körs på en gång.

Filhanterare

Filhanteraren låter dig enkelt hitta och hantera dina data på intern lagringsenhet eller anslutna externa lagringsenheter.

Åtkomst till den interna lagringen

Så här kommer du åt den interna lagringsenheten:


1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Klicka på  > **Intern lagringsplats** i vänstra fönstret för att visa innehållet i din MeMO Pad then klicka sedan på en post för att välja den. Om ett mikroSD-kort är isatt, klicka på **MicroSD** för att visa innehållet på microSD-kortet.
3. Klicka på  för att återgå till rotkatalogen i Min lagring.

Åtkomst till den externa lagringsenheten

Så här kommer du åt den externa lagringsenheten:

1. Sveg ned meddelandefältet överst på skärmen för att visa meddelandeboken.
2. Klicka på  för att visa innehållet på ditt microSD-kort. För att avmontera microSD-kortet från MeMO Pad, klicka på .

VIKTIGT! Se till att du har sparat dina data som lagras på ditt microSD-kort innan du avmonterar microSD-kortet från MeMO Pad.

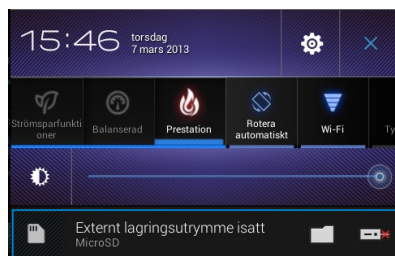


Anpassa ditt innehåll

Från filhanteraren kan du kopiera, klippa ut, dela och radera innehåller på din enhet och den installerade externa lagringsenheterna.

När du anpassar en fil eller mapp, markera rutan bredvid filen eller mappen och aktivitetsfältet visas i övre högra hörnet på skärmen.

NOTERINGAR:

-  Aktiviteten visas endast om du anpassar en fil eller filer inuti mappen.
 - Du kan också markera filen eller mappen och sedan dra och släppa den i önskad destinationsmapp.
-




Inställningar

Inställningsskärm låter dig konfigurera inställningarna för MeMO Pad. Med denna systemmapp kan du konfigurera din MeMO Pads trådlösa anslutningsbarhet, hårdvaran, personligt, konto och systeminställningar.

Det finns två sätt att öppna skärmen Inställningar.

1. Från skärmen alla appar klickar du på  för att visa menyn.
2. Sveg ned meddelandefältet från överkanten på skärmen för att visa fönstret **ASUS snabbinställning** klicka sedan på .

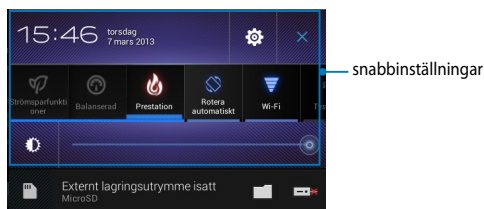


ASUS snabbinställning



ASUS Snabbinställningsfönster

Klicka på de enskilda funktionsikonerna för att aktivera eller avaktivera dess funktion.

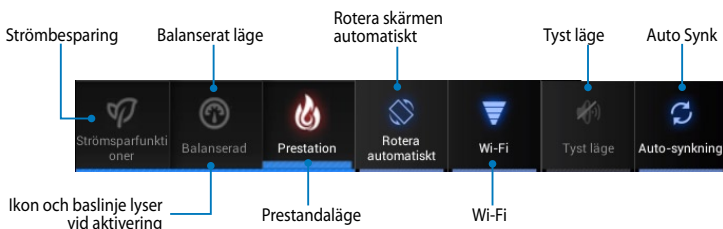


OBS:

- **Balanserat läge [standardläge]:** Balanserar systemets prestanda och energianvändning.
- **Prestandaläge:** Maximerar ditt systems prestanda men använder mer batterienergi.
- **Strömsparläge:** Försätt enheten i energisparläge.

Meddelandefönster

Meddelandefönster kommer att visas under snabbinställning för uppmaningar eller uppdateringar av appar, inkommande e-post och tillämpningsstatus.

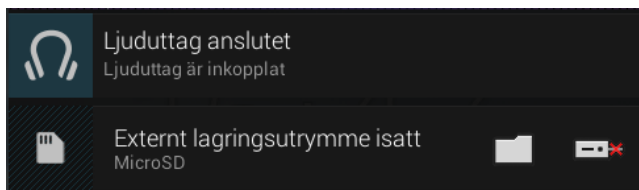

NOTERA: Svep meddelandet åt höger eller åt vänster för att ta bort posten från listan.

Stänga av den bärbara pekdatoren

Du kan stänga av den MeMO Pad genom att göra något av följande:

- Tryck på strömbrytaren i ca två (2) sekunder, och när du blir uppmanad trycker du på **Stäng av** och därefter på **OK**.
- Om den MeMO Pad inte svarar, tryck på och håll kvar strömknappen i minst åtta (8) sekunder tills den MeMO Pad stängs av.

VIKTIGT! Att tvinga systemet att stängas av kan leda till dataförluster. Se till att du säkerhetskopierar dina data regelbundet.

Försätta den MeMO Pad i vila

För att försätta den MeMO Pad i viloläge, tryck en gång på strömknappen.

Kapitel 4:

Förinstallerade appar

Funktioner hos förinstallerade appar


Play Music (Play Musik)

Appen spela musik, ett integrerat gränssnitt för din musiksamling som låter dig spela upp din sparade musik som lagas intern eller från en installerad extern lagringsenhet.

Du kan blanda och spela alla musikfiler i slumpartad ordning eller bläddra och välja ett album för lyssning.

På startskärmen, klicka på  för att spela dina musikfiler.

Rulla åt sidan för att visa musikfiler efter Recent (Senaste), Albums (Album), Songs (Sånger), Playlist (Spellista) och Genres (Genrer).

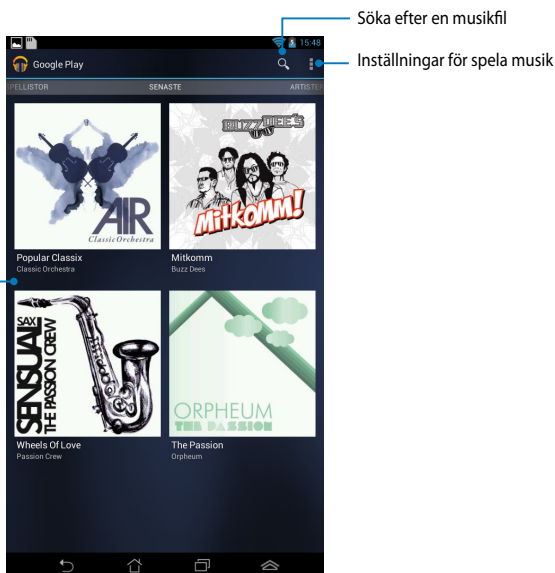

OBS:

Ljud- och videokodek stöds av MeMO Pad:

- **Avkodare**

Ljudkodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Kodare**

Ljudkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kamera)

Kamera-appen låter dig ta bilder och spela in videos med din MeMO Pad.

För att starta kamera-appen klicka på  på startskärmen, klicka sedan på  . När det är klart.

NOTERA: Bild- och videofilerna sparas automatiskt i galleriet.

Kameraläge


Stående vy



Liggande vy



Videoläge Stående vy

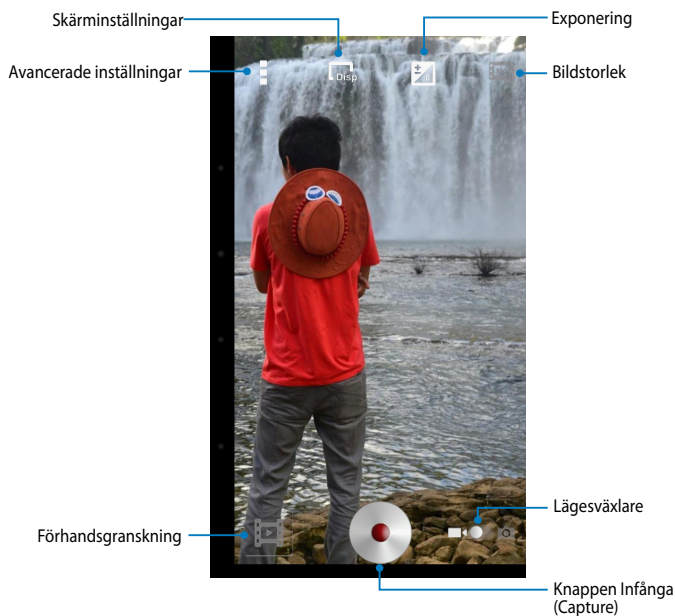

Liggande vy




Galleri

Visa bilder och spela upp videos på din MeMO Pad med galleriappen. Denna app låter dig också redigera, dela eller radera bilder och videofiler som lagras på din MeMO Pad. Från galleriet kan du visa bilder i ett bildspel eller klicka för att visa den valda bilden eller videofilen.



För att starta Galleri klicka på  på startskärmen, klicka sedan på .

Galleris huvudskärm

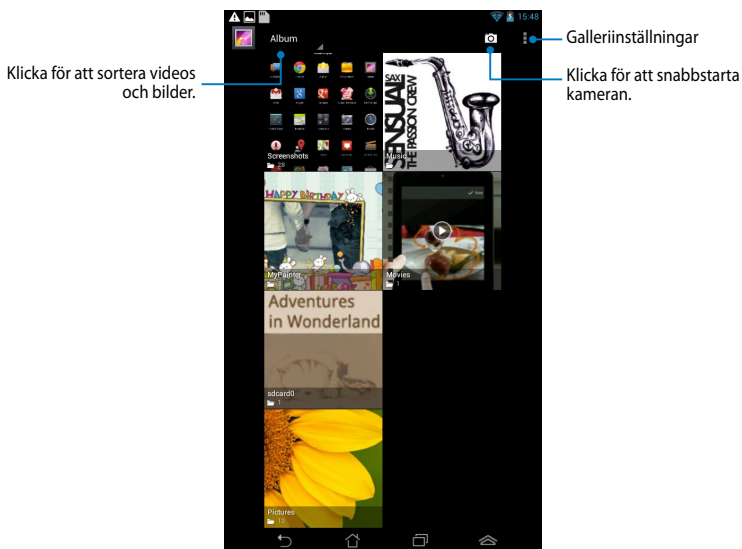

Dela och ta bort album

För att dela ett album, klicka på och håll kvar ett album tills ett verktygsfält visas överst på skärmen. Du kan ladda upp eller dela de valda albumen online eller radera dem från MeMO Pad.

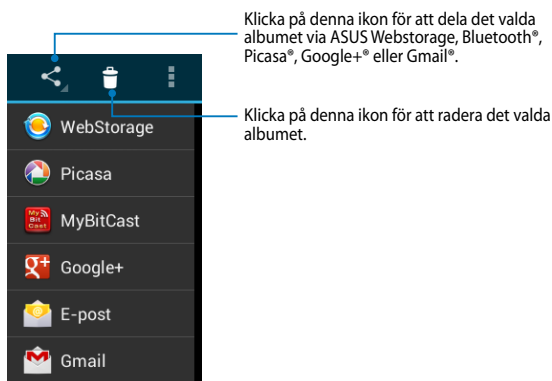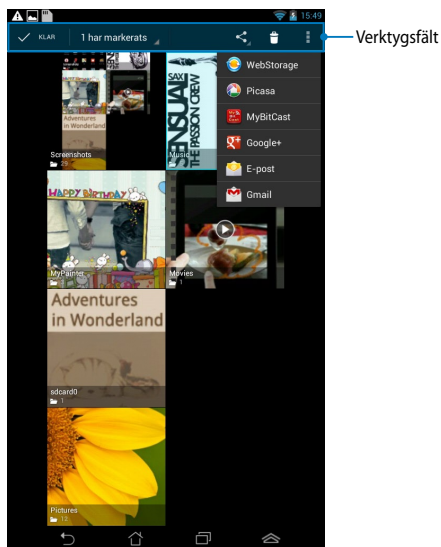


Dela, ta bort och redigera bilder

För att dela, redigera eller radera en bild, klicka för att öppna en bild och klicka sedan på bilden för att starta verktygsfältet överst på skärmen.

Dela bilder


Att dela en bild:

1. Öppna ett album från galleriskärmen som innehåller bilden som du vill dela.
2. Klicka för att välja och klicka sedan på  och välj från listan med delningsappar.

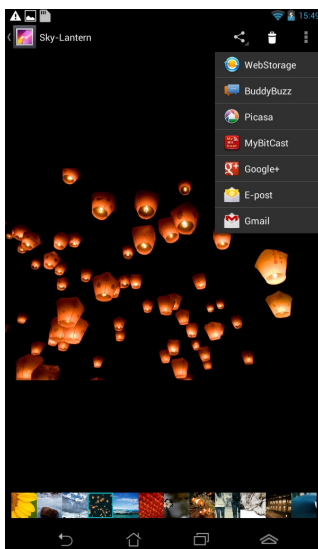

Dela flera bilder:


1. Öppna ett album från galleriskärmen som innehåller bilden som du vill dela.
2. Klicka på och håll kvar en bild och klicka sedan på de andra bilderna.
3. Klicka på  välj sedan från listan med delningsappar.

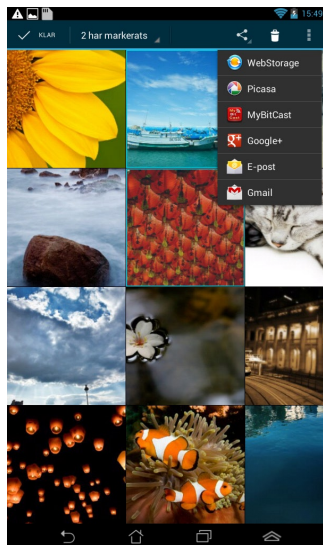

Redigera en bild

Att redigera en bild:

1. Öppna ett album från galleriskärmen som innehåller bilden som du vill redigera.
2. Klicka på en bild för att öppna och klicka sedan på **■ > Redigera**.
3. Klicka på redigeringsverktyget för att börja redigera.

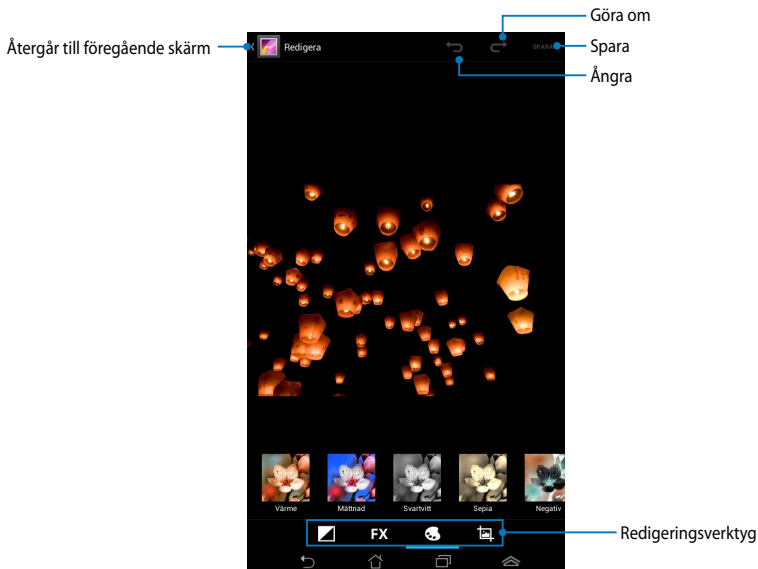

Radera bilder

Att radera en bild:

1. Öppna galleriskärmen och öppna ett album som innehåller bilden som du vill radera.
2. Klicka på en bild för att öppna och klicka sedan på .
3. Klicka på **OK**.

För att radera flera bilder:



1. Öppna galleriskärmen och öppna ett album som innehåller bilden som du vill radera.
2. Klicka på och håll kvar en bild och klicka sedan på de andra bilderna.
3. Tryck på  tryck sedan på **OK**.

Åtkomst till galleriwidget

Fotogalleri widget ger omedelbar åtkomst till dina favoritbilder eller album direkt från hemskärmen.

För att visa galleribildwidget på startskärmen:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Klicka på **WIDGETAR** för att visa widgetmenyn.
3. Klicka på och håll **fotogalleri** tills widgetboxen flyttar till startskärmen och visar dialogrutan **Välj bilder**.
4. Välj ett alternativ från dialogrutan **Välj bilder** som du vill placera som en widget på startskärmen.

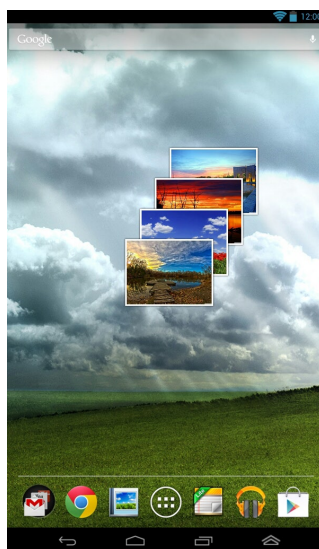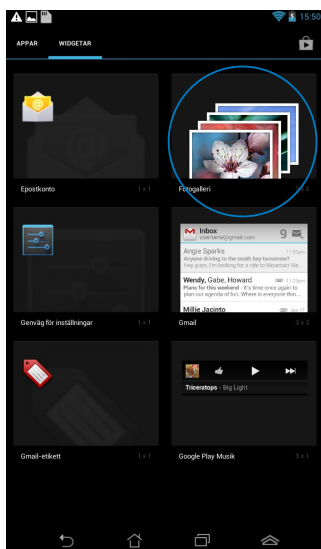

Email (E-post)

E-postappen låter dig lägga till POP3, IMAP och Exchange konton så att du kan ta emot, skapa och bläddra bland e-post direkt från din MeMO Pad.

VIKTIGT! Du måste vara ansluten till internet så att du kan lägga till ett e-postkonto eller skicka och ta emot e-post från tillagda konton.

Installera ett e-postkonto



1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).

2. Tryck på **E-post**  för att starta e-postappen.


3. På e-postappskärmen skriver du in din **E-postadress** och **Lösenord**, och trycker på **Nästa**.

OBS: Vänta medan ASUS Pekdator automatiskt kontrollerar serverinställningarna för din inkommande och utgående e-post.

4. Konfigurera **Kontoalternativ** och tryck på **Nästa**.

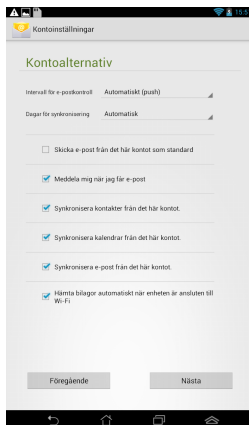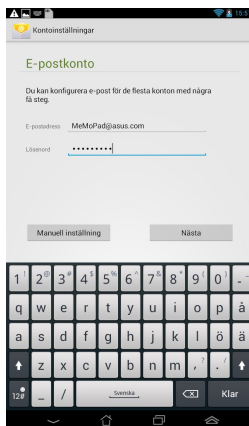


5. Knappa in kontonamnet som du vill skall visas i det utgående meddelanden och klicka sedan på **Nästa** för att logga in till din inkorg.

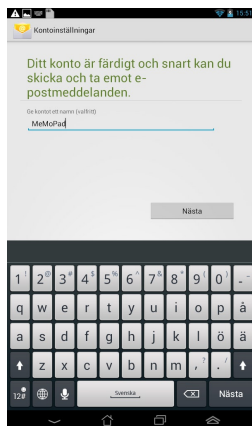

Lägga till e-postkonton

För att lägga till e-postkonton:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Klicka på  och logga sedan in med ditt konto.
3. Klicka på  > **Inställningar**. Tryck sedan på **Add account (lägg till konto)** längst upp till höger på skärmen.

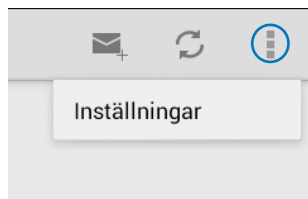

Gmail

Med användning av Gmail-appen kan du skapa ett nytt Gmail-konto eller synkronisera ditt befintliga Gmail-konto så att du kan skicka, ta emot och bläddra bland e-post direkt från din MeMO Pad. Aktivering av denna app ger dig åtkomst till andra Google appar som kan kräva ett Google-konto, såsom Play Store.

Ställa in ett användarkonto

Konfigurera ett Gmail-konto:

1. Tryck på  för att öppna skärmen All apps (Alla appar).
2. Klicka på  för att starta Gmail.
3. Klicka på **Befintlig** och öppna befintlig **E-post** och **lösenord** och klicka sedan på **Logga in**.


OBS:

- Klicka på **Nytt** om du inte har ett **Google-konto**.
- Vid inloggning måste du vänta en stund medan MeMO Pad kommunicerar med Googles servrar för att ställa in ditt konto.



4. Använd ditt Google-konto för att säkerhetskopiera och återställa dina inställningar och data. Klicka på  för att logga in till ditt Gmail-konto.

VIKTIGT! Om du har flera andra e-postkonton utöver ditt Gmail-konto, kan du använda **E-post** för att spara tid och komma åt alla dina e-postkonton samtidigt.

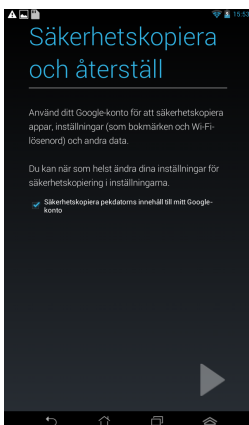

Play Store

Få tillgång till många roliga spel och verktyg i spelbutiken med ditt Google-konto.

VIKTIGT! Du kommer endast åt spelbutik genom att logga in till ditt Google-konto.

Åtkomst till spelbutiken

Åtkomst till spelbutiken:

1. Från startskärmen trycker du på **Play Butik** .
2. Om du redan har ett befintligt Google-konto, klicka på **Befintlig** och knappa in ditt e-postkonto och lösenord. Om du inte har något konto, klicka på **Nytt** och följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett konto.
3. Efter inloggning kan du börja nedladdningen av appar från Spelbutiken och installera den på din MeMO Pad.



VIKTIGT! Ladda ned senaste Adobe Flash Player version 11.1.112.60 för Android® enheter.

OBS!

- Du kan inte återställa raderade program men du kan logga in med samma ID och ladda ner dem igen.
- Vissa program är gratis och vissa betalar man för med ett kreditkort.

Maps (Kartor)


Google Maps låter dig visa och hitta platser etablissemang och få väganvisning. Den låter dig också kontrollera din nuvarande position och dela den informationen med andra.

Använda Google Maps


Att använda Google Maps:

1. Klicka på  för att visa skärmen Alla appar, och tryck sedan på .
2. Använd verktygsfältet överst på skärmen för att anpassa din sökning.

Stående vy

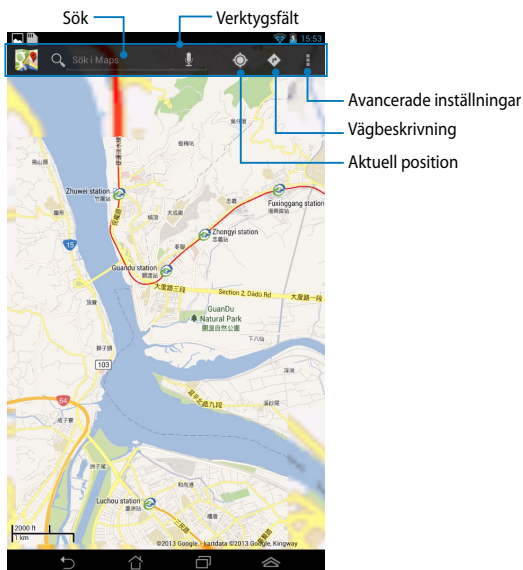

Liggande vy

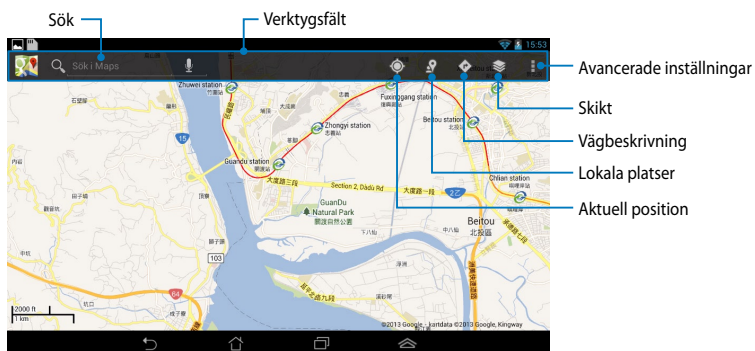

MyLibrary Lite


My Library (Mitt bibliotek), ett integrerat gränssnitt för dina boksamlingar, ger dig möjlighet att placera och sortera e-böckerna som du köpt och hämtat efter titel, författare och datum.

För att starta MyLibrary Lite, klicka på  för att visa skärmen alla appar, klicka sedan på .

VIKTIGT! Du kan behöva Adobe Flash® spelare för att öppna som e-bok. Ladda ner Adobe Flash® -spelaren innan du använder MyLibrary.

OBS: MyLibrary stöder e-böcker i formaten ePub, PDF och TXT.

MyLibrary Lite huvudskärm

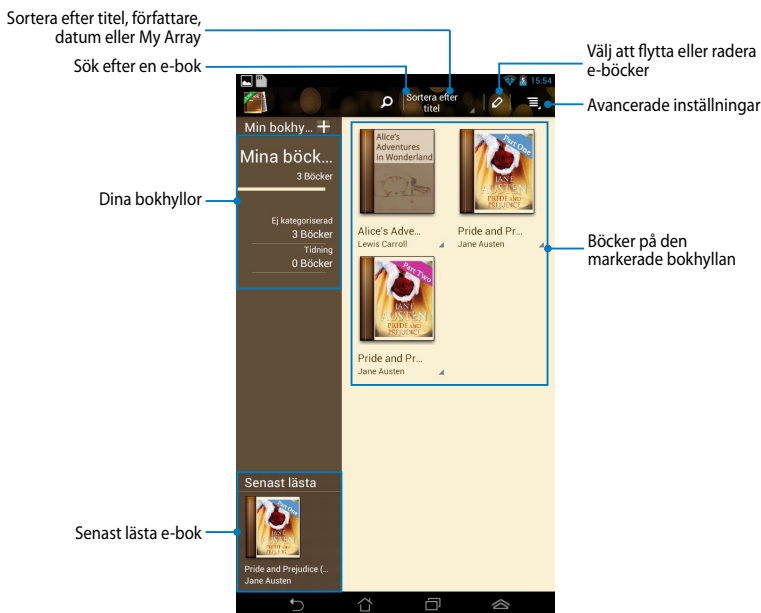


Läs dina e-böcker

När du läser en e-bok, svep med fingret åt vänster för att fortsätta till nästa sida eller svep med fingret från väster till höger för att gå tillbaka till föregående sida.




Vända en sida

För att flytta till nästa sida svep från höger till vänster. För att gå tillbaka till föregående sida, svep från vänster till höger.

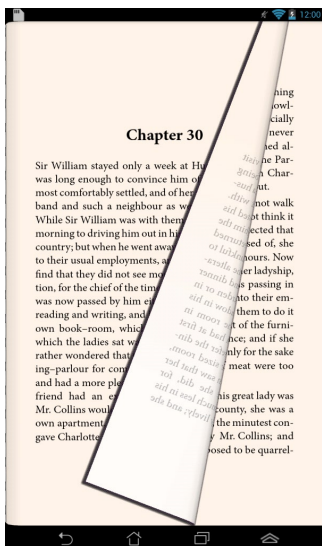

Placera ett bokmärke

Bokmärket ger dig möjlighet att markera sidorna i boken, så att du lätt kan återvända till den senast lästa sidan.

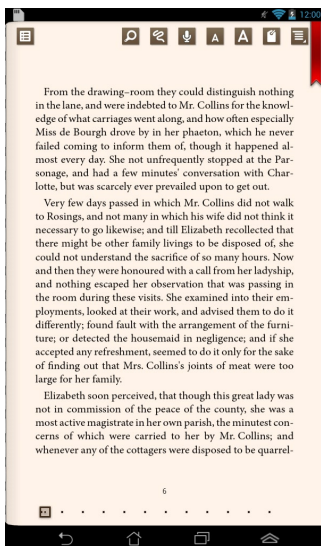


För att placera ett bokmärke:

1. Klicka någonstans på skärmen för att visa verktygsfältet.
2. Tryck på  för att markera sidan. Du kan även markera så många sidor du vill.
3. För att visa de bokmärkta sidorna, klicka på  > **Bokmärkeslista** och klicka därefter på sidan som du vill öppna.


Notering på en sida

Genom att notera i dina e-böcker kan du se definitionen av ett ord, kopiera ett ord eller en fras, dela via e-post eller lyssna till text-till-tal funktionen.

Notering av ett ord

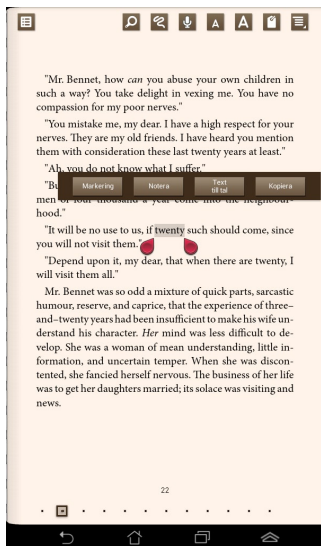

Notering av en fras

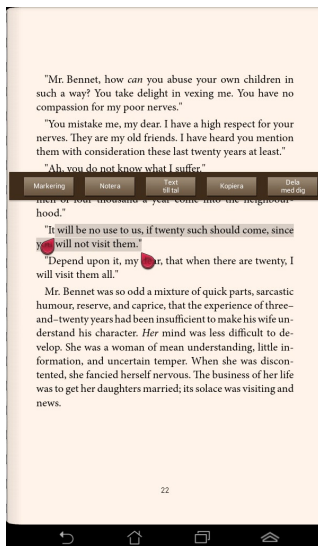

För att notera på en sida:

1. Tryck och håll kvar önskat ord eller mening tills verktygsmenyn och ordboksnoteringen visas.

OBS! För att markera en fras, tryck och håll ett ord och glid med fingret för att välja. När du väljer en fras, visas inte lexikonnoteringen.

2. Tryck på **Markering** för att markera ordet eller frasen. Tryck på **Notera** för att registrera det valda ordet eller frasen. Klicka på **Text till tal** för att lyssna på det valda ordet eller frasen. Tryck på **Kopiera** för att kopiera det valda ordet eller frasen och klistra in den i ett textprogram.

NOTERA: För att dela ett ord eller en fras, klicka på **Markering**. Klicka på det markerade ordet eller en frasen klicka sedan på **Dela med dig** och välj därefter ett program som du vill ha för att dela.


SuperNote Lite

SuperNote är ett lättanvänt program som ger dig möjlighet att göra noteringar, skapa doodle, ta bilder och klistra in samt spela in ljud och videor för en mer interaktiv upplevelse.

Du kan också dela dina anteckningsböcker via ditt ASUS WebStorage konto.

För att starta SuperNote Lite på startsidan, tryck på  .


SuperNote Lites huvudskärm

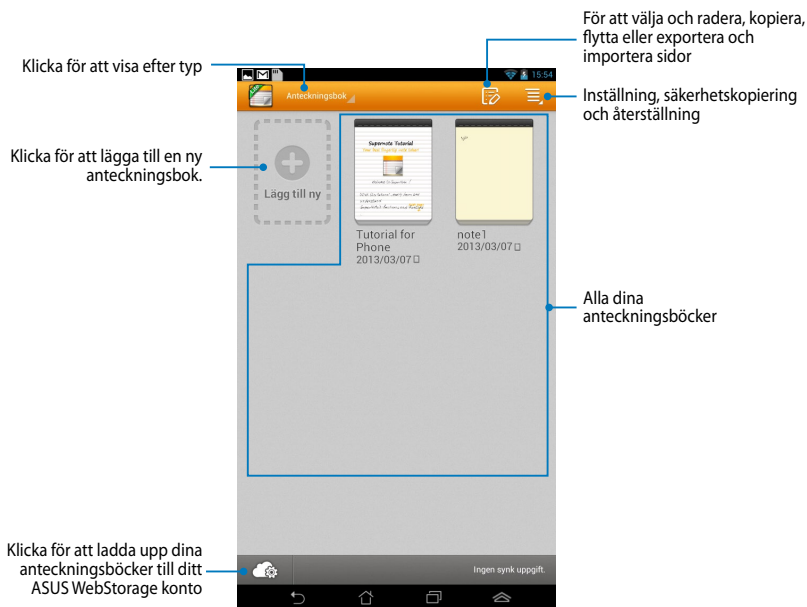


Skapa en ny anteckningsbok

För att skapa en ny anteckningsbok:

1. Klicka på **Lägg till ny**.
2. Namnge filen och välj **För Pad** eller **För telefon** för sidstorlek.
3. Välj en mall. Den nya anteckningssidan visas direkt.

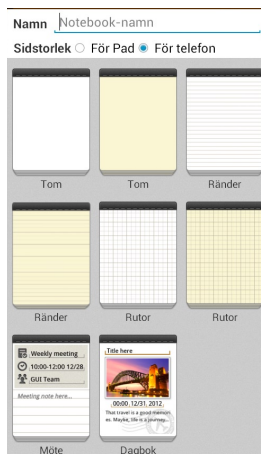

SuperNotes nya gränssnitt för anteckningsbok

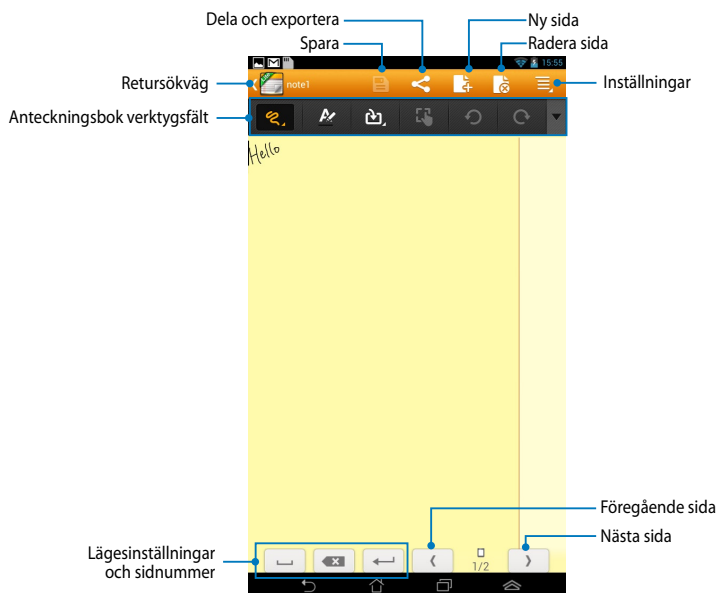

NOTERA: Lägesinställningarna och anteckningsbokens verktygsfält ändras när du klickar på  läge,  läge eller  läge.

Anpassa din anteckningsbok

SuperNote ger dig möjlighet att vara kreativ med dina anteckningsböcker. Du kan välja flera verktyg från verktygsfältet som låter dig anpassa dina anteckningsböcker.

OBS! Verktygsfältets inställningar kan variera beroende på vilket läge du valt.

För att anpassa din anteckningsbok:


1. På SuperNotes huvudskärm, tryck på anteckningsboken som du vill anpassa.
2. Klicka på någon av ikonerna i verktygsfältet för att börja redigeringen av din anteckningsbok.

NOTERINGAR:

- För **skriv** läge klicka på ▼ i anteckningsbokens verktygsfält och klicka sedan på  för riktlinjer för skrivsätt när så behövs.
 - För lägena **skriv** och **typ** klicka på  välja text eller streckfärg och tjocklek.
-



SuperNote skrivskyddat läge

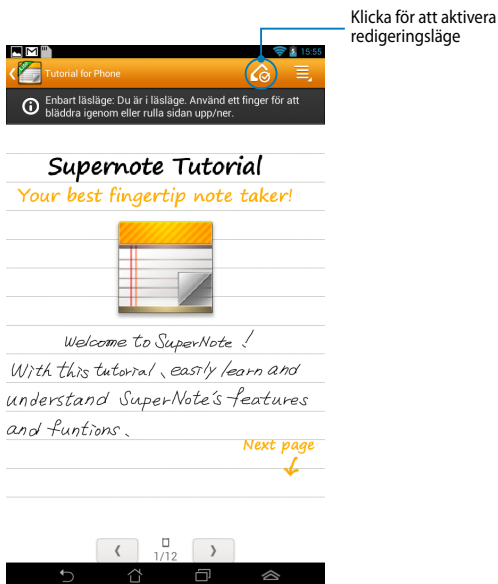

Byt namn på din anteckningsbok

För att byta namn på din anteckningsbok:

1. På SuperNotes huvudskärm, klicka på och håll kvar anteckningsboksfilen och klicka sedan på **Byt namn**.
2. Knappa in filnamnet och tryck sedan på **OK**.

Dölja anteckningsboken

För att dölja din anteckningsbok:

1. I SuperNotes huvudskärm, klicka på och håll kvar anteckningsboksfilen och klicka sedan på **Lås för att dölja**.
2. Knappa in lösenordet och klicka sedan på **OK**.

NOTERA:

- Du kommer att uppmanas att knappa in ett nytt lösenord när du döljer anteckningsboken första gången.
 - För att visa den dolda anteckningsboken på huvudskärmen klicka på  klicka sedan på **Visa information om anteckningsboken**.
-

Radera din anteckningsbok

För att radera din anteckningsbok:


1. I SuperNotes huvudskärm, klicka på och håll kvar anteckningsboksfilen och klicka sedan på **Ta bort**.
2. Klicka på **Ta bort** för att bekräfta raderingen av anteckningsboken.

ASUS Studio

ASUS Studio är en app som låter dig hantera bilderna och de videos som sparats i din MeMO Pad. Med ASUS Studio kan du bläddra bland och sortera dina bilder och videos, redigera bilder och använd filtereffekter, skapa personliga album och dela dem via e-post eller på sociala nätverksplatser.

För att starta ASUS Studio klicka på  på startskärmen, klicka sedan på  .

ASUS Studio huvudsida

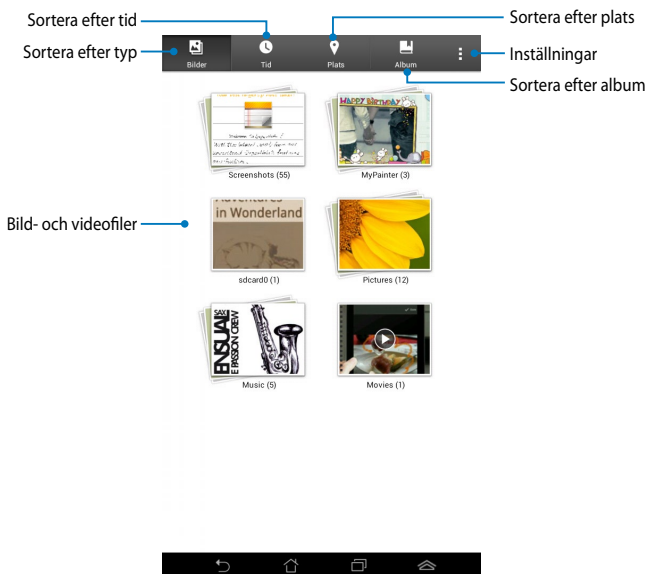

Visa dina sparade bilder


För att visa dina bilder, klicka på ett fotoalbum och svep sedan med fingret upp eller ned för att rulla bland dina sparade bilder.

Titta på dina sparade videos

För att titta på dina sparade videos, klicka på ett videoalbum och klicka sedan för att välja och titta på videon.

Anpassa dina sparade bilder

För att anpassa en bild öppna albumet som innehåller bilder som du vill anpassa och klicka bilden för att välja den och starta verktygsfältet.

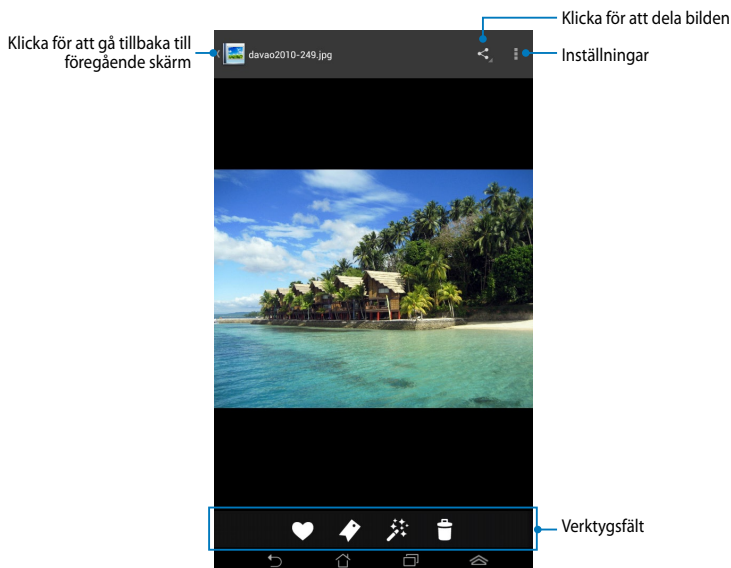


Verktygsfältet innehåller följande funktioner:

-  Klicka för att lägga till bilden som favorit.
-  Klicka för att tagga bilden och välj en kategori.
-  Klicka för att redigera bilden.
-  Klicka för att radera bilden.

Redigera en bild

Att redigera en bild:

1. Klicka på  på verktygsfältet.
2. Klicka på redigeringsverktyget för att börja redigera.

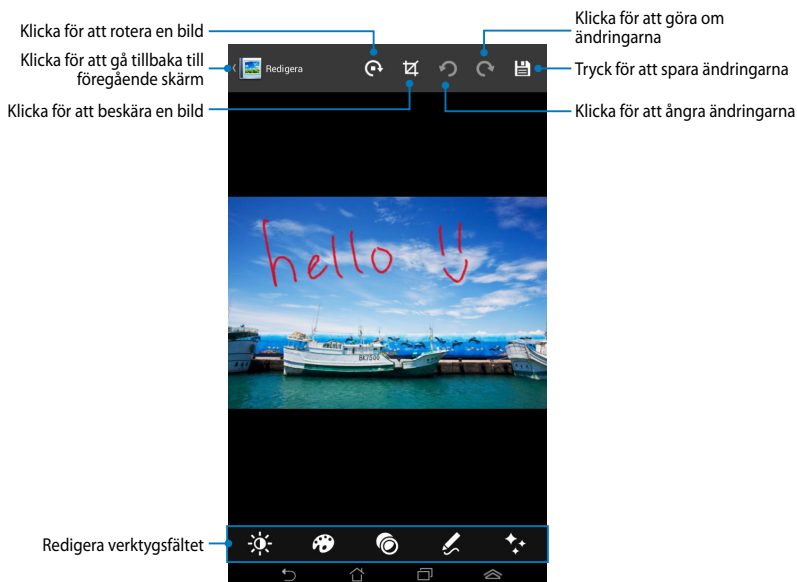

BuddyBuzz

BuddyBuzz är en ASUS-exklusiv social nätverksamling som ger dig åtkomst till dina många sociala nätverkskonton på ett ställe. Med BuddyBuzz kan du växla mellan dina sociala nätverkskonton såsom Facebook, Twitter och Plurk.


NOTERA: Se till att du registrerar dina sociala nätverkskonton när BuddyBuzz används första gången.

Använda BuddyBuzz

Att använda BuddyBuzz:

1. På startsidan klickat du på  klicka sedan på .
2. Klicka på  för att starta BuddyBuzz huvudskärm.

BuddyBuzz huvudskärm

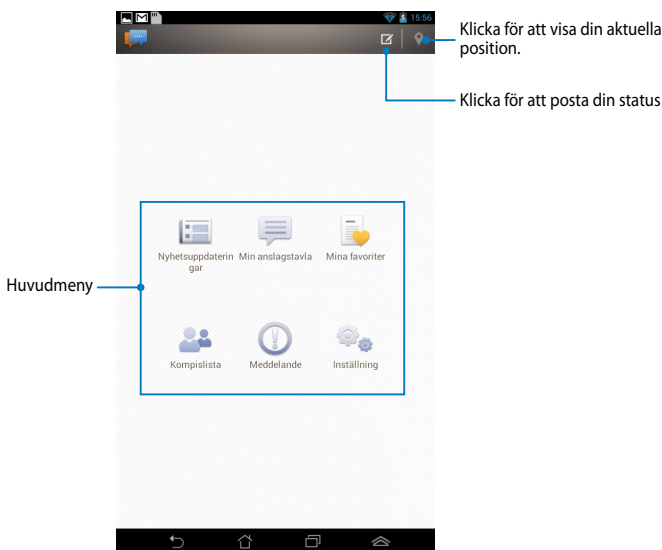

Huvudmenyn låter dig utföra följande åtgärder:



Nyhetsuppdateringar

Låter dig visa nya uppdateringar från vänner, favoritnyhetssajter och andra taggade händelser.



Min anslagstavla

Låter dig läsa uppdateringar som du postat på My Board (min anslagstavla).



Mina favoriter

Låter dig lägga till favoritkompisar och visa dina favoritposter.



Kompislista

Låter dig visa dina kompisar i din lista och visa deras profiler.



Meddelande

Låter dig visa meddelanden som är taggade på din profil.



Inställning

Låter dig konfigurera ditt kontos inställningar och BuddyBuzz allmänna inställningar.

Audio Wizard (Ljudguiden)

AudioWizard låter dig anpassa ljudlägena för din MeMO Pad för en klarare ljudutmatning som passar aktuella användarscenarios.

För att starta Audio Wizard klicka på  på startskärmen och klicka sedan på



Använda AudioWizard

Använda AudioWizard:

1. I fönstret AudioWizard klicka på det ljudläge som du vill aktivera.

NOTERA: Klicka på **OFF (AV)** om du vill avaktivera något av ljudlägena som du tidigare sparar.

2. Klicka på **OK** för att spara det aktuella ljudläget och stänga AudioWizard-fönstret.


MyPainter

MyPainter är en MeMO-exklusiv målnings-app som låter dig skapa en bildfil eller lägga till kalligrafi, effekter och bilder till en befintlig bildfil.

För att starta Audio Wizard klicka på  på startskärmen och klicka sedan på




MyWorks skärmen

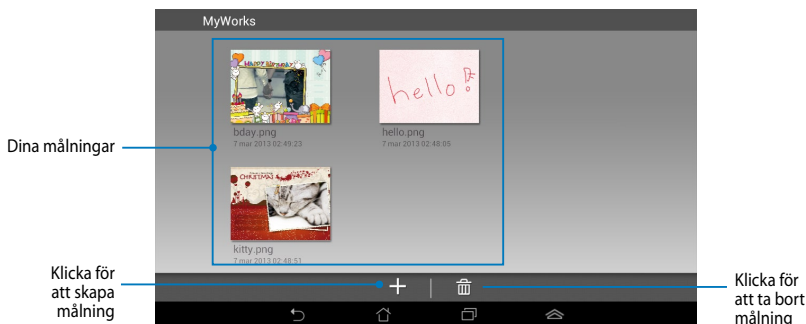


Skapa en målning

Att skapa en målning:

1. På MyWorks skärmen, klicka på .
2. Klicka för att välja en mall på mallskärmen.

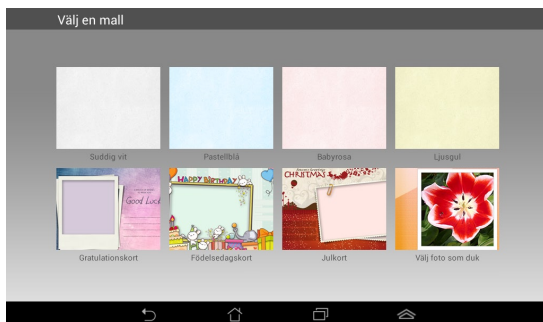

MyPainter redigeringskärm

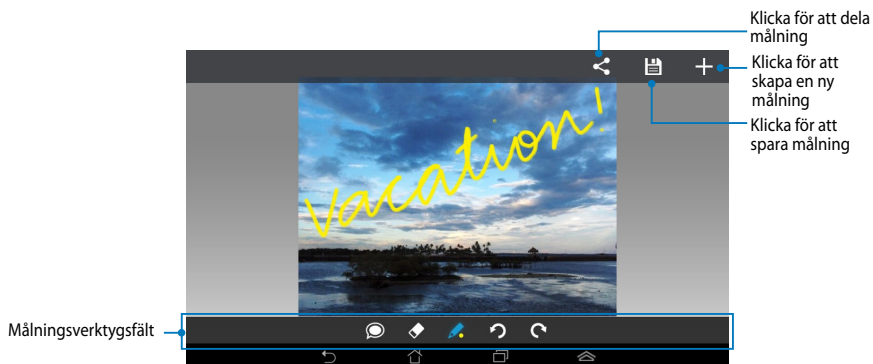

Redigera en målning

Att redigera en målning:

1. Klicka för att välja en målning på skärmen MyWorks.
2. Klicka på redigeringsverktyget för att börja redigera.


App Locker

App Locker är en säkerhetsapp som låter dig skydda dina privata appar från obehörig användning. När du vill använda en låsta app kommer App Locker att uppmana dig att knappa n lösenordet för att starta den app som du låst.

Använda App Locker

Använda App Locker:

1. På startsidan klickat du på  klicka sedan på  .
2. Klicka på **Start** för att ställa in ditt lösenord.

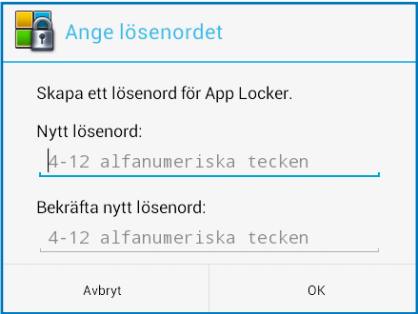

Ange lösenordet

Skapa ett lösenord för App Locker.


Nytt lösenord:
4-12 alfanumeriska tecken

Bekräfta nytt lösenord:
4-12 alfanumeriska tecken

Avbryt OK

3. Tryck på **OK** för att fortsätta till skärmen App Locker.

App Locker-skärmen

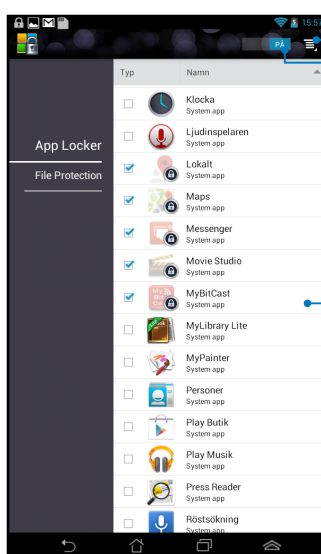

Tryck på denna för att konfigurera App Locker-inställningarna.

Flytta skjutreglaget åt höger för att aktivera applistan.

Tryck på apparna som du vill låsa. Tryck bara på appen du låst tidigare för att låsa upp en app.

OBS:

- Lås kommer att visas på de låsta apparna på startskärmen.
 - Du kommer att tillfrågas om ditt lösenord varje gång som du vill komma åt de låsta apparna.
-

App säkerhetskopierin

Appen Backup låter dig säkerhetskopiera dina installerade appar och data på din MeMO Pad eller spara det på en extern lagringsenhet som installerats i din MeMO Pad. Denna app återställer också dina säkerhetskopierade appar och data efter uppdatering av enhetens fasta program.


För att starta App Backup, klicka på  på startskärmen och klicka sedan på .

VIKTIGT!

- App Backup kan inte återställa appar utan en kontocertifiering.
- Om du vill duplicera dina appar och datas säkerhetskopierade filer, se till att du satt in ett microSD-kort i microSD-kortöppningen innan du säkerhetskopierar dina appar och data.

Säkerhetskopiera listskärmen

Klicka för att börja
säkerhetskopiera appar
och data

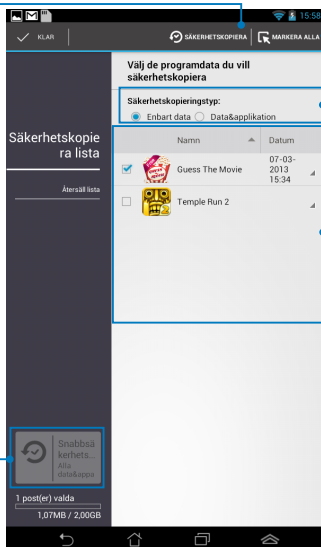

Klicka för att välja alla appar och data att säkerhetskopiera

Välj säkerhetskopieringstyp

Lista över installerade appar och data

Klicka för att
snabbsäkerhetskopiera
alla appar och data

Säkerhetskopiera dina appar och data

För att säkerhetskopiera dina appar och data:

1. På App Backup huvudskärm klicka på **Säkerhetskopie** i vänstra fönstret för att visa listan med installerade appar och data.
2. Markera de appar som du vill säkerhetskopiera och klicka sedan på



3. Knappa in filnamnet för din säkerhetskopierade fil och klicka sedan på **OK**.

NOTERA: Om du vill spara en kopia av din säkerhetskopierade fil markera **kopiera säkerhetskopierad fil i:** klicka sedan på  för att välja mapp.

Skapa en ny säkerhetskopierad fil

Filnamn:
(Filnamnet kan inte innehålla följande tecken: \/:*?"<>|)

backup1

Spara i:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

☒ Kopiera säkerhetskopierad fil i:

/Removable/MicroSD 

Avbryt OK

4. Ställ in ett lösenord för denna säkerhetskopierade fil klicka sedan på **OK**.

 Lösenord


Ange lösenord:
|...|

Bekräfta lösenord:
....


☒ Spara lösenordet

Avbryt OK

5. Klicka på **OK** för att fortsätta med säkerhetskopieringen av applikationen.

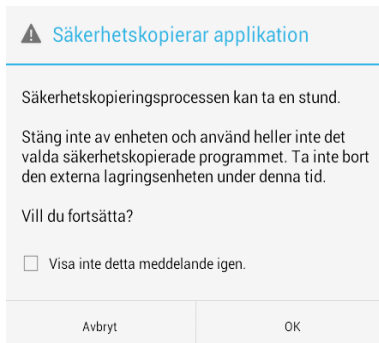


6. När säkerhetskopieringsprocessen är klar klicka på **OK**.

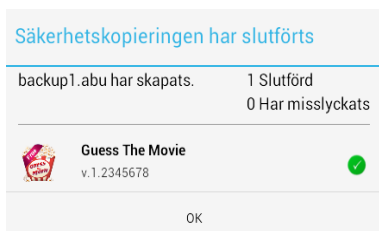

Skärmen med återställningslistan

Klicka för att radera säkerhetskopierade filer

Klicka för att dela säkerhetskopierade filer

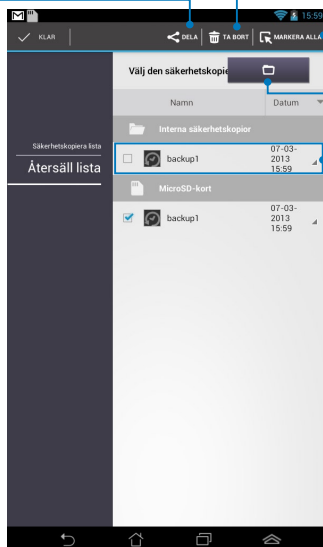

Klicka för att välja alla säkerhetskopierade filer


Klicka för att starta filhanterarappen

Lista med säkerhetskopierade filer


Återställning av dina appar och data

Att återställa dina appar och data:


1. På App Backup huvudskärm klicka på **Återsäll lista** i vänstra fönstret för att visa listan med säkerhetskopierade filer.
2. Klicka på den fil som du vill återställa och klicka sedan på **OK**.

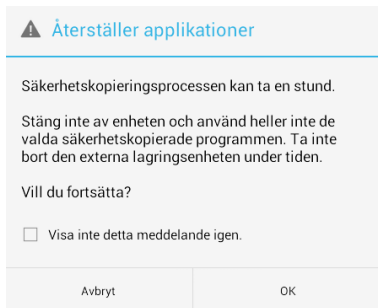


3. Knappa in lösenordet du ställe in när du skapade den säkerhetskopierade filen och klicka sedan på **OK**.

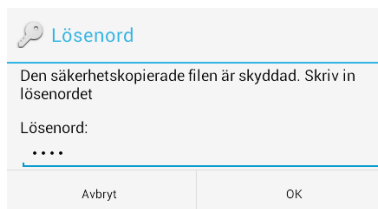


4. Klicka på den fil som du vill återställa och klicka sedan på **OK**.

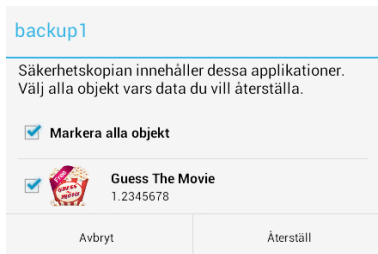

5. Klicka på **OK** för att fortsätta med återställningen av appar i ditt system.

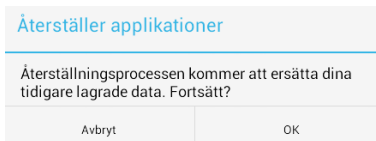

6. När återställningsprocessen är klar klicka på **OK**.

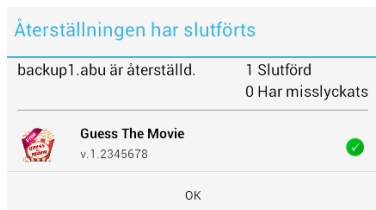

Widgets (Widgetar)

Widgetar ger dig bekväm åtkomst till användbara och roliga applikationer på din MeMO Pads startskärm, vilka fungerar som appgenvägar.

För att visa widgetar, klicka på  på startskärmen, klicka sedan på **WIDGETAR**.

Visning av en widget på startskärmen

Från Widgetskärmen, rulla skärmen åt sidan för att välja en widget. Klicka och håll kvar den valda widgeten, dra den sedan till startskärmen.

VIKTIGT!

- Du kan bli uppmanad att utföra fler aktiviteter (t.ex. registrering, aktivering) innan du kan använda en vald widget.
 - Om det inte finns tillräckligt utrymme på skärmen där du placerat en widget, kommer den inte att läggas till på skärmen.
-

Borttagning av en widget på startskärmen

Från startskärmen, klicka på och håll kvar widgeten tills **X Ta bort** visas. Utan att lyfta fingret, dra widgeten till **X Ta bort** för att ta bort widgeten från startskärmen.



Borttagning av en widget på startskärmen



ASUS Battery (ASUS batteri)

ASUS batteri är en speciell widget som designats för att visa batteristatusen i MeMO Pad och dess ansluta tillbehör med procent och färg.

För att visa ASUS batteriwidget, klicka på  på startskärmen, klicka sedan på **WIDGETAR**.

Visning av ASUS batteriwidget på startskärmen

Från Widgetskärmen, rulla skärmen åt sidan för att leta efter ASUS batteriwidget. Klicka och håll kvar widgeten och dra den sedan till startskärmen.

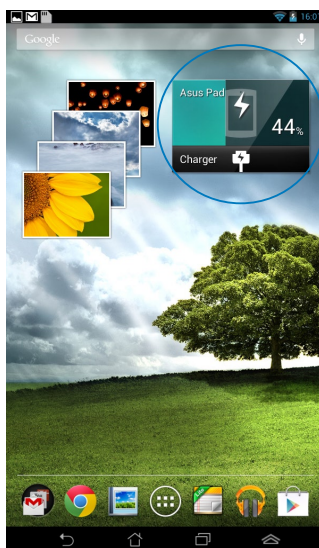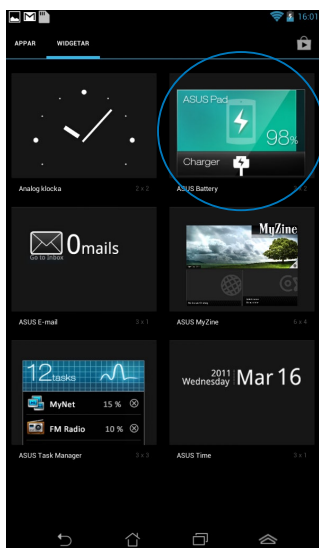

NOTERA: Du kan också visa din MeMO Pads batteristatus i ASUS snabbinställning och i meddelandefältet. För ytterligare detaljer se sektionen **ASUS snabbinställning** och **meddelandefönstret**.

Bilagor

Yttrande från FCC

Den här apparaten överensstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionssmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 0,769 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denna enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: MSQK0W.

Konformitetsförklaring för EG

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i R&TTE direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan laddas ned från <http://support.asus.com>.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, enligt krav i franska artikeln L. 5232-1, har denna enhet testats och uppfyller ljudtryckskraven i NF EN 50332-2:200NF och EN 50332-1:20000 standard.

CE Märkesvarning



CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet".

Det högsta CE SAR värdet för enheten är 0,356 W/kg.

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten. Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Europeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad. Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 62311 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sändning sker med högsta certifierade utmatade energinivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F,

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Korrekt avyttring



Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.



Kasta INTE den bärbara pekdatorn i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE den bärbara pekdatorn i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte den bärbara pekdatorn.

Modellnamn: K0W (ME172V)

Tillverkare:	ASUSTeK Computer Inc.
Adress:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K0W

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

