



MeMO Pad

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ASUS มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ของหนากระดาษในคู่มือ สอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อย

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้คู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับแท็บเล็ต PC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

มีนาคม 2013

การแก้ไขครั้งที่ 2 V2

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS")

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ "ในลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย "ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าจะมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปว่า:

- (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ
 - (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
- ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และไม่ควรถือใบพินธนะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2013 ASUSteK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS

หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะกีดกันความเสียหายจาก ASUS

ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS,

ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายของการรับประกันนี้

ไม่มาภายใต้การควบคุมที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้กฎหมายการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ <http://support.asus.com>

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....	6
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้.....	7
การใช้ตัวพิมพ์.....	7
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	8
การชาร์จไฟแบตเตอรี่.....	8
การใช้MeMO Padของคุณ.....	8
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน.....	8
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ	9

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความรู้จักMeMO Pad ของคุณ	12
มุมมองด้านหน้า.....	12
มุมมองด้านหลัง	14

บทที่ 2: การใช้MeMO Padของคุณ

การตั้งค่าMeMO Pad ของคุณ	18
การชาร์จMeMO Pad ของคุณ.....	18
การเปิดเครื่องMeMO Pad ของคุณ.....	20
เจสเจอร์สำหรับ MeMO Pad	21

บทที่ 3: การทำงานกับ Android®

การเริ่มต้นในครั้งแรก.....	26
หน้าจอหลักของ Android®	26
การปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณ.....	26
การเข้าสู่โหมดกล้อง.....	27
การเข้าไปยัง Google Now.....	28
หน้าจอหลัก	29
มุมมองหน้าจอ.....	30
การลือคทิศทางหน้าจอ	31
การเชื่อมต่อเข้ากับโลก.....	31

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	31
การใช้แอปส์และวิดเจ็ตส์	32
ตัวจัดการงาน	37
ตัวจัดการไฟล์	38
การตั้งค่า	40
การปิดเครื่องMeMO Pad ของคุณ	43
การส่งให้MeMO Pad เข้าสู่โหมดสลีป	43

บทที่ 4: แอปพ์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

แอปพ์ที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า	46
Play Music (เล่นเพลง)	46
Camera (กล้อง)	48
แกลเลอรี	51
อีเมล	58
Gmail	60
Play สโตร์.....	61
แผนที่	62
MyLibrary Lite.....	64
SuperNote Lite (ซูปเปอร์โน้ต)	69
ASUS Studio.....	75
BuddyBuzz	78
AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง).....	80
MyPainter (ภาพวาดของฉัน)	81
App Locker (แอปพ์ล็อกเกอร์).....	83
App Backup (สำรองแอปพ์)	85
Widgets (วิดเจ็ตส์).....	91
ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่)	93

ภาคผนวก

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง	96
ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR).....	97

การประกาศความสอดคล้องกับ EC	97
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน	98
เครื่องหมาย CE	98
ข้อมูลการสัมผัส RF (SAR) – CE	99
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า	99
บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS.....	99
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ.....	99
การทั้งอย่างเหมาะสม.....	100

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของMeMO Pad ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของMeMO Pad ของคุณ

บทที่ 2: การใช้MeMO Padของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของMeMO Padของคุณ

บทที่ 3: การทำงานกับ Android®

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Android® ในMeMO Pad ของคุณ

บทที่ 4: แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปส ASUS ที่มาพร้อมกับMeMO Pad ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่อง MeMO Padของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อให้เน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอ ดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของMeMO Padของคุณ

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง = ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างอิงถึงในคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การชาร์จไฟแบตเตอรี่

ให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่แพคจนเต็มก่อนที่จะใช้ MeMO Pad ในโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน จำไว้ว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแบตเตอรี่แพคที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC ขอให้อ่านคู่มือการชาร์จแบตเตอรี่ขณะเปิดใช้เครื่อง MeMO Pad อยู่จะใช้เวลานานขึ้น

สำคัญ! อย่าปล่อยให้ MeMO Pad เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว MeMO Pad ไม่ได้ออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้ MeMO Pad ของคุณ

คุณควรใช้ MeMO Pad เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

การสัมผัสผิวอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว หรืออายุแบตเตอรี่สั้นลงได้ เพื่อให้อุ่นใจถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่ ให้แน่ใจว่าเก็บแบตเตอรี่ภายในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องบินที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และขออนุญาตต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ MeMO Pad ของคุณในเที่ยวบิน

สำคัญ! คุณสามารถส่ง MeMO Pad ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (ที่ใช้ตรวจสอบสิ่งของที่วางบนสายพาน) แต่อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกตัวตรวจจัมแม่เหล็กและอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ


สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ



ASUS MeMO Pad




อะแดปเตอร์ไฟเวอร์

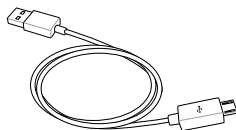


สายเคเบิลไมโคร USB



คู่มือผู้ใช้

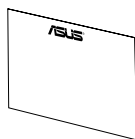

ใบรับประกัน



สายเคเบิล USB ออบน-เดอะ-โก (OTG) (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)


หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อ
 - อะแดปเตอร์ไฟเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่องแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
-

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความรู้จัก MeMO Pad ของคุณ

มุมมองด้านหน้า

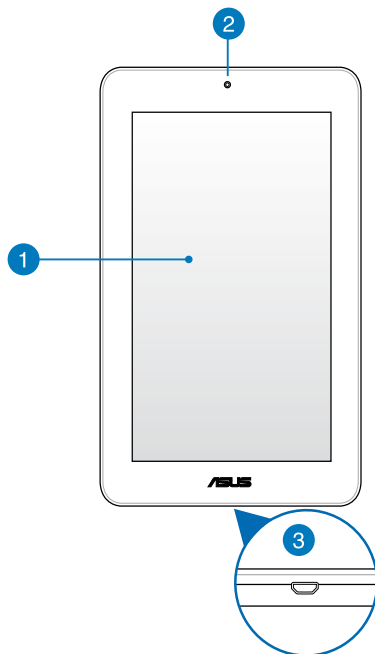

1 แผงหน้าจอสัมผัส

แผงหน้าจอสัมผัส อนุญาตให้คุณใช้งาน MeMO Pad ของคุณโดยใช้สไตลัส หรือหาทางในการสัมผัส

2 กล้องหน้า


กล้อง 1 ล้านพิกเซลในตัวนี้ ใช้สำหรับการถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้ MeMO Pad ของคุณ

3 พอร์ตไมโคร USB 2.0

ใช้ไมโคร USB (บัสอนุกรมสากล) 2.0 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค หรือจ่ายพลังงานให้กับ MeMO Pad ของคุณ นอกจากนี้ พอร์ตนี้ยังอนุญาตให้คุณถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง MeMO Pad และในทางกลับกันด้วย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมต่อ MeMO Pad ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์, MeMO Pad จะถูกชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (ปิดหน้าจอ) หรือปิดเครื่องเท่านั้น

มุมมองด้านหลัง

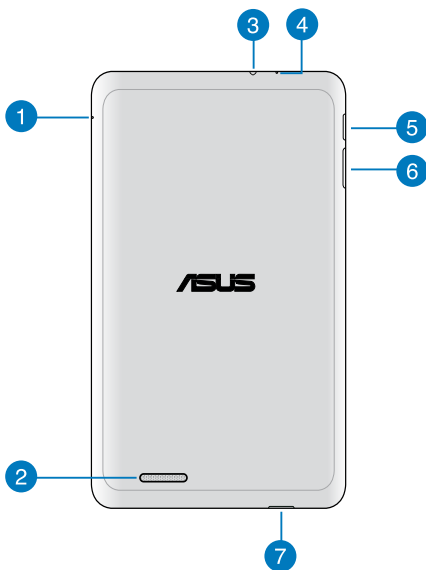

1 รู้รีเซ็ตด้วยตัวเอง

ถ้าระบบของคุณไม่ตอบสนอง ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยึดออกตรงเข้าไปในรูรีเซ็ตด้วยตัวเอง เพื่อบังคับให้ MeMO Pad ของคุณเริ่มต้นใหม่

สำคัญ! การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่ อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย เราแนะนำให้ท่านสำรองข้อมูลสำคัญของكمเป็นประจำ

2 ลำโพง

ลำโพงภายในช่วยให้คุณสามารถได้ยินเสียงจาก MeMO Pad โดยตรง นั่นควบคุมจากซอฟต์แวร์

3 ลำโพง / พอร์ตแจ็คชุดหูฟัง

พอร์تنีช่วยให้คุณเชื่อมต่อ MeMQ Pad ของคุณกับลำโพงที่มีแอมป์ไฟลายขับ หรือชุดหูฟัง

สำคัญ! พอร์تنีไม่สนับสนุนไมโครโฟนภายนอก

4 ไมโครโฟน

ไมโครโฟน สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่าย ๆ ได้

5 ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที เพื่อเปิด MeMO Pad ของคุณ หรือปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสแตนด์บาย

ในการปิด MeMO Pad ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถาม ให้แตะ **Power Off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**

ในการล๊อค MeMO Pad ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ให้กดแล้วปล่อยปุ่มเพาเวอร์อย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่ MeMQ Pad ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณหก (6) วินาที เพื่อบังคับให้ปิดเครื่อง

สำคัญ!

- เมื่อ MeMO Pad ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสิบห้า (15) วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
 - การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย
-

6 ปุ่มระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดระดับเสียง MeMO Pad ของคุณ


7 สล็อตไมโคร SD การ์ด

MeMO Pad มาพร้อมกับสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว ที่สนับสนุนรูปแบบไมโคร SD และไมโคร SDHC การ์ด

บทที่ 2: **การใช้MeMO Padของคุณ**

การตั้งค่า MeMO Pad ของคุณ

การชาร์จ MeMO Pad ของคุณ

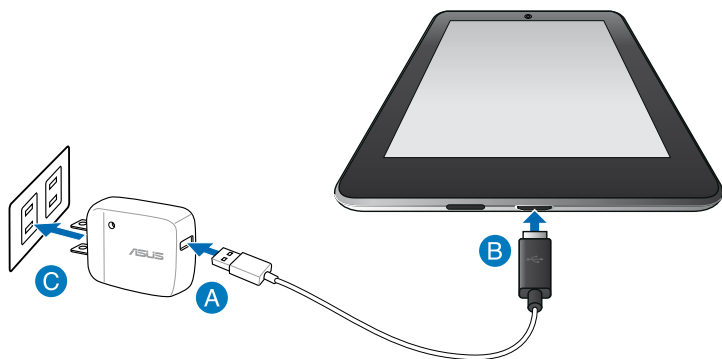

ในการชาร์จ MeMO Pad ของคุณ:

- A เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์
- B เสียบขั้วต่อไมโคร USB เข้ากับ MeMO Pad ของคุณ
- C เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวด์



ชาร์จ MeMO Pad ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

สำคัญ!


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อม MeMO Pad เพื่อชาร์จ การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้ MeMO Pad ของคุณเสียหายได้
 - โปรดลอกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบิล ไมโครUSB ก่อนที่จะชาร์จ MeMO Pad เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ
 - ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC5V, 2A
 - อย่าปล่อยให้ MeMO Pad เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากที่ได้ชาร์จเต็มแล้ว MeMO Pad ไม่ได้ออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ
 - ในขณะที่ใช้ MeMO Pad ของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวด์ต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
-

หมายเหตุ:

- คุณสามารถชาร์จ MeMO Pad ผ่านพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (หน้าจอปิด) หรือปิดเครื่องเท่านั้น
 - การชาร์จผ่านพอร์ต USB จนพลังงานเต็มอาจใช้เวลานานกว่า
 - ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการชาร์จ MeMO Pad, ให้ชาร์จ MeMO Pad ผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าแทน
-

การเปิดเครื่องMeMO Pad ของคุณ

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2)
วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง MeMO Pad ของคุณ

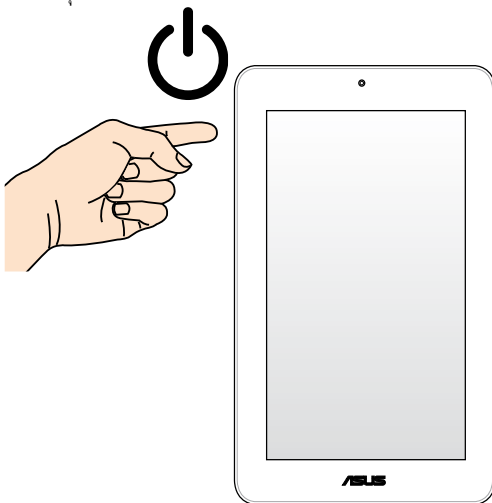

เจสเจอร์สำหรับ MeMO Pad

ด้วยการใช้เจสเจอร์ต่อไปนี้จะบนแผงหน้าจอสัมผัส ทำให้สามารถเคลื่อนที่ปฏิสัมพันธ์ และเรียกใช้คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ ที่มีใน MeMO Pad ของคุณ


ลาก/แตะค้าง/กดยาว



- ในการย้ายแอปพ์ แทปที่แอปพ์ค้างไว้ จากนั้น ลากไปยังตำแหน่งใหม่
- ในการลบแอปพ์จากหน้าจอหลัก แทปที่แอปพ์ค้างไว้ จากนั้นลากแอปพ์ขึ้นไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ
- ในการจับภาพหน้าจอ แทป  ค้างไว้


หมายเหตุ: ในการเปิดทำงานการตั้งค่านี้ ไปที่  > การตั้งค่าที่กำหนดเองของ **ASUS** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key** (จับภาพหน้าจอโดยการกดค้างปุ่มแอปพ์เร็วๆ นี้)

แตะ/แตะ

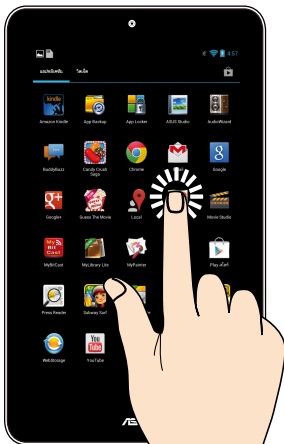

- แตะที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป
- ในแอป ตัวจัดการไฟล์, แตะเพื่อเลือก และเปิดไฟล์

ซูมออก

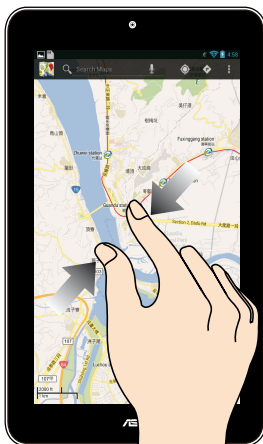


หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมออกภาพในแกลเลอรี
แผนที่ หรือสถานที่

ซูมเข้า



แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมเข้าภาพในแกลเลอรีแผนที่ หรือสถานที่

ปัด

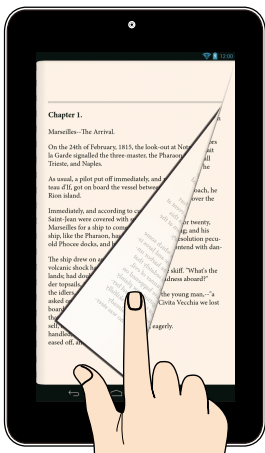

ปัดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอสัมผัส เพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกหน้าของอุปกรณ์ หรือแกลเลอรีภาพ

บทที่ 3: **การทำงานกับ Android®**

การเริ่มต้นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้ MeMO Pad ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android® ของคุณ


ในการเริ่มต้น MeMO Pad ในครั้งแรก:

1. เปิดเครื่อง MeMO Pad ของคุณ
2. เลือกภาษา, จากนั้นแตะ ►
3. เลือกวิธีการป้อน หรือรูปแบบแป้นพิมพ์, จากนั้นแตะ ►
4. เลือกเครือข่ายไร้สายเพื่อเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต, จากนั้นแตะ **ถัดไป** ไม่เช่นนั้น, แตะ **Skip (ข้าม)**
5. ตั้งวันที่และเวลาท้องถิ่น, จากนั้นแตะ ►
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการต่อไปนี้:
 - แอคเคาท์ Google
 - การตั้งค่าและบริการ Google
7. แตะ ► เพื่อเข้าสู่หน้าจอโฮม, จากนั้นแตะ **ตกลง**

หน้าจอหลักของ Android®


การปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณ

แตะและลากไอคอนล็อก ไปยังไอคอนปลดล็อก

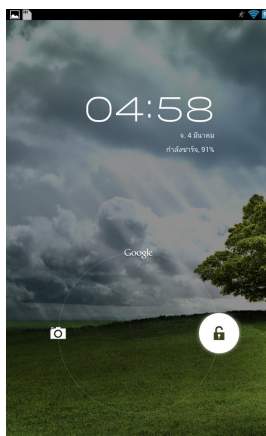


การเข้าสู่โหมดกล้อง

แตะและลากไอคอนล็อค ไปยังไอคอนกล้อง

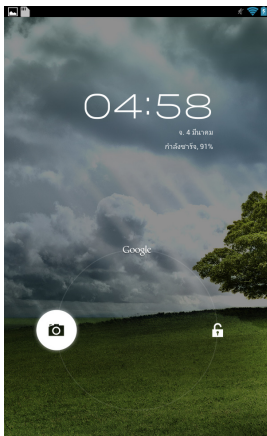


การเข้าไปยัง Google Now

แทปและลากไอคอนล็อค ไปยังไอคอน Google

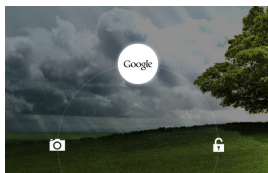

Google Now

Google Now เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ MeMO Pad ของคุณ ซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศ, ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง, กำหนดการสายการบิน, ตารางนัดหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากประวัติการท่องเว็บของคุณ ปฏิทินที่ซิงค์อยู่ และการเตือนต่างๆ

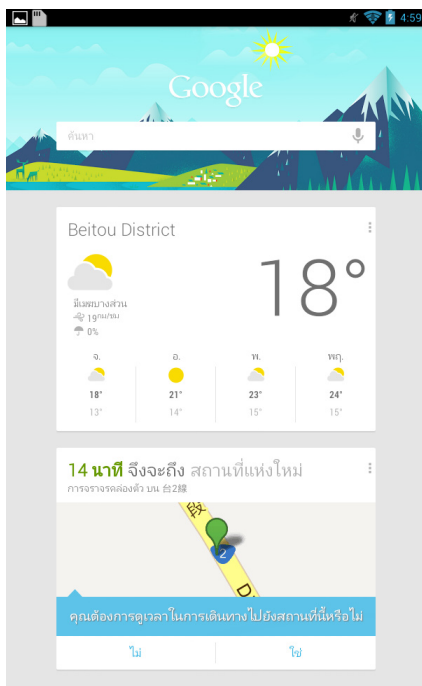

หน้าจอหลัก



มุมมองหน้าจอ

เซ็นเซอร์แสงในหน้าจอในตัวของ MeMO Pad ของคุณใช้สำหรับการหมุนหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะที่คุณถือเครื่อง คุณสามารถสลับระหว่างโหมดแนวนอนหรือแนวตั้งอย่างรวดเร็ว โดยการเอียง MeMO Pad ของคุณไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

มุมมองแนวนอน



มุมมองแนวตั้ง



การล๊อคทิศทางหน้าจอ

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอ MeMO Pad ของคุณจะเปลี่ยนทิศทางจากทั้งหมดแนวนอนเป็นแนวตั้งและในทางกลับกันตามลักษณะที่คุณถือ MeMO Pad โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดทำงานฟังก์ชันการหมุนหน้าจออัตโนมัติโดยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แตะ  บนหน้าจอโฮม เพื่อเปิดหน้าจอ แอปพลิเคชันทั้งหมด
2. แตะ  > การเข้าถึง จากนั้นแตะ หมุนหน้าจออัตโนมัติ เพื่อยกเลิกการเลือก

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานฟังก์ชันหมุนหน้าจออัตโนมัติจาก **ASUS Quick Settings** (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน การตั้งค่า

การเชื่อมต่อเข้ากับโลก

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi อนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไร้สายใด ในการใช้ Wi-Fi, เปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi ใน MeMO Pad ของคุณ และเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายบางอย่างอาจมีการป้องกันไว้ด้วยคีย์ หรือใบรับรองดิจิทัล และต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการตั้งค่า; ส่วนเครือข่ายแบบอื่นๆ เป็นแบบเปิด และคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ปิด Wi-Fi เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำงาน Wi-Fi และเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพลิเคชัน จากนั้นแตะ การตั้งค่า 
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปที่เปิด เมื่อเปิดใช้งานแล้ว MeMO Pad ของคุณจะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้
3. แตะชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ต้องการ ถ้าเครือข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีการป้องกัน คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน หรือป้อนชื่อและรหัสผ่านอื่นๆ

สำคัญ! ถ้า MeMO Pad ของคุณพบเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ก่อนหน้านี้ เครื่องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติ

การใช้แอปส์และวิดเจ็ตส์

การสร้างทางลัดของแอปพ์

ทำให้เข้าถึงแอปพลิเคชั่นโปรดของคุณได้ง่าย
โดยการสร้างทางลัดแอปพ์บนหน้าจอโฮมของคุณ

ในการสร้างทางลัดแอปพ์:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์เดสก์
2. จากหน้าจอ แอปพ์ทั้งหมด, แตะไอคอนของแอปพ์
จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

การลบแอปจากหน้าจอโฮม

จัดเตรียมพื้นที่ว่างสำหรับทางลัดแอปพ์ใหม่
โดยการลบทางลัดแอปพ์ที่มีอยู่เดิมบนหน้าจอโฮมของคุณ
ในการลบทางลัดแอปพ์:

1. แตะแอปพ์ค้างไว้ จนกระทั่ง **X Remove (X ลบ)** ปรากฏบนหน้าจอ
2. ลากแอปไปยัง **X Remove (X ลบ)** เพื่อลบแอปออกจากหน้าจอโฮม



การดูข้อมูลแอปพ์

คุณสามารถดูข้อมูลของแอปพ์อย่างละเอียด

ในขณะที่คุณสร้างทางลัดสำหรับแอปพ์ใด ในขณะที่กดค้างแอปพ์บนหน้าจอ

แอปพ์ทั้งหมด, หน้าจอจะสลับไปยังหน้าจอโฮม และ **App info (ข้อมูลแอปพ์)**

จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอโฮม ลากแอปพ์ไปยัง **App info (ข้อมูลแอปพ์)**

เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแอปพ์



การสร้างโฟลเดอร์แอปพ์


คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดต่างๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ ในการสร้างโฟลเดอร์ App (แอปพ์):

1. บนหน้าจอโฮม, แตะและลากแอปพ์หรือทางลัดไปยังอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งรูปวงกลมสีดำปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

- โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงเป็นวงกลมสีดำ
- คุณสามารถเพิ่มแอปพ์ได้หลายรายการในโฟลเดอร์ของคุณ

2. แตะโฟลเดอร์ใหม่ และแตะ **Unnamed Folder (โฟลเดอร์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ)** เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

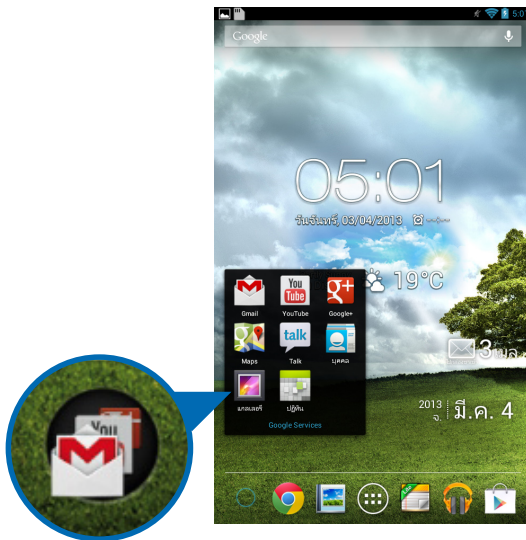


การดูแอปฯภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้

หน้าจอ เร็วๆ นี้ อนุญาตให้คุณดูรายการของทางลัดแอปฯโดยดูจากแอปฯที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณ ด้วยการใช้นาฬิกา เร็วๆ นี้ คุณสามารถกลับไปยัง หรือสลับระหว่างแอปฯต่างๆ ที่คุณเรียกใช้เร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย


ในการเข้าถึงหน้าจอ เร็วๆ นี้:

1. แตะ  ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอโฮม
2. รายการจะแสดงขึ้น โดยแสดงแอปฯที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณทั้งหมด
แตะแอปฯที่คุณต้องการเรียกใช้

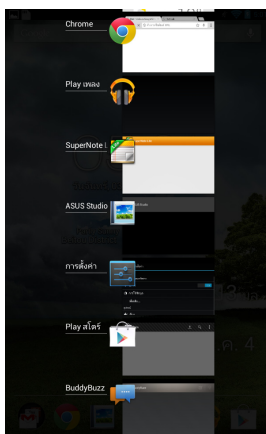

ในการดูเมนูของแอปพลิเคชันนี้:

1. แตะแอปพลิเคชันนี้ค้างไว้ เพื่อแสดงเมนู
2. ในการลบแอปพลิเคชันจากรายการ, เลือก **Remove from list** (ลบจากรายการ)
ในการดูข้อมูลของแอปพลิเคชัน, เลือก **App info** (ข้อมูลแอปพลิเคชัน)

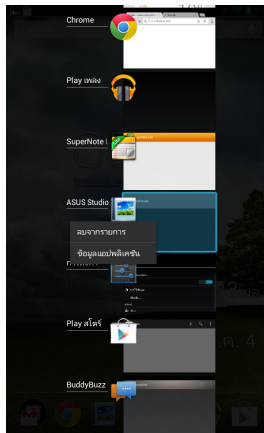


หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบแอปพลิเคชันนี้จากรายการโดยการปัดแอปพลิเคชันทางซ้ายหรือขวาได้ด้วย

ตัวจัดการงาน

วิดเจ็ต ASUS แสดงรายการของยูทิลิตี้และแอปพลิเคชันที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน และเปอร์เซ็นต์การใช้งานบน MeMO Pad ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดและปิดแอปที่กำลังรันอยู่ทีละตัว หรือปิดแอปฟและยูทิลิตี้ทั้งหมดพร้อมกัน โดยใช้ฟังก์ชัน **One-click Clean** (ล่างด้วยคลิกเดียว) ทีเดียว

ในการจัดการตัวจัดการงาน:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพลิเคชัน และ แท็บ วิดเจ็ตส์ เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์
2. แตะค้าง **ASUS Task Manager** (ตัวจัดการงาน ASUS) เพื่อแสดงกล่อง ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) บนหน้าจอโฮม

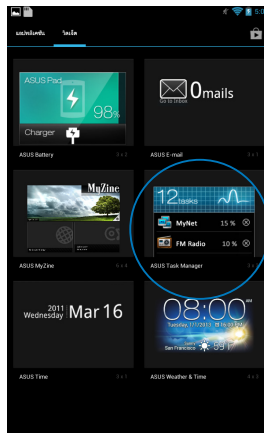

3. แตะค้างวิดเจ็ต เพื่อแสดงกรอบสำหรับเปลี่ยนขนาด ดึงกรอบปรับขนาดขึ้นหรือลง เพื่อแสดงรายการงานที่สมบูรณ์
4. แตะไอคอน  ที่ด้านขวาของงาน เพื่อปิดงาน แตะ **ล้างในหนึ่งคลิก** เพื่อปิดงานที่รันอยู่ทั้งหมดทันที

ตัวจัดการไฟล์

ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ
ไม่ว่าจะอยู่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน,
หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน:


1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพลิเคชัน
2. แตะ  > **ที่เก็บข้อมูลภายใน** ที่แผงด้านซ้าย เพื่อดูเนื้อหาของ MeMO Pad ของคุณ จากนั้นแตะรายการเพื่อเลือก ถ้ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่, แตะ **MicroSD (ไมโคร SD)** เพื่อดูเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ
3. แตะ  เพื่อกลับไปยังไดเรกทอรีของ ที่เก็บข้อมูลของฉัน

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ปิดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงกล่องการแจ้งเตือน
2. แตะ  เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ ในการเลิกเอาต์ไมโคร SD การ์ดจาก MeMO Pad ของคุณ, แตะ 

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าคุณบันทึกข้อมูลที่เก็บในไมโคร SD การ์ดของคุณก่อนที่จะเลิกเอาต์ไมโคร SD จาก MeMO Pad

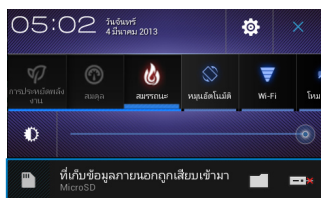


การกำหนดค่าเนื้อหาของคุณ

จากตัวจัดการไฟล์, คุณสามารถคัดลอก, ตัด, แพร่ และลบเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ได้

ในขณะที่คุณกำหนดค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์, ทำเครื่องหมายที่กล่องข้างๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ และแถบการกระทำจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ

หมายเหตุ:


- การกระทำ  จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณปรับแต่งไฟล์ภายในโฟลเดอร์เท่านั้น
- นอกจากนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นลากและวางยังโฟลเดอร์เป้าหมายที่คุณต้องการได้ด้วย



การตั้งค่า

หน้าจอ **การตั้งค่า** อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของ MeMO Pad ด้วยแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อไร้สาย, ฮาร์ดแวร์, การตั้งค่าส่วนตัว, แอปเคาท์ และระบบของ MeMO Pad ของคุณได้ มีสองวิธีในการเข้าสู่หน้าจอ การตั้งค่า

1. จากหน้าจอ แอปทั้งหมด, แตะ  เพื่อแสดงเมนู
2. ปิดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงแผง **ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)** จากนั้นแตะ 

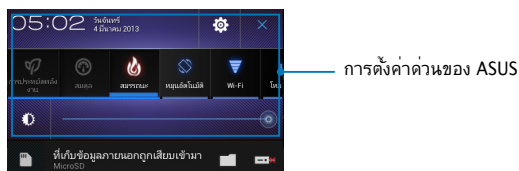

ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)



แผงการปรับการตั้งค่าด่วนของ ASUS

แท็บไอคอนยูทิลิตี้แต่ละรายการ เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชัน




หมายเหตุ:

- โหมดสมดุล [โหมดมาตรฐาน]**: ปรับค่าให้สมดุลระหว่างสมรรถนะและการใช้พลังงานของระบบ
- โหมดสมรรถนะ**: เพิ่มสมรรถนะของระบบให้สูงที่สุด แต่สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า
- โหมดการประหยัดพลังงาน**: สั่งให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดการประหยัดพลังงาน

หน้าจอการแจ้งเตือน

หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นภายใต้แผง Quick Setting (การตั้งค่าด่วน) สำหรับเตือนหรือแสดงอัปเดตต่างๆ เกี่ยวกับแอปฯ อีเมลฯ และสถานะมือถือ

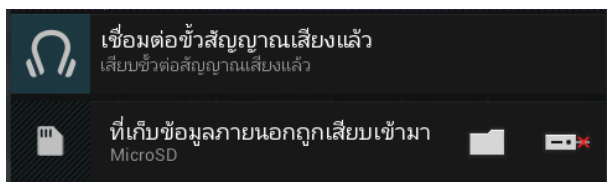

หมายเหตุ: ปิดการแจ้งเตือนไปทางขวาหรือไปทางซ้าย เพื่อลบรายการทิ้งไป

การปิดเครื่องMeMO Pad ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องMeMO Pad

ของคุณโดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถามให้แตะ **Power Off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
- ถ้าMeMO Pad ของคุณค้าง, ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาแปด (8) วินาที จนกระทั่งMeMO Pad ของคุณปิดเครื่อง

สำคัญ! การบังคับให้ระบบปิดเครื่อง อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย
ให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลเป็นประจำ

การสั่งให้MeMO Pad เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้MeMO Pad ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

บทที่ 4: **แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า**


แอปที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

Play Music (เล่นเพลง)

แอปฯ เล่นเพลง เป็นอินเทอร์เฟซในตัวสำหรับคอลเล็กชันเพลงของคุณ ซึ่งใช้สำหรับการเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเครื่อง หรือเล่นเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ก็ได้

คุณสามารถสลับและเล่นไฟล์เพลงทั้งหมดแบบสุ่ม หรือพลิ๊กเพื่อเลือกอัลบั้มที่ต้องการสำหรับการความบันเทิงในการฟังก็ได้

บนหน้าจอโฮม, แอป

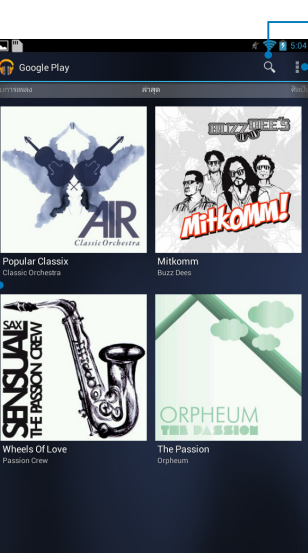

ค้นหาไฟล์เพลง

การตั้งค่าสำหรับเล่นเพลง

เลือกทางด้านข้าง
เพื่อดูไฟล์เพลงตาม Recent
(เร็วๆ นี้), Albums (อัลบั้ม),
Songs (เพลง), Playlist
(รายการเล่น) และ Genres
(แนวเพลง)

หมายเหตุ:

รูปแบบการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอที่สนับสนุนโดย MeMO Pad:

- **ตัวถอดรหัส**

การเข้ารหัสเสียง: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(เอนฮานซ์ AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV ลิเนียร์ PCM, WMA 10, WMA ลอสเลส, WMA โปร LBR
วิดีโอ: H.263, H.264, โปรไฟล์แบบง่าย MPEG4

- **ตัวเข้ารหัส**

การเข้ารหัสเสียง: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

การเข้ารหัสวิดีโอ: H.263, H.264, MPEG4

Camera (กล้อง)

แอปฯ กล้อง ใช้สำหรับการถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอโดยใช้ MeMO Pad ของคุณ
ในการเปิดแอปฯ กล้อง, แอป () บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ  เมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ: ไฟล์ภาพและวิดีโอถูกบันทึกไปยังแกลเลอรีโดยอัตโนมัติ

กล้อง

มุมมองแนวตั้ง



มุมมองแนวนอน



โหมดวิดีโอ มุมมองแนวตั้ง



มุมมองแนวนอน




แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน MeMO Pad ของคุณโดยใช้แอป แกลเลอรี นอกจากนี้ แอปนี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบไฟล์ภาพและวิดีโอที่เก็บใน MeMO Pad ของคุณได้ด้วย จาก แกลเลอรี, คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแพปเพื่อดูไฟล์ภาพหรือวิดีโอที่เลือก

ในการเปิด แกลเลอรี, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ





หน้าจอหลัก แกลเลอรี

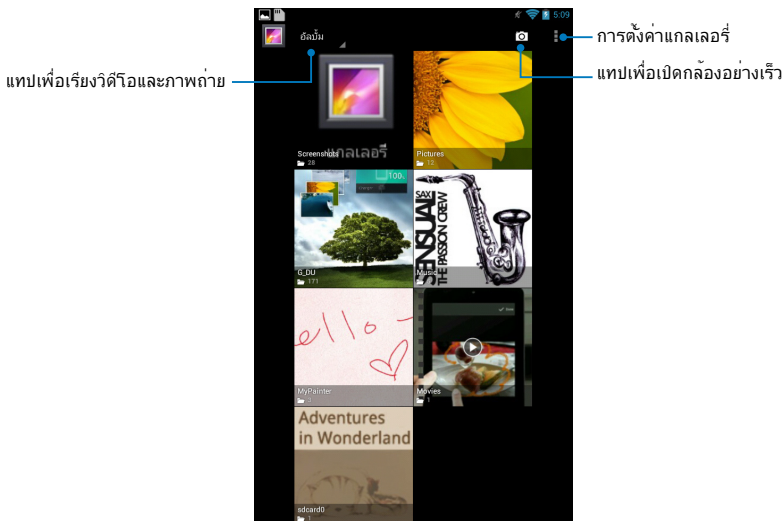

การแชร์ และการลบอัลบั้ม

ในการแชร์อัลบั้ม, แทปค้างที่อัลบั้ม จนกระทั่งแถบเครื่องมือปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอ คุณสามารถอัปโหลดหรือแชร์อัลบั้มที่เลือกออนไลน์ หรือลบอัลบั้มจาก MeMO Pad ของคุณได้

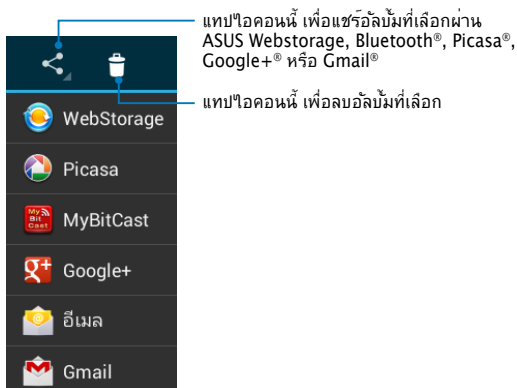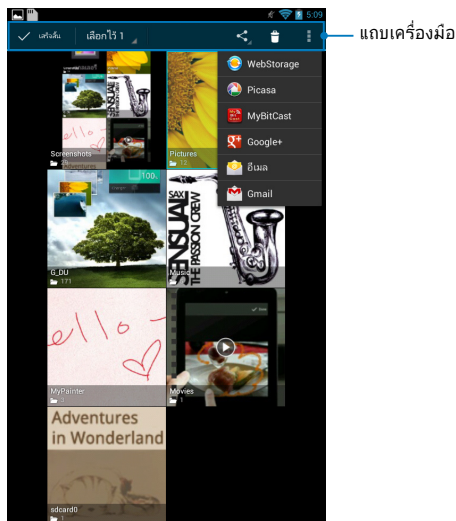


การแชร์, การลบ และการแก้ไขภาพ

ในการแชร์, แก้ไข หรือลบภาพ, แตะเพื่อเปิดภาพ จากนั้นแตะบนภาพเพื่อเปิดแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ

การแชร์ภาพ


ในการแชร์ภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แตะเพื่อเลือก จากนั้นแตะ  และเลือกจากรายการของแอปพลิเคชันสำหรับแชร์

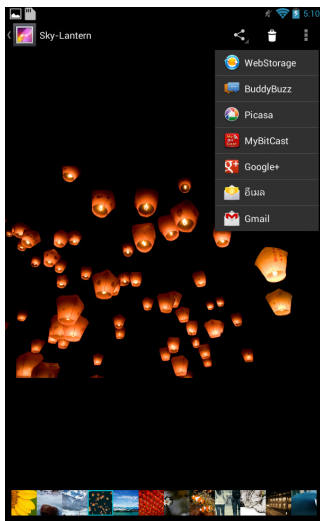

ในการแชร์หลายภาพ:


1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แตะค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแตะภาพอื่นๆ
3. แตะ  จากนั้นเลือกจากรายการของแอปสำหรับแชร์

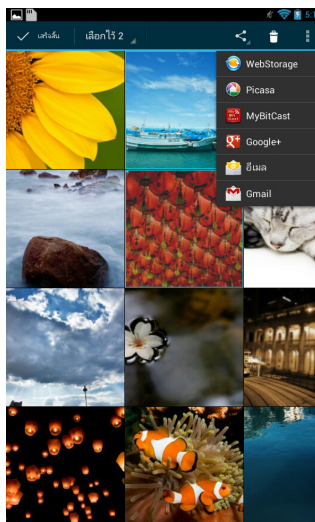

การแก้ไขภาพ

ในการแก้ไขภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแก้ไข
2. แตะภาพเพื่อเปิดขึ้นมา จากนั้นแตะ **Edit (แก้ไข)**
3. แตะเครื่องมือการแก้ไข เพื่อเริ่มการแก้ไข

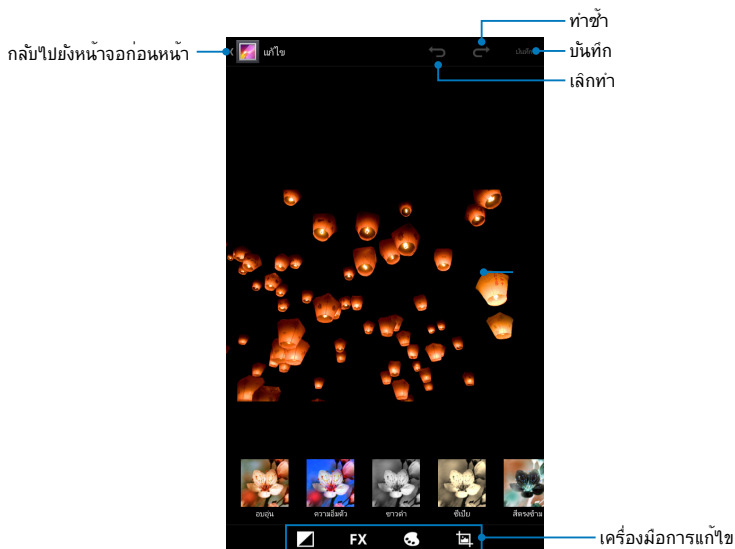

การลบภาพ

ในการลบภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
2. แตะภาพเพื่อเปิดขึ้นมา จากนั้นแตะ 
3. แตะ **ตกลง**

ในการลบหลายภาพ:



1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
2. แตะค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแตะภาพอื่นๆ
3. แตะ  จากนั้นแตะ **ตกลง**

การเข้าถึงวิดเจ็ตส์ แกลเลอรี

วิดเจ็ต แกลเลอรีรูปภาพ อนุญาตให้คุณเข้าถึงยังภาพถ่ายหรืออัลบั้มโปรดของคุณ
ทันทีจากหน้าจอโฮม

ในการแสดงวิดเจ็ต แกลเลอรีภาพถ่าย บนหน้าจอโฮม:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์เดสก์
2. แตะที่ **วิดเจ็ต** เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์
3. แตะค้าง **แกลเลอรีรูปภาพ** จนกระทั่งกล่องวิดเจ็ตเลื่อนไปยังหน้าจอโฮม
และแสดงกล่องโต้ตอบ **เลือกภาพ**
4. เลือกตัวเลือกจากกล่องโต้ตอบ **เลือกภาพ**
ซึ่งคุณต้องการวางเป็นวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม

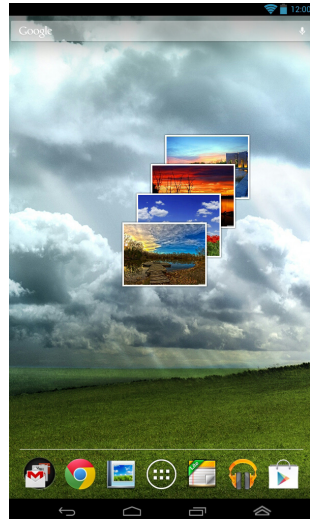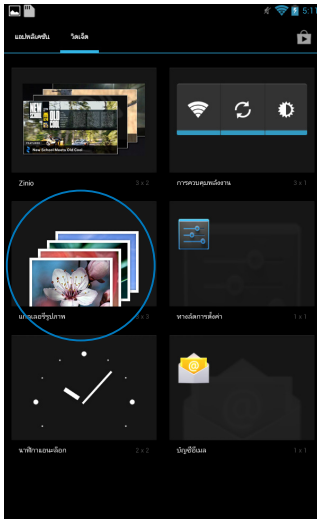

อีเมล

แอปฯ อีเมล อนุญาตให้คุณเพิ่มแอคเคาท์ POP3, IMAP และ Exchange เพื่อที่คุณจะสามารถรับ สร้าง และเรียกดูอีเมลโดยตรงจาก MeMO Pad ของคุณได้


สำคัญ! คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อที่คุณจะสามารถเพิ่มแอคเคาท์อีเมลหรือส่งและรับอีเมลจากแอคเคาท์ที่เพิ่มเข้ามาได้

การตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์

ในการตั้งค่าบัญชีอีเมล:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพลิเคชัน
2. แตะ  เพื่อเปิดแอปอีเมล
3. จากหน้าจอแอปอีเมล, ป้อน **อีเมลแอคเดรส** และ **รหัสผ่าน** ของคุณ, จากนั้นแตะ **ถัดไป**


หมายเหตุ: รอให้ MeMO Pad ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ของเราและหาออกโดยอัตโนมัติ

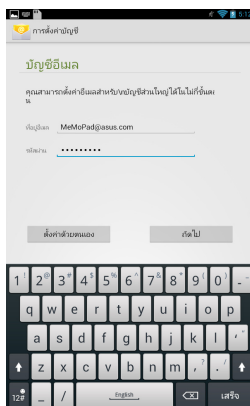

4. กำหนดค่า **ตัวเลือกของบัญชี** และแตะ **ถัดไป**




5. ป้อนชื่อแอดเดสที่ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความส่งออก, จากนั้นแตะ **ถัดไป** เพื่อล็อกอินเข้าไปยังกล่องข้อความเข้าของคุณ

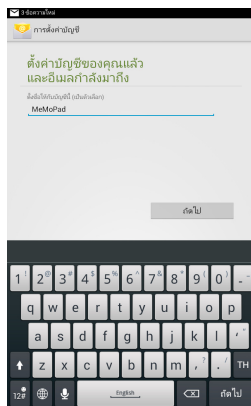

การเพิ่มแอดเดสที่อีเมล

ในการเพิ่มบัญชีอีเมล:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดซแ
2. แตะ  จากนั้นล็อกอินโดยใช้แอดเดสที่ของคุณ
3. แตะ  > **การตั้งค่า** จากนั้นแตะ **Add account (เพิ่มแอดเดสที่)** ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

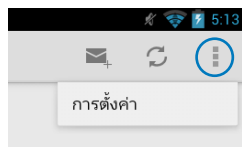

Gmail

ในการใช้แอป Gmail, คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Gmail ใหม่ หรือซิงโครไนซ์แอคเคาท์ Gmail ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถส่ง รับ และเรียกดูอีเมลจาก MeMO Pad ของคุณโดยตรง การเปิดใช้งานแอปนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอป Google อื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google ด้วย เช่น Play สโตร์


การตั้งค่าแอคเคาท์ Gmail

ในการตั้งค่าบัญชี Gmail:

1. แอป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปสโตร์
2. แอป  เพื่อเปิด Gmail
3. และป้อน **อีเมล** ที่มีอยู่และ **รหัสผ่าน** ของคุณ, จากนั้นแอป **Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)**


หมายเหตุ:

- แอป ใหม่ ถ้าคุณไม่มี บัญชี Google
- เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่ MeMO Pad สื่อสารกับ Google เซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

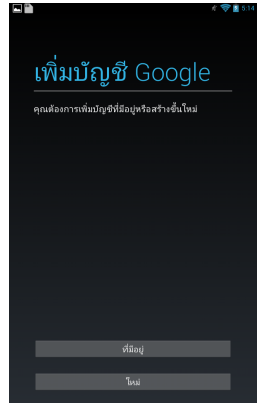

4. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แอป  เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีที่นอกเหนือจาก Gmail, ให้ใช้ **อีเมล** เพื่อประหยัดเวลาของคุณ และเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณทั้งหมดพร้อมกัน

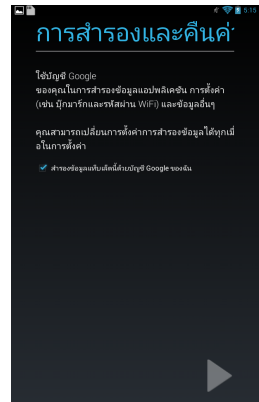

Play สโตร์

เข้าถึงเกมสนุกๆ และเครื่องมือมากมายใน Play สโตร์ โดยใช้แอคเคาท์ Google ของคุณ

สำคัญ! คุณสามารถเข้าถึง Play สโตร์ได้เฉพาะโดยการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเท่านั้น

การเข้าถึง Play สโตร์

ในการเข้าถึง Play สโตร์:

1. จากหน้าจอโฮม, แอป Play สโตร์
2. ถ้าคุณมีแอคเคาท์ Google อยู่แล้ว, แอป **ที่มีอยู่** และป้อนแอคเคาท์อีเมลและรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์, แอป **ใหม่** และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อสร้างแอคเคาท์
3. หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถเริ่มการดาวน์โหลดแอปพิจาก Play สโตร์ และติดตั้งลงใน MeMO Pad ของคุณได้



สำคัญ! ดาวน์โหลด Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ Android®

หมายเหตุ:

- คุณไม่สามารถเรียกคืนแอปพลิเคชันที่ลบไปแล้วได้ แต่คุณสามารถล็อกอินด้วย ID เดิม และดาวน์โหลดแอปพม่าอีกครั้งได้
- แอปพลิเคชันบางตัวฟรี และบางตัวอาจคิดเงินคุณผ่านทางบัตรเครดิต

แผนที่


Google Maps อนุญาตให้คุณดูและค้นหาสถานที่ สถานประกอบการต่างๆ และขอเส้นทาง นอกจากนี้ แอปพม่ายังอนุญาตให้คุณเช็คอินในสถานที่ปัจจุบันของคุณ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้ด้วย

การใช้ Google Maps


ในการใช้ Google Maps:

1. แตะ  เพื่อแสดงหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแตะ 
2. ใช้แถบเครื่องมือที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ

มุมมองแนวตั้ง

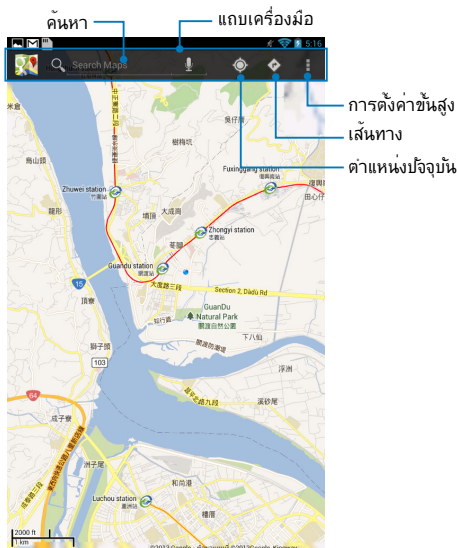

มุมมองแนวนอน

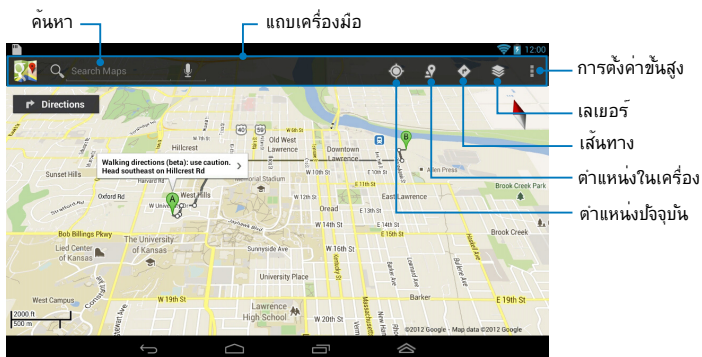

MyLibrary เป็นระบบคิดต่อผู้ใช้ในตัว สำหรับคอลเล็กชันหนังสือของคุณ คุณสามารถสร้างชั้นหนังสือที่แตกต่างกันสำหรับหนังสือประเภทต่างๆ ได้นอกจากนี้ อีเมลที่คุณขอมาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ก็จะถูกรวบรวมบนชั้นหนังสือด้วย


ในการเปิด MyLibrary Lite, แอป  เพื่อแสดงหน้าจอ แอปทั้งหมด
จากนั้นแอป 



สำคัญ! คุณอาจจำเป็นต้องใช้ Adobe Flash® Player เพื่อเปิดดูวีดิโอบางเล่ม
ดาวน์โหลด Adobe Flash® Player ก่อนที่จะใช้ MyLibrary


หมายเหตุ: MyLibrary Lite สืบค้นหนังสือในรูปแบบ ePub, PDF และ TXT

เรียงตามชื่อ, ผู้แต่ง,
วันที่ หรืออาเรยของฉันทน์
ค้นหาอีก

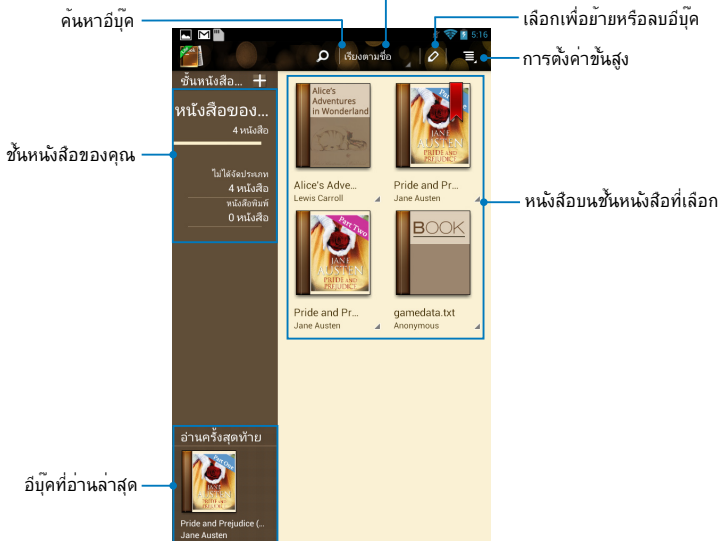


การอ่านอีบุ๊ก

ในขณะที่คุณอ่านอีบุ๊ก ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้าย เพื่อไปยังหน้าถัดไป หรือปัดนิ้วของคุณจากซ้ายไปขวา เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า

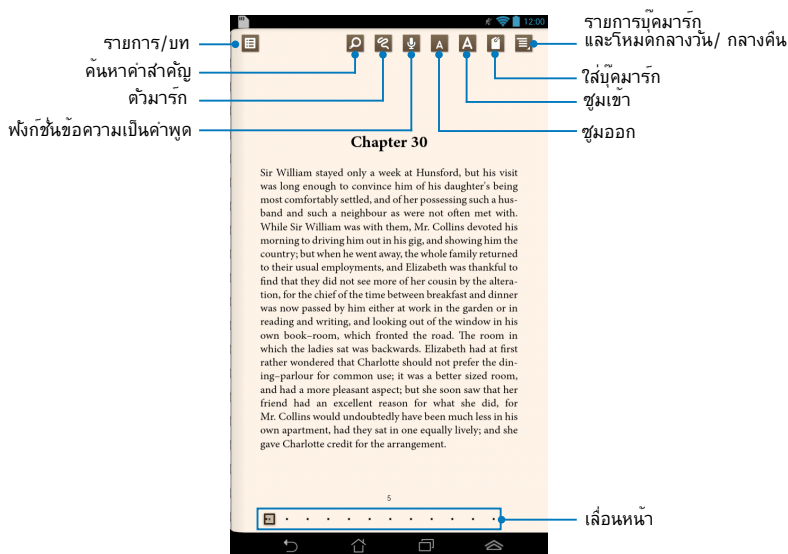


การพลิกหน้า

ในการเลื่อนไปยังหน้าถัดไป ปัดจากขวาไปซ้าย
ในการกลับไปยังหน้าก่อนหน้า ปัดจากซ้ายไปขวา

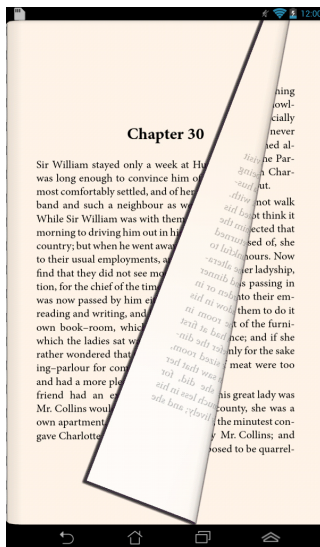

การใส่ที่คั่น

ที่คั่นอนุญาตให้คุณทำเครื่องหมายหน้าของหนังสือ
เพื่อที่คุณสามารถกลับไปยังหน้าสุดท้ายที่คุณอ่านได้อย่างง่ายดาย

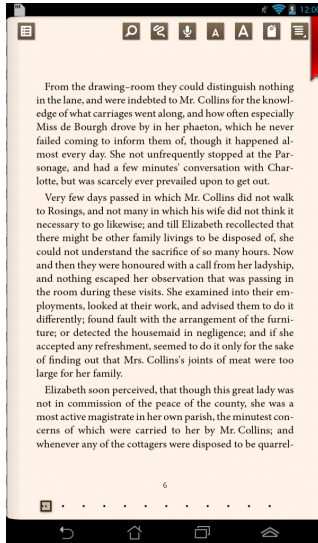


ในการแทรกที่คั่น:

1. แทปที่ใดก็ได้บนหน้าจอ เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ
2. แทป  เพื่อทำเครื่องหมายหน้า
คุณสามารถทำเครื่องหมายหน้าได้มากเท่าที่คุณต้องการ
3. ในการดูหน้าที่คั่นไว้ แทป  > **Bookmark list (รายการน้ดมาร์ก)**
จากนั้นแทปหน้าที่คุณต้องการเปิด


การอธิบายบนหน้า

การอธิบายในอีบุ๊กของคุณ ช่วยให้คุณทราบความหมายของคำ คัดลอกคำหรือวลี แชร์ผ่านอีเมล หรือฟังผ่านฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นคำพูดได้

การอธิบายคำ

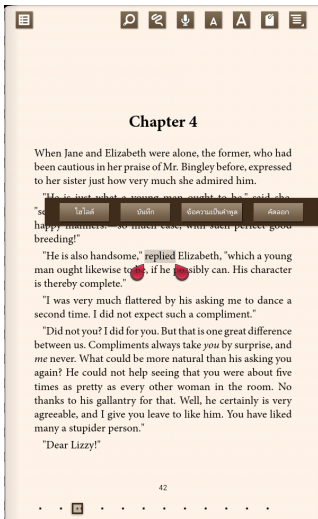

การอธิบายวลี

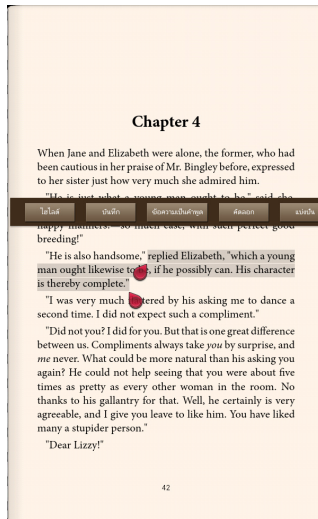

ในการอธิบายหน้า:

1. แตะคำหรือประโยคที่ต้องการ จนกระทั่งแถบเครื่องมือ และบันทึกพจนานุกรมแสดงขึ้น

หมายเหตุ: ในการทำเครื่องหมายวลี ให้แตะที่คำค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณเพื่อเลือก เมื่อคุณเลือกวลี บันทึกพจนานุกรมจะไม่ปรากฏขึ้น

2. แตะ **ไฮไลต์** เพื่อทำเครื่องหมายคำหรือวลี แตะ **บันทึก** เพื่อบันทึกคำหรือวลีที่เลือก แตะ **ข้อความเป็นคำพูด** เพื่อฟังคำหรือวลีที่เลือก แตะ **คัดลอก** เพื่อคัดลอกคำหรือวลีที่เลือก สำหรับวางลงในแอปข้อความ

หมายเหตุ: ในการแชร์คำหรือวลี, แตะ **ไฮไลต์** แตะคำหรือวลีที่ไฮไลต์ จากนั้นแตะ **Share (แชร์)** จากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการสำหรับการแชร์

SuperNote Lite (ซูปเปอร์โน้ต)


SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต) เป็นแอปที่ใช้งานง่ายที่คุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึก วาดลวดลาย ถ่ายภาพและแทรกภาพถ่าย บันทึกเสียงและวิดีโอ เพื่อประสิทธิภาพการใชงานที่หน้าเด่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์สมุดโน้ตของคุณผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณได้ด้วย

ในการเปิด SuperNote Lite บนหน้าจอโฮม, แอป



หน้าจอหลัก SuperNote Lite

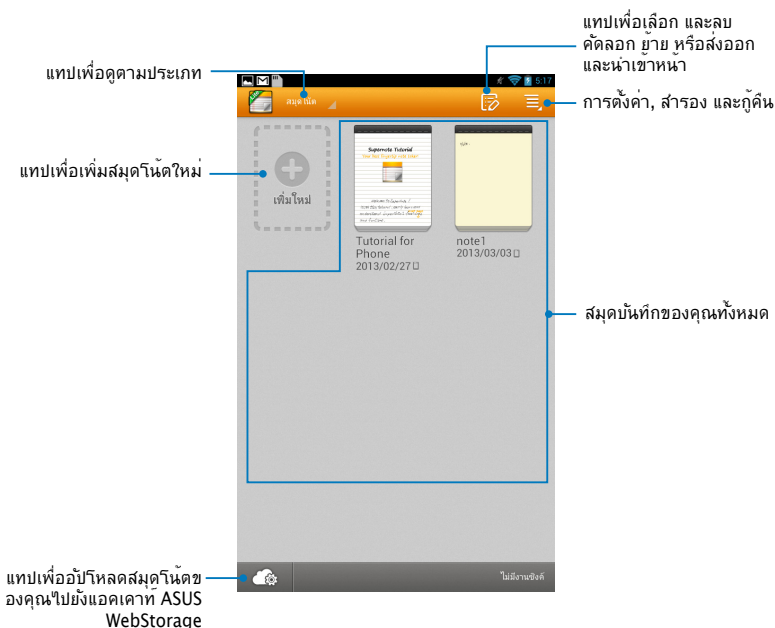


การสร้างสมุดบันทึกใหม่

ในการสร้างสมุดบันทึกใหม่:

1. แอป **New Notebook (สมุดบันทึกใหม่)**
2. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก **Pad (แลพด์)** หรือ **Phone (โทรศัพท์)** สำหรับขนาดหน้า
3. เลือกแม่แบบ หน้าบันทึกใหม่จะปรากฏขึ้นทันที



ระบบติดต่อสมุดบันทึกใหม่ของ SuperNote

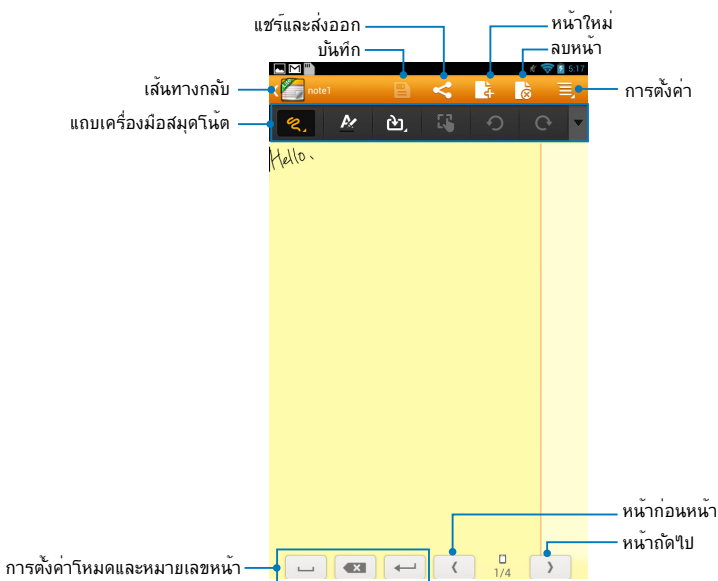

หมายเหตุ: การตั้งค่าโหมด และแถบเครื่องมือสมุดโน้ตเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแตะโหมด



การกำหนดค่าสมุดบันทึกของคุณ

SuperNote อนุญาตให้คุณเขียนสมุดโน้ตของคุณอย่างสร้างสรรค์จากแท็บเครื่องมือ คุณสามารถเลือกเครื่องมือหลายอย่างที่คุณปรับแต่งสมุดโน้ตของคุณได้


หมายเหตุ: การตั้งค่าของแท็บเครื่องมืออาจแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับธีมที่คุณเลือก

ในการปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณ:


1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แท็บสมุดบันทึกที่คุณต้องการปรับแต่ง
2. แท็บไอคอนใดก็ได้บนแถบเครื่องมือ เพื่อเริ่มการแก้ไขสมุดโน้ตของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับโหมด **เขียน**, แท็บ  บนแถบเครื่องมือสมุดโน้ต จากนั้นแท็บ  สำหรับแนวทางการเขียนด้วยลายมือ ถ้าจำเป็น
- สำหรับโหมด **เขียน** และ **พิมพ์**, แท็บ  เพื่อเลือกข้อความหรือสไตรกส์และน้ำหนัก

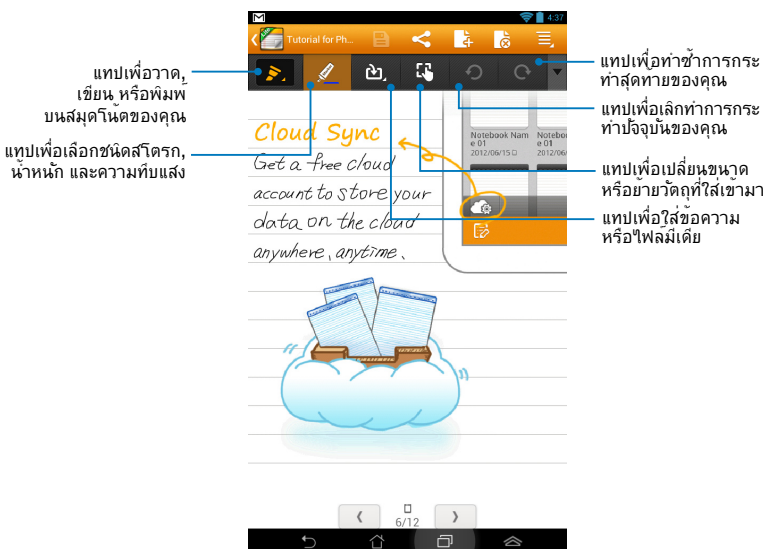

โหมดอ่านได้อย่างเดียวของ SuperNote

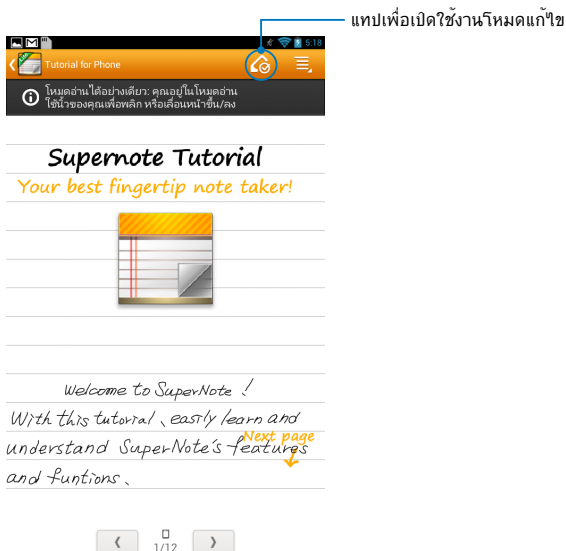

การเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ

ในการเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ **Rename (เปลี่ยนชื่อ)**
2. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแตะ **ตกลง**

การซ่อนสมุดบันทึกของคุณ

ในการซ่อนสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ **Lock to hide (ล็อกเพื่อซ่อน)**
2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ **ตกลง**

หมายเหตุ:

- คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ เมื่อคุณซ่อนสมุดโน้ตของคุณในครั้งแรก
 - ในการดูสมุดโน้ตที่ซ่อนบนหน้าจอหลัก, แตะ  จากนั้นแตะ **Show locked notebook (แสดงสมุดโน้ตที่ล็อก)**
-

การลบสมุดบันทึกของคุณ

ในการลบสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ **Delete (ลบ)**
2. แตะ **Delete (ลบ)** เพื่อยืนยันการลบสมุดโน้ต

ASUS Studio

ASUS Studio เป็นแอปพื้ที่อนุญาตให้ท่านจัดการภาพถ่ายและวิดีโอที่เก็บใน MeMO Pad ของคุณ ด้วย ASUS Studio, คุณสามารถดูเรียงกด และเรียงภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ, แก้ไขภาพถ่ายและไฟล์เตอร์เอฟเฟกต์; สร้างอัลบั้มที่ปรับแต่งเอง และแชร์ผ่านอีเมล หรือโซเชียลเครือข่ายสังคมต่างๆ ได้

ในการเปิด ASUS Studio, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ  ASUS Studio

หน้าจอหลัก ASUS Studio



การดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้


ในการดูภาพถ่ายของคุณ, แตะอัลบั้มภาพถ่าย จากนั้นปัดนิ้วของคุณขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนดูภาพถ่ายที่บันทึกไว้

การชมวิดีโอที่บันทึกไว้

ในการชมวิดีโอที่บันทึกไว้, แตะอัลบั้มวิดีโอ จากนั้นแตะเพื่อเลือกและชมวิดีโอ

การกำหนดค่าภาพถ่ายที่บันทึกไว้

ในการกำหนดค่าภาพถ่าย, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพถ่ายที่คุณต้องการกำหนดค่า จากนั้นแตะภาพถ่ายเพื่อเลือกและเปิดแถบเครื่องมือ

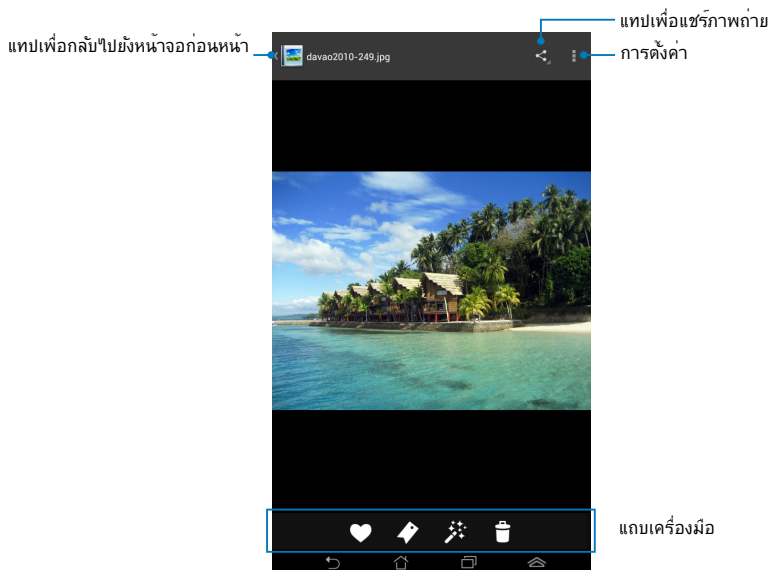


แถบเครื่องมือประกอบด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้:

-  แตะเพื่อเพิ่มภาพถ่ายเป็นรายการโปรด
-  แตะเพื่อแท็กภาพถ่าย และเลือกประเภท
-  แตะเพื่อแก้ไขภาพถ่าย
-  แตะเพื่อลบภาพถ่าย

การแก้ไขภาพถ่าย

ในการแก้ไขภาพถ่าย:

1. แตะ  บนแถบเครื่องมือ
2. แตะเครื่องมือการแก้ไข เพื่อเริ่มการแก้ไข

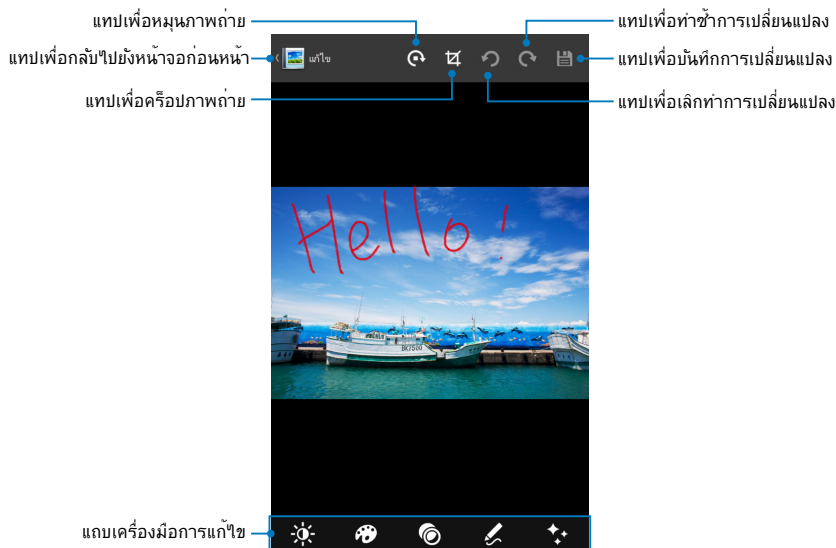

BuddyBuzz

BuddyBuzz เป็นระบบรวบรวมเครือข่ายสังคมเฉพาะของ ASUS ซึ่งอนุญาตให้ผู้คนเข้าถึงแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์หลายแห่งในสถานที่เดียว ด้วย BuddyBuzz คุณสามารถสลับระหว่างแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ของคุณ เช่น Facebook, Twitter และ Plurk


หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าคุณลงทะเบียนแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณเมื่อใช้ BuddyBuzz เป็นครั้งแรก

การใช้ BuddyBuzz

ในการใช้ BuddyBuzz:

1. บนหน้าจอโฮม, แตะ  จากนั้นแตะ 
2. แตะ  เพื่อเปิดหน้าจอหลักของ BuddyBuzz

หน้าจอหลัก BuddyBuzz

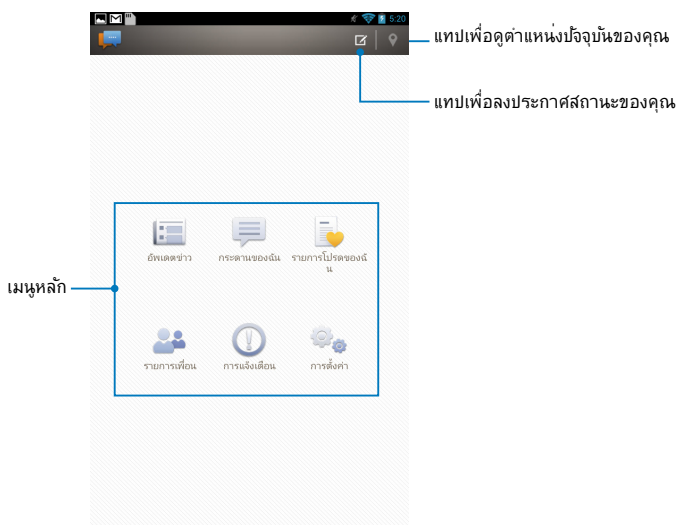

เมนูหลักอนุญาตให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้:



อีเมลข่าว

อนุญาตให้คุณดูอัปเดตข่าวสารจากเพื่อนๆ,
โซเชียลข่าวสารโปรดของคุณ และเหตุการณ์ที่เก๋ไก๋ไว้อื่นๆ



กระดานของฉัน

อนุญาตให้คุณอ่านอัปเดตที่คุณลงประกาศบน My Board
(กระดานของฉัน)



รายการโปรด

อนุญาตให้คุณเพิ่มเพื่อนที่คุณชอบ และดูประกาศที่คุณชอบ



รายการเพื่อน

อนุญาตให้คุณดูเพื่อนของคุณในรายการ และดูโปรไฟล์ของแต่ละคน



การแจ้งเตือน

อนุญาตให้คุณดูการแจ้งเตือน ซึ่งถูกแท็กไว้บนโปรไฟล์ของคุณ



การตั้งค่า

อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ
และการตั้งค่าทั่วไปของ BuddyBuzz

AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงต่างๆ ของ MeMO Pad ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัดขึ้น ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์จริงในการใช้งาน

ในการเปิด ตัวช่วยสร้างเสียง, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 



การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง, แตะโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: แตะ **OFF** (ปิด)

ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานโหมดเสียงที่คุณจัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้


2. แตะ **ตกลง** เพื่อบันทึกโหมดเสียงที่เลือก และออกจากหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง

MyPainter (ภาพวาดของฉัน)

ภาพวาดของฉัน เป็นแอปสำหรับการวาดภาพเฉพาะของ MeMO ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างไฟล์ภาพ หรือเพิ่มการประดิษฐ์ตัวอักษร, เอฟเฟกต์และภาพถ่ายบนไฟล์ภาพที่มีอยู่แล้ว

ในการเปิด ภาพวาดของฉัน, แอป  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแอป 


หน้าจอ MyWorks (งานของฉัน)

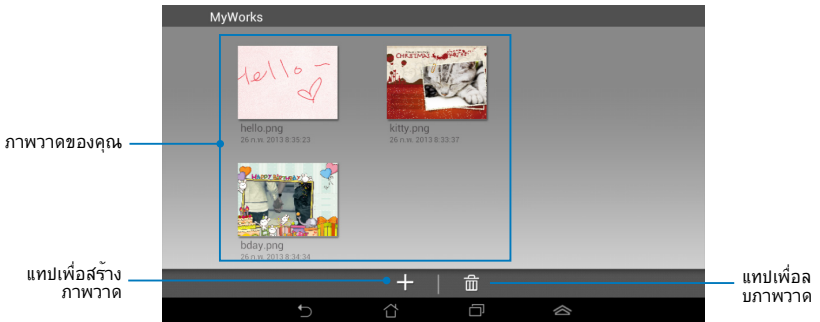


การสร้างภาพวาด

ในการสร้างภาพวาด:

1. บนหน้าจอ งานของฉัน, แอป 
2. บนหน้าจอธีมเพลต, แอปเพื่อเลือกธีมเพลต

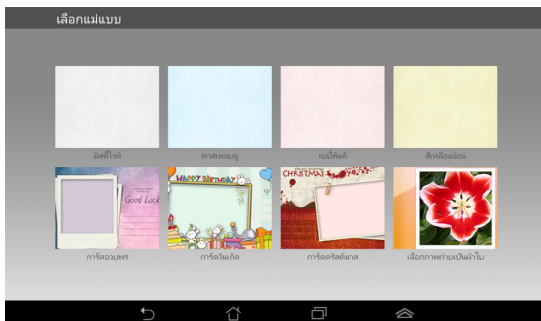

หน้าจอแก้ไข ภาพวาดของฉัน

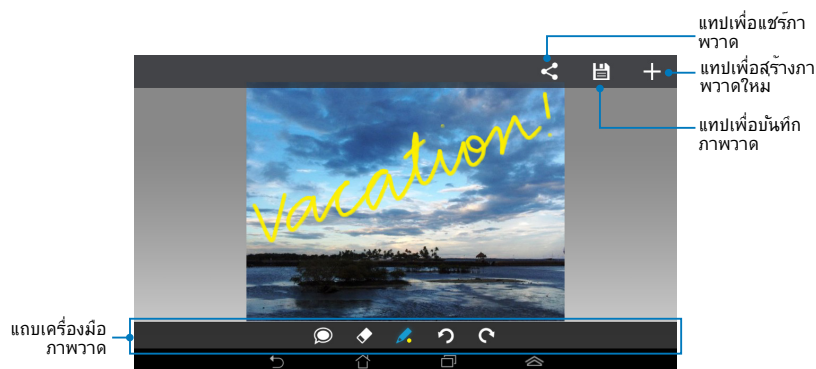

การแก้ไขภาพวาด

ในการแก้ไขภาพวาด:

1. บนหน้าจอ งานของฉัน, แตะเพื่อเลือกภาพวาด
2. แตะเครื่องมือการแก้ไข เพื่อเริ่มการแก้ไข

App Locker (แอปพล็อคเกอร์)

แอปพล็อคเกอร์ เป็นแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณป้องกันแอปพลิเคชันส่วนตัวของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณต้องการใช้แอปพลิเคชันที่ถูกล็อก, แอปพล็อคเกอร์ จะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อเปิดแอปพลิเคชันของคุณ

การใช้ แอปพล็อคเกอร์

ในการใช้ แอปพล็อคเกอร์:

1. บนหน้าจอโฮม, แตะ  จากนั้นแตะ  App Locker
2. แตะ **Start (เริ่ม)** จากนั้นตั้งรหัสผ่านของคุณ



ตั้งรหัสผ่าน

สร้างรหัสผ่านสำหรับ App Locker


รหัสผ่านใหม่:
4-12 ตัวอักษรและตัวเลข

ยืนยันรหัสผ่านใหม่:
4-12 ตัวอักษรและตัวเลข

ยกเลิก ตกลง

3. แตะตกลง เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอ App Locker (แอปพล็อคเกอร์)

หน้าจอ App Locker (แอปฟล็อกเกอร์)

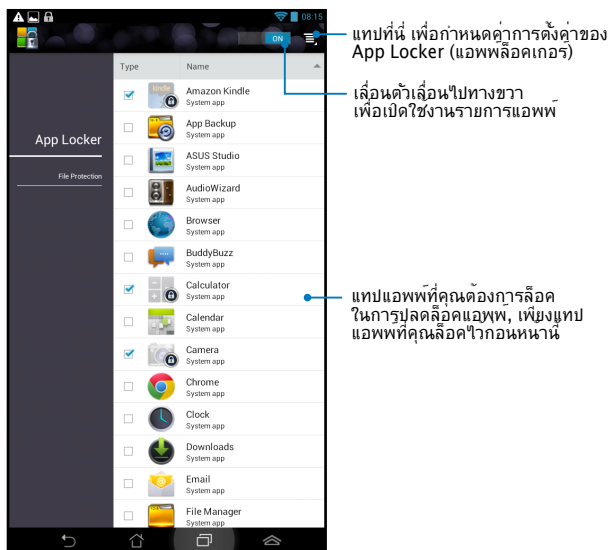

หมายเหตุ:

- เครื่องหมายล็อกจะปรากฏตามแอปพ์ที่ล็อกบนหน้าจอ โชม
- คุณจะถูกลบรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แอปพ์ที่ถูกล็อก

App Backup (สำรองแอปฯ)

สำรองแอปฯ ใช้สำหรับสำรองแอปฯที่ติดตั้งไว้และข้อมูลบน MeMO Pad ของคุณ หรือบันทึกไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งใน MeMO Pad ของคุณ นอกจากนี้ แอปฯหนึ่งใช้เพื่อกู้คืนแอปฯและข้อมูลที่สำรองไว้ หลังจากที่คุณเปิดเครื่องของอุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง

ในการเปิด สำรองแอปฯ, แอป () บนหน้าจอโฮม จากนั้นแอป




สำคัญ!

- App Backup (แอปฯแบ็กอัพ)
ไม่สามารถกู้คืนแอปฯซึ่งจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวบุคคลได้
- หากคุณต้องการทำซ้ำไฟล์สำรองของแอปฯและข้อมูลของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใส่ไมโคร SD การ์ดในช่องใส่ไมโคร SD การ์ดก่อนที่จะสำรองแอปฯและข้อมูลของคุณ

หน้าจอ Backup List (รายการสำรอง)

แอปเพื่อเริ่มสำรองแอปฯและข้อมูล

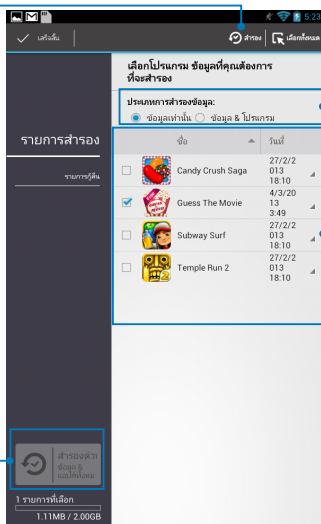

แอปเพื่อเลือกแอปฯและข้อมูลทั้งหมดที่จะสำรอง

เลือกชนิดการสำรอง

รายการของแอปฯที่ติดตั้งและข้อมูล

แอปเพื่อสำรองแอปฯและข้อมูลทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

การสำรองแอปพลิเคชันและข้อมูลของคุณ

ในการสำรองแอปพลิเคชันและข้อมูลของคุณ:

1. บนหน้าจอหลัก สำรองแอปพลิเคชัน, แท็บ **Backup List (รายการสำรอง)** บนแผงด้านซ้าย เพื่อดูรายการของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้และข้อมูลต่างๆ
2. ทำเครื่องหมายแอปพลิเคชันที่คุณต้องการสำรอง จากนั้นแท็บ  **BACKUP**

3. ป้อนชื่อไฟล์ของไฟล์สำรองของคุณ จากนั้นแท็บ **ตกลง**

หมายเหตุ: หากคุณต้องการบันทึกสำเนาของไฟล์สำรอง ให้ทำเครื่องหมายที่ **Copy to backup file to: (คัดลอกไฟล์สำรองไปยัง:)** จากนั้นแท็บ  เพื่อเลือกโฟลเดอร์

Create a new backup file

File name:
(File name cannot contain the following characters: \/:*?<>|)

Back in Black

Save to:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

☐ Copy backup file to:
/Removable/MicroSD 

Cancel OK

4. ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับไฟล์สำรองนี้ จากนั้นแท็บ **ตกลง**

 รหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่าน:
|...

ยืนยันรหัสผ่าน:
....

☒ บันทึกรหัสผ่าน

ยกเลิก ตกลง

5. แทป **ตกลง** เพื่อดำเนินการด้วยการสำรองแอปพลิเคชัน

 **สำรองแอปพลิเคชัน**

กระบวนการสำรองอาจใช้เวลาพอสมควร

โปรดอย่าปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ
หรือใช้แอปพลิเคชันการสำรองข้อมูล
โปรดอย่าถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกในขณะนี้

คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?

☐ อย่าแสดงข้อความนี้อีก

ยกเลิก

ตกลง

6. หลังจาก que กระบวนการสำรองเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว แทป **ตกลง**

กระบวนการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

backup1.abu ถูกสร้างขึ้น	1 สำเร็จ 0 ล้มเหลว
--------------------------	-----------------------




Guess The Movie
v.1.2345678



ตกลง

หน้าจอ Restore List (รายการกู้คืน)

แตะเพื่อลบไฟล์สำรอง
แตะเพื่อแชร์ไฟล์สำรอง

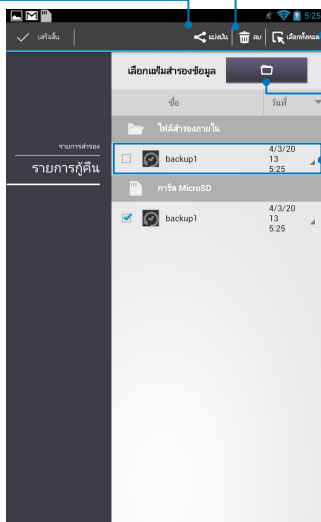

แตะเพื่อเลือกไฟล์สำรองทั้งหมด

แตะเพื่อเปิดแอปพลิเคชันจัดการไฟล์

รายการของไฟล์สำรอง

การกู้คืนแอปและข้อมูลของคุณ

ในการกู้คืนแอปและข้อมูลของคุณ:

1. บนหน้าจอหลัก สำรองแอป, แทป **Restore List (รายการกู้คืน)** บนแผงด้านซ้าย เพื่อดูรายการของไฟล์สำรองต่างๆ
2. แทปไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน, จากนั้นแทป **ตกลง**

 **กำลังกู้คืนแอปพลิเคชัน**

กระบวนการกู้คืนอาจใช้เวลาพอสมควร

โปรดอย่าปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ หรือใช้แอปพลิเคชันการกู้คืนข้อมูลที่เลือก

โปรดอย่ากดอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกในขณะนี้

คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?

☐ อย่าแสดงข้อความนี้อีก

ยกเลิก

ตกลง

3. ป้อนรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้เมื่อคุณสร้างไฟล์สำรอง, จากนั้นแทป **ตกลง**

 **รหัสผ่าน**

ไฟล์สำรองมีการป้องกัน โปรดป้อนรหัสผ่าน

รหัสผ่าน :

ยกเลิก

ตกลง

4. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน, จากนั้นแทป **ตกลง**

backup1

เพิ่มสำรองข้อมูลมีโปรแกรมเหล่านี้

กรุณาเลือกรายการที่มีข้อมูลที่คุณ ต้องการเรียกคืน

☒ **เลือกรายการทั้งหมด**

☒ 

Guess The Movie
1.2345678

ยกเลิก

กู้คืน

5. แอป **ตกลง** เพื่อดำเนินกระบวนการกู้คืนแอปพลิเคชันในระบบของคุณ

กำลังกู้คืนแอปพลิเคชัน

กระบวนการกู้คืนจะแทนที่ข้อมูลที่เคยอยู่ก่อนหน้าของคุณ
ทำต่อหรือไม่?

ยกเลิก

ตกลง

6. หลังจากกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์แล้ว แอป **ตกลง**

กระบวนการเรียกคืนเสร็จสิ้น

backup1.abu ถูกเรียกคืน 1 สำเร็จ
0 ล้มเหลว

 **Guess The Movie**
v.1.2345678 

ตกลง

Widgets (วิดเจ็ตส์)

วิดเจ็ตส์อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์และสนุกสนานบนหน้าจอโฮมของ MeMO Pad ของคุณได้อย่างสะดวกสบาย โดยทำหน้าที่เหมือนทางลัดของแอป

ในการดูวิดเจ็ตส์, แอป  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ วิดเจ็ตส์

การแสดงวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม


จากหน้าจอ วิดเจ็ตส์, เลื่อนหน้าจอไปด้านข้าง เพื่อเลือกวิดเจ็ต
แท็บค้างวิดเจ็ตที่เลือก จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

ข้อสำคัญ:

- คุณอาจถูกขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม (เช่น การลงทะเบียน การเปิดใช้งาน) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้วิดเจ็ตที่เลือกได้
 - ถ้าบนหน้าจอมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการวางวิดเจ็ต วิดเจ็ตจะไม่สามารถถูกเพิ่มไปยังหน้าจอนั้นได้
-

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม

จากหน้าจอโฮม, แตะค้างวิดเจ็ต จนกระทั่ง **X Remove (X ลบ)** ปรากฏขึ้น
ลากวิดเจ็ตไปยัง **X Remove (X ลบ)** โดยไม่ยกหน้าจอขึ้น
เพื่อบลบวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮมของคุณ

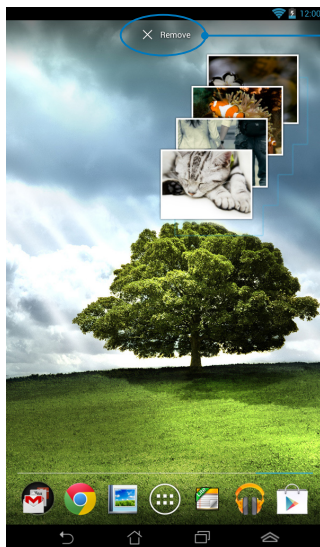

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม


ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่)

ASUS แบตเตอรี่ เป็นวิดเจ็ตพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่ของ MeMO Pad และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องของคุณ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และสีต่างๆ

ในการดูวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ วิดเจ็ตส์

การแสดงวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ บนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ตส์, เลื่อนหน้าจอไปด้านข้าง เพื่อมองหาวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ แตะค้างวิดเจ็ต จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

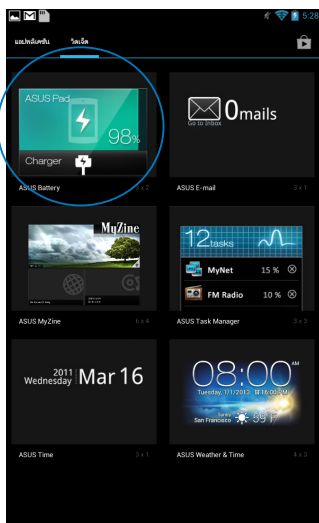

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ของ MeMO Pad ของคุณในการตั้งค่าด่วนของ ASUS และบริเวณการแจ้งเตือนได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน *การตั้งค่าด่วนของ ASUS* และ *แผงการแจ้งเตือน*

ကာကွယ်

ก้อยแกลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15

การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ

และพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส

B ซึ่งเป็นไปตาม ส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ของจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ

เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ

และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุใน

ขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับ

บริการการสื่อสารวิทยุหรือการรับโทรทัศน์

ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร

พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับ อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/
โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณนี้ ต้องไม่ถูกย้ายสถานที่ หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัส RF (SAR)

อุปกรณ์นี้มีความปลอดภัยกับข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับการสัมผัสคลื่นวิทยุ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นใหม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัส RF ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขีดจำกัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก.

การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC โดยมีการส่งสัญญาณ EUT ที่ระดับพลังงานที่ระบุในแผนผังต่างๆ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับอุปกรณ์ตามที่รายงานไปยัง FCC คือ 0.769 วัตต์/กก. เมื่อใช้ที่ข้างร่างกาย

FCC ให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ ซึ่งระดับ SAR ที่รายงานทั้งหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัส RF ของ FCC ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นี้อยู่บนไฟลกับ FCC และคุณสามารถพบได้ภายใต้ส่วน แสดงการอนุญาต ของ www.fcc.gov/oet/ea/fccid หลังจากการค้นหา FCC ID: MSQK0W

การประกาศความสอดคล้องกับ EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศความสอดคล้องได้จาก <http://support.asus.com>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้อาจฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ตามที่จำเป็นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของฝรั่งเศสที่ L. 5232-1, อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดแรงดันเสียงในมาตรฐาน NF EN 50332-2:200NF และ EN 50332-1:20000

เครื่องหมาย CE



เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ”

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 0.356 วัตต์/กก.

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์ในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป ค่าแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสกายโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ “อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนอนไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNIRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62311 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ

จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่

และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ

โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>

สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของ ASUS แท็บเล็ต ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO อยู่

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด
ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะ
มีลวดลูกศรชี้ความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน



อย่าทิ้งเครื่อง MeMO Pad ปะปนกับของเสียในชุมชน
ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และ
รีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มี
เครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์
(อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่แห้งที่มี
ส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจาก ภายในบ้าน
ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธี กำจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้ง



อย่าทิ้ง MeMO Pad ลงในกองไฟ อย่าล้ดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน MeMO Pad

ชื่อรุ่น: KOW (ME172V)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K0W

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

