


**ASUS**<sup>®</sup>

**Série MX25A  
Moniteur LCD**

*Guide de  
l'utilisateur*

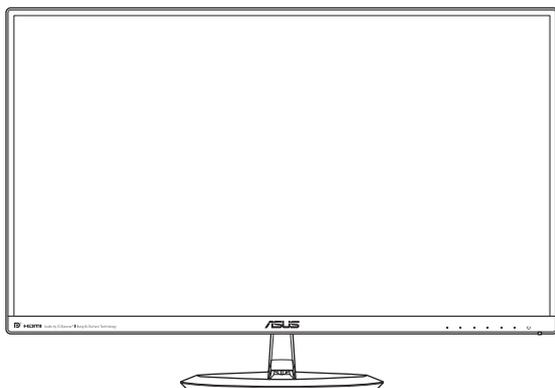

**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Première édition

Juillet 2015

**Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.**

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'interrogation ou traduite dans une langue quelconque sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit a été réparé, modifié ou altéré, sauf si les réparations, modifications ou altérations ont été autorisées par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit a été effacé ou n'est plus lisible.

ASUS FOURNIT CE MANUEL TEL QUEL SANS GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU DE COMPATIBILITE A DES FINS PARTICULIERES. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION, EMPLOYES OU AGENTS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFIT, PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT, ARRET D'ACTIVITE ET SIMILAIRE), MEME SI ASUS A ETE AVISEE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES DECOULANT DE TOUT DEFAUT OU D'ERREUR CONTENU DANS LE PRESENT MANUEL OU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT MANUEL SONT FOURNIS A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET SONT SOUS RESERVE DE CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITE OU ENGAGEMENT POUR DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES QUI PEUVENT APPARAITRE DANS LE PRESENT MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les noms de produits et raisons sociales qui apparaissent dans le présent manuel peuvent ou non être des marques commerciales ou droits d'auteurs enregistrés de leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à titre d'identification et d'explication et au bénéfice de leurs propriétaires, sans intention de contrevenance.

# Table des matières

Avertissements .....	iv
Informations de sécurité .....	v
Soin & Nettoyage .....	vi
Services de reprise .....	vii
<b>1.1</b> <b>Bienvenu !</b> .....	<b>1-1</b>
<b>1.2</b> <b>Contenu de la boîte</b> .....	<b>1-1</b>
<b>1.3</b> <b>Assemblage de la base du moniteur</b> .....	<b>1-2</b>
<b>1.4</b> <b>Branchement des câbles</b> .....	<b>1-3</b>
1.4.1 Arrière du moniteur LCD .....	1-3
<b>1.5</b> <b>Présentation du moniteur</b> .....	<b>1-4</b>
1.5.1 Utilisation des boutons de commande .....	1-4
1.5.2 Fonction QuickFit .....	1-6
<b>2.1</b> <b>Retrait de la base</b> .....	<b>2-1</b>
<b>2.2</b> <b>Réglage du moniteur</b> .....	<b>2-2</b>
<b>3.1</b> <b>Menu OSD (affichage à l'écran)</b> .....	<b>3-1</b>
3.1.1 Reconfiguration .....	3-1
3.1.2 Présentation des fonctions OSD .....	3-2
<b>3.2</b> <b>Spécifications</b> .....	<b>3-10</b>
<b>3.3</b> <b>Guide de dépannage (FAQ)</b> .....	<b>3-11</b>
<b>3.4</b> <b>Fréquences supportées</b> .....	<b>3-12</b>

# Avertissements

## Déclaration de la Commission Fédérale des Télécommunications (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de classe B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur la prise d'un circuit auquel le récepteur n'est pas relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié ou obtenir de l'assistance.

Ce produit intègre une fonctionnalité de gestion de l'alimentation. En l'absence de signal d'entrée au bout de 10 secondes, le produit se met automatiquement en mode attente / veille.



En tant que partenaire d'Energy Star<sup>®</sup>, notre société a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'Energy Star<sup>®</sup> pour son efficacité énergétique.

## Déclaration de la commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de sons radio depuis des appareils numériques, définies dans le règlement sur les interférences radio de la commission canadienne des communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

## AEEE Yönetmeliğine Uygundur

## Informations de sécurité

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation qui accompagne la boîte.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses à l'intérieur du moniteur peuvent entraîner de graves blessures corporelles.
- Si l'alimentation électrique est coupée, n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez un technicien de réparation qualifié ou un revendeur.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les câbles électriques ne sont pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière ou sur le dessus du boîtier sont prévues pour la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez jamais ce produit à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un chauffage à moins d'une ventilation appropriée.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr(e) du type d'alimentation électrique chez vous, consultez votre revendeur ou votre fournisseur local.
- Utilisez la prise électrique appropriée qui est conforme aux normes électriques locales.
- Ne surchargez pas les barrettes de branchements et les rallonges électriques. Une surcharge peut poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide. Placez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil pendant un orage ou s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.
- N'insérez jamais des objets et ne renversez jamais du liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs listés UL qui possèdent des réceptacles configurés appropriés marqués entre 100-240 V ca.
- La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un technicien de réparation qualifié ou votre revendeur.
- Ce produit peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres problèmes d'ordre reproductif. Lavez-vous les mains après manipulation.

## Soin & Nettoyage

- Avant de soulever ou de déplacer votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les bonnes techniques de levage quand vous soulevez le moniteur. Quand vous soulevez ou transportez le moniteur, tenez les bords du moniteur. Ne soulevez pas le moniteur en tenant le support ou le cordon d'alimentation.
- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif. Les tâches coriaces peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage doux.
- Évitez d'utiliser un produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage prévue pour les écrans LCD. N'aspergez jamais de nettoyeur directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.

### Les symptômes suivants sont normaux avec le moniteur :

- L'écran peut vaciller pendant l'utilisation initiale en raison de la nature de la lumière fluorescente. Eteignez le commutateur d'alimentation et rallumez-le pour vous assurer que le vacillement disparaît.
- Vous pouvez observer une luminosité inégale sur l'écran en fonction du modèle de bureau que vous utilisez.
- Lorsque la même image reste affichée pendant de nombreuses heures, une image résiduelle peut rester visible sur l'écran même lorsque l'image a été changée. L'écran récupérera lentement ou vous pouvez éteindre le commutateur d'alimentation pendant des heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou qu'il ne s'allume plus, contactez votre revendeur ou un centre de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. Ne réparez pas l'écran vous-même !

### Conventions utilisées dans ce guide



**AVERTISSEMENT** : Informations pour éviter de vous blesser en essayant de terminer un travail.



**AVERTISSEMENT** : Informations pour éviter d'endommager les composants en essayant de terminer un travail.



**IMPORTANT** : Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer une tâche.



**NOTE** : Astuces et informations supplémentaires pour aider à terminer un tâche.

## Où trouver plus d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour les informations supplémentaires et pour les mises à jour de produit et logiciel.

### 1. Sites Web de ASUS

Les sites Web internationaux d'ASUS fournissent des informations mises à jour sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Référez-vous à <http://www.asus.com>

### 2. Documentation en option

Votre emballage produit peut inclure une documentation en option qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard.

## Services de reprise

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS illustrent notre engagement envers les normes les plus élevées de protection de notre environnement. Nous croyons dans le fait de fournir des solutions pour que nos clients puissent recycler de manière responsable nos produits, nos batteries et autres composants ainsi que les matériaux d'emballage.

Veillez consulter <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour les informations détaillées sur le recyclage dans les différentes régions.

## 1.1 Bienvenu !

Merci d'avoir acheté ce moniteur LCD d'ASUS® !

Le dernier moniteur à écran LCD large d'ASUS offre un affichage plus net, plus large et plus lumineux, en plus de toute une gamme de fonctions qui améliorent votre séance de visionnage.

Avec ces fonctions, vous pouvez profiter du confort et vous régaler d'une expérience visuelle !

## 1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte contient les éléments suivants :


- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Base du moniteur
- ✓ Guide de mise en route
- ✓ Carte de garantie
- ✓ 1x Adaptateur secteur
- ✓ 1x Cordon secteur
- ✓ 1x câble HDMI
- ✓ 1x câble MHL (en option)
- ✓ 1x câble DisplayPort (en option)



- 
- Si l'un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.
- 



### AVERTISSEMENT

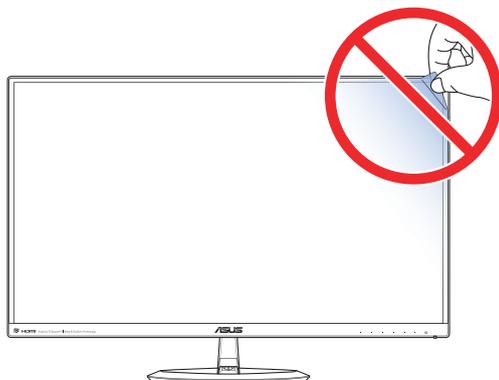


## 1.3 Assemblage de la base du moniteur

1. Mettez le moniteur face à terre sur une table.
2. Fixez la base au bras et serrez-les ensemble fermement avec la vis. Vous pouvez facilement serrer la vis avec les doigts.
3. Ajustez le moniteur pour que l'angle soit confortable.




- Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.

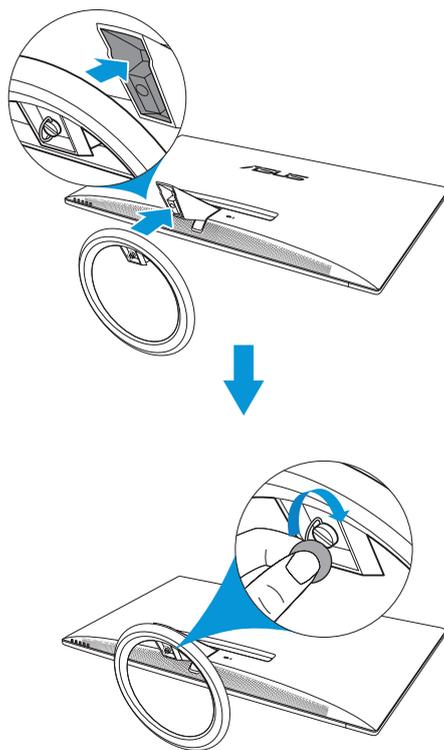

## 1.4 Branchement des câbles

### 1.4.1 Arrière du moniteur LCD

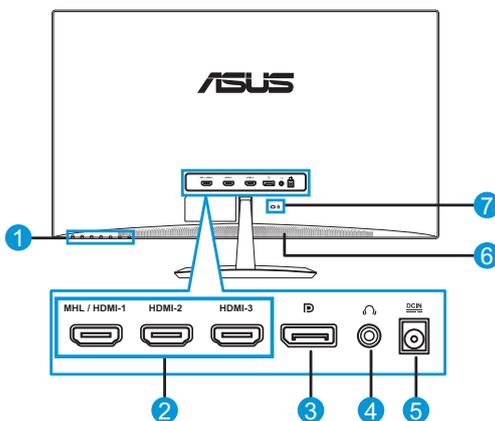


1. Boutons de commande
2. Ports MHL / HDMI
3. Port d'affichage
4. Prise casque
5. Port ENTRÉE CC
6. Haut-parleur
7. Antivol Kensington

## 1.5 Présentation du moniteur

### 1.5.1 Utilisation des boutons de commande

Utilisez les boutons de commande situés à l'arrière du moniteur pour régler les paramètres de l'image. Touchez les touches 1-6 pour activer la page de la liste des touches.

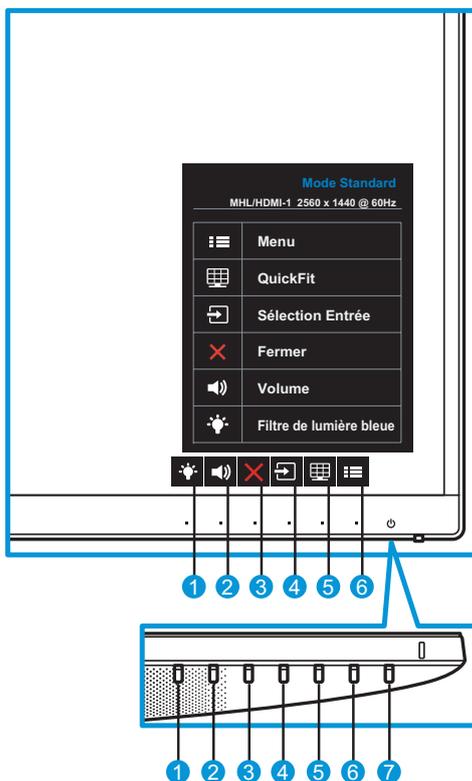

1. Touche2 de raccourci :
  - Ceci est une touche de raccourci. Le réglage par défaut est Niveau 0.
2. Touche1 de raccourci :
  - Ceci est une touche de raccourci. Le réglage par défaut est Volume.
3. Bouton Fermer :
  - Pour quitter le menu OSD.
4. Bouton Entrée :
  - Pour changer de source d'entrée.

5.  Bouton QuickFit :
- Ceci est un raccourci pour activer la fonction **QuickFit** conçue pour l'alignement.
  - La fonction **QuickFit** comporte 5 pages de motifs de grille communs, de formats de papier et de tailles de photos. Consultez page 1-6 pour plus de détails.
6.  Bouton Menu :
- Pour entrer dans le menu OSD.
7.  Bouton d'alimentation/Indicateur d'alimentation :
- Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.
  - Les couleurs de l'indicateur d'alimentation sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

État	Description
Blanc	ALLUMÉ
Orange	Mode Veille
ETEINT	ETEINT

## 1.5.2 Fonction QuickFit


La fonction QuickFit contient trois motifs : (1) Grille (2) Format papier (3) Taille photo.

QuickFit comprend trois motifs :


1. Motif de la grille : Aide les concepteurs et les utilisateurs à organiser le contenu et la mise en page afin d'obtenir un aspect cohérent.



2. Format papier : Permet aux utilisateurs de visualiser leurs documents en taille réelle à l'écran.

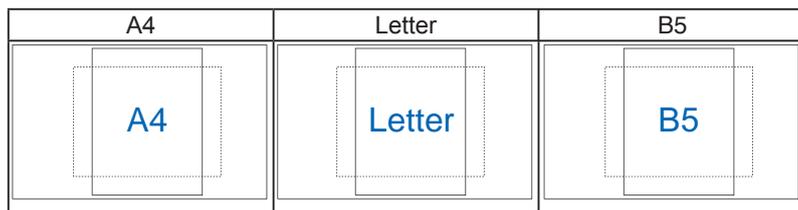


3. Taille photo : Permet aux photographes et aux autres utilisateurs de visualiser avec précision et de modifier leurs photos en taille réelle à l'écran.

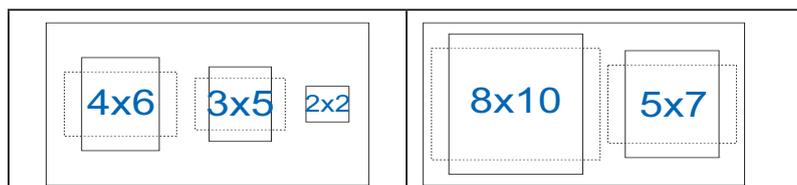

## 2.1 Retrait de la base

Pour détacher la base, procédez comme suit :

1. Débranchez les câbles d'alimentation et de signal. Posez doucement le moniteur face à terre sur une table propre.
2. Utilisez vos doigts pour dévissez la vis située au bas de la base, puis retirez la base du socle.
3. Vous pouvez également directement utiliser un tournevis pour ôter la vis fixant la base au socle, avant de retirer la base.

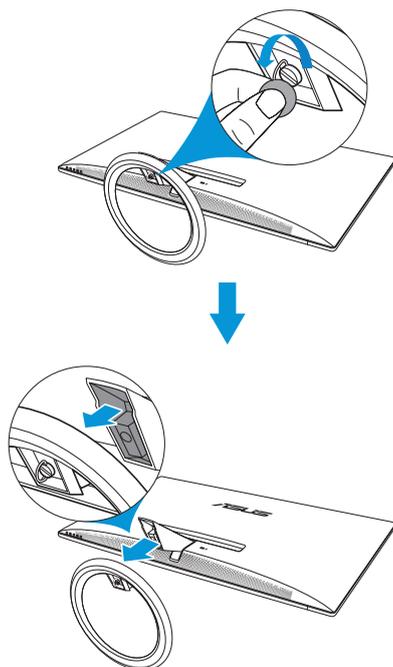

- Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.
- Maintenez la base tout en retirant la vis.

## 2.2 Réglage du moniteur


- Pour une vision optimale, il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur pour qu'il soit confortable.
- Tenez le support pour empêcher le moniteur de tomber quand vous le changez d'angle.
- Vous pouvez ajuster l'angle du moniteur de  $-5^{\circ}$  à  $20^{\circ}$ .



- 
- Il est normal que l'écran tremble légèrement lorsque vous réglez l'angle de vision.
-

## 3.1 Menu OSD (affichage à l'écran)

### 3.1.1 Reconfiguration

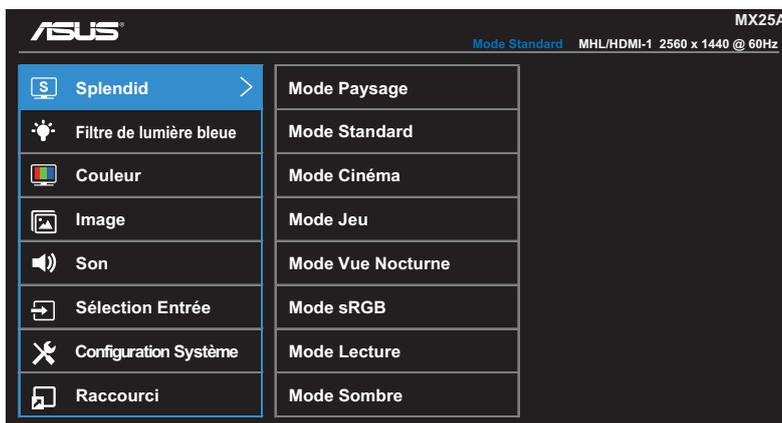


1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu OSD.
2. Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour basculer entre les options du menu. Lorsque vous passez d'une icône à une autre, le nom de l'option est mis en surbrillance.
3. Pour sélectionner l'élément du menu en surbrillance, appuyez sur le bouton ✓.
4. Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton ✓ pour accéder à la barre de réglage puis utilisez les boutons ▼ et ▲, selon les indicateurs du menu, pour effectuer vos modifications.
6. Sélectionnez le ↩ pour revenir au menu précédent ou ✓ pour accepter et revenir au menu précédent.

## 3.1.2 Présentation des fonctions OSD

### 1. Splendid

Cette fonction contient huit sous-fonctions que vous pouvez sélectionner en fonction de votre préférence. Chaque mode possède l'option Réinitialiser, pour vous permettre de garder votre réglage ou de retourner au mode prédéfini.

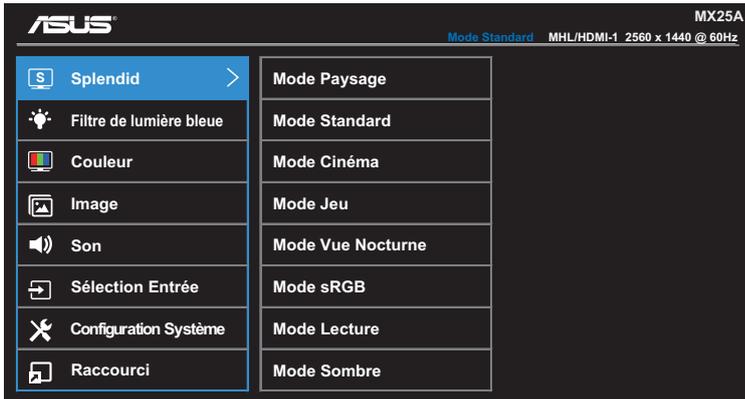


- **Mode Paysage** : Le meilleur choix pour prendre des photos de paysage, avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Mode Standard** : Le meilleur choix pour éditer les documents, avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Mode Cinéma** : Le meilleur choix pour regarder des films, avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Mode Jeu** : Le meilleur choix pour jouer à des jeux, avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Mode Vue Nocturne** : Le meilleur choix pour les jeux ou les films avec des scènes sombres, avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Mode sRGB** : Le meilleur choix pour visionner des photos et des graphiques de PC.
- **Mode Lecture** : Le meilleur choix pour lire des livres, avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Mode Sombre** : Le meilleur choix pour un environnement faiblement lumineux, avec la technologie SPLENDID™ Video Intelligence.



- En Mode Standard, les fonctions Saturation, Temp. couleurs, Teinte de peau, Netteté, et ASCR ne sont pas réglables.
- En Mode sRGB, les fonctions Saturation, Température Couleur, Teinte de peau, Netteté, Luminosité, Contraste et ASCR ne sont pas réglables.
- En Mode Lecture, les fonctions Saturation, Teinte de peau, ASCR, Contraste et Température Couleur ne sont pas réglables.

## 2. Filtre de lumière bleue

Réduit le niveau d'énergie de lumière bleue émis par le rétroéclairage à DEL.

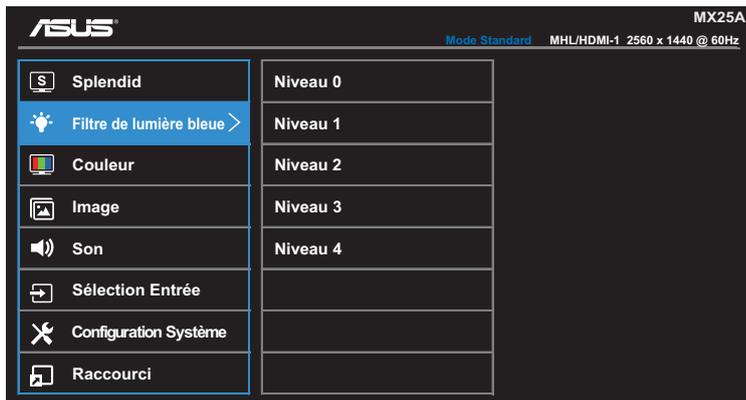


- **Niveau 0** : Aucune modification.
- **Niveau 1~4** : Plus le niveau est élevé, plus la lumière bleue est réduite.



- Lorsque le filtre de lumière bleue est activé, les paramètres par défaut du mode standard sont importés automatiquement.
- Entre le niveau 1 au le niveau 3, la fonction de Luminosité est configurable par l'utilisateur.
- Le niveau 4 est le réglage optimisé. Il est conforme à la certification TUV sur les faibles niveaux de lumière bleue. La fonction Luminosité ne est pas configurable par l'utilisateur.

### 3. Couleur

Cette fonction permet de sélectionner la couleur d'image que vous souhaitez utiliser.

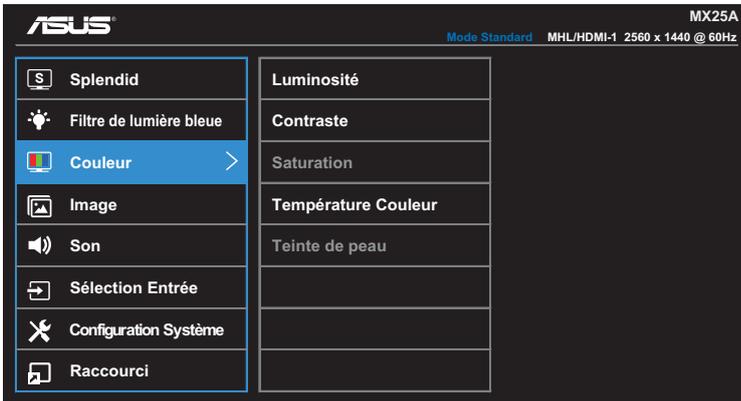


- **Luminosité** : Pour ajuster le niveau de luminosité. La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Contraste** : Pour ajuster le niveau de contraste. La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Saturation** : Pour ajuster le niveau de saturation. La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Température Couleur** : Pour sélectionner la température de couleur souhaitée. Les choix disponibles : **Froid**, **Normal**, **Chaud**, et **Mode Utilisateur**.



- En Mode Utilisateur, les couleurs R (Rouge), V (Vert), et B (Bleu) peuvent être réglées par l'utilisateur ; la plage de réglage est de 0 à 100.
- **Teinte de peau** : Pour sélectionner les tons chair souhaités. Les choix disponibles : **Rouge**, **Natural**, et **Jaune**.

## 4. Image

Vous pouvez régler la Netteté de l'image, Trace Free, Contrôle de l'aspect, VividPixel et ASCR depuis cette fonction principale.

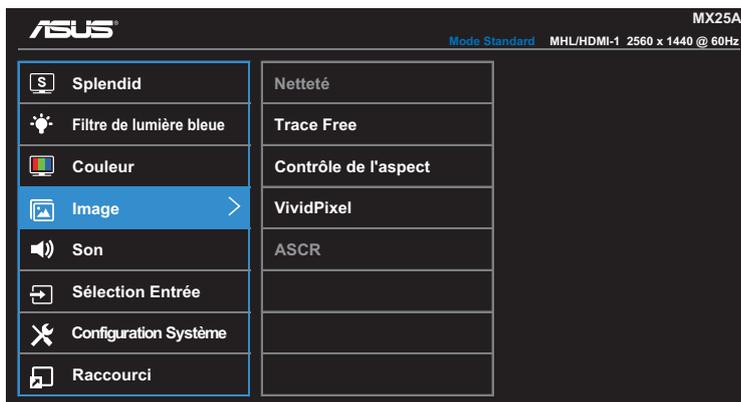

- **Netteté** : Pour ajuster la netteté de l'image. La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Trace Free** : Augmente le temps de réponse avec la technologie Over Drive. La plage de réglage est de 0 (lent) à 100 (rapide).
- **Contrôle de l'aspect** : Pour régler les proportions entre "Plein écran" et "4:3".




- Le format 4:3 n'est disponible que lorsque la source d'entrée est au format 4:3.

- **VividPixel** : La technologie ASUS Exclusive qui apporte des visuels réalistes pour un plaisir de clarté et de détails. La plage de réglage est de 0 à 100.
- **ASCR** : Choisissez **MARCHE** ou **ARRÊT** pour activer ou désactiver la fonction de rapport de contraste dynamique.

## 5. Son

Pour configurer les paramètres de son.

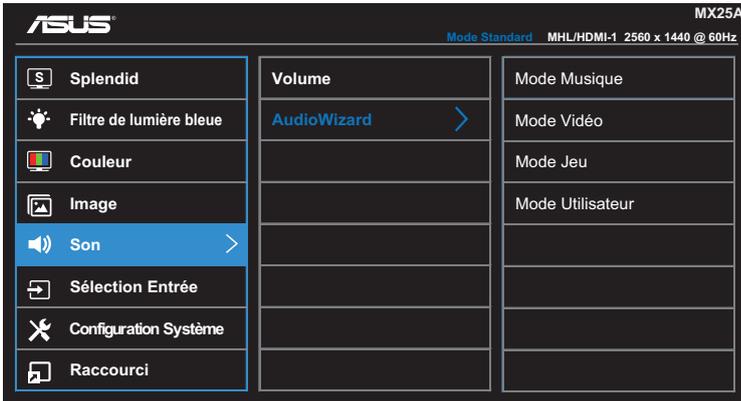


- **Volume** : Pour ajuster le niveau de volume.
- **AudioWizard** : Pour sélectionner le mode de son préréglé. Les choix disponibles : **Mode Musique**, **Mode Vidéo**, **Mode Jeu** et **Mode Utilisateur**.



- En Mode Utilisateur, vous pouvez ajuster les réglages de l'égaliseur.


## 6. Sélection Entrée

Pour choisir la source d'entrée.

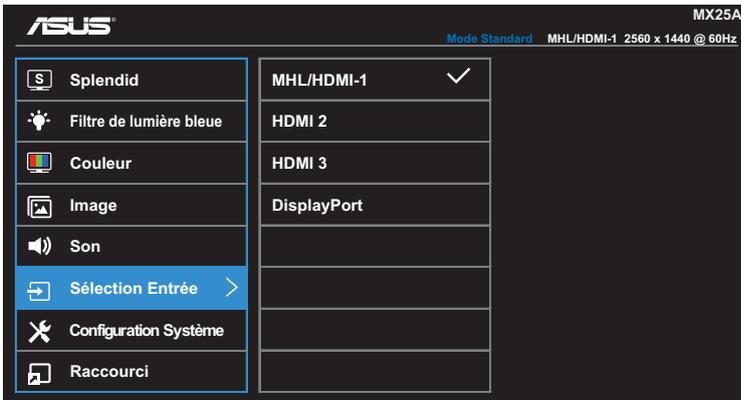


## 7. Configuration système

Pour ajuster la configuration du système.

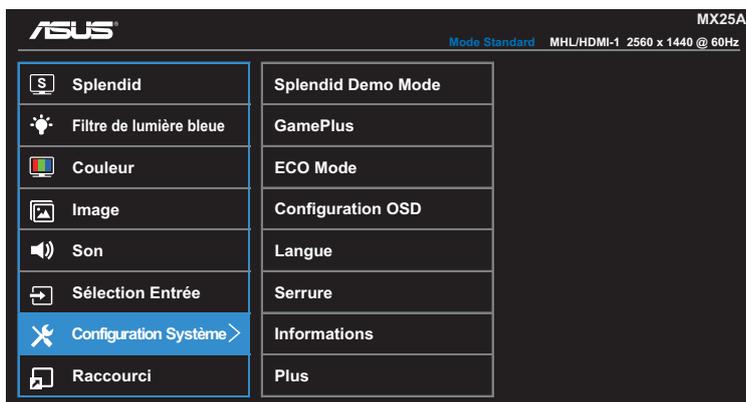

(Page 1/2)

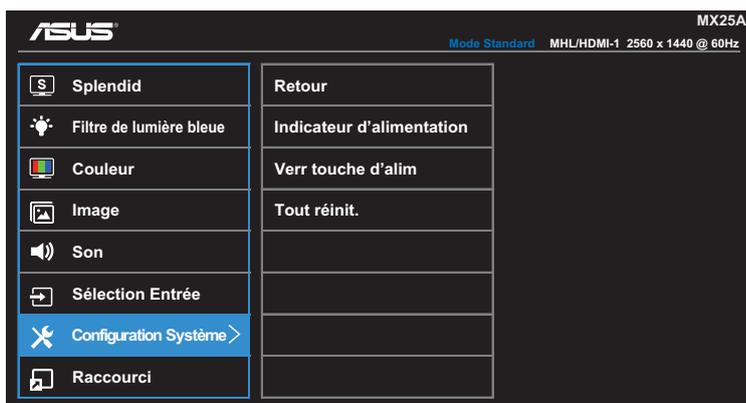


(Page 2/2)

- **Splendid Demo Mode** : Pour activer le mode Démo de la fonction Splendid.
- **GamePlus**: La fonction GamePlus donne accès à diverses options pour offrir aux utilisateurs un environnement de jeu optimal en fonction du type de jeu. En particulier, la fonction Crosshair est spécialement conçue pour les joueurs novices ou les débutants souhaitant se lancer dans l'univers des jeux de tir en vue subjective (FPS).

Pour activer la fonction GamePlus :


- Sélectionnez **MARCHE** pour accéder au menu principal GamePlus.
- Appuyez sur ◀ et ▶ pour choisir entre les fonctions Crosshair et minuterie.
- Appuyez sur ✓ pour valider la fonction que vous choisissez. Appuyez sur ↶ pour revenir en arrière. Appuyez sur ✕ pour quitter, et sortir.

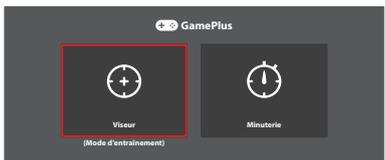Menu principal GamePlus	GamePlus-Crosshair
	
Minuterie-Accueil Gameplus	Accueil Gameplus-Minuterie-Position
	


- **ECO Mode:** Pour activer le mode écologique et économiser l'énergie.
- **Configuration OSD :** Pour régler les paramètres **Décalage OSD**, **DDC/CI** et **Transparence** de l'écran OSD.
- **Langue :** Pour sélectionner la langue du menu OSD. Les choix sont : **Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Néerlandais, Russe, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Japonais, Perse, Thaï, Indonésien, Polonais, Turc, Portugais, Tchèque, Croate, Hongrie, Roumain et Coréen.**
- **Serrure:** En appuyant sur le deuxième bouton à droite pendant plus de cinq secondes, la fonction de serrure des touches s'active.
- **Plus :** Pour aller à la page suivante des Paramètres système.
- **Retour :** Pour retourner à la page précédente des Paramètres système.
- **Informations :** Pour afficher les informations du moniteur.
- **Indicateur d'alimentation:** Pour allumer / éteindre la DEL de l'indicateur d'alimentation.
- **Verr touche d'alim :** Active / Désactive la touche d'alimentation.
- **Tout réinit. :** Choisissez **Oui** pour restaurer tous les réglages sur le mode d'usine par défaut.

## 8. Raccourci

Attribuez une fonction spécifique aux deux touches de raccourci.

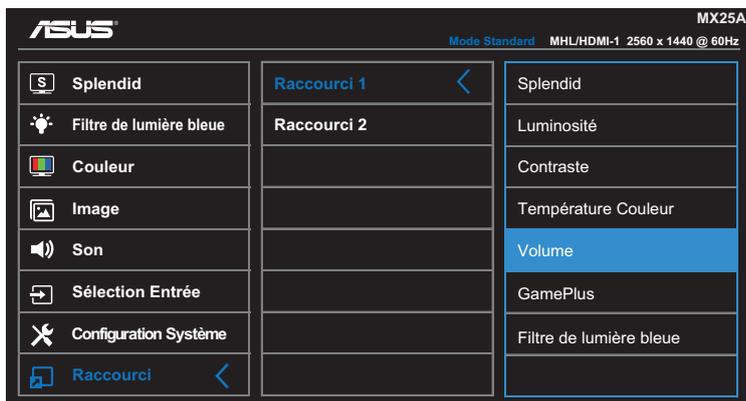

(Raccourci 1)

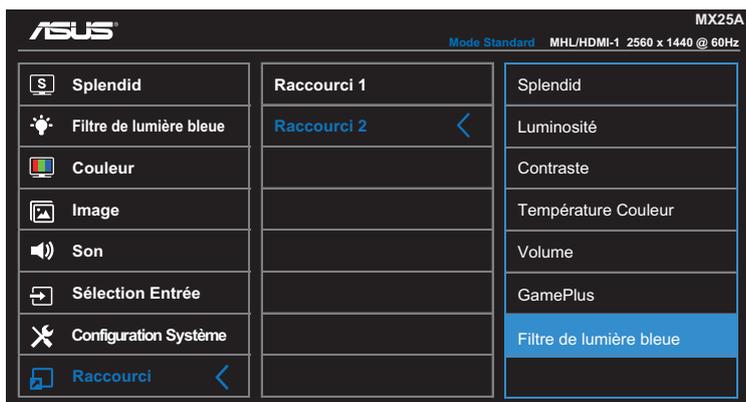

(Raccourci 2)

- **Raccourci 1** : Attribuez une fonction la touche 1 de raccourci. Les choix disponibles : **Splendid**, **Luminosité**, **Contraste**, **Température Couleur**, **Volume**, **GamePlus** et **Filtre de lumière bleue**. Le réglage par défaut est **Volume**.
- **Raccourci 2** : Attribuez une fonction la touche 2 de raccourci. Les choix disponibles : **Splendid**, **Luminosité**, **Contraste**, **Température Couleur**, **Volume**, **GamePlus** et **Filtre de lumière bleue**. Le réglage par défaut est **Filtre de lumière bleue**.

## 3.2 Spécifications

Modèle	MX25A
Taille du panneau	25.0 pouces (63.44cm) de diagonale
Résolution max.	2560 x 1440
Luminosité (typ.)	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste (typ.)	1000:1
Angle de vision (CR ≤ 10)	178°(V); 178°(H)
Couleurs de l'écran	16.78M couleurs, 8 bits
Temps de réponse (typ.)	5 ms (Gris/Gris)
Connecteurs	Entrées : 1 MHL/HDMI, 2 HDMI, 1 DP (DisplayPort)
	Sorties audio : Sortie casque
Haut-parleur	Sortie haut-parleur 3W x 2
Consommation électrique	34.11W (Typ); 46W (Max)
Consommation électrique en veille	< 0.5W à 110VCA~ 220VCA
Consommation électrique à l'arrêt	< 0.5W à 110VCA~ 220VCA
Phys. Dimensions (base incluse) (HxLxP)	404.7 x 570.9 x 225.4 mm
Dimensions de la boîte (HxLxP)	652 x 514 x 124 mm
Poids net (pied inclus)	4.2 ±1.0 kg
Poids brut (approx.)	6.4 ±1.0 kg
Tension de voltage	Adaptateur CC 65W 19V 3,42A ,100~240Vca à 50/60Hz (Delta ADP-65GD B)
Température	Température de fonctionnement : 0~40°C Température de stockage : -30 ~ 65°C
Accessoires	Adaptateur, câble d'alimentation, câble HDMI, câble MHL (en option), câble DisplayPort (en option), guide de démarrage rapide, carte de garantie
Normes de sécurité	Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, CU, RCM, VCCI, J-MOSS, KCC, E-Standby, CEL, RoHS, WEEE, ISO 9241-307 Windows 7 et Windows 8.1 WHQL, EPEAT(par pays)

\* L'adaptateur dispose des approbations réglementaires PSE.

\* Spécifications sujettes à modification sans préavis.

### 3.3 Guide de dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant DEL d'alimentation n'est pas ALLUMÉ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton  pour vérifier si le moniteur est en mode ALLUMÉ.</li><li>• Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le moniteur et sur la prise de courant.</li><li>• Vérifiez le fonctionnement de l'indicateur d'alimentation dans le menu principal de l'OSD. Sélectionnez "ALLUMÉ" pour allumer la DEL.</li></ul>
Le voyant DEL d'alimentation est de couleur orange et il n'y a aucune image sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont en mode ALLUMÉ.</li><li>• Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur.</li><li>• Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.</li><li>• Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier si l'ordinateur marche correctement.</li></ul>
L'image de l'écran est trop claire ou trop foncée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustez les réglages Contraste et Luminosité avec le menu OSD.</li></ul>
L'image de l'écran tremble ou un effet de 'vagues' est visible sur l'image	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur.</li><li>• Éloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences.</li></ul>
Les couleurs de l'image de l'écran sont bizarres (le blanc n'apparaît pas blanc)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.</li><li>• Effectuez une réinitialisation avec le menu OSD.</li><li>• Choisissez la température de couleur appropriée via l'OSD.</li></ul>
Aucun son ou le son est très faible	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustez le réglage du volume sur votre ordinateur et sur votre moniteur.</li><li>• Assurez-vous que le pilote de la carte son de votre ordinateur a été correctement installé et activé.</li></ul>

## 3.4 Fréquences supportées

Fréquences supportées des modes VESA / IBM

Mode	Résolution (point actif)	Résolution (point total)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Couleur nominale des pixels (MHz)
DOS	720x400@70Hz	900 x 449	31,469	70,087	28,322
VGA	640x480@60Hz	800 x 525	31,469	59,940	25,175
	640x480@72Hz	832 x 520	37,861	72,809	31,500
	640x480@75Hz	840 x 500	37,500	75,000	31,500
SVGA	800x600@56Hz	1024 x 625	35,156	56,250	36,000
	800x600@60Hz	1056 x 628	37,879	60,317	40,000
	800x600@72Hz	1040 x 666	48,077	72,188	50,000
	800x600@75Hz	1056 x 625	46,875	75,000	49,500
XGA	1024x768@60Hz	1344 x 806	48,363	60,004	65,000
	1024x768@70Hz	1328 x 806	56,476	70,069	75,000
	1024x768@75Hz	1312 x 800	60,023	75,029	78,750
VESA	1152x864@75Hz	1600 x 900	67,5	75,000	108,00
SXGA	1280x1024@60Hz	1688 x 1066	63,981	60,020	108,000
	1280x1024@75Hz	1688 x 1066	79,976	75,025	135,00
	1280x960@60Hz	1800 x 1000	60,000	60,000	108,00
WXGA	1280x800@60Hz	1680 x 831	49,702	59,810	83,500
	1280x720@60Hz	1650 x 750	45,00	60,000	74,25
	1280x768@60Hz	1664 x 798	47,776	59,870	79,5
	1360x768@60Hz	1792 x 795	47,712	60,015	85,500
	1366x768@60Hz	1792 x 798	47,712	59,790	85,500
WXGA	1440x900@60Hz	1904 x 934	55,935	59,887	106,500
UXGA	1600x1200@60Hz	2160 x 1250	75,000	60,000	162,000
WSXGA+	1680x1050@60Hz	2240 x 1089	65,290	59,954	146,250
WUXGA	1920x1080@60Hz	2200 x 1125	67,500	60,000	148,500
WQHD	2560x1440@60Hz	2720 x 1481	88,79	59,95	241,5
MAC	640x480@66,66Hz	864 x 525	35	66,66	30,24
SVGA	832x624@75Hz	1152 x 667	49,714	74,533	57,27

\* Les modes qui ne sont pas listés dans le tableau peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, nous vous conseillons de choisir un mode listé dans le tableau ci-dessus.