


ASUS[®]

**PA32U シリーズ
液晶モニター**

ユーザーガイド

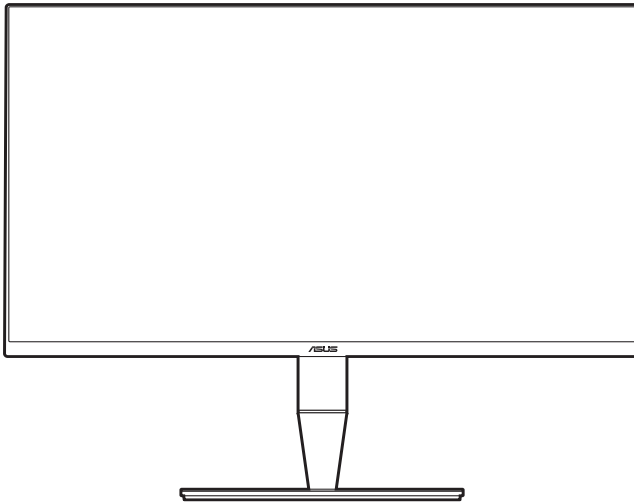

初版

2017年11月

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

本マニュアルのいかなる部分も、バックアップ目的で購入者が保持するマニュアルを除き、ここで説明する製品とソフトウェアを含め、ASUSTeK COMPUTER INC.の書面による事前の許可なしには、いかなる条件下でも、複製、伝送、転写、検索システムへの保存、またはいかなる形式であれいかなる言語への翻訳を行うことはできません。(「ASUS」)。

製品保証またはサービスは以下の場合延長されません。(1) 製品が修理、改変または変更された場合。ただし、かかる修理、改変または変更がASUSにより書面で承認された場合を除く。または、(2) 製品のシリアル番号の外観が損なわれたり、失われた場合。

ASUSは本マニュアルを、明示的であれ黙示的であれいかなる種類の保証もない「現状のまま」提供し、暗黙的保証または商業的価値または特定目的への適合性などを含め、いかなる保証も含みません。ASUS、取締役、幹部職、社員、代理店は本マニュアルまたは製品の欠陥またはエラーから生じた直接的、特殊的、付随的、または結果的損害(利益の損失、事業の損失、使用またはデータの損失、事業中断などを含む)について、たとえASUSがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、いかなる場合も責任を負いません。

本マニュアルに含まれる仕様および情報は情報使用の目的でのみ提供されるもので、事前の通知なしに変更されることがあり、ASUSが約束するものと見なすべきではありません。ASUSは、製品と製品で説明されたソフトウェアを含め、本マニュアルに表示されるエラーまたは不正確な記述に対して責任または義務を負いません。

本マニュアルに表示される製品と企業名はそれぞれに会社の商標または著作権である場合もあればそうでない場合もあり、識別または説明のために、また所有者の利益のためにのみ使用され、侵害の意図はありません。

目次

目次	iii
ご注意	iv
安全情報	v
お手入れ方法	vi
Takeback Services.....	vii
第 1 章：製品の説明	
1.1 はじめに！	1-1
1.2 同梱されているもの.....	1-1
1.3 各部の説明	1-2
1.3:1 前面図	1-2
1.3:2 後面図	1-3
1.3:3 QuickFit 機能.....	1-4
1.3:4 その他の機能	1-6
第 2 章：設定	
2.1 アーム/ベースの取り付け.....	2-1
2.2 アーム/ベースを取り外す（VESA 規格壁取り付け用）	2-1
2.3 モニターを調整する.....	2-2
2.4 ケーブルを接続する.....	2-4
2.5 モニターの電源を入れる.....	2-5
第 3 章：一般説明	
3.1 OSD（スクリーン表示）メニュー	3-1
3.1.1 設定の仕方	3-1
3.1.2 OSD 機能の説明	3-2
3.2 仕様の要約	3-11
3.3 トラブルシューティング（よくあるご質問）	3-12
3.4 サポートするオペレーティングモード	3-13

ご注意

米国連邦通信委員会 (FCC) 宣言

本製品は、FCC 基準パート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に規定されます。

- 電波障害を起こさないこと、
- 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

本装置は、FCC 基準パート 15 に準ずる Class B のデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成および使用し、また放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しない場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオン/オフしてみます。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置と受信機の電源系列を別の回路にする。
- 販売店やラジオ / ビデオの専門技術者に問い合わせる。



FCC 規制への準拠を確実にするには、シールドされたケーブルを使ってモニターをグラフィックスカードに接続する必要があります。FCC 準拠に責任を持つ第三者からの明確な許可を受けることなく、本体に承認されていない変更や改造が行われた場合には、本装置を使用する権利が規制される場合があります。

カナダ通信省宣言

本デジタル機器は、カナダ通信省の電波障害規制に定められたデジタル機器の無線雑音放出に対するクラス B 制限に適合しています。

本クラス B デジタル機器はカナダ ICES-003 に準拠します。

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



安全情報

- モニターをセットアップする前に、同梱されている説明書をすべて熟読ください。
- 火災や感電を避けるために、モニターは雨や湿気にさらさないでください。
- モニターキャビネットは開けないでください。モニター内の高電圧で大怪我をする危険があります。
- 電源の故障はご自分で修理しないでください。資格のあるサービス担当技師または小売店までご相談ください。
- 製品を使用する前に、すべてのケーブルが正しく接続されていること、および電源ケーブルに破損がないことを確認します。破損がある場合は直ちに販売店までご連絡ください。
- キャビネットの背面や上部のスロットや開口部は通気用です。スロットは塞がないでください。正しく換気されている場合を除き、本製品を暖房器具やその他の熱を発生するもののそばに置かないでください。
- モニターはラベルに表示されている電源タイプでのみご使用ください。ご自宅に供給されている電源タイプが分からない場合は、販売店または地域の電力会社までお問い合わせください。
- お住まいの地域の電源規格に適合する電源プラグをお使いください。
- 電源ストリップや延長コードに負荷を掛け過ぎないようにします。過負荷は火災や感電の原因になることがあります。
- 埃、湿度、高温は避けてください。モニターは濡れる可能性がある場所には置かないでください。モニターは安定した場所に設置します。
- 雷や長期間使用しない場合は、ユニットの電源を抜きます。これにより電力サージによる破損を防ぎます。
- モニターキャビネットのスロットに固形物や液体を入れしないでください。
- モニターが正しく動作するように、100 ~ 240V AC 間の正しく設定されたコンセントの付いた UL 規格のコンピュータでのみ使用してください。
- モニターに技術的な問題が発生した場合は、資格のある技師または小売店までご相談ください。



印の付いたごみ箱の記号は、製品（電気・電子機器、水銀を含むボタン式バッテリー）を家庭ごみと一緒に廃棄してはいけません。電気製品の廃棄については、地方自治体の規制を確認してください。

お手入れ方法

- モニターを持ち上げたり位置を変えたりする前に、ケーブルと電源コードを取り外すことをお勧めします。モニターを配置する際は、正しい手順で持ち上げます。モニターを持ち上げたり運ぶ際には、モニターの端をつかみます。スタンドやコードを持ってディスプレイを持ち上げないでください。
- お手入れ。モニターの電源を切って電源コードを取り外します。モニターの表面は、リントフリーで研磨剤を付けてない布を使って拭いてください。頑固な汚れは、マイルドなクリーナーで湿らせた布で取り除いてください。
- アルコールやアセトンを含むクリーナーは使用しないでください。液晶画面用のクリーナーをお使いください。クリーナーを直接画面にスプレーしないでください。モニターの内部に液体が入り、感電の原因になることがあります。

次のような症状はモニターの故障ではありません。

- ご使用のデスクトップの模様により、画面の明るさがわずかに不均一に見える場合があります。
- 同じ画面を数時間表示した後で画像を切り替えると、前の画面の残像が残ることがあります。画面はゆっくりと回復します。または、電源スイッチを数時間切ってください。
- 画面が黒くなったり点滅する場合や動作しない場合は、販売店またはサービスセンターで修理してください。画面はご自分で修理しないでください。

本ガイドで使用する記号の意味



警告：怪我を防止するための情報です。



注意：コンポーネントの破損を防止するための情報です。



重要：遵守しなければならない情報です。



注記：アドバイスと追加情報です。

詳細情報について

製品とソフトウェアの最新情報については下記をご覧ください。

1. ASUS Web サイト

ASUS Web サイトでは、ASUS ハードウェアおよびソフトウェア製品について世界中に最新情報を提供しております。<http://www.asus.com> を参照してください。

2. その他のドキュメント

製品には、販売店が添付したドキュメントが同梱されていることがあります。そのようなドキュメントは標準パッケージには含まれていません。

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

1.1 はじめに！

ASUS® 液晶モニターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ASUS の最新のワイドスクリーン液晶モニターは、大視野角のクリアで鮮明な画面とさまざまな機能で、より一層見やすくなりました。

これらの各種機能で、便利で快適なビジュアル体験を心ゆくまでお楽しみください。

1.2 同梱されているもの

パッケージに次の項目が揃っていることを確認してください。


- ✓ 液晶モニター
- ✓ モニターの台
- ✓ クイックスタートガイド
- ✓ 保証書カード
- ✓ 電源コード
- ✓ HDMI ケーブル
- ✓ USB ケーブル
- ✓ Thunderbolt ケーブル (40Gbps)
- ✓ DisplayPort ケーブル
- ✓ ケーブルクリップ
- ✓ サポート CD
- ✓ カラー校正テストレポート
- ✓ 出入力ポートカバー
- ✓ カラーキャリブレーション (PA32UC-Kのみ)






破損しているものや入っていないものがある場合は、直ちに小売店までご連絡ください。


1.3 各部の説明

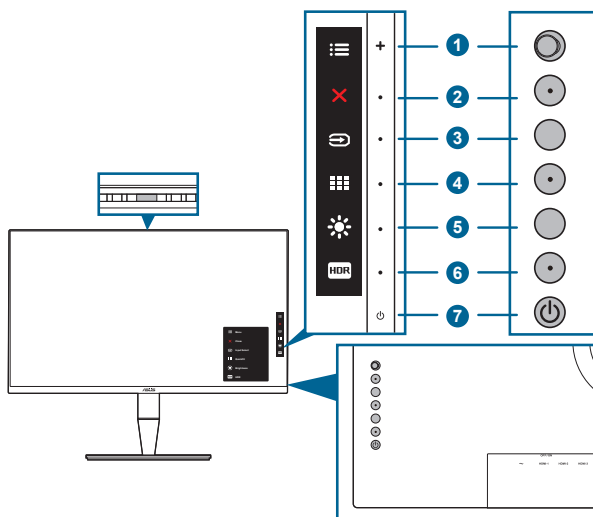
1.3:1 前面図



1.  メニュー（5方向）ボタン：
 - このボタンを押すと、OSDメニューが開きます。
 - 選択した OSD メニュー項目を実行します。
 - 値を増減したり、選択を上/下/左/右に移動します。
2.  閉じるボタン：
 - OSDメニューを終了します。
 - 5 秒間長押しすると、キーのロック機能のオンとオフが切り替わります。
3.  入力選択ボタン：
 - 使用可能な入力ソースを選択します。




モニターに HDMI/DisplayPort/Thunderbolt ケーブルを接続したら、 ボタン（入力選択ボタン）を押すと HDMI-1、HDMI-2、HDMI-3、HDMI-4、Thunderbolt、DisplayPort 信号を表示します。

4.  QuickFit ボタン：
 - このボタンは、アライメント用に設計された QuickFit 機能をアクティブにするホットキーです。
 - QuickFit 機能には、5 種類の配置パターンがあります。（1.3.3 QuickFit 機能を参照してください）。

5. ✨ ショートカット 1
 - デフォルト：明るさホットキー
 - ホットキーの機能を変更するには、ショートカット > ショートカット 1 メニューに移動します。
6. HDR ショートカット 2
 - デフォルト：HDR ホットキー
 - ホットキーの機能を変更するには、ショートカット > ショートカット 2 メニューに移動します。
7. ⏻ 電源ボタン/電源インジケータ
 - モニターの電源をオン/ オフにします。
 - 電源インジケータの色定義は次の表のとおりです。

ステータス	説明
白	オン
橙色	スタンバイモード
オフ	オフ

1.3:2 後面図

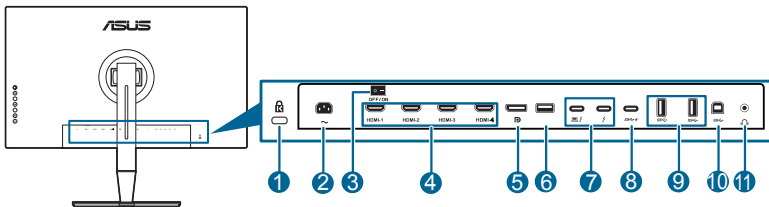

1. ケンジントンロックスロット。
2. AC 入力ポート。このポートは電源コードを接続します。



重要：本製品付属のACアダプターおよび／または電源コード以外で本機に電力を供給しないでください。
 付属のACアダプターおよび／または電源コードを他の製品に使用しないでください。故障・事故の原因となります。

3. 電源スイッチ。スイッチを押して電源のオン/ オフを切り替えます。
4. HDMI ポート。HDMI 対応デバイスと接続します。





HDMI-1ポートは、不確実なHDMI1.4 EDIDデバイスを特にサポートしていません。最適なEDIDを得るために、「入力選択」キーを5秒間押ししてください。


5. **DisplayPort イン**。このポートは DisplayPort 互換デバイスに接続するためのものです。



OSD メニューの DisplayPort ストリームのデフォルト設定は、DisplayPort 1.2 です。ご使用になるデバイスの出力信号が DisplayPort 1.1 の場合は、DisplayPort 1.1 に変更することができます。

6. **USB 2.0 Type A**。このポートは補修専用です。
7. **Thunderbolt**。Thunderbolt 対応デバイスと接続します。これらのポートはデータ転送、映像出力（最大サポート解像度：3840 x 2160@ 60Hz）、1 個のコンパクトコネクタへの充電を統合します（ポート  は最大 60W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A) の電源を提供し、その他のポート  は、15W (5V/3A) の電源を提供します。）。これらの中で、最初に接続したポートが入力源として認識されます。他は DisplayPort 信号出力としてのみ機能し、Thunderbolt デイジーチェーンに対応できます。
8. **USB 3.0 Type-C**。このポートは、USB ダウンストリームケーブルに接続するためのものです。この接続は、USB 電源とデータ配信に対応します。



このモニターは、Super-Speed USB 3.0 互換です (5Gbps)。SS  アイコンが付いたポートは BC1.2 対応です (5V/1.5A)。

9. **USB 3.0 Type A**：これらのポートは USB キーボード/マウス、USB フラッシュドライブなどの、USB デバイスに接続するためのものです。
10. **USB 3.0 Type B**。このポートは、USB アップストリームケーブルに接続するためのものです。接続により、モニターの USB ポートが有効になります。



Thunderbolt と USB Type B の両方ともアップストリームポートとして使用できます。最初に接続したポートがアップストリームポートとして認識されます。もう片方のポートに切り替えるには、現在のアップストリームソースを外し、もう片方のポートに接続してください。


11. **イヤフォンジャック**。

1.3:3 QuickFit 機能

QuickFit 機能には、5 種類のパターンがあります。(1) 配置グリッド (2) A4 (3) B5 (4) カスタマイズ (5) ルーラー。パターンをアクティベートするには、QuickFit ボタンを押してください。☰メニュー (5 方向) ボタンを使用して、目的のパターンを選択します。パターンの位置を変更するには、このボタンを上/下/左/右に動かします。すべてのパターンは必要に応じて左/右に動かすことができますが、上/下への動きは限られた範囲でしか動かせません。


1. アライメントグリッド

グリッドパターンで、デザイナーおよびユーザーは、ページ上でコンテンツやレイアウトを構成し、見た目に統一感を持たせることができます。

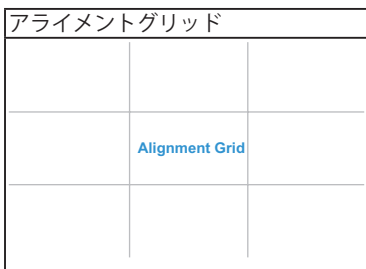


2. A4

QuickFit では、画面上でドキュメントを実際のサイズで確認できるように、標準の A4 サイズが提供されています。

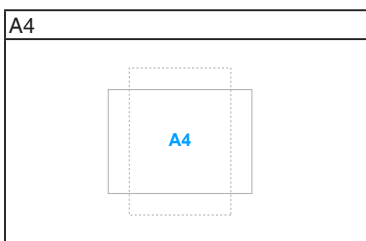


3. B5

QuickFit では、画面上でドキュメントを実際のサイズで確認できるように、標準の B5 サイズが提供されています。

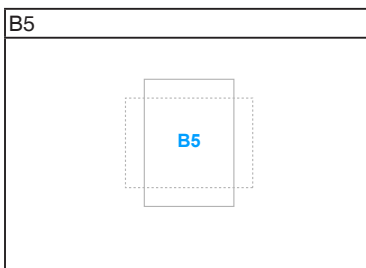


4. カスタマイズ

☰メニュー（5方向）ボタンを上/下/左/右に動かすと、フレームサイズを決定することができます。☰メニュー（5方向）ボタンを3秒以上押すと、マイル法か、インチ法かを切り替えることができます。

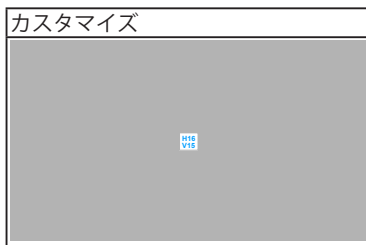

5. ルーラー

このパターンには上および左に実際のルーラーが表示されます。☰メニュー（5方向）ボタンを3秒以上押すと、メートル法か、インペリアル法かを切り替えることができます。

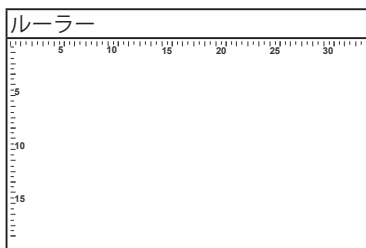

1.3:4 その他の機能

1. HDR

ディスプレイは、HDR形式をサポートします。HDRコンテンツが検出されると「HDR ON」（HDR オン）というメッセージが表示され、情報ページが開きます。



PIP/PBPモードがオンの場合、HDRコンテンツはサポートされません。


2. デイジーチェーン

Thunderboltポートを使ってデイジーチェーンを行うことができます。デイジーチェーンは複数のモニターを次々と繋ぎ、出力元からモニターへ映像を送ります。デイジーチェーンを行うには、入力映像が配信できるか確認してください。


2.1 アーム / ベースの取り付け

モニターのベースを組み立てるには、以下の手順に従います。

1. モニター面の正面を下にしてテーブルの上に置きます。
2. 入力ポートカバーを取り外します (図 1)。
3. アームのつまみがベースの凹みにしっかりと収まるように、ベースをアームに取り付けます (図 2)。

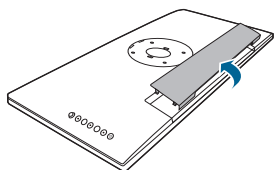

(図 1)

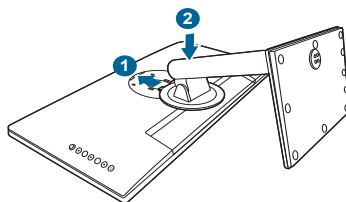

(図 2)




モニターの破損を防ぐために、柔らかい布を掛けたテーブルの上に置くことをお勧めします。

2.2 アーム / ベースを取り外す (VESA 規格壁取り付け用)


本モニターの取り外し可能アーム / ベースは、VESA 規格壁取り付け用に特別に設計されています。

アーム / ベースの取り外し：

1. モニター面の正面を下にしてテーブルの上に置きます。
2. 入力ポートカバーを取り外します (図 1)。
3. 取り外しボタンを押して、アーム / ベースをモニターから取り外します (図 2)。

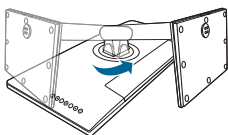

(図 1)

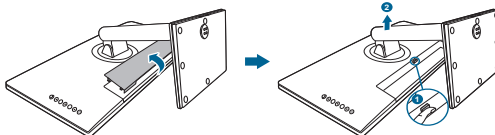

(図 2)



モニターの破損を防ぐために、柔らかい布を掛けたテーブルの上に置くことをお勧めします。




- VESA 壁取り付けキット (100 x 100 mm) は別売です。
- 22.7kg 以上の重量 / 荷重を持つ UL 指定の壁取り付けブラケットのみを使用してください (ねじ寸法: M4 x 10 mm)。


2.3 モニターを調整する

- 最適な表示のために、モニターの正面を見てから、最も見やすくなるようにモニターの角度を調整することをお勧めします。
- 角度を変えているとき、スタンドを持ち、モニターが落ちることを防ぎます。
- モニターの角度を $+23^{\circ}$ ~ -5° の間で調整し、左右どちらからでも 60° のスイベル調整が可能です。モニターの高さを ± 130 mm の範囲内で調整することもできます。


(チルト)



(回転)

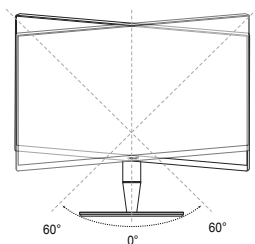


(高さ調整)

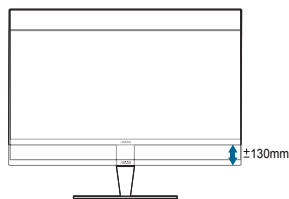


モニターを旋回する

1. モニターをもっとも高い位置まで持ち上げます。
2. モニターをその最高の角度まで傾けます。
3. モニターを必要な角度に回転させます。

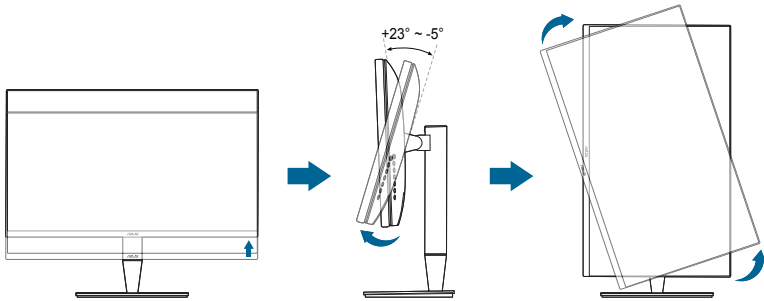


視野角を変更する際にはモニターが多少揺れますが、これは通常の動作です。

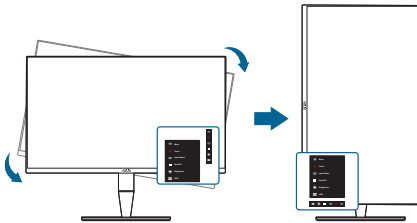

4. モニターが回転すると、OSDメニュー項目も自動的に回転します。



2.4 ケーブルを接続する

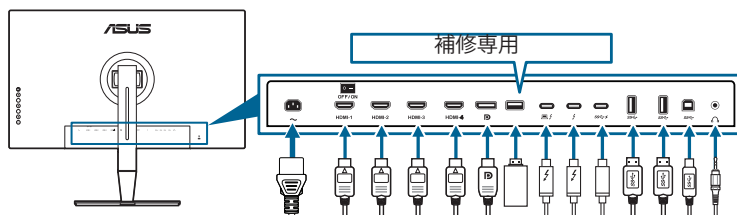1. 次の指示に従ってケーブルを接続します。




- **電源コードの接続**：電源コードの一方の端をモニターの AC 入力ポートにしっかり接続し、もう一方の端を電源コンセントに接続します。
- **HDMI/DisplayPort ケーブルを接続する方法**：
 - a. HDMI/DisplayPort ケーブルの一方の端をモニターの HDMI/DisplayPort ジャックに差し込みます。
 - b. HDMI/DisplayPort ケーブルのもう一方の端をデバイスの HDMI/DisplayPort ジャックに接続します。
- **イヤフォンを使う**：HDMI/DisplayPort/Thunderbolt 信号を入力する場合は、プラグタイプの端子をモニターのイヤフォン ジャックに挿入します。
- **USB 3.0 ポートを使う**：
 - » アップストリーム：付属の USB 3.0 ケーブルを使い、USB アップストリーム ケーブルの小さい方の端子を（タイプ B）をモニターの USB アップストリーム ポートに繋ぎます。その次に、大きい方の端子（タイプ A）をコンピュータの USB 3.0 ポートに繋ぎます。コンピュータに最新の Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 オペレーティングシステムがインストールされているか確認してください。このようにすると、モニターの USB ポートを機能させることができます。
 - » ダウンストリーム：デバイスの USB Type A/Type-C ケーブルをモニターの USB Type A/Type-C ジャックに接続します。
- **Thunderbolt ケーブルを接続する**：
 - a. Thunderbolt ケーブルの一方の端をモニターの Thunderbolt ジャックに差し込みます。
 - b. Thunderbolt ケーブルのもう一方の端をデバイスの Thunderbolt ジャックに接続します。
 - c. Thunderbolt ポート 1 個に接続されているときには、他のポートは DisplayPort 信号のみを出力します。
 - d. ポート  は、最大 60W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A) の電源を提供し、その他のポート  は、15W (5V/3A) の電源を提供します。





これらのケーブルを接続するとき、OSD メニューの入力選択項目から希望の信号を選択することができます。

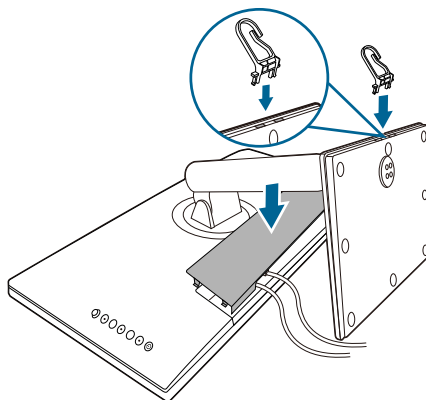2. 入力ポートカバー、および必要であればケーブルクリップも取り付けてください。



2.5 モニターの電源を入れる

電源ボタン  を押します。電源ボタンの位置については 1 ~ 2 ページを参照してください。電源インジケータ  が白く点灯し、モニターの電源が入ります。

3.1 OSD（スクリーン表示）メニュー

3.1.1 設定の仕方



1. ≡メニュー（5方向）ボタンを押してOSDメニューを開きます。
2. ≡メニュー（5方向）ボタンを上下左右に移動して、機能をナビゲートします。目的の機能をハイライトして≡メニュー（5方向）ボタンを押してアクティブにします。選択した機能にサブメニューがある場合、≡メニュー（5方向）ボタンを上下に動かしてサブメニュー機能をナビゲートします。目的のサブメニュー機能をハイライトして≡メニュー（5方向）ボタンを押すか≡メニュー（5方向）ボタンを移動してアクティブにします。
3. ≡メニュー（5方向）ボタンを上下に動かして、目的の機能の設定を変更します。
4. OSDメニューを保存して終了するには、✕ボタンを押すかOSDメニューが消えるまで≡メニュー（5方向）ボタンを左に繰り返し移動します。他の機能を調整するには、ステップ1-3を繰り返します。

3.1.2 OSD 機能の説明

1. Splendid

この機能には 9 つのサブ機能があり、お好みに合わせて選択いただけます。各モードにはリセット選択があり、設定を維持したり、プリセットモードに戻ることができるようになっています。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：周囲効果をオフにして、デバイスの HDR を無効にします。



- **標準モード**：SplendidPlus Video Enhancement でのドキュメント編集に最適の選択です。
- **sRGB モード**：sRGB カラー空間と互換性があり、sRGB モードは、ドキュメント編集に最適な方法です。
- **Adobe sRGB モード**：Adobe RGB色空間と互換性があります。
- **Rec. 2020 モード**：Rec. 2020色空間と互換性があります。
- **DCI-P3 モード**：DCI-P3色空間と互換性があります。
- **Rec. 709 モード**：Rec.709 カラー空間と互換性があります。
- **HDR シミュレートモード**：すべてのフォーマットを HDR-10 パフォーマンスに反映します。
- **ユーザーモード 1/ユーザーモード 2**：詳細設定で色を調整できます。ProArt キャリブレーションを実行した後、1 個または 2 個の ProArt Calibration プロファイルをユーザー モード 1/ユーザー モード 2 として保存すると、ここにすばやくアクセスできるようになります。



ProArt カラーキャリブレーションを行うときには、次の設定を行ってください。

- 出力ダイナミックをフル範囲に設定します。
- 出力カラーフォーマットを RGB に設定します。
- 出力カラー深度を 8 ビットに設定します。


機能	標準モード	sRGBモード	Adobe RGBモード	Rec.2020モード	DCI-P3モード	Rec.709モード	HDRシミュレーションモード	ユーザーモード 1/ユーザーモード 2
カラー	6500K	固定 6500K	固定 6500K	6500K	6500K	固定 6500K	固定 6500K	固定 6500K
明るさ	50	無効	50	50	50	100 nits	無効	50
コントラスト	80	固定 80	80	80	80	80	固定 80	80
鮮明度	有効	有効	有効	有効	有効	有効	有効	有効
彩度	中 (50)	固定 50	中 (50)	中 (50)	中 (50)	中 (50)	固定 50	中 (50)
色相	中 (50)	固定 50	中 (50)	中 (50)	中 (50)	中 (50)	固定 50	中 (50)
詳細設定	有効	無効	有効	有効	有効	有効	無効	有効
黒レベル	有効	無効	有効	有効	有効	有効	無効	無効
ガンマ	有効	固定 2.2	固定 2.2	有効 2.2	固定 2.6	有効 2.4	固定 2.2	固定 2.2
ムラ補正	有効	有効	有効	有効	有効	有効	有効	無効

2. ブルーライト低減

この機能では、ブルーライト低減レベルを調整できます。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：周囲効果をオフにして、デバイスの HDR を無効にします。

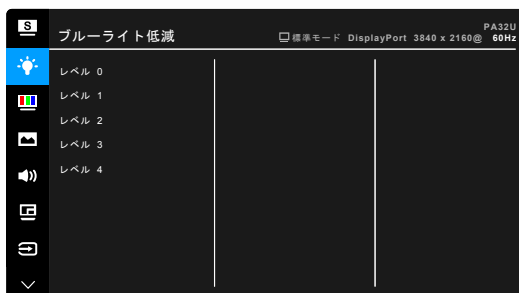

- **レベル 0**：変更なし。
- **レベル 1~4**：レベルが高くなるほど、ブルーライトの量が少なくなります。ブルーライト フィルタを有効にすると、標準モードのデフォルト設定が自動的に向上されます。レベル 1 からレベル 3 の間では、ユーザーが構成できる機能は明るさです。レベル 4 は最適化された設定です。TUV 低ブルーライト認証に準拠しています。明るさはユーザーが設定することはできません。



目の疲れを軽減するためには、次のアドバイスを参考にしてください。

- 長時間コンピュータの前に座っている場合は、時々休憩を入れてください。コンピュータを1時間連続操作した後は、短い休憩（5分以上）を取ってください。1回長い休憩を取るよりも、何度か短い休憩を取る方が効果的です。
- 目の疲れやドライアイを防止するには、定期的に遠くにある物を見つめて目を休めてください。
- 目の体操をすると、目の疲れを軽減できます。次に紹介する体操を時々行ってください。目の疲れがとれないときには、病院を受診してください。目の体操：(1)目を上下に動かす(2)目をゆっくりと回す(3)目を対角状に動かす。
- 強いブルーライトは目の疲れやAMD（加齢性黄斑変性症）を誘発します。ブルーライトフィルターをご使用になると、70%（最大）のブルーライトを削減してCVS（コンピュータ視覚症候群）を防止することができます。

3. 色

このメニューから希望のカラー設定を設定します。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：周囲効果をオフにして、デバイスのHDRを無効にします。



- **明るさ**：調整範囲は0～100です。
- **コントラスト**：調整範囲は0～100です。
- **彩度**：調整範囲は0～100です。
- **色相**：緑と紫の間で画像の色をシフトします。
- **カラー**：9300K、6500K、5500K、5000K および P3-シアターの5つのモードがあります。



P3-シアターはDCI-P3モードが選択されている場合に限り有効です。

- **ガンマ**：カラーモードを2.6、2.4、2.2、2.0または1.8に設定します。

- **黒レベル**：最も暗いグレイレベルの第一信号レベルを調整します。
- **詳細設定**：
 - * 6 軸色相調整。
 - * 6 軸彩度調整。
 - * 赤、緑、青 のゲインレベルを調整します。
 - * 赤、緑、青 の黒レベルオフセット値を調整します。
- **色のリセット**：
 - * 現在の Splendid カラーモードのリセット：
現在のカラーモードを工場出荷時の初期値設定にリセットします。
 - * すべての Splendid カラーモードのリセット：
すべてのカラーモードを工場出荷時の初期値設定にリセットします。

4. 画像

このメニューから画像関連の設定を設定します。



- **鮮明度**：調整範囲は 0 ~ 100 です。
- **Trace Free**：モニターの応答時間を調整します。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：PIP/PBP をオフにして、デバイスの HDR を無効にします。

- **アスペクトコントロール**：アスペクト比をフル画面、4:3、1:1、または OverScan に調整します。



- この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：PBP をオフにします。
- 4:3 は入力ソースが 4:3 形式の場合にのみご利用いただけます。OverScan は HDMI 入力ソースでのみご利用いただけます。

- **ムラ補正**：画面の均一化エラーを軽減するためにスクリーンの異なるエリアを調整すると、スクリーン全体で均等な明るさや色になります。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：ダイナミック調光をオフにして、デバイスのHDRを無効にします。

- **VividPixel**：表示された映像の輪郭を強化し、画面に高品質画像を生成します。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：デバイスで鮮明度を有効にしてHDRを無効にします。

- **モーション同期**：異なるバックライト周波数を生成するために高リフレッシュレート性能として表示をシミュレートします。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：Adaptive-Syncと周囲効果をオフにします。

5. サウンド

このメニューから音量、消音、ソースを調整できます。



- **ボリューム**：調整範囲は0～100です。
- **ミュート**：モニターのサウンドのオンとオフを交互に切り替えます。
- **音声入力**：モニターのサウンドソースを決定します。

6. PIP/PBP 設定

PIP/PBP 設定により、オリジナルのビデオソースをメインウィンドウの傍の別のビデオソースから接続された別のサブウィンドウに広げることができます。この機能を有効にすると、モニターには異なるビデオソースから最大で2つの画像が表示されます。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：ダイナミック調光をオフにして、Adaptive-Syncをオフにし、デバイスのHDRを無効にします。




- **PIP/PBP モード**：PIP、PBP、PBP x 3 または PBP x 4 機能を選択する、または、オフにします。
- **PIP/PBP ソース**：HDMI-1、HDMI-2、HDMI-3、HDMI-4、DisplayPortおよびThunderboltからビデオ入力ソースを選択します。
- **色設定**：選択した PIP/PBP ソースに対して、それぞれ Splendid モードを選択してください。（最大2つのSplendidモードを選択できます）
- **PIP サイズ**：PIP サイズを小、中、大に調整します。（PIP モードでのみ使用できます）

		メインウィンドウ					
		HDMI-1	HDMI-2	HDMI-3	HDMI-4	DisplayPort	Thunderbolt
サブウィンドウ	HDMI-1	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	HDMI-2	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	HDMI-3	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	HDMI-4	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	DisplayPort	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	Thunderbolt	あり	あり	あり	あり	あり	あり

7. 入力選択

入力ソースを選択できます。

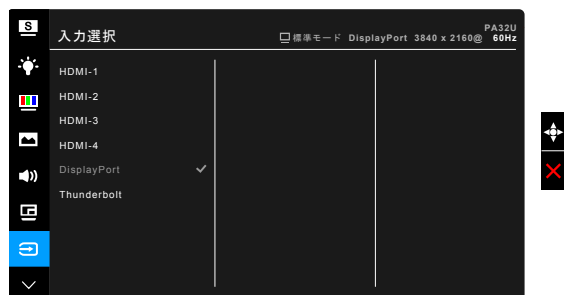



1つのThunderboltポートが接続されている場合、もう1つはDisplayPort信号のみを出力します。

8. システム

システムの調整ができます。



- **Splendid Demo Mode** : Splendid モードの比較のために画面が 2 画面に分割されます。(DCI-P3モードとsRGBモードのみ)



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：PIP/PBP をオフにして、周囲効果をオフにし、デバイスの HDR を無効にします。

- **ECO Mode** : 消費電力を節減します。
 - この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：デバイスの HDR を無効にします。
 - ECO Mode がオンの場合、次の機能はユーザーが設定することができません：明るさ、コントラスト。
- **Adaptive-Sync (DisplayPort/Thunderbolt のみ)** : Adaptive-Sync 対応* のグラフィックソースで、省エネ、縦ブレ防止、低レイテンシーディスプレイ アップデートを実現するために、標準コンテンツのフレームレートをもとにディスプレイのリフレッシュレートをダイナミックに調整できます。



* Adaptive-Sync は 40Hz ~ 60Hz でのみアクティベートできます。

* 対応する GPU、PC システムおよびドライバの必要要件については、GPU の製造元にお問い合わせください。

この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：モーション同期をオフにして、PIP/PBP モードをオフにし、DisplayPort ストリームを DisplayPort 1.2 に設定します。

- **ダイナミック調光** : バックライトのダイナミック調光を実行するためにコントラストを変更しながら、コンテンツと同期します。同期速度を「高速」、「中」、「ゆっくり」に調整できます。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：PIP/PBP をオフにします。

- **HDR:**
 - * 「HDR ASUS」。
 - * 「HDR_UHD Premium」は ULTRA HD PREMIUM™ に準拠しています。
 - * 「HDR_PQ1000」は最大輝度 1000 ニトで表示されるまで PQ 曲線を維持します。1000 ニトを超えるコード値は 1000 ニトに割り当てられます。
 - * 「HDR_HLG」は HLG (Hybrid Log-Gamma) に準拠しています。HDR_HLG を選択すると、すべての信号が HLG 互換設定に再マッピングされます。
- **省エネ:**
 - * 「標準レベル」では、モニターが省エネモードに入っても USB ダウンストリームポート/Thunderbolt ポートで外付けデバイスに充電できます。
 - * 「ディープレベル」ではモニターが省エネモードに入ったときには、Thunderbolt および USB 信号を自動的に検出し、どのようなポートでも外付け機器に充電することはできません。
- **メニュー設定:**
 - * OSD タイムアウトを 10 ~ 120 秒の範囲で調整します。
 - * DDC/CI 機能の有効/無効を切り替えます。
 - * OSD の背景を不透明から透明まで調整します。
 - * OSD を回転します。
- **言語:** 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、チェコ語、クロアチア語、ポーランド語、ルーマニア語、ハンガリー語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ペルシャ語の 21 の言語から選択できます。
- **DisplayPort ストリーム:** グラフィックカードとの互換性。グラフィックカードの DP バージョンごとに DisplayPort 1.1 または DisplayPort 1.2 を選択します。



Adaptive-Sync がオフのときは、DisplayPort 1.1 のみが利用可能です。

- **キーのロック:** すべての機能キーを無効にします。上から 2 番目のボタンを 5 秒以上押してキーロック機能をキャンセルします。
- **電源インジケータ:** 電源 LED インジケータのオン/オフを切り替えます。
- **周囲効果:** 周辺光の変化に合わせてディスプレイの輝度を同期させます。



この機能を有効にするには、以下を実行する必要があります：デバイスの HDR を無効にし、モーション同期をオフにして、ブルーライト低減をレベル 0 に設定します。

- **情報**：モニター情報を表示します。
- **すべてのリセット**：「はい」でデフォルト設定を復元できます。

9. ショートカット

ショートカット 1 ボタンとショートカット 2 ボタンの機能を定義します。



- **ショートカット 1/ショートカット 2**：ショートカット 1 ボタンとショートカット 2 ボタンの機能を選択します。



特定の機能が選択されたりアクティブになっているとき、ショートカットキーがサポートされないことがあります。ショートカットの使用可能な選択：ブルーライト低減、明るさ、HDR、コントラスト、PIP/PBP 設定、カラー、ボリューム、モーション同期、ユーザーモード 1、ユーザーモード 2。

3.2 仕様の要約

パネルタイプ	TFT LCD
パネルサイズ	32.0" (16:9、81.28 cm) ワイド画面
最大解像度	3840 x 2160
ピクセルピッチ	0.1845 mm
明るさ	400 cd/m ² (標準)、1000 cd/m ² (最大)
コントラスト比 (標準)	1000:1
コントラスト比 (最大)	100,000,000:1 (ASCR をオンにした場合)
表示角度 (H/V) CR>10	178°/178°
画面の色数	10億7000万
色域	Adobe RGB 99.5%、sRGB 100%
応答時間	5 ms (グレイからグレイ)
SplendidPlus ビデオ拡張	あり
SplendidPlus 選択	9 つのビデオプリセットモード
カラーの選択	5 つのカラー
デジタル入力	HDMI v2.0b、DisplayPort v1.2、Thunderbolt™ 3
イヤフォン ジャック	あり
USB 3.0 ポート	アップストリーム x 1、ダウンストリーム x 3
色	グレイ
電源 LED	白 (オン) / 橙色 (スタンバイ)
チルト	+23° ~ -5°
回転	+60° ~ -60°
ピボット	+90°、-90°
高さ調整	130 mm
ケンジントンロック	あり
AC 入力電圧	AC : 100 ~ 240 V
消費電力	電源オン : < 56.84 W** (標準)、スタンバイ : < 0.5 W (標準)、電源オフ : 0 W (スイッチオフ)
温度 (動作時)	0°C ~ 40°C
温度 (非動作時)	-20°C ~ +60°C
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	727 mm x 600 mm x 229 mm (スタンド含む、最高) 727 mm x 470 mm x 229 mm (スタンド含む、最低) 727 mm x 426 mm x 69 mm (スタンド含まず) 913 mm x 365 mm x 521 mm (パッケージ)
重量 (おおよそ)	11.4 kg (純量)、7.8 kg (スタンド含まず)、16.7 kg (総量)
多言語	21 の言語 (英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、チェコ語、クロアチア語、ポーランド語、ルーマニア語、ハンガリー語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ペルシャ語)

付属品	HDMI ケーブル、DisplayPort ケーブル、Thunderbolt ケーブル、電源コード、USB ケーブル、クイックスタートガイド、保証書カード、サポート CD、ケーブルクリップ、カラー校正テストレポート、出力ポートカバー、カラーキャリブレーター (PA32UC-Kのみ)
法令順守と規格	UL/cUL、CB、CE、EuP、FCC、CCC、BSMI、CU、VCCI、TCO 7.0、J-MOSS、RoHS、WEEE、PSE、KCC、ICES-3、EAPEAT、ErP、CEL、ISO 9241-307、UkrSEPRO、RCM、MEPS、PC Recycle、KC、e-Standby、TUV Flicker Free、TUV Low Blue Light、Windows 7、8.1 および 10 WHQL、Mac Compliance***

*仕様は事前の通知なしに変更することがあります。

**オーディオ/USB/カードリーダーを接続せずに、200 ニトのスクリーン輝度を測定しました。

***Mac OS 10.10.x、10.11.x、10.12.x が必要です。

3.3 トラブルシューティング (よくあるご質問)

トラブル	対応策
電源 LED がオンにならない	<ul style="list-style-type: none"> ⏻ ボタンを押してモニターがオンモードであることを確認します。 電源コードがモニターとコンセントに正しく接続されていることを確認します。 電源スイッチがオンになっているかどうかをチェックします。
電源 LED が橙色に点灯し画面画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> モニターとコンピュータがオンモードであることを確認します。 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認します。 信号ケーブルのピンが曲がっていないかどうか点検します。 コンピュータを他のモニターと接続して、コンピュータが正しく動作することを確認します。
画面画像が明るすぎる / 暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"> OSD でコントラストと明るさの設定を調整します。
画面画像が跳ねたり、画像に波模様が入る	<ul style="list-style-type: none"> 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認します。 電気障害を起こす可能性のある電気機器を遠ざけます。
画面画像の色に異常がある (白が白に見えない)	<ul style="list-style-type: none"> 信号ケーブルのピンが曲がっていないかどうか点検します。 OSD ですべてのリセットを実行します。 OSD で赤/ 緑/ 青の色設定を調整するかカラーを選択します。

音が出ない/音声が低い

- HDMI/DisplayPort ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続されていることを確認します。
- モニターと HDMI/DisplayPort デバイスのボリューム設定を調整します。
- コンピュータのサウンドカードドライバが適切にインストールされ、有効になっていることを確認します。

3.4 サポートするオペレーティングモード

解像度周波数	垂直周波数 (Hz)	水平周波数(KHz)	ピクセル (MHz)
640x350	70(N)	31.47(P)	25.18
640x480	59.94(N)	31.47(N)	25.18
640x480	72.82(N)	37.87(N)	31.5
640x480	75.00(N)	37.5(N)	31.5
720x400	70.08(P)	31.47(N)	28.32
800x600	56.25(P)	35.16(P)	36.00
800x600	60.32(P)	37.88(P)	40.00
800x600	72.12(P)	48.08(P)	50.00
800x600	75.00(P)	46.86(P)	49.50
848x480	60(P)	31.0(P)	33.75
1024x768	60.00(N)	48.36(N)	65.00
1024x768	70.069(N)	56.476(N)	75.00
1024x768	75.00(N)	60.02(N)	78.75
1152x864	75.00(P/N)	67.5(P/N)	108.00
1280x720	60	44.77(N)	74.5
1280x768	60(N)	47.8(N)	79.5
1280x768	75(P)	60.3(P)	102.25
1280x800	60(P)	49.7(N)	84.5
1280x960	60.00(N)	60.00(P)	108.00
1280x1024	60.02(P)	63.98(P)	108.00
1280x1024	75.02(P)	79.98(P)	135.00
1366x768	59.79(P)	47.712(P)	85.50
1400x1050	60(P)	65.3(N)	121.75
1440x900	59.89(P)	55.94(N)	106.50
1600x1200	60.00(P)	75.00(P)	162.00
1680x1050	60.00(P)	65.29(N)	146.25
1920x1080	60.00(P)	67.5(P)	148.5
1920 x 1200 (リデュース ドブランキング)	59.95(N)	74.038(P)	154
1920x1200	59.885(P)	74.556(N)	193.25
2560x1080	59.978(N)	66.636(P)	181.25
2560x1440	59.951(N)	88.787(P)	241.50
3840x2160	24(P)	52.593(N)	266.75
3840x2160	25	54.786(N)	278.75
3840x2160	30(P)	67.5(N)	297

3840x2160	50(P)	111.174(N)	587
3840 x 2160 (リデュース ドブランキング)	60(N)	133.313(P)	533.25
3840x2160	60(N)	135(P)	594.0

HDMI コネクタを使用して、ディスプレイがビデオモード(データ表示なし)で動作している場合、標準解像度ビデオに加えて、次の高解像度モードがサポートされます。

解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数(KHz)
1920 × 1080p	24	27
	50	56.25
	59.94	67.43
	60	67.5
1920 × 1080i	50	28.13
	59.94	33.72
	60	33.75
1440x480P	59.94	31.47
	60	31.5
1440x576P	50	31.25
	50	37.5
1280 × 720p	59.94	44.95
	60	45
720 × 576p	50	31.25
720 × 480p	59.94	31.47
	60	31.5
640 × 480p(VGA)	59.94	31.47
	60	31.5
720(1440) × 576i	50	15.63
	59.94	15.73
720(1440) × 480i	50	15.75
	60	15.75

* 表に記載されていないモードはサポートされていない可能性があります。最適な解像度を得るために、上記の表に記載されているモードをお選びになることを推奨します。

