


ASUS Phone

elektronisk håndbok

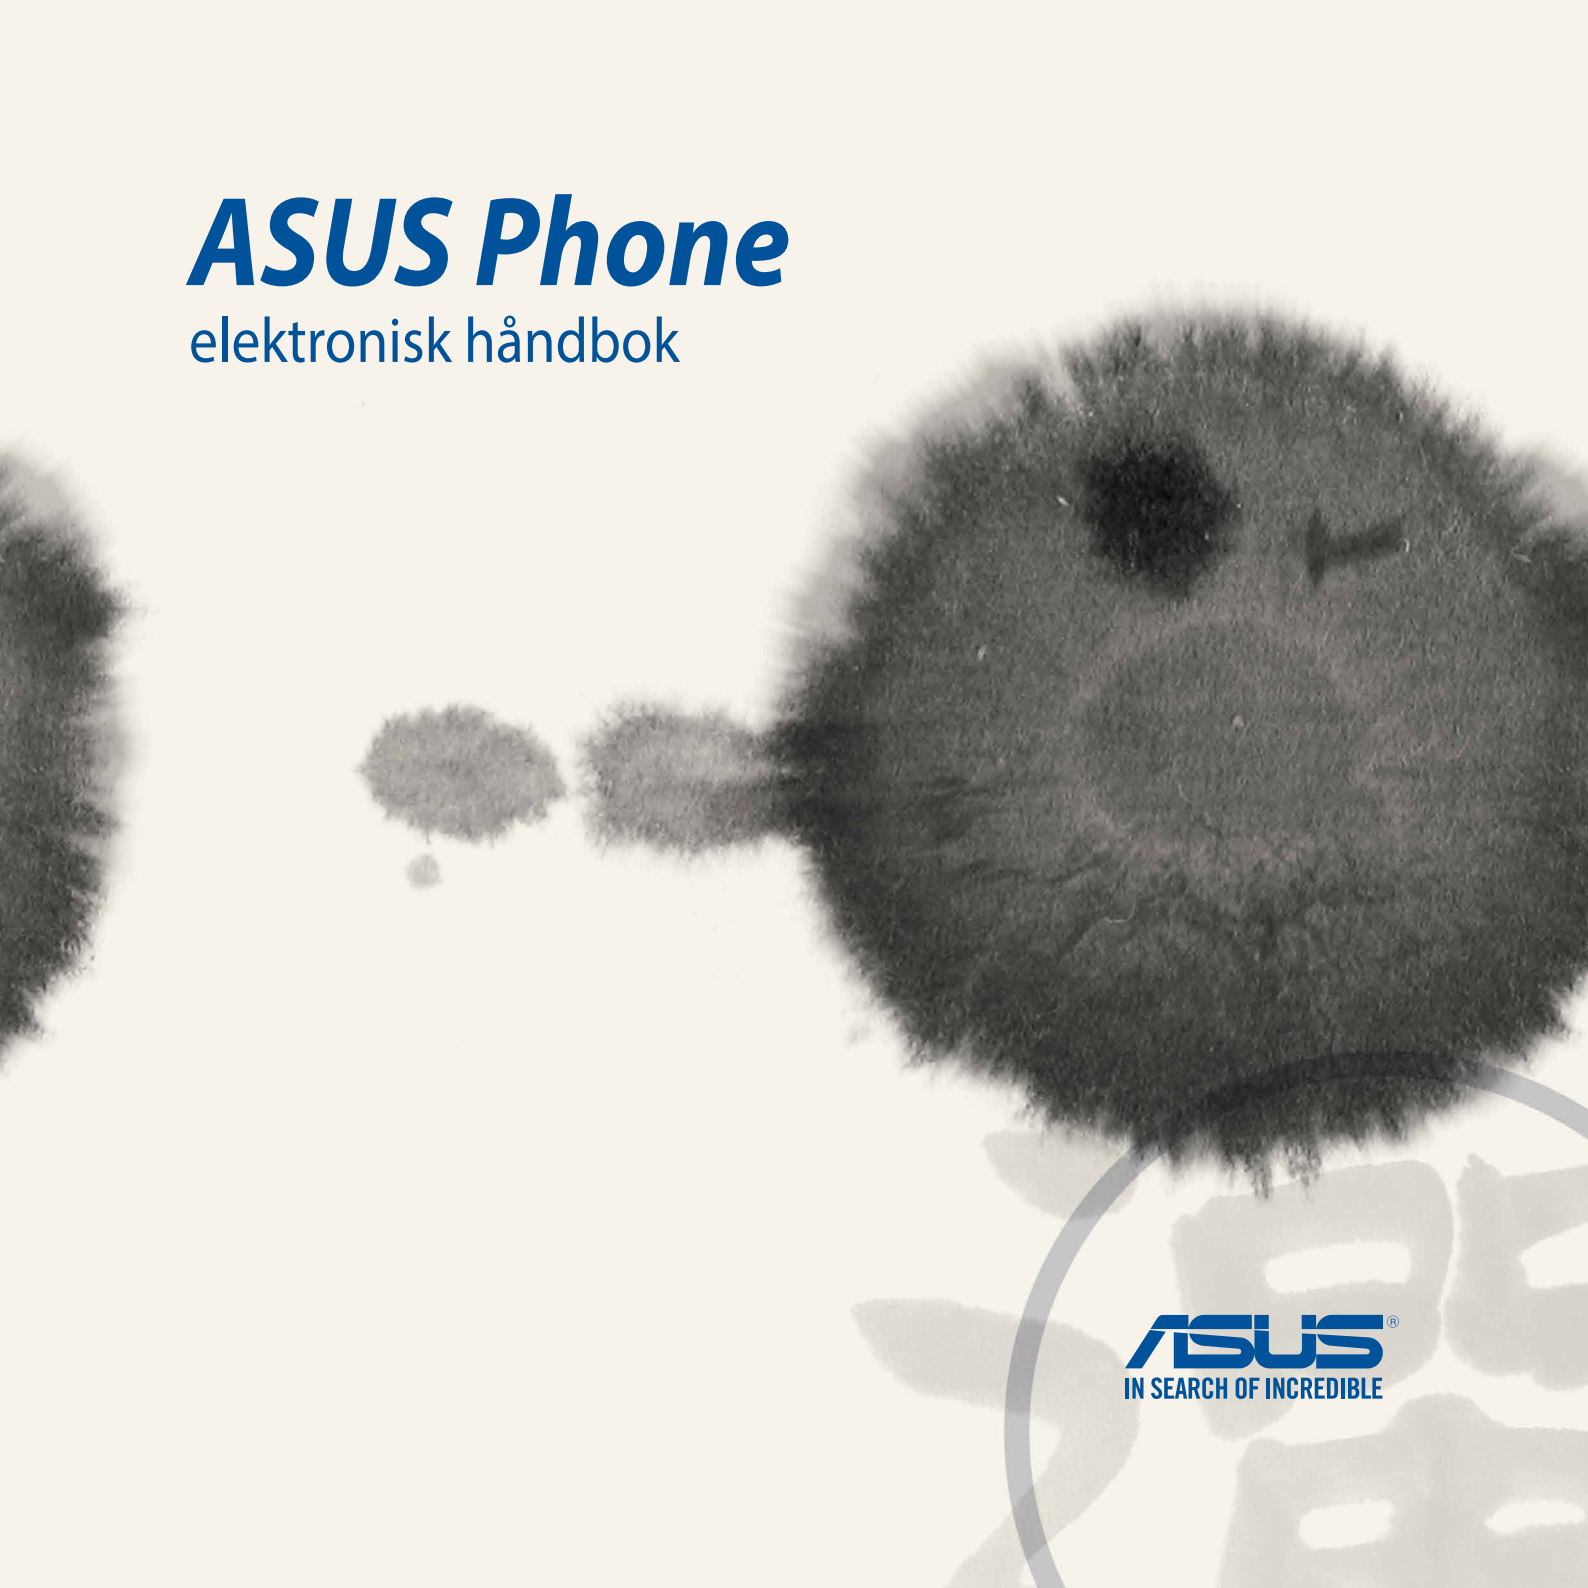

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

NW9154

Juli 2014

Første udgave

Innhold

	Konvensjoner som brukes	9
	Vedlikehold og sikkerhet	10
	Retningslinjer	10
	Riktig deponering	11
1	<i>Gjør Zen-en klar!</i>	
	Deler og funksjoner.....	14
	Sette inn Mikro-SIM-kortet.....	15
	Sette inn minnekort.....	20
	Lade ZenFone.....	24
	Slå ZenFone 6 av eller på.....	27
2	<i>Det er ingen plass som hjemme</i>	
	Zen Hjem-funksjoner	32
	Home (Hjem)-skjermen	32
	Administrere hjemmet.....	34
	Hurtiginnstillinger	38
	ASUS-tastaturinnstillinger	42
	Talesøk	43
	Låseskjerm.....	46
	Koble ZenFone til datamaskinen	47
	Koble til en bærbar PC.....	47
	Koble til en stasjonær PC.....	48
3	<i>Ring i stil</i>	
	Håndtere kontakter.....	50
	Legge til kontakter	50
	Importere kontakter	51
	Eksportere kontakter	52

	Ringe og motta anrop	53
	Starte et anrop	53
	Motta et anrop	55
	Dobbelt SIM-kortfunksjonen	56
	Gi nye navn til mikro-SIM-kortene	56
	Velge et standard mikro-SIM-kort	57
	Sikkerhetskopierte/gjenopprette anropslogger	58
	Sikkerhetskopierte anropslogg	58
	Gjenopprette sikkerhetskopierte anropslogger	58
4	<i>Send meldinger og mer</i>	
	Meldinger	60
	Sende eller svare på meldinger	60
	Velge alternativer for meldingstjenester	61
	Omlet Chat	62
	Registrere for Omlet Chat	62
5	<i>Få tilgang til e-post</i>	
	E-post	68
	Sette opp en e-postkonto	68
	Legge til e-postkontoer	69
	Gmail	70
	Sette opp en Gmail-konto	70
6	<i>Fang hvert eneste øyeblikk</i>	
	Starte Camera (Kamera)-appen	74
	Fra låseskjermen	74
	Bruke kamerawidgeten	74
	Fra Home (Hjem)-skjermen	74
	Ved hjelp av volumtasten	74
	Bruke kameraet for første gang	75

Veiledning.....	75
Bildesteder.....	76
Hjemskjerm for kamera	77
Bildeinnstillinger	78
Videoinnstillinger.....	80
Avanserte kamerafunksjoner	81
Spol tilbake i tid	81
HDR	82
Panorama.....	82
Natt.....	83
Lavt lys	84
Sjølskudd.....	85
Miniatyr.....	86
Dybdeskarpheit	86
Smart fjerning	87
Alle smiler	87
Forskjønnelse.....	88
GIF-animasjon	88
Tidsforkortelse	89
Party Link	90
Dele eller motta bilder	90

7 *Galleri*

Bruke Galleri	94
Hovedskjerm.....	94
Se filer fra andre kilder	95
Dele filer fra galleriet	96
Slette filer fra galleriet	96
Redigere et bilde.....	97
Zoom inn/ut av miniatyrbildevisningen eller et bilde	97

8 *Jobb hardt, spill hardere*

Supernote	100
Opprette en notatbok	102
Dele en notatbok på nettskyen	102
Dele et notat på nettskyen	102
Kalender	103
Opprette en hendelse fra ZenFone	103
Legge til en konto i kalenderen	104
Opprette en hendelse fra kontoen din	104
What's Next	105
Gjør det senere	106
Se og opprette gjøremål	107
Vær	108
Startskjerm for vær	109
Klokke	110
Starte klokken	110
Verdensklokke	111
Alarmklokke	112
Stoppeklokke	113
Nedtelling	114
Filbehandling	116
Tilgang til internlageret	116
Tilgang til eksterne lagringsenheter	117
Få tilgang til nettskylagring	118
9 Internett	
Nettleser	120
10 Moro og underholdning	
Bruke hodesett	122
Koble til lydkontakt	122

	AudioWizard	123
	Bruke AudioWizard.....	123
	Play Games.....	124
	Bruke Play Games.....	124
	Musikk	125
	Starte Musikk-appen.....	125
	Spille av sanger.....	125
	Spille sanger fra SD-kort.....	125
	Spille av musikk fra nettskyen	126
	FM-radio	127
	Startskjerm for FM-radio.....	127
	Lydopptaker.....	128
	Starte Lydopptaker	128
	Startskjerm for lydopptaker	128
11	<i>Vedlikeholde Zen</i>	
	Holde enheten oppdatert	130
	Oppdatere systemet	130
	Lagring	130
	Sikkerhetskopiering og tilbakestilling	131
	Sikre ZenFone	132
	Låse opp skjermen.....	132
	Stille inn identiteten til ZenFone.....	140
12	<i>På nett med Zen</i>	
	Wi-Fi.....	142
	Aktivere Wi-Fi	142
	Koble til et Wi-Fi-nettverk	142
	Deaktivere Wi-Fi.....	143
	Bluetooth®	143

	Aktivere Bluetooth®	143
	Pare ZenFone med en Bluetooth®-enhet	144
	Oppheve paring mellom ZenFone og Bluetooth®-enhet	144
	Miracast™	145
	Delekobling.....	146
	Nettskyen	148
	ASUS WebStorage	148
13	<i>Viktig om apper</i>	
	Bytte mellom apper.....	150
	Låse apper	150
	Avinstallere/deaktivere apper	151
	Laste ned apper	152
14	<i>Zen har mer å tilby</i>	
	Strømsparing	154
	Sette opp strømsparing	154
	Tilpasse strømsparing	155
	Hanskemodus	156
	Splendid	157
15	<i>Tillegg</i>	
	Merknader.....	160
	Sikkerhetskrav til strøm	160
	ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester	160
	Melding om belegg.....	161
	EC-samsvarserklæring	162
	Unngå hørselstap.....	162

Konvensjoner som brukes

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Disse meldingene inneholder vesentlige instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

MERK: Disse meldingene inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader ZenFone og komponentene i den.

Vedlikehold og sikkerhet

Retningslinjer



Vær forsiktig i trafikken. Vi anbefaler på det sterkeste at du aldri bruker enheten når du kjører bil eller annet kjøretøy.



Enheten må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 5° og 35 °C.



Slå av enheten i avgrensede områder der bruken av mobile enheter er forbudt. Følg alltid regler og forskrifter når du er i avgrensede områder, for eksempel i fly, kino, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, i nærheten av gasser eller drivstoff, byggeplasser, sprengningsområder og andre områder.



Bruk bare strømadaptere og kabler som er godkjent av ASUS for bruk med denne enheten. Se etiketten på undersiden av enheten, og sørg for at strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.



Skadede strømledninger, tilleggsutstyr og annet periferiutstyr skal ikke brukes med enheten.



Hold enheten tørr. Enheten skal ikke utsettes for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet.



Du kan sende enheten gjennom røntgenmaskiner (for eksempel i sikkerhetskontrollen på flyplasser), men du bør ikke utsette enheten for magnetiske detektorer.



Skjermen på enheten er laget av glass. Dersom glasset blir knust, må du slutte å bruke enheten og ikke røre de knuste glassdelene. Du bør umiddelbart sende enheten til reparasjon hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.



Du må ikke lytte med en høy lydstyrke over lengre tid for å forhindre mulig hørselsskade.



Koble fra strømadapteren før du rengjør enheten. Bruk bare en ren svamp eller pusseklut når du rengjør skjermen på enheten.



Send enheten til reparasjon hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Riktig deponering



Ikke kast sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.


1



Gjør Zen-en klar!

Deler og funksjoner

Plukk opp enheten og få den klar til bruk på et øyeblikk.

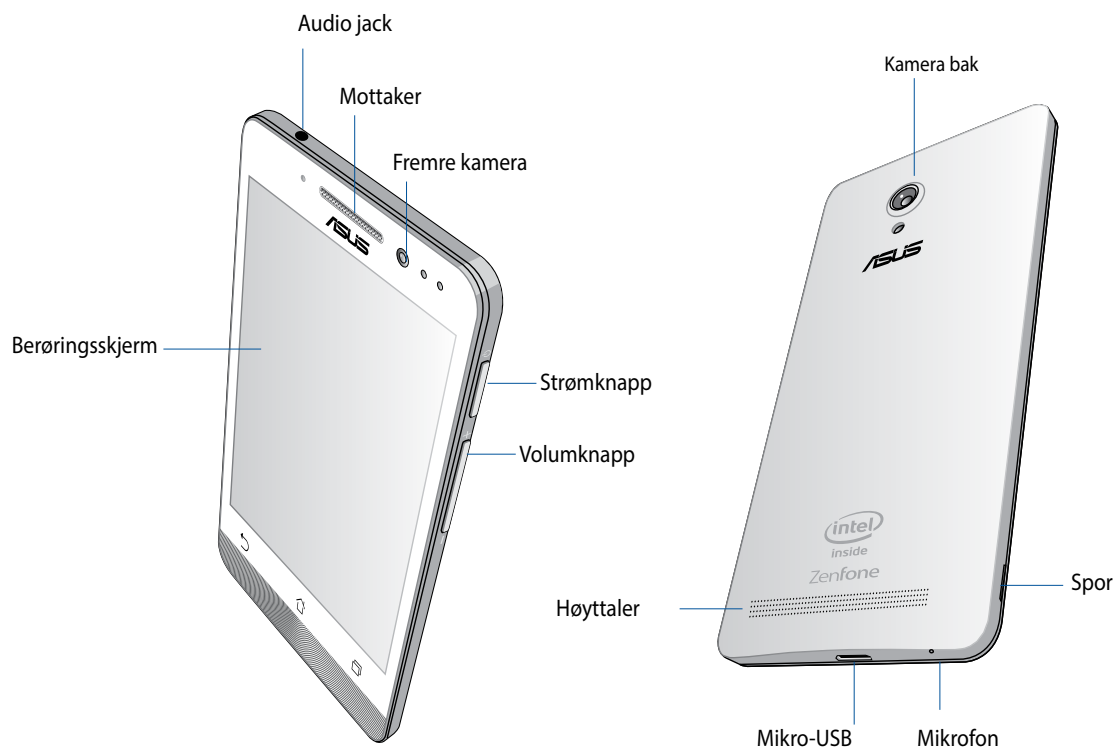

VIKTIG:

- Vi anbefaler at du ikke bruker en skjermbeskytter, da disse kan forstyrre nærhetssensoren. Hvis du vil bruke en skjermbeskytter, må du sørge for at den ikke blokkerer nærhetssensoren.
 - Pass på at enheten, spesielt berøringsskjermen, er tørr til enhver tid. Vann eller andre væsker kan føre til at berøringsskjermen svikter.
 - Sørg for at dekslet til mikro-SIM-kortet og minnekortet alltid er lukket når du bruker eller bærer enheten.
-

Sette inn Mikro-SIM-kortet

Et mikro-SIM-kort lagrer informasjon som mobiltelefonnummeret ditt, kontakter, meldinger og andre data som gir deg tilgang til et mobilnett.

ZenFone kommer med to mikro-SIM-kortspor som lar deg sette opp og bruke to mobile nettverkstjenester uten å måtte ha med deg to mobiler samtidig.


ADVARSEL:

- Denne enheten er bare beregnet for bruk sammen med mikro-SIM-kort godkjent av en mobiloperatør.
 - Vi anbefaler ikke at du bruker SIM-kort som har blitt klippet i mikro-SIM-kortsporet.
 - Slå av enheten før du setter inn et mikro-SIM-kort.
 - Vær ekstra forsiktig når du håndterer mikro-SIM-kort. ASUS er ikke ansvarlig for tap eller skade på mikro-SIM-kortet.
 - Ikke sett inn minnekort i et mikro-SIM-kortspor! Hvis et minnekort blir satt inn i mikro-SIM-kortsporet, må du kanskje sende enheten til kvalifisert ASUS-servicepersonell.
-


Sette inn Mikro-SIM-kortet

1. Slå av enheten.
2. Lirke dekselet løst fra sporet i nederste venstre hjørne, og trekk av det bakre dekselet.


ADVARSEL! Vær forsiktig når du lirker opp dekselet.

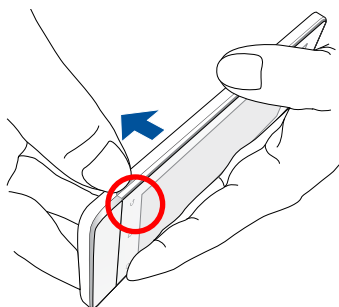

3. Sett mikro-SIM-kortet med de gullbelagte kontaktene vendt nedover inn i mikro-SIM-kortspor 1.
4. Skyv mikro-SIM-kortet helt inn i sporet til det sitter godt på plass.

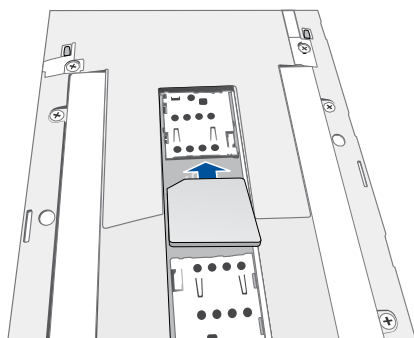

5. Hvis du vil sette inn et til mikro-SIM-kort, setter du mikro-SIM-kortet med de gullbelagt kontaktene vendt nedover inn i mikro-SIM-kortspor 2.
6. Sett bakdekselet på plass igjen. Trykk ned bakdekselet på alle sider for å feste det på plass.

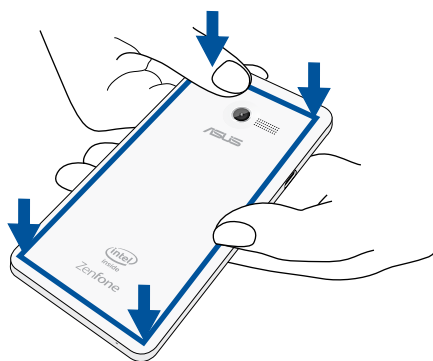

MERK: Hvis du har satt inn to mikro-SIM-kort, går du til **Settings (Innstillinger) > Dual SIM card settings (Innstillinger for dobbelt SIM-kort)** for informasjon og konfigurasjon av SIM-kortene.


Ta ut et mikro-SIM-kort

ADVARSEL: Vær ekstra forsiktig når du håndterer mikro-SIM-kort. ASUS er ikke ansvarlig for tap eller skade på mikro-SIM-kortet.

Slik tar du ut et mikro-SIM-kort:

1. Slå av enheten.
2. Lirke dekkelet løst fra sporet i nederste venstre hjørne, og trekk av det bakre dekkelet.


ADVARSEL! Vær forsiktig når du lirker opp dekkelet.

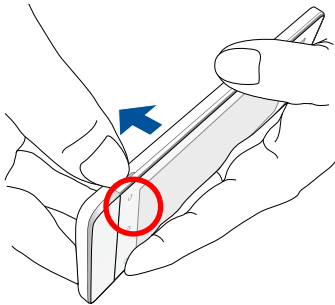

3. Trykk på mikro-SIM-kortet du vil ta ut, og trekk det ut.

Du kan gjøre det samme med det andre mikro-SIM-kortet hvis du vil.

4. Sett bakdekselet på plass igjen. Trykk ned bakdekselet på alle sider for å feste det på plass.

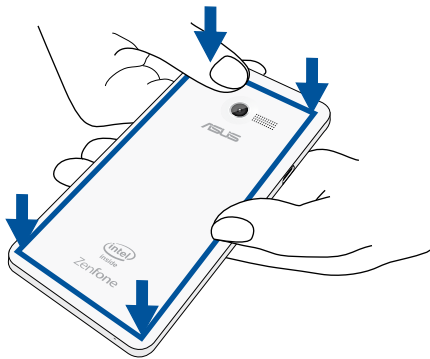

Sette inn minnekort

ZenFone støtter minnekort av typene mikroSD™, mikroSDHC™, og mikroSDXC™ med opptil 64 GB kapasitet.

MERK: Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med ZenFone. Pass på at du kun bruker kompatible minnekort for å hindre tap av data, skade på enheten eller minnekortet eller begge deler.


ADVARSEL!

- Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.
 - Ikke sett mikro-SIM-kort inn i minnekortsporet! Hvis et mikro-SIM-kort blir satt inn i minnekortsporet, må du kanskje sende enheten til kvalifisert ASUS-servicepersonell.
-


Sette inn minnekort:

1. Slå av enheten.
2. Lirke dekselet løst fra sporet i nederste venstre hjørne, og trekk av det bakre dekselet.


ADVARSEL! Vær forsiktig når du lirker opp dekselet.

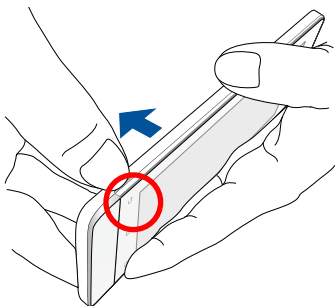

2. Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
3. Skyv minnekortet helt inn i sporet til det sitter godt på plass.

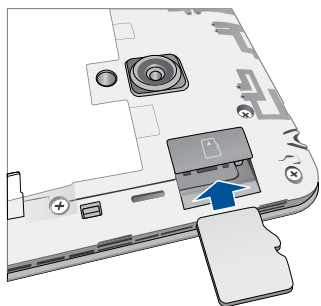

4. Sett bakdekselet på plass igjen. Trykk ned bakdekselet på alle sider for å feste det på plass.

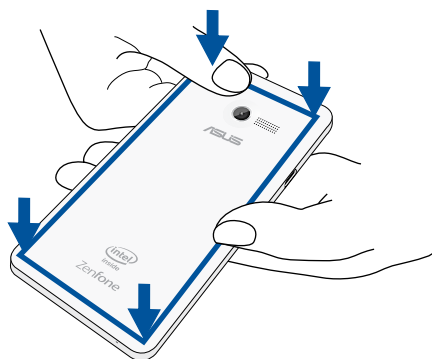

MERK:Når du har satt inn et formatert minnekortet, kan du få tilgang til innholdet fra **File Manager (Filbehandling) > sdcard (SD-kort)**.

Ta ut et minnekort


ADVARSEL!

- Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.
 - Løs ut minnekortet på riktig måte for å fjerne det fra enheten. For å løse ut minnekortet går du til **Home (Hjem) > All Apps (Alle apper) > Settings (Innstillinger) > Storage (Lagring) > Unmount external storage (Demonter ekstern lagring)**
-


Slik tar du ut et minnekort:

1. Slå av enheten.
2. Lirke dekkelet løst fra sporet i nederste venstre hjørne, og trekk av det bakre dekkelet.


ADVARSEL! Vær forsiktig når du lirker opp dekkelet.

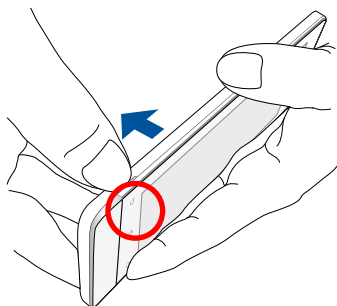

2. Trykk på minnekortet for å løse det ut, og trekk det ut.

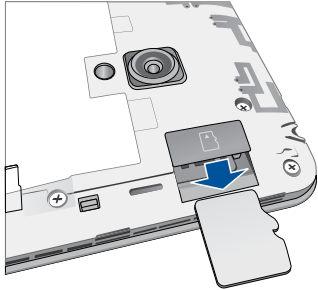

3. Sett bakdekselet på plass igjen. Trykk ned bakdekselet på alle sider for å feste det på plass.

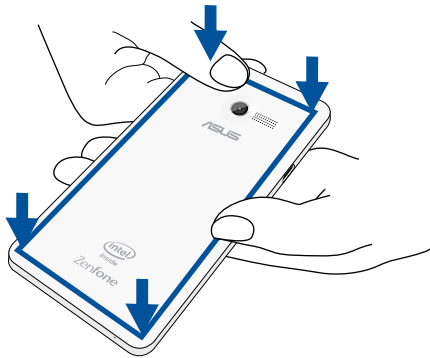

Lade ZenFone

ZenFone er delvis ladet når det leveres, men du må lade det helt opp før du bruker det for første gang. Les følgende viktige merknader og advarsler før du lader enheten.

VIKTIG:


- Bruk bare den medfølgende strømadapter og mikro-USB-kabelen for å lade ZenFone. Hvis du bruker en annen strømadapter eller kabel, kan det skade enheten.
- Trekk av beskyttelsesfilmen på strømforsyningen og mikro-USB-kabelen før du bruker den med enheten.
- Sørg for at du kobler strømadapteren til en kompatibel stikkontakt. Du kan koble strømadapteren til en kompatibel 100–240 V-uttak.
- Utgangsspenningen til strømadapteren for denne enheten er DC 5,2 V, 1,35 A.
- Når du bruker ZenFone når den er plugget inn i en stikkontakt, må stikkontakten være lett tilgjengelig i nærheten av enheten.
- For å spare strøm bør du trekke strømadapteren ut av stikkontakten når den ikke er i bruk.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå ZenFone.

ADVARSEL!

- Under lading kan ZenFone bli varm. Dette er normalt, men hvis enheten blir uvanlig varm, kobler du mikro-USB-kabelen fra enheten og sender enheten, inkludert strømadapter og kabel, til kvalifisert ASUS-servicepersonell.
 - For å forhindre skade på ZenFone strømadapteren eller mikro-USB-kabelen. Sørg for at mikro-USB-kabelen, strømadapter, og enheten er riktig tilkoblet før lading.
-


Slik lader du en ZenFone:

1. Koble mikro-USB-kabelen til strømadapteren.
2. Sett strømadapteren i en jordet stikkontakt.
3. Koble mikro-USB-kabelen til ZenFone.

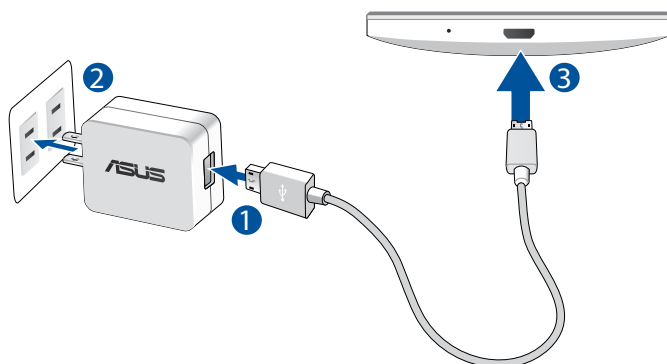

VIKTIG:

- Lad ZenFone i åtte (8) timer før du bruker det med batteriet for første gang.
- Statusen for batteriladning indikeres med følgende ikoner:

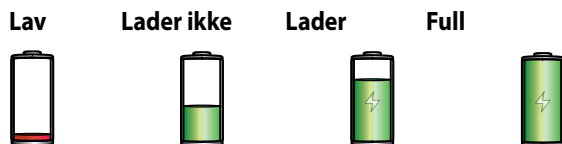

4. Når den er fullt oppladet, kobler du USB-kabelen fra ZenFone før du kobler strømadapteren fra stikkontakten.

MERKNADER:

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade enheten opp.
 - Det kan ta lengre tid å lade enheten opp via en USB-port på en datamaskin.
 - Hvis datamaskinen ikke gir nok strøm for lading via USB-porten, bør du lade ZenFone ved å koble strømadapteren til en stikkontakt i stedet.
-

Slå ZenFone 6 av eller på

Slå på enheten

For å slå på enheten trykker og holder du inne strømknappen i tre sekunder til den vibrerer og starter opp.


Slå av enheten

Slik slår du av enheten:

1. Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømknappen for å slå den på. Hvis skjermen er låst, låser du opp skjermen på enheten.
2. Trykk og hold inne strømknappen, vent på meldingen, trykk **Power off (Slå av)** og deretter **OK**.

Dvalemodus

Du kan sette enheten i dvalemodus ved å trykke på strømknappen én gang slik at skjermen slår seg av.

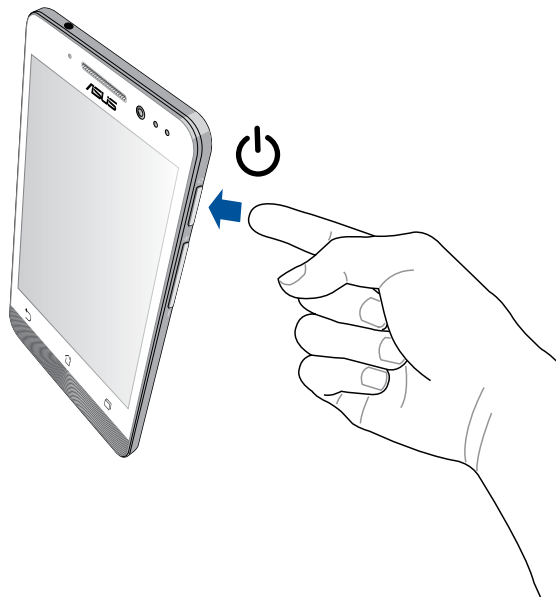

Førstegangsbruk

Når du slår på Zen-enheten første gang, veileder installasjonsveiviseren deg gjennom installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å velge språk, inntastingsmetoder, sette opp mobilnett og Wi-Fi, synkronisere kontoer og konfigurere stedstjenester.

Bruk en Google- eller ASUS-konto til å sette opp enheten. Hvis du ikke har en Google-konto eller en ASUS konto, kan du lage en.

Google-konto

Med en Google-konto kan du bruke alle funksjonene til Android-operativsystemet, inkludert:

- Organiser og se all informasjonen din fra hvor som helst.
- Automatisk sikkerhetskopier alle dine data.
- Bruk Googles tjenester enkelt fra hvor som helst.

ASUS-konto

Hvis du har en ASUS-konto, kan du dra nytte av følgende fordeler:

- Personlig tilpasset ASUS-service med kundestøtte og garantiutvidelse for registrerte produkter.
- Gratis 5 GB lagringsplass i nettskyen.
- Motta de siste oppdateringene til enheten og fastvaren.

MERK: Du kan også bruke installasjonsveiviseren til å konfigurere enheten når du vil. Fra **Home (Hjem)-skjerm** går du til **All Apps (Alle apper) > Setup Wizard (Oppsettsveiviser)**.

Tips for å spare batteri

Batteriet er livskraften til Zen-enheten. Her er noen tips for å spare batteriet, slik at du kan bruke Zen-enheten lenger.

- Når enheten ikke er i bruk, kan du trykke på strømknappen for å sette den i dvalemodus.
- Aktiver Smart Saving (Smart sparing) i Power Saver (Strømsparing)-appen.
- Sett lyden til Power Saving (Strømsparing)-modus.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hold høyttalervolumet til et lavt nivå.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Miracast-funksjonen.
- Deaktiver GPS.
- Deaktiver funksjonen for å automatisk rotere skjermen.
- Deaktiver alle auto-synkroniseringsfunksjoner på enheten.

2




Det er ingen plass som hjemme

Zen Hjem-funksjoner

Home (Hjem)-skjermen

Få påminnelser om viktige hendelser, app- og systemoppdateringer, værmeldinger og tekstmeldinger fra folk du bryr deg om, direkte fra Home (Hjem)-skjermen.

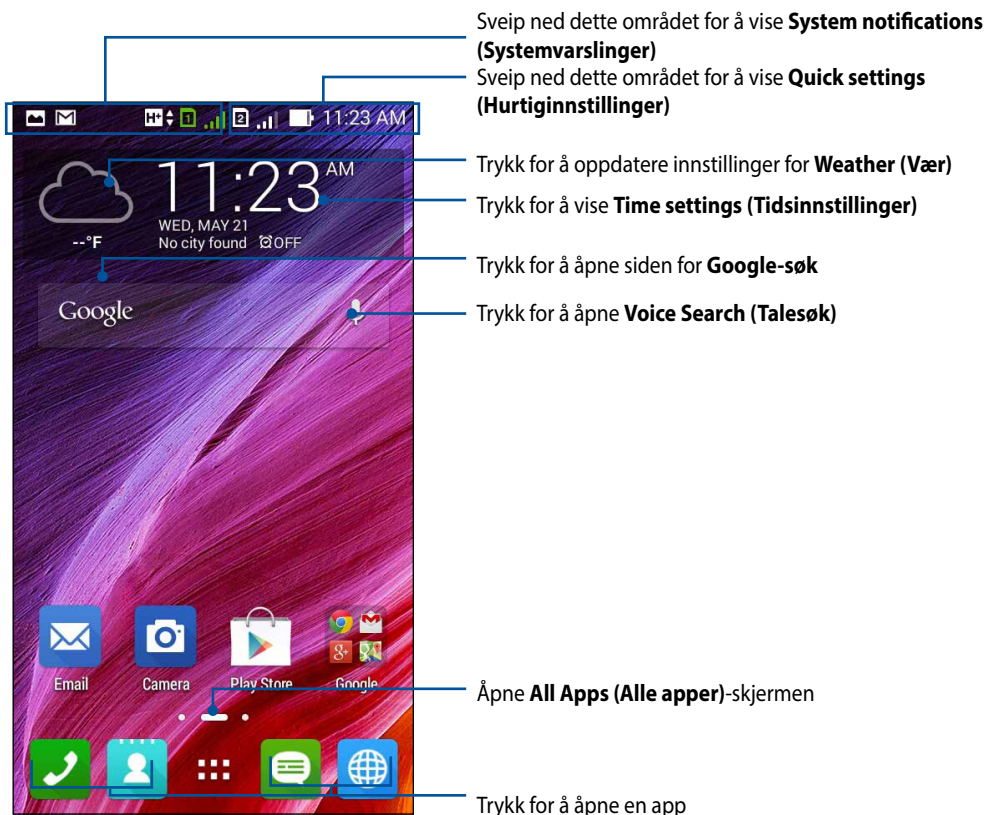

Dra fingeren over Home (hjem)-skjermen til venstre eller høyre for å vise den utvidede Home (Hjem)-skjermen

Forstå ikonene

Disse ikonene vises på statuslinjen og gir deg informasjon om statusen til ZenFone.



Dette ikonet viser signalstyrken til mobilnettet.



Dette ikonet viser at et mikro-SIM-kort er satt inn i mikro-SIM-kortspor 1.

MERK: Hvis SIM-kortikonet vises i grønt, betyr det at det er satt som standardnettverk.



Dette ikonet viser at et mikro-SIM-kort er satt inn i mikro-SIM-kortspor 2.



Dette ikonet viser at du har en ulest melding.



Dette ikonet viser signalstyrken til Wi-Fi-tilkoblingen.



Dette ikonet viser batteristatusen til ZenFone.



Dette ikonet viser at et mikro-SD-kort er satt inn i ZenFone.



Dette ikonet viser at du tok et skjermbilde på ZenFone.



Dette ikonet viser at ZenFone er i flymodus.



Dette ikonet viser at Wi-Fi-hotspot er aktivert på ZenFone.



Dette ikonet viser at Smart sparing er aktivert.



Dette ikonet viser at demping er aktivert.



Dette ikonet viser at vibreringsmodus er aktivert.



Dette ikonet viser at en app eller en fil lastes ned.




Dette ikonet viser at lesemodus er aktivert.

Administrere hjemmet

Legg til din egen personlighet på Home (Hjem)-skjermen. Velg et pent bilde som bakgrunnsbilde, legg til snarveier for å få rask tilgang til favoritt-appene dine, og legg til widgeter slik at du kan se informasjon raskt. Du kan også legge til flere sider. Da kan du legge til og raskt få tilgang til eller se gjennom flere apper eller widgeter på Home (Hjem)-skjermen.

- Hvis du vil legge til elementer på Home (Hjem)-skjermen, trykker og holder du på et tomt område og velger en av disse kategoriene: **Apps (Apper)**, **Widgets (Widgeter)**, **Wallpaper (Bakgrunnsbilde)** og **Add new pages (Legg til nye sider)**.
- For å gå gjennom sidene på Home (Hjem)-skjermen kan du sveipe til venstre eller høyre.

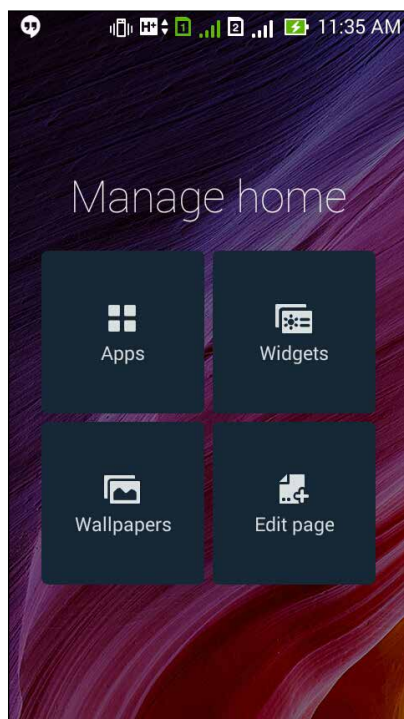

App-snarveier

Legg til snarveier til å få rask tilgang til ofte brukte programmer direkte fra Home (Hjem)-skjermen.

Slik legger du til en app-snarvei:

1. Trykk og hold på et tomt område på Home (Hjem)-skjermen, og velg **Apps (Apper)**.
2. Fra **All Apps (Alle apper)** trykker og holder du en app og drar det til et tomt område på **Home (Hjem)-skjermen**.

Slik fjerner du en app-snarvei:

Fra **Home (Hjem)-skjermen** trykker og holder du en app, og drar den til **X Remove (X Fjern)** på toppen av skjermen.

Widgeter

Legg til widgeter, så kan du raskt se gjennom kalenderen, kart, batteristatus og mer.

Slik legger du til en widget:

1. Trykk og hold på et tomt område på Home (Hjem)-skjermen, og velg **Widgets (Widgeter)**.
2. Fra **Widgets (Widgeter)** trykker og holder du en widget og drar den til et tomt område på Home (Hjem)-skjermen.


Slik fjerner du en app-snarvei:

Fra **Home (Hjem)-skjermen** trykker og holder du en widget, og drar den til **X Remove (X Fjern)** på toppen av skjermen.

MERK: Du kan også trykke  på Home (Hjem)-skjermen for å vise **All Apps (Alle apper)** og **Widgets (Widgeter)**.

Bakgrunnsbilder

La apper, ikoner og andre Zen-elementer ligge på et nydelig bakgrunnsbilde. Du kan legge til en gjennomsiktig bakgrunnsfarge på bakgrunnen for å øke lesbarheten og tydeligheten. Du kan også velge en animert bakgrunn for å livne opp skjermen.

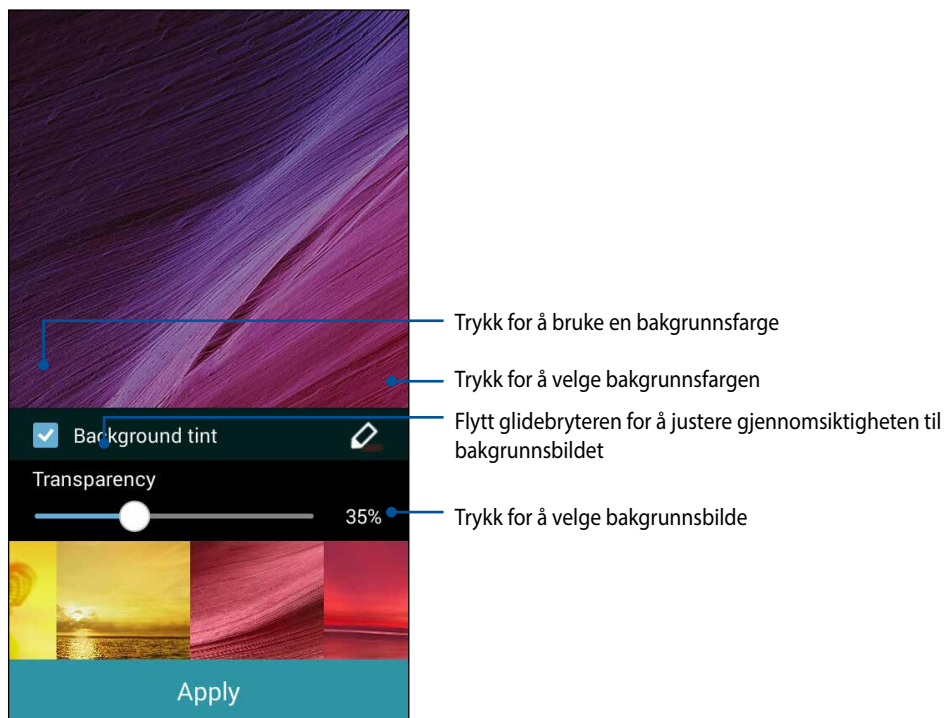

Legge til bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge

Slik kan du legge til bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge:

1. Trykk og hold på et tomt område på Home (Hjem)-skjermen, og velg **Wallpapers (Bakgrunnsbilder)**.
2. Velg hvor du vil ha bakgrunnsbildet: på **Home (Hjem)-skjermen, Lock screen (Låseskjerm)** eller **Home (Hjem)-skjerm og Lock screen (Låseskjerm)**. Hvis du ikke vil legge til en bakgrunnsfarge på bakgrunnsbildet, hopper du til trinn 5.
3. Merk av for **Background tint (Bakgrunnsfarge)**, og juster gjennomsiktigheten.
4. Trykk , og velg en farge.
5. Velg et bakgrunnsbilde, og trykk **Apply (Bruk)**.

MERKNADER:

- En bakgrunnsfarge kan brukes på **Home (Hjem)-skjermen** eller **Home (Hjem)-skjermen og Lock screen (Låseskjermen)**
 - Du kan også sette opp bakgrunnsbildet fra  > **Settings (Innstillinger) > Display (Skjerm)**.
-

Bruke en animert bakgrunn

Slik bruker du en animert bakgrunn:

1. Trykk og hold på et tomt område på Home (Hjem)-skjermen, og velg **Wallpapers (Bakgrunnsbilder)**.
2. Velg hvor du vil ha bakgrunnsbildet: på **Home (Hjem)-skjermen** eller **Home (Hjem)-skjermen og Lock screen (Låseskjermen)**.
3. Velg en animert bakgrunn, og trykk på **Bruk**.

MERK: Du kan også sette opp bakgrunnsbildet fra  > **Settings (Innstillinger) > Display (Skjerm)**.


Hurtiginnstillinger

Aktiver funksjoner med bare ett trykk, og tilpass ZenFone ved hjelp av **Hurtiginnstillinger**. Denne unike Zen-funksjonen viser også systemvarslinger som hjelper deg med å holde oversikt over oppdateringer og endringer på ZenFone.

Du kan starte Hurtiginnstillinger når som helst, selv om du bruker en app på ZenFone.

Starte Hurtiginnstillinger

Sveip ned fra øvre høyre hjørne av ZenFone-skjermen.

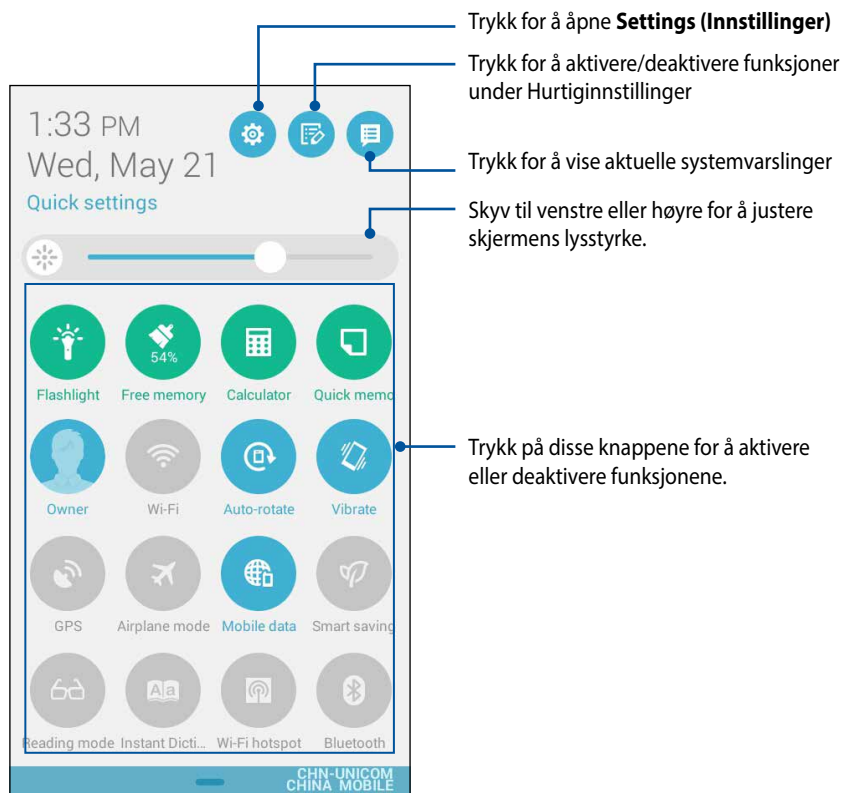

Inne i Hurtiginnstillinger

Bruk Hurtiginnstillinger for å tilgang til funksjonene og programmer på ZenFone med ett trykk.

Tilgangsinnstillinger

Trykk  for å starte Settings (Innstillinger)-appen på ZenFone.

Se ASUS-hurtiginnstillingslisten

Trykk  for å vise gjeldende liste over funksjoner som du kan aktivere eller deaktivere fra Hurtiginnstillinger-varslingspanelet.

Vis systemvarslinger

Trykk  for å vise aktuelle oppdateringer og endringer på ZenFone.

Gå tilbake til hjemskjermen for Hurtiginnstillinger

Fra Systemvarslinger-skjermen trykker du  for å gå tilbake til Home (Hjem)-skjermen.


Skjerminnstillinger

Trykk  for å starte Display (Skjerm)-appen.

Bruke Hurtiginnstillinger-varslingspanelet

Hurtiginnstillinger-varslingspanelet gir deg tilgang til de trådløse funksjonene og innstillingene for ZenFone med ett trykk. Hver av disse funksjonene er representert med en knapp.

MERK: En blå knapp viser at funksjonen er aktivert, og en grå knapp indikerer at funksjonen er deaktivert.

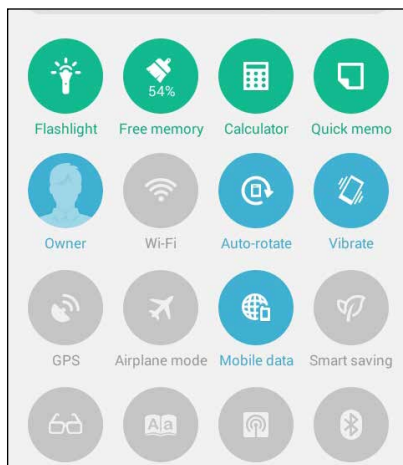

Legge til eller fjerne knapper

Slik kan du legge til eller fjerne eksisterende knapper fra ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet:


1. Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
2. Trykk i boksen ved siden av funksjonen for å legge til eller fjerne den fra ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet.

MERK: En markert avkrysningsboks viser at knappen til funksjonen er tilgjengelig via ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet, og en umarkert avkrysningsboks betyr det motsatte.

3. Trykk  for å gå tilbake og vise ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet

Bruke systemvarslinger

I Systemvarslinger kan du se oppdateringer og systemendringer som er gjort på ZenFone. De fleste av disse endringene er data- og systemrelaterte. Systemvarslinger-skjermen er intuitiv og kan navigeres gjennom på følgende måter:

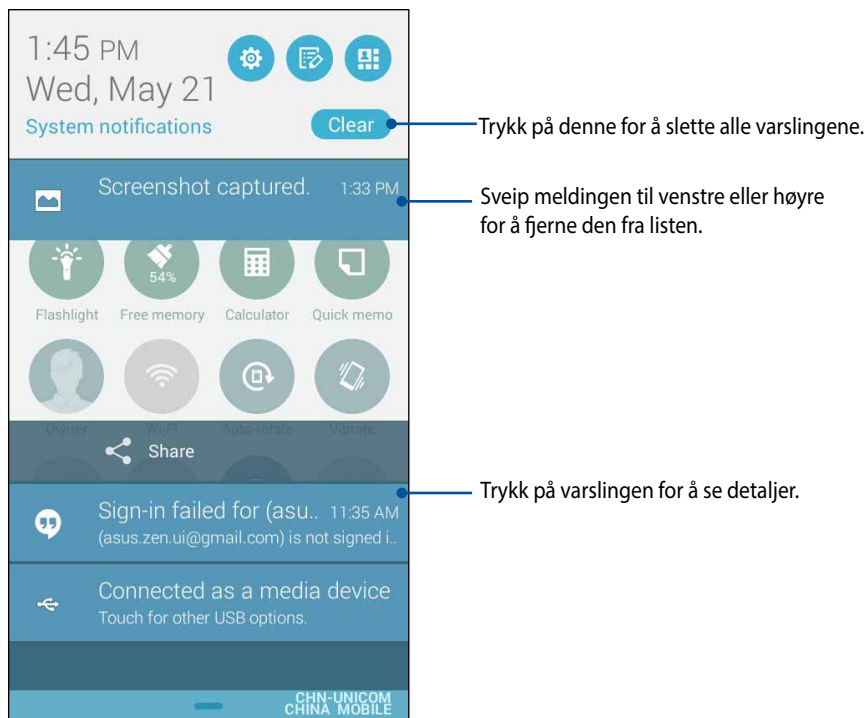


ASUS-tastaturinnstillinger

Skriv SMS-meldinger, e-poster og passord ved hjelp av berøringstastaturet på ZenFone.

Slik får du tilgang til ASUS-tastaturinnstillinger:

1. Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
2. Rull nedover **Settings (Innstillinger)**-skjermbildet, og velg **Language & input (Språk og inndata)**.

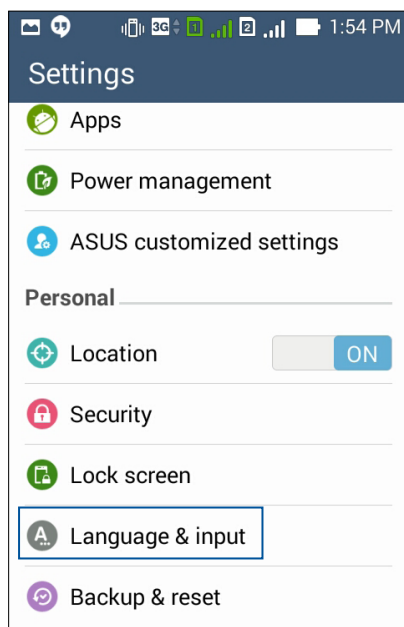

3. Trykk  ved siden av **ASUS keyboard (ASUS-tastatur)**.
4. Konfigurer innstillingene etter dine personlige preferanser.

Talesøk


Gi talekommandoer til ZenFone, og se på at den lytter og tar handling ved hjelp av Voice Search (Talesøk)-appen. Med Voice Search (Talesøk) kan du lage talekommandoer for å gjøre følgende:

- Søk etter data og informasjon på nettet eller på ZenFone
- Start apper på ZenFone
- Få beskrivelser om hvordan du kommer deg steder

VIKTIG! ZenFone må være koblet til Internett for å bruke denne funksjonen.

Starte Talesøk

1. Trykk  > **Voice Search (Talesøk).**
2. Når mikrofonikonet blir rødt, kan du si en talekommando.

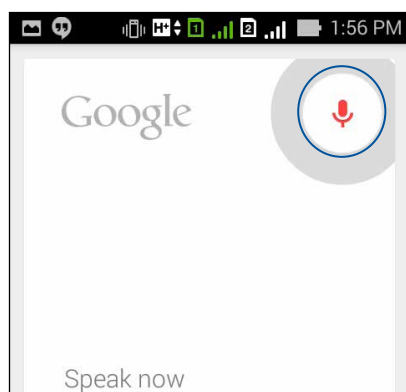


MERK: Snakk tydelig og bruk korte setninger når du snakker med ZenFone. Det hjelper også å starte kommandoene med et verb knyttet til ZenFone-funksjonen du vil bruke.


Tilpasse talesøkeresultater fra telefonsøkgruppen

Hvis du vil sette parametre for hvilke talesøkeresultater som kommer fra Google-kontoen din og dataene på ZenFone, kan du gjøre det på følgende måte:


1. På hjem-skjermen på ZenFone, trykker du ■■■■ > **Voice Search (Talesøk)**.
2. Trykk ■■■■ > **Settings (Innstillinger)**.

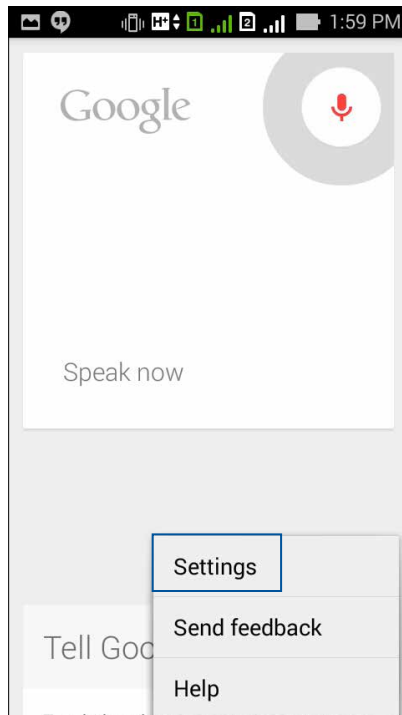

3. Trykk **Phone search (Telefonsøk)**

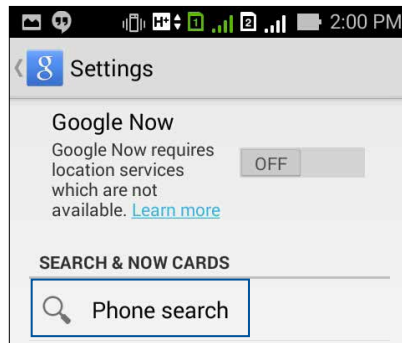

4. Kryss av i boksen for søkegrupper som du vil inkludere som kilde når du bruker **Voice Search (Talesøk)**.

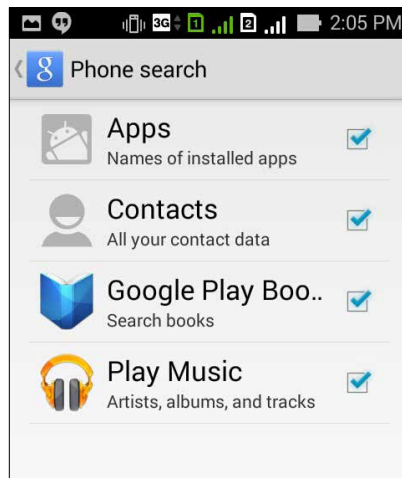

Låseskjerm


Som standard vises låseskjermen når du slår på enheten og når du vekker den opp fra dvalemodus. Fra låseskjermen kan du gå videre til enhetens Android®-system ved å sveipe på berøringsskjermen.

Enheten låseskjermen kan også tilpasses for å styre tilgang til dataene og appene på mobilen.


Tilpasse låseskjermen

Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen fra standardalternativet, **Swipe (Sveiping)**, kan du se følgende trinn:

1. Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
2. Rull nedover **Settings (Innstillinger)**-skjermbildet, og velg **Lock screen (Låseskjerm)**.

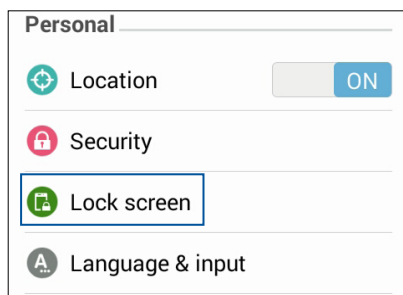

3. På neste skjerm bilde trykker du **Screen lock (Skjermlås)**.

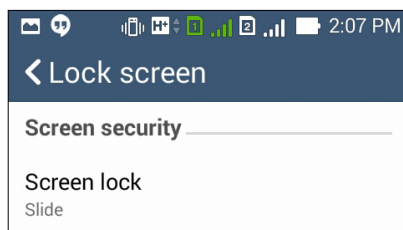

4. Velg typen skjermlås du vil bruke.


Koble ZenFone til datamaskinen

Koble ZenFone til datamaskinens USB-port for å lade den eller overføre filer.


MERKNADER:

- Det kan ta lengre tid å lade via en USB-port på en datamaskin.
 - Hvis datamaskinen ikke leverer nok strøm til å lade ZenFone, kan du i stedet lade den via en jordnet stikkontakt.
-

Koble til en bærbar PC

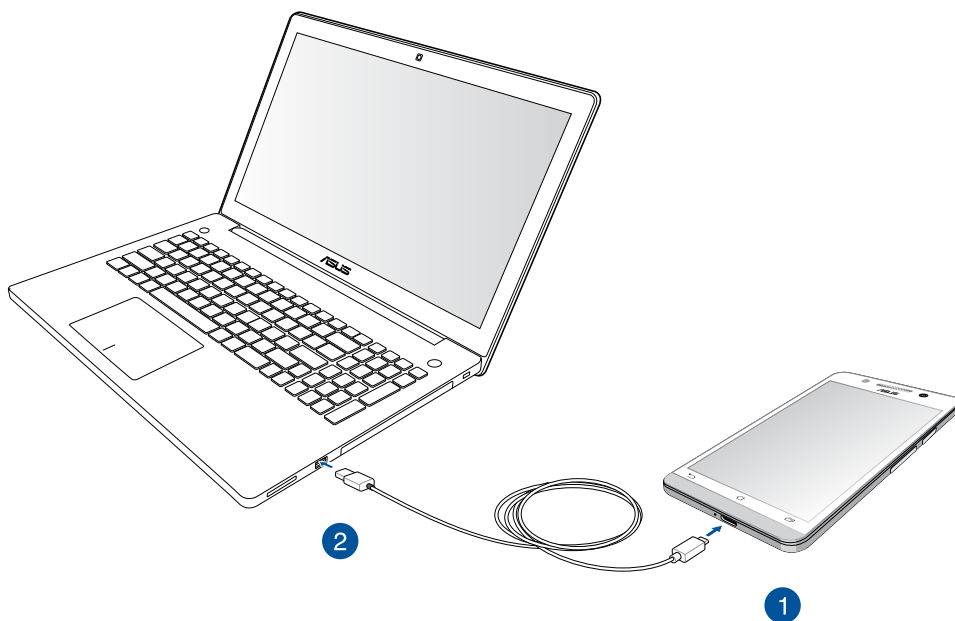

Koble til en stasjonær PC

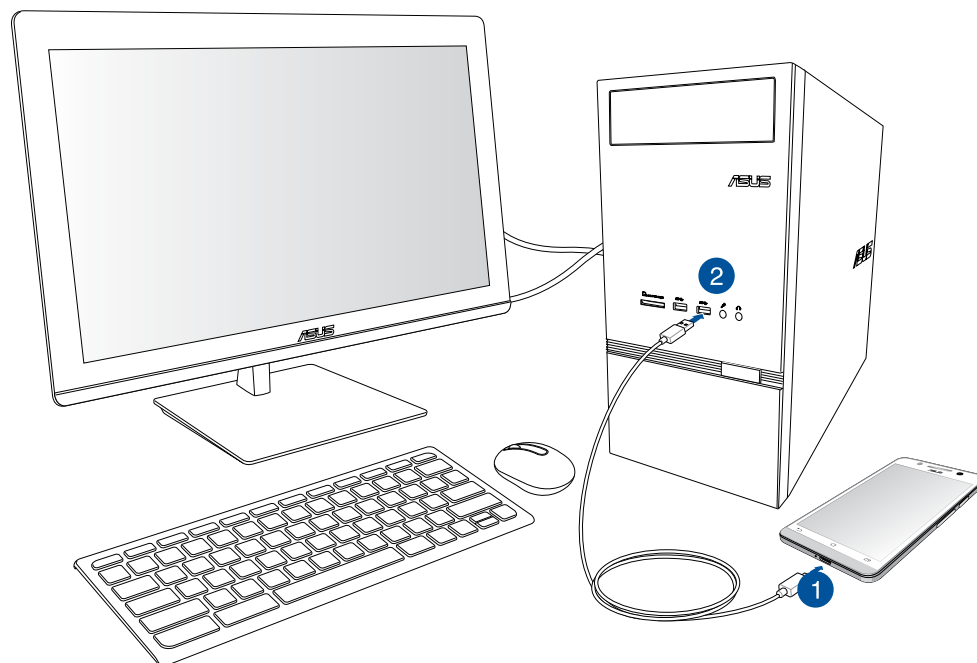

Slik kobler du ZenFone til datamaskinen din:

1. Sett mikro-USB-kontakten inn i ZenFone.
2. Sett USB-kontakten inn i USB-porten på datamaskinen.

3

Ring i stil


Håndtere kontakter

Legg til, importer eller eksporter kontakter fra et SIM-kort eller e-postkontoer til ZenFone og motsatt.

Legge til kontakter

Slik legger du til kontakter:

1. Trykk Contacts (Kontakter)-appen, og trykk Create a new contact (Opprett en ny kontakt).
2. På Kontakter-skjermen velger du kontoen du vil lagre kontakten i:
 - a. Enhet
 - b. SIM-kortminne (SIM1 eller SIM2)
 - c. E-postkonto

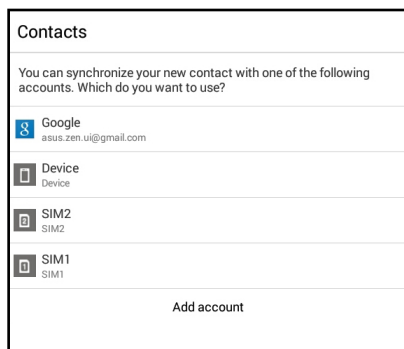

MERK: Hvis du ikke har en e-postkonto, kan du trykke **Add account (Legg til konto)** og lage en.

3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til og lagre den nye kontakten.

Importere kontakter

Importer kontakter med data fra en kontaktkilde til din ZenFone, e-postkonto eller et mikro-SIM-kort.

Slik importerer du kontakter:

1. Trykk på **Contacts (Kontakter)** og trykk  > Manage contacts (Administrer kontakter).
2. Trykk **Import/export contacts (Importer/eksporter kontakter)**, og velg blant følgende importalternativer:
 - a. Importer fra SIM-kort 1 / Importer fra SIM-kort 2
 - b. Importer fra lagring
3. Velg fra følgende kontoer for å lagre kontakten:
 - a. E-postkonto(er)
 - b. Enhet
 - c. SIM1/SIM2
4. Kryss av for å velge kontaktene du vil importere. Når du er ferdig, trykker du **Import (Importer)**.

Eksportere kontakter

Du kan eksportere kontaktene dine lagringskontoer du har satt opp på ZenFone.

1. Trykk på **Contacts (Kontakter)** og trykk  > Manage contacts (Administrer kontakter).
2. Trykk **Import/export contacts (Importer/eksporter kontakter)**, og velg blant følgende eksportalternativer:
 - a. Eksporter til SIM-kort 1 / Eksporter til SIM-kort 2
 - b. Lagre til lagring
3. Trykk for å velge kontakter fra følgende kontoer:
 - a. Alle kontakter
 - b. E-postkontoer
 - c. Enhet
 - d. SIM1/SIM2
4. Velg kontaktene du vil eksportere.
5. Når du er ferdig, trykker du **Export (Eksporter)**.

Ring og motta anrop

Starte et anrop

Du kan ringe på mange måter med ZenFone. Ring dine venner fra listen over lagrede kontakter, ring et telefonnummer direkte, eller ring et nummer uten å taste inn en kode på låseskjermen.

Ring fra Contacts (Kontakter)-appen


Bruk Contacts (Kontakter)-appen til å ringe fra kontaktlisten.

Slik ringer du fra Contacts (Kontakter)-appen:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen trykker du på **Contacts (Kontakter)**-appen og ser etter kontakten du vil ringe til.

MERK: Hvis du vil vise alle kontakter fra alle kontaktkontoer, trykker du på rullegardinlisten **Contacts to display (Kontakter som skal vises)** og velger alle kontoer.

2. Trykk på navnet til kontakten, og velg nummeret.

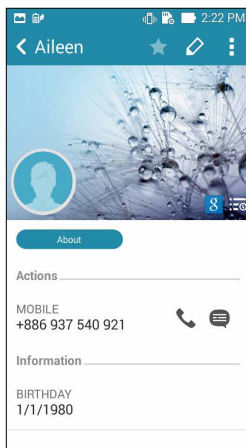


3. Hvis det er to SIM-kort installert, trykker du på SIM-kortet du vil ringe fra.

Ringe til et telefonnummer

Bruk Phone (Telefon)-appen for å ringe et telefonnummer direkte.

Slik ringer du via Phone (Telefon)-appen:

1. På Home (Hjem)-skjermen velger du **Phone (Telefon)**-appen og trykker på talltastene.
2. Du kan velge mellom å ringe med **SIM1** eller **SIM2**.

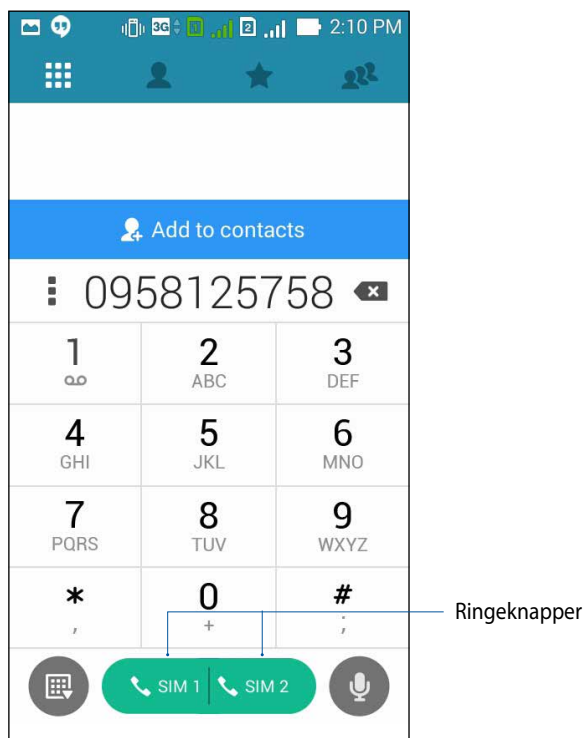

MERK: Etikettene til ringeknappene kan variere avhengig av innstillingene du har stilt inn for mikro-SIM-kortene. Se delen **Dobbelt SIM-kortfunksjonen** i denne bruksanvisningen for mer informasjon.



Motta et anrop

Berøringsskjermen på ZenFone lyser opp når det er et innkommende anrop. Hvordan innkommende anrop vises varierer også avhengig av statusen til ZenFone.

Besvare et anrop

Det er to måter du kan besvare et anrop, avhengig av statusen til ZenFone:


- Hvis enheten er aktiv, trykker du **Answer (Svar)**. For å avvise et anrop, trykker du **Decline (Avslå)**.
- Hvis enheten er låst, drar du  til  for å besvare eller  for å avvise anropet.

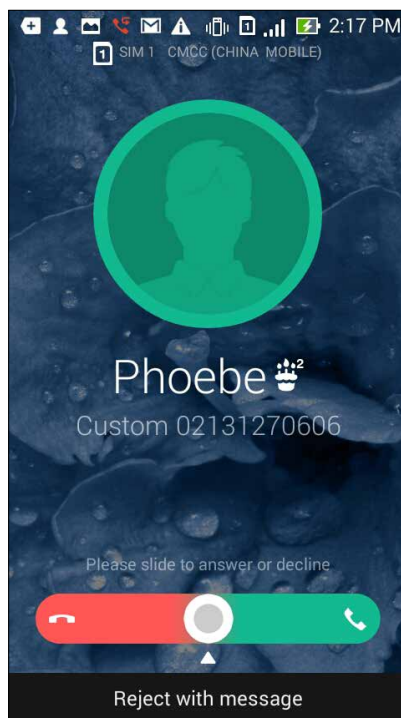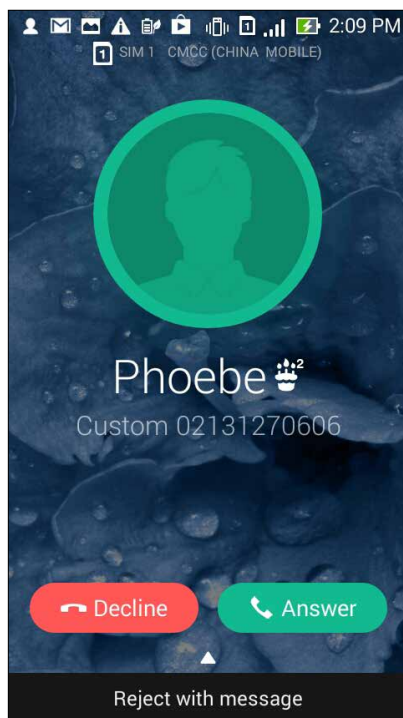

MERK: Du kan også sende en melding samtidig som du avviser anropet. Sveip opp **Reject with message (Avvis med melding)**, og velg fra alternativene som vises for å sende meldingen.

Dobbelt SIM-kortfunksjonen

Dobbelt SIM-kortfunksjonen på ZenFone lar deg administrere innstillingene for de installerte mikro-SIM-kortene. Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere mikro-SIM-kort, tildele navn til SIM-kortene, eller velge hvilket som skal være standard.

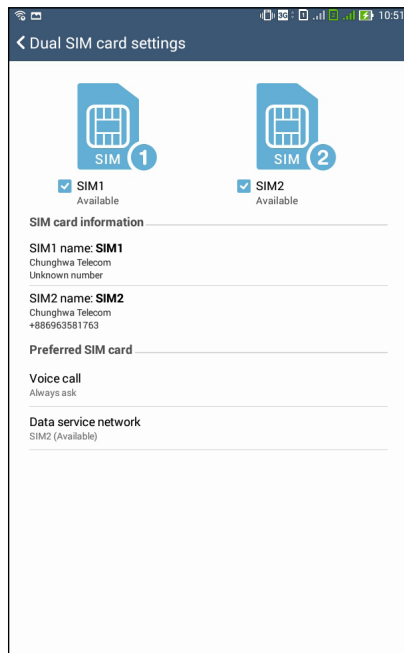

Gi nye navn til mikro-SIM-kortene

Endre navnene på mikro-SIM-kortene på ZenFone slik at du kan skille mellom dem enkelt.

Hvis du vil endre navn på mikro-SIM-kortene trykker du **SIM1 name: SIM1 (SIM1-navn: SIM1)** eller **SIM2 name: SIM2 (SIM2-navn: SIM2)** og skriver inn nye navn for mikro-SIM-kortene.

MERK: Hvis SIM-kortene har ulike mobiltjenesteleverandører, foreslår vi at du bruker navnene på leverandørene som SIM-navn. Hvis begge SIM-kortene har samme mobiltjenesteleverandør, foreslår vi at du bruker mobilnumrene som navn for SIM-kortene.

Velge et standard mikro-SIM-kort

Velg et mikro-SIM-kort som standard SIM-kort for anrop og datatjenester.

SIM-kort for taleanrop

Når du skal ringe, bruker ZenFone automatisk standard mikro-SIM-kort for å ringe.

Hvis du vil tilordne et mikro-SIM-kort for taleanrop, trykker du **Voice call (Taleanrop)** og velger SIM-kortet du vil bruke.

Voice call	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Always ask	☐
Cancel	

VIKTIG! Dette valget brukes bare når du ringer fra kontaktlisten.

SIM-kort for datatjeneste

Hvis du vil tilordne et mikro-SIM-kort for datatjenester, trykker du **Data service network (Datatjenestenettverk)** og velger **SIM1** eller **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Cancel	

Sikkerhetskopierte/gjenopprette anropslogger

Lagre anropslogger på ZenFone for få oversikt over innkommende, utgående og tapte anrop. Du kan også sende anropsloggene du har lagret til en nettbasert lagringskonto eller sende som e-post det med e-postappene du har på ZenFone.

Sikkerhetskopierte en anropslogg

Slik sikkerhetskopierer du anropslogger:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen trykker du **Phone (Telefon)** og deretter  for å skjule talltastene.
2. Trykk  og deretter **Backup call log (Sikkerhetskopier anropslogg)**.
3. Trykk **Backup call log to device (Sikkerhetskopier anropsloggen på enheten)** for å lagre en sikkerhetskopi av anropsloggen på ZenFone. For å sende anropsloggen via e-post trykker du **Backup call log to device and send out (Sikkerhetskopier anropslogg til enheten og send ut)**.
4. Tast inn et filnavn for sikkerhetskopifilen, og trykk **OK**. Når sikkerhetskopieringen er ferdig, trykker du **OK**.

Gjenopprette sikkerhetskopierte anropslogger

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopierte anropslogger:

1. Fra Home (Hjem)-skjermen trykker du **Phone (Telefon)** og deretter  for å skjule talltastene.
2. Trykk  og deretter **Restore call log (Gjenopprett anropslogg)**.
3. Velg en anropsloggen du vil gjenopprette, og trykk **OK**.
4. Når anropsloggen er gjenopprettet, trykker du **OK**.
5. Trykk  for å vise gjenopprettede anropslogger.

4



Send meldinger og mer

Meldinger

Send, svar umiddelbar, eller svare senere på viktige meldinger fra kontaktene dine med et av SIM-kortene du har satt inn i enheten. Du kan også sende meldingstråder eller samtaler til andre.

Sende eller svare på meldinger

Slik starter du en meldingstråd:

1. Trykk  på **Home (Hjem)-skjermen**, og trykk deretter **+**.
2. I **To (Til)**-feltet skriver du nummeret eller trykker **+** for å velge en kontakt fra listen.
3. Begynn med å skrive meldingen i feltet **Type message (Skriv melding)**.
4. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende meldingen fra.

Velge alternativer for meldingstjenester

Du kan videresende meldingstråder eller samtaler til andre, og stille inn en varsling, slik at du kan svare på en viktig melding på et passende tidspunkt.

Slik videresender du en SMS-samtale:

1. Trykk på  på **Home (Hjem)-skjermen**.
2. Trykk for å velge et avsenderbilde, og velg  > **Forward SMS conversation (Videresend SMS-samtale)**.
3. Trykk **Select All (Velg alle)** eller en av meldingene fra tråden, og trykk **Forward (Videresend)**.
4. I **To (Til)**-feltet trykker du  for å velge e-postadressen eller mobilnummeret til en kontakt.
5. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende meldingen fra. Samtalen vil bli videresendt som en MMS-melding (Multimedia Messaging Service).

MERKNADER:

- Sørg for at du har et MMS-abonnement hos mobiloperatøren.
 - Sørg for at datatilgang er aktivert på enheten. Fra Home (Hjem)-skjermen trykker du  > **Settings (Innstillinger) > More ... (Mer ...) > Mobile networks (Mobile nettverk)** og marker **Data enabled (Data aktivert)**.
 - Kostnader for mobildata og meldingstjenester gjelder ved videresending av samtaler til andre.
-

Slik kan du stille inn en melding som en svar-senere-oppgave:

Når du mottar en viktig melding på et dårlig tidspunkt, kan du legge det til listen over gjøremål slik at du kan svare på den senere.

1. På meldingsskjermen trykker du .
2. Trykk **Reply later (Svar senere)**. Meldingen er lagt til en oppgave i **Do It Later (Gjør det senere)**.
3. Når du er klar til å svare på meldingen, går du til **Do It Later (Gjør det senere)** fra **All Apps (Alle apper)**.

Omlet Chat

Omlet Chat er en nettbasert meldingsapp som lar deg chatte øyeblikkelig med vennene dine,, sende multimediemeldinger og lagre dine data på alle nettskykontoer sikkert og privat.

MERK: Omlet Chat-appen kan bare være tilgjengelig i enkelte land.

Registrere for Omlet Chat

Det er to måter du kan registrere deg på Omlet Chat. Du kan gjøre det med mobilnummer og e-postkonto, eller du kan gjøre det med en Facebook-konto.

Registrere med mobilnummer

Bruk mobilnummeret for å logge på Omlet Chat.

Slik registrerer du med mobilnummer:

1. Trykk  og trykk **Omlet Chat**-appen.
2. På påloggingssiden velger du land, taster inn mobilnummer, og velger **Next (Neste)**. Omlet Chat-appen sender en tekstmelding med en PIN-kode du trenger for å fortsette med registreringen.
3. Tast inn PIN-koden, og velg **Next (Neste)**.
4. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.
5. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Ok! La oss gjøre det!** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.

MERKNADER:

- En rekke skjermbilder vises for å introdusere appen. Følg instruksjonene på skjermen til hovedskjermen til Omlet Chat vises.
 - Omlet Chat-appen kan bare legge til kontakter som har Omlet Chat installert på sine enheter.
-

6. På hovedskjermen til Omlet Chat trykker du **START CHAT** og velger en kontakt du vil chatte med.

Registrere e-postadresse eller Facebook-konto

Bruk en e-postadresse eller Facebook-konto til å logge på Omlet Chat.

Slik kan du registrere med en e-postadresse eller Facebook-konto:

1. Trykk  og deretter på **Omlet Chat**-appen.
2. På påloggingssiden trykker du **Connect a different account here (Tilknytte en annen konto her)** for å velge en konto fra **Email (E-postadresse)** eller **Facebook**. Følg instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du velger E-postadresse, skriver du inn din e-postadressen og velger **Next (Neste)**. Omlet Chat-appen sender en bekreftelsesmelding til e-postadressen din.
 - Hvis du velger Facebook, vil Omlet Chat-appen ta deg videre til Facebook for å logge på Facebook-kontoen din.
3. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.
4. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Ok! La oss gjøre det!** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.

MERKNADER:

- En rekke skjermbilder vises for å introdusere appen. Følg instruksjonene på skjermen til hovedskjermen til Omlet Chat vises.
 - Omlet Chat-appen kan bare legge til kontakter som har Omlet Chat installert på sine enheter.
-
5. På hovedskjermen til Omlet Chat trykker du **START CHAT** og velger en kontakt du vil chatte med.

Sende Omlet-invitasjoner

Hvis du vil legge til kontakter i Omlet Chat, må du sende en invitasjon til vennene dine slik at de kan laste ned og begynne å bruke Omlet Chat.


Slik sender du en Omlet-invitasjon:

1. Trykk **Contacts (Kontakter)** på Omlet Chat-menyen.
2. Fra Add contacts (Legg til kontakter) trykker du **Invite a friend (Inviter en venn)** og velger blant følgende alternativer:
 - **Inviter med e-post eller telefonnummer.** Skriv inn mobilnummeret eller e-postadressen til vennen din, og trykk **Go (Gå)**.
 - **Inviter venner på Facebook.** Trykk for å logge på Facebook-kontoen din.
 - **Inviter adressebokvenner.** Trykk for å invitere venner fra kontaktlisten til e-postkontoen din.
3. Omlet Chat-appen samler kontaktene i kontoen din. Når du har valgt kontaktene, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre operasjonen.
 - Med Facebook-appen velger du kontaktene og trykker **Send**.
 - Med adresseboken velger du kontaktene og trykker **SEND INVITES (Send invitasjoner)**.

Bruke Omlet Chat

Send tekst- og multimediemeldinger for å ha en morsom, kreativ og interaktiv samtale.

Hvis du vil starte en samtale, velger du **Contacts (Kontakter)** fra Omlet Chat-menyen og trykker på kontaktnavnet.

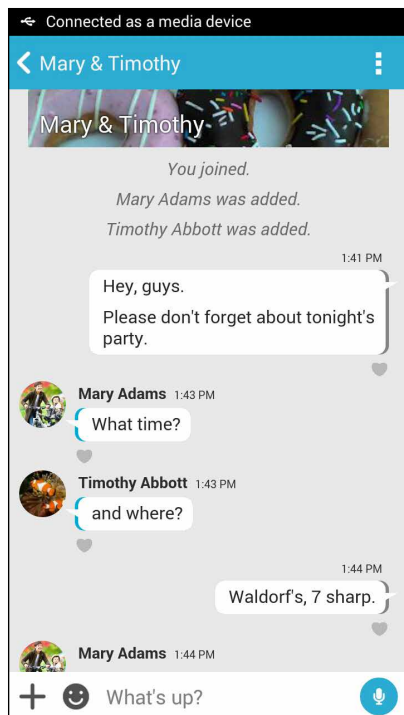

Sende en chat-melding

Du sender en chat-melding ved å skrive inn meldingen i feltet **What's up (Hva skjer)** og trykke .

Sende en talemelding

Hvis du vil sende en talemelding, trykker og holder du  og begynner å snakke. Slipp  for å sende.


Sende et virtuelt klistremerke

For å sende et virtuelt klistremerke trykker du 😊 og velger blant de virtuelle klistremerkene som vises.


MERK: Du kan laste ned flere virtuelle klistremerker fra Sticker Store (Klistremerkebutikken). Du kan laste ned virtuelle klistremerker ved å trykke 😊 > + og så ⬇️.

Sende multimediemeldinger

Fra chat-tråden trykker du + og velger blant disse ikonene for å sende en bestemt multimediemelding.

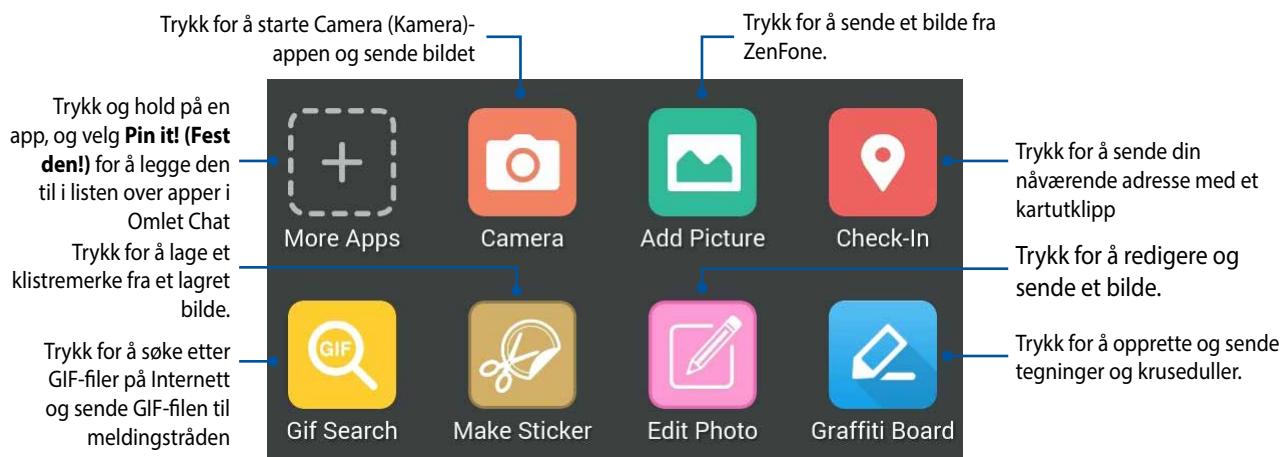

Sveip opp på skjermen vist ovenfor for å se disse ikonene:

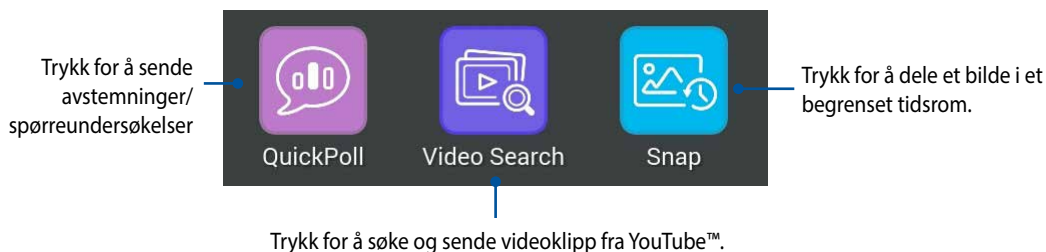

5



Få tilgang til e-post

E-post

Legg til kontoer for Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP slik at du kan motta, opprette og bla gjennom e-poster direkte fra enheten. Du kan også synkronisere e-postkontaktene fra disse kontoene til ZenFone.

VIKTIG! Du må være tilkoblet Internett for å kunne legge til en e-postkonto eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til.

Sette opp en e-postkonto

Slik setter du opp en e-postkonto:

1. Trykk på **Email (e-post)** på Home (Hjem)-skjermen for å starte e-postprogrammet.
2. Trykk på e-postleverandør du vil sette opp.
3. Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk **Next (Neste)**.

MERK: Vent mens enheten automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver.

4. Konfigurer **Account settings (Kontoinnstillinger)**. Dette omfatter hvor ofte innboksen skal sjekkes, hvor mange dager som skal synkroniseres, eller om hvordan e-poster skal varsles om. Når du er ferdig, trykker du **Next (Neste)**.
5. Tast inn et kontonavn som skal vises i de utgående meldingene og trykk deretter på **Next (Neste)** for å logge på innboksen.

Legge til e-postkontoer

Slik legger du til andre e-postkontoer:

1. Trykk på **Email (e-post)** på Home (Hjem)-skjermen for å starte e-postprogrammet.
2. Velg  > **Settings (Innstillinger)**, og legg til en e-postkonto.
3. Trykk på e-postleverandør du vil sette opp.
4. Følg disse instruksjonene for å sette opp en ny e-postkonto.

MERK: Du kan også se trinn 3 til 5 i **Sette opp en e-postkonto** i denne håndboken for å fullføre oppsettet.

Gmail

Bruk Gmail-appen til å lage en ny Gmail-konto eller synkronisere din eksisterende Gmail-konto slik at du kan sende, motta og bla gjennom e-poster direkte fra enheten.

Sette opp en Gmail-konto


1. Trykk **Google**, og trykk deretter **Gmail**.
2. Trykk på **Existing (Eksisterende)** og skriv inn din eksisterende Gmail-konto og passord. Trykk deretter ►.

MERKNADER:

- Trykk **New (Ny)** hvis du ikke har en Google-konto.
 - Du må vente litt etter at du logget på mens enheten kommuniserer med Googles servere for å sette opp brukerkontoen.
-

3. Bruk Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk [høyre pil-ikonet] for å logge på Gmail-kontoen.

VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til fra Gmail, kan du bruke e-post-appen til å sette opp og få tilgang til alle e-postkontoene.

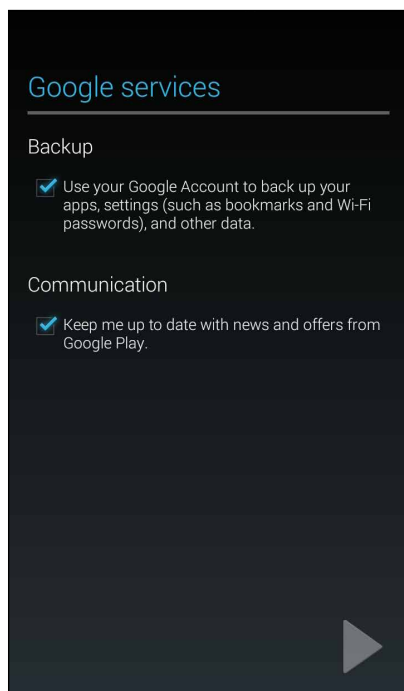

6



Fang hvert eneste øyeblikk

Starte Camera (Kamera)-appen

Ta bilder og spill inn videoer ved hjelp av Camera (Kamera)-appen på ZenFone. Se noen av trinnene nedenfor for å åpne Camera (Kamera)-appen.

Fra låseskjermen

Dra ned  til Camera (Kamera)-appen har startet.

Bruke kamerawidgeten

Fra låseskjermen kan du sveipe til venstre for å starte kamerawidgeten som automatisk åpner Kamera-appen.

Fra Home (Hjem)-skjermen

Trykk **Camera (Kamera)**.

Ved hjelp av volumtasten

Når ZenFone er i hvilemodus, kan du dobbelttrykke på volumtasten for å vekke ZenFone og umiddelbart starte Camera (Kamera)-appen.

MERK: Før du bruker volumtasten til å starte Camera (Kamera)-appen, må du aktivere denne funksjonen fra **Settings (Innstillinger) > Lock screen (Låseskjermer)** og stille **Instant camera (Øyeblikkelig kamera)** til **ON (På)**.

Bruke kameraet for første gang

Når du starter kameraet for første gang, vises to funksjoner som vil hjelpe deg med å komme i gang: Veiledning og Image Locations (Bildesteder).

Veiledning

Hvis det er første gang du bruker kameraet på ZenFone, vil du se den følgende veiledningsskjermen når du starter **Camera (Kamera)**-appen. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet.

1. På veiledningsskjermbildet trykker du **Skip (Hopp over)** hvis du vil hoppe over veiledningen eller **Start** for å vise den grunnleggende veiledningen om bruk av kameraet.
2. Når du har trykket på et av disse alternativene, sendes du videre til Image Locations (Bildesteder).


Bildesteder

Når du er ferdig med veiledningen, vises skjermen for Bildesteder. Denne hjelper deg med å lage automatiske stedskoder for bilder og videoer. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet:

1. På Bildesteder-skjermen trykker du **No thanks (Nei takk)** for å fortsette til kameraskjermen, eller **Yes (Ja)** for å sette opp plasseringsmerking for bildene og videoene du tar.
2. Skyv **Location Access (Posisjonstilgang)** til **ON (På)** for å aktivere funksjonen for stedsmerking.
3. Trykk **Agree (Godta)** på den neste skjermen for å aktivere funksjonen og fortsette til kameraet.

Hjemskjerm for kamera

Trykk på ikonene for å begynne å bruke kameraet og utforske bilde- og videofunksjonene på ZenFone.

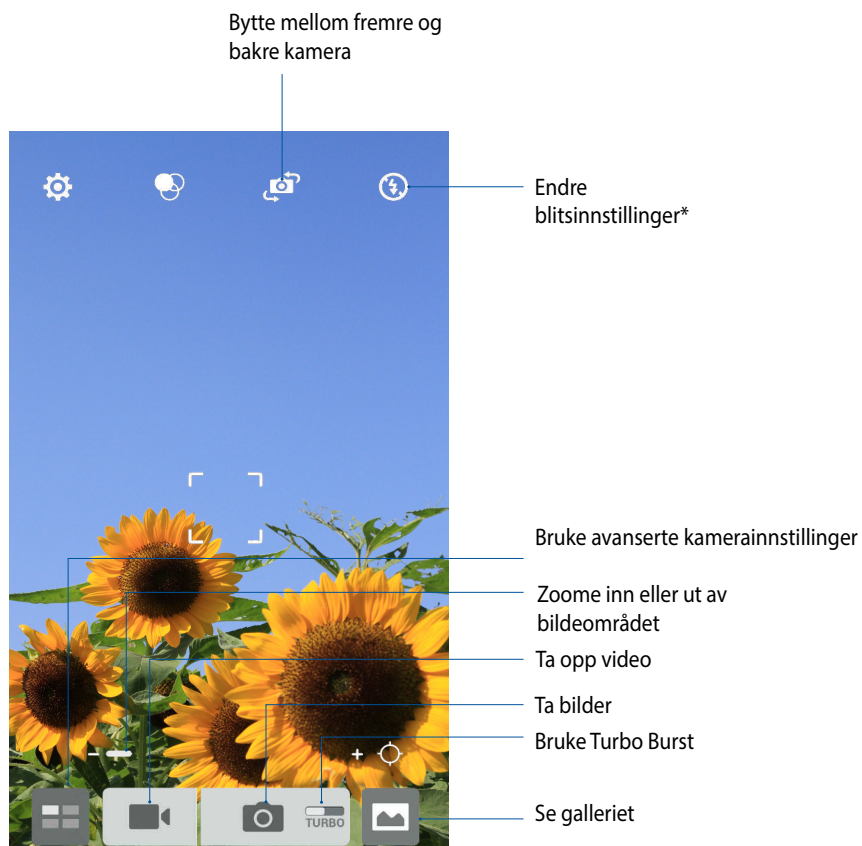

* kun på utvalgte modeller

Bildeinnstillinger


Juster utseendet til bildene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På kameraets hjemskjerm trykker du  > .
2. Rull ned og konfigurer de tilgjengelige alternativene.


Bilde

Konfigurer bildekvaliteten med disse alternativene.

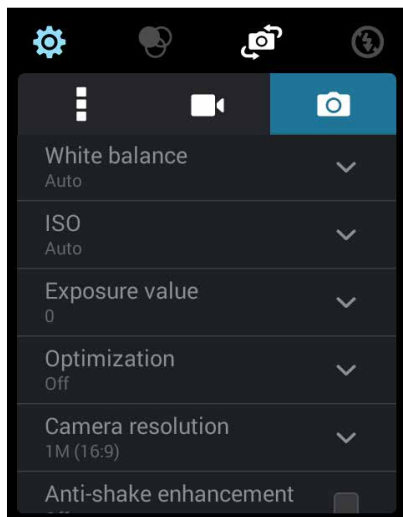


Opptaksmodus

Sett lukkertiden til **Timer (Nedtelling)** eller endre **Burst (Serie)**-hastighet under dette alternativet.

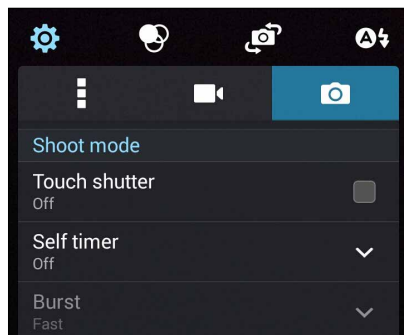

Fokus og eksponering

Aktiver **Touch auto-exposure (Berør autoeksponering)** eller **Face detection (Ansiktsgjenkjenning)** under dette alternativet.

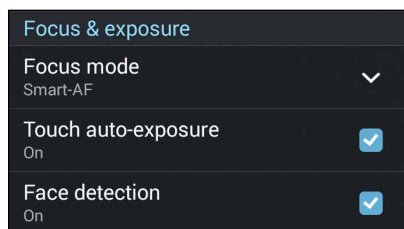

Videoinnstillinger


Juster utseendet til videoene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På kameraets hjemskjerm trykker du  > .
2. Rull ned og konfigurer de tilgjengelige alternativene.

Bilde

Konfigurer videokvaliteten med disse alternativene.

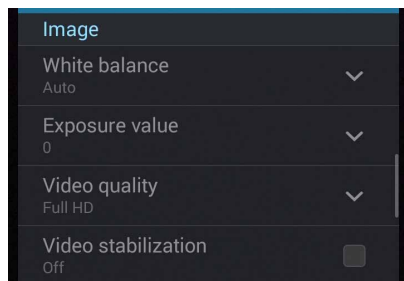

Focus & exposure (Fokus og eksponering)

Aktiver **Touch auto-exposure (Berør autoeksponering)** under dette alternativet.



Avanserte kamerafunksjoner

Finn nye måter å ta bilder eller videoer på, og gjøre øyeblikkene du fanger ekstra spesielle med de avanserte kamerafunksjonene på ZenFone.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder. Tilgjengelige funksjoner kan variere fra modell til modell.

Spol tilbake i tid

Når du har valgt **Time Rewind (Spol tilbake i tid)**, begynner lukkeren å ta bilder fra to sekunder før du faktisk trykket på lukkerknappen. Du får en tidslinje med bilder, og du kan velge det beste bildet for å lagre i Galleriet.

MERK: Funksjonen Spol tilbake i tid kan bare brukes med det bakre kameraet.

Ta bilder med Spol tilbake i tid

1. Trykk k  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Time Rewind (Spol tilbake i tid)**.
3. Trykk  eller volumtasten for å begynne å ta bilder.

Bruke visningsskjermen for Spol tilbake i tid

1. Når du har trykket på utløseren, ser du visningsskjermen for Spol tilbake i tid på toppen av et av bildene som ble tatt. Drei knappen på visningsskjermen for å bla gjennom bildene du nettopp tok.

MERK: Trykk **Best** for å se bildet som kameraet mener kan være det beste.

2. Velg et bilde, og trykk på **Done (Ferdig)** for å lagre det i Galleriet.

HDR

Funksjonen for høyt dynamisk område (HDR) gjør at du kan ta mer detaljerte bilder der det er lite lys og høy kontrast. HDR kan brukes når du tar bilder på veldig lyse steder, og bidrar til å jevne ut fargene som kommer på bildet.

Ta bilder med HDR

1. Trykk på  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk på  > **HDR**.
3. Trykk på  eller volumtasten for å begynne å ta bilder med HDR.

Panorama

Ta bilder fra flere vinkler ved hjelp av Panorama. Bilder tatt med et vidvinkelperspektiv blir automatisk sydd sammen med denne funksjonen.

Ta panoramabilder

1. From the Camera app's home screen, tap .
2. Trykk på  > **Panorama**.
3. Trykk på  eller volumtasten, og sving ZenFone sakte til venstre eller høyre for å ta bilde av utsikten.

MERK: Når du panorerer med ZenFone, vises en tidslinje med miniatyrbilder på den nedre delen av skjermen mens bildet blir tatt.

4. Trykk på  når du er ferdig.

Natt

Ta lyse bilder selv på natten eller i situasjoner med dårlig lys ved å bruke nattfunksjonen på ZenFone.

MERK: Hold hendene i ro mens før og mens ZenFone tar bildet for å forhindre at resultatet blir uklart.

Ta nattbilder

1. Trykk k  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Night (Natt)**.
3. Trykk  eller volumtasten for å begynne å ta et nattbilde.

Lavt lys

Løs problemer med lys ved hjelp av lavt lys-funksjonen på ZenFone. Denne funksjonen optimaliserer bruken av seriebilder i omgivelser med dårlig lys for fotografering.

Ta bilder med lavt lys

1. Trykk k  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Low light (Lagt lys)**.
3. Trykk  eller volumtasten for å begynne å ta bilder i lavt lys.

Ta videoer med lavt lys

1. Trykk k  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Low light (Lagt lys)**.
3. Trykk  eller volumtasten for å begynne å ta videoer i lavt lys.

Sjølskudd

Dra nytte av den høyere oppløsningen på det bakre kameraet uten å måtte trykke på utløserknappen. ZenFone kan bruke ansiktsregistrering til å gjenkjenne opp til fire ansikter med det bakre kameraet slik at du kan ta et sjølskudd av deg selv eller en gruppe automatisk.

Ta sjølskudd

1. Trykk k  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Selfie (Sjølskudd)**.
3. Trykk  for å velge hvor mange personer som skal være med i bildet.
4. Bruk det bakre kameraet til å oppdage ansikt, og vent på at ZenFone å begynne å pipe. Det teller ned til bildet blir tatt.
5. Visningsskjermen for Spol tilbake i tid vises på toppen av et av bildene som ble tatt. Drei knappen på visningsskjermen for å bla gjennom bildene du nettopp tok.
6. Velg et bilde, og trykk på **Done (Ferdig)** for å lagre det i Galleriet.

Miniatyr

Simulere fokuseffekten til speilreflekskameraobjektiver med miniatyrfunksjonen. Ved hjelp av denne funksjonen kan du fokusere på bestemte områder av motivet og legge til en bokeh-effekt på både bilder og video med ZenFone.

Ta bilder med miniatyrfunksjonen

1. Trykk  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Miniature (Miniatyr)**.
3. Trykk  eller  for å velge fokusområde.
4. Trykk  eller  for å øke eller redusere uskarpheten i bakgrunnen.
5. Trykk  for å ta miniatyrbilder.

Dybdeskarpheit

Ta makrobilder med en myk bakgrunn ved hjelp av dybdeskarpheitseffekten. Denne funksjonen egner seg for nærbilder av motiver, og gir et mer definert og dramatisk resultat.

Ta bilder med dybdeskarpheit

1. Trykk  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Depth of field (Dybdeskarpheit)**.
3. Trykk  eller volumtasten for å begynne å ta makrobilder.

Smart fjerning

Fjern uønskede flyttbare gjenstander umiddelbart etter at bildet er tatt med funksjonen for smart fjerning.

Ta bilder med smart fjerning

1. Trykk  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Smart remove (Smart fjerning)**.
3. Trykk  eller volumtasten for å begynne å ta bilder som kan redigeres med funksjonen for Smart fjerning.
4. Skjermen som kommer opp viser bildet du tok og eventuelle flyttbare objekter som du kanskje vil slette fra det.
5. Trykk  for å fjerne de oppdagede gjenstandene, eller trykk  for å slette bildet og gå tilbake til kameraet.

Alle smiler

Fang det perfekte smilet eller det sprøeste ansiktsuttrykket fra en rekke bilder med funksjonen Alle smiler. Denne funksjonen lar deg ta fem bilder etter hverandre når du har trykket på utløserknappen. Ansikter på bildet registreres automatisk slik at du kan sammenligne dem.

Ta bilder med funksjonen Alle smiler

1. Trykk  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **All smiles (Alle smiler)**.
3. Trykk  eller volumtasten for å begynne å ta bilder som kan redigeres med funksjonen Alle smiler.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å velge de beste bildene.

Forskjønnelse

Ha det med å ta og se på bilder av familie og venner ved å bruke forskjønnelsesfunksjonen på ZenFone. Når den er aktivert, kan du bruke denne funksjonen til å forskjønne ansiktet til motivet ditt før du trykker på utløserknappen.

Ta bilder med forskjønnelse

1. Trykk k  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Beautification (Forskjønnelse)**.
3. Trykk  for å begynne å ta bilder som kan redigeres med forskjønnelsesfunksjoner.

GIF-animasjon

Lag GIF-animasjoner (Graphics Interchange Format) rett fra ZenFones kamera med GIF-animasjonsfunksjonen.

Ta bilder med GIF-animasjon

1. Trykk k  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **GIF**.
3. Trykk  for å begynne å ta bilder som kan gjøres om til en GIF-animasjon.

Tidsforkortelse

ZenFone har en funksjon for tidsforkortelse, som tar stillbilder som kan settes sammen for tidsforkortet avspilling. Resultatet ser ut som en veldig lang video som spoles raskt fremover.

Ta opp videoer med tidsforkortelse

1. Trykk  fra kameraets hjemskjerm.
2. Trykk  > **Time lapse (Tidsforkortelse)**.
3. Trykk  for å begynne å ta videoer med tidsforkortelse.

Party Link


Aktiver Party Link og del bilder i sanntid, enten ved å opprette en gruppe eller bli med i en eksisterende gruppe. Send og motta nye bildene med vennene dine, selv uten en Internett-forbindelse, ved å bruke denne Zen-funksjonen.

VIKTIG! Denne funksjonen kan kun brukes med andre enheter som har Party Link.


Dele eller motta bilder

Slik gjør du hvis du vil dele bilder som er tatt rett fra ZenFone-kameraet eller motta bilder fra andre Party Link-aktiverte enheter:

1. Start **Camera (Kamera)**, og trykk .
2. Trykk  > **OK**.

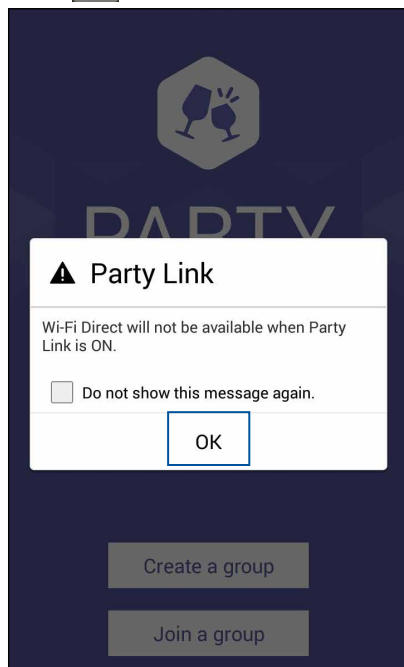

3. På startskjermen for Party Link kan du eventuelt angi følgende elementer:

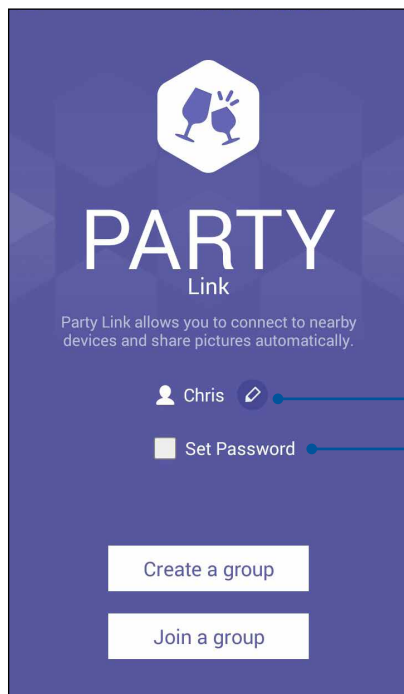

Trykk på denne for å opprette et nytt gruppenavn for ZenFone.

Trykk på denne hvis du vil at tilgang til gruppen skal være passordbeskyttet.

4. Trykk **Create a group (Opprett en gruppe)** eller **Join a group (Bli med i en gruppe)** for å begynne å dele bilder som er tatt fra ZenFone eller motta bilder fra andre Party Link-aktiverede enheter.

VIKTIG! Hvis du opprettet en passordbeskyttet gruppe, må du gi passordet til mottakerne før de kan motta bildene dine. Hvis du vil bli med i en gruppe som er passordbeskyttet, må du be eieren om passordet for å fortsette.

[illegible]

7

Galleri


Bruke Galleri

Se bilder og filmer på ZenFone med Galleri-appen.

Med denne appen kan du også redigere, dele eller slette bilde- og videofiler lagret på ZenFone. Bruk Galleri til å vise bildene i en bildevisning, eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil.

For å starte Galleri trykker du  > **Gallery (Galleri)**.

Hovedskjerm

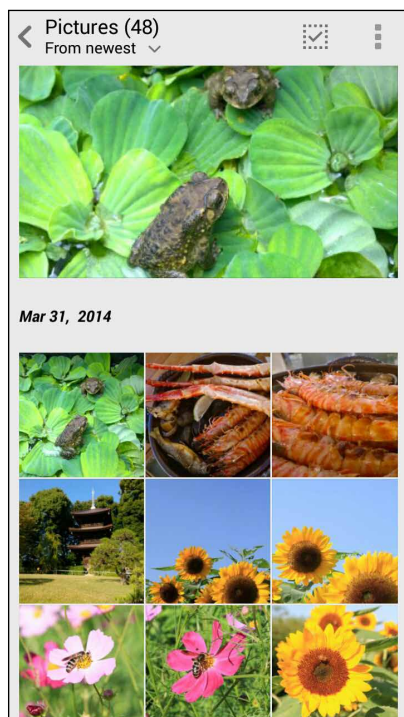


Se filer fra andre kilder

Som standard viser Galleri alle filene på ZenFone henhold til albummappene.

Slik kan du vise filer fra andre steder som er tilgjengelige via ZenFone:

1. Trykk  i hovedskjermbildet.
2. Trykk på en av følgende kilder å vise filene i kilden.

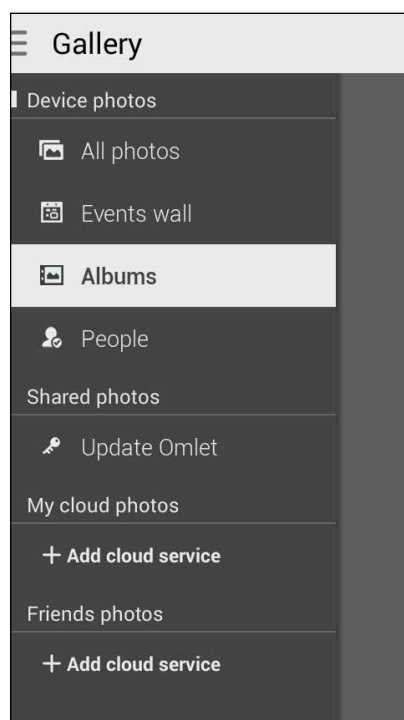

VIKTIG! Du trenger en Internett-tilkobling for å vise bilder og videoer under **My cloud photos (Mine nettsky-bilder)** og **Friends photos (Venners bilder)**.

Dele filer fra galleriet

Slik deler du filer fra galleriet:

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen som har filene du vil dele.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil dele. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk  og velg blant listen der du vil dele bildet eller bildene.

Slette filer fra galleriet

Slik sletter du filer fra galleriet:

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene du vil slette ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil slette. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk  (når ZenFone er i liggende visning) eller trykk  og deretter **Delete (Slett)** fra popup-vinduet (når ZenFone er i stående visning).

Redigere et bilde

Galleriet har også sine egne bilderedigeringsverktøy som du kan bruke til å forbedre bilder lagret på ZenFone.

Slik redigerer du et bilde:

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du på bildet du vil redigere.
3. Når bildet er åpnet, trykker du på det igjen for å vise funksjoner.
4. Trykk  for å åpne bilderedigeringsverktøylinjen.
5. Trykk på et av ikonene på redigeringsverktøylinjen for å bruke endringene på bildet.

Zoom inn/ut av miniatyrbildevisningen eller et bilde

Fra Galleriskjermen eller når du ser på det valgte bildet, kan du spre fingrene fra hverandre på berøringsskjermen for å zoome ut. Du zoomer inn ved å hente fingrene sammen på berøringspanelet.

[illegible]

8




Jobb hardt, spill hardere

Supernote

Ta notater på en morsom og kreativ måte og synkroniser med data på mobilen ved hjelp av Supernote.

Denne intuitive appen lar deg lage notater organisert etter notatbok ved å direkte skrive eller tegne på berøringsskjermen. Når du lager notater, kan du også legge til multimediefiler fra andre apper og dele dem via sosiale nettverk eller nettskylagringskontoer.

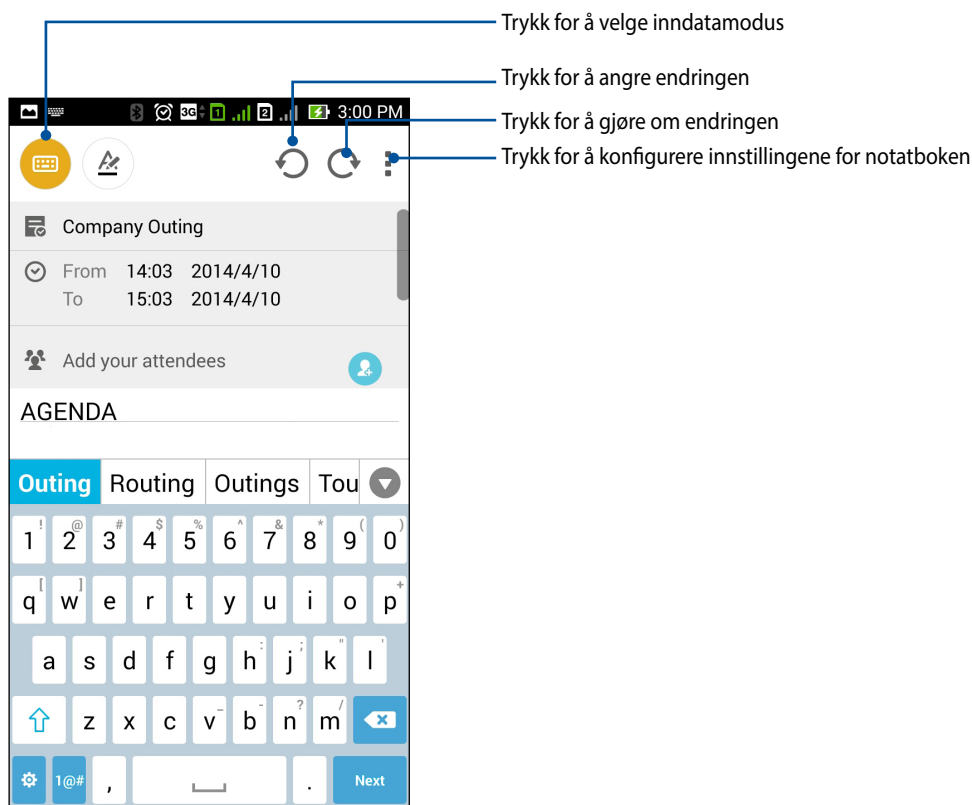

Forstå ikonene

Avhengig av valgt inngangsmodus vises disse ikonene når du skriver notater i Supernote.



Velg tastemodusen når du vil bruke skjermtastaturet til å skrive inn notater.



Velg skrivemodusen når du vil skrive eller skrive notater for hånd.



Velg tegnmodus når du vil lage tegninger og kruseduller.



Når du er i tegnmodus kan du trykke på dette ikonet for å velge tegneverktøyet du vil bruke, samt farge og størrelse på pennestrøk.



Når du er i tegnmodus kan du trykke på dette ikonet for å slette innholdet fra notatene.



Trykk på dette ikonet for å ta et bilde eller video, spille inn lyd, legge til tidsstempel og mer i notatene.



Trykk på denne knappen for å legge til en ny side i notatboken.

Opprette en notatbok

Når du vil opprette nye filer i Supernote kan du se følgende trinn:

1. Trykk  > **Supernote**.
2. Trykk **Add a new Notebook (Legg til en ny notatbok)**.
3. Gi filen navn, og velg Pad (Nettbrett) eller Phone (Telefon) som sidestørrelse.
4. Velg en mal, og begynn å skrive notater.

Dele en notatbok på nettskyen

Du kan dele notatbok på nettskyen ved å gjøre følgende:

1. Trykk og hold på notatboken du vil dele på startskjermen til Supernote.
2. På skjermen som vises trykker du **Enable cloud sync (Aktiver nettskysynkronisering)**.
3. Angi ASUS WebStorage-kontoens brukernavn og passorddetaljer for å fortsette med å synkronisere notatboken med nettskyen.
4. Når notatboken er synkronisert med nettskyen, vises nettsky-ikonet på toppen av den delte notatboken.

Dele et notat på nettskyen

I tillegg til notatboken kan du også dele enkelte notater fra Supernote til nettskylagringskontoen. Slik gjør du dette:

1. Start notatboken som inneholder notatet du vil dele.
2. Trykk-og-hold på notatet du vil dele.

3. På skjermbildet som vises trykker du **Del** og velger filformatet du vil dele det som.
4. På det neste skjermbildet velger du nettskylagringskontoen du vil dele notatet på.
5. Følg instruksjonene for å fullføre deling av notatet.

Kalender

Kalender-appen gjør det mulig å holde oversikt over viktige hendelser med ZenFone. Du kan opprette hendelser, legge til notater, angi påminnelser, eller lage et nedtellingsvarsel for å sikre at du ikke glemmer disse viktige anledningene.

Opprette en hendelse fra ZenFone

1. Trykk  > **Calendar (Kalender)**.
2. Trykk **New Event (Ny hendelse)** for å opprette en hendelse.
3. Skriv inn de nødvendige detaljene for hendelsen på skjermbildet for ny hendelse.
4. Når du er ferdig, trykker du  for å lagre og avslutte.

Legge til en konto i kalenderen

I tillegg til å opprette hendelser på ZenFone, kan du også bruke kalenderen til å opprette hendelser som blir automatisk synkronisert med nettbaserte kontoer. Men først må disse kontoene legges til kalenderen på følgende måte:

1. Start **Calendar (Kalender)**.
2. Trykk  > **Accounts (Kontoer)**.
3. Trykk på kontoen du vil legge til.
4. Følg instruksjonene på skjermbildet for å legge den nye kontoen til kalenderen.

Opprette en hendelse fra kontoen din

Når du har lagt til nettkontoer som du vil synkronisere med kalenderen, kan du bruke ZenFone til å lage varsler for nettbasert kontoer på følgende måte:

OBS: Den nettbaserte kontoen må allerede være lagt til kalenderen før du kan fortsette med følgende trinn. Du kan se delen *Legge til en konto i kalenderen* i denne elektroniske håndboken for mer informasjon.

1. Trykk  > **Calendar (Kalender)**.
2. Trykk **New Event (Ny hendelse)** for å opprette en hendelse.
3. På skjermbildet for ny hendelse trykker du **My Calendar (Min kalender)** for å vise alle kontoene som er synkronisert med kalenderen.
4. Trykk på kontoen du vil opprette en ny hendelse i.
5. Skriv inn de nødvendige detaljene for hendelsen på skjermbildet for ny hendelse.

What's Next

Få med deg viktige hendelser, ha det gøy ute i solen, og få meldinger/e-poster/anrop fra de du bryr deg om. Sett opp innstillinger for hendelseskalendar, favoritt- og VIP-grupper, eller værvarsler for å få varsler og påminnelser om hva som skjer. Vis What's Next-varsler fra låseskjermen, systemvarslingspanelet og What's Next-widgeten eller -appen.

Hvis du bruker **What's Next** for første gang, må du sette opp kalenderkontoen din eller bruke Kalender-appen på ZenFone.

MERKNADER:

- Sett opp dine favorittkontakter og VIP-grupper for å motta varsler for tapte anrop og uleste meldinger eller e-poster fra folk som betyr noe for deg.
 - Få nærmere informasjon om hvordan du oppretter hendelseskalendaren fra delen **Kalender**.
 - Se hvordan du får værvarsler fra delen **Vær**.
-

Gjør det senere

Hold styr over selv småsakene i en travel hverdag. Når du er for opptatt, kan du svare på e-poster, SMS-meldinger, anrop, eller lese nyheter på nettet når det passer deg.

Marker uleste meldinger eller e-poster, interessante nettsider og ubesvarte anrop som **Reply Later (Svar Senere)**, **Read Later (Les Senere)**, eller **Call Later (Ring senere)**. Når du har markert disse elementene, blir de lagt til i listen Do It Later (Gjør det senere), og du kan gjøre dem når det passer for deg.

MERK:

- Populære tredjepartsapper som støtter **Do It Later (Gjør det senere)** inkluderer Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube og IMDb.
 - Ikke alle apper kan dele og legge til oppgaver i **Do It Later (Gjør det senere)**.
-

Se og opprette gjøremål

Når du har satt en melding eller e-post som **Reply Later (Svar Senere)**, et anrop som **Call Later (Ring senere)**, eller en nettside som **Read Later (Les Senere)**, kan du gå tilbake til disse viktige meldingene/e-postene/anropene/nettsidene i **Do It Later (Gjør det senere)**-appen.

Slik får du tilgang til gjøremålene:


1. Fra Home (Hjem)-skjermen trykker du  og deretter **Do It Later (Gjør det senere)** fra **All Apps (Alle apper)**.
2. Velg oppgaven du vil gjøre noe med.

Slik oppretter du et nytt gjøremål:

Gå til Gjør det senere-skjermen, trykk , og fortsett med å opprette gjøremålet.


Vær

Få værvarsler rett fra ZenFone med hjelp av vær-appen. I vær-appen kan du også se informasjon om været rundt om i verden.

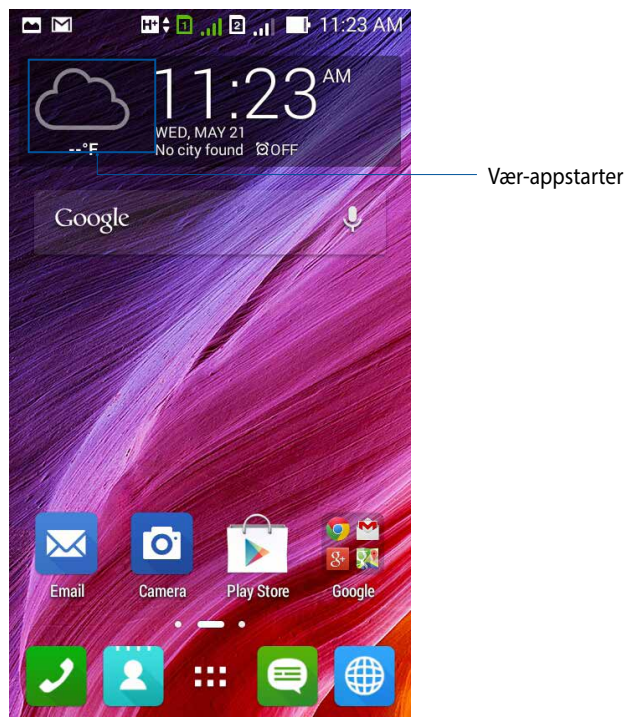

MERK: Du kan få værvarsler basert på din nåværende posisjon ved å slå på Wi-Fi og mobilnett når du er innendørs og ved å slå på GPS når du er utendørs.

Startskjerm for vær

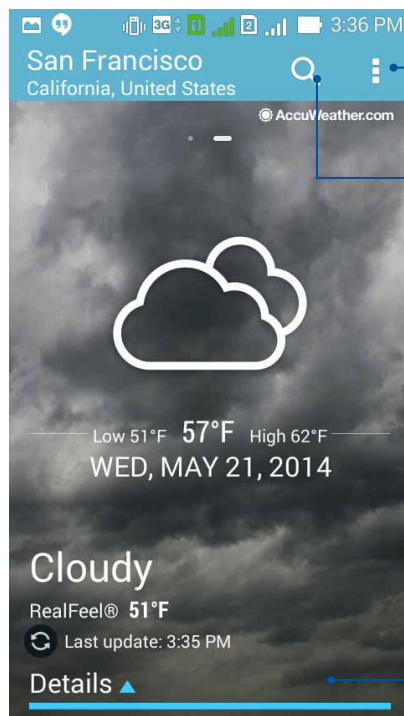

Trykk på denne for å konfigurere værinnstillinger.

Trykk på denne for å se etter informasjon om været i andre byer.

Sveip nedover for å se mer værinformasjon.


Klokke

Tilpass tidssoneinnstillingene for ZenFone, still inn alarmer, og bruk ZenFone som en stoppeklokke ved hjelp av klokkeappen.

Starte klokken

Du kan starte klokken på følgende måter:


- Trykk på den digitale klokken på hjem-skjermen på ZenFone.

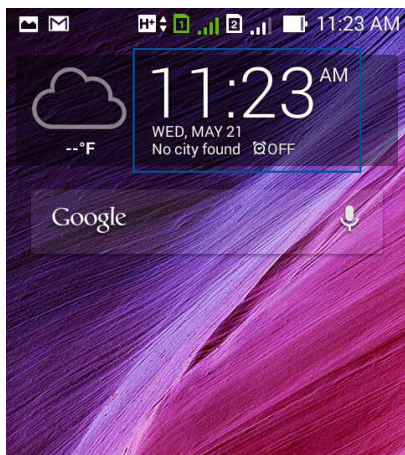

- Trykk  > **Clock (Klokke)**.

Verdensklokke

Trykk  for å stille inn verdensklokken på ZenFone.

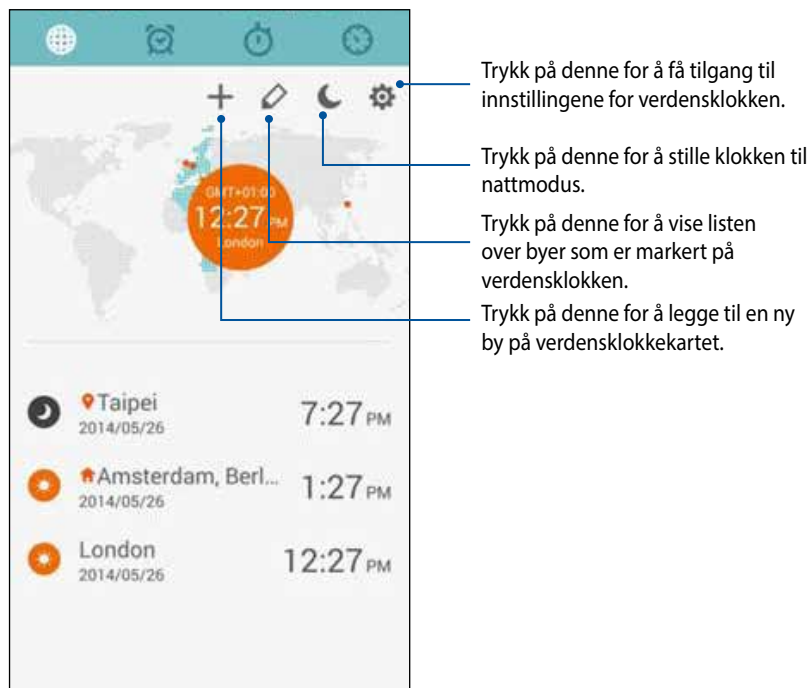


Slik sjekker du verdensklokken:

1. Fra verdensklokkesideen trykker du , og haker av for **Automatic home clock (Automatisk hjem-klokke)** og trykker på **Home time zone (Hjem-tidssone)** for å velge en tidssone.
2. Gå tilbake til verdensklokkesiden, og trykk  for å legge til en verdensklokke.


Alarmklokke

Trykk  for å stille inn verdensklokken på ZenFone.

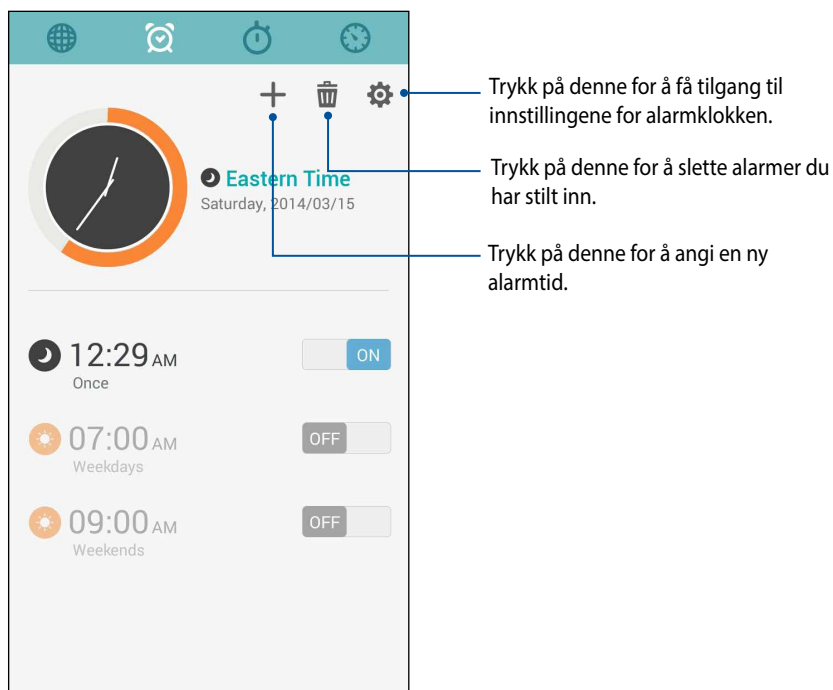

Stoppeklokke

Trykk  for å bruke ZenFone som en stoppeklokke.

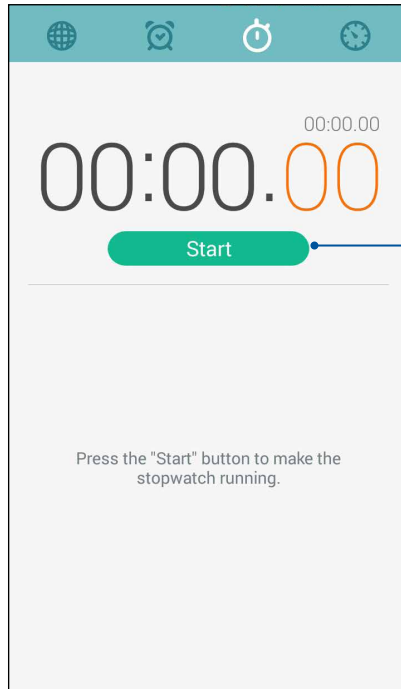


Trykk på denne knappen for å starte stoppeklokkefunksjonen.

Nedtelling

Du kan lage flere instanser for nedtelling på ZenFone. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:

Stille inn nedtelling

1. Trykk  for å stille inn nedtelling på ZenFone.

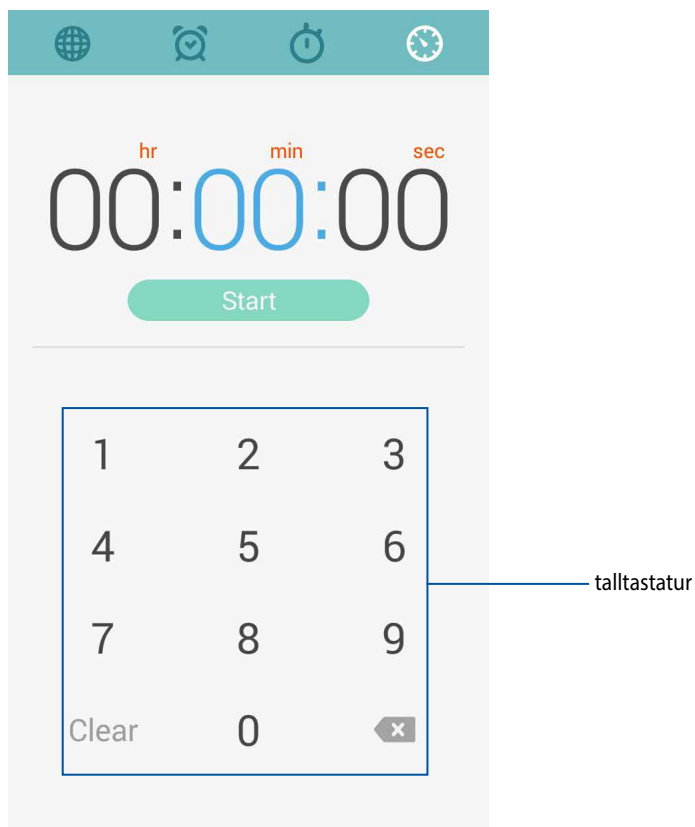


2. Bruk talltastaturet til å legge inn tiden, og trykk start for å starte nedtellingen.

Legge til eller slette nedtelling

Du kan også legge til en ny nedtelling eller slette de du ikke lenger trenger. Se følgende trinn for å finne ut hvordan du gjør dette:

1. Trykk  for å stille inn nedtelling på ZenFone.
2. Hvis du tidligere har opprettet en nedtelling, vises den på startskjermen til nedtelling. Du kan slette eller legge til nye nedtellinger ved hjelp av ikonene på din startskjermen til nedtelling.

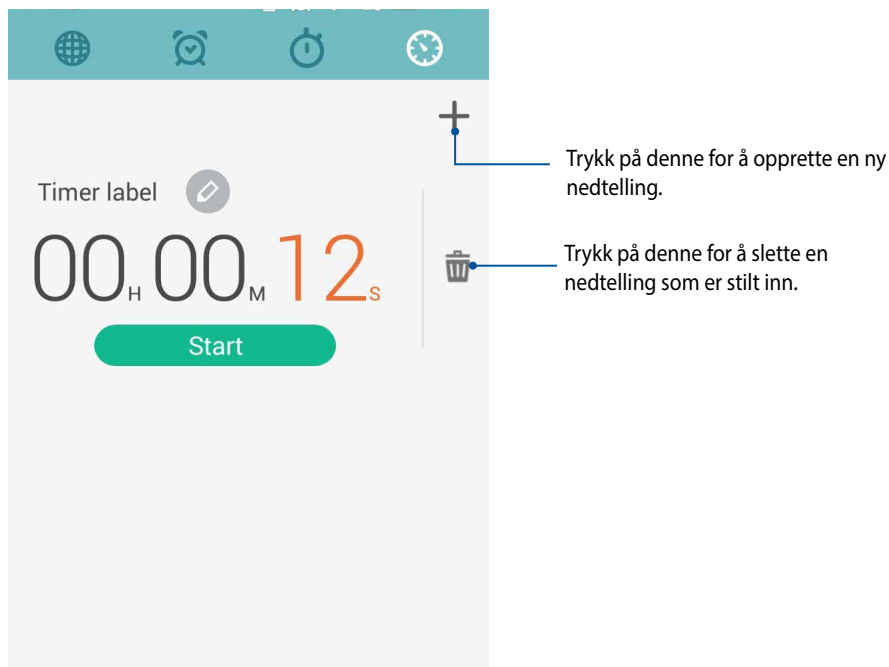


Filbehandling

Du kan bruke filbehandling til å enkelt finne og behandle data på internlageret til ZenFone tilkoblede eksterne lagringsenheter.

Tilgang til internlageret

Slik får du tilgang til internlageret:

1. Trykk  > **File Manager (Filbehandling)**.
2. Trykk  > **Internal Storage (Internlager)** for å se innholdet på ZenFone. Trykk på et element for å velge det.

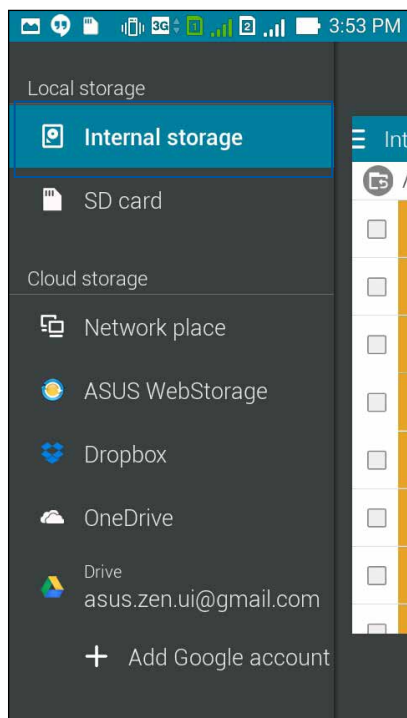


Tilgang til eksterne lagringsenheter

Slik får du tilgang til eksterne lagringsenheter:

1. Sette et mikro-SD-kort inn i ZenFone.

MERK: Nærmere informasjon finner du i delen *Sette inn minnekort* i denne brukerhåndboken.

2. Trykk  > **File Manager (Filbehandling)**.
3. Trykk  > **SD card (SD-kort)** for å se innholdet på mikro-SD-kortet.

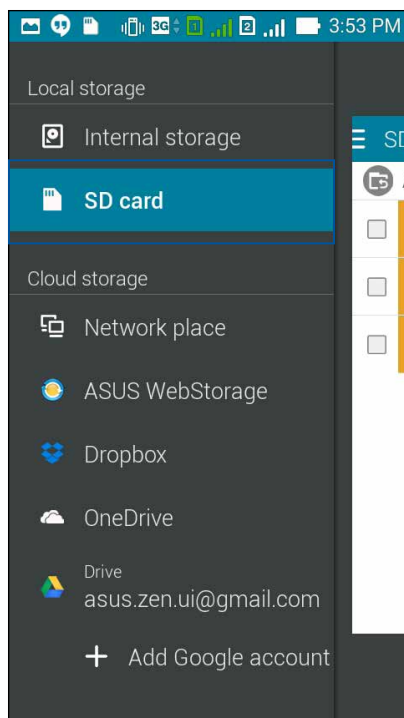


Få tilgang til nettskylagring

VIKTIG! Aktiver Wi-Fi på ZenFone for å se filer fra **nettskylagring**.

Slik får du tilgang til filer som er lagret på din nettskylagringskontoer:

1. Trykk  > **File Manager (Filbehandling)**.
2. Trykk  og trykk på et nettskylagringssted under **Cloud Storage (Nettskylagring)**.

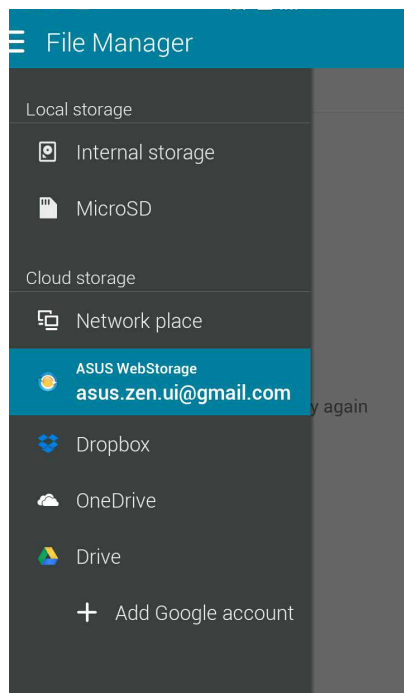

9

Internett

Nettleser

Nettleseren har et rent og intuitivt Zen-grensesnitt, som gjør det enklere å surfe netttinnhold, og har en Chrome-basert nettlesermotor som laster sider raskt. Den lar deg også dele web-innhold, sende via e-post, samt lagre innhold som et les-senere-gjøremål.

Gå til siden du vil dele, og trykk  .

- Trykk Share a Page (Del en side), deretter Share page (Del side), og velg kontoen eller appen du vil dele siden med.
- For å lagre en side for senere lesing trykker du Read later (Les senere). Siden blir lagt til som et gjøremål i Do It Later (Gjør det senere).

MERKNADER:

- Sørg for at ZenFone er koblet til Wi-Fi eller mobilt nettverk.
 - Hvis du kobler til et mobilt nettverk, kan det medføre kostnader avhengig av abonnementet ditt.
 - Se delen Koble til et Wi-Fi-nettverk for mer informasjon.
 - Få tilgang til gjøremål fra **Do It Later (Gjør det senere)**-appen på **All Apps (Alle apper)**.
-

10




Moro og underholdning

Bruke hodesett

Ha friheten til å gjøre andre ting mens du er i et anrop eller lytter til favorittmusikken din, ved hjelp av et hodesett.

Koble til lydkontakt

Sett 2,5 mm-hodesettkontakten til lydporten på enheten.

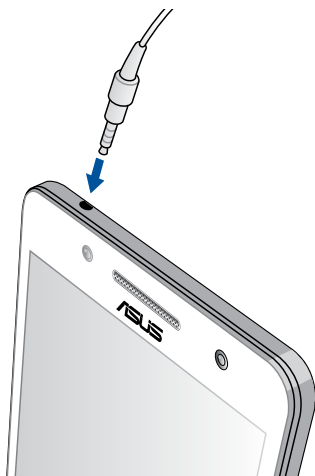

ADVARSEL!

- Ikke sett inn andre gjenstander inn i lydporten.
- Ikke sett kabler med elektrisk effekt inn i lydporten.
- Hvis du lytter til høy lyd over lange perioder, kan det skade hørselen din.

MERKNADER:

- Vi anbefaler at du bare bruker kompatible hodetelefoner eller det medfølgende hodesettet med denne enheten.
- Hvis du trekker ut lydkontakten mens du lytter til musikk, stopper musikken automatisk.
- Hvis du trekker ut lydkontakten mens du ser på en video, stopper videoen automatisk.


AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse lydmodusene for din bærbare PC for å få klarere lyd som er tilpasset faktiske bruksscenarioer.

Bruke AudioWizard

Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk  > **AudioWizard**.
2. Velg lydmodusen du ønsker å aktivere i AudioWizard-vinduet, og trykk **Done (Ferdig)** for å lagre og avslutte.

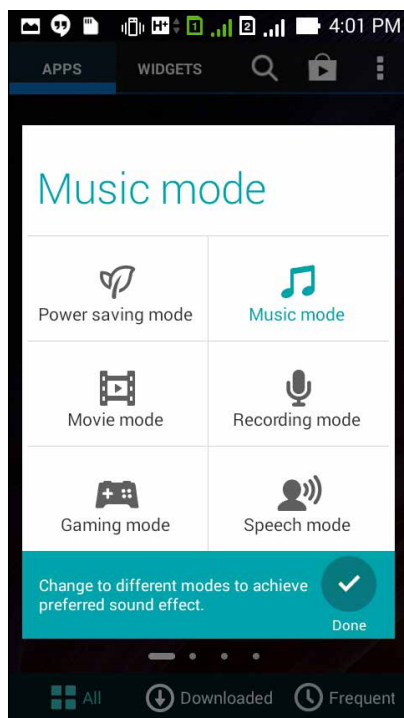

Play Games


Få de nyeste spillene på nettet, og del dem med dine kontoer på sosiale medier ved hjelp av Play Games-appen. Du kan også bli med i flerspillerspill og sjekke ut topplistene for å få litt konkurranse inn i bildet.

VIKTIG! Logg på Google-kontoen din for å maksimere funksjonene til Play Games.

Bruke Play Games

Slik bruker du Play Games:

1. Trykk  > **Play Games**.
2. Trykk på alternativet du vil bruke.

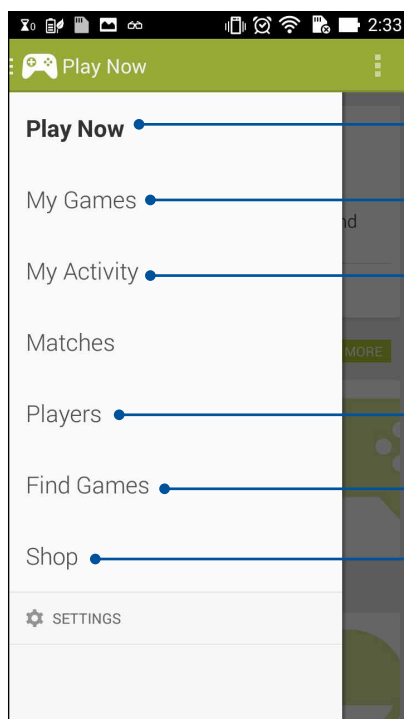

Trykk på denne for å se en oversikt over hvordan du spiller. Den viser også spilleaktiviteten til Google+-kontaktene dine.

Trykk på denne for å vise spilleaktiviteter under følgende alternativer: **ALL MY GAMES (Alle mine spill)**, **MOST RECENTLY PLAYED (Spilt mest nylig)** og **INSTALLED (Installert)**

Trykk på denne for å se alle spillene du har spilt med Google+-kontoen.

Trykk på denne for å vise alle de andre kontaktene i Google som også spiller spill via Play-butikken. Du kan se dem under disse alternativene: **ALL (Alle)**, **MOST RECENT (Mest nylig)**, **YOU MAY KNOW (Du kjenner kanskje)**

Trykk på denne for å bla gjennom spill under følgende kategorier: **FEATURED (Aktuelt)**, **POPULAR (Populært)**, **POPULAR MULTIPLAYER (Populært flerspillerspill)**.

Trykk på denne for å åpne kategorien **Games (Spill)** i Play-butikken.

Musikk

Få tilgang til musikksamlingen din på ZenFone ved hjelp av Musikk-appen. Musikk lar deg spille av musikkfiler som er lagret internt eller på eksterne lagringsenheter.

Starte Musikk-appen

Trykk på  > **Music (Musikk)** for å starte Musikk-appen.

Spille av sanger

Som standard spiller Musikk av alle sangene som er lagret på ZenFones interne lagringssystem. Begynn å spille sanger ved å trykke på dem.

Spille sanger fra SD-kort

Slik spiller du av sanger som er lagret på SD-kortet:

1. Sørg for at SD-kortet allerede er satt inn i ZenFone.

MERK: For detaljer om hvordan du installerer SD-kort kan du se *Sette inn minnekort* i denne elektroniske håndboken.

2. Trykk  på startskjermen til Musikk.
3. Under My Device (Min enhet) trykker du **Music (Musikk)** for å bla gjennom musikkfilene som er lagret på SD-kortet.

Spille av musikk fra nettskyen

VIKTIG! Aktiver Wi-Fi på ZenFone for å vise filer i **Cloud music (Nettskymusikk)**.

ZenFone støtter for tiden musikkfiler som er lagret på følgende nettskylagringskontoer:

- ASUS WebStorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Legge til en nettskylagringskonto

Slik kan du spille av sanger som er lagret på en av disse nettskylagringskontoene:

1. Trykk  på startskjermen til Musikk.
2. Under Cloud Music (Nettsky-musikk) velger du **Add cloud service (Legg til nettskytjeneste)**.
3. Velg nettskylagringstjenesten du vil spille av musikkfiler fra.
4. Følg instruksjonene for å logge på nettskylagringskontoen.

Spille av sanger fra en nettskylagringskonto

1. Start Musikk-appen, og trykk .
2. Under Cloud Music (Nettskymusikk) velger du nettskylagringstjenesten du vil spille sanger fra.


FM-radio

Lytt til lokale radiostasjoner med ZenFone.

Slik bruker du denne funksjonen:

1. Koble det medfølgende hodesettet til ZenFone.
2. Trykk  > **FM Radio (FM-radio).**

Startskjerm for FM-radio

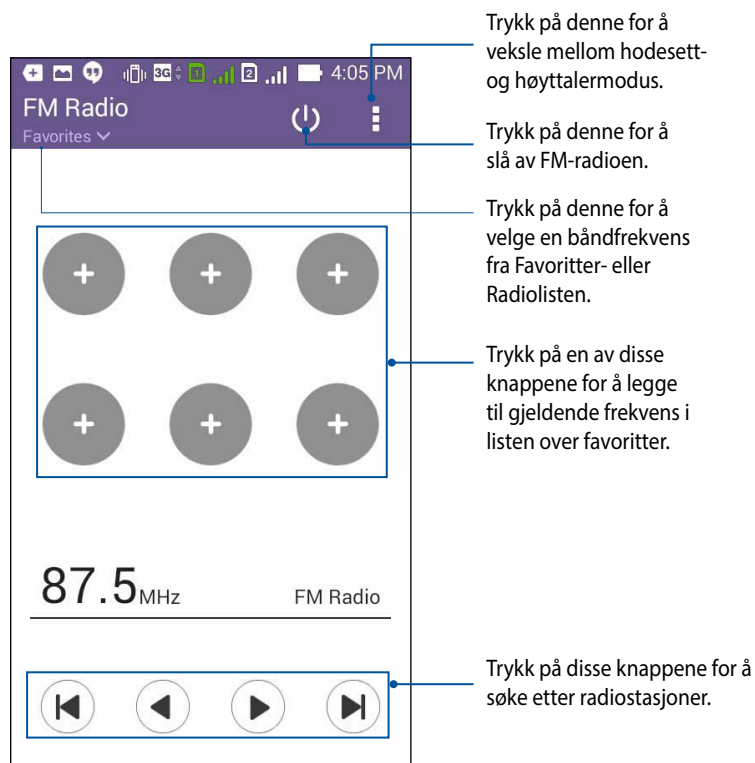


Lydopptaker

Spill lydfiler ved hjelp ZenFone ved å aktivere Lydopptaker-appen.

Starte Lydopptaker

For å starte lydopptakeren trykker du  > **Sound Recorder (Lydopptaker)**.

Startskjerm for lydopptaker

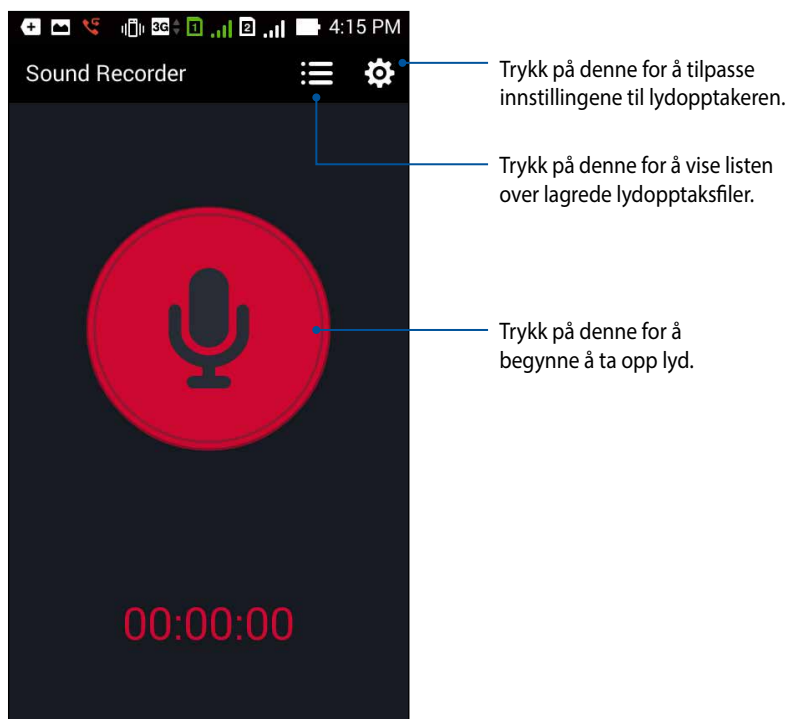

11



Vedlikeholde Zen

Holde enheten oppdatert

Hold ZenFone oppdatert med Android-systemoppdateringer og oppgraderte apper og funksjoner.

Oppdatere systemet

Slik oppdaterer du ZenFone:

1. Trykk  og trykk deretter **Settings (Innstillinger)**.
2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer og trykker **About (Om)**.
3. Trykk **System update (Systemoppdatering)** og deretter på **Check Update (Kontroller oppdatering)**.

MERK: Du kan finne ut når systemet til ZenFone ble oppdatert sist ved å se under **Last update check: (Sist oppdatert)** i vinduet **System update (Systemoppdatering)**.

Lagring

Du kan lagre data, apper eller filer på ZenFone (intern lagring), på ekstern lagring, eller på nettbasert lagring. Du trenger en Internett-tilkobling for å laste opp eller ned filer på en online lagringsplass. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å kopiere filer mellom datamaskinen og ZenFone.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Sikkerhetskopier data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere med ZenFone.
Slik gjør du dette:

1. Trykk  og deretter på **Settings (Innstillinger) > Backup and reset (Sikkerhetskopiering og tilbakestilling)**
2. Vinduet for sikkerhetskopiering og tilbakestilling har disse funksjonene:
 - **Sikkerhetskopier data:** Denne funksjonen sikkerhetskopierer data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere når den er aktivert.
 - **Sikkerhetskopieringskonto:** Lar deg spesifisere kontoen du vil sikkerhetskopien skal være knyttet til når du lagrer den.
 - **Automatisk gjenoppretting:** Denne funksjonen gjenoppretter sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app på nytt.
 - **Tilbakestill til fabrikkinnstillinger:** Sletter alle data på telefonen.

Sikre ZenFone

Bruk sikkerhetsfunksjonene på ZenFone for å hindre at uvedkommende ringer eller får tilgang til informasjon.

Låse opp skjermen

ZenFone tilbyr ulike sikre alternativer for å låse opp skjermen når den er låst.

Slik velger du hvordan du vil låse opp skjermen på ZenFone:

1. Trykk , **Settings (Innstillinger) > Lock Screen (Låseskjerm)**.
2. Trykk **Screen lock (Skjermlås)** og velg et alternativ for å låse opp ZenFone.

MERKNADER:

- Se delen **Metoder for å låse opp skjermen** for mer informasjon.
 - Hvis du vil deaktivere metoden du har valgt for å låse opp skjermen, trykker du **None (Ingen)** på skjermen der du velger metode.
-

Metoder for å låse opp skjermen

ZenFone støtter disse metodene for å låse skjermen.

- **Skyv:** Skyv fingeren til en hvilken som helst retning for å låse opp ZenFone.



- **Lås opp med ansikt:** Vis ansiktet ditt på det sorte vinduet på låseskjermen for å låse opp ZenFone.
-


VIKTIG!

- Lås opp med ansikt er mindre sikkert enn et mønster, en PIN-kode eller et passord.
 - Noen som ligner på deg kan låse opp ZenFone.
 - Dataene som brukes til å identifisere ansiktet ditt lagres på ZenFone.
-

Slik setter du opp Lås opp med ansikt:

1. Trykk **Face Unlock (Lås opp med ansikt)** på skjermen der du velger metode.
 2. Les vilkårene for bruk av Lås opp med ansikt, og trykk deretter på **Set it up (Sett opp)**.
 3. Les instruksjonene for å sette opp Lås opp med ansikt, og trykk deretter på **Continue (Fortsett)**.
 4. Hold ZenFone i øyehøyde, og hold ansiktet slik at det fyller skjermen for å registrere det.
-

MERK: Når du ser et omriss med grønne prikker har ZenFone oppdaget ansiktet ditt og er i ferd med å registrere bildet.

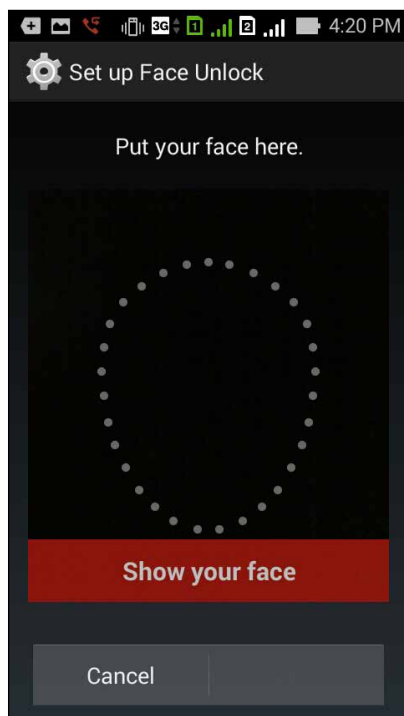


5. Når ansiktet ditt har blitt registrert, trykker du **Continue (Fortsett)**.
6. Hvis Lås opp med ansikt ikke kan registrere ansiktet ditt, blir du bedt om å velge en annen måte for å låse opp ZenFone. Velg **Pattern (Mønster)** hvis du vil låse opp ZenFone med et mønster, eller velg **PIN (PIN-kode)** for å låse det opp ved å taste inn en PIN-koden, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

VIKTIG! Sørg for at du husker PIN-koden eller mønsteret som du opprettet for å låse opp enheten.

7. Når du er ferdig med å sette opp Lås opp med ansikt, trykker du **OK**.

- **Mønster:** Skyv fingeren over prikkene og lag et mønster.

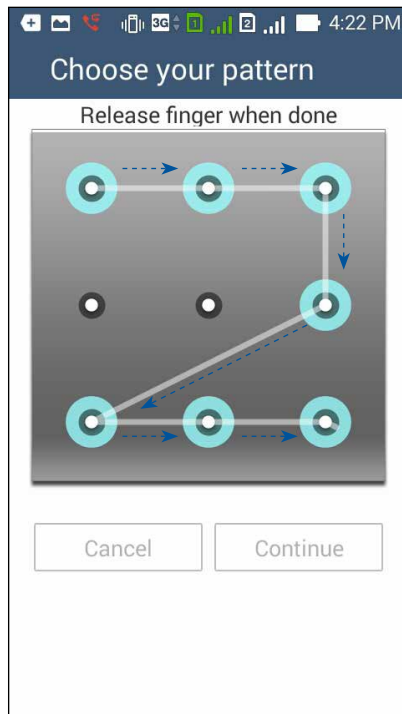

VIKTIG! Mønsteret skal ha minst fire prikker. Sørg for at du husker mønsteret som du opprettet for å låse opp enheten.

- **PIN (PIN-kode):** Tast inn minst fire tall for å angi en PIN-kode.

Setup your PIN

Touch Continue when done


.....6

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⬅️ ✕	0	Next

VIKTIG! Sørg for at du husker PIN-koden som du opprettet for å låse opp enheten.

- **Passord:** Tast inn minst fire tegn for å opprette et passord.

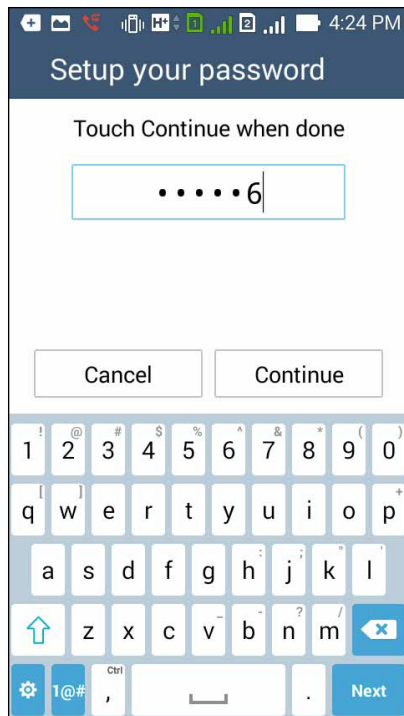


VIKTIG! Sørg for at du husker passordet som du opprettet for å låse opp enheten.

Konfigurere andre skjermssikkerhetsfunksjoner

Bortsett fra modus for skjerm låsen kan du også gjøre følgende på skjermssikkerhetsvinduet:

- **Hurtigtilgang:** Skyv hurtigtilgangsbryteren til **ON (På)** for å kunne starte apper fra låseskjermen.
- **What's Next-widget:** Skyv What's Next-widgetbryteren til **ON (På)** for å vise widgeten på låseskjermen.
- **Øyeblikkelig kamera:** Skyv Øyeblikkelig kamera-bryteren til **ON (På)** for å kunne starte kameraet selv når ZenFone er i hvilemodus ved å trykke på volumknappen to ganger.
- **Eierinformasjon:** Trykk på denne for å redigere og skrive inn informasjonen du vil skal vises når skjermen er låst.

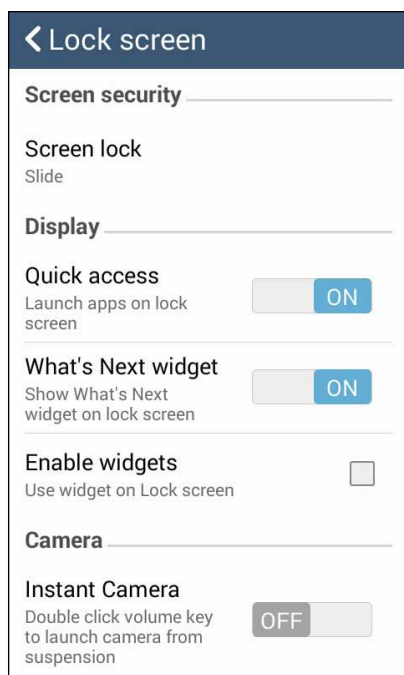

OBS: Slår du på **Quick Access (Hurtigtilgang)** kan du starte programmer på den låste skjermen.

Stille inn identiteten til ZenFone

Det er viktig at du merker deg informasjon om identiteten til ZenFone. Dette omfatter serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) og modellnummer.

Dersom du skulle miste ZenFone, kan du da ta kontakt med mobiloperatøren og gi informasjonen slik at ZenFone kan legges i en svarteliste og uautorisert bruk kan forhindres.

Slik ser du informasjon om ZenFones identitet:

1. Trykk **All Apps (Alle apper)** og trykk deretter **Settings (Innstillinger)**.
2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer og trykker **About (Om)**. Om-skjermen viser status, juridisk informasjon, modellnummer, operativsystemversjon, maskinvare- og programvareinformasjon for ZenFone.
3. Du kan se serienummeret, SIM-kortnummer og IMEI for ZenFone ved å trykke **Status**.

12



På nett med Zen

Wi-Fi

Wi-Fi-teknologien på ZenFone kobler deg opp mot den trådløse verden. Oppdater kontoene dine på sosiale medier, surf på Internett eller utveksle data og meldinger trådløst med ZenFone.

Aktivere Wi-Fi

Slik aktiverer du Wi-Fi:

1. Trykk  på Home (Hjem)-skjermen, og åpne **Settings (Innstillinger)**-appen.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til høyre for å slå på Wi-Fi.

MERK: Du kan også aktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen **Hurtiginnstillinger** for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk:

1. Åpne Innstillinger-skjermen og trykk **Wi-Fi** for å vise alle oppdagede Wi-Fi-nettverk.
2. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis du kobler deg til et sikret nettverk, kan du bli bedt om å taste inn et passord eller legitimere deg på en annen måte.

MERKNADER:

- ZenFone kobler seg automatisk til nettverk som du tidligere har koblet deg til.
 - Slå av Wi-Fi-funksjonen for å spare batteriet.
-

Deaktivere Wi-Fi

Slik deaktiverer du Wi-Fi:

1. Trykk  på Home (Hjem)-skjermen, og åpne **Settings (Innstillinger)**-appen.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren mot venstre for å slå av Wi-Fi.

MERK: Du kan også deaktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen **Hurtiginnstillinger** for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Bluetooth®

Bruk Bluetooth-funksjonen på ZenFone til å sende eller motta filer og streame multimediefiler med andre smartenheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth til å dele mediefiler med smartenhetene til vennene dine, sende data for å skrive ut med en Bluetooth-skriver, eller spille musikk via en Bluetooth-høytaler.

Aktivere Bluetooth®

Slik aktiverer du Bluetooth:

1. Trykk  på Home (Hjem)-skjermen, og åpne **Settings (Innstillinger)**-appen.
2. Skyv Bluetooth-bryteren til høyre for å slå på Bluetooth.

MERK: Du kan også aktivere Bluetooth fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen **Hurtiginnstillinger** for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Pare ZenFone med en Bluetooth®-enhet

Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen på ZenFone, må du pare den med en Bluetooth-enhet. ZenFone lagrer automatisk paringen til Bluetooth-enheter du kobler til.

Slik parer du ZenFone med en Bluetooth-enhet:

1. Åpne Innstillinger-skjermen og trykk **Bluetooth** for å vise alle tilgjengelige enheter.

VIKTIG!

- Hvis enheten du vil pare med ikke er i listen, må du sørge for at enheten har Bluetooth-funksjonen aktivert og at den er synlig.
 - Se brukerhåndboken som fulgte med enheten for å finne ut hvordan du aktiverer Bluetooth og setter den i synlig modus.
-

2. Trykk **SEARCH FOR DEVICES (Søk etter enheter)** for å søke etter flere Bluetooth-enheter.
3. Trykk på Bluetooth-enheten som du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. Følg instruksjonene for å fullføre prosessen.

MERK: Slå av Bluetooth-funksjonen for å spare batteriet.

Oppheve paring mellom ZenFone og Bluetooth®-enhet

Slik fjerner du parkoblingen mellom ZenFone og en annen Bluetooth-enhet:

1. Åpne Innstillinger-skjermen og trykk Bluetooth for å vise alle tilgjengelige og parede enheter.
2. Se i listen over parede enheter, trykk  for Bluetooth-enheten du vil fjerne paringen fra, og trykk **Unpair (Opphev paring)**.

Miracast™


Du kan bruke Miracast-teknologi til å sende innholdet på ZenFone-skjermen til en skjerm som støtter Miracast. På denne måten kan en ekstern skjerm fungere som en ekstra skjerm for ZenFone.

Åpne Miracast

Du kan bruke Miracast med ZenFone på to måter:

Fra Hurtiginnstillinger

1. Konfigurer Miracast-skjermen du vil bruke med ZenFone.
2. Åpne Hurtiginnstillinger på ZenFone.
3. På varslingspanelet trykker du **Miracast**.
4. Skyv **Wireless Display (Miracast) (Trådløs visning [Miracast])** til **ON (På)**.
5. Sjekk hvilket trådløst nettverk som vises på din Miracast-skjermen, og pass på at ZenFone er koblet til samme nettverk for å begynne å pare.
6. Når tilkoblingen er gjort, viser Miracast-skjermen det samme innholdet som vises på ZenFone.

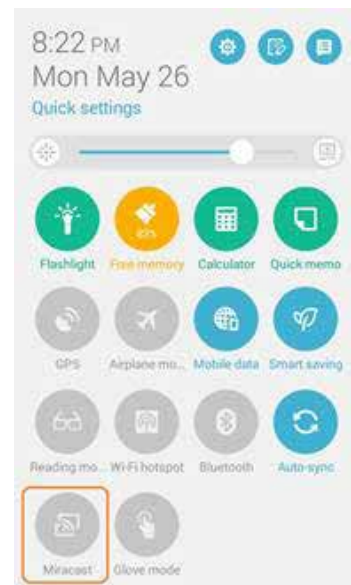

Fra Innstillinger

1. Trykk **Settings (Innstillinger)**.
2. Under **Display (Skjerm)** velger du **Wireless Display (Miracast) (Trådløs visning [Miracast])**.
3. Sett **Wireless Display (Miracast) (Trådløs visning [Miracast])** til **ON (På)**.
4. Sjekk hvilket trådløst nettverk som vises på din Miracast-skjermen, og pass på at ZenFone er koblet til samme nettverk for å begynne å pare.
5. Når tilkoblingen er gjort, viser Miracast-skjermen det samme innholdet som vises på ZenFone.


Delekobling

Del og motta filer, apper eller medieinnhold med mobile Android-enheter ved hjelp av Share Link-appen (for mobile ASUS-enheter) eller ShareIt-appen (for andre mobile enheter) via en Wi-Fi-tilkobling. Med denne appen kan du sende eller motta filer som er større enn 100 MB, og du kan dele eller motta flere filer samtidig. Med Delekobling-appen kan du sende og motta filer raskere enn om du bruker Bluetooth.

Dele filer

Slik deler du filer:

1. Trykk  på Home (Hjem)-skjermen, og trykk deretter **Share Link (Del kobling)**.
2. Trykk på **Send file (Send fil)** og velg blant alternativene som vises på skjermen.

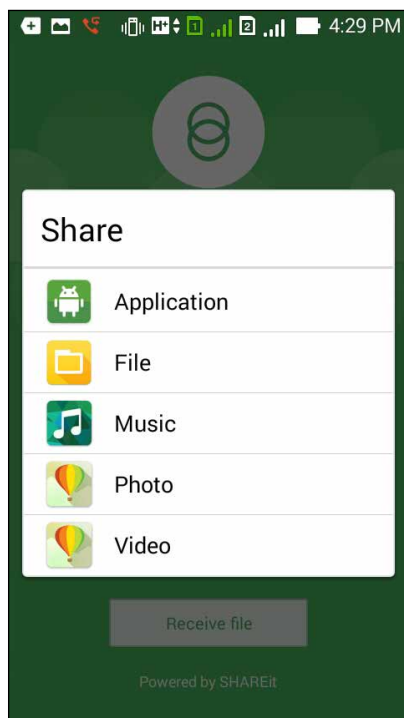

3. Trykk på filene som du vil sende, og velg **Done (Ferdig)**.
4. Når ZenFone har oppdaget de andre enhetene, trykker du på enheten du vil dele filene med.



Motta filer

Slik mottar du filer:

1. Trykk  på Home (Hjem)-skjermen, og trykk deretter **Share Link (Del kobling)**.
2. Trykk **Receive file (Motta fil)** for å motta filene fra avsenderen.


Nettskyen

Sikkerhetskopier data, synkroniser filer mellom ulike enheter og del filer sikkert og privat via en nettskykonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive eller Dropbox.

ASUS WebStorage

Logg på ASUS WebStorage, eller lag en ny konto og få en nettbasert lagringskonto med opp til 5 GB gratis . Automatisk last opp bilder du har tatt for umiddelbar deling, synkroniser filer mellom ulike enheter, eller del filer via ASUS WebStorage-kontoen.

MERK: Hvis du vil bruke funksjonen for automatisk opplasting, må du aktivere **Instant Upload (Direkteopplasting)** fra **Settings (Innstillinger) > Instant Upload (Direkteopplasting)** på ASUS WebStorage.

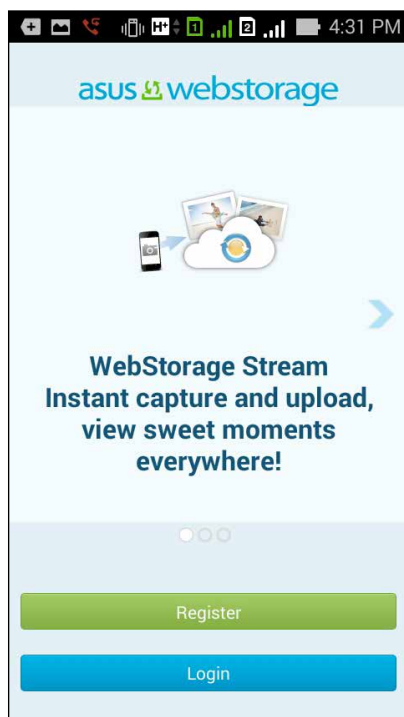

13



Viktig om apper

Bytte mellom apper

Når du har åpnet flere apper på ZenFone, kan du enkelt bytte mellom appene du har åpnet nylig.

Trykk  for å vise dine appene du har åpnet nylig.

- Trykk på en app for å bytte til den.
- Hvis du vil fjerne en app, kan du bare dra den til venstre eller høyre.

Låse apper

Sikre appene dine fra uautorisert bruk med et 4–12-sifret passord.

Slik låser du apper:

1. Fra **All Apps (Alle apper)** trykker du  > **Lock (Lås)**.
3. Skriv inn et passord på 4–12, sifre og trykk på **OK**.



Slik endrer du passordet til låste apper:

1. Fra **All Apps (Alle apper)** trykker du  > **Lock app settings (Lås apper-innstilling)**. Skriv inn passordet når du blir bedt om det.
2. Trykk **Change password (Endre passord)**, og skriv inn det gamle og det nye passordet.

Avinstallere/deaktivere apper

Slik kan du avinstallere/deaktivere apper:

1. Fra **All Apps (Alle apper)** trykker du  > **Uninstall/Disable (Avinstaller/deaktiver)**.
2. Trykk på appen du vil avinstallere/deaktivere, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre.

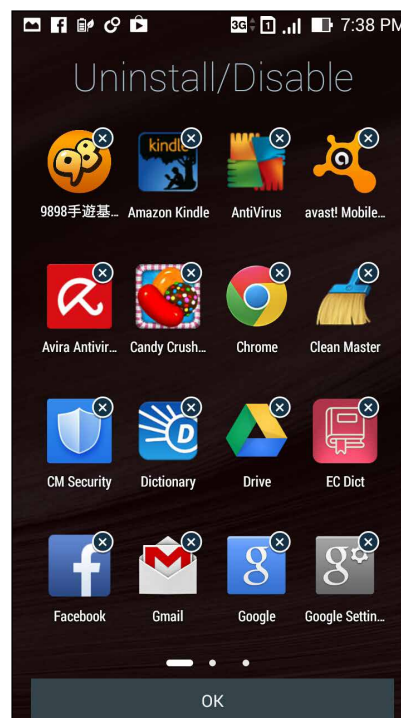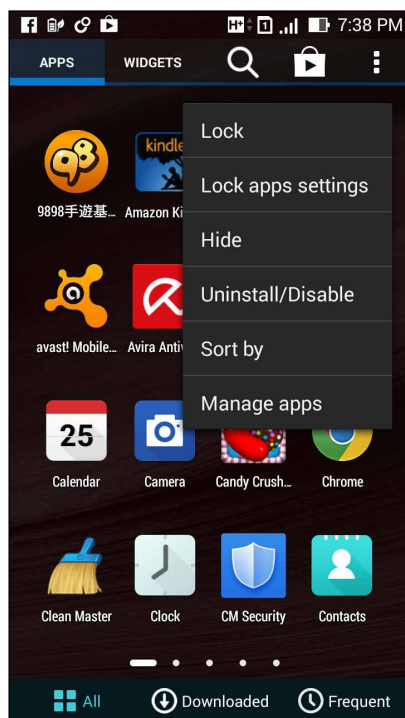

Laste ned apper

Last ned tonnevis av apper og spill fra Play-butikken direkte på ZenFone. Noen apper og spill er gratis, andre må du kanskje kjøpe ved hjelp av et kredittkort eller annen betalingsform.

Slik laster du ned apper:

1. Trykk **Play Store (Play-butikken)** fra Home (Hjem)-skjermen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å logge på din eksisterende Gmail-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du opprette en.
3. Når du har logget på, kan du begynne å laste ned apper fra Play-butikken.

14



Zen har mer å tilby

Strømsparing


Maksimere eller utvid kraften til ZenFone selv når den ikke er i bruk, eller når den er koblet til nettverket. Vær smart og tilpass strøminnstillingene til de aktivitetene du gjør oftest, som å lese e-post eller se på videoer.

Sette opp strømsparing

Maksimer, optimaliser eller tilpass kraften til ZenFone med noen smarte strømsparealternativer.

Slik stiller du inn strømsparing:

1. Fra **All Apps (Alle apper)** trykker du > **Power Saver (Strømsparing)**.
2. Skyv Smart saving (Smart sparing) til **ON (På)**.

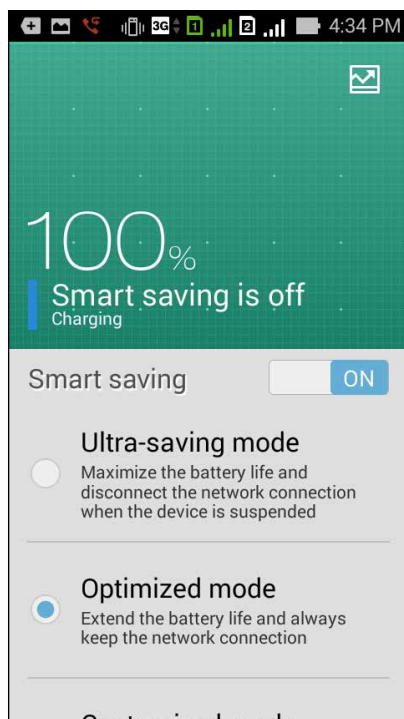

3. Velg en av disse modusene:

- **Ultra-strømsparingsmodus:** Kobler fra nettverkstilkoblingen når ZenFone er inaktiv for å maksimere batterilevetiden.
- **Optimalisert modus:** Forlenger batterilevetiden når ZenFone er koblet til nettverket.
- **Tilpasset modus:** Lar deg stille inn strøminnstillingene for hyppige aktiviteter.

Tilpasse strømsparing

Still inn lysstyrkenivået for dine hyppige aktiviteter som å lese e-post eller bøker, se videoer, surfe nettsider eller lytte til musikk. Du kan også aktivere strømsparingsfunksjonen for noen apper eller aktivere automatisk frakobling fra nettverk når ZenFone sover.

Slik tilpasser du strømsparing:

1. Åpne **Power Saver (Strømsparing)**, merk av for **Customized mode (Tilpasset modus)**, og trykk .
2. Merk av for en aktivitet, og still inn lysstyrken i prosent.
3. Hvis du vil aktivere automatisk frakobling fra nettverket, merker du av for **IM and other apps using push notification (IM og andre apper som bruker push-melding)**. ZenFone vil automatisk koble fra nettverket når det ikke er i bruk, og vil gjenoppta nettverkstilkoblingen når du vekker opp ZenFone.

Hanskemodus


Du kan fortsatt navigere på berøringsskjermen på din ZenFone selv når du har på deg hanskene.

Slik aktiverer du hanskemodus:

1. Fra startskjermbildet trykker du  > **Settings (Innstillinger) > ASUS customized settings (ASUS tilpassede innstillinger).**
2. Merk av for **Glove mode (Hanskemodus).**

Splendid

ASUS Splendid lar deg justere skjerminnstillingene enkelt.

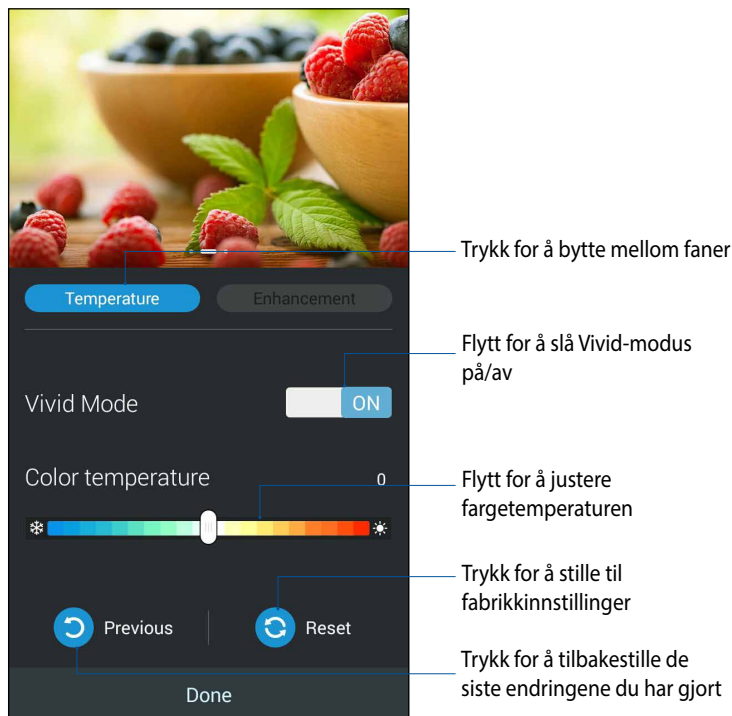

Slik bruker du ASUS Splendid:

1. Trykk  **ASUS Splendid**.
2. Juster skjermens fargetemperatur og kontrast med **Temperature (Temperatur)** og **Enhancement (Forbedring)**.
3. Trykk **Done (Ferdig)** for å bruke endringene.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.



Tillegg

Merknader

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten oppfyller EU-kravene (1999/519/EC) om begrensning av det generelle publikums eksponering for elektromagnetiske felt gjennom helsebeskyttelse.

Denne enheten er testet for bruk inntil kroppen og tilfredsstiller ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og de europeiske standardene EN 50566 og EN 62209-2. SAR er målt med enheten direkte i kontakt med kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

CE-merkeadvarel

C € 2200

CE-merking for enheter med trådløst nettverk / Bluetooth

Dette utstyret er i samsvar med kravene i europaparlamentet og kommisjonens direktiv 1999/5/EC av 9. mars 1999 angående radio og telekommunikasjonsutstyr og gjensidig erkjennelse av samsvar..

De høyeste CE SAR-verdiene for apparatet er som følger:

- 0.752 W/Kg (Kropp/GSM 900)
- 0.769 W/Kg (Hode/GSM 900)

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Grønt ASUS-varsel

ASUS jobber for å skape miljøvennlige produkter og pakninger for å ivareta forbrukerens helse og samtidig redusere påvirkningen på miljøet. Reduksjonen av antallet sider i bruksanvisningen er en del av vårt arbeid med å redusere karbonutslipp.

Du kan lese mer om bruk og annen relevant informasjon i bruksanvisningen som følger med ASUS-nettbrettet eller ved å besøke ASUS-støttesiden på <http://support.asus.com/>.

Funksjonen for valg av landskode er deaktivert for produkter som markedsføres i USA/Canada. Produkter som er tilgjengelig på USA/Canada-markedet, kan bare stilles til kanal 1–11. Valg av andre kanaler er ikke mulig.

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra <http://support.asus.com>.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Angående Frankrike, er denne enheten testet og funnet å samsvare med kravet til lydtrykk i NF-standardene NF EN 50332-1:2000 og NF EN 50332-2:2003 som påkrevd av franske Article L. 5232-1.

Modellnavn: ASUS_T00Q

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på <http://support.asus.com>