

ASUS Live

G500TG (Z00YD) คู่มือการใช้งาน

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ



ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยาน พาหนะทุกชนิด



ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)



ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ
เคารพกฎข้อบังคับและระเบียบ ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งาน เช่น
ในเครื่องบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ



ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS
สำหรับใช้กับอุปกรณ์เท่านั้น ดู แผ่นป้ายระบุกำลังไฟฟ้าใต้อุปกรณ์ของคุณ
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลัง
ไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้า



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
ที่ชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ



รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน
หรือความชื้น



คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์
(เช่น เครื่องที่ใช้ในสายพานลำเลียงเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน)
แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจัมแม่เหล็กที่ใช้มือถือ



หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์
และอย่าสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระ
จกที่ แตก

ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที



อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้



ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ
ใช้เฉพาะฟองน้ำเชลลูโลสหรือผ้าขี้มัวร์ ที่สะอาด
เมื่อทำความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ



ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่า
ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้าชั้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบถามข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าล้ดวงจรหน้าสัมผัส ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

กระดานสนทนาสำหรับแฟนคลับ ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



สารบัญ

1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!	7
เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!.....	8
การใช้ครั้งแรก	17
การใช้หน้าจอสัมผัส	19

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen	22
หน้าจอโฮม.....	22
การตั้งค่าด่วน.....	24
การใช้การแจ้งเตือนระบบ	25
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ.....	26
แอป & วิดเจ็ต	26
วอลเปเปอร์.....	27
หน้าจอโฮมที่ขยาย	28
การตั้งค่าวันที่และเวลา	29
การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ.....	29
หน้าจอล็อค	30
การปรับแต่งหน้าจอล็อค	30
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน	31

3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

เบราว์เซอร์.....	32
การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์).....	32
การแชร์หน้า	33
การบู๊ตมาร์กหน้า	33
การล้างแคชของเบราว์เซอร์	33
อีเมล	34
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล.....	34
การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล	35
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล	35
การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	36
ปฏิทิน.....	37
การสร้างเหตุการณ์	37
การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน	37
การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ	38
การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์	38
ทำภายหลัง.....	39
การเพิ่มงานที่ต้องทำ	39
การเรียงลำดับงานที่ต้องทำ.....	39
การลบงานที่ต้องทำ	39
Supernote (ซูปเปอร์โน้ต).....	40
การสร้างสมุดบันทึก.....	41

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์.....	41
การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์.....	41
ตัวจัดการไฟล์.....	42
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน	42
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก	42
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์.....	42
คลาวด์	43
ASUS WebStorage	43
4 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ	
โทรอย่างมีสไตล์.....	44
คุณสมบัติ SIM คู่	44
การโทรออก.....	46
การรับสาย.....	48
ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ	49
การจัดการหลายสาย.....	50
การบันทึกสาย	50
การจัดการรายชื่อ	51
การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ	51
การเพิ่มรายชื่อ	51
การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ.....	52
การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ	53
การนำเข้ารายชื่อ.....	53
การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ.....	54
ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ	54
ข้อความ.....	54
5 สนุกสนานและความบันเทิง	
การใช้หูฟัง	57
การเชื่อมต่อแจ็คเสียง.....	57
เพลง.....	58
การเรียกใช้ เพลง.....	58
การเล่นเพลง.....	58
การสตรีมเพลงบนคลาวด์.....	59
การสร้างรายการเพลง	60
6 เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ	
จับภาพเหตุการณ์.....	61
การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง.....	61
การใช้กล้องในครั้งแรก	61
คุณสมบัติกล้องขั้นสูง	65
การใช้แกลเลอรี	69
การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ.....	69
การดูตำแหน่งภาพถ่าย.....	70
การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี	71
การลบไฟล์จากแกลเลอรี	71
การแก้ไขภาพ	71

	การใช้ MiniMovie.....	73
7	เชื่อมต่อตลอดเวลา	
	เครือข่ายมือถือ.....	74
	การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ	74
	Wi-Fi	74
	การเปิดทำงาน Wi-Fi	74
	การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	75
	การปิดทำงาน Wi-Fi.....	75
	Bluetooth®.....	75
	การเปิดทำงาน Bluetooth®	75
	การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®	76
	การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®	76
	การแชร์อินเทอร์เน็ต	77
	ฮอตสปอต Wi-Fi	77
	การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ	78
8	การเดินทางและแผนที่	
	สภาพอากาศ.....	79
	การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)	79
	หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ.....	80
	นาฬิกา.....	81
	การเรียกใช้ นาฬิกา.....	81
	นาฬิกาปลุก	82
	การจับเวลา.....	82
	การตั้งเวลา.....	83
9	ZenLink	
	การทำความรู้จัก ZenLink	84
	Share Link (แชร์ลิงค์)	84
	Remote Link (รีโมทลิงค์).....	85
10	Zen ทุกหนแห่ง	
	เครื่องมือ Zen พิเศษ	88
	เครื่องคิดเลข.....	88
	เครื่องคิดเลข	90
11	บำรุงรักษา Zen	
	การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.....	91
	การอัปเดตระบบของคุณ	91
	ที่เก็บข้อมูล	91
	สำรองและรีเซ็ต	91
	การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ	92
	ภาคผนวก	
	ประกาศ	95

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen

เป็นระบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ ASUS Phone ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ ASUS Phone ของคุณด้วย



Camera (กล้อง)

จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่สวยงาม ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ทำภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการดำเนินการมากขึ้น



ZenLink

เพิ่มผลผลิตในการทำงานให้สูงที่สุดจาก ZenLink ซึ่งประกอบด้วยแอป Remote Link (รีโมทลิงค์) และ Share Link (แชร์ลิงค์) ใช้แอปเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการแชร์และการรับไฟล์

หมายเหตุ: การมีแอป ZenLink ให้ใช้นั้นจะแตกต่างกันไปในรุ่น ASUS Phone ต่าง ๆ


หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI

ให้ใช้นั้นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone และ ■■■■ จากหน้าจอดีเอ็มของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบน ASUS Phone ของคุณ

เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำงานสักครู่หนึ่ง

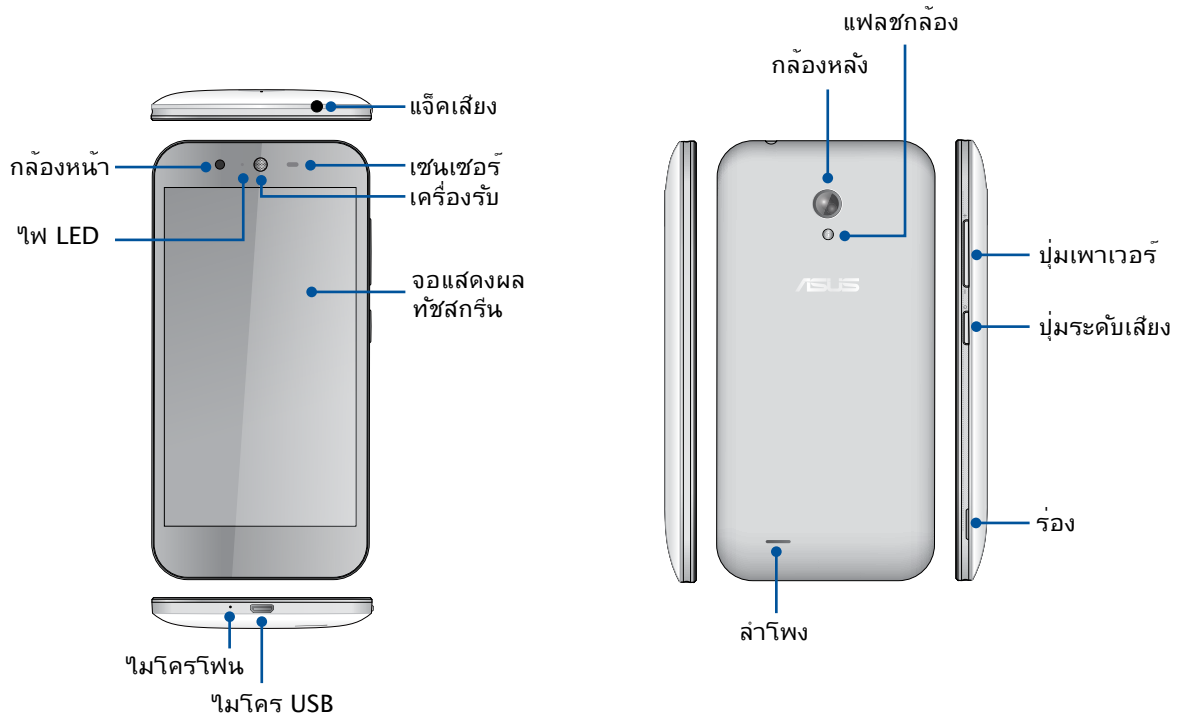

หมายเหตุ:

- ถอดฝาด้านหลังออกเพื่อให้เห็นสล็อตไมโคร SIM และไมโคร SD การ์ด
- สล็อตไมโคร SIM การ์ดสนับสนุนแถบความถี่เครือข่าย WCDMA, และ GSM/EDGE
- สล็อตไมโคร SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบไมโคร SD และไมโคร SDHC การ์ด

สำคัญ:

- เราไม่แนะนำให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของพริกกซ์มิตี้เซ็นเซอร์ หากคุณต้องการติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกั้นการทำงานของพริกกซ์มิตี้เซ็นเซอร์
- รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน หน้าหรือช่องเคลือบอื่น สามารถทำให้ทัชสกรีน ทำงานผิดพลาดได้
- ให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่ไมโคร SIM/การ์ดหน่วยความจำปิดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งาน หรือถืออุปกรณ์

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด

ไมโคร SIM การ์ด (โมดูลระบุตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รายชื่อ ความ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการเข้าถึงไปยังเครือข่ายมือถือ

ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับสล็อตใส่ไมโคร SIM การ์ดสองสล็อต ซึ่งอนุญาตให้คุณตั้งค่าและใช้บริการเครือข่ายมือถือสองอย่าง โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์มือถือสองเครื่องไปพร้อมกัน


ข้อควรระวัง:

- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ไมโคร SIM การ์ดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น
- เราไม่แนะนำให้ใส่ SIM การ์ดที่ทำการตัดเองลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด
- ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไมโคร SIM การ์ด
- ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ
- อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาช่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ให้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

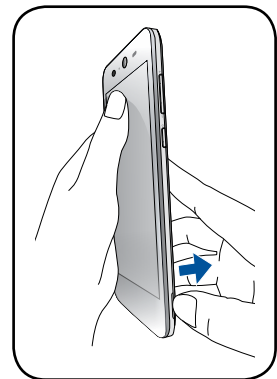


3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ให้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควง เพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB

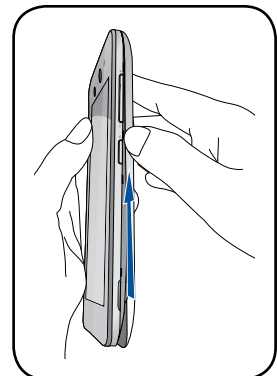

4. ถอดแบตเตอรี่ออก

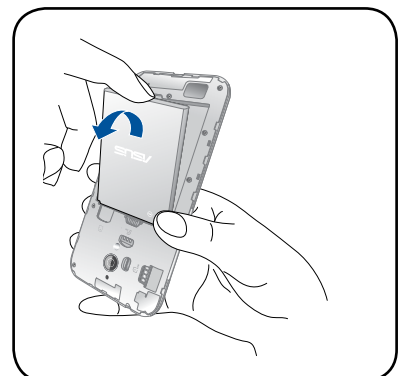


5. เสียบ micro SIM การ์ดเข้าไปในช่องเหล่านี้ จากนั้นใส่ฝา ด้านหลังกลับเข้าไปให้เข้าที่

สิ่งสำคัญ: ใช้เฉพาะ micro SIM การ์ดบนโทรศัพท์ ASUS
ของคุณเท่านั้น SIM

การ์ดที่ถูกตัดแต่งอาจใส่ลงในเครื่องไม่พอดีใน
โทรศัพท์ ASUS ของคุณและเครื่องอาจตรวจไม่พบการ์ด

หมายเหตุ: ช่องเสียบ micro SIM
การ์ดทั้งสองช่องรองรับแถบ เครือข่าย 2G/ 3G

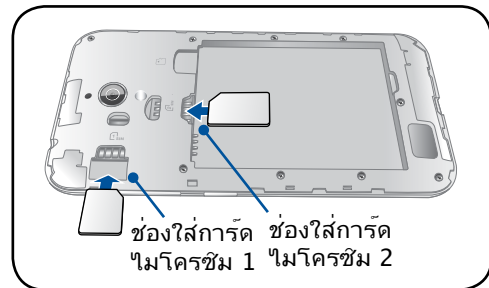


การถอดไมโคร SIM การ์ด

ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะจัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS
ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

ในการถอดไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาช่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

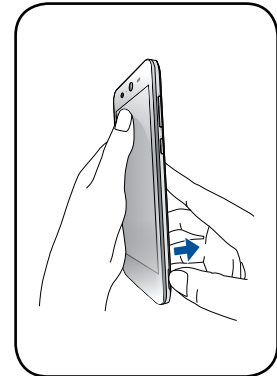


3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควง เพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแฉะ พอร์ต micro USB

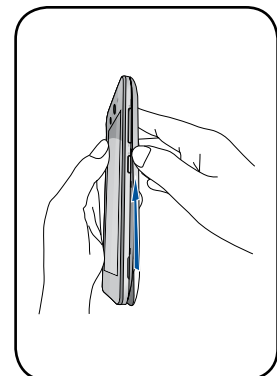


4. ถอดแบตเตอรี่ออก

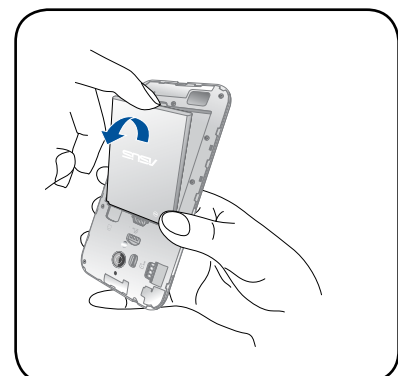

5. ถอดการ์ด micro-SIM ออกจากช่องใส่การ์ด micro-SIM

6. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

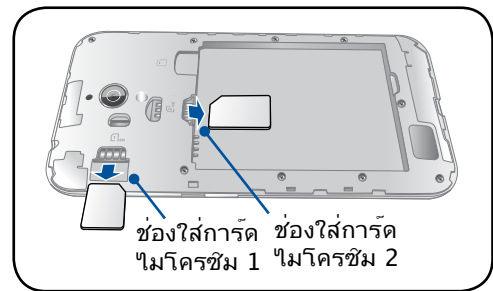

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการติดตั้งหน่วยความจำ microSD™ และ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 64 GB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วย ความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรระวัง!


- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- อย่าใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

2. ดันหาร่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

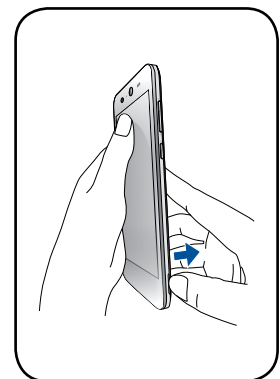


3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB

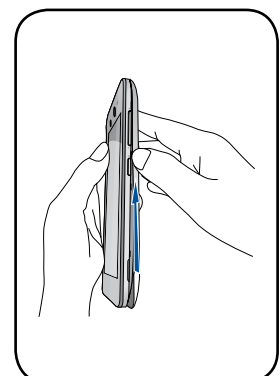


4. ถอดแบตเตอรี่ออก

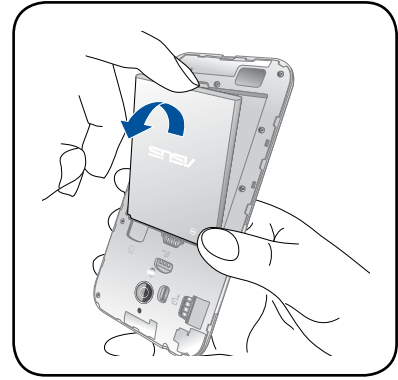

5. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในไมโคร SD การ์ดสล็อต

6. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์

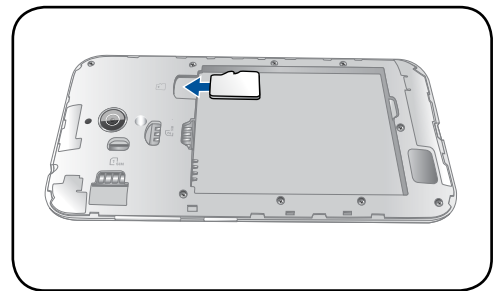

การถอดการัดหน่วยความจำ


ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะจัดการกับการัดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการัดหน่วยความจำของคุณ
- นำการัดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดการัดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัยในการนำการัดหน่วยความจำออก ไปที่ หน้าจอโฮม > All Apps (แอปทั้งหมด) > Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล) > Unmount external storage (เลิกเม้าท์ที่เก็บข้อมูลภายนอก)

ในการถอดการัดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาช่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

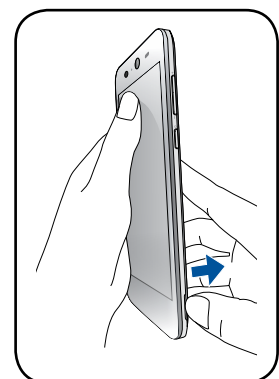


3. แะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB

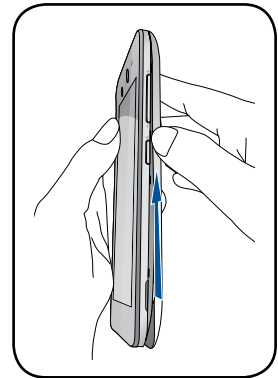


4. ถอดแบตเตอรี่ออก

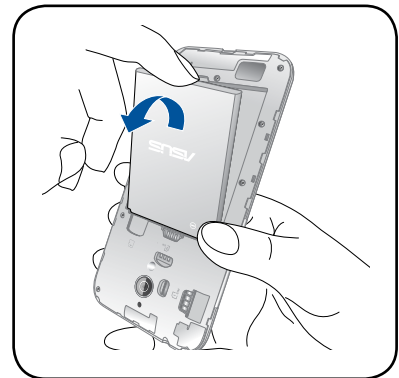

5. ถอดการ์ด microSD ออกจากช่องใส่การ์ด microSD

6. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ
ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ
หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์

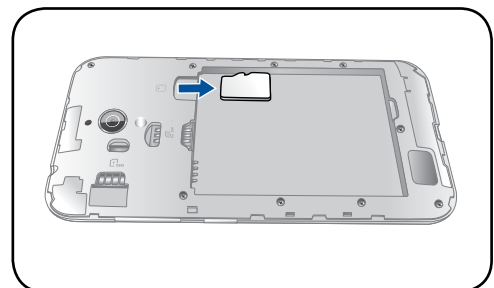

การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก อ่านข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำคัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ:


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ ASUS Phone ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ลองฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ออกก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำหรับอุปกรณ์นี้คือ DC 5.2V±1A, 5W
- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางวัตถุที่หนักทับบน ASUS Phone ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไมโคร USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไมโคร USB, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
2. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ

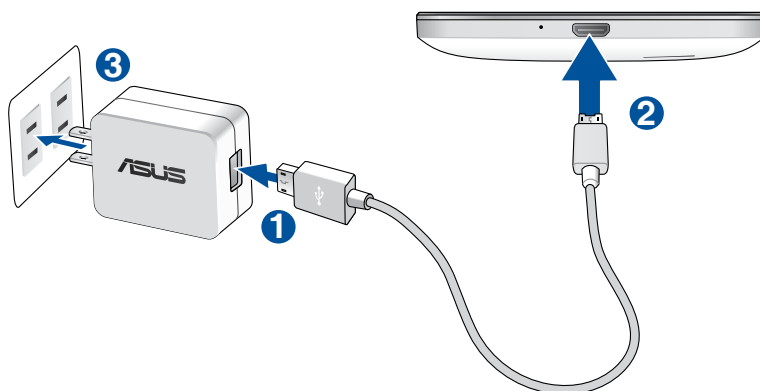

สำคัญ:

- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่ใกล้เต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสายดินต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้าถึงได้ง่าย
- ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หลีกเลี่ยงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35°C (95°F).
- ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนต่อไปนี้:



ข้อสังเกต:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่าง เต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V – 240V แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิลไมโคร USB คือ DC 5.2V, 1A

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จนเต็มนานขึ้น
 - การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
 - ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังไฟเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน
-

การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น และเริ่มต้นทำงาน

การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถ้าหน้าจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าหน้าจอของคุณลือค ให้ปลดล็อคหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แตะ **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**

โหมดสลีป

ในการสั่งให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ



การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ ASUS Phone ในครั้งแรก, ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ, ซิงค์บัญชี และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

แอคเคาท์ Google

การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้
- สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS

การมีแอคเคาท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB
- รับอัปเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone

ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ ASUS Phone

- ปิดแอปที่กำลังทำงานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ ซิงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านั้นบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทาง ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการเช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ



การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:


- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากนั้นลากขึ้นไปที่ยอด **X Remove**



การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- ปิดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกดูแกลเลอรีภาพคราวๆ
- เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ

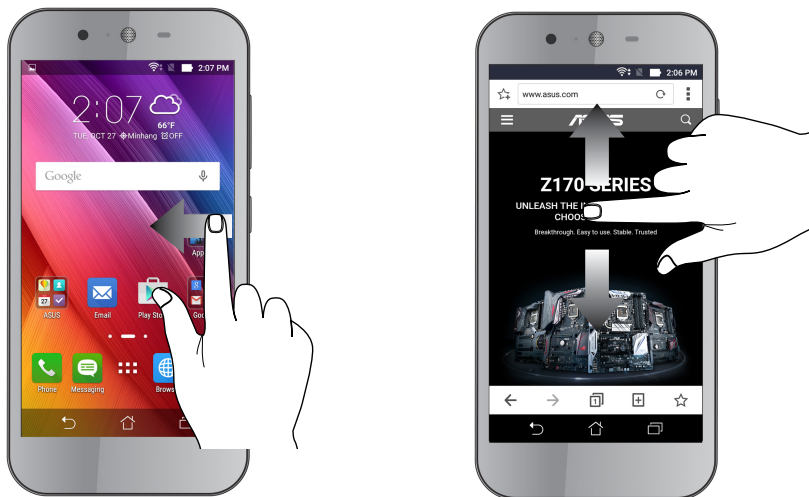

การซูมเข้า

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพเข้าใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บเข้า



การซูมออก

หุบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพออกใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บออก



หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถซูมเข้า/ซูมออกหน้าเว็บบางหน้าเนื่องจากหน้าเว็บเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ


หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

2

คุณสมบัติบนโน้ต Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับค่าเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัปเดตแอปพลิเคชันและระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ

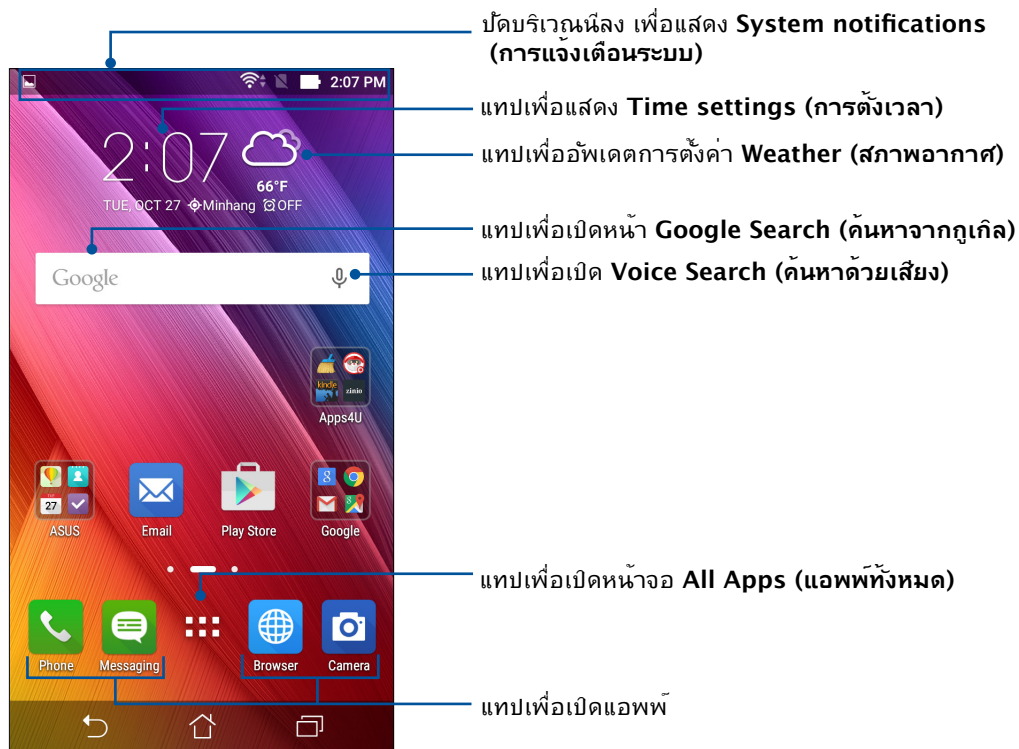

ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในส่วนขยาย

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#).

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone ของคุณ


	เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
	โมดูล SIM การ์ด 1 แสดงว่ามีโมดูล SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตโมดูล SIM การ์ด 1
	โมดูล SIM การ์ด 2 แสดงว่ามีโมดูล SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตโมดูล SIM การ์ด 2 หมายเหตุ: ถ้าไอคอน SIM การ์ดแสดงเป็นสีเขียว หมายความว่าการ์ดนั้นถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้
	ข้อความ แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
	บลูทูธ แสดงว่าบลูทูธเปิดอยู่
	ซิงค์อัตโนมัติ แสดงว่าการซิงค์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานอยู่
	อายุแบตเตอรี่ ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ
	โมดูล SD การ์ด ไอคอนนี้แสดงว่ามีโมดูล SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
	ภาพถ่ายหน้าจอ ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ
	โหมดเครื่องบิน ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
	ฮอตสปอต Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi ฮอตสปอตของASUS Phone ของคุณเปิดทำงาน
	โหมดปิดเสียง ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
	โหมดสั่น แสดงว่าโหมดสั่น เปิดทำงาน
	สถานะการดาวน์โหลด ไอคอนนี้แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันหรือไฟล์

การตั้งค่าด่วน

แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียว
ไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ
คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเรียกใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอสองครั้ง


หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิด ทำงาน ปุ่มสีเขียว
หมายถึงยูลิตีแต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน

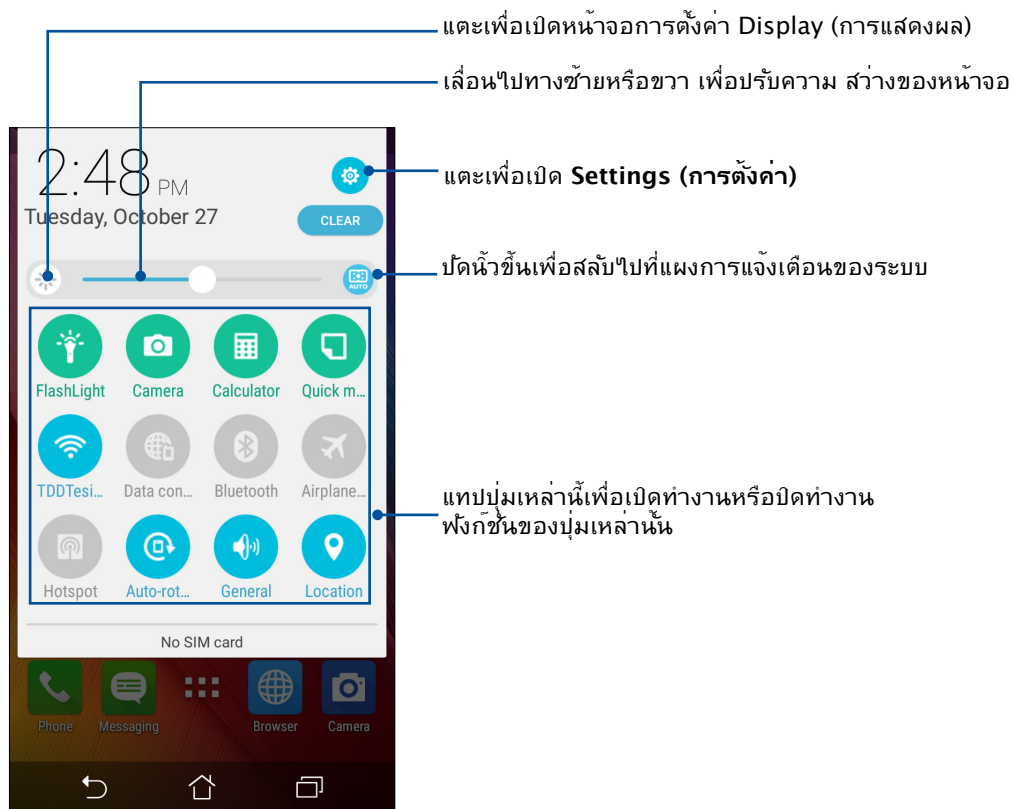

การใช้การแจ้งเตือนระบบ

ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัปเดตที่ต่ำล่าสุด และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำบนASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดแผงการแจ้งเตือนระบบ ให้ปัดจากมุมซ้ายบนของASUS Phone ของคุณลงด้านล่าง

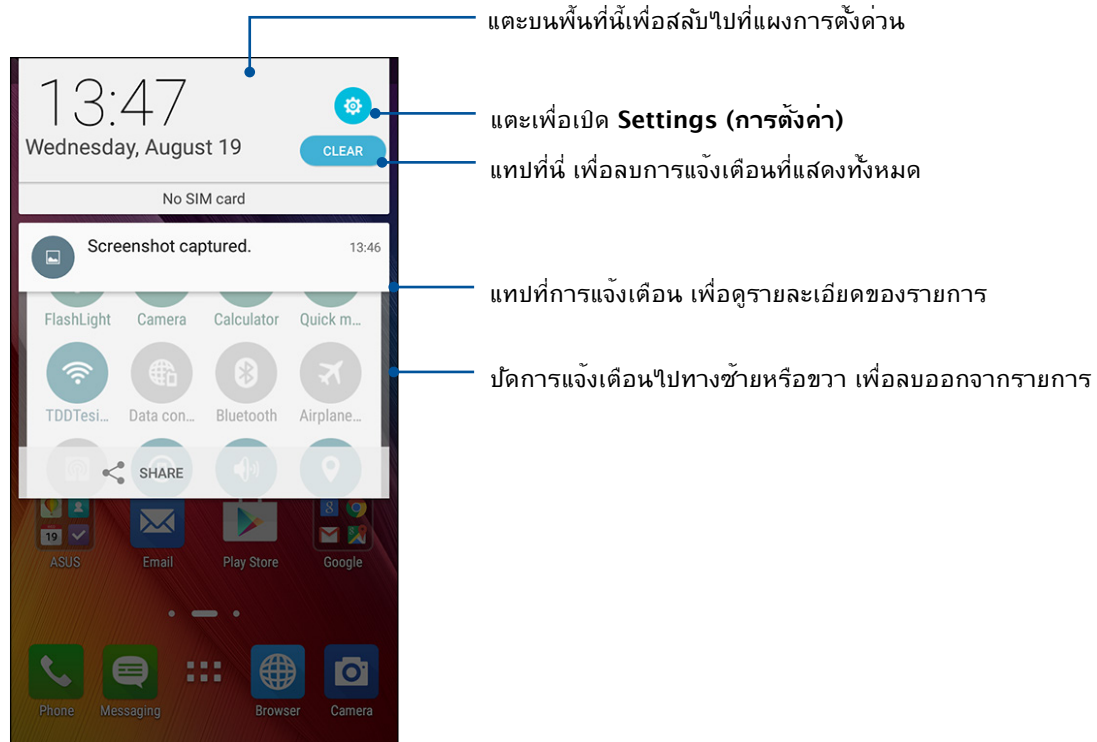


การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ใส่ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลล์เปเปอร์ เพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอป ปรืดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามาก ขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอปหรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย

ในการเรียกใช้งานการจัดการหน้าจอหลัก:

- แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้
- ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก

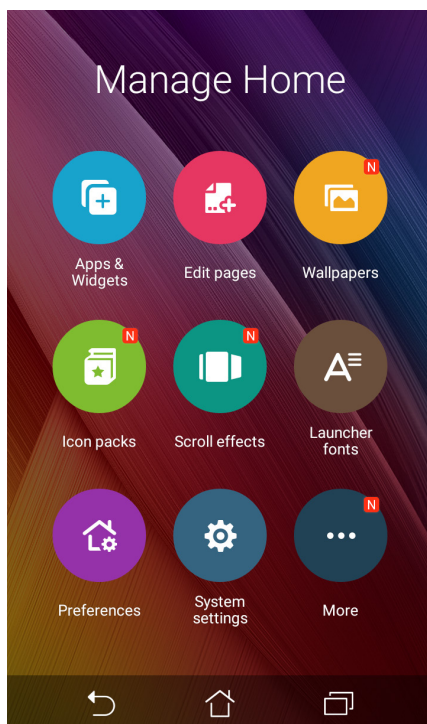

แอป & วิดเจ็ต

ทางลัดแอป ช่วยให้สามารถเรียกใช้แอปที่ใช้บ่อย ๆ หรือแอปปรืดของคุณจากหน้าจอโฮมง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่ม แอปของคุณลงในโพลเดอร์ได้

คุณสามารถใส่วิดเจ็ตส์ ซึ่งเป็นแอปเล็ก ๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอโฮมของคุณได้ วิดเจ็ต ช่วยให้คุณสามารถดูสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือวิดเจ็ต:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **แอป & วิดเจ็ต**
2. จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต), แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบน หน้าจอโฮม ของคุณ

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

จาก หน้าจอโฮม ของคุณ, แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **Remove (ลบ)** ที่ส่วนบนของหน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอโฮม จะยังคงอยู่ในหน้าจอ **All Apps (แอปทั้งหมด)**

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโฟลเดอร์


สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม

1. บนหน้าจอโฮมของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ แตะโฟลเดอร์ และแตะชื่อโฟลเดอร์ เพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับโฟลเดอร์นี้

วอลเปเปอร์

วางแอปพี ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ

ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปร่งใสของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อให้หน้าจอและชัดเจนขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อทำให้หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย

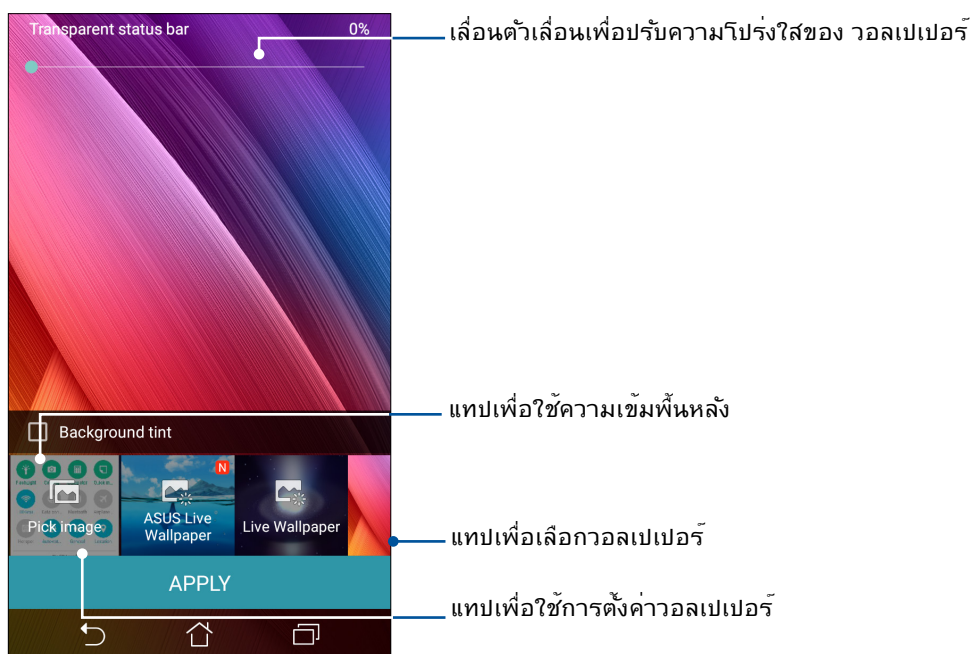

การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. ทำเครื่องหมายที่ **Background tint (ความเข้มพื้นหลัง)**, จากนั้นปรับระดับความโปร่งใส
3. แตะ  จากนั้นเลือกสี
4. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแตะ **Apply (ใช้)**

การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหว จากนั้นแตะที่ **Apply (นำไปใช้)**

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Display (การแสดงผล)** ก็ได้

หน้าจอโฮมที่ขยาย

การขยายหน้าจอโฮมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโฮมของคุณ และใส่ทางลัดและวิดเจ็ตส์ต่าง ๆ มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Edit page (แก้ไขหน้า)**
2. แตะ **+** เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการลบหน้าจอโฮมที่ขยาย ให้เลือกหน้าจอ จากนั้นลากและทิ้งลงใน .

การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโฮมของคุณโดยอัตโนมัติ โดยซิงค์กับการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ **System settings (การตั้งค่าระบบ)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลงและเลือก **Date & time (วันที่ & เวลา)**
3. ตั้งค่า **Automatic date & time (เวลาและวันที่อัตโนมัติ)** และ **Automatic time zone (โซนเวลาอัตโนมัติ)** เป็น **Off (ปิด)**
4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
5. คุณสามารถเลือกใช้เวลาแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ
6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ให้ดู [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเตือนการนัดหมายต่าง ๆ นอกจากนี้

คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสั่นของปุ่มกด เสียงสั่นพัลส์ เสียงการล๊อคหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ **System settings (การตั้งค่าระบบ)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)**
3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ

หน้าจอล็อค


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอปมือถือ ถัดของคุณได้ด้วย


การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**

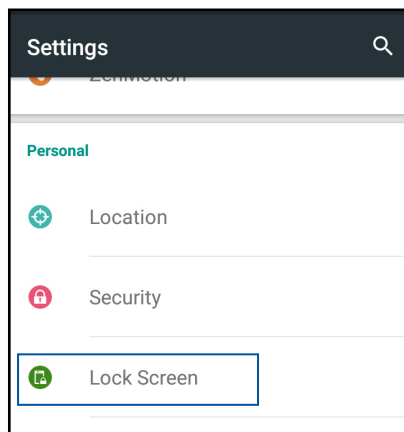

3. ในหน้าจอถัดไป แตะ **Screen lock (ล็อกหน้าจอ)**

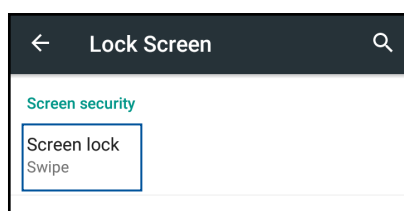

4. แตะตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Securing your ASUS Phone \(การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ\)](#).

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับแอปเหล่านี้: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ)

และ Camera (กล้อง) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แอปอื่น ๆ บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**
3. จากฟิลด์ **Quick access (การเข้าถึงด่วน)** เลื่อนแถบไปทางขวาเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
4. ภายใต้หน้าจอ **Quick access (การเข้าถึงด่วน)** แตะที่แอปค่าเริ่มต้นใดก็ได้เพื่อแสดงรายชื่อแอปปัจจุบันของคุณ

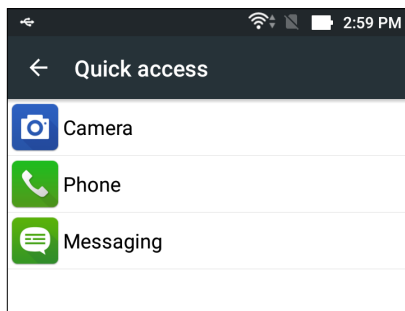

5. จากรายชื่อแอปของคุณ เลือกแอปที่คุณต้องการเปิดใช้งานด่วนจากหน้าจอล็อค

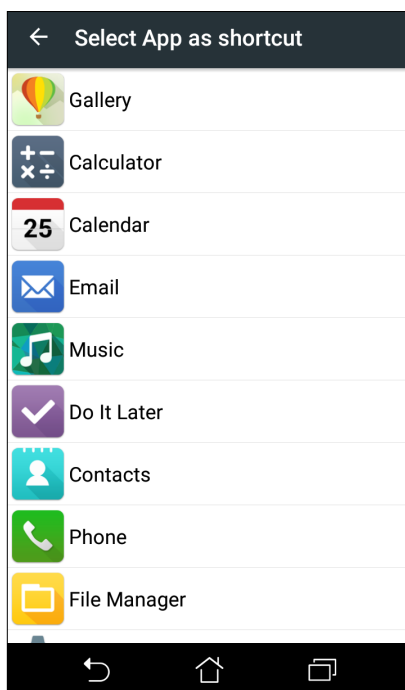

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

3

เบราว์เซอร์


เอ็นจินที่ใช้ Chromium ที่ทันสมัยของเบราว์เซอร์ของคุณ
ทำให้คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วมาก
อินเทอร์เน็ต Zen ที่สะอาดและใช้ง่าย ที่ใช้เทคโนโลยี Text-reflow
ซึ่งปรับเนื้อหาบนเว็บให้พอดีหน้าจอของ ASUS Phone ของคุณ
โดยอัตโนมัติ ด้วยโหมดมุมมองนิตยสารผ่านคุณสมบัติ Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์)
คุณสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บโปรดของ
คุณได้อย่างสบายตาทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น
แบนเนอร์โฆษณา นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถทำเครื่องหมายหน้าที่น่าสนใจเป็นงานสำหรับอ่านในภายหลัง
ซึ่งคุณสามารถเรียกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) เพื่ออ่านในเวลาที่สะดวกอีกด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะทำการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Browser (เบราว์เซอร์):

- แตะ .
- แตะ  > **Browser (เบราว์เซอร์)**

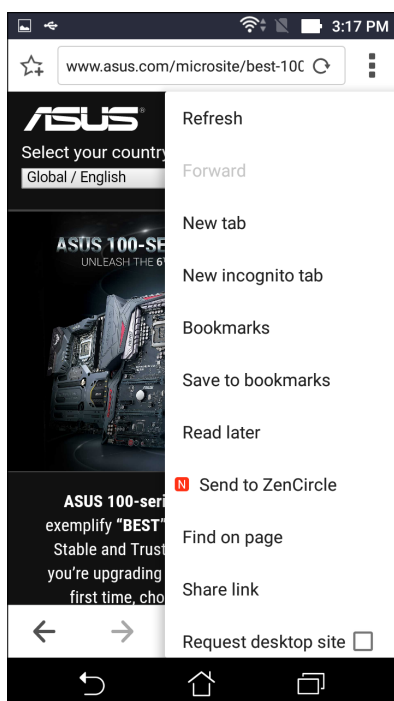

การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจากASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. จากหน้าเว็บ แตะ  > **Share Link (แชร์ลิงค์)**
3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การบุ๊คมาร์กหน้า

บุ๊คมาร์กหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

วิธีการบุ๊คมาร์กหน้า:

จากหน้า แท็บ  > **Save to bookmarks (บันทึกไปบุ๊คมาร์ก)**
ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแตะหน้าที่บุ๊คมาร์ก ไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็วอ่านออนไลน์แบบสปรต

การล้างแคชของเบราว์เซอร์

ล้างแคชของเบราว์เซอร์เพื่อลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว เว็บไซต์ และคุกกี้ต่าง ๆ ซึ่งเก็บชั่วคราวอยู่ในASUS Phone ของคุณ การทำเช่นนี้ช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการโหลดของเบราว์เซอร์ของคุณ

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า) > Privacy & security (ความเป็นส่วนตัว & ระบบป้องกัน) > Clear cache (ล้างแคช)**
3. คลิก **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

อีเมล

เพิ่มแอคเคาท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากแอคเคาท์เหล่านี้ ไปยัง ASUS Phone ของคุณได้ด้วย

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลจากASUS Phone ของคุณได้

1. จากหน้าจอหลัก ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้งานแอป Email (อีเมล):

- แอป .
- แตะที่  > **Communication (การสื่อสาร) > Email (อีเมล).**

2. แอปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า

3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแตะ **Next (ถัดไป)**

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์เข้าและขาออกของคุณโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **Account settings (การตั้งค่าบัญชี)** ต่าง ๆ เช่น ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Next (ถัดไป)**

5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความออก จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** เพื่อลือกอื่นไปยังกล่อง จดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบนASUS Phone ให้สอบถามการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ คุณ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

ถ้าคุณไม่มีบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถสร้างใหม่เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลตรงจากASUS Phone ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Email (อีเมล)
2. แตะที่  > **Settings (การตั้งค่า)**, จากนั้นเพิ่มบัญชีอีเมล
3. แอปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน [Setting up email accounts \(การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล\)](#) ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำกระบวนการตั้งค่านี้ให้สมบูรณ์ก็ได้

การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล

ตั้งค่าบัญชี Gmail ของคุณ จะได้รับการให้บริการของกูเกิล และเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันแบบเดียวกับการรับส่งอีเมล เรียกดูอีเมล และการค้นหาอีเมล ใดจากโทรศัพท์เอซุสของคุณ

1. แอป **Google (กูเกิล)** จากนั้นแอป **Gmail (จีเมล)**
2. แตะที่ **GOT IT** บน New (สร้างใหม่) ในหน้าเว็บของ Gmail
3. แตะที่ **Add an email address (เพิ่มที่อยู่อีเมล)**
4. เลือก **Google** หรือ **Personal (ส่วนตัว)** จากนั้นแตะที่ **Next (ถัดไป)**
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตามมาเพื่อทำการตั้งค่าอีเมลให้สมบูรณ์

การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสามารถส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จาก ASUS Phone ของคุณ พร้อมกับตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรม

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. แตะ  > **Meeting invitation** (การเชิญประชุม)
3. ในฟิลด์ **Event name (ชื่อกิจกรรม)** ใส่ชื่อกิจกรรม
4. ในฟิลด์ **Location (ตำแหน่งที่ตั้ง)** ใส่ถนน ตำบล/เมือง/จังหวัด ประเทศ และรหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม
5. เลื่อนตัวเลื่อน **Countdown (นับถอยหลัง)** ไปทางขวาเพื่อเปิดใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนนับถอยหลังบนแผงการแจ้งเตือนของระบบตามวันที่เหลืออยู่จนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดบนแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) ดูที่ [System notifications \(การแจ้งเตือนของระบบ\)](#)

6. ในฟิลด์ **Reminders (การเตือนความจำ)** เลือกเวลาที่คุณต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือเตือนความจำเกี่ยวกับกิจกรรม

หมายเหตุ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของกิจกรรมเป็นกิจกรรม What's Next (มีอะไรใหม่) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [What's Next \(มีอะไรใหม่\)](#)

7. แตะที่ฟิลด์ **Guests (แขกรับเชิญ)** และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะส่งคำเชิญ
8. หลังจากเสร็จแล้ว แตะที่  เพื่อบันทึกและออกจากระบบ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถส่งอีเมลคำเชิญได้จากแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียด ดูที่ [Creating events \(การสร้างกิจกรรม\)](#)

ปฏิทิน

แอปปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ ASUS Phone ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถตั้งตัวเตือน หรือสร้างการนับถอยหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำคัญเหล่านี้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วันเกิด และวันครบรอบต่าง ๆ ซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำหรับรายชื่อ VIP ของคุณด้วย

การสร้างเหตุการณ์

วิธีการสร้างเหตุการณ์:

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ
4. เลื่อนตัวเลื่อน **Countdown (นับถอยหลัง)** ไปทางขวาเพื่อเปิดใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนนับถอยหลังบนแผงการแจ้งเตือนของระบบตามวันที่เหลืออยู่จนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผงการแจ้งเตือนระบบ ให้อ่าน [System notifications \(การแจ้งเตือนระบบ\)](#)

5. บนฟิลด์ **Reminders (ตัวเตือน)** เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน หรือตัวเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์
6. หลังจากเสร็จสิ้น แอป  เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน

นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน ASUS Phone ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์ โดยอัตโนมัติกับแอคเคาท์ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอคเคาท์เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  **> Accounts (แอคเคาท์) > **
3. แอปแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ใหม่ไปยัง ปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ

หลังจากที่เพิ่มแอคเคาท์ออนไลน์ที่คุณต้องการซิงค์กับ ปฏิทิน แล้ว
ขณะนี้คุณสามารถใช้ASUS Phone ของคุณเพื่อสร้างการ
แจ้งเตือนสำหรับแอคเคาท์ออนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป **New Event (กิจกรรมใหม่)** เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แอป **My Calendar (ปฏิทินของฉัน)** เพื่อดูแอคเคาท์ทั้งหมดที่ซิงค์กับปฏิทิน ในปัจจุบัน
4. แอปแอคเคาท์ที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่
5. ในหน้าจอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูส่วน [Adding accounts to Calendar \(การเพิ่มบัญชีไปยังปฏิทิน\)](#).

การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์

เปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนจากแอป Calendar (ปฏิทิน)
เพื่อรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด
วันครบรอบ การประชุม และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่มีความหมายกับคุณ

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  > **Accounts (แอคเคาท์)**
3. แตะบัญชีที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก

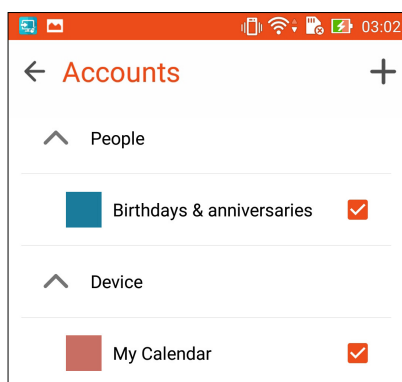

ทำภายหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ แม้ขณะที่คุณยุ่งมาก ตอบกลับอีเมลของคุณหรือเพิ่มรายการงานที่ต้องทำที่สำคัญอื่นๆ ตามความสะดวกของคุณ

ทำเครื่องหมายอีเมลที่ยังไม่อ่านของคุณเป็นรายการ **Read Later (อ่านภายหลัง)**
รายการที่ทำเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน งาน **Do It Later (ทำภายหลัง)** ของคุณ และคุณสามารถทำงานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ:

- แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Play, YouTube และ IMDb
 - ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันสามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภายหลัง ได้
-

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ
เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะ **+** จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็น
3. เลือก **Normal (ปกติ)** หรือ **High (สูง)** ในฟิลด์ความสำคัญ
4. เมื่อทำเสร็จแตะ .

การเรียงลำดับงานที่ต้องทำ

เรียงลำดับงานที่ต้องทำของคุณตามวันครบกำหนดใหม่ล่าสุด/เก่าที่สุดหรือชื่อเรื่องในลำดับจากบนลงล่าง/จากล่างขึ้นบน

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะที่  > **Sort by (เรียงตาม)**
3. เลือกตัวเลือกการจัดเรียงของคุณ

การลบงานที่ต้องทำ

คุณสามารถลบงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะงานที่คุณต้องการลบออกจากรายการ Do It Later ของคุณ
3. แตะที่ .

Supernote (ซูเปอร์โน้ต)


เปลี่ยนการจดบันทึกที่น่าเบื่อไปเป็นกิจกรรมสนุก ๆ
และสร้างสรรค์ซึ่งซิงค์กับข้อมูลมือถือของคุณโดยใช้ Supernote (ซูเปอร์โน้ต)

แอปที่เรียนรู้การใช้งานได้เองนี้

อนุญาตให้คุณสร้างบันทึกที่มีการจัดระเบียบตามสมุดบันทึก โดยการเขียนหรือวาด

ลงบนทัชสกรีนโดยตรง ในขณะที่กำลังสร้างบันทึก

คุณสามารถเพิ่มไฟล์ลัดมีเดียจากแอปอื่น ๆ และแชร์บันทึก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
หรือแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณก็ได้

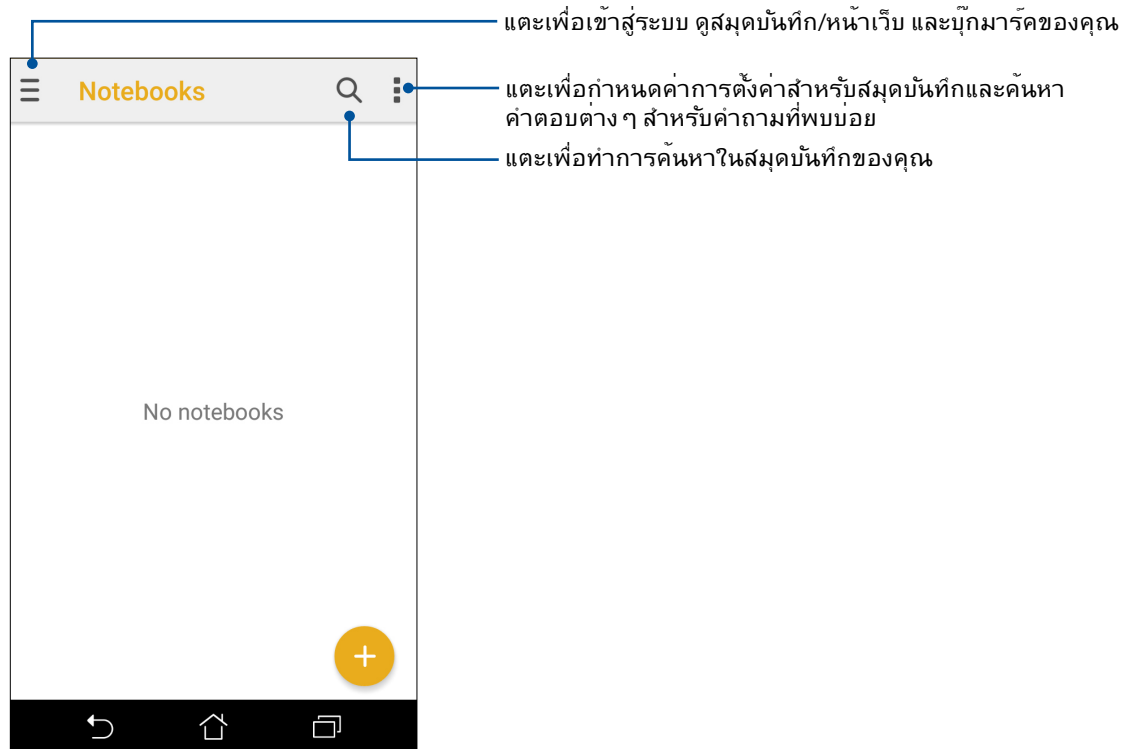

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ขึ้นอยู่กับโหมดการป้อนที่คุณเลือก

ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณจดบันทึกบน SuperNote (ซูเปอร์โน้ต)

	เลือกโหมดพิมพ์นี้ เมื่อคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนบันทึกของคุณ
	เลือกโหมดเขียนนี้ เมื่อคุณต้องการจดด้วยลายมือ หรือเขียนบันทึกของคุณเอง
	เลือกโหมดวาดนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างภาพวาด หรือลายเส้น
	เมื่ออยู่ในโหมดเขียนหรือโหมดพิมพ์ แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกหน้าหลักและสีของข้อความ
	เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการวาดภาพที่จะใช้ และสีของปากกา หรือขนาด
	เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อลบเนื้อหาบางอย่างในบันทึกของคุณ
	แทปไอคอนนี้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ บันทึกเสียง เพิ่มประทับเวลา และสิ่งอื่น ๆ ไปยังบันทึกของคุณ
	แทปไอคอนนี้ เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

ในการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ซูเปอร์โน้ต) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แตะ **ASUS > SuperNote**, จากนั้นแตะ .
2. ในหน้าจอผุดขึ้น เลือก **Blank notebook (สมุดบันทึกว่าง)** หรือ **Choose a template (เลือกแม่แบบ)**
3. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก **Pad (แท็บเล็ต)** หรือ **Phone (โทรศัพท์)** เป็นขนาดหน้า
4. เลือกแม่แบบ และเริ่มเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์

คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคลาวด์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าจอหลักของซูเปอร์โน้ต แตะสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้
2. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น แตะ **Enable cloud sync (เปิดทำงานการซิงค์คลาวด์)**
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ เพื่อดำเนินการซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ไปยังคลาวด์
4. หลังจากที่คุณบันทึกถูกซิงค์ไปยังคลาวด์สำเร็จแล้ว ไอคอน คลาวด์ จะปรากฏที่ส่วนบนของสมุดบันทึกที่แชร์

การแชร์บันทึกไปยังคลาวด์

นอกจากสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณยังสามารถแชร์บันทึกแต่ละรายการจาก Supernote (ซูเปอร์โน้ต) ของคุณไปยังแอคเคาท์ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย ในการดำเนินการ:

1. เปิดสมุดบันทึกซึ่งบรรจบันทึกที่คุณต้องการแชร์
2. แตะค้างบันทึกที่คุณต้องการแชร์
3. แตะที่  > **Share (แชร์)**
3. ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ไปเป็น
4. ในหน้าจอถัดไป เลือกแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งคุณต้องการแชร์บันทึกของคุณ
5. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อมาให้เสร็จ เพื่อแชร์บันทึกที่เลือกของคุณ

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของASUS Phone และ อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แอป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แอป **Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน)** เพื่อดูเนื้อหาของ ASUS Phone ของคุณ จากนั้นแตะรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในASUS Phone ของคุณ
2. แอป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
3. แอป  > **SD** เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แอป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แอป  จากนั้นแตะตำแหน่งของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ **Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)**

คลาวด์

สำรองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเคาท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ภายหลังใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ


สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเปิดใช้งานฟังก์ชันอัปโหลดทันที

ด้วยฟังก์ชันอัปโหลดทันที ภาพที่ถ่ายโดยใช้ ASUS Phone ของคุณจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีผู้ใช้ระบบคลาวด์ ASUS WebStorage

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันอัปโหลดทันที:

1. แตะที่ **ASUS > WebStorage**
2. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี ASUS WebStorage หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้
3. แตะที่  > จากนั้นแตะที่ **Setting (การตั้งค่า)**
4. ปล่อยให้ทำเครื่องหมายที่ Instant Upload (อัปโหลดทันที)
5. แตะที่  เพื่อสร้างโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับภาพถ่ายที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติของคุณ

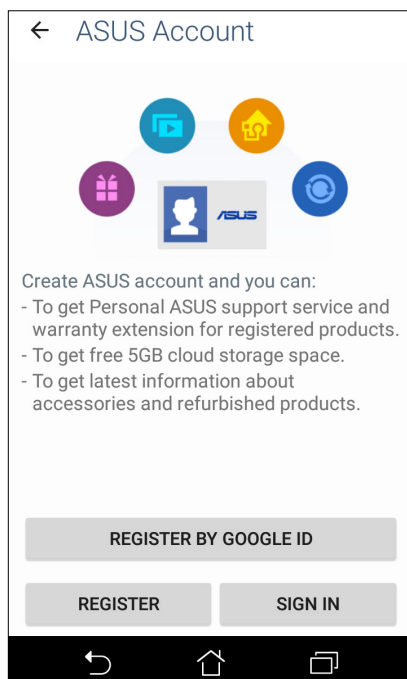


วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ

4

โทรอย่างมีสไตล์

คุณสมบัติ SIM คู

คุณสมบัติ SIM คูของ ASUS Phone ของคุณ ใช้สำหรับจัดการกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของไมโคร SIM การ์ดที่ติดตั้งเข้ามา ในเครื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานไมโคร SIM การ์ด, กำหนดชื่อ SIM หรือตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้ได้

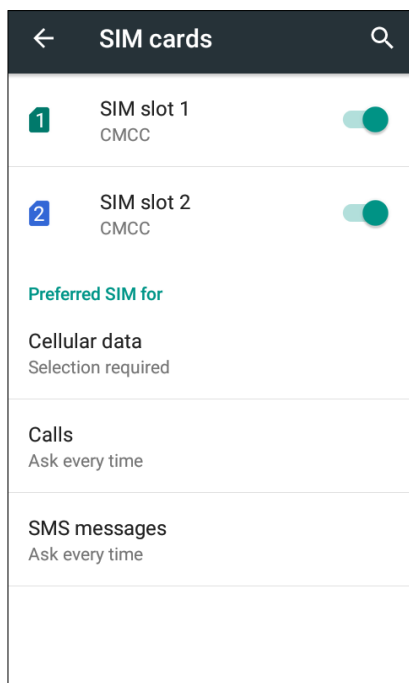


การกำหนดไมโคร SIM การ์ดเริ่มต้น

กำหนด micro SIM การ์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้อันดับแรกสำหรับข้อความ SMS และบริการข้อมูลต่าง ๆ

SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล


ในการกำหนด micro SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล แต่ที่ **Cellular data (ข้อมูลมือถือ)** จากนั้นเลือกจาก SIM1 หรือ SIM2

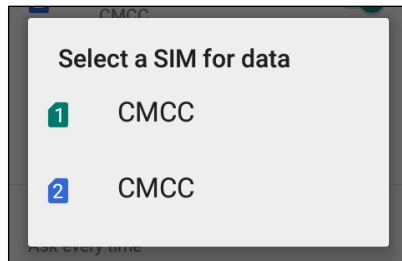

SIM การ์ดสำหรับการโทร

เมื่อคุณโทรออก ASUS Phone ของคุณจะใช้ไมโคร SIM การ์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย


ในการกำหนด micro SIM การ์ดสำหรับการโทร แต่ที่ **Calls (การโทร)** จากนั้นแต่ละ SIM ที่คุณต้องการใช้.

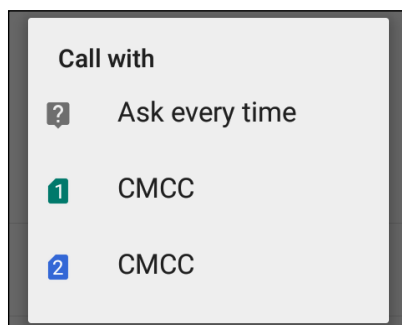

สำคัญ! คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณโทรจากรายการรายชื่อของคุณเท่านั้น

SIM การ์ดสำหรับข้อความ SMS

ในการกำหนด micro SIM การ์ดสำหรับข้อความ SMS แต่ที่ **SMS messages (ข้อความ SMS)** จากนั้นแต่ละ SIM ที่คุณต้องการใช้

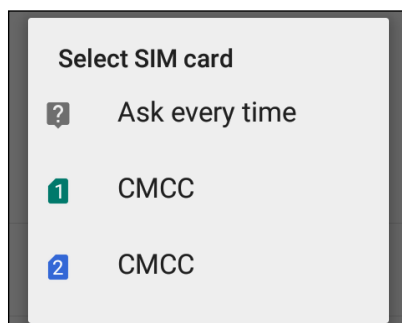

การโทรออก

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ โทรหาเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ หมุนแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทรอย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณโทรบ่อย ๆ

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ 
- แตะ  > 

การหมุนหมายเลขโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Asus > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะปุ่มตัวเลข
- เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อหมุนหมายเลข

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไม่โคร SIM การัดของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM คู่\)](#)

การหมุนหมายเลขต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่เป็นเสียงพูดได้

พรมตสำหรับการยืนยันหมายเลขต่อ

คุณสามารถใส่พรมตการยืนยันสำหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
- แตะ # ดังไว้ เพื่อใส่พรมตการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)
- เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
- เมื่อระบบถาม แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ

การหมุนหมายเลขต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถใส่การหยุดชั่วคราวแบบสั้นและยาวหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก จากนั้นหมายเลขต่อจะถูกกดเข้าไปโดยอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใส่การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขต่อ
4. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
5. แตะ  เพื่อวางสาย

การหมุนรายชื่อฉุกเฉิน

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขหรือตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนรายชื่อจะกรองรายการรายชื่อหรือบันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขที่สามารถเป็นไปได้อีกให้คุณ คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหา นั้นอยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อ
2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อคนนั้นให้สมบูรณ์
3. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไม่เปิด SIM การ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM\)](#) ด้วย

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร
3. ถ้าเครื่องมี SIM การ์ดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การ์ดที่คุณต้องการโทรออก
4. แตะ  เพื่อวางสาย

หมายเหตุ: วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แตะรายการ **Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง)** จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านั้นอย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)
2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา
3. แตะ  เพื่อวางสาย

การรับสาย

จอสัมผัสของASUS Phone ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ สถานะของASUS Phone ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ แตะ **Answer (รับสาย)** หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย แตะ **Decline (ปฏิเสธ)**
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง  เพื่อปฏิเสธสาย

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรซ้ำไปยัง หมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด

การบันทึกสายไปยังรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะที่  > **All calls (การโทรทั้งหมด)** และเลือกประเภทการโทรที่คุณต้องการดู
2. จากรายการโทรที่เลือก เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบันทึกไว้ใน Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)
3. จากหน้าจอรายละเอียดการโทร แตะที่  > **Edit number before call (แก้ไขหมายเลขก่อนโทร)** หน้าจอแอป Phone (โทรศัพท์) จะแสดงขึ้น
4. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะที่  > **Add to contacts (เพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ)** > **Create new contact (สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่)**
5. ป้อนชื่อของผู้ติดต่อใหม่ที่นี่
6. เมื่อเสร็จสิ้น แตะที่ .

การโทรข้ามหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรข้ามหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะที่ **All calls (การโทรทั้งหมด) > Outgoing calls (การโทรออก)** จากนั้นแตะที่ผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการโทร
3. แตะ  เพื่อวางสาย

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้อยู่สายโทรศัพท์ และ  และแตะตัวเลือกการโทรใด ๆ ก็ทำได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิดหรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้ แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับบริการการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต)

เปิดแอป SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต) เพื่อใช้สำหรับจดบันทึกสั้น ๆ ระหว่างที่ใช้อยู่สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [SuperNote](#)



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! กฎหมายสำหรับประเทศส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าต้องขออนุญาตจากคู่สนทนาหรือบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึก สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ่าน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)

การจัดการหลายสาย

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สะดวกในการโทร หรือรับสองสาย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายปาร์ตี้ และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง


ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบน ASUS Phone ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบี๊บซึ่งจะเป็นการระบุว่าสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา และ **Answer (รับสาย)** บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่

การบันทึกสาย


ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณบันทึกการสนทนา เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข
2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว

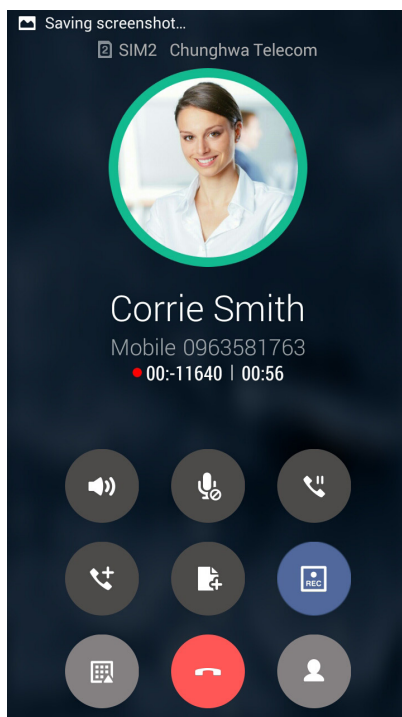

3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนแถบการแจ้งเตือนระบบ
4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน **Call recording saved** (การบันทึกสายที่จัดเก็บ) เพื่อดูการ สนทนาที่บันทึกไว้

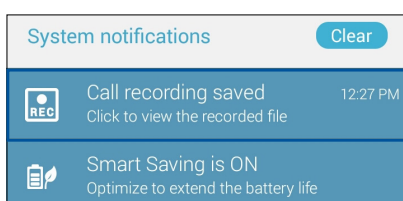

การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นวโฟล์ เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ สิ่งข้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อด้วยได้

จากหน้าจอหลัก ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้งานแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ):

- แตะที่ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**
- แตะที่ **■■■ > Communication (การสื่อสาร) > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**.

การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

ทำให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน) หรือ ME (ฉัน)**

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

2. กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่

การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **+**
2. เลือก **Device (อุปกรณ์)**

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
 - ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แอป **เพิ่มบัญชีใหม่** จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา
-

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป
4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ **✓**.

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะทำการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายในอัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว แตะที่ **Pause** (หยุดชั่วคราว) เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีกอัน
 - ใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ เมื่อกดหมายเลขของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันเลขหมายต่อภายใน คลิก **Yes (ใช่)** บนข้อความการยืนยัน
2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ **Done** (เสร็จสิ้น)

การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ คุณ还将ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ หรือสายที่ไม่ได้รับจากรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณ

สำคัญ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าผู้ติดต่อของคุณเป็นผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ดูที่ [Importing contacts \(การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ\)](#).

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะ  > **VIP (วีไอพี)**
3. ในหน้าจอ VIP แตะที่  > **Edit (แก้ไข)** จากนั้นแตะที่  .
4. เลือกผู้ติดต่อคนเดียว หรือผู้ติดต่อหลายคนที่คุณต้องการตั้งกลุ่มเป็น VIP จากนั้นแตะที่ **OK** (ตกลง) ผู้ติดต่อคนเดียว หรือผู้ติดต่อหลายคนถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ VIP

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Asus > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**
2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด
3. แตะ  รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ จากหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Calling favorite contacts \(การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ\)](#)
 - นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Setting up your VIPs \(การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ\)](#)
-

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังASUS Phone, บัญชีอีเมล หรือไมโคร SIM การ์ด

1. แตะที่ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**
2. แตะที่  >  > **Import/Export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกที่จะคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อจากตัวเลือกต่อไปนี้:
 - a. SIM การ์ด 1/ SIM การ์ด 2
 - b. รายชื่อผู้ติดต่อบนโทรศัพท์
 - c. ที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์
3. แตะเพื่อคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อจากบัญชีต่อไปนี้:
 - a. SIM การ์ด 1/ SIM การ์ด 2
 - b. รายชื่อผู้ติดต่อบนโทรศัพท์
4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Import (นำเข้า)**

การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณรายชื่อของคุณ ทำให้การดูโปรไฟล์ ข่าวสาร และฟีดสังคมอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาเดิดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณรายชื่อของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ และซิงค์การตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณไปยัง ASUS Phone ของคุณ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ ภายใต้ส่วน Accounts (บัญชี)

3. ทำเครื่องหมาย **Contacts (รายชื่อ)** เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณ

4. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ

5. วิธีการดูเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสังคม แตะ Contacts to display (รายชื่อที่แสดง) จากนั้นลบเครื่องหมายออกจากแหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสังคมที่กาเครื่องหมายไว้

6. เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

ข้อความ

Messaging (ข้อความ) อนุญาตให้คุณส่ง ตอบกลับทันที หรือตอบกลับในภายหลังไปยังข้อความสำคัญจากรายชื่อ ของคุณใน SIM การ์ดใดก็ได้ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลหรือข้อความของคุณ หรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทนาได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Messaging (ข้อความ):

- แตะ .
- แตะที่  > **Communication (การสื่อสาร)** > **Messaging (ข้อความ)**

การส่งข้อความ

1. เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ) จากนั้นแตะ .
2. ในฟิลด์ **Type name or number** (พิมพ์ชื่อหรือหมายเลข) ป้อนหมายเลขหรือแตะที่  เพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อจากรายการของคุณ
3. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
4. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก

การตอบกลับข้อความ

1. แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค
2. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
3. เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งการตอบกลับข้อความจาก

การส่งต่อเรดข้อความ

คุณสามารถส่งต่อเรดข้อความหรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณสามารถตอบกลับ ข้อความสำคัญในเวลาที่เหมาะสมได้

1. เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)
2. เลือกเรดข้อความ จากนั้นแตะที่  > **Select message** (เลือกข้อความ)
3. แตะที่ **Selected** (เลือกแล้ว) > **Select All** (เลือกทั้งหมด) หรือข้อความใดๆ จากเรด จากนั้นแตะที่ .
4. ในฟิลด์ **Type name or number** (พิมพ์ชื่อหรือหมายเลข) ป้อนหมายเลขหรือแตะที่  เพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อจากรายการของคุณ
5. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก การสนทนาจะถูกส่งต่อเป็นข้อความ MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)

หมายเหตุ:

- ให้แน่ใจว่าคุณสมัครเพื่อเปิดใช้บริการ MMS กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ
 - เสียค่าบริการข้อมูลมือถือ และการส่งข้อความเมื่อส่งต่อการสนทนาไปให้ผู้อื่นตามโปรโมชั่นที่เลือกใช้
-

ตัวเลือกการส่งข้อความอื่น ๆ

เมื่อคุณอยู่ในเธรดข้อความที่แอกทีฟ หรือในขณะที่กำลังเขียนข้อความ คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ เหล่านี้ด้านล่างได้

Add subject (เพิ่มเรื่อง)	แตะเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องของข้อความของคุณ
Insert smiley (ใส่สไมลีย์)	ใส่สไมลีย์ หรืออีโมติคอนลงในข้อความของคุณ
Insert text templates (ใส่แม่แบบข้อความ)	ใส่ข้อความตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลงในเนื้อเรื่องของข้อความของคุณ
Discard (ละทิ้ง)	แตะที่ตัวเลือกนี้เพื่อละทิ้งข้อความปัจจุบัน

สนุกสนานและความบันเทิง


5

การใช้หูฟัง

ด้วยการใช้หูฟัง ทำให้คุณมีอิสระภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสายหรือเพลดเพลนกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง

เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

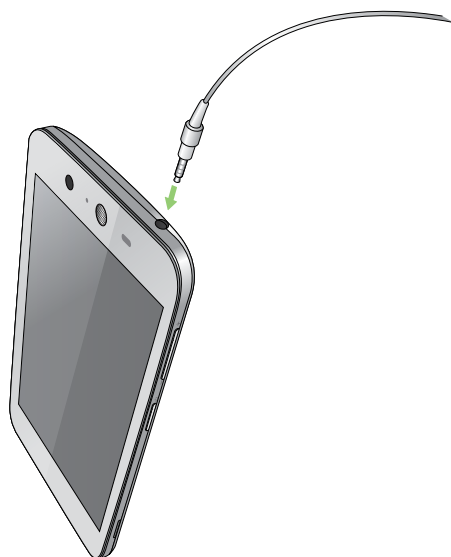

คำเตือน!

- อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:

- เราแนะนำให้ใช้เฉพาะหูฟังที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
 - การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
-

เพลง

แอป Music (เพลง) จะค้นหาไฟล์เพลงจากที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอกบน ASUS Phone ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ จัดระเบียบไฟล์เพลงเหล่านี้ในรายการเพลง หรือเพิ่มเพลงลงในคิวเพื่อเล่นตามลำดับก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสตรีมเพลงจาก บัญชีคลาวด์ต่าง ๆ เช่น ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive และ Drive ได้ด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)


การเรียกใช้ เพลง

ในการเรียกใช้ เพลง แตะ **Music (เพลง)**

การเล่นเพลง

วิธีการเล่นเพลง:

1. จากแอป Music (เพลง) แตะ **Music (เพลง)** จากนั้นเลือก **Songs (เพลง)** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับวิธีการเรียกดูไฟล์เพลงของคุณได้ด้วย: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
2. จากรายการของคุณ แตะเพลงที่คุณต้องการเล่น แตะ **Play All (เล่นทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงทั้งหมด
3. ปัดขึ้นจากแถบชื่อเพลง เพื่อดูหน้าจอเต็มของเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้

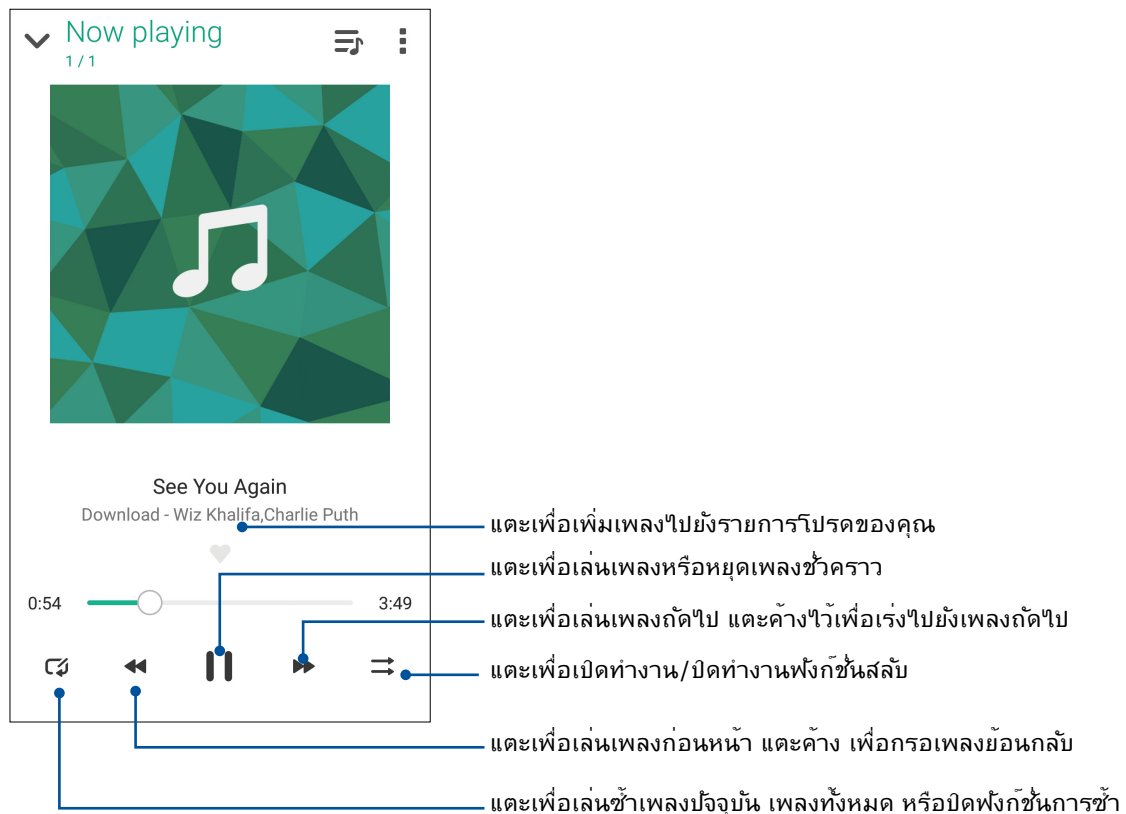

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหลายเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่ ดู [Adding songs to a playlist \(การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง\)](#)

ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ

ระหว่างการเล่น คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้านล่างเหล่านี้ได้

Add to playlist (เพิ่มไปยังรายการเพลง)	แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างรายการเพลงใหม่เพื่อเพิ่มเพลงเข้าไป
Edit info (แก้ไขข้อมูล)	แตะเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเพลง
Share (แชร์)	แตะเพื่อแชร์เพลงผ่านแอปบางตัว หรือบัญชีคลาวด์ต่าง ๆ
ตั้งเป็นริงทोन	แตะเพื่อใช้เพลงเป็นริงทोन
Add to queue / Clear queue (เพิ่มไปยังคิว / ล้างคิว)	แตะ Add to queue (เพิ่มไปยังคิว) เพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการคิวของคุณ และ Clear queue (ล้างคิว) เพื่อลบเพลงทั้งหมดในคิวออก
Equalizer (อีควอไลเซอร์)	แตะเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นสำหรับเพลงของคุณ
Sleep timer (ตัวจับเวลาสลับ)	ตั้งเวลาเพื่อให้หยุดเล่นเพลง
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเพลงต่าง ๆ
สนับสนุนเรา	แตะเพื่อให้คะแนน ASUS Music 5 ดาว บนเพลย์สโตร์
Feedback & Help (คำติชมและวิธีใช้)	ขอคำตอบสำหรับคำถามของคุณและคุณสามารถส่งความคิดเห็นมายังเราได้

การสตรีมเพลงบนคลาวด์

ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีคลาวด์ และสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณไปยังASUS Phone

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

วิธีการเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) แตะ 
2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) แตะ **Add cloud service** (เพิ่มบริการคลาวด์)
3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

การสตรีมเพลงจากคลาวด์

วิธีการสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Cloud Music (เพลงบนคลาวด์)** และบัญชีคลาวด์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงจาก
3. เลือกเพลง จากนั้นแตะเพื่อเล่นเพลงการสร้างรายการเพลง

การสร้างรายการเพลง

ดึงเพลงโปรดของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบัญชีคลาวด์ และจัดเรียงเพลงเหล่านั้นเป็น รายการเพลง

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะ 
3. กำหนดชื่อให้กับรายการเพลงของคุณ จากนั้นแตะ **Save (บันทึก)**

การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง

คุณสามารถเพิ่มเพลงหลายเพลงไปยังรายการเพลงของคุณในครั้งเดียวจากแหล่งเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ (ที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอก) หรือบัญชีคลาวด์

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะชื่อของรายการเพลงของคุณ
3. แตะ **Add songs (เพิ่มเพลง)**
4. แตะแหล่งเก็บเพลงซึ่งคุณต้องการดึงเพลงเข้ามา เพื่อเพิ่มลงในรายการเพลงของคุณ
5. เลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียกดูเพลงของคุณ: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)**, **Songs (เพลง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
6. เลือกเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการเพลงของคุณ และ **Select All (เลือกทั้งหมด)**
หากคุณต้องการเพิ่มเพลงทั้งหมดจาก รายการเพลง อัลบั้ม โฟลเดอร์ หรือจากศิลปินโปรดของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้

คุณยังสามารถเพิ่มเพลงที่กำลังเล่นในปัจจุบันไปยังรายการเพลงที่มีได้ด้วย
สำหรับรายละเอียด ดู [Other playback options \(ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ\)](#)

เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ

6

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง

ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอปพ์ กล้อง ของ ASUS Phone ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดแอปพ์ กล้อง

จากหน้าจอ ล็อค

ลาก  ลง จนกระทั่งแอปพ์กล้องถูกเปิดขึ้นมา

จากหน้าจอ แอปทั้งหมด

- แตะ .
- แตะที่  > **Photography (การถ่ายภาพ)** > **Camera(กล้องถ่ายรูป)**

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก
คุณสมบัติสองอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น:
การสอน และ ตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ASUS Phone
คุณ将会พบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอปพ์ **Camera (กล้อง)** ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการจากหน้าจอนี้

1. บนหน้าจอการสอน แตะ **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ **Start (เริ่ม)** เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง
2. หลังจากที่คุณเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ Image Locations (ตำแหน่งภาพ)

ตำแหน่งภาพ


หลังจากที่ดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว หน้าจอจัดตำแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็กตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการจากหน้าจอ:

1. บนหน้าจอจัดตำแหน่งภาพ แตะที่ **No thanks (ไม่ขอบคุณ)** เพื่อดำเนินการต่อยังหน้าจอกล้อง หรือ **Yes (ใช่)** เพื่อดึงตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
2. เลือก **Location Access (เข้าถึงตำแหน่ง)** ไปยัง **ON (เปิด)** เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติการแท็กตำแหน่ง
3. แตะ **Agree (ยอมรับ)** บนหน้าจอถัดไป เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์ และดำเนินการต่อยังหน้าจอ กล้อง

หน้าจอโฮมของกล้อง

กล้องของASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจจับจากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล้องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย

แตะไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ ASUS Phone ของคุณ

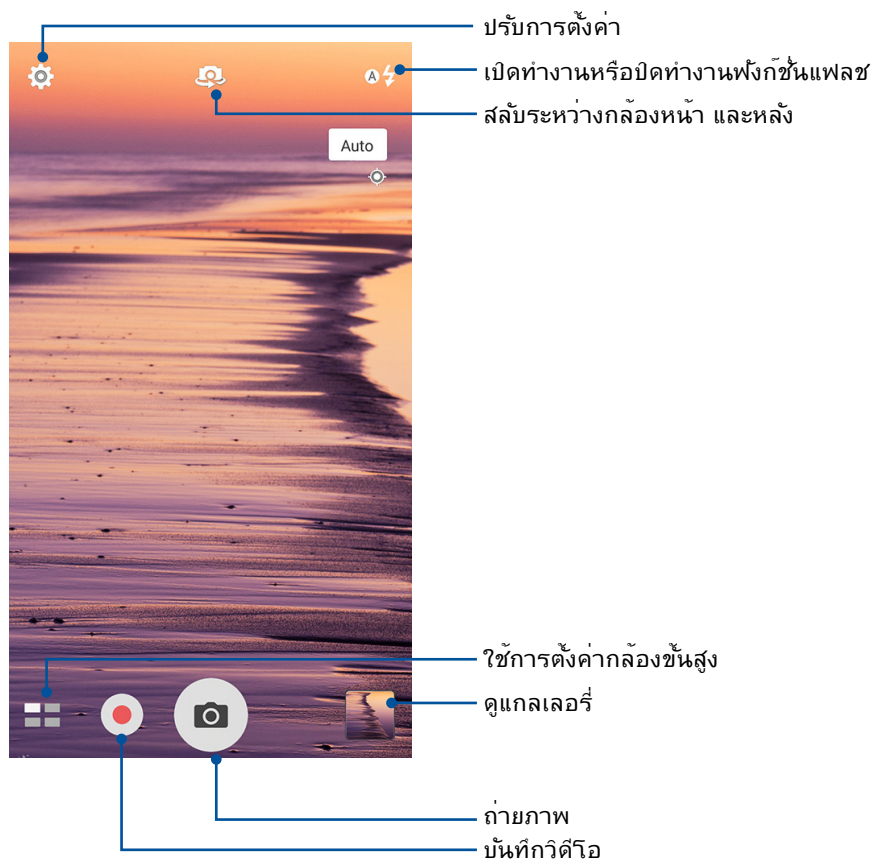

การตั้งค่าภาพ


ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

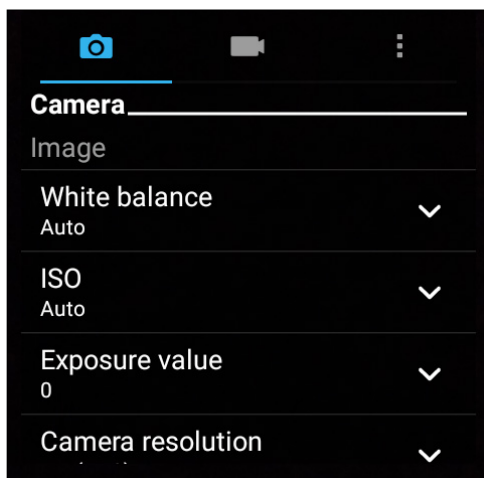


โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด **Timer** (การตั้งเวลา) หรือเปลี่ยนความเร็ว **Burst** (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) ภายใต้อีกตัวเลือกนี้

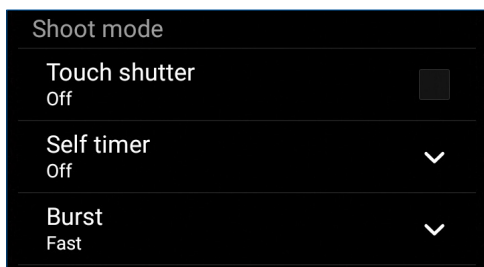

โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) หรือ **Face detection** (ตรวจจับใบหน้า) ภายใต้อีกตัวเลือกนี้

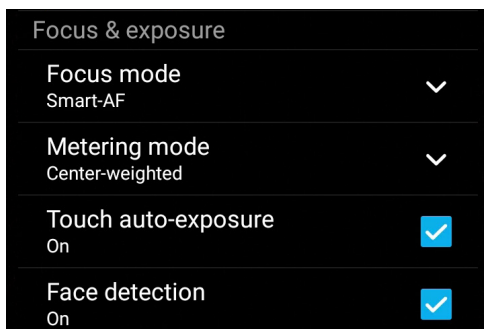

การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

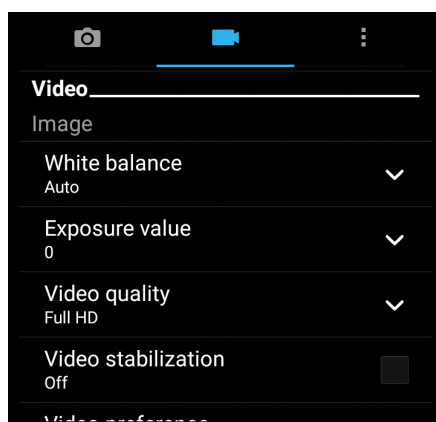

โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้อัตโนมัติ



คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ

และทำให้ภาพที่ถ่ายกลายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก **Time Rewind (ย้อนเวลา)**

ชัตเตอร์ของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสามวินาทีก่อนที่จะคุณกดปุ่มชัตเตอร์จริง ๆ

ผลที่ได้ก็คือ คุณได้ ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุด

เพื่อบันทึกไว้บนแกลเลอรีของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป  > **Time Rewind (ย้อนเวลา)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
3. ปรับเวลา (หน่วยวินาที) ที่คุณต้องการให้ภาพถ่ายของคุณเล่นในโหมดย้อนกลับหรือกรอกกลับ
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจากที่คุณกดชัตเตอร์ ตัวดู ย้อนเวลา จะปรากฏบนหน้าจอที่ด้านขวาของภาพที่ถ้าหมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย

หมายเหตุ: แทป **Best (ดีที่สุด)** เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากโฟโต้ไลน์

2. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแทป **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮไดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น

สำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความ เปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR

เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป  > **HDR**
2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR

พานอรามา

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอรามา ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้าง จะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพานอรามา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป  > **Panorama (พานอรามา)**
2. แตะ  หลังจากนั้นแพน ASUS Phone ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน ASUS Phone ของคุณ ไทม์ไลน์ของธัมบ์เนลจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่ กำลังถ่ายทิวทัศน์

3. แทป  เมื่อทำเสร็จ

เซลฟี

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปุ่มชัตเตอร์ ด้วยการใช้คุณสมบัติการ ตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone ของคุณตรวจจับใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอปพ์ กล้อง แทป  > **Selfie (เซลฟี).**
2. แทป  เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย
3. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้า และรอให้ ASUS Phone ของคุณเริ่มบีบ หนัถอยหลัง จนกระทั่งถ่ายภาพ
4. แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ระยะชัด

ถ่ายมาโครโดยมีพื้นหลังที่เบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินี้เหมาะกับการถ่ายภาพระยะใกล้วัตถุมาก ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นมากขึ้น

การถ่ายภาพโดยอาศัยคุณสมบัติระยะชัด

1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แทป  > **Depth of field (ระยะชัด)**
2. แทป  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ภาพแนวโมเดล

จำลองเอฟเฟกต์การเลื่อนเลนส์ของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภาพแนวโมเดล การใช้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพในพื้นที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุที่คุณจะถ่าย แล้วเพิ่มเอฟเฟกต์ริบเบิ้ลเข้าไป ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนภาพถ่ายและวิดีโอโดยใช้ ASUS Phone ของคุณ

การถ่ายภาพแนวโมเดล

1. จากหน้าจอของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > **Miniature (ภาพแนวโมเดล)**
2. แตะ  หรือ  เพื่อเลือกพื้นที่โฟกัส จากนั้นใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำแหน่งพื้นที่การโฟกัส
3. แตะ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดการเบลอของพื้นหลัง แตะ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มสี
4. แตะ  เพื่อถ่ายภาพย่อส่วน

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แตะ  > **Smart remove (ลบอัจฉริยะ)**
2. แตะ  เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ
3. บนภาพถ่าย แตะเส้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจจับได้เพื่อลบ
4. แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ยิ้มทั้งหมด

จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่ายโดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด
คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันห้าภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีการตรวจจับใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แตะ  > **All smiles (ยิ้มทั้งหมด)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยิ้มทั้งหมด
3. สัมผัสที่ใบหน้าของบุคคลนั้น จากนั้นเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น
4. ปัดนิ้วลงจากด้านบน จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

บีวตี้

สนุกสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบีวตี้ของ ASUS Phone ของคุณ เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบีวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > Beautification (บีวตี้)
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
3. แตะรูปขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการตั้งค่าแต่งสวย
4. แตะ  และเลือกคุณสมบัติการแต่งสวยที่ต้องการ จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

GIF แอนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก) โดยตรงจากกล้องของ ASUS Phone ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนิเมชัน

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบีวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > GIF Animation (GIF แอนิเมชัน)
2. กดค้างไว้ที่  เพื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว GIF
3. ทำการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว GIF
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

ไทม์แลปส์

คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ASUS Phone อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเล่นแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือเหตุการณ์จะดูเหมือนเคลื่อนไหวในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกระหว่าง ช่วงเวลายาวนาน

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > Time lapse (ไทม์แลปส์)
2. แตะ  จากนั้นเลือกช่วงการหน่วงเวลา
3. แทป  เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ

การใช้แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอปฯ แกลเลอรี

แอปฯ นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแท็บเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก


ในการเปิดแกลเลอรี แท็บ **ASUS > Gallery (แกลเลอรี)**

การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบน ASUS Phone ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบั้มที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน ASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แท็บ 
2. แท็บสถานที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น

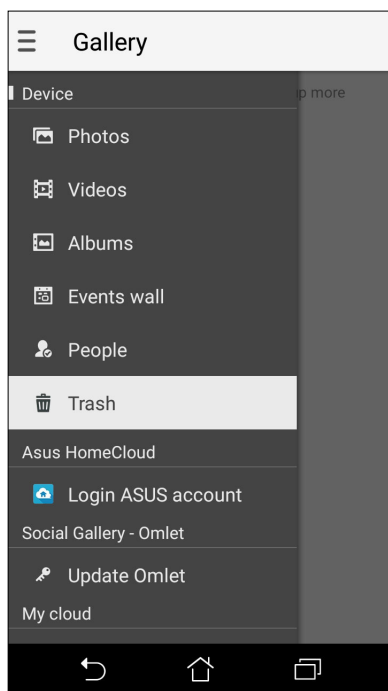

หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยัง ASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นวอลล์เปเปอร์
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลล์เปเปอร์\)](#)


สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโอภายใต้ **Asus HomeCloud (Asus โฮมคลาวด์)**, **Social Gallery (แกลเลอรีสังคม) – Omlet (ออมเล็ต)** และ **My cloud (คลาวด์ของฉัน)**

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบนASUS Phone ของคุณ
และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียด
เกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถูกถ่าย
รวมทั้งแผนที่ของสถานที่นั้นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ
Baidu (ไป๋ดู) (ในประเทศจีนเท่านั้น)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location (ตำแหน่ง)**
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไป๋ดู)
3. เรียกใช้แอป Gallery (แกลเลอรี)
และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ 

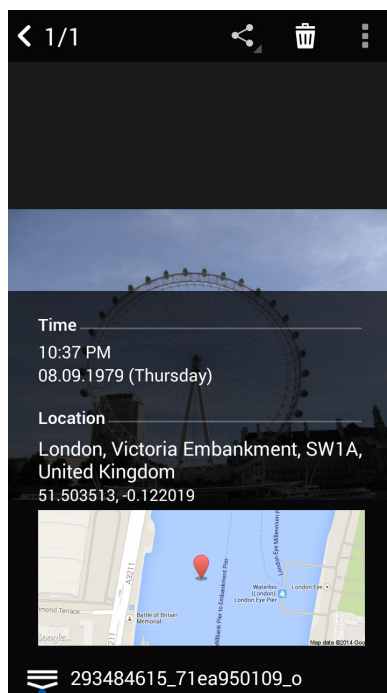

แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป  จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป  > Delete (ลบ)

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ แกลเลอรียังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บนASUS Phone ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ไว้
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากภาพถูกเปิดขึ้นมา แอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แอป  เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แอปพลิเคชันใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ


การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฏิทิน

การเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ใน Gallery (แกลเลอรี) ของคุณ
ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพที่ถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากถ่ายภาพจากASUS Phone ของคุณ เรียกใช้ **Gallery (แกลเลอรี)**
2. แตะ  > **Events wall (กระดานเหตุการณ์)**
3. แตะ  ที่มุมขวาบนของโพลเดอรัที่ประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น
4. เลือกเหตุการณ์ปฏิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโพลเดอรัภาพถ่าย
5. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโพลเดอรัภาพถ่าย
เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกลงประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำเร็จแล้ว
6. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป Calendar (ปฏิทิน) จากนั้นแตะ 

สำคัญ!

- คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำงานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฏิทิน) เท่านั้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหตุการณ์ ดู [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
- เฉพาะภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องของASUS Phone
ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฏิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้

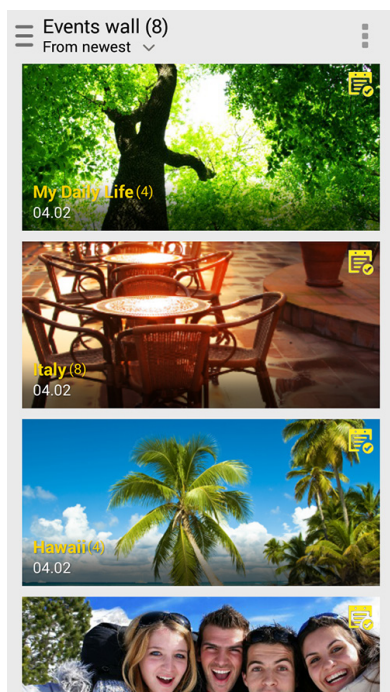


การใช้ MiniMovie

เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้คุณสมบัติ MiniMovie ของ Gallery (แกลเลอรี) MiniMovie


ประกอบด้วยชุดรูปแบบงานนำเสนอของสไลด์โชว์ที่ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้กับภาพถ่ายที่เลือกได้ในทันที

เพื่อสร้าง MiniMovie จากโพลเดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของโพลเดอร์ภาพถ่ายของคุณ
2. เลือกโพลเดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ  > **Auto MiniMovie**.
3. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

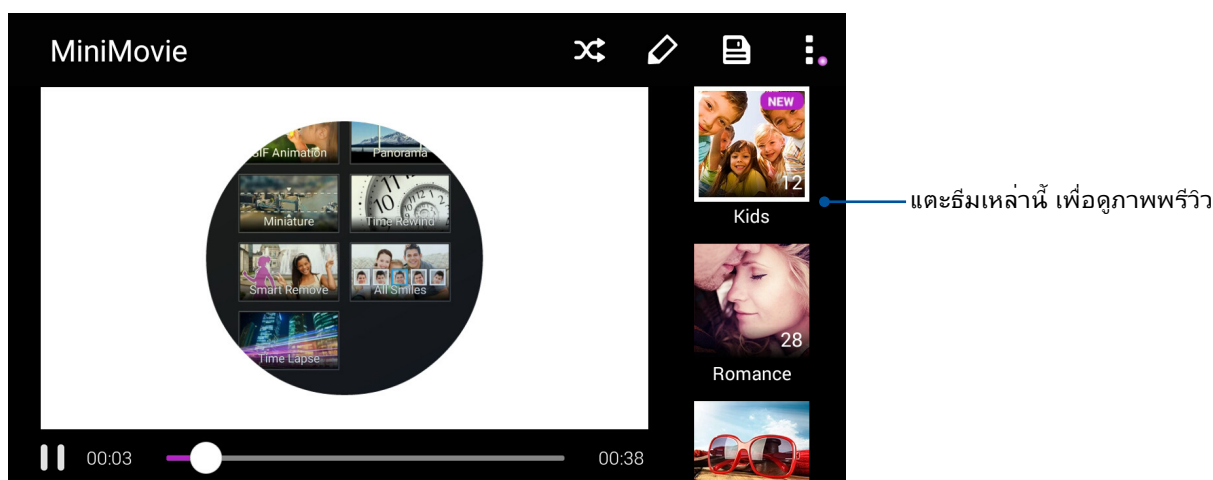

4. หลังจากที่คุณเลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกสไลด์โชว์ คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้จาก **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Movies (ภาพยนตร์) > MiniMovie**
5. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก), Google Plus (กูเกิลพลัส) หรือ Omlet Chat (ออมเล็ตแชต)

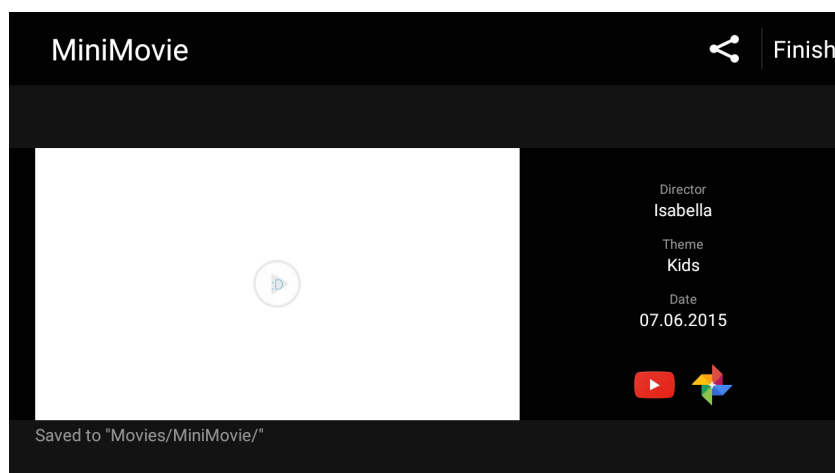

เชื่อมต่อตลอดเวลา

7

เครือข่ายมือถือ

เมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้
คุณสามารถเปิดทำการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายมือถือของคุณสำหรับการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ 
- ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ **System settings (การตั้งค่าระบบ)**

2. แตะ **More (เพิ่มเติม) > Cellular networks (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)**

3. ทำเครื่องหมายที่ **Data Enabled (เปิดทำงานข้อมูล)**
และกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายมือถืออื่น ๆ ถ้าจำเป็น

หมายเหตุ:

- หากคุณต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ
จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่คุณสมัครใช้ บริการ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเครือข่ายมือถือของคุณ
และการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ ของคุณ

Wi-Fi

เทคโนโลยี Wi-Fi ของ ASUS Phone เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย
อัปเดตแอปเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่อง อินเทอร์เน็ต
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความแบบไร้สายกับ ASUS Phone ของคุณ

การเปิดทำงาน Wi-Fi

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ 
- ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ **System settings (การตั้งค่าระบบ)**

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)
ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหน้าจอ
[Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ **Wi-Fi (Wi-Fi)** เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด
2. แตะชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกันระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:

- ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
 - ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
-

การปิดทำงาน Wi-Fi

ในการปิดทำงาน Wi-Fi:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ 
 - ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **System settings (การตั้งค่าระบบ)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดทำงาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ 
 - ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **System settings (การตั้งค่าระบบ)**
2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานบลูทูธจากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่
แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone
จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ
ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น
Discoverable (สามารถมองเห็นได้)
- คุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น
และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

2. แท็บ  > **Refresh (รีเฟรช)** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น

3. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แท็บอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย

4. ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด

2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แท็บ  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่
จากนั้นแตะ **FORGET (ลืม)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นโมเด็มหรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อให้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแผนข้อมูลเพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแผนข้อมูลนี้

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ASUS Phone ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ฮอตสปอต Wi-Fi


เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ 
- ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ **System settings (การตั้งค่าระบบ)**

2. แตะที่ **More (เพิ่มเติม) > Tethering & portable hotspot (การเชื่อมต่อเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา) > Hotspot & tethering settings (การตั้งค่าฮอตสปอตและการเชื่อมต่อเครือข่าย)**

3. เลือก **IPv4** หรือ **IPv4 & IPv6**

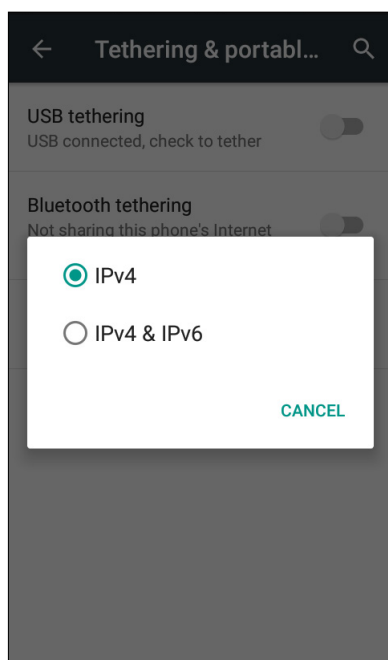


การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ

เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณ
และใช้แท็บเล็ตเป็นโมเด็มสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ
2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device](#)
(การจับคู่ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) และ **More (เพิ่มเติม) > Tethering & portable hotspot**
(การ เชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา)>
Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Bluetooth tethering
(การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ) ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ต
หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้

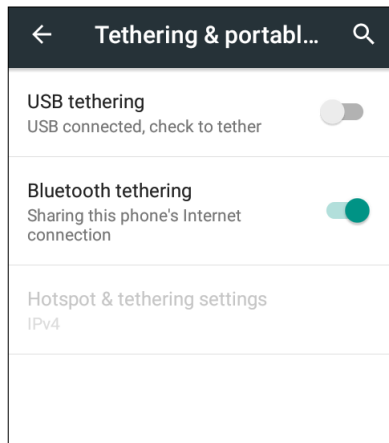


สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอปฯ สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอปฯ สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แตะ  > Weather (สภาพอากาศ)
- จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ

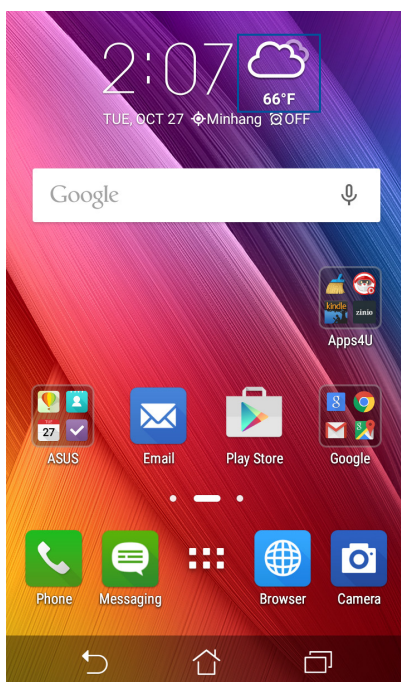

หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ

ตั้งค่าและรับการอัปเดตข้อมูลการพยากรณ์อากาศในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ตลอดจนส่วนอื่นๆ ของโลก คุณสามารถแสดงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ หรือการคาดการณ์พยากรณ์อากาศรายวันบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

Annotations:

- แตะเพื่อค้นหาข้อมูลพยากรณ์อากาศของเมือง
- แตะเพื่อรับข้อมูลพยากรณ์อากาศปัจจุบันของพื้นที่
รีเฟรชข้อมูลพยากรณ์อากาศ แก้ไข
รายการตำแหน่งที่ตั้ง และกำหนดค่าการตั้งค่าพยากรณ์
อากาศ
- ปัดนิ้วขึ้นเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์อากาศอื่น
ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์
อากาศของเมืองอื่นในรายการตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
Cloudy	Cloudy	Cloudy	Cloudy	Cloudy	Cloudy	Cloudy
68	66	64	64	66	70	73
59	54	54	54	54	59	63


Details
Last update: 2:58 PM

นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้แอป นาฬิกา


การเรียกใช้ นาฬิกา

เรียกใช้แอป นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

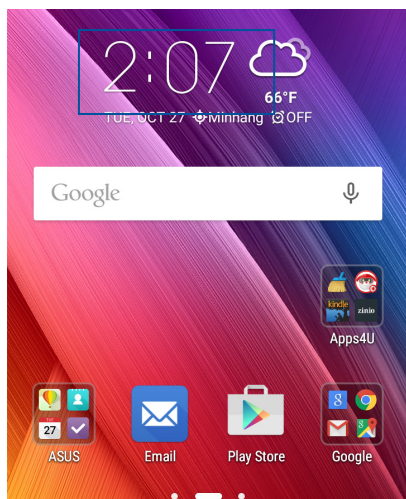

นาฬิกาโลก


แท็บ  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบน ASUS Phone ของคุณ

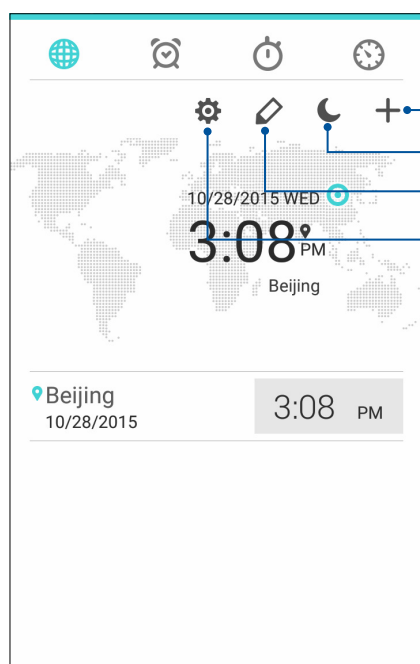

- แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแอป Clock (นาฬิกา)
- แตะที่นี่เพื่อตั้งค่านาฬิกาของคุณเป็นโหมดกลางคืน
- แตะที่นี่เพื่อแก้ไขเมืองต่าง ๆ ที่ทำเครื่องหมายบนนาฬิกาโลกของคุณ
- แตะที่นี่ เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำเครื่องหมายบนแผนที่ของนาฬิกาโลกของคุณ


นาฬิกาปลุก

แตะ  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ

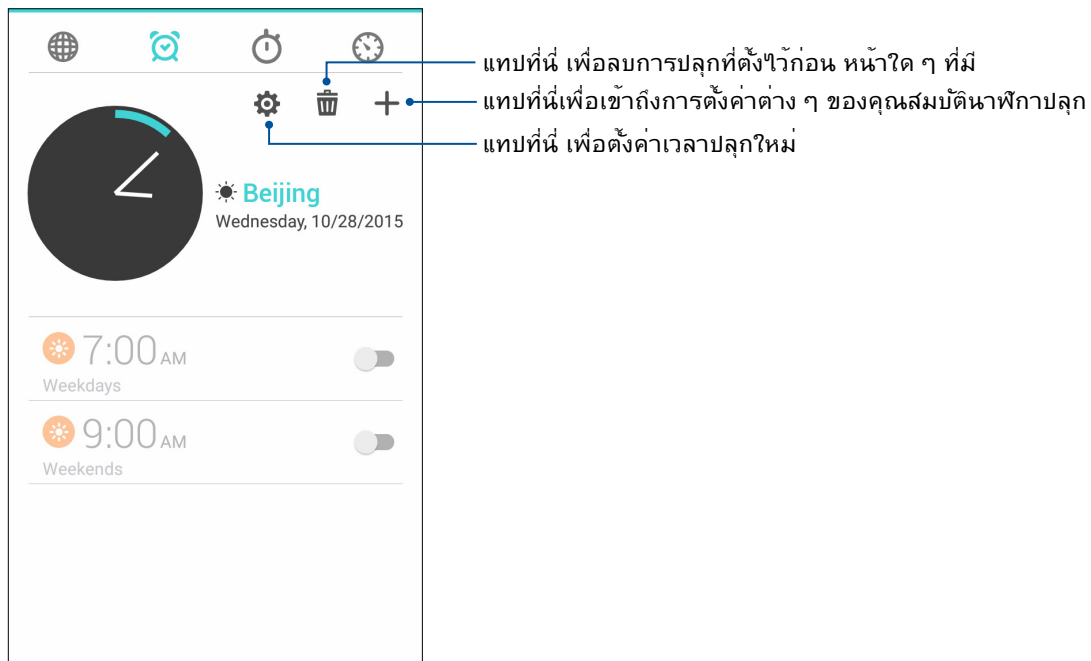

การจับเวลา

แตะ  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา

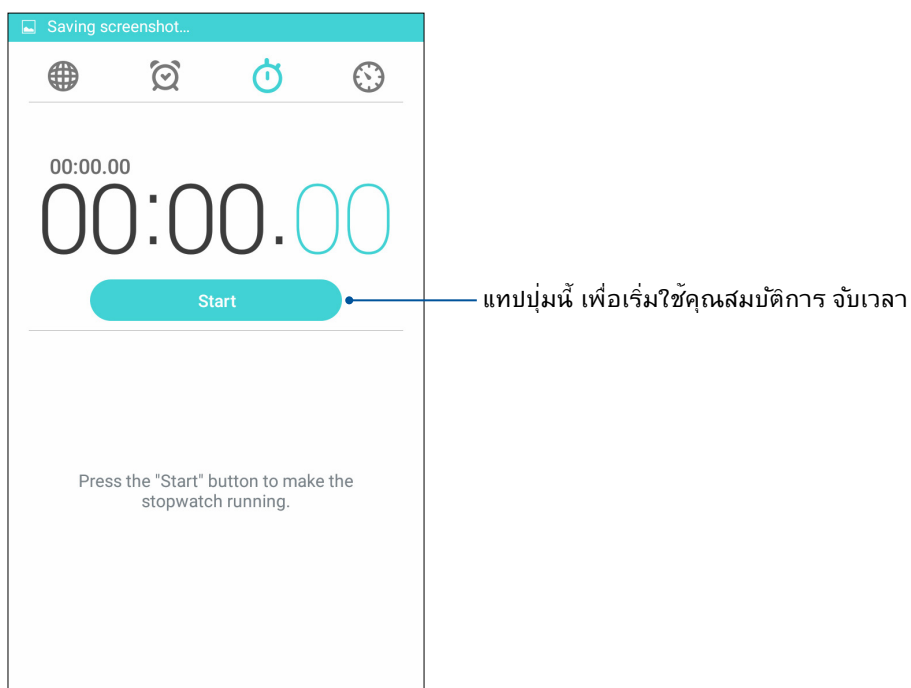


การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำหรับ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ

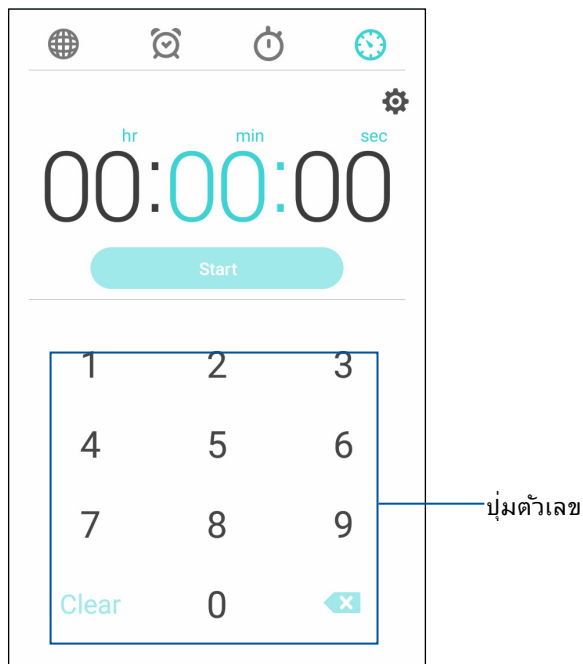

2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

การทำความรู้จัก ZenLink

เชื่อมต่อตลอดเวลาด้วย ZenLink ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ ASUS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ด้วยแอป ZenLink เหล่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแชร์และรับไฟล์ได้

ZenLink ของคุณประกอบด้วยแอปต่อไปนี้: Share Link (แชร์ลิงค์), และ Remote Link (รีโมทลิงค์)


หมายเหตุ: แอป ZenLink เหล่านี้บางตัวอาจไม่มีใน ASUS Phone ของคุณ

Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาเดียวกันกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิต) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณสามารถแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้ เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

1. จากหน้าจอโฮมของคุณแตะ **ZenLink > Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Send file (ส่งไฟล์)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ

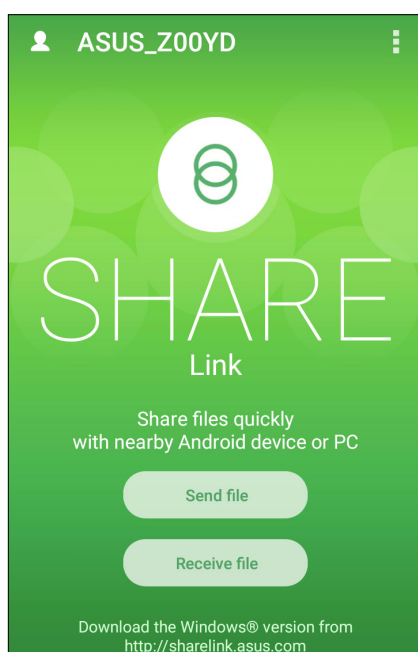

3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแตะ **Done (เสร็จ)**

4. หลังจากที่ASUS Phone ของคุณตรวจพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย



การรับไฟล์

วิธีการรับไฟล์:

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **■■■** จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

Remote Link (รีโมทลิงค์)

เปลี่ยนASUS Phoneของคุณไปเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สาย และเครื่องมือการนำเสนอ ด้วยการใช้แอปนี้ คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นทัชแพด หน้าจอจอสัมผัส ตัวชี้เลเซอร์สำหรับการนำเสนอ และตัวควบคุมสำหรับ Windows® Media Player ในขณะที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ:

- ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Remote Link (รีโมทลิงค์) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://remotelink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลด Remote Link (รีโมทลิงค์) และติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่คอมพิวเตอร์และ ASUS Phone ก่อนการใช้งาน Remote Link (ลิงก์ระยะไกล)


การใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)

วิธีการใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์):

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **ASUS > Remote Link (ลิงก์ระยะไกล)**
2. แตะ **Search device (ค้นหาอุปกรณ์)** จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

ทัชแพดของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อเปิดใช้งาน ASUS สมาร์ทเจสเจอร์ และควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ

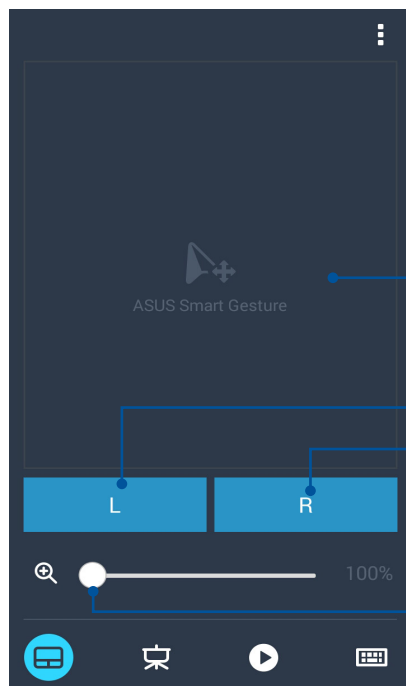

เลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดนี้เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ


แตะปุ่มนี้เพื่อจำลองการใช้ปุ่มเมาส์ซ้าย

แตะปุ่มนี้เพื่อจำลองการใช้ปุ่มเมาส์ขวา

เลื่อนสไลเดอร์นี้เพื่อซูมเข้า/ซูมออกหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวควบคุมการนำเสนอของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุมสไลด์การนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

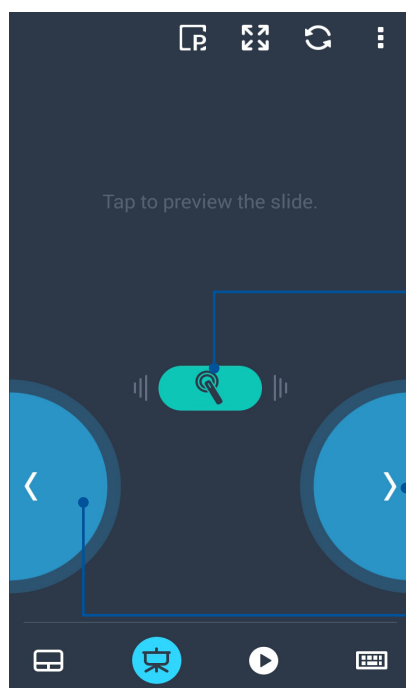


แตะค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานตัวชี้เลเซอร์

แตะปุ่มนี้เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป

แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า


ตัวควบคุม Windows® Media Player ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุม Windows® Media player

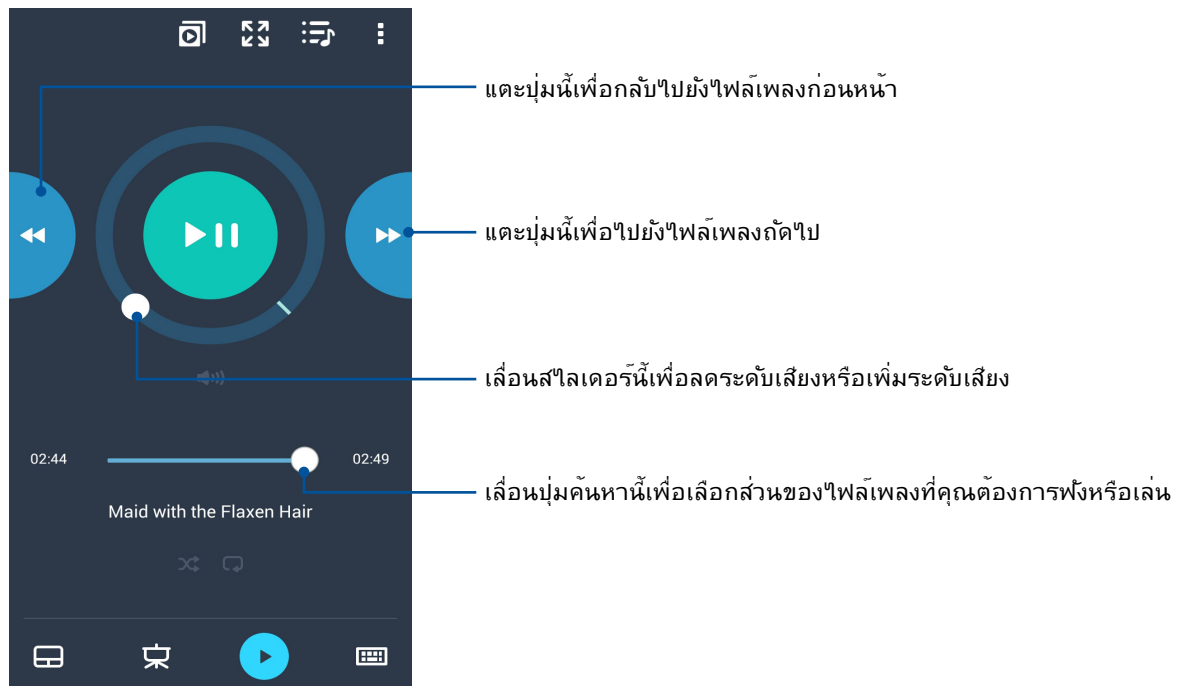

การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อใช้การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไอคอนไมโครโฟนเพื่อป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้

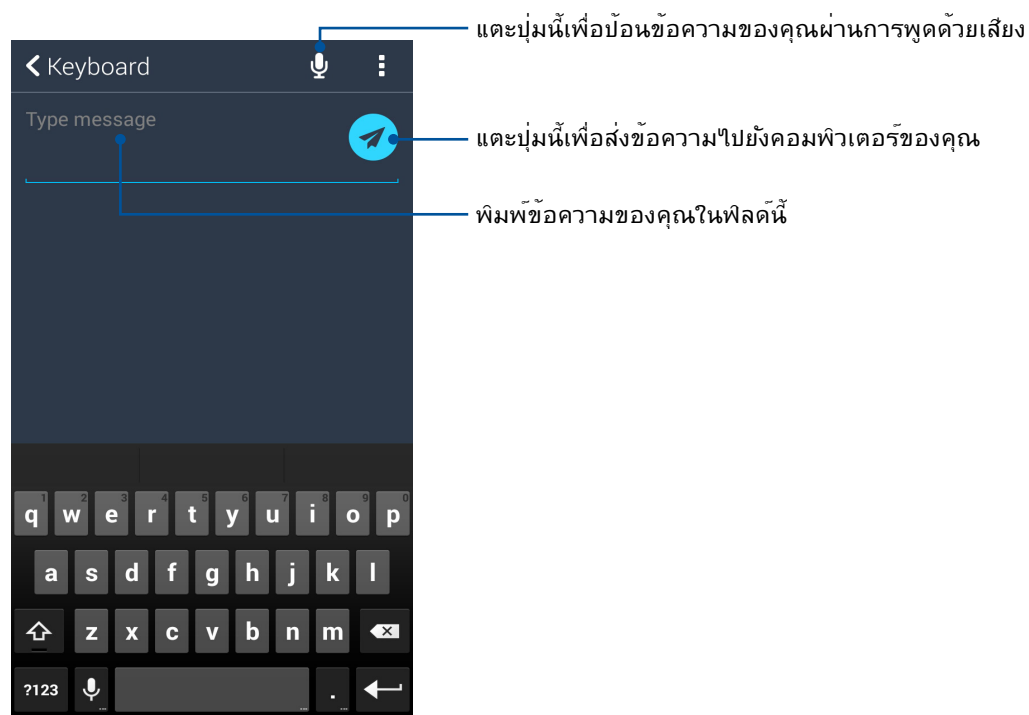


เครื่องมือ Zen พิเศษ

ไฟฉาย


คุณสามารถเปลี่ยน ASUS Phone

เป็นไฟฉายทันทีโดยเปิดใช้งานแผงการตั้งค่าด่วนของคุณจากหน้าจอหรือแอปที่เปิดอยู่ต่าง ๆ เพียงแค่แตะบนไอคอนไฟฉายเพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันของไฟฉายจากแผงการตั้งค่าด่วน

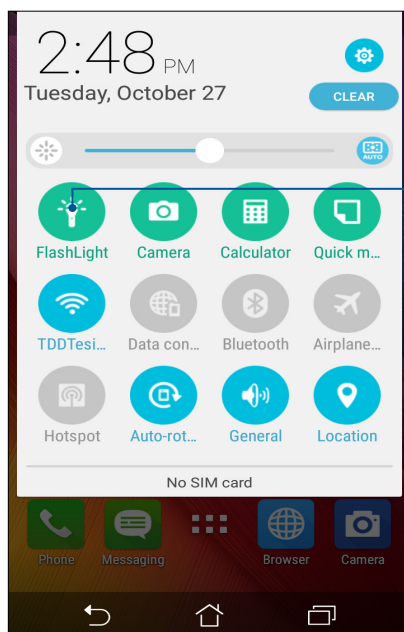

แตะไอคอนนี้เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย

ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช

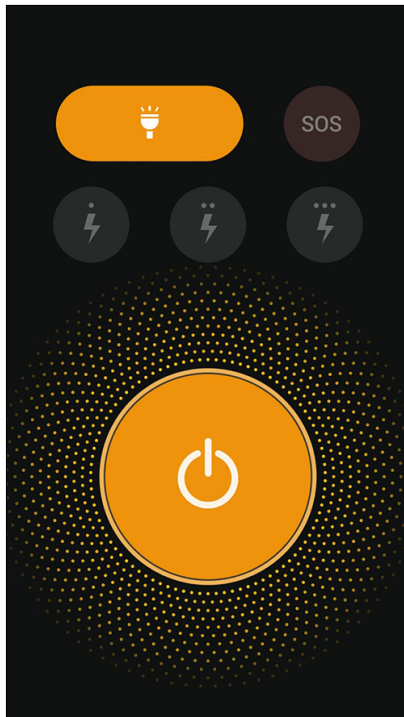

แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมดไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมด SOS




แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระหว่างอัตราความเร็วของไฟแฟลชในขณะที่กะพริบ



แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ


เครื่องคิดเลข

ปัดนิ้วและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างเด่นชัดบนรายการด้านบน และแตะที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ

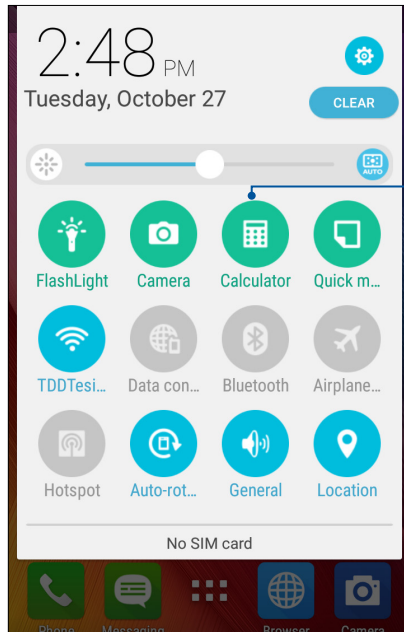

แตะเพื่อเปิดทำงานโหมดไฟแฟลช

หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)

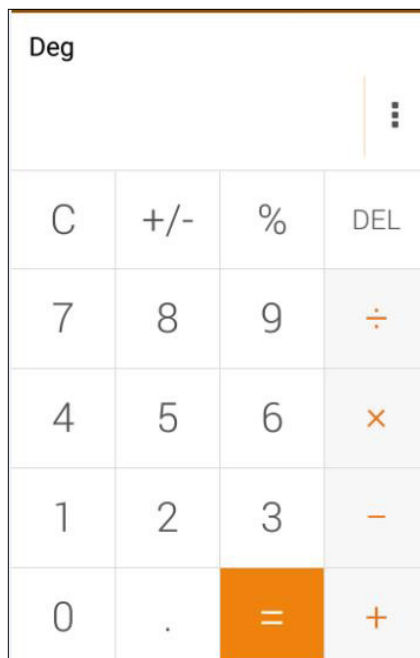

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัปเดตระบบ Android บน ASUS Phone ของคุณ
และทำการอัปเดตแอปพลิเคชันและคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัปเดตระบบของคุณ

1. แตะ  จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)**
3. แตะ **System update (อัปเดตระบบ)** จากนั้นแตะ **Check Update (ตรวจสอบอัปเดต)**

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวครั้งสุดท้ายที่ระบบ ASUS Phone
ของคุณถูกอัปเดตได้ที่ ตรวจสอบอัปเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัปเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือไฟล์ต่าง ๆ บน ASUS Phone (ที่เก็บข้อมูลภายใน),
นที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน
หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูล ออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง
เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยัง ASUS Phone ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ ASUS Phone
ของคุณ ในการดำเนินการ:

1. แตะ  จากนั้นแตะ **Settings (การตั้งค่า) > Backup and reset (สำรองและรีเซ็ต)**
2. จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:
 - **Backup my data (สำรองข้อมูลของฉัน):** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ,
รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน
 - **Backup account (แอคเคาท์การสำรอง):**
อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
 - **Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัติ):** คุณสมบัตินี้
ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้ง
แอปพลิเคชันใหม่
 - **รีเซ็ต DRM: ลบใบอนุญาตของ DRM ทั้งหมด**
 - **Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):** ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของ ASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโจรหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปลดล็อกหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อก คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อกต่าง ๆ ที่ ASUS Phone มีให้

1. ปิดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะที่ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอถูกล็อก)**
3. แตะ **Lock Screen (หน้าจอถูกล็อก)** จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อก ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options (ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ)**
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แตะ **None (ไม่มี)** บนหน้าจอเลือกการล็อกหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อก ASUS Phone ของคุณ

ปัดนิ้ว

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อปลดล็อก ASUS Phone ของท่าน

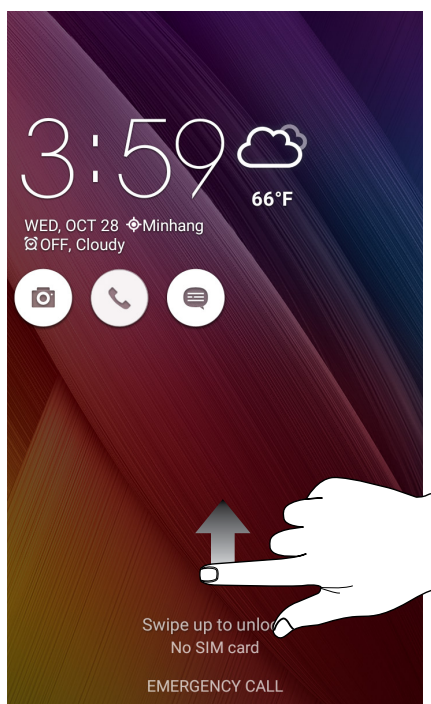

PIN

ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN

Choose your PIN

Touch Continue when done

• • • • |

CANCEL

CONTINUE

1	2	3
4	5	6
7	8	9
← x	0	Next


สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รูปแบบ

เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ

Choose your pattern

Pattern recorded

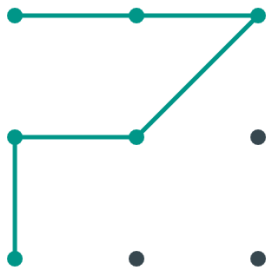


RETRY

CONTINUE

สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด
ให้แน่ใจว่าจำรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งคํารหัสผ่าน

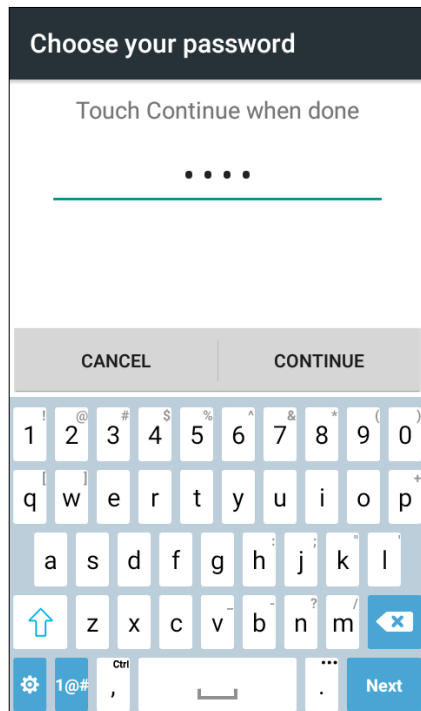

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจํารหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล๊อคอุปกรณ์ของคุณได้

การตั้งค่าการระบุตัวตนของASUS Phone

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่นเมื่อคุณทำASUS Phone ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้เพื่อขึ้นบัญชีดำการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ:

1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะที่ 
2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)** หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของASUS Phone ของคุณ แตะ **Status (สถานะ)**

ภาคผนวก

ประกาศ

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC
คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้องได้จาก
<http://www.asus.com/support>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส
หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

เครื่องหมาย CE

C€0560

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา
และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม
อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง รวมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

- 0.369 วัตต์/กก. (ร่างกาย)
- 0.376 วัตต์/กก. (ศีรษะ)

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของ ผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

สำหรับการทำงานเมื่อสวมที่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับคำแนะนำ ICNIRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62209-2

สำหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเฉพาะ SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างจาก ร่างกายที่ระยะ 1.5 ซม. ในขณะที่ส่งระดับพลังงาน เอาต์พุตที่ได้รับการรับรองสูงที่สุดในทุกย่าน ความถี่ของอุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยโลหะ อาจไม่สอดคล้องกับคำแนะนำ ในการสัมผัสถูกของ ICNIRP

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเรามีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การลดจำนวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาใน ASUS Phone หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

ชื่อรุ่น: ASUS_Z00YD (G500TG)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY