

Zenfone™ Go

ZB452KG

دليل المستخدم

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

الرعاية والسلامة

الإرشادات

السلامة على الطريق أولاً. نوصي بشدة بعدم استخدام الجهاز أثناء القيادة أو أثناء تشغيل أي نوع من المركبات.



يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين ٥ درجات مئوية (٤١ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).



قم بإيقاف الجهاز في المناطق المحظورة حيث يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا. التزم دائمًا بالقواعد والأنظمة عندما تكون في المناطق المحظورة مثل الطائرات أو المسارح أو السينما أو المستشفيات أو بالقرب من المعدات الطبية أو بالقرب من الغاز أو الوقود ومواقع البناء ومواقع التفجير وغيرها من المناطق المحظورة.



فقط استخدام محولات التيار المتردد والكابلات التي المصدق عليها بواسطة ASUS للاستخدام مع هذا الجهاز. راجع تسمية التصنيف على الجزء السفلي من الجهاز وتأكد من أن محول الكهرباء يتوافق مع هذا التصنيف.



يجب عدم استخدام كابلات الطاقة والملحقات والوحدات الطرفية الأخرى التالفة مع الجهاز.



حافظ على جفاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز بالقرب من السوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو تعرضه لها.



يمكنك وضع الجهاز على أجهزة الأشعة السينية (مثل تلك المستخدمة في سيور ناقلة لأمن المطار)، ولكن لا تعرض الجهاز للكشف المغناطيسي والوصولانات



شاشة الجهاز مصنوعة من الزجاج. إذا انكسر الزجاج، توقف عن استخدام الجهاز ولا تقم بلمس أجزاء الزجاج المكسورة. قم بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.



يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة، للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع.



قم بفصل التيار المتردد قبل تنظيف الجهاز. قم فقط باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش نظيفة من السليلوز الشامواه عند تنظيف شاشة الجهاز.



قم على الفور بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين فقط.



التخلص بشكل سليم

قد تنفجر البطارية إذا تم استبدالها بأخرى من نوع غير ملائم، علمًا بأنه يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.



تجنب إلقاء ASUS Phone في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علمًا بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



تجنب إلقاء ASUS Phone في النار. يجب عدم إحداث دائرة قصر بين نقاط التلامس. تجنب فك الجهاز.



منتدى محبي ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



٢	الرعاية والسلامة	
	الأساسيات	١
٧	مرحبًا!	
٨	تشغيل هاتف ASUS!	
١٦	الاستخدام لأول مرة	
١٦	حساب Google	
١٨	استخدام شاشة اللمس	
	لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية	٢
٢١	مميزات Zen الرئيسية	
٢١	الشاشة الرئيسية	
٢٣	الإعدادات السريعة	
٢٤	استخدام إشعارات النظام	
٢٥	خصيص الشاشة الرئيسية	
٢٧	لشاشة الرئيسية الموسعة	
٢٨	بط التاريخ والوقت	
٢٨	عداد نغمة الرنين وأصوات التنبيه	
٢٩	تأمين الشاشة	
٢٩	تخصيص تأمين الشاشة	
٣٠	تخصيص أزرار الوصول السريع	
	اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جديّة	٣
٣١	المتصفح	
٣١	شغيل تطبيق المتصفح	
٣٢	مشاركة صفحة	
٣٢	ضع إشارات مرجعية على الصفحات	
٣٢	سح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمتصفح	
٣٣	البريد الإلكتروني	
٣٣	إعداد حساب بريد إلكتروني	
٣٣	إضافة حسابات بريد إلكتروني	
٣٤	إعداد حساب Gmail	
٣٤	إرسال دعوات للأحداث عبر البريد الإلكتروني	
٣٥	إرسال بريد إلكتروني لاحقاً	
٣٦	التقويم	
٣٦	نشاء أحداث	
٣٦	إضافة حساب إلى التقويم	
٣٧	إنشاء حدث من الحساب	
٣٧	مكن تذكيرات التنبيه للأحداث	
٣٨	القيام بذلك لاحقاً	
٣٨	ضافة مهام	
٣٨	رتيب أولوية المهام	
٣٩	إرسال بريد إلكتروني الآن	
٣٩	ذف مهام	

٤٠ مدير الملفات
٤٠ الوصول إلى المخزن الداخلي
٤٠ الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي
٤٠ الوصول إلى المخزن السحابي
٤١ السحابة
٤١ ASUS WebStorage

٤ البقاء على اتصال

٤٣ أسلوب الاستدعاء
٤٣ ميزة SIM ثنائي
٤٥ جراء المكالمات
٤٧ ستلام المكالمات
٤٧ دارة سجلات المكالمات
٤٨ يارات اتصال أخرى
٤٩ إدارة مكالمات متعددة
٤٩ سجل المكالمات
٥٠ إدارة جهات الاتصال
٥٠ إعدادات جهات الاتصال
٥٠ عداد ملف التعريف الخاص بي
٥٠ إضافة جهات اتصال
٥١ إعداد الجهات الاتصال المهمة
٥٢ ضع علامة على جهات الاتصال المفضلة
٥٢ استيراد جهات اتصال
٥٣ بكات التواصل الاجتماعية مع جهات اتصالك
٥٤ إرسال رسائل وغير ذلك
٥٤ الرسائل

٥ المتعة والترفيه

٥٦ استخدام سماعة الرأس
٥٦ توصيل قابس الصوت
٥٧ موسيقى
٥٧ تشغيل الموسيقى
٥٧ تشغيل أغاني
٥٨ لدفق السحابي للموسيقى
٥٩ نشاء قائمة تشغيل

٦ لحظاتك الثمينة

٦٠ حظات الالتقاط
٦٠ تشغيل تطبيق الكاميرا
٦٤ ميزات الكاميرا المتقدمة
٦٨ استخدام المعرض
٦٨ رض الملفات من شبكة التواصل الاجتماعي أو التخزين السحابي
٦٩ رض موقع الصورة
٧٠ مشاركة ملفات من المعرض
٧٠ حذف الملفات من المعرض
٧٠ تحرير صورة
٧٢ استخدام MiniMovie

	البقاء على اتصال	٧
٧٣	بكة الهاتف المحمول	
٧٣	مكنين شبكة الهاتف المحمول	
٧٣	اللاسلكي	
٧٣	تمكين Wi-Fi	
٧٤	الاتصال بشبكة لاسلكية	
٧٤	تعطيل Wi-Fi	
٧٤	البلوتوث®	
٧٤	تمكين البلوتوث®	
٧٥	إقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث®	
٧٥	عدم إقران ASUS Phone مع جهاز البلوتوث®	
٧٦	الربط	
٧٦	نقطة Wi-Fi الفعالة	
٧٧	ربط بتقنية Bluetooth	
	السفر والخرائط	٨
٧٨	الطقس	
٧٨	شغيل تطبيق الطقس	
٧٩	شاشة الطقس الرئيسية	
٨٠	الساعة	
٨٠	الساعة العالمية	
٨١	منبه الساعة	
٨١	ساعة الإيقاف	
	ZenLink	٩
٨٣	عرفة ZenLink	
٨٣	مشاركة رابط	
٨٤	إزالة الرابط	
	Zen في كل مكان	١٠
٨٧	أدوات Zen الخاصة	
٨٧	لآلة الحاسبة	
٩٨	الحاسبة	
٩٠	لمذكرة السريعة	
٩١	مسجل الصوت	
٣٩	هناك المزيد في جهاز	
٩٣	غطاء ASUS	
	الحفاظ على جهاز ASUS Phone	١١
٩٤	حافظ على استمرار تحديث جهازك	
٩٤	تحديث النظام	
٩٤	التخزين	
٩٤	النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين	
٩٥	تأمين ASUS Phone	
	الملحق	
٩٨	الإخطارات	

الأساسيات

مرحبًا!

اكتشف البساطة البديهية لـ ASUS Zen UI 2.0!

يعتبر ASUS Zen UI 2.0 واجهة ساحرة ومحسنة حصريًا ASUS Phone. وهي توفر لك تطبيقات خاصة تتكامل في أو مع تطبيقات أخرى لتلبي احتياجاتك الفريدة وتجعل حياتك أسهل وتجعلك تقضي وقتًا ممتعًا مع ASUS Phone.


خدمة الدعم من ASUS	
اعثر على إجابات من خلال FAQ (الأسئلة الشائعة) أو اكتب تعقيباتك على منتدى المستخدم..	
الكاميرا	
مع تقنية PixelMaster، قم بتسجيل اللحظات الثمينة من خلال صور ومقاطع فيديو حية وذات جودة عالية.	
القيام بذلك لاحقًا	
احتفظ واعمل على رسائل البريد الإلكتروني الهامة أو الرسائل النصية القصيرة أو المواقع المثيرة للاهتمام أو المهام الهامة الأخرى عندما تكون أكثر ملاءمة بالنسبة لك أن تفعل ذلك.	
ZenLink	
احصل على أكبر قدر من الإنتاجية من ZenLink، الذي يتألف من تطبيقات Remote Link و Share Link. استخدم أي من هذه التطبيقات للاتصال مع الأجهزة الأخرى لمشاركة واستقبال الملفات.	
ملاحظة: يختلف توفر تطبيقات ZenLink حسب موديلات ASUS Phone.	

ملاحظة: يختلف توفر تطبيقات ASUS Zen UI 2.0 حسب كل منطقة وموديل ASUS Phone. انقر فوق  من الشاشة الرئيسية للتحقق من توفر التطبيق على ASUS Phone.

تشغيل هاتف ASUS!

الأجزاء والخصائص

امسك بالجهاز وقم بتشغيله سريعًا.

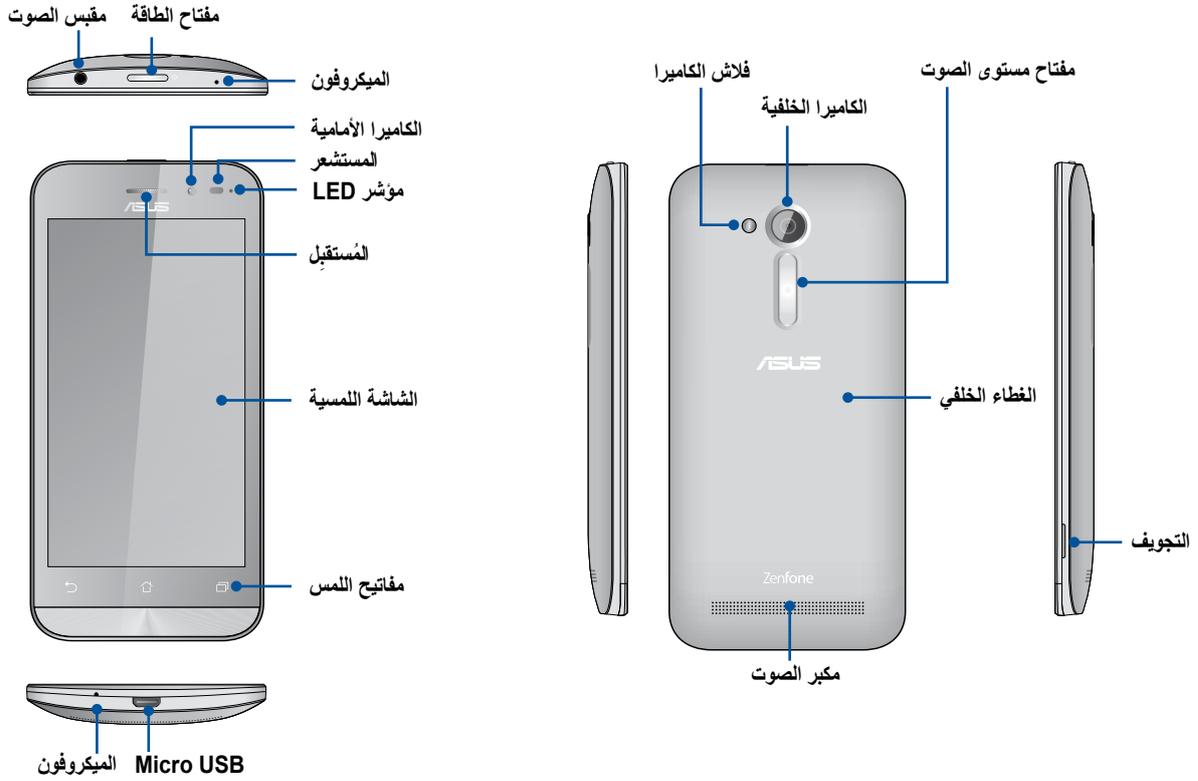

ملاحظة:

- أزل الغطاء الخلفي لعرض فتحتي بطاقة SIM micro (وحدة تعريف المشترك الدقيقة) المزدوجة وبطاقة microSD.
- تدعم فتحات بطاقة micro SIM نطاقات الشبكة GSM/GPRS/EDGE و+WCDMA/HSPA.
- تدعم فتحة بطاقة microSD تنسيقات بطاقة microSD وmicroSDHC.

هام:

- لا نوصي باستخدام واقي للشاشة يمكنه أن يتداخل مع جهاز الاستشعار عن قرب. إذا أردت استخدام واقي للشاشة، تأكد أنه لا يقوم بحجب جهاز الاستشعار عن قرب.
- حافظ على بقاء الجهاز، وبالأخص شاشة اللمس، جافًا طوال الوقت. قد يتسبب الماء والسوائل الأخرى في تعطيل شاشة اللمس.
- تأكد من أن غطاء تجويف بطاقة الذاكرة/Micro-SIM مغلقًا دائمًا عند تشغيل أو حمل الجهاز.

تنصيب بطاقة Micro-SIM


تقوم وحدة تعريف بطاقة (micro-SIM) بتخزين معلومات مثل رقم هاتفك المحمول و جهات الاتصال والرسائل وغيرها من البيانات التي تمنحك الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول.

هاتف ASUS Phone مزود بفتحتي بطاقة micro-SIM تسمح لك بإعداد واستخدام خدمات شبكتي هاتف محمول دون الحاجة إلى حمل جهازي هاتف محمول في نفس الوقت.

تنبيه:

- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام مع هاتف محمول ببطاقة micro-SIM محمولة فقط.
- لا نوصي باستخدام بطاقات SIM مقطّعة في فتحة بطاقة micro-SIM.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل إدراج بطاقة micro-SIM.
- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة micro-SIM. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.
- لا تقم بإدراج بطاقة ذاكرة إلى فتحة بطاقة micro-SIM! إذا حدث وتم إدراج بطاقة الذاكرة في فتحة micro-SIM، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتم.


لتنصيب بطاقة Micro-SIM:

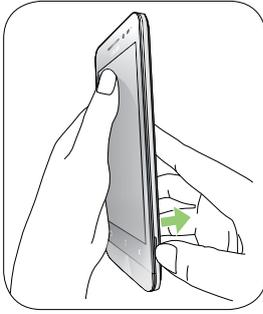

١. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

٢. حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لهاتف ASUS.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

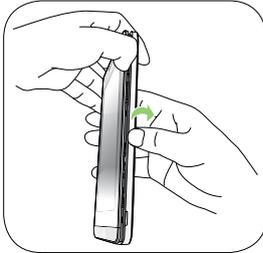

٣. حرك الغطاء الخلفي بشكل يدعي لفكه ثم انتزعه.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

تحذير:

- تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالة الغطاء الخلفي.
- تجنب خلع منفذ USB الصغير.

٤. قم بإدخال بطاقة micro SIM في أحد الفتحات، ثم إرجاع الغطاء الخلفي إلى موضعه.


هام!

- استخدم بطاقة micro SIM على هاتف ASUS قد لا يعمل مهائئ SIM النانوي أو الميكرو أو بطاقة SIM المقصودة بشكل صحيح وقد لا يقوم هاتف ASUS باكتشافهم.
- لا تنبئ مهائئ SIM نانوي أو ميكرو فارغ بفتحة بطاقة micro SIM لتفادي حدوث تلف لا يمكن إصلاحه.

هام: يدعم منفذاً بطاقات micro SIM موجة شبكة 3G WCDMA/2G إلا أنه يمكن فقط لبطاقة micro SIM الاتصال بخدمة 3G WCDMA في المرة الواحدة.

إزالة بطاقة Micro-SIM

تنبيه: كن أكثر حرصًا عند التعامل مع بطاقة micro-SIM. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.

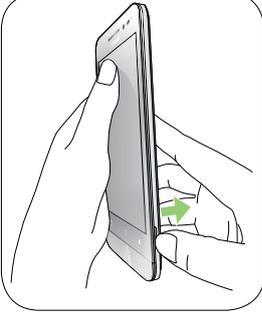


إزالة بطاقة Micro-SIM:

١. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

٢. حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لهاتف ASUS.

تنبيه! كن حذرًا عند فتح الغطاء.

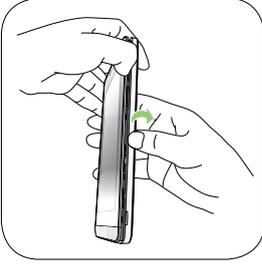


٣. حرك الغطاء الخلفي بشكل يدعو لفكه ثم انتزعه.

تنبيه! كن حذرًا عند فتح الغطاء.

تحذير:

- تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالة الغطاء الخلفي.
- تجنب خلع منفذ USB الصغير.

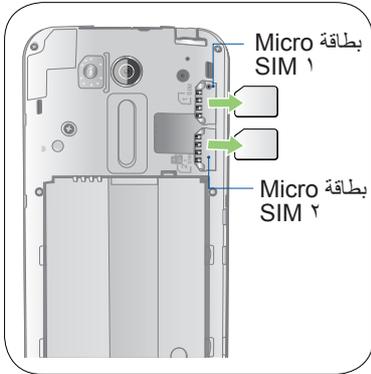

٤. قم بإزالة بطاقة micro-SIM من الفتحة الخاصة بها.

٥. ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى.

تركيب بطاقة ذاكرة


يدعم ASUS Phone بطاقات الذاكرة microSD™ و microSDHC™ مع ما يصل سعته إلى ٦٤ جيجابايت.

ملاحظة: بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع ASUS Phone. تأكد من قيامك باستخدام بطاقات الذاكرة متوافقة فقط لمنع فقدان البيانات أو إلحاق الضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.

تنبيه!

- كن أكثر حرصًا عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- لا تقم بإدراج بطاقة micro-SIM إلى فتحة بطاقة الذاكرة! إذا حدث وتم إدراج بطاقة micro-SIM في فتحة بطاقة الذاكرة، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.


لتركيب بطاقة الذاكرة:

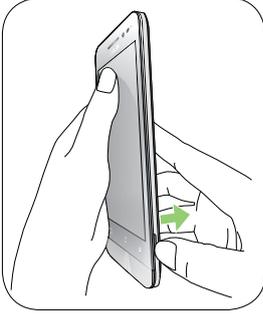

١. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

٢. حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لهاتف ASUS.

تنبيه! كن حذرًا عند فتح الغطاء.

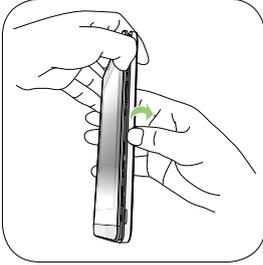

٣. اخلع الغطاء الخلفي فك مسمار الغطاء من التجويف لأعلى، ثم لفه بيسارًا في ذات التجويف.


تنبيه! كن حذرًا عند فتح الغطاء.

تحذير:

- تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالة الغطاء الخلفي.
- تجنب خلع منفذ USB الصغير.

٤. أدخل بطاقة microSD في فتحة بطاقة microSD.

٥. ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى.

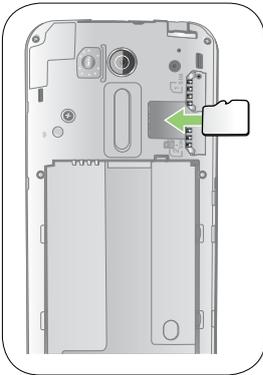


تنبيه: تجنب استخدام الأدوات الحادة أو المواد المذيبة على الجهاز حتى لا يتعرض للخدش.

إزالة بطاقة الذاكرة

تنبيه!


- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- قم بإخراج بطاقة الذاكرة بشكلٍ صحيح لإزالتها بأمان من الجهاز. لإخراج بطاقة الذاكرة، إذهب إلى **Home** (الصفحة الرئيسية) < **All Apps** (كافة التطبيقات) < **Settings** (الإعدادات) < **Storage** (التخزين) < **Unmount external storage** (إزالة تثبيت وحدة التخزين الخارجية).

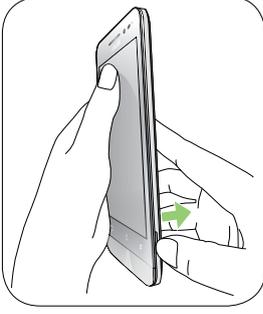

لإزالة بطاقة الذاكرة:

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
2. حدد موقع التجويف الموجود أسفل الزاوية اليمنى لهاتف ASUS.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

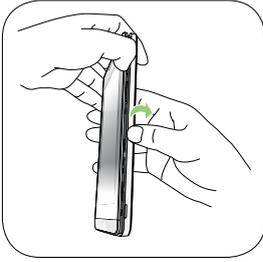


3. خلع الغطاء الخلفي فك مسمار الغطاء من التجويف لأعلى، ثم لفه يساراً في ذات التجويف.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.

تحذير:

- تجنب استخدام أدوات مثل مفكات البراغي في إزالة الغطاء الخلفي.
- تجنب خلع منفذ USB الصغير.

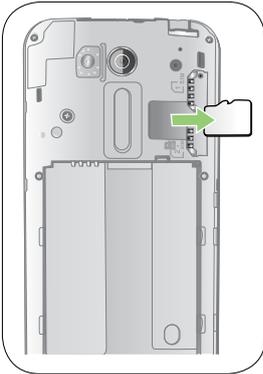

4. قم بإزالة بطاقة microSD من الفتحة الخاصة بها.

5. ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى.

تنبيه: تجنب استخدام الأدوات الحادة أو المواد المذيبة على الجهاز حتى لا يتعرض للخدش.

شحن هاتف ASUS Phone

يأتي ASUS Phone مشحوناً جزئياً ولكن يجب شحنه بشكلٍ كامل قبل استخدامه للمرة الأولى. اقرأ الإشعارات والتنبيهات قبل شحن الجهاز.

هام:


- استخدم فقط مهبطي الطاقة المترددة المرفقة وكابل micro-USB لشحن ASUS Phone. قد يؤدي استخدام مهبطي تيار متردد وكابل إلى إتلاف الجهاز.
- قم بتقشير الفيلم الواقي على محول التيار المتردد وكابل micro-USB قبل استخدامه مع الجهاز.
- تأكد من توصيل مهبطي التيار المتردد بمنفذ تيار كهربائي متوافق. يمكنك توصيل مهبطي التيار المتردد بأي منفذ ١٠٠~٢٤٠ فولت متوافق.
- الجهد الناتج من محول التيار المتردد لهذا الجهاز هو ١A, ٥, ٢V.
- عند استخدام ASUS Phone أثناء التوصيل بمنفذ تيار كهربائي، يجب أن يكون منفذ التيار الكهربائي قريباً من الجهاز ويمكن الوصول إليه بسهولة.
- للحفاظ على الكهرياء، افصل محول التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائية عندما لا يكون قيد الاستعمال.
- لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أعلى ASUS Phone.

تنبيه!

- عند الشحن، قد يصبح ASUS Phone دافئاً. هذا أمر طبيعي، ولكن إذا أصبح جهازك ساخناً بشكل غير عادي، افصل كابل micro-USB من جهازك وأرسل الجهاز، بما في ذلك محول التيار المتردد والكابل، إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.
- لمنع أي تلف في ASUS Phone أو مهبطي التيار المتردد أو كابل micro-USB. تأكد من أن كابل micro-USB ومهبطي التيار المتردد وأن الجهاز متصلاً بشكل صحيح قبل الشحن.

لشحن هاتف ASUS Phone :

- ١- قم بتوصيل كابل micro USB بمهبطي طاقة التيار المتردد.
- ٢- قم بتوصيل مهبطي التيار المتردد إلى منفذ طاقة مرتكز.
- ٣- قم بتوصيل كابل micro USB بهاتف ASUS Phone.

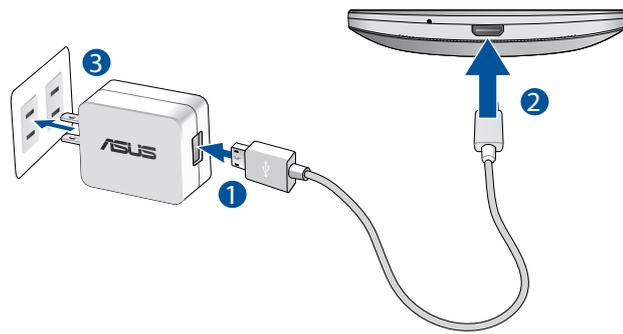

هام:

- عند استخدام هاتف ASUS Phone وهو موصل بمأخذ الطاقة، يجب أن يكون المأخذ الأرضي للتيار الكهربائي قريباً من الوحدة بحيث يسهل الوصول إليه.
- عند قيامك بشحن هاتف ASUS Phone الخاص بك من خلال حاسوبك تأكد من أنك قمت بتوصيل كبل micro USB بمنفذ USB ٢,٠ / USB ٣,٠ الموجود بالحاسوب.
- تجنب شحن هاتف ASUS Phone في بيئة محيطة تزيد درجة حرارتها عن ٣٥ مئوية (٩٥ فهرنهايت).
- قم بشحن ASUS Phone لمدة ٨ ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.
- يتم تحديد حالة شحن البطارية بواسطة الأيقونات التالية:



ملاحظة:

- لا تستخدم سوى مهائى الطاقة الذي يأتي مع الهاتف إذ يؤدي استخدام مهائى آخر إلى تلف الهاتف.
- يعتبر استخدام مهائى الطاقة المرفق وكبل الإشارة لهاتف ASUS Phone لتوصيل الهاتف بمأخذ التيار الكهربى الطريقة المثلى لشحن ASUS Phone.
- يبلغ معدل فولتية الدخل بين مأخذ التيار الكهربى بالحائط وهذا المهائى ١٠٠ فولت - ٢٤٠ فولت من التيار المتردد، بينما تبلغ فولتية خرج كبل micro USB ٥,٢V, ١A من التيار المباشر.

٤. عند اكتمال الشحن، افصل كابل USB من ASUS Phone أولاً قبل إلغاء توصيل مهائى التيار المتردد من منفذ الطاقة.

ملاحظات:

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن لكن ذلك قد يؤدي إلى استغراق الجهاز وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
- شحن الجهاز عبر منفذ USB من الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر ما يكفي من الطاقة للشحن عبر منفذ USB، قم بشحن ASUS Phone باستخدام مهائى تيار متردد لتوصيل التيار الكهربائى بدلاً من ذلك.

تشغيل أو إيقاف تشغيل هاتف ASUS Phone

تشغيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يهتز الجهاز ويتم بدء التشغيل.

إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز:

١. إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر الطاقة لتشغيلها. إذا تم تأمين الشاشة، قم بإلغاء تأمين شاشة الجهاز.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، ثم عند المطالبة، انقر فوق **Power off** (إيقاف الطاقة) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

وضع السكون

لضبط الجهاز على وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة إلى أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة.



الاستخدام لأول مرة

عند تشغيل جهاز ASUS Phone للمرة الأولى، سيقوم معالج الإعداد بإرشادك من خلال عملية الإعداد. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد اللغة وحدد طرق الإدخال وقم بإعداد شبكة الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi والحسابات المتزامنة وقم بتكوين خدمات الموقع.

استخدم حساب Google أو ASUS لإعداد الجهاز، إذا لم يكن لديك حساب على Google أو ASUS حتى الآن، قم بإنشاء حساب.

حساب Google

يتيح لك استخدام حساب Google الاستفادة الكاملة من ميزات نظام التشغيل Android:

- تنظيم ومشاهدة كافة المعلومات من أي مكان.
- نسخ كافة البيانات احتياطيًا بشكل تلقائي.
- رفع خدمات Google بسهولة من أي مكان.

حساب ASUS

وجود حساب على ASUS يتيح لك الاستمتاع بالمزايا التالية:

- خدمة دعم ASUS الشخصية وفترة ضمان ممتدة للمنتجات المسجلة.
- مساحة تخزين سحابية تقدر بـ ٥ جيجابايت.
- استلام آخر تحديثات الأجهزة والبرامج الثابتة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام معالج الإعداد لإعادة تكوين الجهاز في أي وقت على راحتك. من خلال الشاشة الرئيسية انتقل إلى **Setup Wizard (معالج الإعداد)**.

نصائح للحفاظ على طاقة البطارية

شحن البطارية هو شريان الحياة بالنسبة لجهاز ASUS Phone. إليك بعض النصائح للمساعدة على الحفاظ على طاقة بطارية ASUS Phone.

- اغلق جميع التطبيقات المفتوحة غير المستخدمة.
- عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال، اضغط على زر الطاقة لوضع الجهاز في وضع السكون.
- قم بتعيين الصوت على وضعية توفير الطاقة.
- قم بتقليل السطوع الخاص بالعرض.
- قم بضبط مكبر الصوت على أقل مستوى.
- قم بتعطيل ميزة Wi-Fi.
- قم بتعطيل ميزة البلوتوث.
- قم بتعطيل ميزة التدوير التلقائي للشاشة.
- قم بتعطيل كافة ميزات المزامنة التلقائية في الجهاز.

استخدام شاشة اللمس

استخدم تلميحات الشاشة لتشغيل التطبيقات والوصول إلى بعض الإعدادات والتنقل داخل ASUS Phone خاصتك.

تشغيل التطبيقات أو اختيار العناصر

عليك في هذه الحالة القيام بأحد الإجراءات التالية:

- لتشغيل أحد التطبيقات، ما عليك سوى النقر فوقه.
- تيار أحد العناصر مثل تطبيق File Manager، ما عليك سوى النقر فوقه.



نقل العناصر أو حذفها

عليك في هذه الحالة القيام بأحد الإجراءات التالية:


- لنقل أحد التطبيقات أو عناصر الواجهة، انقر مع الاستمرار عليه ثم اسحبه إلى الموقع الذي تريده نقله إليه.
- لحذف أحد التطبيقات أو عناصر الواجهة من الشاشة Home (الرئيسية)، انقر مع الاستمرار عليه ثم اسحبه إلى **X Remove** (إزالة).



التنقل بين الصفحات أو الشاشات

عليك في هذه الحالة القيام بأحد الإجراءات التالية:

- اسحب إصبعك إلى اليسار أو اليمين للتبديل بين الشاشات أو التنقل داخل معرض الصور.
- مرر إصبعك إلى أعلى أو أسفل للانتقال بين صفحات الويب أو قائمة العناصر.

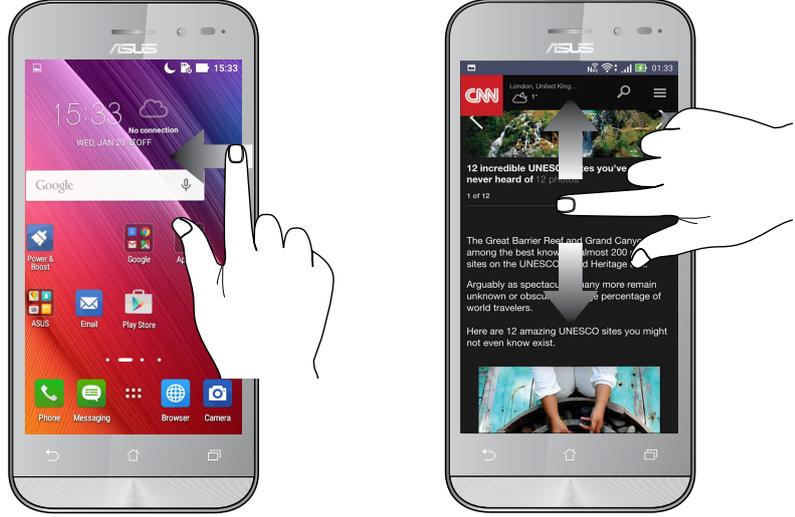

تكبير

اسحب إصبعين بعيداً على اللوحة اللمسية لتكبير صورة ما في المعرض أو الخرائط أو تكبير صفحة الويب.



تصغير

اسحب بإصبعين معًا على اللوحة المسية لتكبير صورة ما في المعرض أو الخرائط أو تكبير صفحة الويب.



ملاحظة: قد لا تتمكن من تكبير/تصغير بعض صفحات الويب، فبعضها قد صمم خصيصًا لملائمة شاشة الهاتف.

لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

ميزات Zen الرئيسية

الشاشة الرئيسية

احصل على تذكير بالأحداث الهامة وتحديثات التطبيق والنظام وتوقعات الطقس، والرسائل النصية من الأشخاص المهمين بالفعل بالنسبة لك من على يمين الشاشة الرئيسية.



سحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار أو اليمين لعرض الشاشة الرئيسية الممتدة

ملاحظة: لإضافة المزيد من الصفحات إلى الصفحة الرئيسية، راجع [شاشة الرئيسية الموسعة](#).

فهم الأيقونات

تظهر هذه الرموز على شريط الحالة وستساعدكم من الوضع الحالي لهاتف ASUS Phone.


	شبكة الهاتف المحمول تعرض قوة إشارة شبكة هاتفك الجوال.
	بطاقة Micro SIM 1 تظهر بطاقة micro SIM التي تم إدخالها في فتحة بطاقة SIM الأولى.
	بطاقة Micro SIM 2 تظهر بطاقة micro SIM التي تم إدخالها في فتحة بطاقة SIM الأولى.
	ملاحظة: إذا تم عرض أيقونة بطاقة SIM باللون الأخضر، فإن ذلك يعني أنه قد تم تعيينها كالشبكة المفضلة.
	الرسائل توضح أن لديك رسالة غير مقروءة.
	Wi-Fi تظهر هذه الأيقونة قوة اتصال Wi-Fi.
	Bluetooth تعرض أن Bluetooth قيد التشغيل.
	المزامنة التلقائية توضح أن المزامنة التلقائية ممكّنة.
	عمر البطارية تظهر هذه الأيقونة حالة بطارية ASUS Phone.
	بطاقة Micro SD تظهر هذه الأيقونة أنه تم إدخال بطاقة microSD في ASUS Phone.
	لقطات الشاشة تظهر هذه الأيقونة على أنك قد أخذت لقطات من ASUS Phone.
	وضع الطيران تظهر هذه الأيقونة أن ASUS Phone قد تم ضبطه على وضع الطائرة.
	نقطة Wi-Fi الفعالة تظهر هذه الأيقونة أنه قد تم تمكين نقطة اتصال Wi-Fi من ASUS Phone.
	وضع الكتم تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع كتم الصوت.
	وضع الاهتزاز يوضح أن وضع الاهتزاز ممكّن.
	حالة التنزيل تظهر هذه الأيقونة حالة تنزيل تطبيق أو ملف.

الإعدادات السريعة

توفر لوحة إشعارات الإعدادات سريعة الوصول بنقرة واحدة إلى بعض الميزات اللاسلكية وإعدادات ASUS Phone. كل ميزة من هذه الميزات تتمثل في زرٍ واحد.


ليبدء تشغيل لوحة الإعدادات السريعة؛ اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة.

ملاحظة: الزر الأزرق يشير إلى أن الميزة تم تمكينها حالياً بينما يدل الزر الرمادي إلى تعطيل الميزة. تشير الأزرار الخضراء إلى الوسائل الفردية التي يمكنك الوصول إليها بسرعة عبر لوحة إشعارات الإعدادات السريعة.

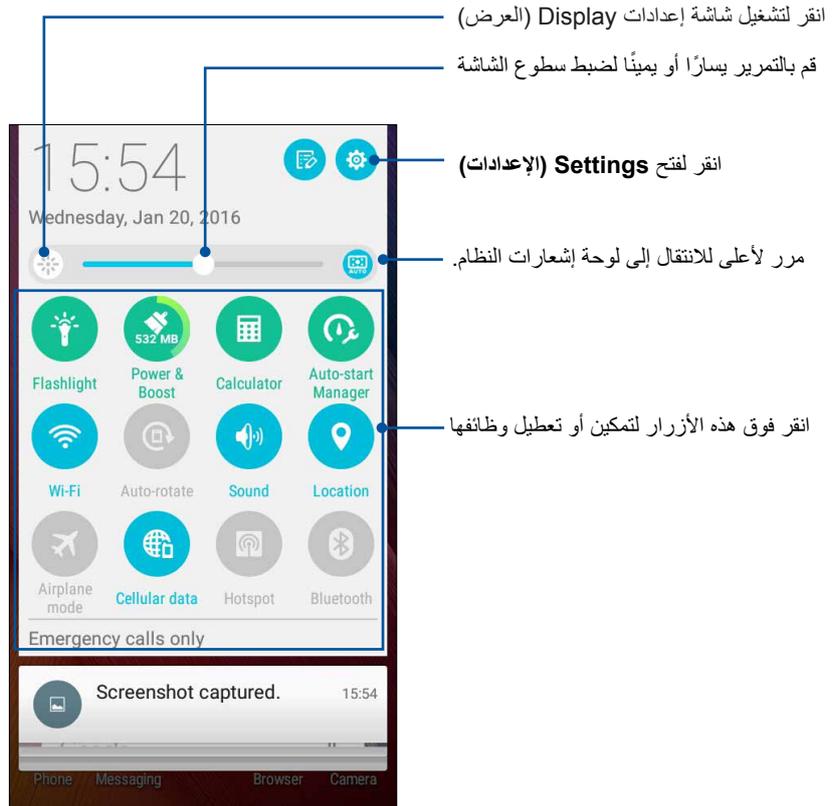

استخدام إشعارات النظام

بداخل إشعارات النظام، يمكنك مشاهدة إتمام آخر التحديثات والتغييرات في النظام التي تحدث في جهاز ASUS Phone. معظم هذه التغييرات تعتبر بيانات وأنظمة ذات صلة. لتشغيل لوحة إشعارات النظام، قم بالتمرير لأسفل من الزاوية اليسرى العليا من ASUS Phone.

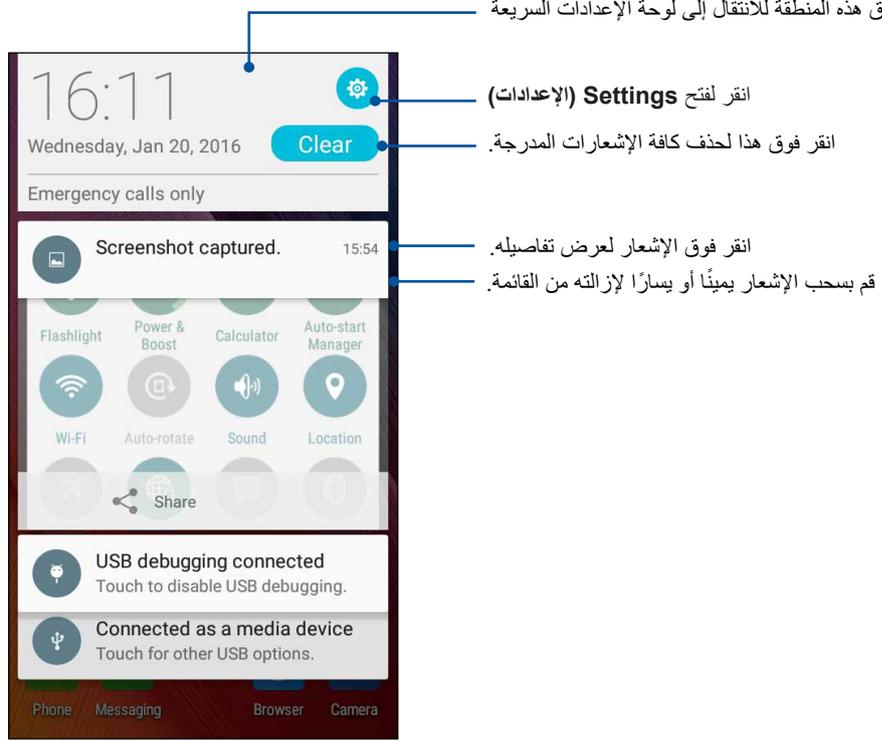

خصيص الشاشة الرئيسية

قم بطبع السمات الخاصة بك في الشاشة الرئيسية. حدد تصميمًا جذابًا كخلفية للشاشة، قم بإضافة اختصارات للوصول السريع إلى تطبيقاتك المفضلة وقم بإضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة على المعلومات الهامة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الصفحات بحيث يمكنك الإضافة والوصول بسرعة أو استعراض تطبيقات أكثر أو عناصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية.

- لبدء تشغيل شاشة Manage Home (إدارة الشاشة الرئيسية):
- انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية
- تيسيرًا للشاشة لفسأ ن م على أعلى بحسا



التطبيقات والبرامج المصغرة

تسهل اختصارات التطبيقات الوصول بسرعة لتطبيقاتك المستخدمة بكثرة أو المفضلة من خلال الشاشة الرئيسية. ويمكنك إضافة أو إزالة أو جمع التطبيقات في مجلد واحد.

يمكنك وضع برامج مصغرة وهي تطبيقات ديناميكية صغيرة على الشاشة الرئيسية. تمنحك البرامج المصغرة نظرة سريعة على توقعات الطقس ومعلومات حول الفعاليات المدرجة على التقويم وحالة البطارية وغيرها الكثير.

إضافة اختصارات للتطبيقات أو برامج مصغرة

لإضافة اختصار لتطبيق ما أو برنامج مصغر:

1. انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Apps & Widgets (التطبيقات والبرامج المصغرة)**.
2. من قائمة كل التطبيقات أو شاشة البرامج المصغرة، انقر مع الاستمرار على أحد التطبيقات أو البرامج المصغرة، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.

حذف اختصارات للتطبيقات أو برامج مصغرة

من الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار على أحد التطبيقات أو البرامج المصغرة، ثم اسحبه إلى **Remove (حذف)** الموجود أعلى الشاشة. سيبقى التطبيق الذي قمت بحذفه من الشاشة الرئيسية في شاشة كل التطبيقات.


جمع اختصارات التطبيقات في مجلد

قم بإنشاء مجلدات لتنظيم اختصارات التطبيقات على الصفحة الرئيسية.

١. من الصفحة الرئيسية انقر على تطبيق ما واسحبه إلى تطبيق آخر وسيظهر مجلد باسم مُعيَّن تلقائيًا.
٢. إذا كنت تود تغيير اسم المجلد، فانقر على المجلد وانقر على اسم المجلد لتعيين اسم جديد لهذا المجلد.

خلفيات الشاشة

اجعل التطبيقات والأيقونات وعناصر Zen الأخرى معينة على خلفية مصممة بشكل جذاب. قد تقوم بإضافة لون خلفية شفاف لورق الحائط من أجل قابلية القراءة والوضوح. يمكنك أيضًا اختيار الرسوم المتحركة خلفيات لكي تصبح الشاشة مبهجة.

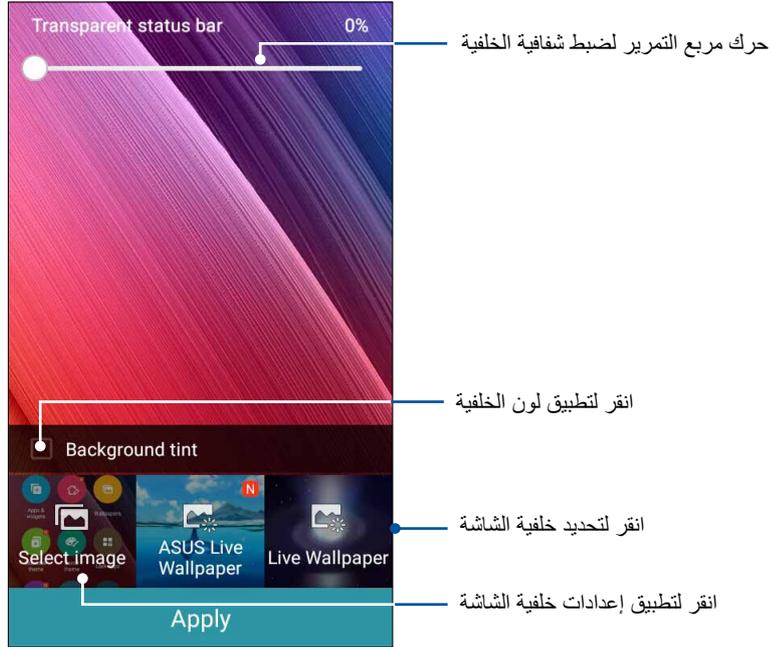

تطبيق لون خلفية الشاشة

لتطبيق لون خلفية الشاشة:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers (الخلفيات)**.
- ٢- ضع علامة على **Background tint (لون الخلفية)**، ثم قم بضبط مستوى الشفافية.
- ٣- انقر فوق  ثم حدد لون.
- ٤- حدد خلفية شاشة، ثم انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

تطبيق خلفية الرسوم المتحركة

لتطبيق خلفية الرسوم المتحركة:

١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (الخلفيات).

٢. اختر خلفية شاشة متحركة, ثم انقر على **Apply** (تطبيق).

ملاحظة: يمكنك أيضاً إعداد إعدادات خلفية الشاشة من **Settings** (الإعدادات) < **Display** (الشاشة).

لشاشة الرئيسية الموسعة

توسيع الشاشة الرئيسية

يمكن إضافة المزيد من الصفحات لتوسيع الشاشة الرئيسية ووضع المزيد من اختصارات التطبيق وعناصر واجهة المستخدم إليها.

١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Edit page** (تحرير الصفحة).

٢- انقر فوق **+** لإضافة صفحة جديدة. إذا كنت ترغب في حذف الشاشة الرئيسية الموسعة، حددها ثم اسحبها وأسقطها في .

بط التاريخ والوقت

بشكلٍ افتراضي يتزامن التاريخ والوقت المعروض على الشاشة الرئيسية تلقائيًا مع إعدادات موفر خدمة المحمول.
لتغيير إعدادات التاريخ والوقت:

- ١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).
- ٢- مرر شاشة الإعدادات لأسفل وحدد **Date & time** (التاريخ والوقت).
- ٣- اضبط **Automatic date & time** (التاريخ والوقت التلقائي) و **Automatic time zone** (المنطقة الزمنية التلقائية) على **Off** (إيقاف التشغيل).
- ٤- حدد المنطقة الزمنية وقم بضبط التاريخ والوقت يدويًا.
- ٥- يمكن اختيار استخدام تنسيق الـ ٢٤ ساعة، إذا كنت تفضل ذلك.
- ٦- حدد تنسيق التاريخ الذي تريد عرضه.

ملاحظة: راجع أيضًا [الساعة](#).

عداد نغمة الرنين وأصوات التنبيه

قم بإعداد صوت نغمة الهاتف وإشعارات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتنبيهات الأحداث. يمكن أيضًا اختيار تمكين أو تعطيل نغمات لمس لوحة الاتصال أو أصوات اللمس أو صوت قفل الشاشة أو اختيار أن يهتز ASUS Phone عند النقر عليه.
لضبط إعدادات الصوت:

- ١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).
- ٢- مرر شاشة الإعدادات لأسفل وحدد **Sound & notification** (الأصوات والإخطارات).
- ٣- اضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك.

تأمين الشاشة


افتراضياً، تظهر شاشة التأمين بعد تشغيل الجهاز وأثناء إلغاء وضع السكون. من شاشة التأمين، يمكنك الانتقال إلى نظام Android® الخاص بالجهاز عن طريق التمرير على اللوحة التي تعمل باللمس.

يمكن تخصيص تأمين شاشة الجهاز أيضاً لتنظيم الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول والتطبيقات.


تخصيص تأمين الشاشة

إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات تأمين الشاشة من خيار (Swipe) السحب الافتراضي، راجع الخطوات التالية:

- 1- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- 2- مرر شاشة (Settings) الإعدادات لأسفل وحدد Lock screen (شاشة القفل).

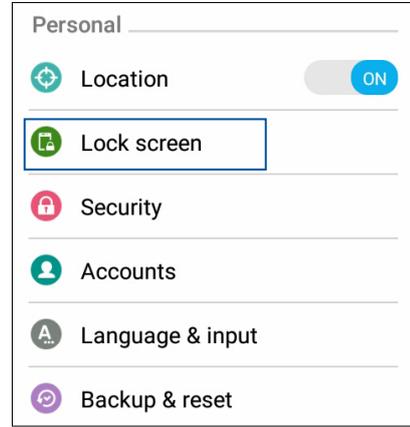

- 3- في الشاشة التالية، انقر فوق Screen lock (تأمين الشاشة).

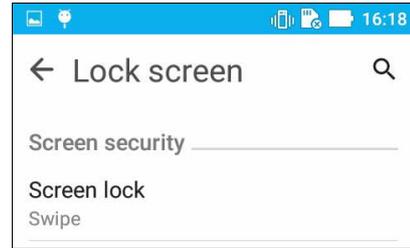


- 4- انقر فوق خيار تأمين الشاشة الذي ترغب في استخدامه.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع [تأمين ASUS Phone](#).

خصيص أزرار الوصول السريع


بشكلٍ افتراضي، تشتمل شاشة التأمين على أزرار وصول سريعة لهذه التطبيقات: الهاتف والرسائل والكاميرا. قم بتغيير هذه الإعدادات الافتراضية وتخصيص هذه الأزرار لتشغيل تطبيقات أخرى على شاشة التأمين باستخدام الخطوات التالية:

- 1- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- 2- مرر شاشة **Settings** (الإعدادات) لأسفل وحدد **Lock screen** (شاشة القفل).
- 3- في شاشة الوصول السريع، حدد الزر الذي ترغب في تخصيصه.

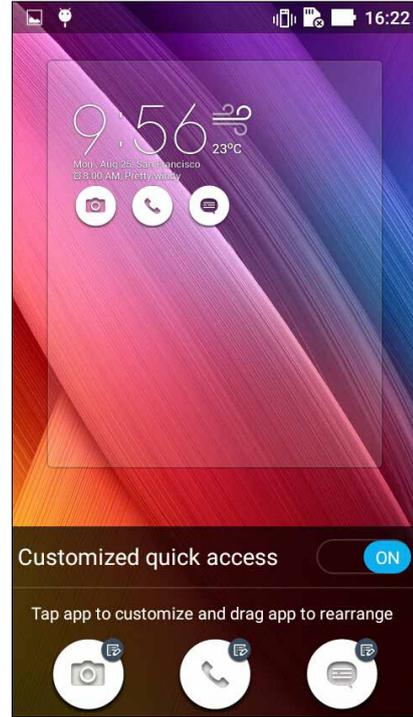

- 4- انقر فوق التطبيق الذي ترغب في إعداده بشكلٍ مسبق على زر الوصول السريع الذي اخترت تكوينه.

ملاحظة: انتقل لأعلى أو لأسفل لعرض القائمة الحالية من التطبيقات الممكن إعدادها مسبقاً.

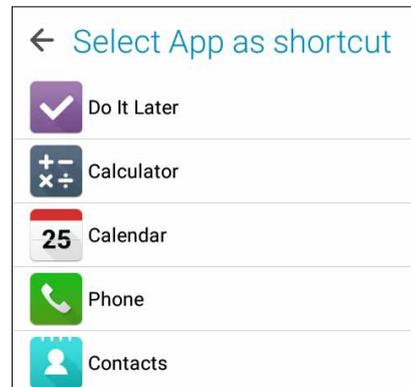

- 5- اضغط مع الاستمرار واسحب أحد أزرار الوصول السريع لإعادة ترتيب تلك الأزرار.



اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جديّة

المتصفح


يتيح المحرك المعتمد على متصفح كروم تصفح الإنترنت بسرعة تحميل كبيرة. تعمل واجهة Zen النقية والسهلة بتقنية تدفق النص على تحسين محتويات الويب لتناسب بشكل أفضل شاشة ASUS Phone. مع وضع عرض المجلة عبر ميزة Smart Feature يمكن أن تقرأ باستمتاع محتويات الويب المفضلة لديك على الإنترنت أو غير المتصلة دون أي عناصر تشتيت مثل لافتات الإعلانات. يمكنك أيضا وضع علامة على صفحة مثيرة للاهتمام كمهمة قراءة لاحقة، والتي يمكنك استردادها من خلال تطبيق "القيام بذلك لاحقاً" والقراءة بوتيرة مريحة.

هام! قبل القيام بأي أنشطة تصفح عبر الإنترنت أو أنشطة متعلقة بالإنترنت، تأكد من أن ASUS Phone متصل بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول. للمزيد من التفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

شغيل تطبيق المتصفح

من خلال الشاشة الرئيسية، قم بأي مما يلي لتشغيل تطبيق المتصفح:

- انقر فوق .
- انقر فوق  < Browser (المتصفح).

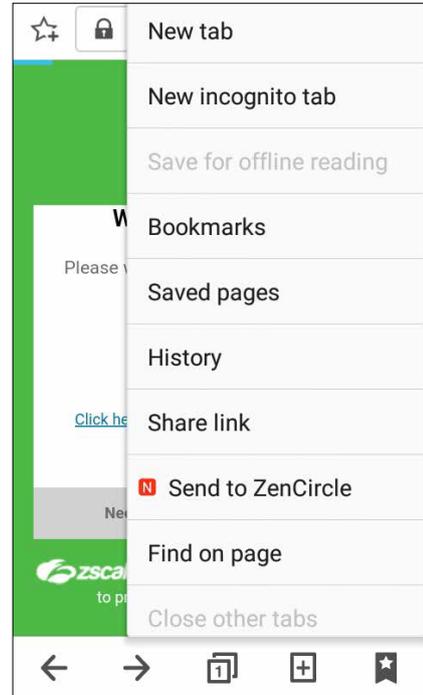

مشاركة صفحة

قم بمشاركة صفحات مثيرة للاهتمام من ASUS Phone للآخرين عبر حساب البريد الإلكتروني أو حساب التخزين السحابي أو تقنية Bluetooth أو غيرها من تطبيقات ASUS Phone.

١- قم بتشغيل المتصفح.

٢- من صفحة الويب، انقر فوق  < **Share link** (مشاركة الرابط).

٣- انقر فوق الحساب أو التطبيق الذي تريد استخدامه كوسيط في مشاركة الصفحة.

ضع إشارات مرجعية على الصفحات

قم بوضع إشارة مرجعية لصفحاتك أو مواقعك المفضلة بحيث يمكنك العودة وتصفحها مرة أخرى.

لوضع إشارة مرجعية لصفحة:

من الصفحة، انقر فوق  < **Save to bookmarks** (حفظ في الإشارات المرجعية). في المرة التالية التي تفتح فيه المتصفح، يمكنك النقر بسرعة فوق صفحة الإشارة المرجعية.

سح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمتصفح

قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمتصفح لحذف ملفات الإنترنت المؤقتة والمواقع وملفات تعريف الارتباط التي يتم تخزينها مؤقتًا في ASUS Phone. يساعد ذلك على تحسين أداء تحميل المتصفح الخاص بك.

١- قم بتشغيل المتصفح.

٢- انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات) < **Privacy & security** (الخصوصية والأمان) < **Clear cache** (مسح ذاكرة التخزين المؤقت).

٣- انقر فوق **OK** (موافق) على رسالة التأكيد.

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات Exchange، Gmail، Yahoo! Mail، Outlook.com، POP3/IMAP حتى تتمكن من استلام وإنشاء وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من الجهاز. يمكنك أيضًا مزامنة جهات اتصال البريد الإلكتروني من هذه الحسابات على ASUS Phone.

هام! يجب أن يتصل ASUS Phone بشبكة Wi-Fi أو محمول لتتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني أو إرسال واستلام رسائل بريد إلكتروني من الحسابات المضافة. للمزيد من التفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

إعداد حساب بريد إلكتروني

إعداد حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو حساب بريد العمل الإلكتروني حتى تتمكن من استلام وقراءة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من ASUS Phone.

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Email (بريد)** لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.
- 2- انقر فوق موافق البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.
- 3- اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور وانقر فوق **Next (التالي)**.

ملاحظة: انتظر حتى يقوم الجهاز بالتحقق تلقائيًا من إعدادات خادم البريد الصادر والوارد.

- 4- قم بتكوين **Account settings (خيارات الحساب)** مثل فحص تردد علبة الوارد أو الأيام المتزامنة أو إشعار رسائل البريد الإلكتروني الواردة. عند الانتهاء، انقر فوق **Next (التالي)**.
- 5- اكتب اسم الحساب الذي تريده ليتم عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق **Next (التالي)** لتسجيل الدخول إلى علبة الوارد.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إعداد حساب العمل الخاص بك على ASUS Phone، اطلب إعدادات البريد الإلكتروني من مسؤول الشبكة.

إضافة حسابات بريد إلكتروني

إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني موجود مسبقًا، يمكنك إنشاء واحد حتى تتمكن من استقبال وقراءة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من ASUS Phone.

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Email (بريد)** لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.
- 2- انقر على **Settings (الإعدادات)**، ثم أضف حساب بريد إلكتروني.
- 2- انقر فوق موافق البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.
- 3- اتبع الإرشادات التالية لاستكمال إنشاء حساب البريد الإلكتروني الجديد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الرجوع إلى الخطوات من 3 إلى 5 في قسم [إعداد حساب بريد إلكتروني](#) بهذا الدليل لإكمال عملية الإعداد هذه.

إعداد حساب Gmail

١- انقر فوق **Google** ثم انقر فوق **Gmail**.

٢- انقر فوق **Existing (حالي)** واكتب حساب Gmail الموجود وكلمة المرور ثم انقر فوق ▶

ملاحظات:

- انقر فوق **New (جديد)** إذا كنت لا تمتلك حساب Google.
- عند تسجيل الدخول، يجب عليك الانتظار أثناء اتصال الجهاز مع خوادم Google لإعداد حسابك.

٣- استخدم حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطي لإعداداتك وبياناتك واستعادتها. انقر فوق ▶ لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail.

هام! إذا كان لديك عدة حسابات بريد إلكتروني بجانب Gmail، استخدم تطبيق البريد الإلكتروني لإعداد الوصول إلى كافة حسابات البريد الإلكتروني.

إرسال دعوات لأحداث عبر البريد الإلكتروني

يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني تدعو إلى حدث معين مباشرة من ASUS Phone خاصتك، كما يمكنك ضبط إشعار التنبيه بهذا الحدث.

١. من شاشة Home (الرئيسية)، انقر فوق **Email (البريد الإلكتروني)**.

٢. انقر فوق **Meeting invitation <** (دعوة إلى اجتماع).

٣. أدخل اسم الحدث في حقل **Event name (اسم الحدث)**.

٤. أدخل اسم الشارع والمدينة أو البلدة أو المقاطعة والدولة ورمز البريد ومكان إقامة الحدث في حقل **Location (الموقع)**.

٤. اضبط العد التنازلي على **ON (تشغيل)**، وسوف تحصل على إشعار العد التنازلي على لوحة إشعارات النظام فيما يتعلق بالأيام المتبقية حتى يعقد هذا الحدث.

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول لوحة إشعارات النظام، راجع [إشعارات النظام](#).

٥. حدد الوقت الذي تريده للحصول على تنبيه ما أو تذكير بالحدث من حقل **Reminders (التذكيرات)**.

ملاحظة: ستحصل على تنبيه بالحدث عندما يعمل نشاط **What's Next** (ما هي الخطوة التالية)، للمزيد من التفاصيل، راجع [ما هي الخطوة التالية](#).

٦. انقر فوق حقل **Guests (الضيوف)** ثم حدد جهات الاتصال التي ترغب في إرسال دعوات إليها.

٧. بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق ✓ للحفاظ والخروج.

ملاحظة: يمكنك إرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني من تطبيق **Calendar (التقويم)**، للتفاصيل، راجع [إنشاء أحداث](#).

إرسال بريد إلكتروني لاحقًا

عند استلام رسالة بريد إلكتروني معينة، يمكنك تعيينها كمهمة بريد إلكتروني في وقت لاحق ويمكنك الرد عليها في وقت مناسب من خلال تطبيق Do It Later.

١. من شاشة Home (الرئيسية)، انقر فوق **Email** (البريد الإلكتروني).

٢. حدد البريد الإلكتروني المراد إرسال رسالة بريد إلكتروني إليه في وقت لاحق من صندوق البريد الوارد الخاص بك.

٣. انقر فوق **Reply Later** (الرد لاحقًا).

٤. لاسترداد البريد الإلكتروني، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقًا) من الشاشة Home (الرئيسية).

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول الرد اللاحق على رسائل البريد الإلكتروني، راجع [إرسال بريد إلكتروني الآن](#).

التقويم

إلى جانب إنشاء الأحداث يمكنك أيضاً تعيين تذكيرات أو إنشاء إشعار العد التنازلي للتأكد من أنك لن تنسى هذه المناسبات المهمة. كما أنه يخزن الأحداث، مثل أعياد الميلاد والمناسبات التي كنت قد أعدتها لجهات الاتصال المهمة.

نشاء أحداث

لإنشاء أحداث:

- 1- انقر فوق **Calendar < ASUS** (التقويم).
- 2- انقر فوق  لبدء إنشاء حدث جديد.
- 3- في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.
- 4- ضع العد التنازلي في وضع **ON (تشغيل)**. سوف تحصل على إشعار العد التنازلي على لوحة إخطارات النظام فيما يتعلق بالأيام المتبقية حتى يحل هذا الحدث.

ملاحظة للتفاصيل حول لوحة إشعارات النظام، راجع [إستخدام إشعارات النظام](#).

- 5- في حقل **Reminders (التذكيرات)**، حدد الوقت الذي تريده للحصول على تنبيه أ، تذكير بالحدث.
- 6- بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق  للحفظ والخروج.

إضافة حساب إلى التقويم

إلى جانب إنشاء الأحداث المسجلة على ASUS Phone، يمكنك أيضاً استخدام التقويم لإنشاء أحداث التي تتم مزامنتها تلقائياً مع حساباتك على الإنترنت. لكن أولاً، يجب إضافة هذه الحسابات إلى التقويم باستخدام الخطوات التالية:

- 1- انقر فوق **Calendar < ASUS** (التقويم).
- 2- انقر فوق  **Accounts (الحسابات) < +**.
- 3- انقر فوق الحسابات التي تريد إضافتها.
- 4- اتبع التعليمات التالية التي تظهر على الشاشة لاستكمال إضافة الحساب جديد إلى التقويم.

إنشاء حدث من الحساب

بعد إضافة الحسابات على الإنترنت التي كنت ترغب في مزامنتها مع التقويم، يمكنك الآن استخدام ASUS Phone لإنشاء إشعارات لتلك الحسابات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:


- ١- انقر فوق **Calendar < ASUS (التقويم)**.
- ٢- انقر فوق **New Event (حدث جديد)** لبدء إنشاء حدث جديد.
- ٣- في شاشة الحدث الجديد، انقر فوق **My Calendar (تقويمي)** لعرض كافة الحسابات التي تمت مزامنتها مؤخراً مع التقويم.
- ٤- انقر فوق الحساب الذي تريد إنشاء حدث جديد به.
- ٥- أدخل كافة التفاصيل الضرورية للحدث خاصتك في شاشة حدث جديد.

ملاحظة: يجب أن يكون حساب الإنترنت الخاص بك قد تمت إضافته بالفعل على التقويم قبل أن تتمكن من متابعة الخطوات التالية. لمزيد من التفاصيل، راجع [إضافة حسابات إلى التقويم](#).

مكين تذكيرات التنبيه للأحداث

قم بتشغيل وظيفة التنبيه من تطبيق التقويم للحصول على تذكير تنبيه والإخطارات للمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد والمناسبات واللقاءات والأحداث الهامة الأخرى التي تهتمك.

- ١- انقر فوق **Calendar < ASUS (التقويم)**.
- ٢- انقر فوق **Accounts (الحسابات)**.
- ٣- انقر فوق الحسابات التي تريد أن تتلقى منها تذكيرات.

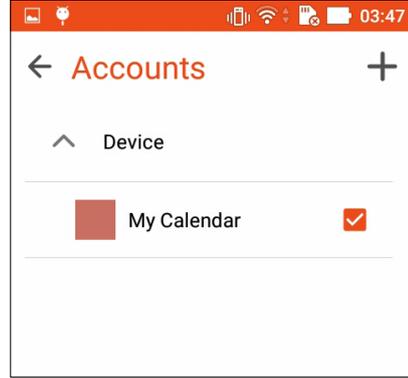

ملاحظات: لتفاصيل حول إعداد تنبيهات الأحداث الخاصة بجهات الاتصال المهمة، راجع [إضافة حدث إلى جهة اتصال مهمة](#).

القيام بذلك لاحقاً

سيطر حتى على أكثر الأشياء بساطةً في خضم حياتك المشغولة. حتى عندما تكون في ذروة انشغالك، قم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة مهام هامة أخرى بمنتهى الأريحية.

علم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك كرسائل للـ **Reply Later** (الرد لاحقاً) أو **Read Later** (القراءة لاحقاً). ستتم إضافة هذه الرسائل المُعلّمة إلى مهام القيام بذلك لاحقاً، ويمكنك التعامل مع تلك المهام في الوقت الذي يلائمك.

ملاحظة:

- تطبيقات الطرف الثالث الشائعة التي تدعم القيام بذلك في وقت لاحق تشمل Google Maps و Google Play و YouTube و iMDB.
- لا يمكن لكل التطبيقات مشاركة وإضافة مهام إلى القيام بذلك لاحقاً.

ضافة مهام

قم بإنشاء مهمة للقيام بها لتنظيم عملك أو الأنشطة الاجتماعية في الحياة المهنية أو الاجتماعية الخاصة بك.

1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **ASUS < Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً).

2- انقر فوق **+** ثم قم بملء المعلومات الضرورية.

3- إذا أردت تعيين مستوى للأهمية، حدد **High** (عالي) من حقل الأهمية.

4- عند الانتهاء، انقر فوق **OK** (موافق).

رتيب أولوية المهام

تعيين مستوى الأهمية للقيام بالمهام حتى تتمكن من تحديد الأولويات والتصرف بناء عليها وفقاً لذلك.

1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **ASUS < Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً).

2- انقر فوق المهمة التي ترغب في تعيينها كأولوية أولى.

3- ضمن حقل الأهمية في الشاشة المهام، حدد **High** (عالي).

4- عند الانتهاء، انقر فوق **OK** (موافق).

ملاحظة: يتم وضع علامة على المهام المعتبرة كأولوية عليا كـ **!** على قائمة القيام بذلك لاحقاً. سيسمح لك هذا بسرعة تحديد المهام التي تحتاج إجراءات فورية.

إرسال بريد إلكتروني الآن

يمكنك تعيين رسالة بريد إلكتروني كمهمة رد لاحقة والرد عليها لاحقاً من تطبيق Do It Later.

١. من الشاشة Home (الرئيسية)، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).

٢. حدد البريد الإلكتروني الذي تريد الرد عليه الآن، ثم انقر فوق **Reply now** (الرد الآن).

٣. عند الانتهاء، انقر فوق  لتحديد انتهاء المهمة.

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول تعيين رسائل البريد الإلكتروني خاصتك كمهام للرد لاحقاً، راجع [إرسال البريد الإلكتروني لاحقاً](#).

ذف مهام

يمكنك حذف أي مهام مكتملة أو متأخرة، أو غير ضرورية من تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < ASUS** (القيام بذلك لاحقاً).

٢. اسحب المهمة التي تود حذفها من القائمة نحو اليسار/اليمين.

مدير الملفات

يسمح لك استخدام مدير الملفات بتحديد موقع بياناتك وإدارتها بسهولة على المخزن الداخلي لهاتف ASUS Phone وأجهزة التخزين الخارجية المتصلة به.

الوصول إلى المخزن الداخلي

للوصول إلى المخزن الداخلي:

١- انقر فوق **ASUS < File Manager (مدير الملفات)**.

٢- انقر فوق  < **تخزين داخلي** لعرض محتويات ASUS Phone ثم انقر فوق عنصر لتحديده.

الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي

للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي:

١- قم بإدخال بطاقة microSD في ASUS Phone.

٢- انقر فوق **ASUS < File Manager (مدير الملفات)**.

٣- انقر فوق  < **MicroSD** لعرض محتويات بطاقة microSD الخاصة بك.

الوصول إلى المخزن السحابي

هام! تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول على ASUS Phone. للتفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

للوصول إلى الملفات المحفوظة على حسابات التخزين السحابية:

١- انقر فوق **ASUS < File Manager (مدير الملفات)**.

٢- انقر فوق  ثم انقر فوق موقع المخزن السحابي ضمن **Cloud Storage (المخزن السحابي)**.

السحابة


قم بالنسخ الاحتياطي للبيانات ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة ومشاركة الملفات بشكل آمن والقطاع الخاص عن طريق حساب السحابة مثل OneDrive، Drive، ASUS WebStorage وDropbox.

ASUS WebStorage

التسجيل أو تسجيل الدخول إلى ASUS WebStorage والحصول على مخزن سحابي. تحميل الصور الملتقطة حديثًا تلقائيًا لمشاركة اللحظة ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة، أو مشاركة الملفات عن طريق حساب ASUS WebStorage

ملاحظة: للاستمتاع بوظيفة التحميل التلقائي، قم بتمكين **Instant Upload (التحميل الفوري)** من **Settings (الإعدادات)** <**Instant Upload (التحميل الفوري)** في ASUS WebStorage.

هام! تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول على ASUS Phone. للتفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

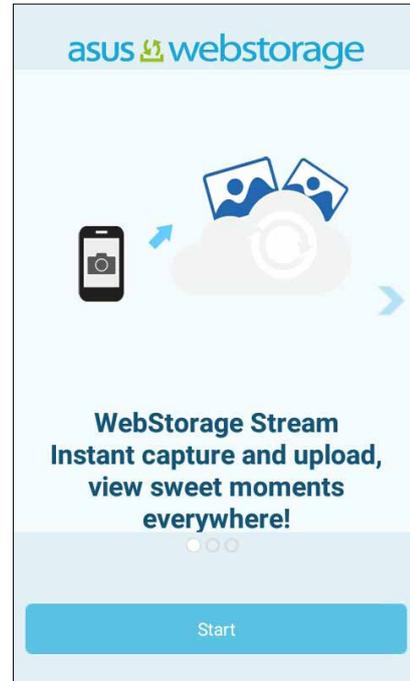


خدمة الدعم من ASUS

اعثر على الإجابات من خلال FAQ (الأسئلة الشائعة) أو تفاعل مباشرة مع مستخدمي Zen UI ٢,٠ الأخرين للعثور على الحلول حول تطبيقات ZenUI ومشاركتها.

للوصول إلى خدمة الدعم من ASUS:

١. انقر على  < ASUS Support (خدمة الدعم من ASUS).
٢. انقر على **ZenUI FAQs** (الأسئلة الشائعة الخاصة بـ ZenUI) < علامة تبويب **ZenUI apps** (تطبيقات ZenUI), ثم اختر التطبيق الذي تود العثور على إجابات حوله.

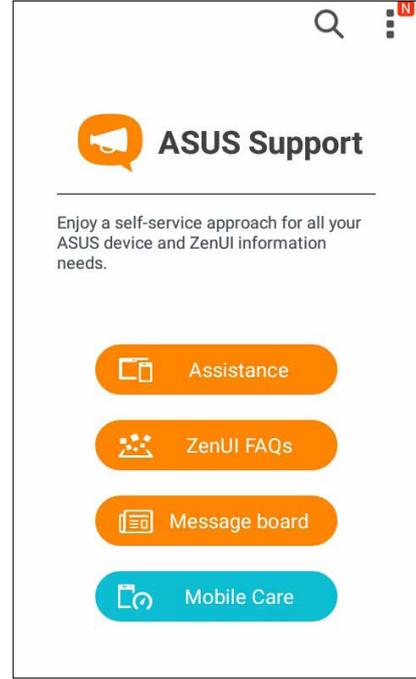




البقاء على اتصال

أسلوب الاستدعاء

ميزة SIM ثنائي

تتيح لك ميزة SIM ثنائي في ASUS Phone إدارة إعدادات بطاقات micro SIM المركبة. مع هذه الميزة، يمكن تمكين/تعطيل بطاقات micro SIM أو تعيين أسماء SIM، أو تعيين واحدة كشبكة مفضلة.

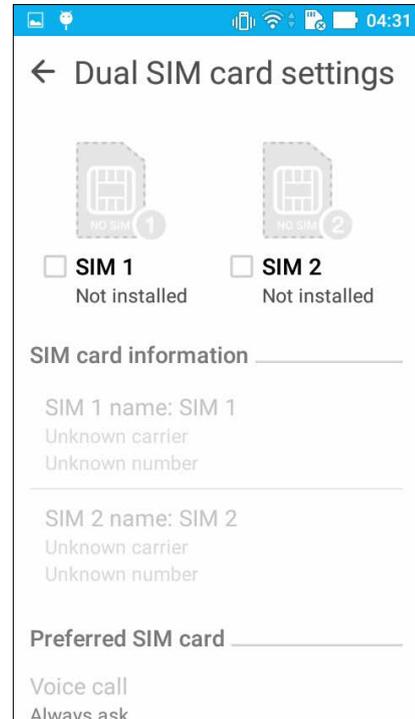


عيين بطاقة micro SIM كبطاقة مفضلة

قم بتعيين بطاقة micro SIM كبطاقة SIM المفضلة لديك لـ SMS (الرسائل النصية القصيرة) والمكالمات وخدمات البيانات.

بطاقة SIM لخدمة البيانات


لتعيين بطاقة micro SIM لخدمة البيانات؛ انقر فوق **Cellular data** (البيانات الخلوية) ثم حدد إما **SIM1** أو **SIM2**.

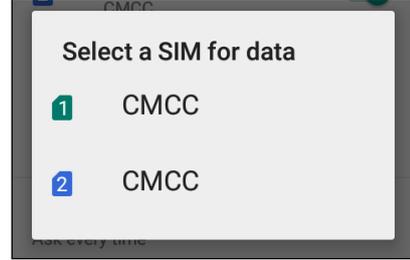

بطاقة SIM للمكالمات

عند قيامك بإجراء مكالمة، يستخدم ASUS Phone تلقائيًا بطاقة micro SIM مفضلة تلقائيًا لإجراء المكالمة.


لتعيين بطاقة micro SIM للمكالمات؛ انقر على **Calls** (المكالمات) ثم انقر على بطاقة SIM التي تريد استخدامها.

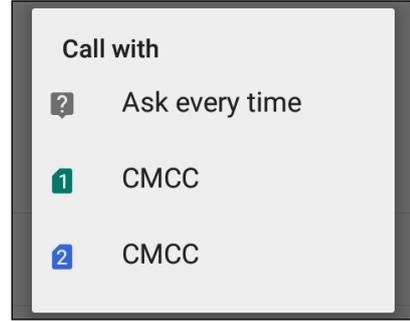

هام! يمكن فقط استخدام هذه الميزة إذا قمت بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال لديك.

بطاقة SIM لرسائل SIM (الرسائل النصية القصيرة)

لتعيين بطاقة micro SIM لرسائل SIM (الرسائل النصية القصيرة)؛ انقر على **SMS messages** (رسائل SMS) ثم انقر على بطاقة SIM التي تريد استخدامها.

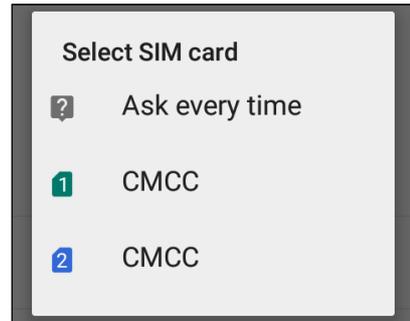

جاء المكالمات

يعرض ASUS Phone العديد من الطرق لإجراء مكالمة. اتصل بأصدقائك من قائمة جهات الاتصال، أو اطلب هاتف من لوحة الطلب الذكي لإجراء مكالمة سريعة، أو أدخل رقم الطلب السريع لطلب جهات الاتصال التي تستخدمها كثيراً.

ملاحظة: قم بتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في تطبيق Contacts (جهات الاتصال). لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على [إدارة جهات الاتصال](#).

شغيل تطبيق الهاتف

من خلال الشاشة الرئيسية، قم بأي مما يلي لتشغيل تطبيق الهاتف:

• انقر فوق .

• انقر فوق  < .

لب رقم هاتفي

استخدم تطبيق الهاتف لطلب رقم هاتفي بشكل مباشر.

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **ASUS < Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر فوق مفاتيح الرقم.

٢- حدد من أزرار المكالمة **SIM1** أو **SIM2** لطلب الرقم.

ملاحظة: قد تختلف تسميات أزرار الاتصال حسب الإعداد الذي أجريته على بطاقات micro SIM. للمزيد من التفاصيل، راجع [ميزة SIM ثنائي](#).

الاتصال برقم داخلي

عندما تحتاج لطلب رقم داخلي، يمكنك القيام بأي من هذه الخطوات لتخطي المطالبات الصوتية.

لب تأكيد رقم داخلي

يمكن إدراج مطالبة تأكيد لرقم داخلي بعد طلب الرقم الرئيسي.

١- من تطبيق الهاتف، أدخل الرقم الرئيسي.

٢- انقر مع الاستمرار فوق **#** لإدراج مطالبة تأكيد، والتي يشار إليها بالفاصلة المنقوطة (؛).

٣- حدد من أزرار المكالمة **SIM1** أو **SIM2** لإجراء مكالمة.

٤- عند المطالبة، انقر فوق **Yes (نعم)** لتأكيد الرقم الداخلي.

الاتصال التلقائي برقم داخلي

يمكنك إدراج إيقاف مؤقت قصير أو طويل بعد طلب الرقم الرئيسي، ثم سيتم طلب الرقم الداخلي بعد ذلك تلقائيًا.

١- من تطبيق الهاتف، أدخل الرقم الرئيسي.

٢- انقر مع الاستمرار فوق * لإدراج إيقاف مؤقت، والذي يرمز له بالفاصلة (،).

ملاحظة: إذا أردت إيقاف مؤقت أطول، انقر مع الاستمرار فوق * مرة أخرى.

٣- أدخل الرقم الداخلي.

٤- حدد من أزرار الاتصال **SIM1** أو **SIM2** لوضع المكالمات.

٥- انقر  لإنهاء المكالمات.

الاتصال الذكي بجهات الاتصال

عند إدخال الأرقام أو الحروف القليلة الأولى من اسم جهة الاتصال تقوم مرشحات الاتصال الذكي من خلال قائمة جهات الاتصال أو سجلات المكالمات لتوفير التطابقات الممكنة. ويمكن معرفة ما إذا كانت جهة الاتصال التي تحاول الوصول إليها على قائمة التطابقات الممكنة، ثم إجراء تلك المكالمات بسرعة.

١- قم بتشغيل تطبيق الهاتف ثم إدخال رقم أو اسم جهة الاتصال.

٢- من قائمة التطابقات الممكنة، انقر فوق جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها. إذا كانت جهة الاتصال ليست في القائمة، أدخل الرقم الكامل أو اسم جهة الاتصال.

٤- حدد من أزرار الاتصال **SIM1** أو **SIM2** لوضع المكالمات.

ملاحظة: قد تختلف تسميات أزرار الاتصال حسب الإعداد الذي أجرته على بطاقات micro SIM. للمزيد من التفاصيل، راجع أيضًا [ميزة SIM ثنائي](#).

جاء اتصال من تطبيق جهات الاتصال

استخدم تطبيق جهات الاتصال لإجراء مكالمات من قائمة جهات الاتصال.

١- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال.

٢- انقر فوق اسم جهة الاتصال ثم اضغط على الرقم الذي ترغب في الاتصال به.

٣- إذا كانت هناك بطاقتي SIM مركبتين، انقر فوق بطاقة SIM التي تريد إجراء مكالمات بواسطتها.

٤- انقر  لإنهاء المكالمات.

ملاحظة: لعرض كافة جهات الاتصال، انقر فوق القائمة المنسدلة **Contacts to display (جهات الاتصال)** لعرضها ثم ضع علامة على كافة الحسابات.

الاتصال بجهات الاتصال المفضلة

عند إضافة جهة اتصال إلى قائمة المفضلة، يمكن الاتصال بجهات الاتصال بسرعة من تطبيق الهاتف.

١- ابدأ تطبيق جهات الاتصال أو تطبيق الهاتف.

٢- انقر فوق  لعرض قائمة المفضلة، ثم انقر فوق جهة الاتصال المفضلة لديك والتي تريد الاتصال بها.

٣- انقر  لإنهاء المكالمات.

ستلام المكالمات

تضيئ شاشة ASUS Phone التي تعمل باللمس عندما يكون هناك مكالمات واردة. يختلف أيضًا عرض المكالمات الواردة، وهو يتوقف على حالة ASUS Phone.

الرد على المكالمات

هناك طريقتان للرد على المكالمات حسب حالة ASUS Phone:

• إذا كان هاتفك نشطًا، انقر فوق **Answer (رد)** أو انقر فوق **Decline (رفض)** لرفض أي مكالمات.

• إذا كان الهاتف مؤمنًا، قم بسحب  إلى  للرد أو إلى  لرفض المكالمات.

دارة سجلات المكالمات

من سجلات المكالمات، يمكن الاتصال مرة أخرى بالمكالمات التي لم يرد عليها أو حفظ المكالمات في لائحة جهات الاتصال أو حظر متصلين أو معاودة الاتصال بالأرقام الأخيرة أو جهات الاتصال.

عداد الرد على مكالمات لم يرد عليها

يمكن تعيين مكالمات لم يرد عليها كمهمة اتصال في وقت لاحق. ويمكن استدعاء المكالمات والرد عليها من تطبيق القيام بذلك لاحقًا.

١. من تطبيق Phone (الهاتف)، انقر على  لعرض سجلات المكالمات الخاصة بك.

٢. انقر على **Call (المكالمات)** لعرض آخر رقم اتصلت به، ثم انقر على **Add to contacts (إضافة إلى جهات الاتصال)**.

٣. انقر على **Create new contact (إنشاء جهة اتصال جديدة)** لإضافة قيد جديد إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

انقر على إحدى جهات الاتصال، ثم انقر على **OK (موافق)** إذا كنت تود استبدال رقم جهة الاتصال بهذا الرقم الجديد.

إعادة طلب رقم آخر مكالمات

لإعادة طلب رقم آخر مكالمات:

١- من تطبيق الهاتف، انقر فوق  لعرض سجلات المكالمات.

٢- انقر فوق **Call (اتصال)** لعرض رقم الاتصال الأخير، ثم انقر فوق **Call (اتصال)** مرة أخرى لإعادة طلب الرقم.

٣- انقر  لإنهاء المكالمات.

يارات اتصال أخرى

أثناء وجود مكالمة نشطة، انقر فوق  ثم انقر فوق أي من خيارات الاتصال الممكنة عندما تكون المكالمة قيد الإجراء.

الميكروفون
قم بتشغيل أو إيقاف الميكروفون عند وجود مكالمة نشطة. عندما يتم إيقاف تشغيل الميكروفون أو كتمه، يمكن سماع المتصل ولكن لا يمكن للمتصل سماعك.



مكبر الصوت
تشغيل مكبر الصوت أو إيقافه.



مكالمة قيد التعليق
وضع مكالمة نشطة قيد التعليق.



مكالمة جماعية
عندما تشترك في خدمة المكالمة الجماعية مع موفر خدمة الهاتف المحمول، تسمح لك تلك الأيقونة بإضافة جهة أو جهات الاتصال في مكالمة نشطة.



ملاحظات:

- يتوقف عدد المشاركين في المكالمة الجماعية على الاشتراك في خدمة المكالمة الجماعية. ويمكن الاستفسار من موفر خدمة الهاتف المحمول عن هذه الخدمة.
- لمزيد من التفاصيل حول المكالمة الجماعية، راجع [إدارة المكالمات المتعددة](#).

SuperNote
تشغيل تطبيق SuperNote، يتيح لك تدوين الملاحظات أثناء إجراء مكالمة.



ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع [SuperNote](#).

التسجيل
تسجيل مكالمة نشطة.



هام! قبل تسجيل مكالمة نشطة، تحتم معظم القوانين المحلية الاستئذان من الشخص أو الأشخاص الآخرين على الخط.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم [تسجيل المكالمات](#).

إدارة مكالمات متعددة

يوفر لك ASUS Phone الراحة لإجراء أو استقبال مكالمتين. ويمكن أيضًا إعداد مكالمات جماعية تناسب اجتماعات العمل والخطوط الحزبية ومكالمات المجموعات الأخرى.

لرد على مكالمات أخرى

أثناء التحدث من ASUS Phone، قد تسمع صوت تنبيه يدل على مكالمات واردة أخرى. انقر فوق **Answer** (رد) على شاشة اللمس لتلقي مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات.


سجل المكالمات

يسمح لك ASUS Phone بتسجيل أي محادثة لتكون مرجع مستقبلي أو معلومة.

١- قم بالاتصال بجهة اتصال أو طلب رقم.

٢- انقر فوق  لتسجيل المكالمات.

هام! قبل تسجيل مكالمات، تأكد من قيامك بطلب الإذن من الطرف أو الأطراف الأخرى.

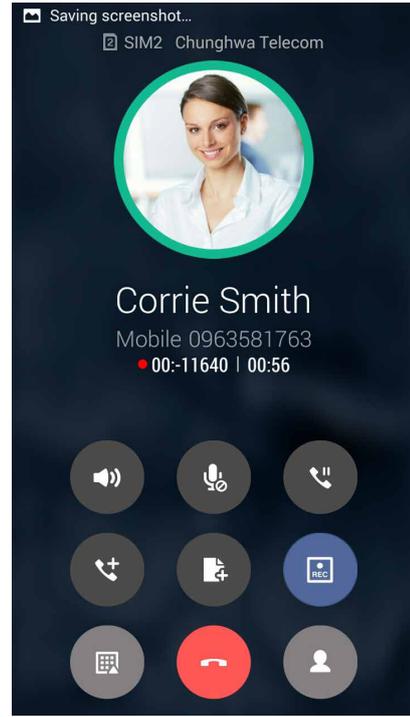

٣- لإيقاف التسجيل، انقر فوق . تظهر أيقونة  على شريط إشعارات النظام.

٤- توجه إلى **File Manager** (مدير الملفات) < **Internal storage** (التخزين الداخلي) < **PhoneRecord** (مسجل الهاتف) لعرض المحادثة المسجلة.

إدارة جهات الاتصال

قم بتنظيم جهات الاتصال وكن على اطلاع دائم بها عبر الاتصالات أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي. قم بجمع جهات الاتصال كجهات اتصال مفضلة للوصول إليها بسرعة، أو قم بجمعها كجهات اتصال مهمة للحصول على إشعار بالأحداث القادمة أو المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقروءة.

يمكن أيضاً مزامنة جهات الاتصال مع البريد الإلكتروني أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أو ربط معلومات الحسابات لتسهيل الوصول لمكان واحد أو تصفية جهات الاتصال التي تريد أن تظل على تواصل معها.

لبدء تشغيل تطبيق جهات الاتصال، انقر باللمس فوق **ASUS < Contacts (جهات الاتصال)**.

إعدادات جهات الاتصال

حدد الطريقة التي تريد أن تعرض بها جهات الاتصال من إعدادات **Contacts (جهات الاتصال)**. تشمل خيارات العرض هذه عرض جهات الاتصال مع الهواتف أو فرز القائمة حسب الاسم الأول / الأخير أو عرض أسماء جهات الاتصال كأول / آخر اسم أولاً. يمكن أيضاً اختيار أي من هذه علامات التبويب لعرضها على شاشة **Contacts (جهات الاتصال): Favorites (المفضلة)، Groups (المجموعات)، VIP (جهات الاتصال المهمة)**.

لإعداد إعدادات جهات الاتصال، انقر فوق **Settings < (الإعدادات)** من تطبيق جهات الاتصال.

عداد ملف التعريف الخاص بي

اجعل **ASUS Phone** يدل على حامله وقم بإعداد معلومات ملفك الشخصي.

- 1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال ثم انقر فوق **Set up my profile (إعداد ملف التعريف الخاص بي)** أو **Me (خاصتي)**.

ملاحظة: تظهر خاصتي عندما تقوم بإعداد حساب **Google** الخاص بك على **ASUS Phone**.

- 2- قم بملء المعلومات كرقم الهاتف المحمول أو المنزل.

إضافة جهات اتصال

أضف جهات اتصال إلى جهازك أو شركتك أو **Google** أو حسابات البريد الإلكتروني الأخرى، وأضف معلومات جهات الاتصال الأكثر أهمية مثل أرقام جهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني والمناسبات الخاصة لجهات الاتصال المهمة، والمزيد.

- 1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال ثم انقر فوق **+**.

- 2- حدد **Device (الجهاز)**.

ملاحظات:

- يمكن أيضاً حفظ جهة الاتصال على بطاقة **SIM** أو على حساب البريد الإلكتروني.
- إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني، انقر فوق **Add account (إضافة حساب)** ثم قم بإنشاء حساب.

- 3- أضف المعلومات الضرورية مثل رقم الهاتف المحمول أو المنزل أو عنوان البريد الإلكتروني أو إنشاء المجموعة التي تريد وضع جهة الاتصال فيها.

- 4- عندما تُكمل المعلومات، انقر فوق **✓**.

ضافة رقم داخلي إلى جهة الاتصال

يمكن إضافة رقم داخلي لجهة الاتصال لتخطي المطالبات الصوتية عند إجراء مكالمة.

1. أدخل العدد الرئيسي لجهات الاتصال والرقم الداخلي لها في شاشة معلومات جهات الاتصال بأي من هاتين الطريقتين التاليين:
 - ضع فاصلة (,) بعد الرقم الرئيسي، ثم أدخل الرقم الداخلي لجهات الاتصال، وسيتم التوقف لبرهة قبل الاتصال بالرقم الداخلي تلقائياً، لإطالة فترة التوقف، لإضافة الفاصلة؛ انقر على **Pause (الفاصلة)** لإدخال فاصلة أخرى.
 - ضع فاصلة منقوطة فاصلة منقوطة (;) بعد الرقم الرئيسي، ثم أدخل الرقم الداخلي لجهات الاتصال، وعند الاتصال بجهة الاتصال، يتعين عليك تأكيد الرقم الداخلي، انقر فوق **Yes (نعم)** على رسالة التأكيد.
2. عندما تقوم بإتمام المعلومات، انقر فوق **Done (تم)**.

إعداد الجهات الاتصال المهمة

قم بجمع جهات الاتصال كمجموعة جهات اتصال مهمة للحصول على إشعار بالمناسبات المقبلة وأعياد الميلاد والأحداث الهامة الأخرى. ستحصل أيضاً على تنبيهات حول أي رسائل غير مقروءة أو رسائل بريد إلكتروني أو أي مكالمات لم يرد عليها من الشخصيات المهمة.

إعداد جهات الاتصال المهمة من شاشة معلومات جهة الاتصال

لإعداد جهات الاتصال المهمة من شاشة معلومات جهة الاتصال:

1. قم بتشغيل تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)**، انقر فوق جهة الاتصال التي تريد إعدادها كجهة اتصال مهمة.
2. انقر على  لعرض شاشة معلومات جهة الاتصال.
3. في شاشة جهات الاتصال المحددة، حدد **VIP (جهة اتصال مهمة)** أسفل حقل **Group name (اسم الحقل)**.
4. عند الانتهاء، انقر على . تمت إضافة جهة الاتصال إلى قائمة جهات الاتصال المهمة.

عداد جهة الاتصال الهامة من شاشة جهات الاتصال المهمة

لإعداد جهة الاتصال المهمة من شاشة جهات الاتصال المهمة:

- 1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال.
- 2- انقر فوق  < **VIP (جهات الاتصال المهمة)**.
3. من شاشة **VIP (جهات الاتصال المهمة)**، انقر على  **Edit (تحرير)** ثم انقر على .
4. حدد جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي تريد جمعها كـ **VIP (جهات اتصال مهمة)**، ثم انقر فوق **OK (موافق)**. تتم إضافة جهة الاتصال أو جهات الاتصال إلى قائمة **VIP (جهات الاتصال المهمة)**.

ضع علامة على جهات الاتصال المفضلة

قم بتعيين جهات الاتصال التي تتصل بها كثيرًا كجهات اتصال مفضلة لتكون قادرًا على الاتصال بها بسرعة من تطبيق الهاتف.

١. من الشاشة Home (الرئيسية)، انقر فوق **Asus > Contacts (جهات الاتصال)**.

٢. حدد جهة الاتصال التي ترغب في تحديدها كمفضلة.

٣. انقر فوق  ، سيتم إضافة جهة الاتصال إلى Favorites List (قائمة المفضلة) خاصتك في تطبيق Phone.

ملاحظات:

- لعرض قائمة المفضلة، انقر فوق  من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .
- للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم [الاتصال بجهات الاتصال المفضلة](#).
- يمكن أيضًا تعيين جهة اتصال مفضلة باعتبارها جهة اتصال مهمة. للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم [إعداد جهات الاتصال المهمة](#).

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال والبيانات الخاصة بها من مصدر جهة اتصال واحد إلى ASUS Phone أو حساب البريد الإلكتروني أو بطاقة micro SIM.

١. انقر على **ASUS < Contacts (جهات الاتصال)**.

٢. انقر على  **Import/Export (استيراد/تصدير)** ثم حدد نسخ جهات الاتصال من أي من الخيارات التالية:

a. بطاقة SIM 1 / بطاقة SIM 2

b. جهات الاتصال الخاصة بالهاتف

c. بطاقة SD

d. وحدة التخزين على الهاتف

٣. انقر لنسخ جهات الاتصال إلى الحسابات التالية:

a. بطاقة SIM 1 / بطاقة SIM 2

b. جهات الاتصال الخاصة بالهاتف

٤. ضع علامة لاختيار جهات الاتصال التي تريد استيرادها. عند الانتهاء، انقر **Import (استيراد)**.

بكات التواصل الاجتماعية مع جهات اتصالك

يجعل دمج حسابات شبكة التواصل الاجتماعي من السهل عليك عرض ملفات التعريف والأخبار والموجزات الاجتماعية. وابق على اطلاع بتحديثات أنشطة جهات اتصالك في وقتها الحقيقي.

هام! قبل أن تتمكن من دمج حسابات شبكة التواصل الاجتماعي لحساباتك، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب شبكة التواصل الاجتماعي ومزامنة إعداداتها.

زامنة حساب شبكة التواصل الاجتماعي

قم بمزامنة حساب شبكة التواصل الاجتماعي لإضافة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال لديك إلى ASUS Phone.

- ١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < **Settings (الإعدادات)**.
- ٢- من شاشة الإعدادات، انقر فوق حساب شبكة التواصل الاجتماعي ضمن قسم الحسابات.
- ٣- ضع علامة على **Contacts (جهات الاتصال)** لمزامنة حسابات شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال لديك.
- ٤- تشغيل تطبيق جهات الاتصال لعرض قائمة جهات الاتصال.
- ٥- لعرض الحسابات التي تحتوي على حسابات شبكات تواصل اجتماعي فقط، انقر فوق **Contacts to display (جهات اتصال للعرض)** ثم أزل العلامة عن مصادر جهات الاتصال الأخرى، واترك اسم شبكة التواصل الاجتماعي محددًا.
- ٦- عند الانتهاء، انقر فوق  أو في أي مكان على الشاشة.

إرسال رسائل وغير ذلك

الرسائل

يُتيح لك إرسال الرسائل أو الرد الفوري أو الرد في وقتٍ لاحق على رسائل مهمة من جهات الاتصال لديك في أي من بطاقات SIM المثبتة على الجهاز. يمكنك أيضًا إرسال مؤشرات ترابط الرسائل أو المحادثات مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني لابقائهم في الحلقة.

شغيل تطبيق التراسل

من خلال الشاشة الرئيسية، قم بأي مما يلي لتشغيل تطبيق التراسل:

- انقر فوق .
- انقر على  < **Messaging** (المراسلة).

رسائل

- 1- قم بتشغيل تطبيق التراسل ثم انقر فوق .
2. في حقل **Type name or number** (كتابة اسم أو رقم)، أدخل الرقم أو انقر على  لاختيار جهة اتصال من القائمة.
- 3- قم بالبداية في إنشاء رسالة في الحقل **اكتب رسالة**.
- 4- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه.

لرد على الرسائل

- 1- انقر فوق تنبيه الرسائل من الشاشة الرئيسية أو شاشة التأمين.
- 2- قم بالبداية في إنشاء رسالة في الحقل **اكتب رسالة**.
- 3- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد الرد منه.

عادة توجيه سلسلة رسائل

يمكنك إعادة إرسال مؤشر ترابط رسالة أو محادثة مع الآخرين، وإرسال إنذار لكي تتمكن من الرد على الرسائل المهمة في الوقت المناسب.

- ١- من **Home Screen (الشاشة الرئيسية)**، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق سلسلة الرسائل ثم انقر فوق  **Forward SMS conversation** (إعادة توجيه محادثة الرسائل النصية القصيرة).
- ٣- انقر فوق **Select All (تحديد الكل)** أو أي من الرسائل من مؤشر الترابط، ثم انقر فوق **Forward (إعادة توجيه)**.
٤. في حقل **Type name or number (كتابة اسم أو رقم)**، أدخل الرقم أو انقر على  لاختيار جهة اتصال من القائمة.
- ٥- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه. ستتم إعادة إرسال المحادثة كرسالة MMS (خدمة الرسائل المتعددة الوسائط).

ملاحظات:

- تأكد من أن لديك اشتراك MMS مع مزود خدمة الهاتف المحمول.
- يتم تطبيق معدلات بيانات الهاتف المحمول والرسائل عند إعادة توجيه المحادثات إلى الآخرين.

خيارات الإرسال الأخرى

عندما تكون في سلسلة رسائل نشطة أو أثناء كتابة رسالة، يمكنك النقر فوق  والقيام بأي من تلك الخيارات الموجودة أدناه.

إضافة موضوع	انقر لإضافة عنوان الرسالة.
إدراج رموز المشاعر	قم بإدراج ابتسامة أو رمز تعبير في الرسالة.
إدراج قوالب نصية	قم بإدراج رد سابق التحديد في محتوى الرسالة.
الإعدادات	انقر فوق هذا الخيار لتكوين إعدادات الرسالة.




المتعة والترفيه

استخدام سماعة الرأس

كن حراً لكي تتمكن من فعل أشياء أخرى أثناء إجراء مكالمة أو استمتع بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام سماعة الرأس.

توصيل قابس الصوت

إدراج قابس سماعة رأس ٣,٥ مم في منفذ الصوت في الجهاز.

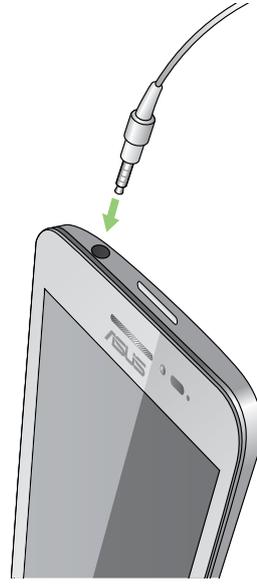

تحذير!

- لا تقم بإدخال كائنات أخرى في منفذ قابس الصوت.
- لا تقم بإدخال كابل مدعوم بإخراج طاقة كهربائية في منفذ قابس الصوت.
- قد يؤدي الاستماع بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة إلى تلف جهاز السمع.

ملاحظات:

- نوصي بشدة استخدام سماعات متوافقة فقط مع هذا الجهاز.
- فصل قابس الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى يوقف تلقائياً تشغيل الموسيقى.
- فصل قابس الصوت أثناء مشاهدة فيديو، يقوم تلقائياً بإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً.

موسيقى

يقوم تطبيق الموسيقى تلقائيًا بالبحث عن ملفات الموسيقى من المخازن الداخلية والخارجية على ASUS Phone. يمكن تنظيم ملفات الموسيقى هذه في قائمة تشغيل أو إضافتها إلى قائمة انتظار لتشغيلها بالتتابع. يمكنك أيضًا دفع الموسيقى من حسابات سحابية مثل ASUS WebStorage و Dropbox و OneDrive و Drive.

هام! قبل دفع الموسيقى من حساب سحابي، تأكد أن ASUS Phone متصلًا بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول. للمزيد من التفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).


تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، انقر فوق **Music** (الموسيقى).

تشغيل أغاني

لتشغيل أغنية:

- 1- من تطبيق الموسيقى، انقر فوق **Music** (الموسيقى) ثم انقر فوق **Songs** (الأغاني). يمكنك أيضًا تحديد هذه الخيارات الأخرى بالطريقة التي تريد بقا تصفح ملفات الموسيقى: **Album** (الألبوم) أو **Artist** (الفنان) أو **Genres** (الأنواع) أو **Composer** (المؤلف) أو **Folder** (المجلد).
- 2- من القائمة، انقر فوق الأغنية التي تريد تشغيلها. انقر فوق **Play All** (تشغيل الكل) إذا أردت تشغيل كافة الأغاني.
- 3- قم بالتمرير من شريط عنوان الأغاني للحصول على الأغنية المشغلة حاليًا بملء الشاشة.

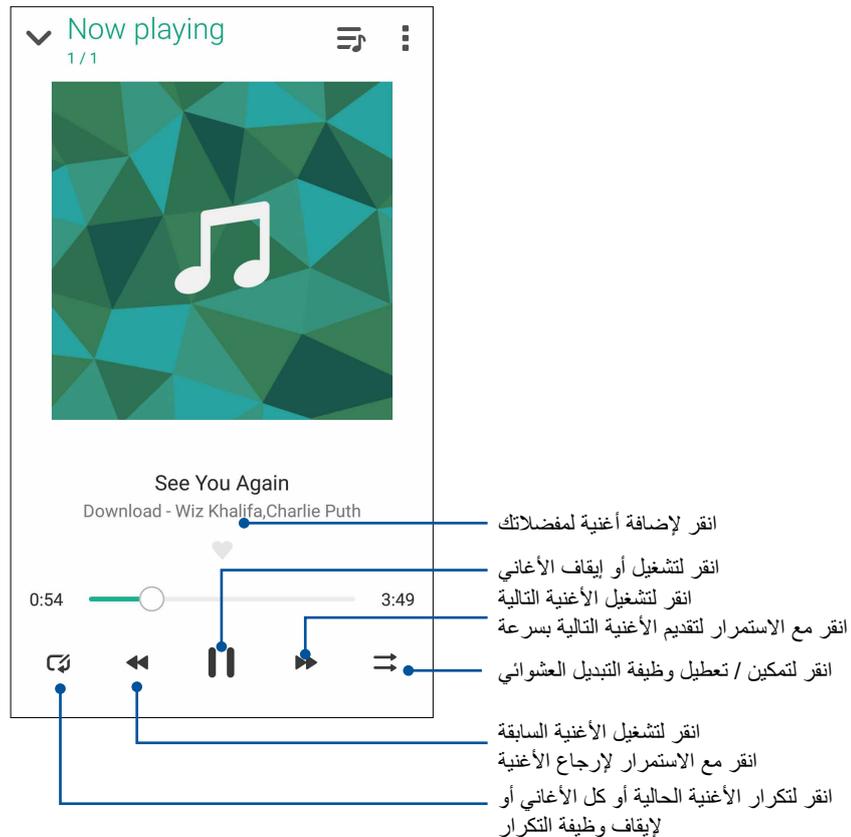

ملاحظة: لإضافة عدة أغاني لقائمة تشغيل موجودة، راجع [إضافة أغاني لقائمة تشغيل](#).

يارات إعادة تشغيل أخرى

أثناء إعادة التشغيل، يمكنك النقر فوق  والقيام بأي من تلك الخيارات الأخرى أدناه.

إضافة إلى قائمة التشغيل	انقر لإضافة أغنية إلى قائمة تشغيل موجودة أو لإنشاء واحدة جديدة لإضافة أغنية لها.
تحرير المعلومات	انقر باللمس لإضافة بعض تفاصيل الأغنية.
تحرير الأغاني	انقر عليه لتحرير الأغاني.
مشاركة	انقر لمشاركة الأغنية عبر بعض التطبيقات أو الحسابات السحابية.
ضبط كغمة رنين	انقر لاستخدام الأغنية كغمة رنين.
إضافة إلى قائمة انتظار / مسح قائمة انتظار	انقر على Add to queue (إضافة إلى قائمة الانتظار) لإضافة الأغنية إلى قائمة الانتظار الخاصة بك. انقر على Clear queue (مسح قائمة انتظار) لمسح كافة الأغاني الموجودة في قائمة الانتظار.
أداة التحكم في الصوت	انقر لتكوين إعدادات المعادل والحصول على أفضل صوت لأغانيك.
نوكس ل تقويم	تعيين وقت إيقاف تشغيل الموسيقى.
الإعدادات	انقر فوق هذا الخيار لتكوين إعدادات الموسيقى.
تادع اس مل او تاظح المل	الحصول على حلول لأسئلتك وإرسال ملاحظتك إلينا.

لدقق السحابي للموسيقى

التسجيل أو تسجيل الدخول إلى الحساب السحابي ودقق الموسيقى من الحساب السحابي إلى ASUS Phone.

هام! تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول على ASUS Phone. للتفاصيل، راجع [البقاء على اتصال](#).

ضافة حساب تخزين سحابي

إضافة حساب تخزين سحابي:

- 1- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- 2- ضمن الموسيقى السحابية، انقر فوق **Add cloud service** (إضافة خدمة سحابية).
- 3- حدد خدمة المخزن السحابي حيث تريد تشغيل ملفات الموسيقى فيه.
- 4- قم بمتابعة التعليمات التالية لإكمال تسجيل الدخول إلى حساب التخزين السحابي.

فق موسيقى من السحابة
لدفق موسيقى من حساب سحابي.

- ١- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- ضمن **Cloud Music (الموسيقى السحابية)**، انقر فوق الحساب السحابي الذي تريد دفق الموسيقى منه.
- ٣- اختر الأغنية ثم انقر لتشغيلها.

نشأة قائمة تشغيل

احصل على الأغاني المفضلة لديك من مصادر مختلفة مثل التخزين الداخلي أو التخزين خارجي أو الحسابات السحابية وتنظيمها في قائمة التشغيل.

- ١- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- ضمن **Playlist (قائمة التشغيل)**، انقر فوق **My playlist (قائمة تشغيلي)**، ثم انقر فوق **+**.
- ٣- قم بتعيين اسم لقائمة التشغيل، ثم انقر فوق **Save (حفظ)**.

إضافة أغاني لقائمة تشغيل

يمكنك إضافة العديد من الأغاني إلى قائمة التشغيل في الوقت المحدد من المصدر المحلي (المخازن الداخلية والخارجية) أو الحسابات السحابية.

- ١- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- ضمن **Playlist (قائمة التشغيل)**، انقر فوق **My playlist (قائمة تشغيلي)**، ثم انقر فوق اسم قائمة التشغيل الخاصة بك.
- ٣- انقر فوق **Add songs (إضافة أغاني)**.
- ٤- انقر فوق مصدر الموسيقى الذي ترغب في الحصول منه على الأغاني لإضافته إلى لائحة التشغيل.
- ٥- لتحديد الطريقة التي ترغب بها في تصفح موسيقاك: **Album (الألبوم)** أو **Artist (الفنان)** أو **Genres (النوع)** أو **Composer (المؤلف)** أو **Songs (الأغاني)** أو **Folder (المجلد)**.
- ٦- حدد الأغاني التي ترغب في إضافتها لقائمة التشغيل الخاصة بك. انقر فوق **Select All (تحديد الكل)** إذا كنت ترغب في إضافة جميع الأغاني من قائمة الموسيقى أو الألبوم أو المجلد أو من الفنانين المفضلين لديك.

ملاحظة: يمكنك أيضًا إضافة أغنية مشغلة في الوقت الحالي إلى قائمة تشغيل موجودة. للتفاصيل، راجع [يارات إعادة تشغيل أخرى](#).

حظات الالتقاط

تشغيل تطبيق الكاميرا

النقاط صور ومقاطع فيديو ملقطة باستخدام تطبيق كاميرا ASUS Phone. ارجع إلى أي من الخطوات التالية لفتح التطبيق الكاميرا.

من شاشة التأمين

قم بسحب  حتى يتم تشغيل تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

انقر فوق .

البرنامج التعليمي

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كاميرا ASUS Phone، سوف تواجه الشاشة البرنامج التعليمي التالية بعد تشغيل تطبيق **Camera (الكاميرا)**. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة.

- ١- في شاشة البرنامج التعليمي، انقر فوق **Skip (تجاهل)** إذا أردت عرض أو **Start (بدء)** عرض البرنامج التعليمي الأساسي حول استخدام الكاميرا.
- ٢- بعد التتصت على أي من هذه الخيارات، سنقوم بالمتابعة إلى شاشة مواقع الصور.

مواقع الصور

بعد البحث في شاشة البرنامج التعليمي، تظهر شاشة مواقع الصور لمساعدتك على إنشاء علامات موقع تلقائية لصورك. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة:

١. في شاشة مواقع الصور، انقر على **No thanks** (لا شكرًا) للمتابعة لشاشة الكاميرا أو **Yes** (نعم) لإعداد وضع علامات موقع للصور التي التقطتها.


٢- قم بتمرير **Location Access** (الموقع) إلى **ON** (تشغيل) لتمكين ميزة وضع علامة على الموقع.

٣- انقر فوق **Agree** (موافق) في الشاشة التالية لتمكين الميزة بالكامل والمتابعة إلى شاشة الكاميرا.

شاشة الكاميرا الرئيسية

تم تجهيز كاميرا ASUS Phone بميزة الكشف التلقائي عن المشهد والتقاط الصور تلقائيًا. كما يحتوي على وظيفة تثبيت صورة الفيديو التي تساعد على منع الاهتزاز أثناء تسجيل الفيديو.

انقر فوق الأيقونات لبدء استخدام الكاميرا واستكشاف ميزات الصور والفيديو الموجودة في ASUS Phone.

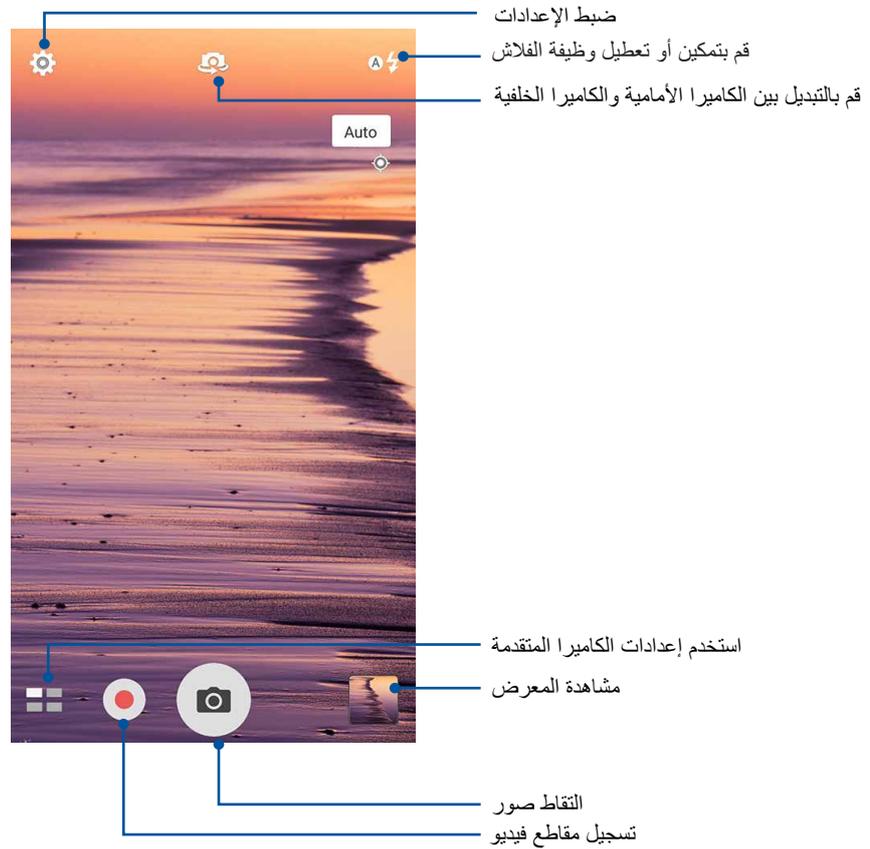

إعدادات الصورة


ضبط مظهر الصور التي تم التقاطها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

- 1- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .
- 2- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.


الصورة

تكوين جودة الصورة باستخدام هذه الخيارات.

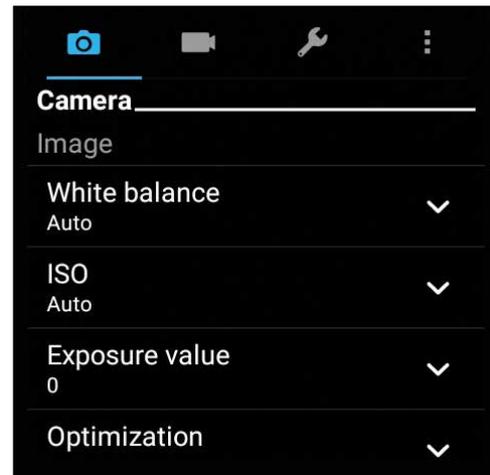


وضع التصوير

قم بتعيين سرعة الغالق على وضع **Timer** (المؤقت الذاتي) أو قم بتغيير سرعة **Burst** (صور متلاحقة) وفقاً لهذا الخيار.

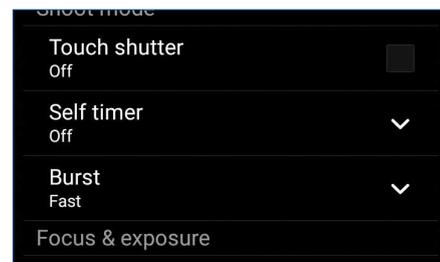

التركيز والتعريض

قم بتمكين **Touch auto-exposure** (التعرض التلقائي باللمس) أو **Face detection** (كشف الوجه) وفقاً لهذا الخيار.

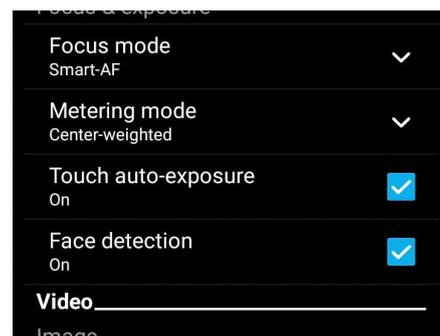

إعدادات الفيديو


ضبط مظهر مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

- 1- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .
- 2- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.


الصورة

تكوين جودة الفيديو باستخدام هذه الخيارات.

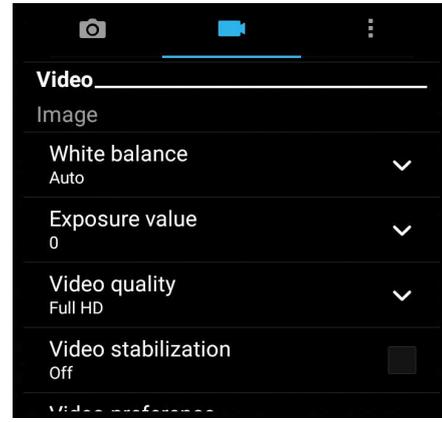

التركيز والتعريض

قم بتمكين **Touch auto-exposure** (التعرض التلقائي باللمس) وفقاً لهذا الخيار.



ميزات الكاميرا المتقدمة

استكشاف طرق جديدة لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو والتقاط لحظات خاصة إضافية باستخدام ميزات الكاميرا المتقدمة من ASUS Phone.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور. الميزات المتوفرة قد تختلف حسب النموذج..

وقت التراجع

بعد تحديد **Time Rewind (وقت الإرجاع)**، يبدأ الغالق في التقاط لقطات الفصل في ثابيتين قبل القيام بالضغط فعلياً على زر الغالق. وكنتيجة، ستحصل على خط زمني للصور حيث يمكنك اختيار أفضل صورة لحفظها في المعرض.

ملاحظة: لا يمكن استخدام ميزة وقت التراجع على الكاميرا الخلفية.

صور وقت التراجع الملتقطة

- 1- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  **Time Rewind (وقت الإرجاع)**.
2. انقر باللمس فوق  لبدء التقاط الصور.
3. ضبط الوقت (بالتوان) الذي ترغب في عرض صورتك الملتقطة فيه بالوضع العكسي أو وضع الإرجاع.
4. انقر باللمس فوق  عند الانتهاء.

استخدام عارض وقت التراجع

- 1- بعد الضغط على الغالق، يظهر عرض وقت الإرجاع على الشاشة على الجانب الأيمن من الصورة الملتقطة. قم بتدوير الزر في العارض للاستعراض من خلال الصور التي أخذتها للتو.

ملاحظة: انقر فوق **Best (الأفضل)** لعرض اقتراح أفضل صورة من الخط الزمني.

- 2- حدد الصورة ثم انقر فوق **Done (تم)** لحفظها في المعرض.

نطاق ديناميكي عالي (HDR)

ميزة النطاق الديناميكي العالي (HDR) أنه يسمح لك بأخذ صور أكثر تفصيلاً عن الضوء المنخفض والمشاهد المتباينة للغاية. يستحسن استخدام النطاق الديناميكي العالي (HDR) عند التقاط الصور على المواقع المضاءة، مما يساعد على توازن الألوان التي تم إنتاجها في الصورة.

التقاط صور ذات نطاق ديناميكي عالي (HDR)

- 1- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  **HDR**.
2. انقر باللمس فوق  لبدء التقاط صور HDR.

بانوراما

التقاط صور من زوايا مختلفة باستخدام البانوراما. الصور التي تم التقاطها من منظور وزاوية واسعة تلقائيًا متداخلة معًا باستخدام هذه الميزة.

التقاط صور بانورامية

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < **Panorama (بانوراما)**.

٢. انقر باللمس فوق  ثم حرك هاتف ASUS إلى اليسار أو اليمين لالتقاط المنظر.

ملاحظة: أثناء تحريك ASUS Phone، يظهر الخط الزمني للصور المصغرة على الجزء السفلي من الشاشة حيث يتم التقاط المشهد.

٣- انقر باللمس فوق  عند الانتهاء.

تصوير ذاتي

استعد من المواصفات الكاميرا الخلفية عالية الميجابيكسل دون الفلق بشأن الضغط على زر الغالق. باستخدام التقاط الوجه، يمكنك تعيين ASUS Phone لالتقاط ما يصل إلى أربعة وجوه باستخدام الكاميرا الخلفية ثم التقاط الصورة الذاتية أو الصورة الذاتية الجماعية تلقائيًا.

التقاط صورًا ذاتية

١- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .

٢- انقر فوق  لاختيار عدد الأشخاص المراد تضمينهم في الصورة.

٣- استخدم الكاميرا الخلفية لالتقاط الوجوه وانتظر حتى يصدر ASUS Phone صوت صفير، مع العد التنازلي قبل التقاط الصورة.

٤. انقر باللمس فوق  لحفظ الصورة.

عمق الحقل

التقط صور ماكرو ذات خلفية رقيقة مستخدمًا ميزة (عمق الحقل). تناسب هذه الميزة الصور القريبة للأشياء للحصول على صور واضحة ومثيرة بشكل أكبر.

التقاط الصور من خلال ميزة Depth of Field (عمق الحقل)

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < **Depth of field (عمق الحقل)**.

٢. انقر على  لبدء التقاط الصور الماكرو.

الصور المصغرة

قم بمحاكاة تأثير إزاحة إمالة عدسات DSLR (الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة) من خلال ميزة Miniature (الصور المصغرة)، ويتيح لك استخدام هذه الخاصية إمكانية التركيز على مناطق معينة من الحدث الخاص بك، وهذا من شأنه إضافة تأثير البوكيه الذي يمكن استخدامه في الصور أو مقاطع الفيديو باستخدام Phone ASUS خاصتك.

التقاط صور مصغرة

١. من شاشة تطبيق Camera، انقر فوق  < Miniature (الصور المصغرة).

٢. انقر فوق  أو  لتحديد منطقة التركيز، ثم استخدم إصبعك لتعديل حجم منطقة التركيز ووضعها.

٣. انقر فوق  أو  لزيادة تعتيم الخلفية أو طمسها. انقر باللمس فوق  أو  لزيادة التشبع أو خفضه.

٤. انقر باللمس فوق  لالتقاط الصور المصغرة.

الإزالة الذكية

تخلص من التفاصيل غير المرغوب فيها على الفور بعد التقاط الصورة باستخدام ميزة الإزالة الذكية.

الإزالة الذكية للصور الملتقطة

١. من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق  < Smart remove (إزالة ذكية).

٢. انقر باللمس فوق  لالتقاط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام الإزالة الذكية.

٣. من على الصورة الملتقطة، انقر فوق المخطط المحيط بالجسم المتحرك المكتشف لحذفه.

٤. انقر باللمس فوق  لحفظ الصورة.

كافة الابتسامات

التقاط الابتسامة المثالية أو أسخف تعبيرات الوجه من مجموعة من الصور باستخدام ميزة كافة الابتسامات. هذه الميزة تمكنك من التقاط خمسة صور على التوالي بعد الضغط على زر غالق الكاميرا والكشف عن وجوه على الصورة تلقائيًا للمقارنة.

التقاط جميع صور الابتسامات

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < All smiles (جميع الابتسامات).

٢. انقر باللمس فوق  لبدء التقاط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام جميع الابتسامات.

٣. انقر باللمس فوق الوجه وحدد أفضل تعبير وجهي له.

٤. مرر من أعلى إلى أسفل  لحفظ الصورة.

التجميل

تمتع أثناء وبعد التقاط الصور مع عائلتك وأصدقائك باستخدام ميزة التجميل من ASUS Phone. عند التمكين، تسمح لك هذه الميزة بالقيام بالتحسينات الجمالية مباشرة على الوجه المستهدف قبل الضغط على زر الغالق.

التقاط صورًا محسنة

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < **Beautification (طولي)**.

٢. انقر باللمس فوق  لبدء التقاط الصورة.

٣. انقر باللمس فوق الصورة المصغرة لمعاينة الصورة وعرض إعدادات التجميل.

٤. انقر باللمس فوق  وحدد خاصية التجميل، ثم انقر فوق  لحفظ الصورة.

GIF متحركة

قم بإنشاء صور GIF (تنسيق تبادل رسومات) متحركة مباشرة من كاميرا ASUS Phone باستخدام ميزة GIF متحركة.

التقاط صورًا محسنة

١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < **GIF animation (صور GIF متحركة)**.

٢. اضغط مطولاً على  لبدء التقاط الصور المتتالية بتنسيق GIF للرسوم المتحركة.

٣. ادخل التعديلات المفضلة لديك على إعدادات تنسيق GIF للرسوم المتحركة.

٤. انقر باللمس فوق  عند الانتهاء.

الفاصل الزمني

ميزة الفاصل الزمني لفديو ASUS Phone تسمح لك بالتقاط اللقطات في فاصل تشغيل زمني تلقائي. في الواقع، يبدو أن الأحداث تتحرك بطريقة سريعة إلى الأمام على الرغم من أنها وقعت بالفعل، وسجلت بين فترات طويلة.

تسجيل مقاطع فيديو في الفاصل الزمني

١. من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < **Time lapse (لقطات متتابعة)**.

٢. انقر باللمس فقط على  ثم حدد الفاصل الزمني للقطعة الزمني.

٣. انقر باللمس فقط على  ثم حدد الفاصل الزمني للقطعة الزمني.

استخدام المعرض

عرض الصورة وتشغيل مقاطع الفيديو على ASUS Phone باستخدام تطبيق المعرض.

هذا التطبيق يسمح لك أيضاً بتحرير أو مشاركة أو حذف ملفات الصور والفيديو المخزنة في ASUS Phone. من المعرض، يمكنك عرض الصور في عرض الشرائح أو النقر لعرض الصورة المحددة أو ملف الفيديو.

لتشغيل المعرض، انقر فوق  < Gallery (معرض).


عرض الملفات من شبكة التواصل الاجتماعي أو التخزين السحابي

بشكل افتراضي، يقوم المعرض بعرض كافة الملفات على ASUS Phone وفقاً لمجلدات الألبومات الخاصة بهم.

لعرض ملفات من مواقع أخرى يمكن الوصول إليها عبر ASUS Phone:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٢- انقر فوق أي من مواقع المصدر التالية لعرض الملفات الخاصة بكلٍ منها.

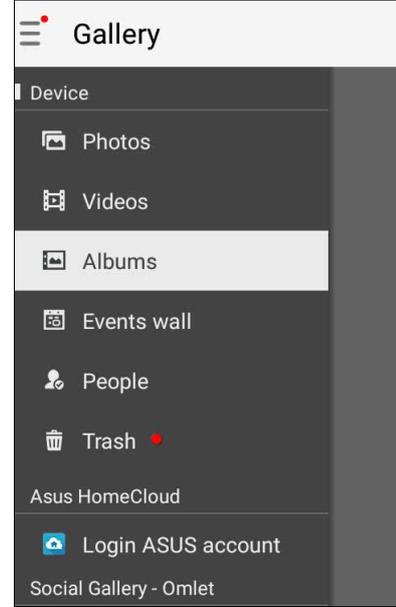

ملاحظات:

- بإمكانك تحميل الصور على هاتف ASUS من حسابك السحابي واستخدامها كخلفية لديك.
- لتفاصيل حول استخدام الصور المختلفة كخلفية شاشة، راجع [خلفيات الشاشة](#).

هام! مطلوب الاتصال بالإنترنت لعرض الصور ومقاطع الفيديو وفقاً، (Asus من آيسينرلا آيبياحسلا) Asus HomeCloud Social Gallery و My cloud - Omlet (ي عامتجلا ضرعملا).

رض موقع الصورة

تمكين الوصول للموقع من ASUS Phone، والحصول على تفاصيل الموقع من صورك. تشمل تفاصيل موقع الصور المنطقة التي تم التقاط الصور فيها، وكذلك خريطة للموقع عبر Google Map أو Baidu (في الصين فقط).


لعرض تفاصيل صورة:

١- قم بتنشغيل الوصول إلى الموقع من **ASUS < Settings (الإعدادات) < Location (الموقع)**.

٢- تأكد من قيامك بمشاركة موقعك مع Google Map أو Baidu.

٣- قم بتنشغيل تطبيق معرض الصور، وحدد الصورة التي تريد عرض تفاصيلها.

٤- انقر فوق الصورة ثم انقر فوق .

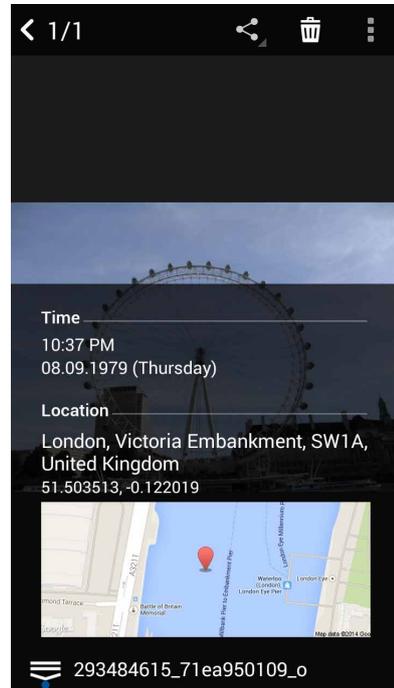

انقر لعرض تفاصيل موقع الصورة

مشاركة ملفات من المعرض

- ١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد مشاركتها.
- ٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.
- ٣- انقر فوق الملفات التي تريد مشاركتها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.
- ٤- انقر فوق  ثم حدد من القائمة المكان الذي تريد مشاركة الصور به.

حذف الملفات من المعرض

- ١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد حذفها.
- ٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.
- ٣- انقر فوق الملفات التي تريد حذفها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.
٤. انقر على  Delete (حذف).

تحرير صورة

يضم المعرض أيضًا أدوات تحرير الصور الخاصة به والتي يمكنك استخدامها لتحسين الصور المحفوظة على جهاز ASUS Phone.

- ١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات.
- ٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق الصورة التي تريد تحريرها.
- ٣- بمجرد فتح الصورة، انقر مرةً أخرى لعرض وظائفها.
- ٤- انقر فوق  لفتح شريط أدوات تحرير الصورة.
- ٥- انقر فوق أي من الرموز الموجودة على شريط أدوات التحرير لتطبيق التغييرات على الصورة.

نشر صور لحائط حدث التقويم

يُتيح لك تمكين هذه الميزة في معرض الصور عرض الصور بشكلٍ مباشرٍ من أحداث التقويم. بهذه الطريقة، يمكن على الفور تجميع الصور الملتقطة وفقاً لاسم الحدث المحدد.

١- بعد التقاط صور من ASUS Phone، قم بتشغيل **Gallery (معرض الصور)**.

٢- انقر فوق  < **Events wall (حائط الأحداث)**.

٣- انقر فوق  أعلى الزاوية اليمنى من المجلد الذي يحتوي على الصور الملتقطة أثناء أحد الأحداث.


٤- حدد تقويم الحدث الذي ترغب في دمج مع مجلد الصور.

٥- تظهر أيقونة  أعلى يمين زاوية مجلد الصور مشيرة إلى أن الصور قد تم نشرها على حائط الحدث.

٦- لعرض صور الحدث، قم بفتح الحدث من تطبيق التقويم، ثم انقر فوق .

هام!

- هذه الميزة متاحة فقط بعد إعداد الأحداث على التقويم. للمزيد من التفاصيل حلو كيفية تعيين أحداث، راجع [التقويم](#).
- يمكن استخدام الصور الملتقطة بكاميرا ASUS Phone بنفس التاريخ والوقت فقط كحدث تقويم.

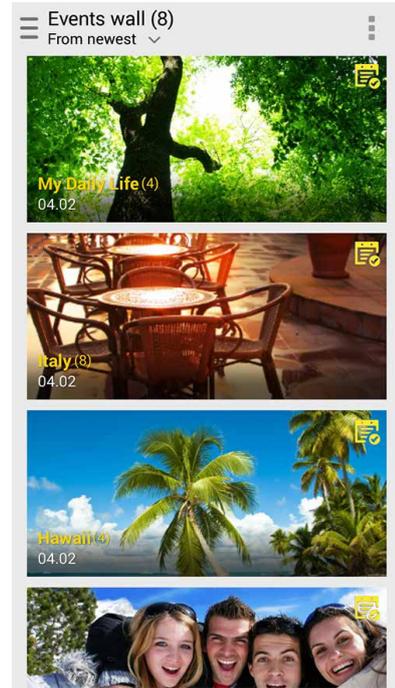

استخدام MiniMovie


تحويل الصور إلى عرض شرائح إبداعي باستخدام سمة MiniMovie الخاصة بالمعرض. تتضمن سمة MiniMovie موضوع عروض الشرائح التي يمكن تطبيقها على صور محددة على الفور.

لإنشاء MiniMovie من مجلد صور:

١- قم بتشغيل معرض الصور ثم انقر فوق  لتحديد موقع مجلد الصور.


٢. حدد مجلد الصورة ثم انقر باللمس فوق  < Auto MiniMovie.

٣. حدد سمة MiniMovie الذي تريد استخدامه لشرائح عرض الصور.

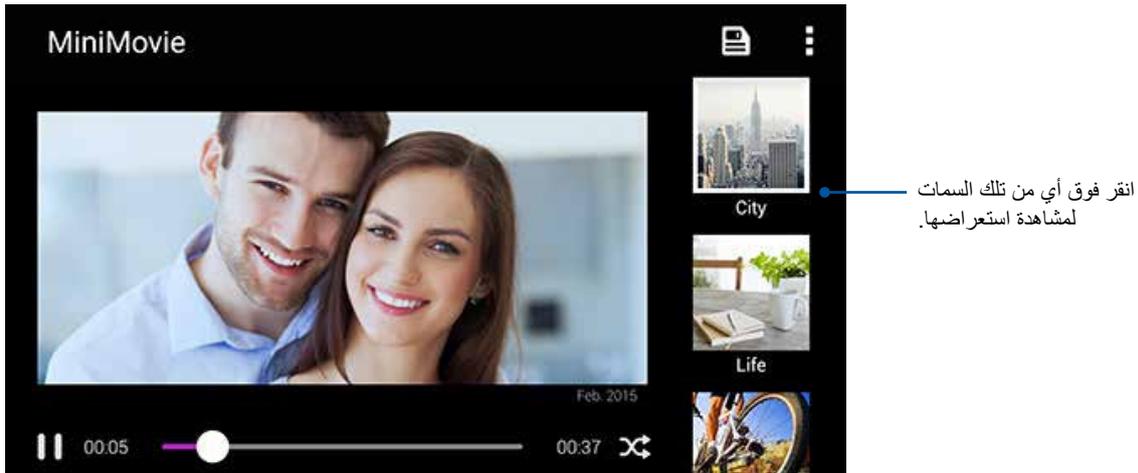

٤- بعد تحديد سمة، انقر فوق  لحفظ عرض الشرائح. يمكنك الوصول إلى عروض الشرائح المحفوظة من **ASUS < File Manager (مدير الملفات) < Movies (الأفلام) < MiniMovie.**

٥- يمكنك بعد ذلك مشاركة عرض الشرائح مع مواقع تواصل اجتماعي أو تطبيقات إرسال رسائل فورية مثل Facebook أو Google Plus أو Omllet Chat.

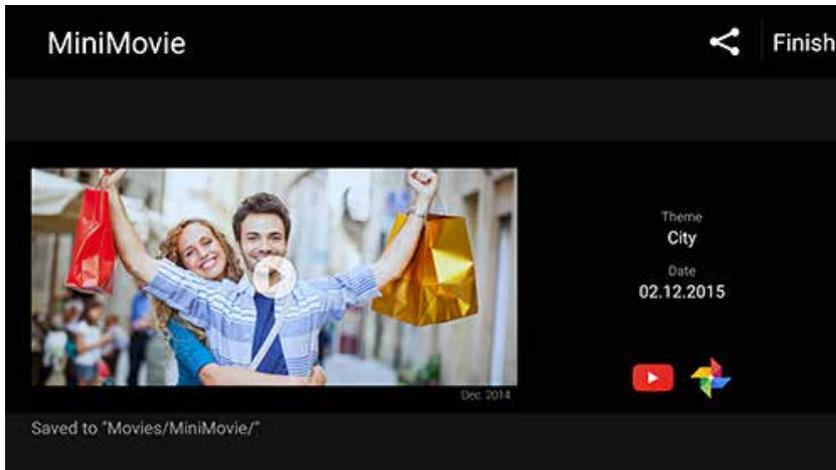

بكة الهاتف المحمول

عندما لا تكون هناك شبكة Wi-Fi متوفرة يمكنك من الاتصال بها، يمكنك تمكين الوصول إلى بيانات شبكة المحمول الخاص بك للاتصال بالإنترنت.

تمكين شبكة الهاتف المحمول

١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).

٢- انقر فوق **More** (المزيد) < **Cellular networks** (الشبكات الخلوية).

٣- ضع علامة على **Data Enabled** (تمكين البيانات)، وقم بتكوين إعدادات شبكة الهاتف المحمول الأخرى، إذا كان ذلك ضروريًا.

ملاحظات:

- إذا تمكنت من الوصول إلى الإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول، ستتحمل تكاليف إضافية اعتمادًا على خطة البيانات لديك.
- لمزيد من التفاصيل حول رسوم/تكاليف شبكة المحمول والإعدادات، اتصل بموفر خدمة الهاتف المحمول.

اللاسلكي

تقنية Wi-Fi الخاصة بهاتف ASUS Phone تجعلك متصلاً بالعالم. قم بتحديث حسابك أو تصفح الإنترنت أو استبدل البيانات والرسائل بشكل لاسلكي مع ASUS Phone.

تمكين Wi-Fi

لتمكين Wi-Fi:

١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).

٢- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليمين لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم **الإعدادات السريعة** حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

- 1- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **Wi-Fi** لعرض كافة شبكات Wi-Fi الملتقطة.
- 2- انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. لشبكة اتصال آمنة، قد تتم مطالبتك بكتابة كلمة المرور أو أي اعتمادات تأمينية أخرى.

ملاحظات:

- يقوم ASUS Phone بإعادة الاتصال تلقائيًا بالشبكة التي قمت بالاتصال معها مسبقًا.
- إيقاف تشغيل ميزة Wi-Fi للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.

تعطيل Wi-Fi

لتعطيل Wi-Fi:

- 1- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).
- 2- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليسار لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تعطيل Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم [الإعدادات السريعة](#) حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

البلوتوث®

استخدام ميزة البلوتوث من ASUS Phone لإرسال أو استقبال الملفات وملفات وسائط الدفق المتعددة مع الأجهزة الذكية الأخرى عبر مسافات قصيرة. مع البلوتوث، يمكنك مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الذكية الخاصة بأصدقائك أو إرسال البيانات للطباعة مع طابعة بلوتوث أو تشغيل ملفات الموسيقى مع مكبر صوت بلوتوث.

تمكين البلوتوث®

- 1- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).
- 2- اسحب مفتاح البلوتوث إلى اليمين لتشغيل البلوتوث.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين البلوتوث من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم [الإعدادات السريعة](#) حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

إقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث®

قبل استخدام ميزة البلوتوث في ASUS Phone على نطاق واسع، يمكنك إقرانه أولاً مع جهاز بلوتوث. يقوم ASUS Phone بتخزين اتصال جهاز البلوتوث المقترن تلقائياً.

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **بلوتوث** لعرض كافة الأجهزة المتوفرة.

هام!

- إذا لم يكن الجهاز الذي تريد إقرانه في القائمة، تأكد من تمكين ميزة البلوتوث فيه وأنه قابل للاكتشاف.
- انظر إلى دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز لتعلم كيفية تمكين البلوتوث وتعيينه ليكون قابل للاكتشاف.

٢. انقر على **Refresh** (التحديث) للبحث عن المزيد من أجهزة Bluetooth.

٣- في قائمة الأجهزة المتوفرة، انقر فوق جهاز البلوتوث الذي تريد الإقتران به.

٤- تأكد من أن ظهور نفس مفتاح المرور على كلا الجهازين، ثم انقر فوق **Pair** (إقران).

ملاحظة: إيقاف تشغيل ميزة البلوتوث للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.

عدم إقران ASUS Phone مع جهاز البلوتوث®

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق البلوتوث لعرض كافة الأجهزة المتوفرة والمقترنة.

٢- في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر فوق  من جهاز البلوتوث الذي تريد إلغاء إقرانه، ثم انقر فوق **FORGET** (تجاهل).

الربط

عندما لا تتوفر خدمة الـ Wi-Fi، يمكنك استخدام ASUS Phone كملقم أو تحويلها إلى نقطة اتصال Wi-Fi للوصول إلى الإنترنت من على جهاز الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة المحمولة.

هام! قد يتطلب معظم موفري خدمة الهاتف المحمول خطة بيانات لتكون قادر على استخدام وظيفة الربط. قم بالاتصال بموفر خدمة الهاتف المحمول حول الاستفادة من خطة البيانات هذه.

ملاحظات:

- الوصول إلى الإنترنت عبر الربط قد يكون أبطأ من اتصال Wi-Fi أو اتصال المحمول.
- عدد محدود فقط من الأجهزة المحمولة يمكنه ربط ASUS Phone للوصول إلى الإنترنت.
- أوقف تشغيل ميزة الربط في حالة عدم استخدامها لكي تحفظ طاقة البطارية.

نقطة Wi-Fi الفعالة


قم بتحويل ASUS Phone إلى نقطة Wi-Fi فعالة لمشاركة الاتصال بالإنترنت مع أجهزة أخرى.

١- قم بتشغيل شاشة الإعدادات عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- اسحب لأعلى من أسفل الشاشة الرئيسية، ثم انقر على **System settings** (إعدادات النظام).

٢. انقر على **More** (المزيد) < **Tethering** (الربط) < **Portable Wi-Fi hotspot** (نقطة Wi-Fi فعالة محمولة) لتمكين النقطة الفعالة، ثم انقر على **Set up Wi-Fi hotspot** (إعداد نقطة Wi-Fi فعالة).

٣. أدخل اسم الشبكة، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور.

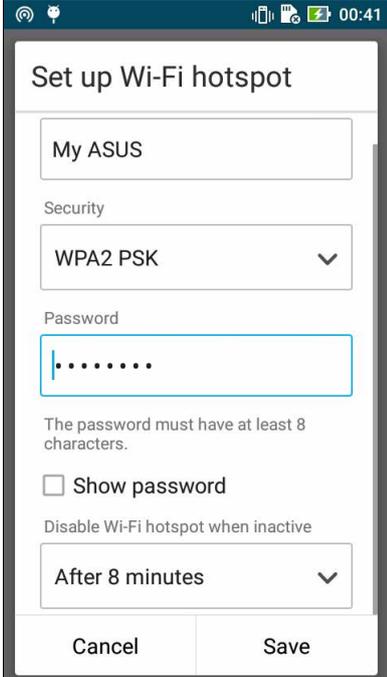

ربط بتقنية Bluetooth

تمكين Bluetooth على ASUS Phone واستخدامه كملقم للوصول إلى الإنترنت على الأجهزة المحمولة التي تدعم تقنية Bluetooth مثل جهاز الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة اللوحية.

١- تمكين Bluetooth على ASUS Phone والجهاز الآخر.

٢- إقران كلا الجهازين.

ملاحظة: للتفاصيل، راجع [إقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث®](#).

٣- من شاشة الإعدادات، انقر على **More (المزيد) < Tethering (الربط)**، ثم مرر **(Bluetooth tethering) (ربط Bluetooth)** على **ON (تشغيل)**. يمكنك الآن تصفح الإنترنت أو القيام بالأنشطة المتعلقة بالإنترنت على هاتف ASUS.





السفر والخرائط


الطقس

احصل على تحديثات الطقس في الوقت الحقيقي مباشرةً من ASUS Phone باستخدام التطبيق الطقس. استخدم الطقس، يمكنك أيضًا التحقق من التفاصيل الطقس الأخرى من مختلف أنحاء العالم.

شغيل تطبيق الطقس

من الشاشة الرئيسية، قم بتشغيل تطبيق الطقس باستخدام أي من الخيارات التالية:

- انقر فوق **Weather (الطقس)**.
- من الشاشة الرئيسية لجهاز Zen، انقر فوق أيقونة الطقس.

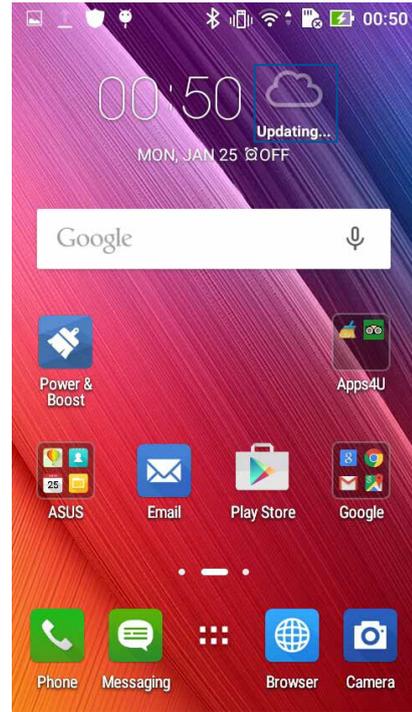

شاشة الطقس الرئيسية

قم بإعداد تحديثات الطقس لموقعك الحالي وكذلك أجزاء أخرى من العالم والحصول عليها. يمكنك عرض تحديثات الطقس أو توقعات الطقس اليومية على تطبيق Calendar (التقويم).

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع: [لحصول على تحديثات الطقس](#).



انقر للبحث عن حالة الطقس في المدينة

انقر لمعرفة حالة الطقس الحالية للمنطقة
أو تحديث حالة الطقس أو تعديل قائمة
المواقع أو تهيئة إعدادات الطقس

اسحب إلى أعلى لمشاهدة معلومات أخرى عن الطقس.
اسحب إلى اليسار أو اليمين لتتأكد من حالة
الطقس في المدن الأخرى الموجودة في قائمة المواقع.

الساعة

تخصيص إعدادات المنطقة الزمنية من ASUS Phone وتعيين التنبيهات واستخدام ASUS Phone كساعة إيقاف باستخدام تطبيق الساعة.

تشغيل الساعة


تشغيل تطبيق الساعة باستخدام أحد الخيارات التالية:

- انقر فوق  < Clock (الساعة).
- من شاشة ASUS Phone الرئيسية، انقر فوق عرض الساعة الرقمية.



الساعة العالمية


انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف ASUS Phone.

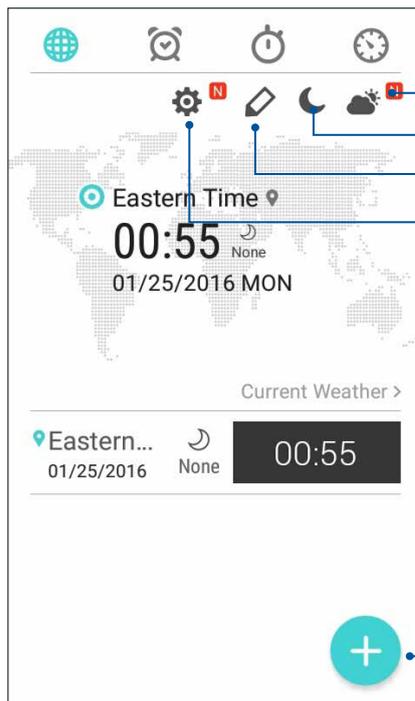

- انقر على هذه الأيقونة لعرض طقس المدينة
- انقر فوق ذلك لضبط ساعتك على الوضع الليلي.
- انقر فوق ذلك لتعديل المدن المحددة على الساعة العالمية الخاص بك.
- انقر فوق ذلك للوصول إلى إعدادات تطبيق Clock.
- انقر فوق ذلك لعرض قائمة المدن المحددة في الساعة العالمية.

منبه الساعة

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات ساعة التنبيه الخاصة بحاسوبك اللوحي من ASUS.

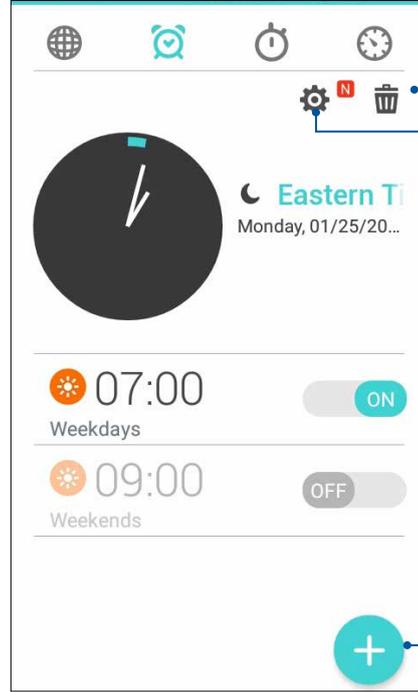


انقر فوق هذا لحذف أي من المنبهات التي تم تعيينها مسبقاً.
انقر فوق هذا للوصول إلى إعدادات ميزة منبه الساعة.

انقر فوق هذا لتعيين وقت تنبيه جديد.

ساعة الإيقاف

انقر فوق  لاستخدام ASUS Phone كساعة إيقاف.

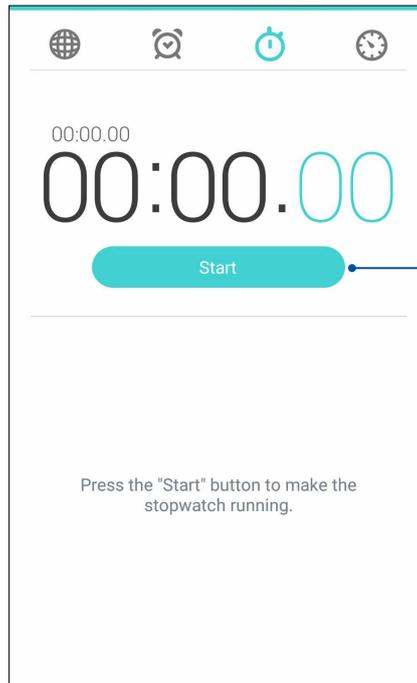


انقر فوق هذا الزر لبدء تشغيل ميزة ساعة الإيقاف.

عداد الوقت

قد تقوم بتعيين خيارات عداد وقت متعددة لهاتف ASUS Phone. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

إعداد عداد وقت

١- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف ASUS Phone.

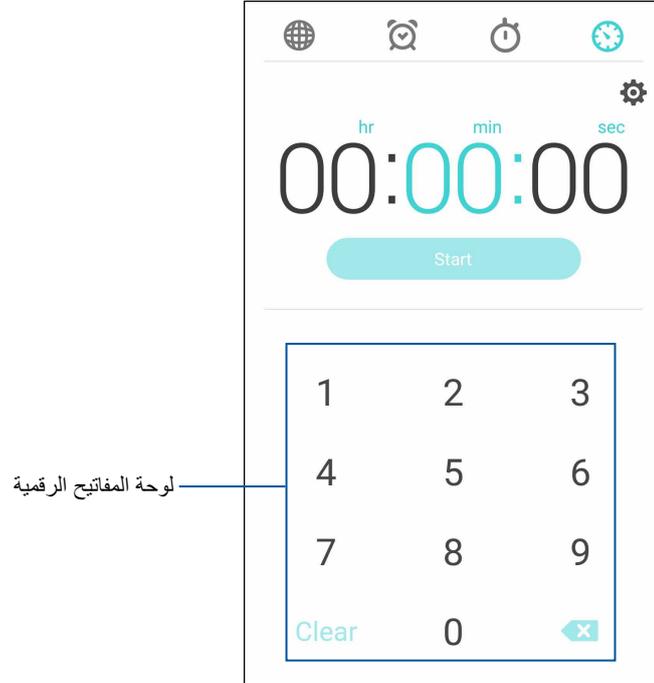

٢- استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال وقت المهمة ثم انقر فوق بدء عداد الوقت.

عرفة ZenLink

ابق على اتصال مع ZenLink الحصري لـ ASUS لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. مع تطبيقات ZenLink هذه، يمكنك الاتصال مع أجهزة أخرى لمشاركة واستقبال الملفات.

يضم ZenLink التطبيقات التالية: Share Link و Remote Link


ملاحظة: بعض تطبيقات ZenLink هذه قد لا تكون متوفرة في ASUS Phone.

مشاركة رابط

مشاركة واستلام الملفات والتطبيقات، أو محتويات وسائل الإعلام مع الأجهزة المحمولة باستخدام Android شارك رابط التطبيق (لأجهزة المحمول ASUS) أو تطبيق Shareit (لغيرها من الأجهزة المحمولة) عبر نقطة Wi-Fi فعالة. مع هذا التطبيق، يمكنك إرسال أو استقبال الملفات التي يزيد حجمها عن ١٠٠ ميجابايت، وينجح لك مشاركة أو تلقي ملفات متعددة في نفس الوقت. مشاركة رابط التطبيق يرسل ويستقبل الملفات بشكل أسرع من استخدام Bluetooth.

مشاركة الملفات

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر باللمس فوق **ZenLink < Share Link** (مشاركة الرابط).
- ٢- انقر فوق **Send file** (إرسال ملف) ثم حدد من بين الخيارات التي تظهر على الشاشة.

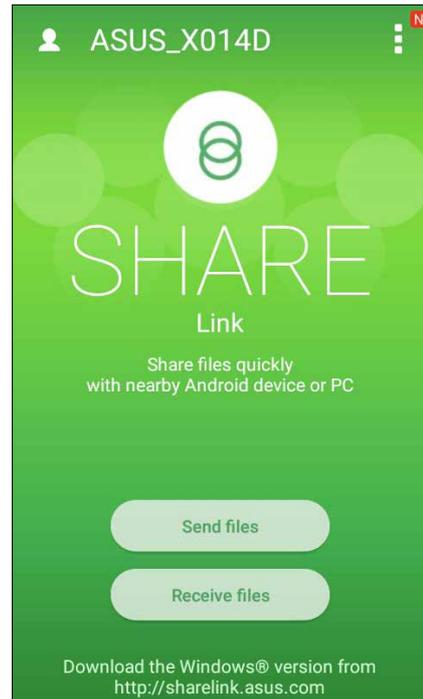

٣- انقر فوق الملفات التي تريد إرسالها ثم انقر فوق **Done** (تم).

٤- بعد قيام ASUS Phone بالتقاط الأجهزة الأخرى، انقر فوق الجهاز الذي تريد مشاركة ملفاتك معه.



استلام ملفات

لاستلام ملفات:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Share Link** (مشاركة الرابط).

٢- انقر فوق **Receive file** (استلام ملف) لاستلام الملفات من المرسل.

إزالة الرابط

قم بتحويل ASUS Phone إلى جهاز إدخال لاسلكي وأداة العرض. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك استخدام ASUS Phone كلوحة لمس ولوحة شاشة لمس و مؤشر ليزر لتقديم العروض ووحدة تحكم Windows® Media Player أثناء الاتصال بالكمبيوتر عبر Bluetooth.

ملاحظات:

- قبل استخدام Remote Link، تأكد من تثبيت Remote Link بجهاز الكمبيوتر. اذهب إلى <http://remotelink.asus.com> لتنزيل وتثبيت PC Link بجهاز الكمبيوتر.
- تأكد من إقران حاسوبك وهاتف ASUS أولاً قبل استخدام Remote Link.

استخدام Remote Link


لاستخدام Remote Link:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر باللمس فوق **Remote Link < ZenLink** (إزالة الرابط).

٢. انقر على **Search device** (البحث عن جهاز) ثم حدد الجهاز الذي تريد الاتصال به.

وحة لمس Remote Link

انقر فوق  لتنشيط إيماءات ASUS Smart والتنقل بجهاز الكمبيوتر.

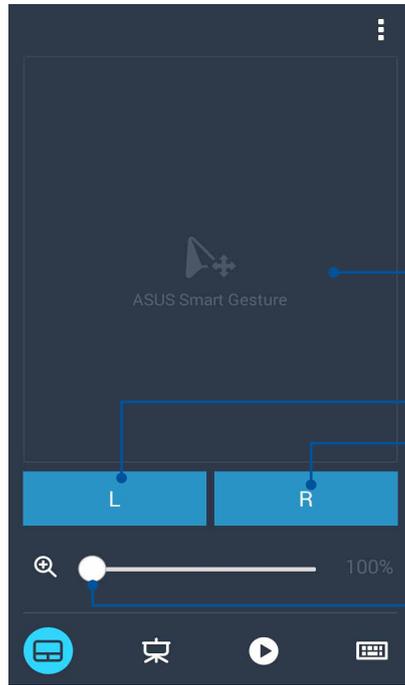

حرك إصبعك عبر هذه لوحة اللمس هذه للتنقل في جهاز الكمبيوتر.


انقر فوق هذا الزر لتقليد وظيفة زر الماوس الأيسر.

انقر فوق هذا الزر لتقليد وظيفة زر الماوس الأيمن.

نقل هذا الزلق لتكبير / لتصغير شاشة جهاز الكمبيوتر.

لتحكم عن بعد ف تقديم Remote Link

انقر فوق  للتحكم عن بعد في شرائح العرض على جهاز الكمبيوتر.

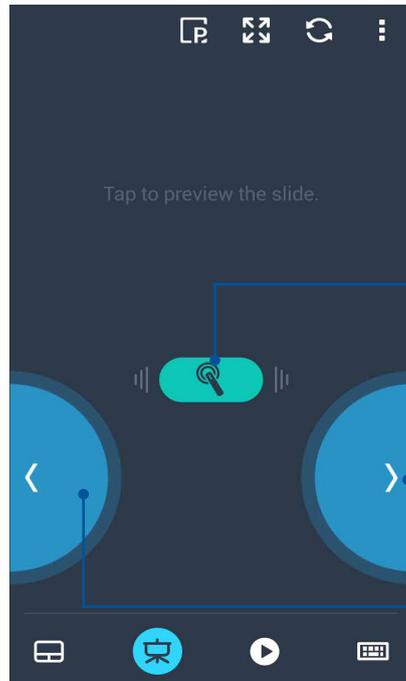


انقر مع الاستمرار فوق هذا الزر لتنشيط مؤشر الليزر.

انقر فوق هذا الزر للذهاب إلى الشريحة التالية.

انقر فوق هذا الزر للعودة إلى الشريحة السابقة.

حده التحكم في Remote Link Windows® Media Player عن بعد

انقر فوق  للتحكم في Windows® Media player.

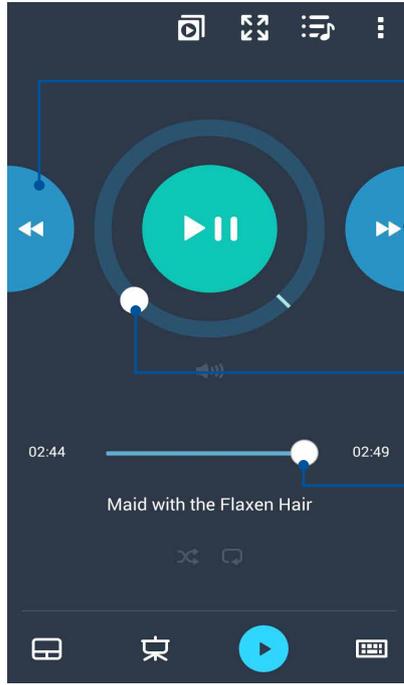

انقر فوق هذا الزر للعودة إلى ملف الأغنية/الموسيقى السابق.


انقر فوق هذا الزر للذهاب إلى ملف الأغنية/الموسيقى التالي.

قم بتحريك هذا الزلق لرفع/خفض مستوى الصوت.

قم بتحريك هذا الزر لتحديد جزء من ملف أغنية / موسيقى إن كنت ترغب في الاستماع أو التشغيل.

دخال لوحة مفاتيح Remote Link


انقر فوق  لاستخدام إدخال لوحة المفاتيح. يمكنك أيضًا استخدام أيقونة الميكروفون لإدخال الصوت.

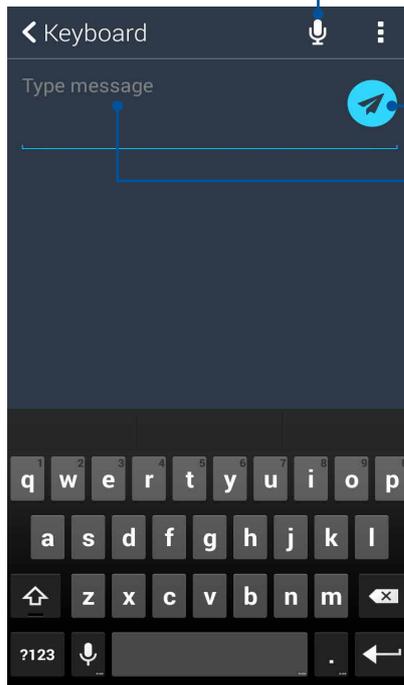

اضغط على هذا الزر لإدخال رسالة عن طريق إدخال الصوت.

انقر فوق هذا الزر لإرسال رسالة إلى جهاز الكمبيوتر.

قم بإدخال رسالتك في هذا الحقل.




Zen في كل مكان

أدوات Zen الخاصة

لآلة الحاسبة

تمريرة واحدة ونقرة واحدة هي كل ما يلزم لتشغيل الآلة الحاسبة. عند فتح لوحة الإعدادات السريعة، تكون أيقونة الآلة الحاسبة هناك بشكل واضح على رأس القائمة. انقر فوقها لتبدأ الحسابات.

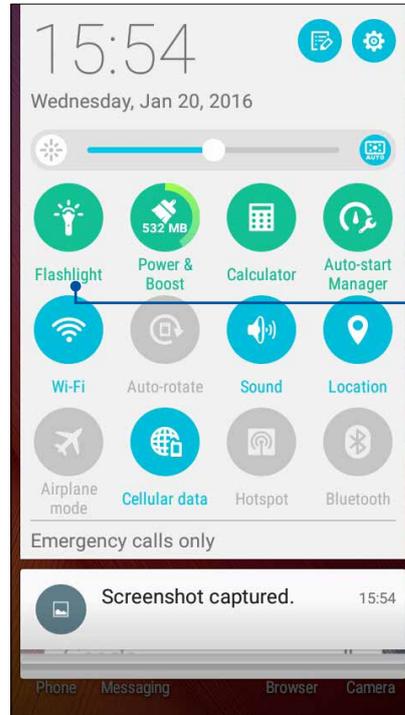

انقر فوق ذلك لتمكين الآلة الحاسبة.

خيارات قائمة الكشاف

انقر فوق ذلك لتمكين أو تعطيل وضع الكشاف.



انقر فوق ذلك لتمكين أو تعطيل وضع SOS.



انقر فوق أي من هذه الرموز للتبديل بين سرعة الكشاف عند الوميض.



انقر على هذه الأيقونة للوصول إلى إعدادات (Flashlight الكشاف).




انقر فوق ذلك لتشغيل أو إطفاء مصدر الضوء.



انقر على هذه الأيقونة لتمكين وميض LED.




انقر على هذه الأيقونة لتمكين كشاف الشاشة.

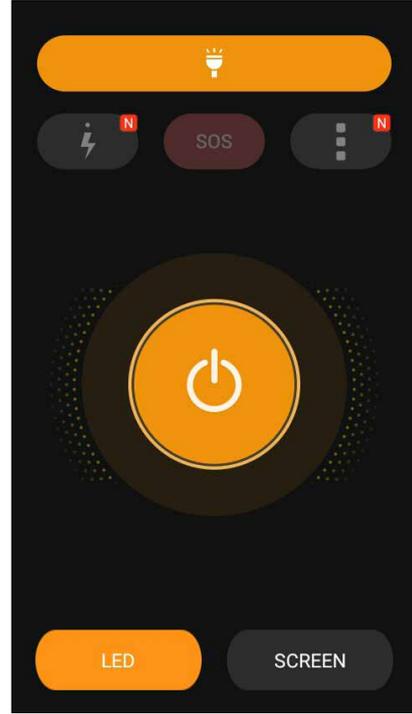


الحاسبة

تمريرة واحدة ونقرة واحدة هما كل ما يلزم لتشغيل الآلة الحاسبة, وعند فتح لوحة الإعدادات السريعة، تظهر أيقونة الآلة الحاسبة على رأس القائمة، ثم انقر فوقها لتبدأ الحسابات.

انقر فوق ذلك لتمكين الكشاف.

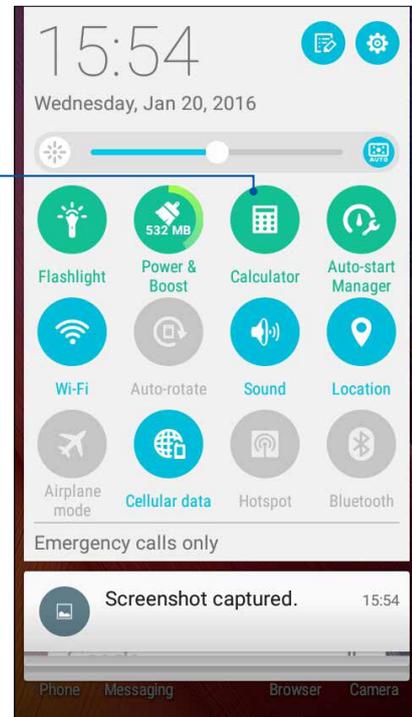


شاشة الآلة الحاسبة

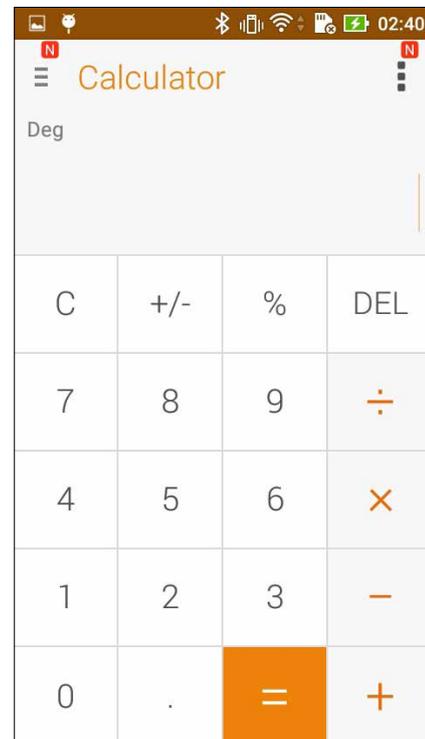


لمذكرة السريعة

تعتبر المذكرة السريعة هي أداة لتدوين الملاحظات التي تمنحك الحرية إما للخرابشة أو الكتابة أسفل الملاحظات الهامة التي تحتاج أن تتذكرها. بعد إنشاء الملاحظات، يمكنك مشاركتها عبر مواقع Share Link ومواقع الوسائط الاجتماعية أو تحويلها إلى مهمة داخل تطبيق "القيام بذلك لاحقاً".

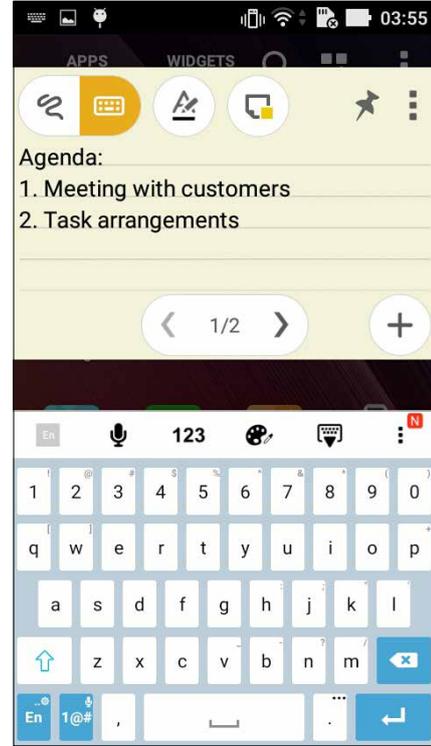

إنشاء ملاحظة ملصقة

يمكنك تحويل الملاحظات المذكرة السريعة إلى المذكرة الملصقة حتى تتمكن من عرضها في أي مكان، على ASUS Phone. لإنشاء مذكرة ملصقة، انقر فقط انقر رمز الدبوس في الزاوية اليمنى العليا من المذكرة السريعة بعد إنشاء ملاحظتك.

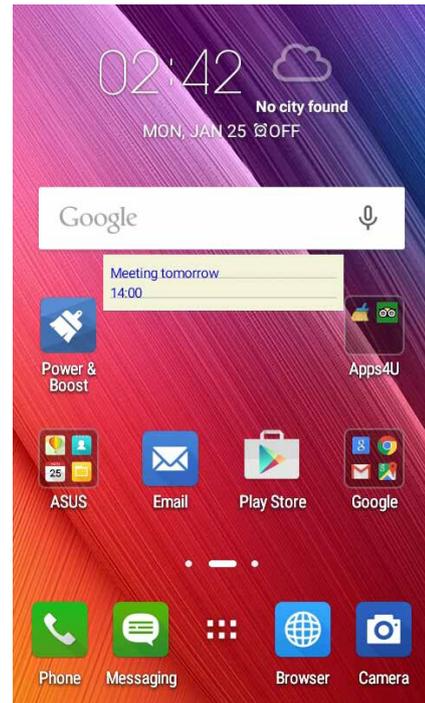


مسجل الصوت

قم بتسجيل ملفات الصوت باستخدام ASUS Phone بتمكين تطبيق مسجل الصوت.


تشغيل مسجل الصوت

لتشغيل مسجل الصوت، انقر فوق  < Sound Recorder (مسجل الصوت).

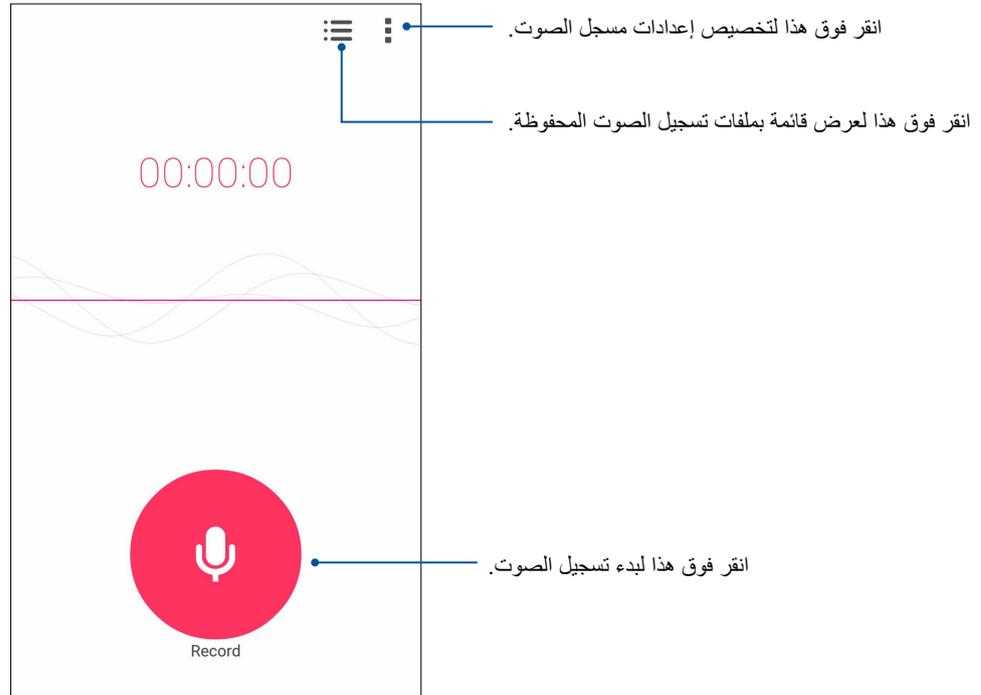

إيقاف التسجيل مؤقتًا


خلال التسجيل الذي تم إيقافه مؤقتًا، يمكنك اختيار الاستئناف أو الحذف، أو حفظ التسجيل.

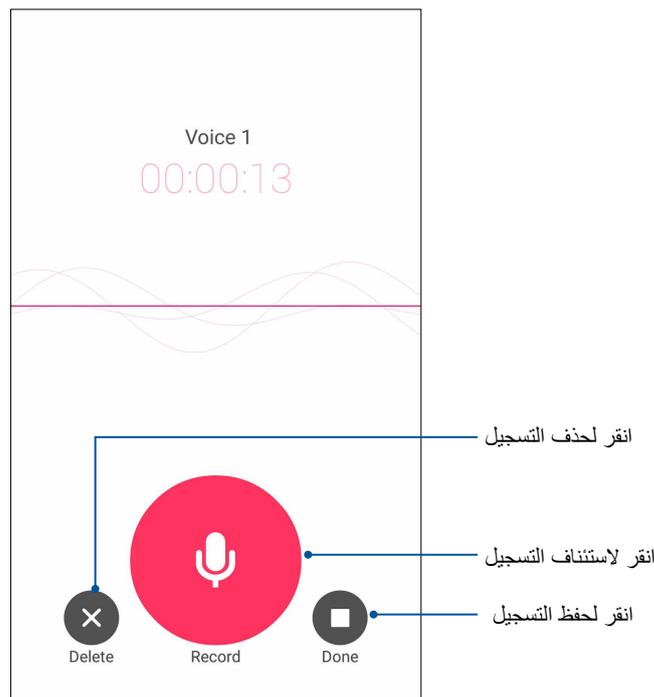

قائمة التسجيل

من قائمة التسجيل، يمكن أن تشغيل أو إعادة تسمية أو مشاركة أو حذف ملف تسجيل صوت محفوظ.

لعرض قائمة التسجيل، انقر فوق  من شاشة مسجل الصوت الرئيسية.

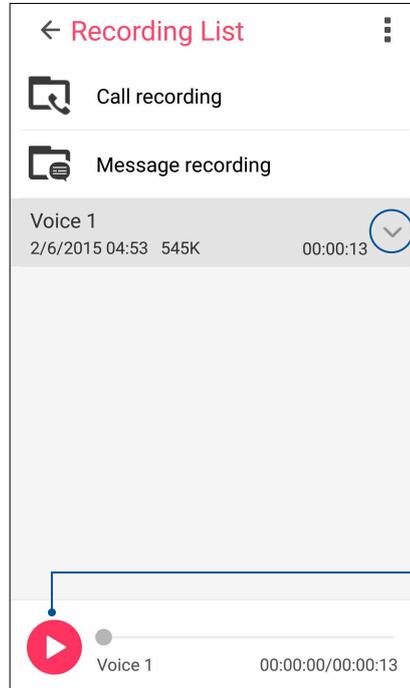

انقر لمشاركة أو إعادة تسمية أو حذف التسجيل المحدد

انقر فوق تشغيل/إيقاف مؤقت التسجيل المحدد

هناك المزيد في جهاز

غطاء ASUS

استبدل الغطاء الخلفي لجهاز Zen خاصتك بملحق ASUS الحصري، وقم بمراجعة المعلومات المهمة قبل فتح الغطاء.

ملاحظة: قد يتم إرفاق هذا الملحق مع ASUS Phone خاصتك، أو يمكن شراؤه بشكل منفصل.


تنشيت غطاء ASUS

لتنشيت الغطاء:

١. أألق ASUS Phone خاصتك.

٢. ارفع الغطاء المفصول من الحز الموجود في أسفل الزاوية اليسرى، ثم أأرج الغطاء الخلفي.

تنبيه! يرجى توخي الحذر عند رفع الغطاء.

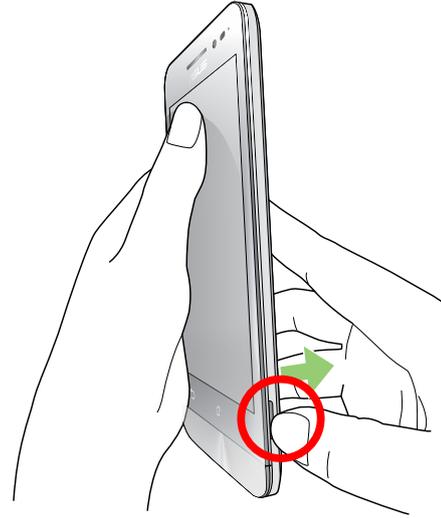

٣. استبدل الغطاء الخلفي بغطاء ASUS.



الحفاظ على ASUS Phone

حافظ على استمرار تحديث جهازك

حافظ على بقاء ASUS Phone في حلقة تحديثات نظام Android والتطبيقات المطورة والميزات.

تحديث النظام

- 1- انقر فوق ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.
- 2- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About (حول)**.
- 3- انقر فوق **System update (تحديث النظام)** ثم انقر فوق **Check Update (التحقق من التحديث)**.

ملاحظة: يمكنك معاينة آخر مرة تم فيها تحديث نظام ASUS Phone في إجراءات التحديث لإطار تحديث النظام.

التخزين

يمكنك تخزين البيانات أو التطبيقات أو ملفات على ASUS Phone (تخزين داخلي) أو على تخزين خارجي أو على تخزين موجود على الإنترنت. تحتاج للاتصال بالإنترنت لنقل أو تنزيل ملفاتك من مخزن الإنترنت. استخدام كابل USB واحد لنسخ الملفات إلى أو من الكمبيوتر إلى ASUS Phone.

النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين

نسخ البيانات احتياطيًا وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google باستخدام ASUS Phone. للقيام بذلك:

- 1- انقر فوق ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Backup and reset (نسخ احتياطي وإعادة تعيين)**.
- 2- من نافذة النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين، يمكنك:
 - **Backup my data (احتفاظ بنسخة لبياناتي):** تقوم هذه الميزة بنسخ البيانات احتياطيًا وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google عند التمكن.
 - **Backup account (الحساب الاحتياطي):** يسمح لك تحديد الحساب الذي يترافق عند حفظ النسخة الاحتياطية.
 - **Automatic Restore (استرداد التلقائي):** تقوم هذه الميزات بتسهيل استعادة نسخ الإعدادات احتياطيًا والبيانات عند إعادة تثبيت تطبيق.
 - إدارة الحقوق الرقمية: تحذف هذه الخاصية كل رخص **DRM (إدارة الحقوق الرقمية)**.
 - **Factory data reset (إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع):** إزالة كافة البيانات من على الهاتف.

تأمين ASUS Phone

استخدام ميزات الأمان من ASUS Phone لمنع المكالمات غير المصرح بها أو الوصول للمعلومات.

إلغاء تأمين الشاشة

عندما تكون الشاشة مؤمنة، يمكنك فتحها بواسطة خيارات إلغاء التأمين الأمني التي تحققها ASUS Phone.

١- انقر فوق  ثم انقر فوق الإعدادات > شاشة القفل.

٢- انقر فوق تأمين الشاشة ثم حدد خيارًا لإلغاء تأمين ASUS Phone.

ملاحظات:


- راجع القسم خيارات إلغاء تأمين للمزيد من المعلومات.
- لتعطيل خيار إلغاء تأمين الشاشة الذي أخذته، انقر فوق لا شيء في اختيار شاشة وتأمين شاشة.

خيارات إلغاء تأمين الشاشة

اختر من هذه الخيارات تأمين ASUS Phone.

تمرير

مرر لأعلى لفتح قفل هاتف ASUS.

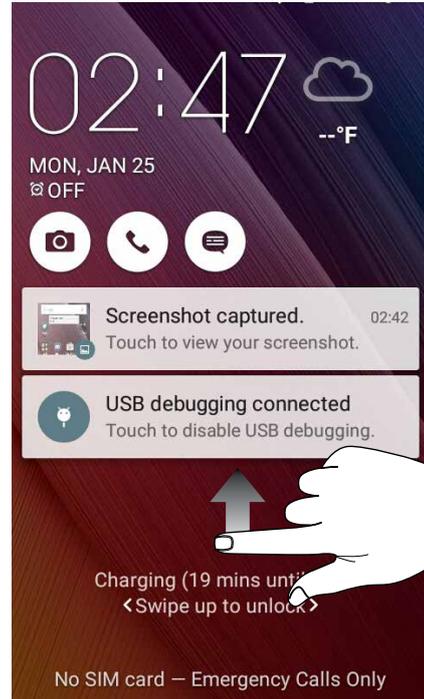

رقم التعريف الشخصي
اكتب على الأقل ٤ أرقام لتعيين PIN.

Setup your PIN

Touch Continue when done

••••

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⌫	0	Next

هام! تأكد من تذكر PIN الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

نقش:
اسحب اصبعك على النقاط وقم بإنشاء نمط.

Choose your pattern

Release finger when done

Cancel Continue

هام! يمكنك إنشاء نمط بحد أدنى 4 نقاط. تأكد من تذكر النمط الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

كلمة المرور

اكتب على الأقل ٤ حروف لإنشاء كلمة مرور.



هام! تأكد من تذكر كلمة المرور التي قمت بإنشاءها لإلغاء تأمين الجهاز.

تكوين ميزات التأمين الأخرى للشاشة

بصرف النظر عن طريقة تأمين الشاشة، يمكنك أيضًا القيام بما يلي في إطار تأمين الشاشة:

- **Quick Access (الوصول السريع):** اسحب مفتاح الوصول السريع إلى تشغيل لتشغيل التطبيقات على شاشة التأمين.

إعداد هوية ASUS Phone

تعرف على هوية ASUS Phone مثل الرقم التسلسلي أو رقم IMEI (هوية المعدات المنقولة دوليًا) أو رقم الطراز.

هذا هو المهم، كما هو الحال عندما قد تفقد ASUS Phone، يمكنك الاتصال بهاتفك المحمول وتقديم المعلومات إلى لائحتك السوداء باستخدام غير مصرح به لهاتف ASUS Phone.

لعرض هوية ASUS Phone:

- 1- انقر فوق **All Apps (كافة التطبيقات)** ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.
- 2- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About (حول المنتج)**. تعرض شاشة المعلومات الحالة والمعلومات القانونية ورقم النموذج وإصدار نظام التشغيل، والأجهزة والبرمجيات والمعلومات من ASUS Phone.
- 3- لمشاهدة الرقم التسلسلي ورقم جهة اتصال SIM و IMEI الخاصة بجهاز Zen، انقر فوق **Status (الحالة)**.

الملحق

الإخطارات

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TTE رقم 1999/5/EC. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من على الموقع الإلكتروني <http://support.asus.com>.

تفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

بالنسبة لفرنسا، وسماعات الرأس / سماعات لهذا الجهاز متوافقة مع متطلبات مستوى ضغط الصوت المنصوص عليها في المنطقة EN50332-1: 2013 و/ أو EN50332-2: 2013 المستوى المطلوب بموجب المادة الفرنسية L.5232-1.

علامة CE

C E0560

علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لا سلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجيه EC/0/1999 للبرلمان الأوروبي من 9 مارس 1990 والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقدير المتبادل للتوافق.

أعلى قيم CE SAR للجهاز هي كالتالي:

- 0,266 وات/كجم (الرأس)
- 0,214 وات/كجم (الجسم)

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)

يأتي هذا الهاتف مطابقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي
(EC/019/1999) المتعلقة بالحد من تعرض الأفراد للمجالات الكهرومغناطيسية للحفاظ على صحتهم.

وبالنسبة لحمل الهاتف ملاصقاً للجسم، فقد تم اختبار هذا الهاتف وأثبت استيفاؤه للتوجيهات الإرشادية لـ ICNIRP والمعايير الأوروبية EN 62209-2 فيما يتعلق باستخدام الهاتف مع الملحقات الخاصة به. يتم قياس SAR (معدل الامتصاص النوعي) عندما يكون هذا الهاتف على مسافة 1,5 سم من الجسم وعندما تتم عملية الإرسال على أعلى مستوى لطاقة الخرج في كل نطاقات التردد الخاصة بهذا الهاتف. قد يؤدي استخدام ملحقات أخرى تحتوي على مواد معدنية إلى عدم التوافق مع هذه التوجيهات الصادرة عن ICNIRP.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربائي لها 6 أمبير ويبلغ وزنها أكثر من 3 كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: H,05VV-F, 3G, 0,75, 2G, H,05VV-F, 2G, 0,75, 2G.

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبنقطة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبنقطة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

اسم النموذج: ASUS_X014D (ZB452KG)

ASUSTeK Computer Inc. شركة	جهة التصنيع:
TAIWAN, 112 LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI, 100, 4F	العنوان:
ASUS Computer GmbH شركة	الممثلون المعتمدون في أوروبا:
RATINGEN, GERMANY 40880, 23-21. HARKORT STR	العنوان: