

Zenfone™ Go

Zenfone™ Go TV

ZB551KL

(ASUS_X013D,
ASUS_X013DA,
ASUS_X013DB)

คู่มือการใช้งาน

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ



ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี หรือบังคับยาน พาหนะทุกชนิด



ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)



ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานซึ่งห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ
เคารพกฎข้อบังคับและระเบียบ ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งาน เช่น
ในเครื่องบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ



ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS
สำหรับใช้กับอุปกรณ์เท่านั้น ดู แผนป้ายระบุกำลังไฟฟ้าใต้อุปกรณ์ของคุณ
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลัง
ไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้า



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
ที่ชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ



รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน
หรือความชื้น



คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์
(เช่น เครื่องที่ใช้ในสายพานลำเลียงเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน)
แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกอุปกรณ์ตรวจจัมแม่เหล็กที่ใช้มือถือ



หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์
และอย่าสัมผัสถูกชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที่ แตก
ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที



อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้



ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ
ใช้เฉพาะฟองน้ำเชลลูโลสหรือผ้าขี้มัวร์ ที่สะอาด
เมื่อทำความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ



ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่า
ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้าชั้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบถามข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าล้ดวงจรหน้าสัมผัส ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

กระดานสนทนาสำหรับแฟนคลับ ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



สารบัญ

1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!	8
เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!	9
การใช้ครั้งแรก	17
การใช้หน้าจอสัมผัส	19

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

คุณสมบัติบนโฮม Zen	22
หน้าจอโฮม	22
การตั้งค่าด่วน	24
การใช้การแจ้งเตือนระบบ	25
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ	26
แอปและวิดเจ็ต	26
วอลเปเปอร์	27
Easy Mode (โหมดง่าย)	28
การตั้งค่าวันที่และเวลา	31
การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ	31
หน้าจอล็อค	32
การปรับแต่งหน้าจอล็อค	32
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน	33

3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

เบราว์เซอร์	34
การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์)	34
การแชร์หน้า	34
การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง	35
การบันทึกหน้าเว็บสำหรับอ่านแบบออฟไลน์	35
การเพิ่มแท็บใหม่	35
การบุ๊คมาร์กหน้า	36
อ่านออนไลน์แบบสมาร์ท	36
การล้างแคชของเบราว์เซอร์	37
อีเมล	37
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล	37
การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล	38
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล	38
การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	39
การตอบกลับอีเมลภายหลัง	39
ปฏิทิน	40
การสร้างเหตุการณ์	40
การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน	40
การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ	41
การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์	41
ทำภายหลัง	42
การเพิ่มงานที่ต้องทำ	42
การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ	42

การโทรกลับเดี๋ยวนี.....	43
การตอบกลับอีเมลทันที	43
การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี	43
การตอบกลับเดี๋ยวนี	44
การลงงานที่ต้องทำ	44
ตัวจัดการไฟล์.....	45
คลาวด์	46
ASUS WebStorage	46
ASUS Support	47
4 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ	
โทรอย่างมีสไตล์.....	48
คุณสมบัติ SIM คู่	48
การโทรออก	50
การรับสาย.....	54
การจัดการบันทึกการโทรของคุณ	54
ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ	56
การจัดการหลายสาย.....	57
การบันทึกสาย	60
การจัดการรายชื่อ	61
การตั้งค่ารายชื่อ	61
การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ	61
การเพิ่มรายชื่อ	62
การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ.....	63
การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ	65
การนำเข้ารายชื่อ	65
การส่งออกรายชื่อ	66
การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ.....	67
การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ	68
สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร	68
ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ	70
ข้อความ.....	70
5 สนุกสนานและความบันเทิง	
การใช้หูฟัง	73
การเชื่อมต่อแจ็คเสียง.....	73
เพลง.....	74
การเรียกใช้ เพลง	74
การเล่นเพลง.....	74
การสตรีมเพลงบนคลาวด์.....	75
การสร้างรายการเพลง	76
เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ	77
วิทยุ FM	77
SoloTV (สามารถใช้ได้ในพื้นที่เลือก)	79
6 เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ	
จับภาพเหตุการณ์.....	87

การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง.....	87
การใช้กล้องในครั้งแรก	87
คุณสมบัติกล้องขั้นสูง.....	91
การใช้แกลเลอรี.....	96
การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ.....	96
การดูตำแหน่งภาพถ่าย.....	97
การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี	98
การลบไฟล์จากแกลเลอรี	98
การแก้ไขภาพ	98
การใช้ MiniMovie.....	100
การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น)	101
PhotoCollage	102
7 เชื่อมต่อตลอดเวลา	
 เครือข่ายมือถือ.....	103
การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ	103
 Wi-Fi	103
การเปิดทำงาน Wi-Fi	103
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	104
การปิดทำงาน Wi-Fi.....	104
 Bluetooth®	104
การเปิดทำงาน Bluetooth®	104
การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®	105
การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®	105
 การแชร์อินเทอร์เน็ต	106
ฮอตสปอต Wi-Fi	106
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ.....	107
8 การเดินทางและแผนที่	
 สภาพอากาศ.....	108
การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)	108
หน้าจอโฮมของ สภาพอากาศ.....	109
 นาฬิกา.....	110
การเรียกใช้ นาฬิกา.....	110
นาฬิกาปลุก	111
การจับเวลา.....	111
การตั้งเวลา.....	112
9 ZenLink	
Share Link (แชร์ลิงค์)	113
10 Zen ทุกหนแห่ง	
 เครื่องมือ Zen พิเศษ	115
ไฟฉาย	115
Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)	117
เครื่องคิดเลข	118
Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ).....	119
ASUS Mobile Manager.....	120

บันทึกย่อ	121
เครื่องบันทึกเสียง	122
ตัวช่วยสร้างเสียง	124
Splendid (สเปคตินิค).....	125
ตัวประหยัดพลังงาน	127
คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย	128
ASUS Cover	128
11 บำรุงรักษา Zen	
การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.....	130
การอัปเดตระบบของคุณ	130
ที่เก็บข้อมูล	130
สำรองและรีเซ็ต	130
การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ	131
ภาคผนวก	
ประกาศ	135

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0 ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen 2.0

เป็นระบบที่มีความสวยงามและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ ASUS Phone ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ ASUS Phone ของคุณด้วย



ASUS Support

ค้นหาคำตอบได้จาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือแสดงความคิดเห็นของคุณใน กระดานสนทนาสำหรับผู้ใช้



Camera (กล้อง)

จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่สวยงาม ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ทำภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการ ดำเนินการมากขึ้น



Share Link (แชร์ลิงค์)

ใช้แอปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการแบ่งปันและการรับไฟล์ต่างๆ


หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI 2.0

ให้ใช้มันแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone และ ■■■■ จากหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบน ASUS Phone ของคุณ

เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำงานสักครู่หนึ่ง

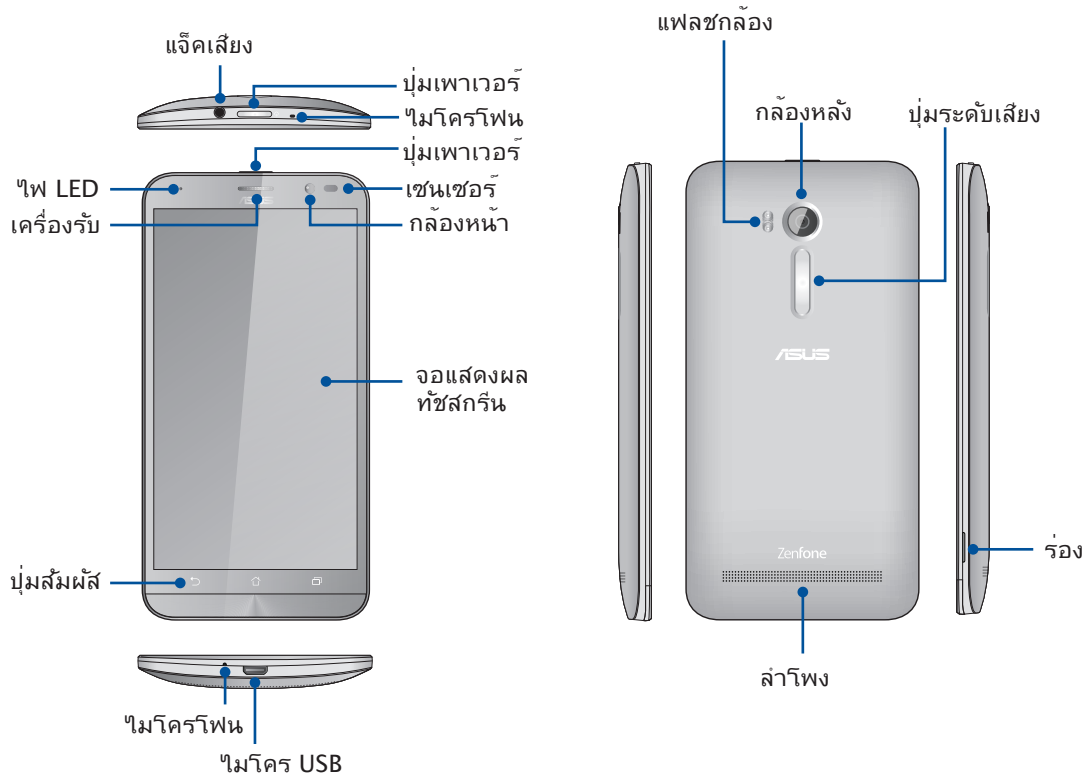

หมายเหตุ:

- ถอดฝาด้านหลังออกเพื่อให้เห็นสล็อตไมโคร SIM คิวและไมโคร SD การ์ด
- สล็อตไมโคร SIM การ์ดสนับสนุนแถบ ความถี่เครือข่าย LTE, WCDMA, และ GSM/EDGE
- สล็อตไมโคร SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบไมโคร SD และไมโคร SDHC การ์ด

สำคัญ:

- เราไม่แนะนำให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของพริกกซ์มิตี้เซนเซอร์ หากคุณต้องการติดฟิล์ม ป้องกันหน้าจอ ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกั้นการทำงานของพริกกซ์มิตี้เซนเซอร์
- รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน หน้าหรือของเหลวอื่น สามารถทำให้ทัชสกรีน ทำงานผิดพลาดได้
- ให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่ไมโคร SIM/การ์ดหน่วยความจำปิดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งาน หรือถืออุปกรณ์

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด

ไมโคร SIM การ์ด (โมดูลระบุตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รายชื่อ ข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการเข้าถึงไปยังเครือข่ายมือถือ

ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับสล็อตใส่ไมโคร SIM การ์ดสองสล็อต ซึ่งอนุญาตให้คุณตั้งค่าและใช้บริการเครือข่ายมือถือสองอย่าง โดยไม่ต้องถืออุปกรณ์มือถือสองเครื่องไปพร้อมกัน


ข้อควรระวัง:

- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ไมโคร SIM การ์ดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น
- เราไม่แนะนำให้ใส่ SIM การ์ดที่ทำการตัดเองลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด
- ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไมโคร SIM การ์ด
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ
- อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาช่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

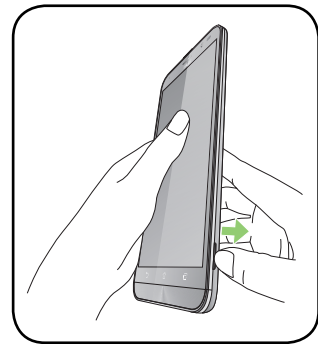


3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา


คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควง เพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB

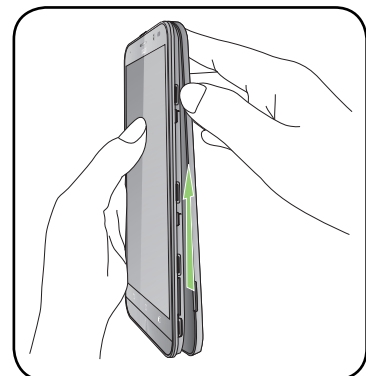

4. ใส่การ์ด micro SIM เข้าไปในช่องใส่การ์ดช่องหนึ่ง จากนั้นใส่แบตเตอรี่และฝาด้านหลังให้เข้าที่

สิ่งสำคัญ: ช่องใส่การ์ดไมโครซิมรองรับแถบความถี่เครือข่าย 3G WCDMA แต่มีการ์ดไมโครซิมหนึ่งอันเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ 3G WCDMA ในแต่ละครั้ง

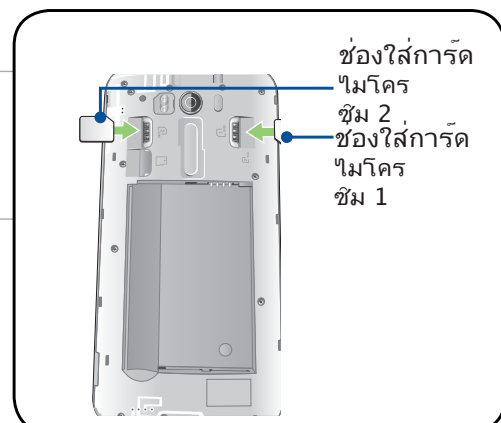

สำคัญ!

- อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์
- ใช้เฉพาะไมโครซิมการ์ดที่ได้มาตรฐานบน ASUS Phone ของคุณ ตัวตัดแปลงนาโนซิมการ์ดเป็นไมโครซิมการ์ด หรือซิมการ์ดที่ตัดแต่งอาจไม่พอดีกับ ASUS Phone ของคุณ หรือ ASUS Phone อาจไม่สามารถตรวจจับซิมการ์ดได้
- ห้ามติดตั้งตัวตัดแปลงนาโนซิมการ์ดเปล่าเป็นไมโครซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ไมโครซิมการ์ดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้


การถอดไมโคร SIM การ์ด

ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะจัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

ในการถอดไมโคร SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาช่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

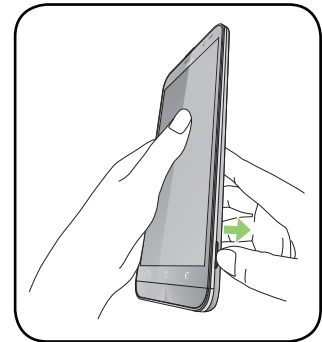


3. แกะฝาให้หลวม จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB

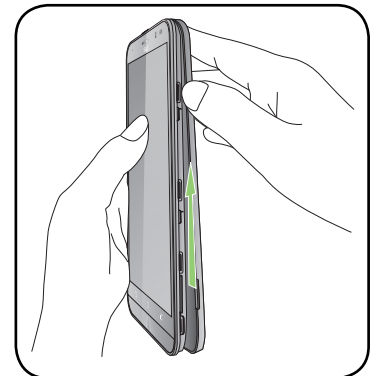

4. ถอดการ์ด micro-SIM ออกจากช่องใส่การ์ด micro-SIM
5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

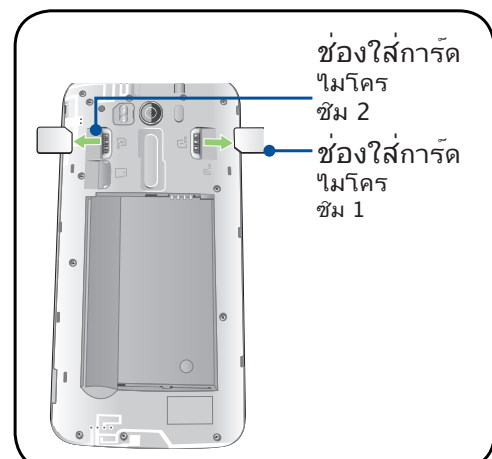

ในการติดตั้งการัดหน่วยความจำ

ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการัดหน่วยความจำ microSD™ และ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 64 GB

หมายเหตุ: การัดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการัดหน่วย ความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการัดหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการัดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการัดหน่วยความจำของคุณ
- อย่าใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การัดหน่วยความจำ! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตใส่การัดหน่วยความจำ ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งการัดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาช่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

3. หากต้องการดึงฝาปิดด้านหลังออกแกะฝาปิดขึ้นให้คลายออกจาก ร่องจากนั้นจากร่องซึ่งเคลื่อนลงในทิศทางไปทางด้านซ้าย

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา




คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB

4. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในไมโคร SD การ์ดสล็อต

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์

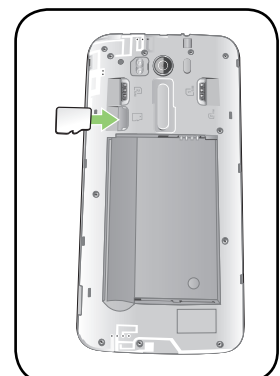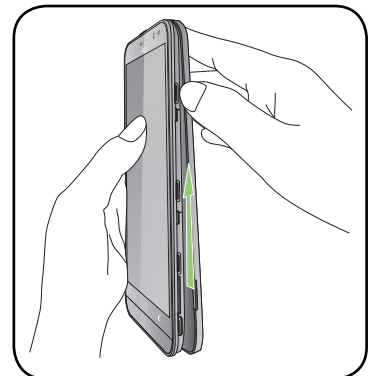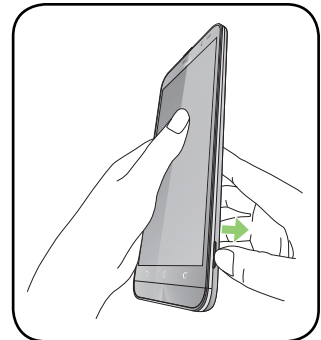

การถอดการัดหน่วยความจำ


ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการัดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการัดหน่วยความจำของคุณ
- นำการัดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดการัดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ในการนำการัดหน่วยความจำออก ไปที่ **หน้าจอโฮม > All Apps (แอปทั้งหมด) > Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล) > Unmount external storage (เลิกเมาท์ที่เก็บข้อมูลภายนอก)**

ในการถอดการัดหน่วยความจำ:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ค้นหาช่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

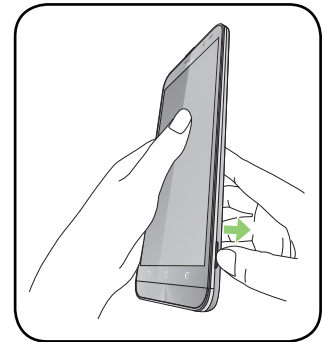


3. หากต้องการดึงฝาปิดด้านหลังออกแกะฝาปิดขึ้นให้คลายออกจาก ร่องจากนั้นจากร่องซึ่งเคลื่อนลงในทิศทางไปทางด้านซ้าย

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแกะเปิดฝา

คำเตือน!


- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแกะ พอร์ต micro USB

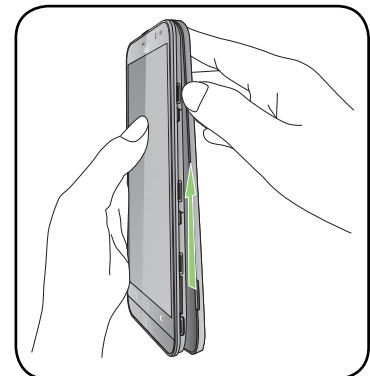

4. ถอดการัด microSD ออกจากช่องใส่การัด microSD

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์

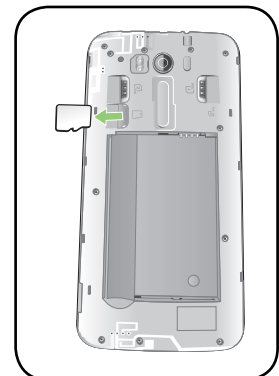

การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก อ่านข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำคัญต่อไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ:


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ ASUS Phone ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ลองฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ออกก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำหรับอุปกรณ์นี้คือ DC +5.2V±1A, 5W
- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางวัตถุที่หนักทับบน ASUS Phone ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไมโคร USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไมโคร USB, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
2. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ

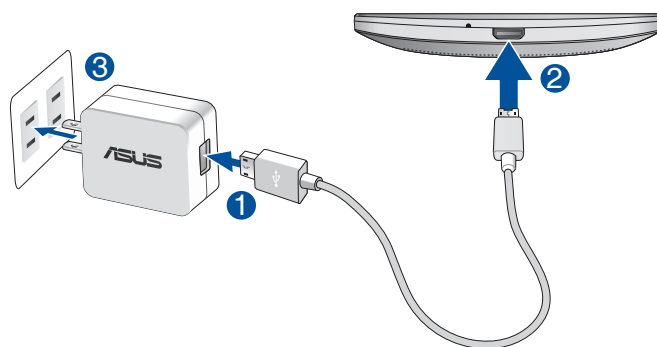

สำคัญ:

- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่ใกล้เต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสายดินต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้าถึงได้ง่าย
- ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หลีกเลี่ยงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35°C (95°F).
- ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนต่อไปนี้:



ข้อสังเกต:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่าง เต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V – 240V แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิลไมโคร USB คือ DC +5.2V±1A, 5W

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จนเต็มนานขึ้น
 - การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
 - ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังไฟเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน
-

การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่นและเริ่มตันทำงาน


การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถ้าน้ำจอสของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าน้ำจอของคุณลือค ให้ปลดลือคหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แตะ **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**

โหมดสลีป

ในการสั่งให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ

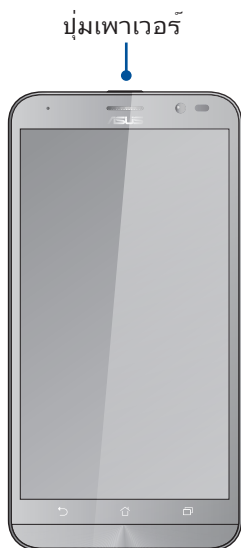

การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ ASUS Phone ในครั้งแรก, ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ, ชิงคูปอง และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์มือถือเครื่องเก่าไปยัง ASUS Phone ผ่านแอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แอป Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล) ได้ตลอดเวลาตามความสะดวกจาก Home screen (หน้าจอหลัก) และ  > Data Transfer (การถ่ายโอนข้อมูล) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [Data Transfer \(การถ่ายโอนข้อมูล\)](#)

ใช้แอคเคาท์ Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณยังไม่มีแอคเคาท์ Google หรือ ASUS ให้สร้างแอคเคาท์ ขึ้นมา

แอคเคาท์ Google

การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้
- สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS

การมีแอคเคาท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB
- รับอัปเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วยจาก หน้าจอโฮม ไปที่  > Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า)

เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone

ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ ASUS Phone

- ปิดแอปที่กำลังทำงานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป
- เปิดใช้งานการสลับแบบอัจฉริยะในแอป Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน)
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ ชาร์จอัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ


การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านีบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทาง ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการเช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ

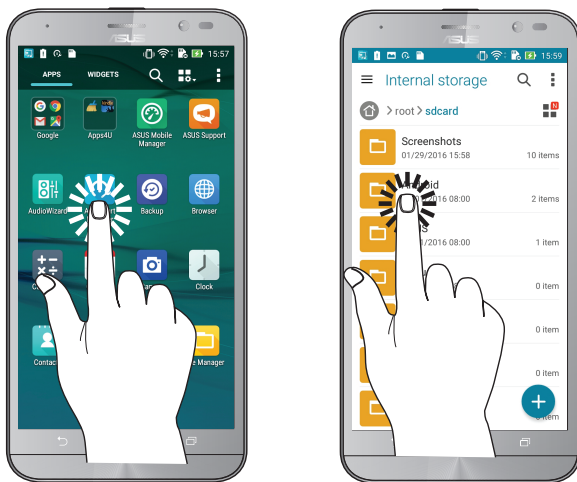

การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:


- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากนั้นลากขึ้นไปที่ **Remove**



การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ


ดำเนินการต่อไปนี้:

- ปัดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกดูแกลเลอรีภาพคราวๆ
- เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ

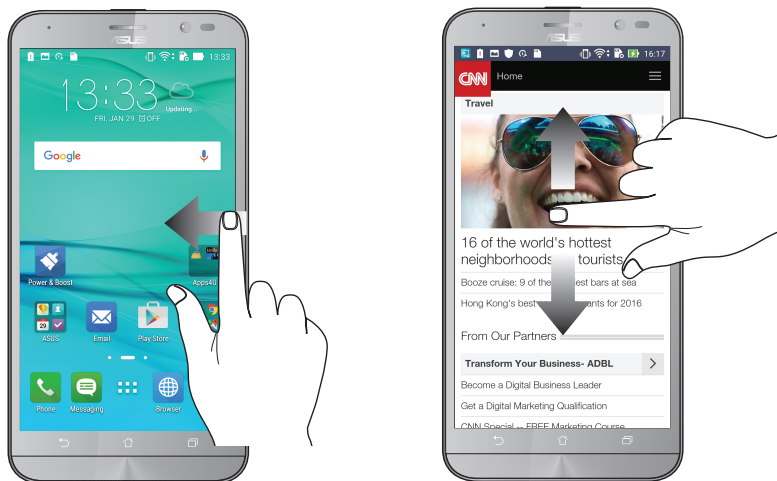


การซูมเข้า

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพเข้าไปใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บเข้า

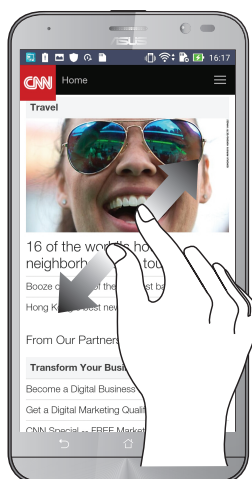

การซูมออก

หุบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพออกใน Gallery (แกลเลอรี) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บออก

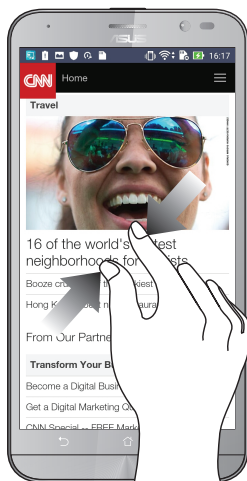

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถซูมเข้า/ซูมออกหน้าเว็บบางหน้าเนื่องจากหน้าเว็บเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ


หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่เป็น

2

คุณสมบัติบนโฮม Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับคำเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัปเดตแอปพลิเคชันและระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ

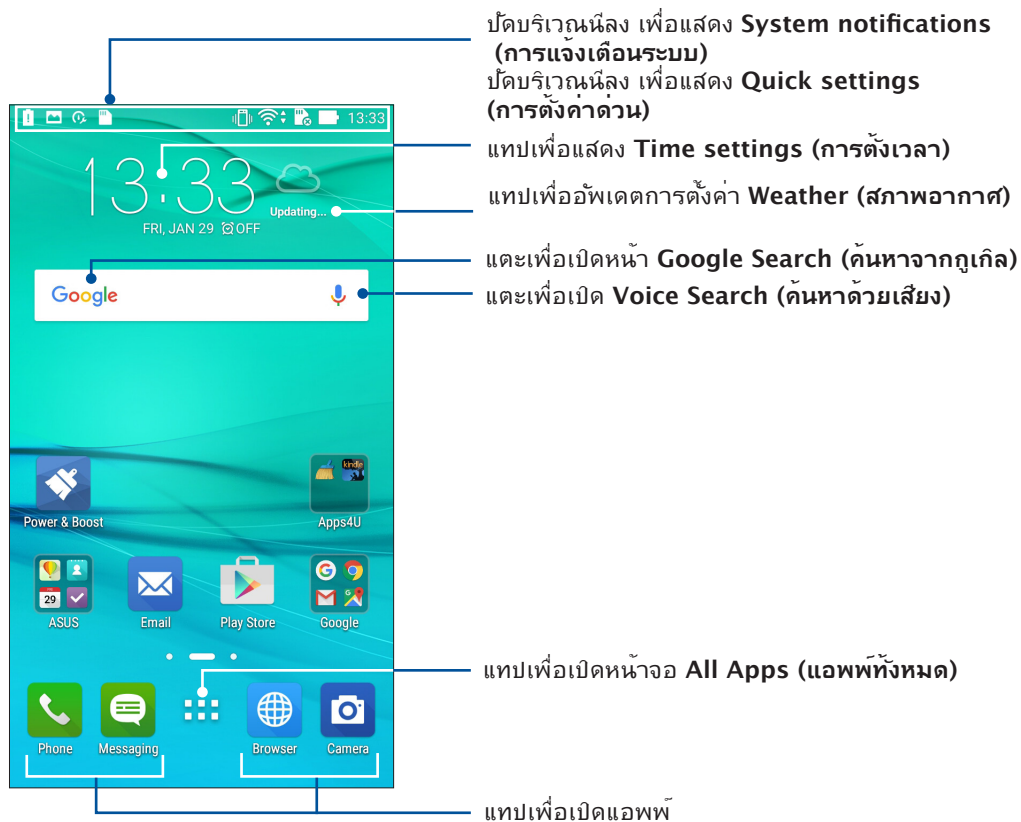

ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในส่วนขยาย

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#).

การทำควมเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone ของคุณ


	เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
	ไมโคร SIM การ์ด 1 แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM การ์ด 1
	ไมโคร SIM การ์ด 2 แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตไมโคร SIM การ์ด 2 หมายเหตุ: ถ้าไอคอน SIM การ์ดแสดงเป็นสีเขียว หมายความว่าการ์ดนั้นถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้
	ข้อความ แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
	Bluetooth (บลูทูธ) แสดงว่าบลูทูธเปิดอยู่
	Auto-sync (ซิงค์อัตโนมัติ) แสดงว่าการซิงค์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานอยู่
	อายุแบตเตอรี่ ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ
	ไมโคร SD การ์ด ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
	ภาพถ่ายหน้าจอ ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ
	โหมดเครื่องบิน ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
	ฮอตสปอต Wi-Fi ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi ฮอตสปอตของASUS Phone ของคุณเปิดทำงาน
	โหมดปิดเสียง ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
	โหมดสั่น แสดงว่าโหมดสั่น เปิดทำงาน
	สถานะการดาวน์โหลด แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปหรือไฟล์
	Reading Mode (โหมดการอ่าน) Shows that Reading mode is enabled. หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ Reading Mode(โหมดการอ่าน) .

การตั้งค่าด่วน

แผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียวไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเรียกใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอสองครั้ง

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิด ทำงาน ปุ่มสีเขียว หมายถึงยูลิตีแต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน

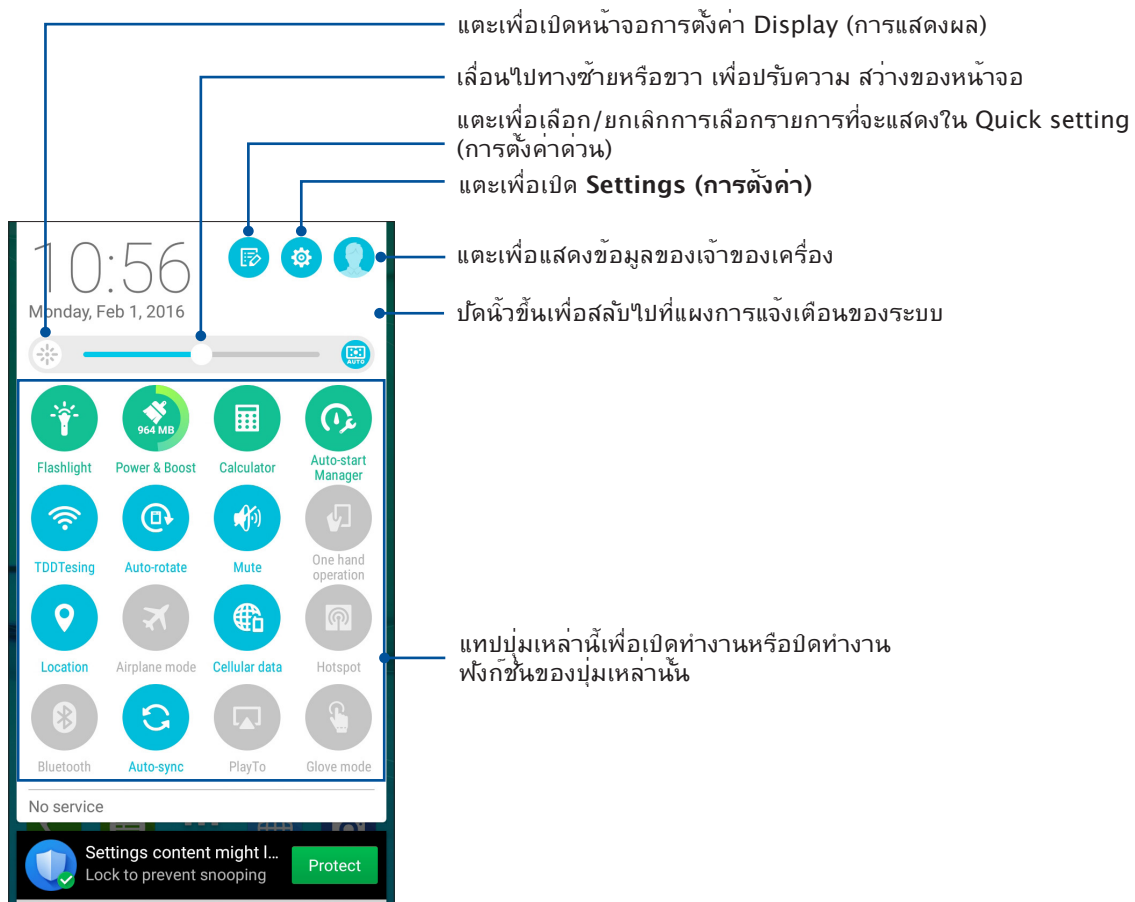

การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. แตะกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ
เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินั้นออกจากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย


ระบุปุ่มของคุณสมบัตินั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS
ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม

3. แตะ  เพื่อถอยกลับ และดูแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ

ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัปเดตที่ล่าสุด
และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำงาน ASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดแผงการแจ้งเตือนระบบ ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ

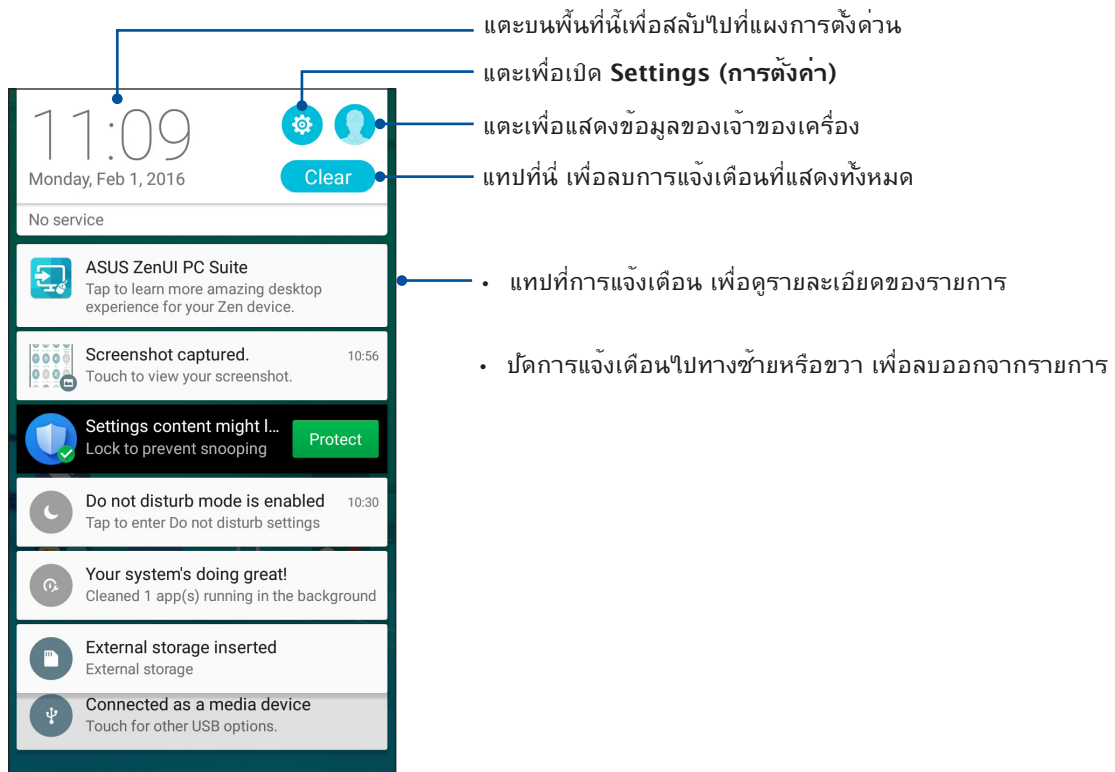


การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ใช้ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลล์เปเปอร์ เพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอปฯ โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอปฯหรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย

ในการเรียกใช้งานการจัดการหน้าจอหลัก:

- แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้
- ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก

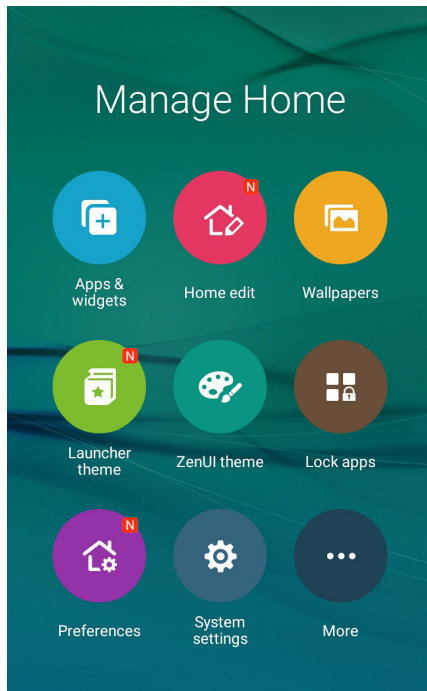

แอปและวิดเจ็ต

ทางลัดแอปทำให้สามารถเข้าถึงแอปที่ใช้กันบ่อยหรือแอปรายการโปรดจากหน้าจอหลักได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่มแอปไว้ในโฟลเดอร์เดียว

คุณสามารถใส่วิดเจ็ต ซึ่งเป็นแอปเล็ก ๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอหลักของคุณได้ วิดเจ็ตช่วยให้คุณดูสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือวิดเจ็ต:

- 1.แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ และเลือก **Apps & Widgets (แอปและวิดเจ็ต)**
- 2.จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต) แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังพื้นที่ว่างบน หน้าจอหลักของคุณ

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

จากหน้าจอหลักของคุณ แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **Remove (ลบ)** ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอหลักจะยังคงอยู่ในหน้าจอ All Apps (แอปทั้งหมด)

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโพลเดอร์


สร้างโพลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม

1. บนหน้าจอหลักของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโพลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์ แตะโพลเดอร์ และแตะชื่อโพลเดอร์ เพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับโพลเดอร์นี้

วอลเปเปอร์

วางแอปพี ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ

ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปร่งใสของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อให้หน้าจอและชัดเจนขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อทำให้หน้าจอของคุณมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย

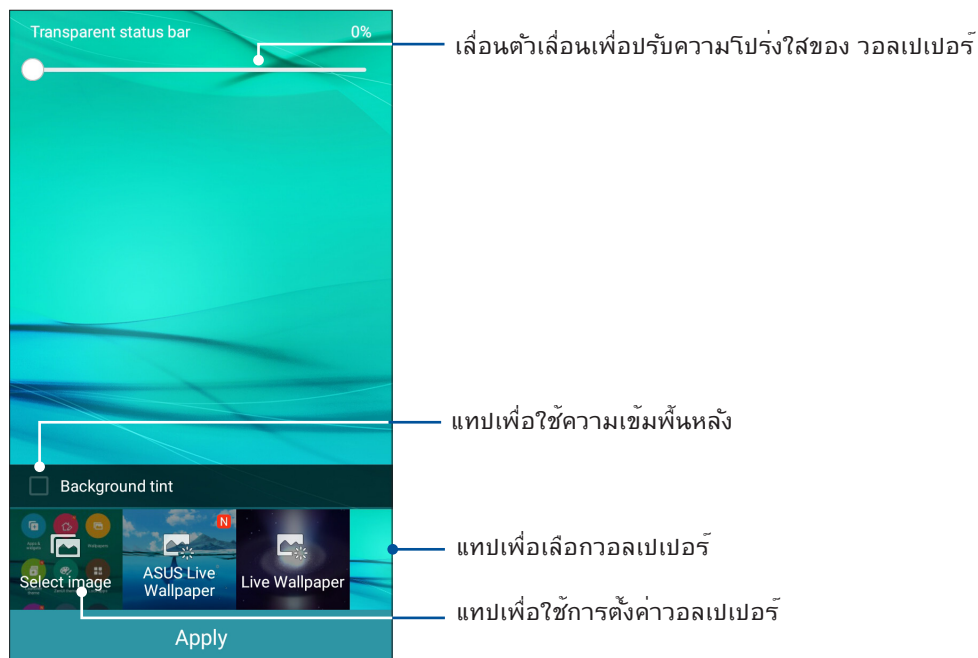

การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง:

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ที่คุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)**, **Lock screen (หน้าจอล็อก)** หรือ **Home screen and lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)**
ถ้าคุณไม่ ต้องการเพิ่มความเข้มพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5
3. ทำเครื่องหมายที่ **Background tint (ความเข้มพื้นหลัง)**, จากนั้นปรับระดับความโปร่งใส
4. แตะ  จากนั้นเลือกสี
5. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแตะ **Apply (ใช้)**

หมายเหตุ: ความเข้มพื้นหลังสามารถถูกใช้กับ **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home screen and lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อก)** ของคุณ

การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว:


1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลเปเปอร์)**
2. เลือกสถานที่ซึ่งคุณต้องการใช้วอลเปเปอร์: บน **Home screen (หน้าจอโฮม)** หรือ **Home Screen and lock screen (หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค)** ของคุณ
3. เลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว จากนั้นแตะ **ใช้**

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลเปเปอร์ของคุณจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Display (การแสดงผล)** ก็ได้

การแก้ไขหน้าจอหลักของคุณ

คุณสามารถขยายหน้าจอหลักได้ เลือกเอฟเฟกต์การเลื่อนเปลี่ยนไอคอนและแบบตัวอักษรปรับขนาดและสีของไอคอนและแบบตัวอักษร และจัดเรียงไอคอนที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ และเลือก **Home edit (แก้ไขหน้าหลัก)**
2. แตะคุณสมบัติที่คุณสมบัติหนึ่งเพื่อแก้ไขหน้าจอหลักของคุณ

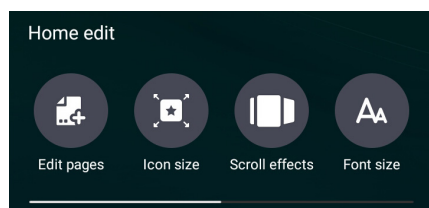

Easy Mode (โหมดง่าย)

หน้าจอASUS Phone ของคุณได้ติดตั้งด้วย Easy Mode (โหมดง่าย) อินเทอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยไอคอน บุ่ม และขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เพื่อความสามารถในการอ่านที่ดีกว่า และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานหลักได้อย่างรวดเร็วเช่น การโทรออก การส่งข้อความ และอีกมากมายใน Easy Mode (โหมดง่าย)

การเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

หากต้องการเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

1. เปิดหน้าจอ Setting (การตั้งค่า) โดยดำเนินการต่อไปนี้:
 - เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**.
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)**
3. เลื่อน **Easy Mode (โหมดง่าย)** ไปที่ **ON (เปิด)**

การเพิ่มทางลัด



ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มทางลัดแอปได้มากถึงสามสิบหก (36) รายการบนหน้าจอหลัก

1. ปัดนิ้วไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ **+**
2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด เลือกแอปที่คุณต้องการจะเพิ่มในรายการ

การลบทางลัด

ดำเนินการต่อไปนี้

1. แตะที่ 
2. เลือกแอปที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ จากนั้นแตะที่ **Delete (ลบ)**

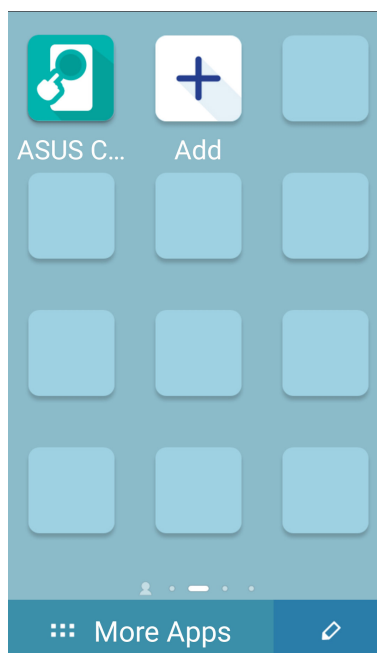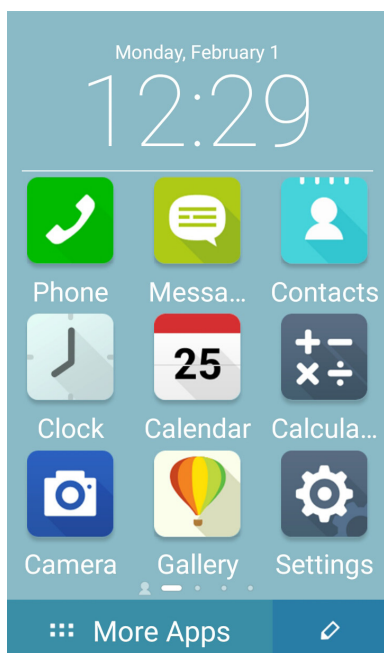

การเพิ่มรายชื่อ


ในโหมดง่าย คุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่ใช้อยู่ ๆ บนหน้าจอหลัก

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ  .
2. จากหน้าจอ Contacts (รายชื่อ) เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ

การลบรายชื่อ

ดำเนินการดังนี้:

1. ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **Edit contacts (แก้ไขรายชื่อ)**
2. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแตะ **Delete (ลบ)**

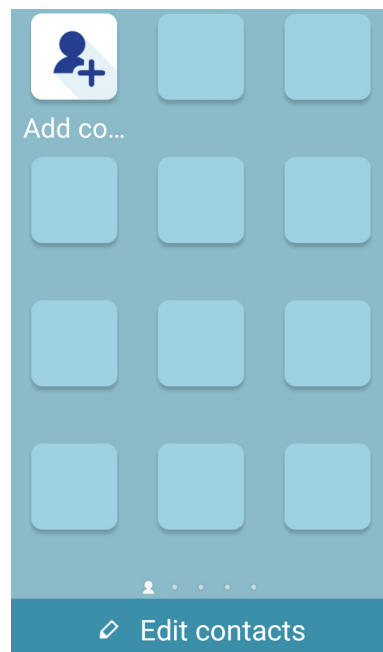

การปิดทำงานโหมดง่าย

ในการปิดทำงานโหมดง่าย:

1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ  .
2. เลือก **Easy Mode (โหมดง่าย)** จากหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**
3. เลื่อนโหมดง่ายไปที่ **OFF (ปิด)**

การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโฮมของคุณโดยอัตโนมัติ โดยซิงค์กับการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลงและเลือก **Date & time (วันที่ & เวลา)**
3. ยกเลิกการเลือก **Automatic date & time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ)** และ **Automatic time zone (เขตเวลาอัตโนมัติ)**
4. ปรับวันที่และเวลา
5. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง
6. คุณสามารถเลือกใช้เวลารูปแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ

หมายเหตุ: ให้ดู [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้

คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสั่นของปุ่มกด เสียงสั่นสลับเสียงการลือคหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)**
3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ

หน้าจอล็อค


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอปมือถือ ถัดของคุณได้ด้วย


การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**

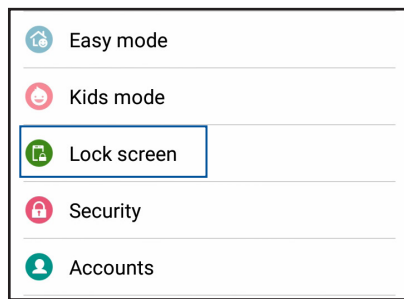

3. ในหน้าจอถัดไป แตะ **Screen lock (ล็อกหน้าจอ)**

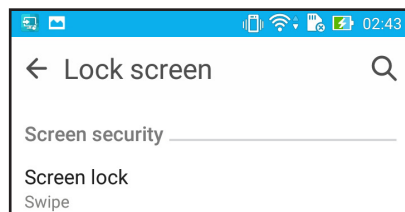

4. แตะตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู


[Securing your ASUS Phone \(การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ\).](#)

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับแอปเหล่านี้: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ)


และ Camera (กล้อง) เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แอปอื่น ๆ บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**
3. ภายใต้ **Display (การแสดงผล)**, แตะที่ **Quick access (การเข้าถึงด่วน)**
4. เลือกปุ่มที่คุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยน

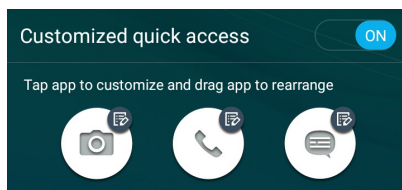

5. แตะแอปที่คุณต้องการฟรีเซตลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปปัจจุบันที่คุณสามารถกำหนดค่าได้

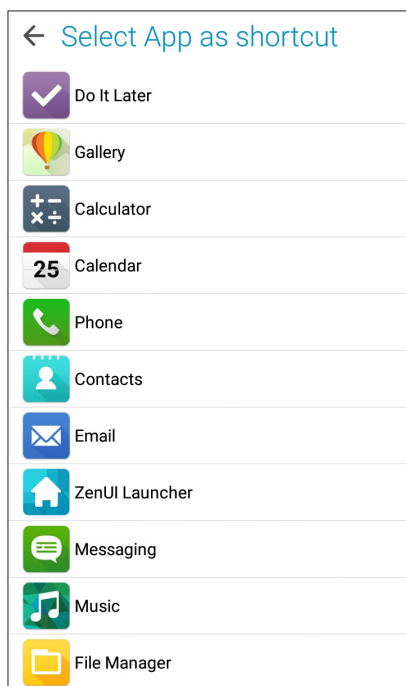

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

3

เบราเซอร์


เอ็นจินที่ใช้ Chromium ที่ทันสมัยของเบราเซอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วมาก อินเทอร์เน็ต Zen ที่สะอาดและใช้งานง่าย ที่ใช้เทคโนโลยี Text-reflow ซึ่งปรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้พอดีหน้าจอของ ASUS Phone ของคุณ โดยอัตโนมัติ ด้วยโหมดมุมมองนิตยสารผ่านคุณสมบัติ Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์) คุณสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์โปรดของคุณได้อย่างสบายตาทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น แบนเนอร์โฆษณา นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายหน้าที่น่าสนใจเป็นงานสำหรับอ่านในภายหลัง ซึ่งคุณสามารถเรียกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) เพื่ออ่านในเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะทำการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้แอป Browser (เบราเซอร์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Browser (เบราเซอร์):

- แตะ 
- แตะ  > **Browser (เบราเซอร์)**

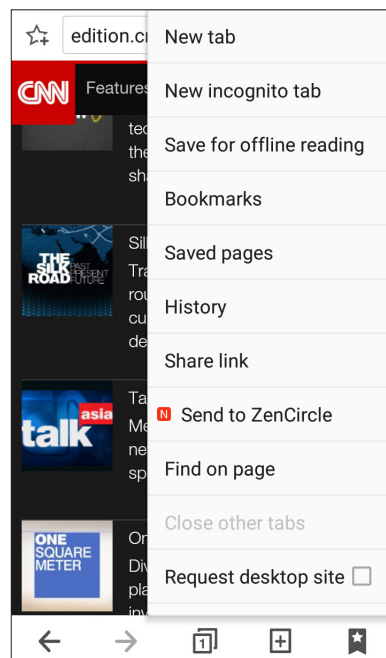

การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจาก ASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. จากหน้าเว็บ และ  > **Share Link (แชร์ลิงค์)**
3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง

เมื่อมีข้อมูลที่น่าสนใจออนไลน์ แต่คุณยังไม่มีเวลาอ่านในขณะนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายเป็นงานอ่านภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู และอ่านหน้านั้นในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. ในการทำเครื่องหมายเป็นงานอ่านภายหลัง จากหน้า และ  > **Read later (อ่านภายหลัง)**
2. วิธีการเรียกดูหน้า และ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการเรียกดูหน้าสำหรับอ่านภายหลัง ดู [Catching up on my online reading now \(การกลับมาอ่านออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้\)](#)

การบันทึกหน้าเว็บสำหรับอ่านแบบออฟไลน์

บันทึกหน้าเว็บไว้อ่านแม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. หากต้องการบันทึกหน้าเว็บ และที่  > **Save for offline reading (บันทึกเพื่อการอ่านแบบออฟไลน์)**
2. หากต้องการกู้คืนหน้าเว็บ ให้ดำเนินการดังนี้
 - เปิดใช้งานเบราว์เซอร์ และที่  > **Saved pages (หน้าเว็บที่บันทึกไว้)**
 - แตะที่  หรือ  ที่ด้านล่างของเบราว์เซอร์แล้วเลื่อนไปทางขวาเพื่อแสดงแท็บ **Saved pages (หน้าเว็บที่บันทึกไว้)**

การเพิ่มแท็บใหม่

ซ่อนเว็บไซต์ปัจจุบัน และเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อทำการท่องเน็ต หรือเบราว์เซอร์เว็บไซต์อื่น ๆ ต่อไป

1. จากหน้าจอปัจจุบัน แท็บ  > **New tab (แท็บใหม่)**
2. ป้อนที่อยู่ URL ในฟิลด์ URL และเพิลด์เพลนกับการเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่อไปจากASUS Phone ของคุณ
3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกแท็บหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

หมายเหตุ:

- การเปิดเว็บไซต์จำนวนมากในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้สมรรถนะในการโหลดเนื้อหาช้าลง
 - ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง ให้ลองล้างแคช สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน [Clearing the browser cache \(การล้างแคชของเบราว์เซอร์\)](#)
-

การบุ๊คมาร์กหน้า

บุ๊คมาร์กหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก

วิธีการบุ๊คมาร์กหน้า:

จากหน้า แท็บ ☆ > **Save to bookmarks (บันทึกไปบุ๊คมาร์ก)**

ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแตะหน้าที่บุ๊คมาร์ก ไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็วอ่านออนไลน์แบบสปรต

อ่านออนไลน์แบบสปรต

ASUS Phone ของคุณจะเปิดทำงานโหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์)

โดยอัตโนมัติในหน้าที่ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ


มากมายซึ่งคุณอาจพบสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณ เช่น แบนเนอร์โฆษณา หรือรายการเมนูต่าง ๆ คุณ

สามารถลบรายการเหล่านั้นและอ่านเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าได้

หมายเหตุ: โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์) สนับสนุนไซต์ Wikipedia, CNN, ESPN, BCC และ NY Times

วิธีการใช้โหมด Smart Reader (สมาร์ทรีดเดอร์):

- แตะไอคอน Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์)  เพื่อลบรายการที่ไม่จำเป็นหรือเบี่ยงเบนความสนใจใด ๆ ออกไป และแสดงเฉพาะเนื้อหาหลักของหน้าเท่านั้น
- จากหน้า Smart Reader Mode (โหมดสมาร์ทรีดเดอร์) ให้ทำดังนี้:
 - แตะ  เพื่อแสดงรายการของผู้อ่านของ คุณ หรือหน้าที่บันทึกไว้
 - แตะ  เพื่อเปิดเครื่องมือ มาร์กเกอร์ และเลือกสิ่งที่你喜欢 จากนั้นปัดเหนือข้อความที่คุณต้องการไฮไลต์
 - หุบสองนิ้วเข้าหากัน หรือแยกสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมออก/ซูมเข้าบนหน้า

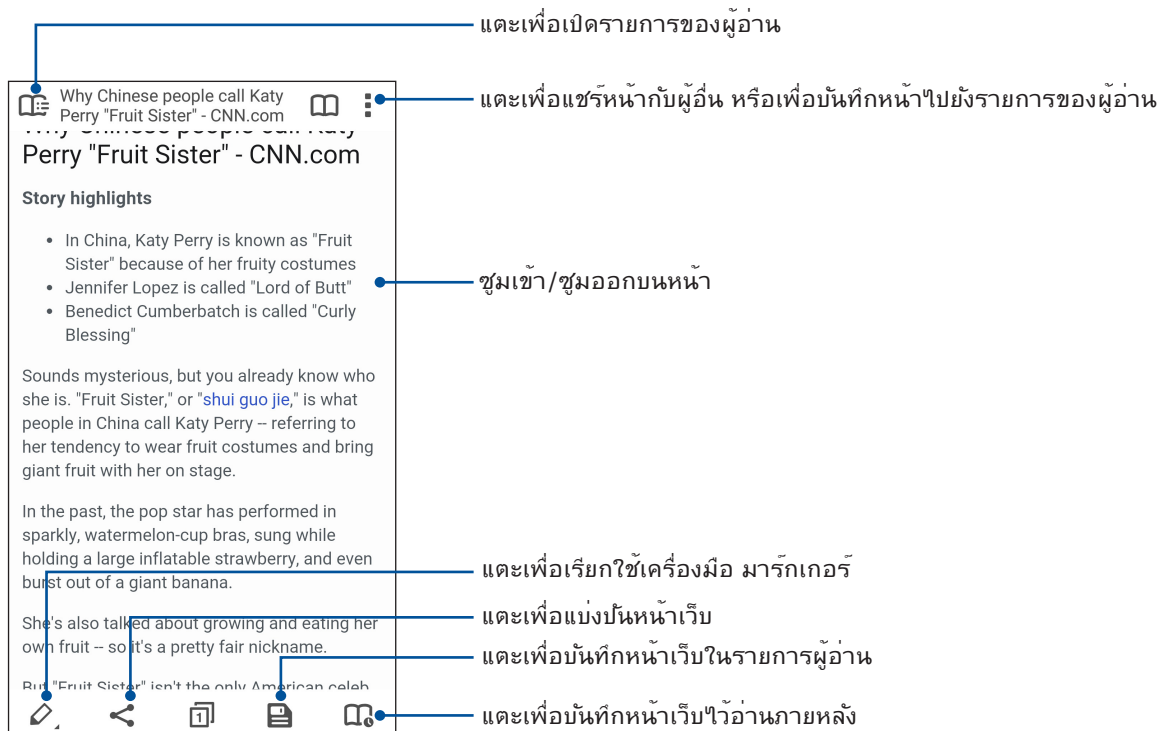

การล้างแคชของเบราว์เซอร์

ล้างแคชของเบราว์เซอร์เพื่อลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว เว็บไซต์ และคุกกี้ต่าง ๆ ซึ่งเก็บชั่วคราวอยู่ใน ASUS Phone ของคุณ การทำเช่นนี้ช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการโหลดของเบราว์เซอร์ของคุณ

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Privacy & security** (ความเป็นส่วนตัว & ระบบป้องกัน) > **Clear cache (ล้างแคช)**
3. คลิก **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

อีเมล

เพิ่มแอคเคาท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากแอคเคาท์เหล่านี้ ไปยัง ASUS Phone ของคุณได้ด้วย

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลจาก ASUS Phone ของคุณได้

1. จากหน้าจอโฮม, แตะ **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอปพ์ อีเมล
2. แตะผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแตะ **Next (ถัดไป)**

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์เข้าและขาออกของคุณโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **Account settings (การตั้งค่าบัญชี)** ต่าง ๆ เช่น ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Next (ถัดไป)**
5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความออก จากนั้นแตะ **Next (ถัดไป)** เพื่อล็อกอินไปยังกล่อง จดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบน ASUS Phone ให้สอบถามการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

หากคุณไม่มีบัญชีอีเมลที่มีอยู่เดิม คุณสามารถสร้างใหม่เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลตรงจากASUS Phone ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม, แตะ **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอปพ์ อีเมล
2. แตะผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน [Setting up email accounts \(การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล\)](#) ของคู่มือฉบับนี้เพื่อทำกระบวนการตั้งค่านี้ให้สมบูรณ์ก็ได้

การตั้งค่าแอคเคาท์จีเมล

ตั้งค่าบัญชี Gmail ของคุณ จะได้รับการให้บริการของกูเกิล และเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันแบบเดียวกับการรับส่งอีเมล เรียกดุ่อีเมล และการค้นหาอีเมล ได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณ

1. แตะ **Google (กูเกิล)** จากนั้นแตะ **Gmail (จีเมล)**
2. แตะ **Existing (ที่มีอยู่)** และป้อนแอคเคาท์และรหัสผ่านจีเมลที่มีอยู่เดิมของคุณ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ:

- แตะ **New (ใหม่)** หากคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
 - ในขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ
-

3. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แตะ  เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ!如果你有แอคเคาท์อีเมลหลายรายการที่นอกเหนือจาก Gmail ให้ใช้แอปพ์ อีเมล เพื่อตั้งค่าและเข้าถึง แอคเคาท์อีเมล ทั้งหมดของคุณ

การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสามารถส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จาก ASUS Phone ของคุณ พร้อมกับตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรม

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. แตะ  > **Meeting invitation** (การเชิญประชุม)
3. ในฟิลต์ **Event name (ชื่อกิจกรรม)** ใส่ชื่อกิจกรรม
4. ในฟิลต์ **Location (ตำแหน่งที่ตั้ง)** ใส่ถนน ตำบล/เมือง/จังหวัด ประเทศ และรหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม
5. ตั้งค่าการนับถอยหลังเป็น **ON (เปิด)** คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการนับถอยหลังในแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) เป็นวันที่เหลือจนกว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดบนแผงการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) ดูที่ [System notifications \(การแจ้งเตือนของระบบ\)](#)

6. ในฟิลต์ **Reminders (การเตือนความจำ)** เลือกเวลาที่คุณต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือเตือนความจำเกี่ยวกับกิจกรรม

หมายเหตุ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของกิจกรรมเป็นกิจกรรม What's Next (มีอะไรใหม่) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [What's Next \(มีอะไรใหม่\)](#)

7. แตะที่ฟิลต์ **Guests (แขกรับเชิญ)** และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะส่งคำเชิญ
8. หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะที่  เพื่อบันทึกและออกจากระบบ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถส่งอีเมลคำเชิญได้จากแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียด ดูที่ [Creating events \(การสร้างกิจกรรม\)](#)

การตอบกลับอีเมลภายหลัง

เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถตั้งค่าอีเมลเป็นตอบกลับอีเมลภายหลัง และคุณสามารถที่จะตอบกลับอีเมลนี้ในเวลาที่คุณสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการจะตอบกลับภายหลังจากกล่องขาเข้าของคุณ
3. แตะ  > **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**
4. หากต้องการคืนค่าอีเมล แตะ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จาก Home screen (หน้าจอหลัก)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบกลับอีเมลภายหลัง ดูที่ [Emailing now \(การตอบกลับอีเมลทันที\)](#)

ปฏิทิน

แอปปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ ASUS Phone ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถตั้งตัวเตือน หรือสร้างการนับถอยหลัง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำคัญเหล่านี้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วันเกิด และวันครบรอบต่าง ๆ ซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำหรับรายชื่อ VIP ของคุณด้วย

การสร้างเหตุการณ์

วิธีการสร้างเหตุการณ์:

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ
4. ตั้งค่าคุณสมบัติการนับถอยหลังเป็น **ON (เปิด)**
คุณจะได้รับประกาศการนับถอยหลังที่แจ้งเตือนระบบไปยังวันที่เหลืออยู่ จนกระทั่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการแจ้งเตือนระบบ ให้อ่าน [System notifications \(การแจ้งเตือนระบบ\)](#)

5. บนฟิลด์ **Reminders (ตัวเตือน)** เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน หรือตัวเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์
6. หลังจากเสร็จสิ้น แอป  เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน

นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน ASUS Phone ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์โดยอัตโนมัติกับแอคเคาท์ออนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอคเคาท์เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  > **Accounts (แอคเคาท์)** > 
3. แอปแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ใหม่ไปยัง ปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ

หลังจากที่เพิ่มแอคเคาท์ออนไลน์ที่คุณต้องการซิงค์กับ ปฏิทิน แล้ว
ขณะนี้คุณสามารถใช้ASUS Phone ของคุณเพื่อสร้างการ
แจ้งเตือนสำหรับแอคเคาท์ออนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แอป **My Calendar (ปฏิทินของฉัน)** เพื่อดูแอคเคาท์ทั้งหมดที่ซิงค์กับ
ปฏิทิน ในปัจจุบัน
4. แอปแอคเคาท์ที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่
5. ในหน้าจอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีออนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูส่วน [Adding accounts to Calendar \(การเพิ่มบัญชีไปยังปฏิทิน\)](#).

การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์

เปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนจากแอป Calendar (ปฏิทิน)
เพื่อรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด
วันครบรอบ การประชุม และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่มีความหมายกับคุณ

1. แอป **ASUS > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แอป  **> Accounts (แอคเคาท์)**
3. แตะบัญชีซึ่งคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก

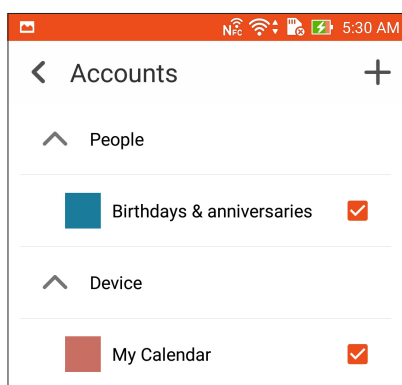

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมเกี่ยวกับ VIP ของคุณ ดู
[Adding an event to a VIP contact \(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP\)](#)

ทำภายหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่วนเวียนของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมาก คุณก็สามารถตอบกลับอีเมล ข้อความ SMS โทรกลับ อ่านข่าวสารออนไลน์ หรือเพิ่มงานที่ต้องทำที่สำคัญ อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

ทำเครื่องหมายข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน เว็บเพจที่น่าสนใจ และสายที่ไม่ได้รับของคุณเป็นรายการ **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**, **Read Later (อ่านภายหลัง)** หรือ **Call Later (โทรภายหลัง)** รายการที่ถูกทำเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังงาน ทำภายหลัง ของคุณ และคุณสามารถ ทำงานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ:

- แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube และ IMDb
 - ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันสามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภายหลัง ได้
-

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะ **+** จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็น
3. ถ้าคุณต้องการจัดระดับความสำคัญ เลือก **High (สูง)** ในฟิลด์ Importance (ความสำคัญ)
4. เมื่อทำเสร็จแตะ 

การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ

ตั้งค่าระดับความสำคัญของงานที่ต้องทำของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และลงมือทำงานได้อย่างเหมาะสม

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะงานที่คุณต้องการตั้งค่าว่ามีความสำคัญสูงสุด
3. ภายใต้ฟิลด์ Importance (ความสำคัญ) ในหน้าจองาน เลือก High (สูง)
4. เมื่อทำเสร็จแตะ 

หมายเหตุ: งานที่ต้องทำที่มีความสำคัญสูง ถูกทำเครื่องหมายเป็น  บนรายการ Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานที่ต้องทำงานใดที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการทันที

การโทรกลับเดี๋ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าสายที่สำคัญเป็นงานที่ต้องโทรภายหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดูและโทรกลับเมื่อคุณมีเวลาโทรได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม และ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. เลือกสายที่คุณต้องการโทรกลับ จากนั้นแตะ **Call now (โทรเดี๋ยวนี้)**
3. เมื่อเสร็จแล้ว และที่  เพื่อทำเครื่องหมายทำงานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าสายเป็นงานโทรภายหลัง ดู:

- [Set callbacks for incoming calls \(การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า\)](#)
 - [Set callbacks for missed calls \(การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด\)](#)
-

การตอบกลับอีเมลทันที

คุณสามารถทำเครื่องหมายที่อีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง และตอบกลับอีเมลภายหลังจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) และที่ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับทันที จากนั้นแตะที่ **Reply now (ตอบกลับทันที)** .
3. เมื่อเสร็จแล้ว และที่  เพื่อทำเครื่องหมายทำงานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลเป็นงานตอบกลับภายหลัง ดูที่ [Emailing later \(การตอบกลับอีเมลภายหลัง\)](#)

การอ่านเนื้อหาออนไลน์ต่อเดี๋ยวนี้

คุณสามารถเรียกดูหน้าที่คุณทำเครื่องหมายเป็นงานที่จะอ่านภายหลังไว้ก่อนหน้า และทำการอ่านต่อเมื่อสะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮม และ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. เลือกหน้าที่คุณต้องการอ่านเดี๋ยวนี้ จากนั้นแตะ **Read now (อ่านเดี๋ยวนี้)**
3. เมื่อเสร็จแล้ว และที่  เพื่อทำเครื่องหมายทำงานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Reading the pages later \(การอ่านหน้าต่าง ๆ ในภายหลัง\)](#).

การตอบกลับเดี๋ยวนี้

เมื่อคุณตั้งค่าข้อความ SMS เป็นงานที่ต้องตอบกลับในภายหลังไว้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกดู และตอบกลับข้อความเมื่อสะดวกได้ จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. เลือกข้อความ SMS ที่คุณต้องการส่งการตอบกลับไปยัง จากนั้นแตะ **Reply now (ตอบกลับเดี๋ยวนี้)**
3. เมื่อเสร็จแล้วแตะที่  เพื่อทำเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าหน้าเป็นงานอ่านภายหลัง ดู [Messaging later \(การส่งข้อความภายหลัง\)](#)

การลบงานที่ต้องทำ


คุณสามารถลบงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอโฮมแตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แตะงานที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ แล้วแตะที่ .

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ
ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของ ASUS Phone และ
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการเปิดใช้งาน File Manager (ตัวจัดการไฟล์) และที่ **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**.

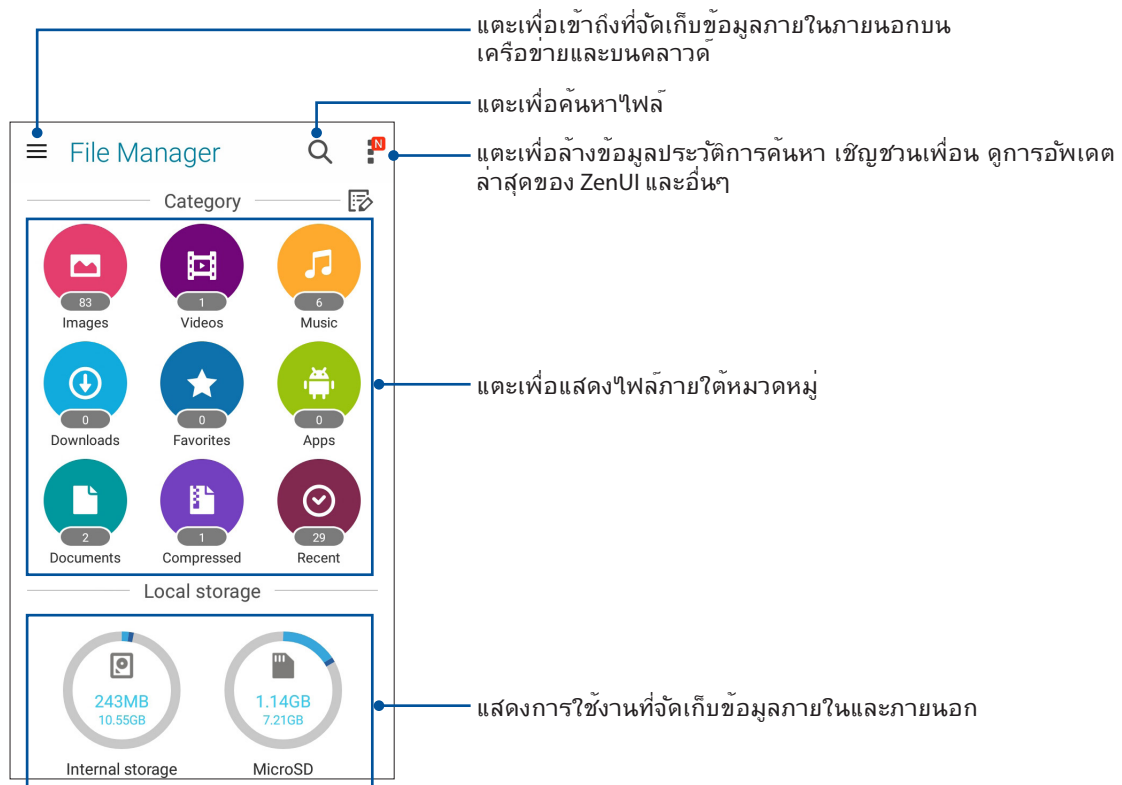

สำคัญ! ก่อนการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้บนเครือข่ายและที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้แน่ใจว่าเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถูกเปิดใช้งานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ดูที่ [Staying connected](#)

คลาวด์


สำรองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเคาท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ง่ายใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับแชร์ทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันการอัปโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำงาน Instant Upload (อัปโหลดทันที) จาก **Settings (การตั้งค่า) > Instant Upload (อัปโหลดทันที)** ใน ASUS WebStorage ของคุณ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

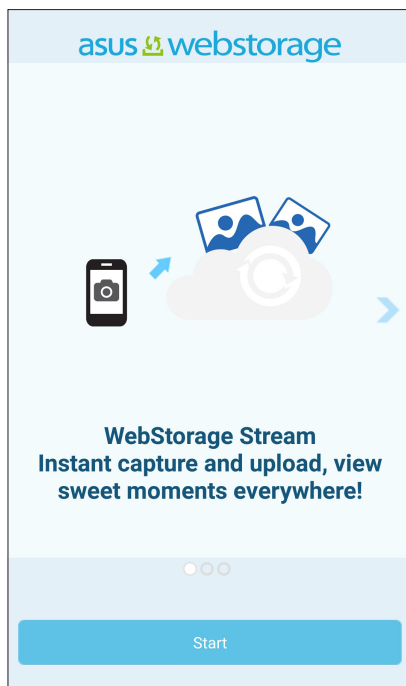


ASUS Support

ค้นหาคำตอบจาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือพูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ Zen UI ท่านอื่นๆ เพื่อค้นหาและแชร์วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ ZenUI 2.0

ในการใช้งาน ASUS Support:

1.แตะ  > **ASUS Support**

2.แตะ **ZenUI FAQs** (คำถามที่พบบ่อยของ ZenUI), หลังจากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการหาคำตอบ

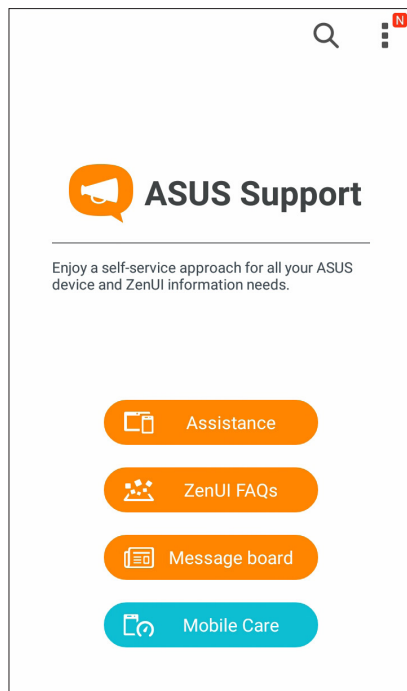


วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ

4

โทรอย่างมีสไตล์

คุณสมบัติ SIM คู่

คุณสมบัติ SIM คู่ของ ASUS Phone ของคุณ ใช้สำหรับจัดการกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของไมโคร SIM การ์ดที่ติดตั้งเข้ามา ในเครื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานไมโคร SIM การ์ด, กำหนดชื่อ SIM หรือตั้งค่าการดัดแปลงเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้ได้

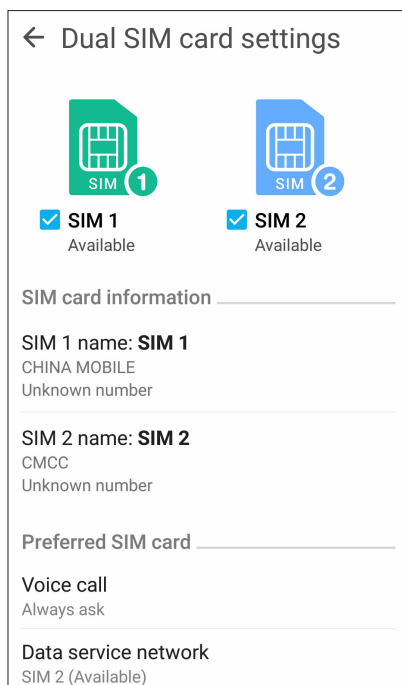

การเปลี่ยนชื่อไมโคร SIM การ์ดของคุณ

เปลี่ยนชื่อของไมโคร SIM การ์ดของคุณบน ASUS Phone เพื่อให้คุณสามารถระบุการ์ดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ในการเปลี่ยนชื่อของไมโคร SIM การ์ดของคุณ แตะ **ชื่อ SIM1: SIM1** หรือ **ชื่อ SIM2: SIM2** จากนั้นป้อนชื่อ สำหรับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

หมายเหตุ: ถ้า SIM ของคุณมาจากผู้ให้บริการมือถือที่แตกต่างกัน เราแนะนำให้ผู้ใช้ชื่อของผู้ให้บริการเป็นชื่อ SIM ของคุณ ถ้า SIM ทั้งสองมาจากผู้ให้บริการมือถือเดียวกัน เราแนะนำให้ผู้ใช้หมายเลขมือถือเป็นชื่อ SIM ของคุณ


การกำหนดไมโคร SIM การ์ดเริ่มต้น

กำหนดไมโคร SIM การ์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้อันดับแรกสำหรับสายสนทนา และบริการข้อมูลต่าง ๆ

SIM การ์ดสำหรับสายสนทนา

เมื่อคุณโทรออก ASUS Phone ของคุณจะใช้ไมโคร SIM การ์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย

ในการกำหนดไมโคร SIM การ์ดสำหรับสายสนทนา แอป **Voice call (สายสนทนา)** จากนั้นแอป SIM ที่คุณต้องการใช้

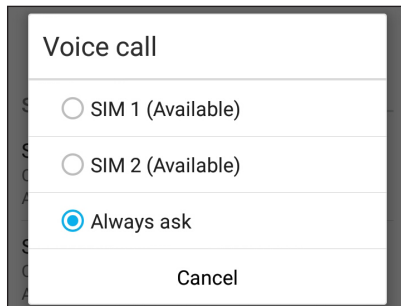


สำคัญ! คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณโทรจากการรายชื่อของคุณเท่านั้น

SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล

ในการกำหนดไมโคร SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล แอป

Data service network (เครือข่ายบริการข้อมูล) จากนั้นเลือกระหว่าง **SIM1** หรือ **SIM2**

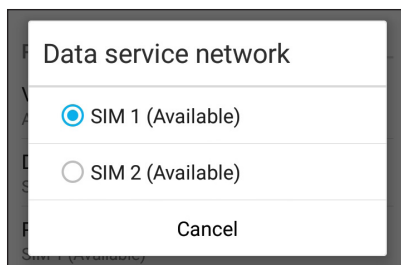

การโทรออก

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ โทรหาเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ
หมุ่นแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทร
อย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณโทรบ่อย ๆ

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ 
- แตะ  > **Phone (โทรศัพท์)**

การหมุ่นหมายเลขโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุ่นหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ **Asus > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะปุ่มตัวเลข
- เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อหมุ่นหมายเลข

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไม่โคร SIM
การิตของคุณ สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM คู่\)](#)

การหมุ่นหมายเลขต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่เป็นเสียงพูดได้

พร้อมสำหรับการยืนยันหมายเลขต่อ

คุณสามารถใส่พร้อมตการยืนยันสำหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุ่นหมายเลขหลัก

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
- แตะ # ค้างไว้ เพื่อใส่พร้อมตการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)
- เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
- เมื่อระบบถาม แตะ **Yes (ใช่)** เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ

การหมุนหมายเลขต่ออัตโนมัติ

คุณสามารถใส่การหยุดชั่วคราวแบบสั้นและยาวหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก จากนั้นหมายเลขต่อจะถูกกดเข้าไปโดยอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใส่การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขต่อ
4. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
5. แตะ  เพื่อวางสาย

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขหรือตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนอัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อหรือบันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขที่สามารถเป็นไปได้ให้กับคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหา นั้นอยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อ
2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขหรือชื่อของผู้ติดต่อคนนั้นให้สมบูรณ์
3. เลือกจากปุ่มโทร **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไม่เปิด SIM การคิดของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM\)](#) คู่มือ

การโทรด่วนไปยังรายชื่อของคุณ

กำหนดปุ่มโทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงหนึ่งครั้งที่ตัวเลขตัวเดียวจากแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลข 1 ถูกสงวนไว้สำหรับรายชื่อเมลของคุณ คุณสามารถฟังรายชื่อเมลของคุณได้โดยการแตะตัวเลข 1 ถ้า คุณสมัครบริการนี้ไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การสร้างรายการโทรด่วน

สร้างรายการโทรด่วนจากปุ่มตัวเลข 2 ถึง 9 สำหรับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ให้ทำดังนี้:

- แตะตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 9 ค้างไว้ จากนั้นแตะ OK (ตกลง) บนหน้าจอการยืนยันการโทรด่วน
- แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

2. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ รายการโทรด่วนนี้จะถูกบันทึกบนหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

การลบรายการโทรด่วน

วิธีการลบรายการโทรด่วน:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Remove (ลบ)**
3. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การแทนที่รายการโทรด่วน

คุณสามารถแทนที่รายชื่อที่กำหนดไว้กับปุ่มโทรด่วนด้วยอีกรายชื่อหนึ่งได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
2. แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Replace (แทนที่)**
3. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ
4. แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การโทรกลับบ้าน

เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ การเปิดทำงานและการกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านจะทำให้คุณโทรกลับบ้านอย่าง รวดเร็วได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: การใช้บริการโรมมิ่ง จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สอบถามผู้ให้บริการมือถือของคุณก่อนที่จะใช้บริการโรมมิ่ง

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร)** > **Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

3. ทำเครื่องหมาย **Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

4. แตะ **Home dialing settings (การตั้งค่าการโทรกลับบ้าน)**, เลือกการตั้งค่าต่าง ๆ, จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการโทรอื่น ๆ ดู [Call Settings \(การตั้งค่าการโทร\)](#)

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร
3. ถ้าเครื่องมี SIM การ์ดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การ์ดที่คุณต้องการโทรออก
4. แตะ  เพื่อวางสาย

หมายเหตุ: วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แตะรายการ **Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง)** จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ
คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านั้นอย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)
2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา
3. แตะ  เพื่อวางสาย

การรับสาย

จอสัมผัสของASUS Phone ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ และ **Answer (รับสาย)** หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย และ **Decline (ปฏิเสธ)**
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อค ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง  เพื่อปฏิเสธสาย

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือนั้นได้ทันที
คุณสามารถตั้งค่าสายดังกล่าวให้เป็นงานโทรกลับในภายหลังได้
คุณสามารถเรียกดู และทำงานนี้ในภายหลังเมื่อสะดวกขึ้นได้จากแอป
Do It Later (ทำภายหลัง)

- บนสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือ ปัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ
- แตะ **Can't talk now, will call you later (คุยตอนนี้ไม่ได้ เดี๋ยวโทรกลับ)**
ข้อความ SMS จะถูกส่งไปให้ผู้โทรหาคุณ
- วิธีการเรียกดูสาย และ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด
บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรซ้ำไปยัง
หมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด

คุณสามารถตั้งค่าสายที่ไม่ได้รับให้เป็นงานโทรในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู
และทำการโทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
- เลือกบันทึกการโทร จากนั้นแตะ  > **Call later (โทรภายหลัง)**
- วิธีการเรียกดูสาย และ **Asus > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การบล็อกสาย

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข หรือสายจากบันทึกการโทรของคุณไปยังรายการบล็อกของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก และ  > **Add to block list** (เพิ่มไปยังรายการบล็อก) จากนั้นแตะ **OK** (ตกลง)

การบันทึกสายไปยังรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะหมายเลขที่คุณต้องการเพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ
3. แตะ  ข้างหมายเลข
4. แตะ **Create new contact** (สร้างรายชื่อใหม่) เพื่อเพิ่มรายการใหม่ไปยังรายการรายชื่อของคุณ และ **Add to existing contact** (เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่) เลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ **OK** (ตกลง) หากคุณต้องการเขียนทับ หมายเลขของรายชื่อด้วยหมายเลขใหม่นี้

การโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรซ้ำหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะ **Call** (โทร) เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ **Call** (โทร) อีกครั้ง เพื่อโทรซ้ำหมายเลข
3. แตะ  เพื่อวางสาย

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้อยู่สายโทรศัพท์ และ  และแตะตัวเลือกการโทรใด ๆ ก็ได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิดหรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้ แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับบริการการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! กฎหมายสำหรับประเทศส่วนใหญ่บ่งชี้ให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนา หรือบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึก สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)

การจัดการหลายสาย


ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สะดวกในการโทร หรือรับสองสาย นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายปาร์ตี้ และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง

ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบนASUS Phone ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบี๊บซึ่งจะเป็นการระบุว่าสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา และ **Answer (รับสาย)** บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่

การสลับระหว่างสายต่าง ๆ


วิธีการสลับระหว่างสายต่าง ๆ และ  บนจอสัมผัส

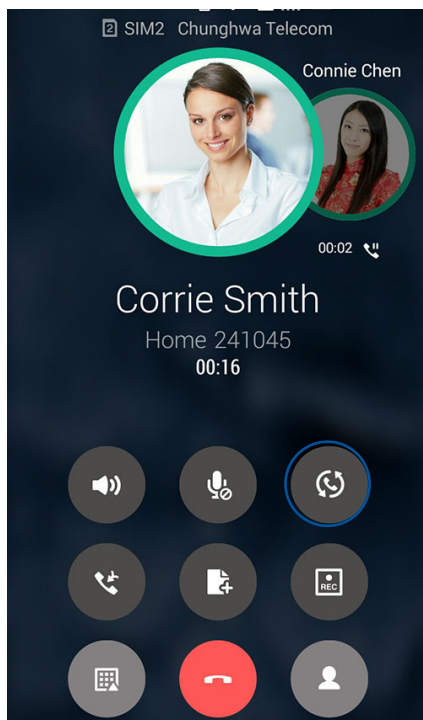

การตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์

ด้วยASUS Phone ของคุณ พร้อมความสามารถของระบบ GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยผู้คนจำนวนสูงสุดห้า (5) คน ระหว่างการโทร คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อมากขึ้นและรวมสายทั้งหมดเข้าเป็นการประชุมทางโทรศัพท์หนึ่งสายได้

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข หรือให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายของคุณ
2. เมื่อสายของคุณถูกรับแล้ว แตะ  จากนั้นแตะรายชื่อ หรือหมายเลขที่คุณต้องการรวมเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
3. แตะ  เพื่อรวมสายทั้งสองในการประชุมทางโทรศัพท์

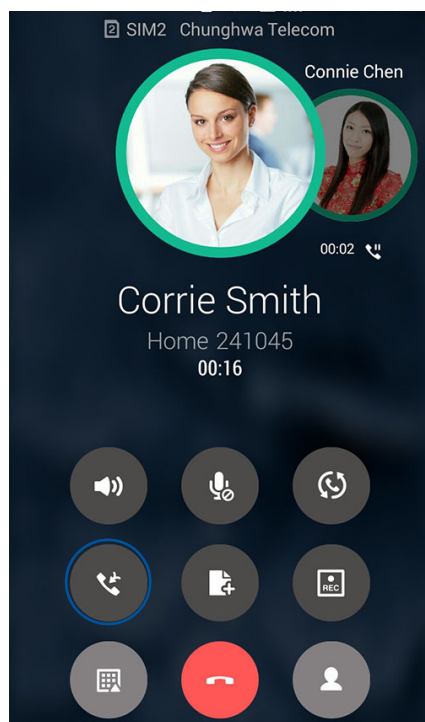


4. แตะ  เพื่อเพิ่มอีกรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ  เพื่อรวมสายเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายชื่ออื่นเข้ามายังการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ

การจัดการการประชุมทางโทรศัพท์


ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถแยกรายชื่อออกจากกลุ่มการประชุมเพื่อสนทนาเป็นการส่วนตัว หรือตัดการเชื่อมต่อคนใดคนหนึ่งจากการประชุมทางโทรศัพท์ได้

1. จากหน้าจอ Conference call (การประชุมทางโทรศัพท์) และ **Manage conference call (จัดการการประชุมทางโทรศัพท์)** เพื่อเปิดรายการของรายชื่อในการประชุมทางโทรศัพท์

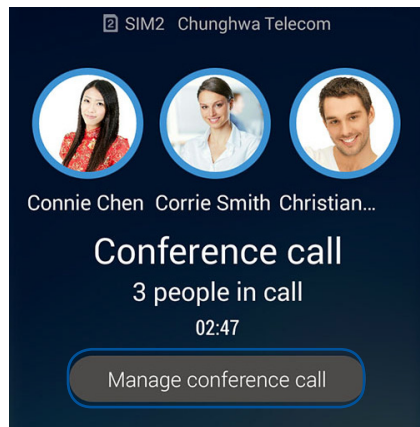

2. วิธีการลบรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ 

วิธีการตัดการเชื่อมต่อรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ 

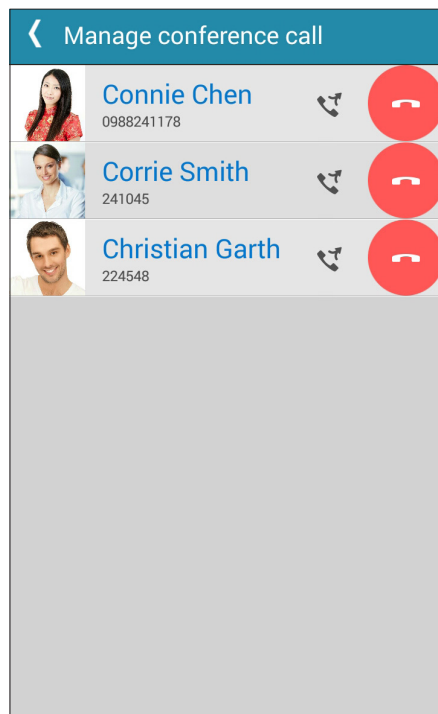

3. และ  เพื่อกลับไปยังหน้าจอการประชุมทางโทรศัพท์


การบันทึกสาย

ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณบันทึกการสนทนาเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข


2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว

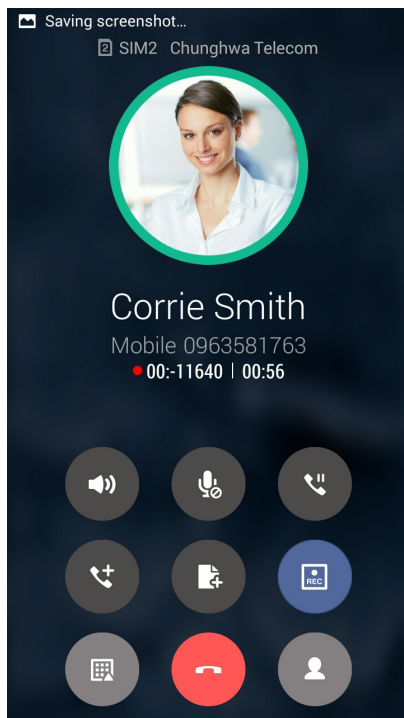

3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนแถบการแจ้งเตือนระบบ

4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน **Call recording saved** (การบันทึกสายที่จัดเก็บ) เพื่อดูการ สนทนาที่บันทึกไว้

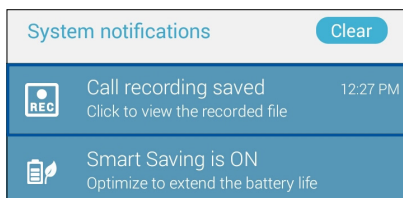

การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นวีไอพี เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลิงค์ข้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อด้วยได้

เพื่อเปิดแอปรายชื่อผู้ติดต่อ, แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ

ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงเฉพาะ

รายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ การเรียงรายการตามชื่อ/นามสกุล

หรือการดูชื่อของผู้ติดต่อตามชื่อ/นามสกุลก่อน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะให้แท็บใดเหล่านั้นแสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย:

Favorites (รายการโปรด) และ **Groups (กลุ่ม)**

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** จากแอป Contacts (รายชื่อ)


การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

ทำให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน) หรือ ME (ฉัน)**

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

2. กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน วิธีการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**
3. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done (เสร็จ)** วิธีการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ปัดจากมุมขวาบนของหน้าจอของคุณลง เพื่อ เปิดแผงการตั้งค่าด่วน หลังจากนั้นแตะปุ่มเจ้าของเครื่อง

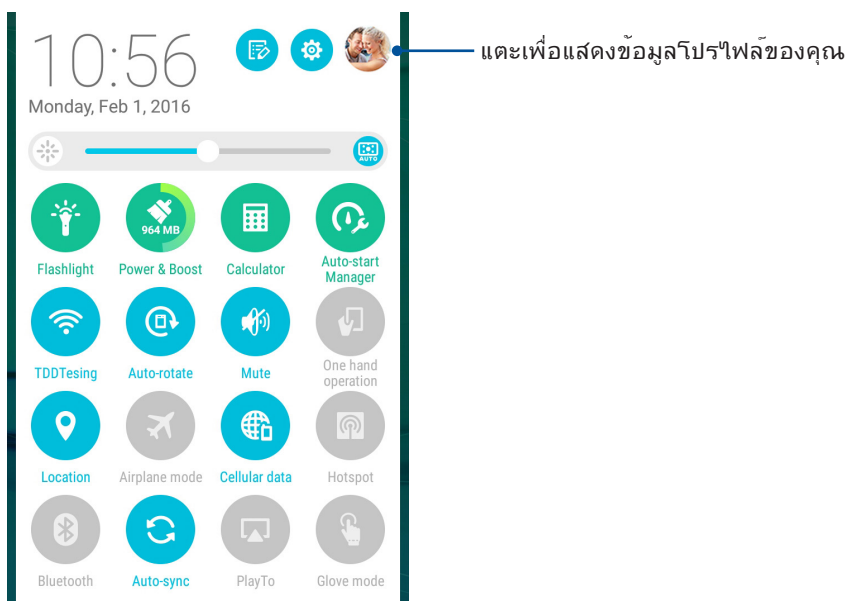

การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **+**

2. เลือก **Device (อุปกรณ์)**

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แท็บ **เพิ่มบัญชีใหม่** จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่เป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป

4. หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสอื่นๆ และ **Add new (เพิ่มใหม่)**

5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ และ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**

6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และ **Done (เสร็จ)**

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะที่ทำการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายในอัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว และที่ Pause (หยุดชั่วคราว) เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีกอัน
- ใส่เครื่องหมายอัฒภาค (;) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ เมื่อกดหมายเลขของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันเลขหมายต่อภายใน คลิก Yes (ใช่) บนข้อความการยืนยัน

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และที่ **Done (เสร็จสิ้น)**

การปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ


แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย

ตั้งคำขวัญ หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำหรับโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำการเปลี่ยนแปลงจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ

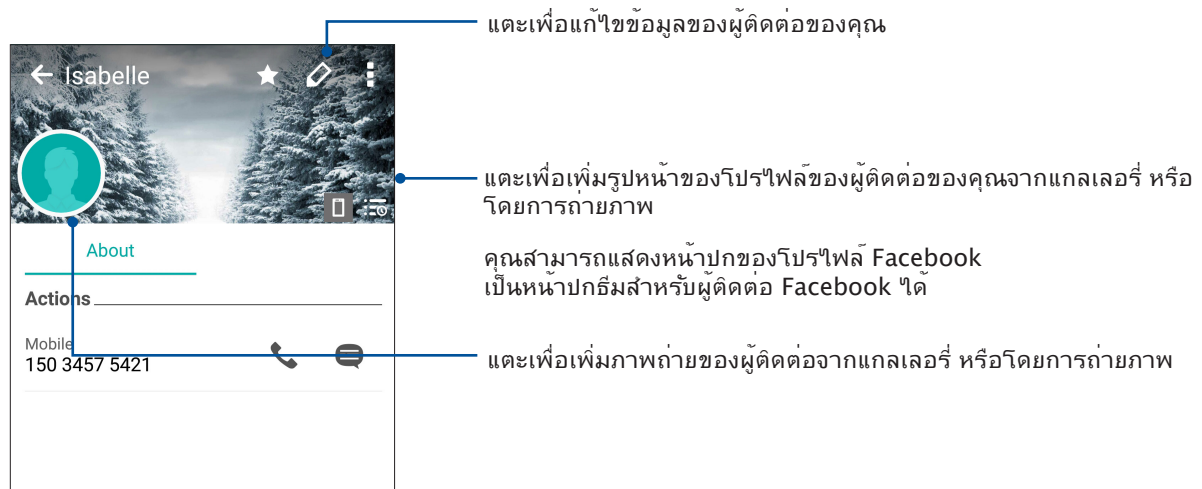

การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้คุณ还将ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ หรือสายที่ไม่ได้รับจากรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณ

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

1. เปิดแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แล้วแตะรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP
2. แตะที่ เพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ
3. ในหน้าจอของผู้ติดต่อที่เลือกของคุณ เลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ **Group (กลุ่ม)**
4. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)** ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะ  > **VIP (วีไอพี)**
3. ในหน้าจอ VIP, แตะ 
4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP, จากนั้นแตะ **Add (เพิ่ม)**
รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP

คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP เช่น วันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) และผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ไปยัง จากนั้นแตะ 
2. ในหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ แตะ **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น) > Events (เหตุการณ์)**

Email	
IM	
Address	Mobile ▼ ✕
Notes	Work ▼ ✕
Nickname	
Website	
Internet call	▼
Events	

3. เลือกวันที่สำหรับเหตุการณ์ จากนั้นแตะ **Set (ตั้งค่า)**
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม)
เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)**
5. เหตุการณ์พิเศษของผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นในปฏิทินเหตุการณ์ของคุณ
ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ ให้ตั้งค่าเวลา ตัวเตือนในแอป Calendar (ปฏิทิน)

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**
2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด
3. แตะ  รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ  จากหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Calling favorite contacts \(การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ\)](#)
 - นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Setting up your VIPs \(การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ\)](#)
-

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังASUS Phone, บัญชีอีเมล หรือไมโคร SIM การ์ด

1. แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แตะ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:
 - a. นำเข้าจาก SIM 1 การ์ด
 - b. นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล
3. แตะบัญชีที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อของคุณ:
 - a. แอคเคาท์อีเมล
 - b. อุปกรณ์
 - c. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Import (นำเข้า)**

การส่งออกรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอดเดสที่เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน ASUS Phone ของคุณ

1. แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แตะ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้:
 - a. ส่งออกไปยัง SIM 1 การ์ด / นำเข้าจาก SIM 2 การ์ด
 - b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล
3. แตะเพื่อเลือกรายชื่อจากแอดเดสต่อไปนี้:
 - a. รายชื่อทั้งหมด
 - b. แอดเดสอีเมล
 - c. อุปกรณ์
 - d. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
4. ทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก
5. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Export (ส่งออก)**

การจัดการรายชื่อที่บล็อกของคุณ

การบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

สร้างรายการของรายชื่อหรือหมายเลขที่บล็อก เพื่อหลีกเลี่ยงการรับสายหรือข้อความที่ไม่ต้องการ สายและข้อความที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกบันทึกไปยังที่เก็บถาวรของรายการที่ถูกบล็อก

1. แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)**
2. แตะ **+** จากนั้นดำเนินการต่อไปนี้:
 - วิธีการบล็อกรายชื่อ แตะ **Select from contacts (เลือกจากรายชื่อ)** จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจากรายการรายชื่อของคุณ
 - วิธีการบล็อกหมายเลข แตะ **Add a number (ป้อนหมายเลข)** จากนั้นป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก
3. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

การปลดบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

คุณสามารถเลิกบล็อกรายชื่อหรือหมายเลขจากรายการของคุณ เพื่อให้สามารถรับสายและข้อความจากรายชื่อหรือหมายเลขอีก ครั้งได้

1. แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)**
2. แตะ  > **Remove blocked item (ลบรายการที่บล็อก)**
3. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการปลดบล็อก จากนั้นแตะ **Remove (ลบออก)**

การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของรายชื่อของคุณ ทำให้การดูโปรไฟล์ ข่าวสาร และฟีดสังคมอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสังคมของรายชื่อของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ และตั้งค่าการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณไปยัง ASUS Phone ของคุณ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ ภายใต้อันดับ **Accounts (บัญชี)**
3. ทำเครื่องหมาย **Contacts (รายชื่อ)** เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณ
4. เรียกใช้แอป **Contacts (รายชื่อ)** เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ
5. วิธีการดูเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสังคม แตะ **Contacts to display (รายชื่อที่แสดง)** จากนั้นลบเครื่องหมายออกจากแหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสังคมที่กาเครื่องหมายไว้
6. เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครือข่ายทางสังคมหรือบัญชีอีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์กับแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) อัตโนมัติ ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางอย่างจะปรากฏขึ้นในหลายตำแหน่งหรือภายใต้ความผันแปรของชื่อที่แตกต่างกัน หรือชื่อเล่นในแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหน่วยเดียวกัน และใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งหรือโปรไฟล์เดียว

1. จากแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) และที่รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยง
2. จากหน้าโปรไฟล์ของรายชื่อ และ  > Link (ลิงค์)
3. จากหน้าจอ Link contact (ลิงค์รายชื่อ) และ .
4. เลือกโปรไฟล์รายชื่อที่คุณคิดว่าควรถูกลิงค์ไปยังโปรไฟล์หนึ่ง จากนั้นแตะ **Link (ลิงค์)**
5. เมื่อทำเสร็จ แตะ **Done (เสร็จ)** ขณะนี้ คุณสามารถดูและดึงข้อมูลของรายชื่อทั้งหมดของคุณภายใต้โปรไฟล์เดียวกันได้

สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร

เก็บบันทึกการโทรของคุณในASUS Phone ของคุณเพื่อติดตามสายต่าง ๆ ที่คุณได้รับ โทรออก หรือไม่ได้รับสาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งบันทึกการโทรที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไปผ่านแอปอีเมลที่ติดตั้งไว้ในASUS Phone ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอหลัก แตะ **Phone (โทรศัพท์)**
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Backup call log (สำรองบันทึกการโทร)**
3. แตะ **Backup call log to device (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์)**
เพื่อบันทึกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรใน ASUS Phone ของคุณ
วิธีการอีเมลข้อมูลสำรองบันทึกการโทร แตะ **Backup call log to device and send out (สำรองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออก)**
4. ป้อนชื่อไฟล์สำรอง จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** หลังจากทำการสำรองสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

การกู้คืนข้อมูลสำรองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอหลัก แตะ **Phone (โทรศัพท์)**
2. แตะ  จากนั้นแตะ **Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)**
3. เลือกข้อมูลสำรองของบันทึกการโทรที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**
4. หลังจากทำการกู้คืนบันทึกการโทรสำเร็จ แตะ **OK (ตกลง)** และ 
เพื่อดูบันทึกการโทรที่กู้คืนมา

การตั้งค่าการโทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสายเรียกเข้าหรือสายโทรออก การห้ามโทร การโทรกลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมาก

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร)** จากนั้นเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า

การตั้งค่าบล็อกสาย	
Block function setting (การตั้งค่าฟังก์ชันการบล็อก)	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบล็อก
Block List (รายการที่บล็อก)	แสดงรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่ถูกบล็อก
การตั้งค่าสายเรียกเข้า	
ริงโทนโทรศัพท์	ตั้งค่าริงโทนสำหรับ SIM 1 หรือ SIM 2 การ์ดของคุณ
สั่นเมื่อเรียกเข้า	ทำเครื่องหมายเมื่อคุณต้องการให้ ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
การโอนสาย	ใช้คุณสมบัตินี้ ถ้าคุณต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นในสถานการณ์ใด ๆ เหล่านี้: Always forward (โอนสายตลอด) , When busy (เมื่อไม่ว่าง) , When unanswered (เมื่อไม่รับสาย) , และ When unreachable (เมื่อติดต่อไม่ได้)
ข้อความปฏิเสธสาย	เลือกหรือสร้างข้อความที่คุณต้องการส่งออกไปเมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าเฮดเซตสำหรับสายเรียกเข้า	เมื่อคุณเชื่อมต่อเฮดเซตบลูทูธหรือเฮดเซตแบบมีสายเข้ากับเครื่อง Zen ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับสายโดยอัตโนมัติหรือตั้งเวลารอสำหรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าสายโทรออก	
เสียงสัมผัสแผงปุ่มกด	ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมาย เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงของแผงปุ่มกด ในแอป Phone (โทรศัพท์)
การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ	เปิดหรือปิดการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ
หมายเลขโทรออกคงที่ (FDN)	ตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการจำกัดสายโทรออกให้โทรไปยังหมายเลขที่อยู่ในรายการ FDN ของคุณ หรือโทรไปยังหมายเลขที่มีรหัสนำหน้าที่แน่นอนเท่านั้น สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ FDN สำหรับ SIM การ์ดของคุณจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
การโทรกลับบ้าน	เปิดทำงาน และกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Home dialing (การโทรกลับบ้าน)
การตั้งค่าอื่น ๆ	
Auto call recording (การบันทึกการโทรอัตโนมัติ)	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบันทึกการโทรอัตโนมัติ
ระยะเวลาโทร	แสดงระยะเวลาของการโทรระหว่างสองฝ่าย ระยะเวลาโทรถูกวัดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ
วอยซ์เมล	ตั้งค่าการตั้งค่าวอยซ์เมล ถ้าคุณสมัครรับบริการวอยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การตั้งค่าเพิ่มเติม

No background during the call
(ไม่มีภาพพื้นหลังระหว่างการโทร)

เมื่อเปิดใช้งาน ภาพพื้นหลังจะเป็นสีดำในระหว่างการโทร

เสียงสัญญาณแบบ DTMF ตั้งค่าความยาวของเสียงสัญญาณแบบ DTMF

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

ข้อความ

Messaging (ข้อความ) อนุญาตให้คุณส่ง ตอบกลับทันที หรือตอบกลับในภายหลังไปยังข้อความสำคัญจากรายชื่อ ของคุณใน SIM การ์ดใดก็ได้ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลเรดข้อความของคุณ หรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทนาได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Messaging (ข้อความ):

- แตะ 
- แตะ  > Messaging (ข้อความ)

การส่งข้อความ

- เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ) จากนั้นแตะ 
- ในฟิลต์ ถึง, ป้อนหมายเลข หรือแตะ  เพื่อเลือกรายชื่อจากรายการของคุณ
- เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลต์ พิมพ์ข้อความ
- เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก

การตอบกลับข้อความ

- แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค
- เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลต์ พิมพ์ข้อความ
- เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งการตอบกลับข้อความจาก

การบล็อกข้อความ

บล็อกข้อความสแปม เช่น ข้อความโฆษณาขายของ หรือข้อความจากผู้ส่งที่ไม่ต้องการ

1. จาก **Home screen (หน้าจอหลัก)** แตะที่  จากนั้นแตะที่ .
2. จากรายการเรดข้อความ เลือกผู้ส่งที่คุณไม่ต้องการที่จะรับข้อความใดๆ จากคนนั้น

การส่งต่อเรดข้อความ

คุณสามารถส่งต่อเรดข้อความหรือการสนทนาไปให้ผู้อื่น และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณสามารถตอบกลับ ข้อความสำคัญในเวลาที่เหมาะสมได้

1. จาก **Home screen (หน้าจอหลัก)** แตะ .
2. แตะเรดข้อความ จากนั้นแตะ  > **Forward SMS conversation (ส่งต่อการสนทนา SMS)**
3. แตะ **Select All (เลือกทั้งหมด)** หรือเลือกข้อความใด ๆ จากเรด จากนั้นแตะ **Forward (ส่งต่อ)**
4. ในฟิลต์ ถึง แตะ  เพื่อเลือกอีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขมือถือของผู้ติดต่อ
5. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก การสนทนาจะถูกส่งต่อเป็นข้อความ **MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย)**

หมายเหตุ:

- ให้แน่ใจว่าคุณสมัครเพื่อเปิดใช้บริการ MMS กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- ให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลนั้นเปิดทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า) > More (เพิ่มเติม) > เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ** จากนั้นเลือก **Data enabled (ข้อมูลที่เปิดใช้งาน)** เป็น **ON (เปิด)**
- เสียค่าบริการข้อมูลมือถือ และการส่งข้อความเมื่อส่งต่อการสนทนาไปให้ผู้อื่นตามโปรโมชั่นที่เลือกใช้

การส่งข้อความภายหลัง

คุณสามารถตั้งค่าข้อความสำคัญเป็นงานสำหรับตอบกลับในภายหลัง และตอบกลับข้อความนั้นในภายหลังได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. ในหน้าจอข้อความ แตะ .
2. แตะ **Reply later (ตอบกลับภายหลัง)** ข้อความจะถูกเพิ่มไปยังงาน Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ
3. วิธีการเรียกดูและตอบกลับไปยังอีเมล แตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตอบกลับไปยังข้อความตอบกลับภายหลัง ให้ดู [Replying now \(การตอบกลับทันที\)](#)

ตัวเลือกการส่งข้อความอื่น ๆ

เมื่อคุณอยู่ในเธรดข้อความที่แยกต่างหาก หรือในขณะที่กำลังเขียนข้อความ คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ เหล่านี้ด้านล่างได้

Add subject (เพิ่มเรื่อง)	แตะเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องของข้อความของคุณ
Insert smiley (ใส่สไมลีย์)	ใส่สไมลีย์ หรืออีโมติคอนลงในข้อความของคุณ
Insert text templates (ใส่แม่แบบข้อความ)	ใส่ข้อความตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลงในเนื้อเรื่องของข้อความของคุณ
Delete messages (ลบข้อความ)	แตะตัวเลือกนี้ และเลือกข้อความที่คุณต้องการลบจากเธรด
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าข้อความ

สัญลักษณ์และความบันเทิง


5

การใช้หูฟัง

ด้วยการใช้หูฟัง ทำให้คุณมีอิสระภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสายหรือเพลดเพลนกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง

เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

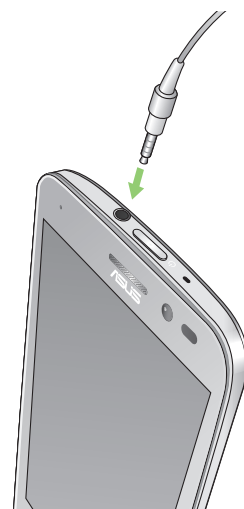

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับสายอากาศแล้ว ให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้าสายอากาศแน่นสนิท



คำเตือน!

- อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตพลังงานไฟฟ้าลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- การฟังที่ระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน สามารถทำให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:

- เราแนะนำให้ใช้เฉพาะหูฟังที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
- การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
- การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

เพลง

แอป Music (เพลง) จะค้นหาไฟล์เพลงจากที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอกบน ASUS Phone ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ จัดระเบียบไฟล์เพลงเหล่านี้ในรายการเพลง หรือเพิ่มเพลงลงในคิวเพื่อเล่นตามลำดับก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสตรีมเพลงจาก บัญชีคลาวด์ต่าง ๆ เช่น ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive และ Drive ได้ด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)


การเรียกใช้ เพลง

ในการเรียกใช้ เพลง แอป **Music (เพลง)**

การเล่นเพลง

วิธีการเล่นเพลง:

1. จากแอป Music (เพลง) แตะ **Music (เพลง)** จากนั้นเลือก **Songs (เพลง)** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับวิธีการเรียกดูไฟล์เพลงของคุณได้ด้วย: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
2. จากรายการของคุณ แตะเพลงที่คุณต้องการเล่น แตะ **Play All (เล่นทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงทั้งหมด
3. ปัดขึ้นจากแถบชื่อเพลง เพื่อดูหน้าจอเต็มของเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้

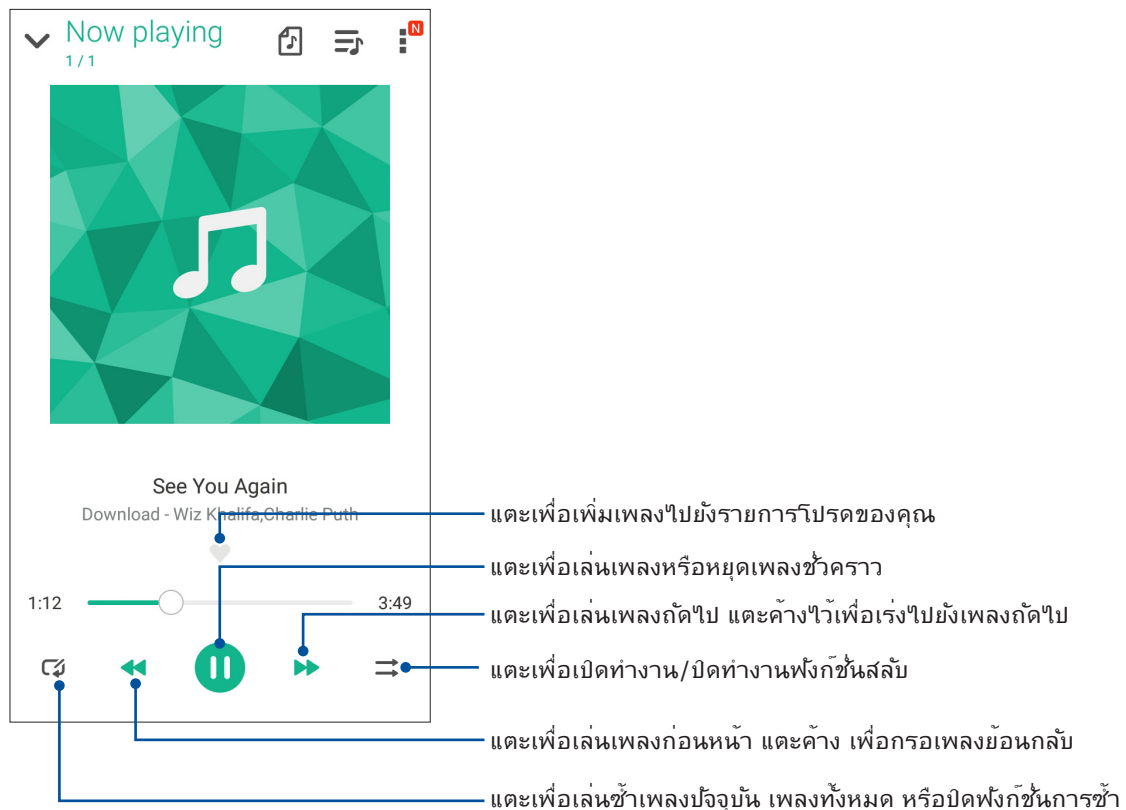

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหลายเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่ ดู [Adding songs to a playlist \(การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง\)](#)

ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ

ระหว่างการเล่น คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้านล่างเหล่านี้ได้

Add to playlist (เพิ่มไปยังรายการเพลง)	แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างรายการเพลงใหม่เพื่อเพิ่มเพลงเข้าไป
Play To (เล่นไปยัง)	แตะเพื่อสแกน และเล่นเพลงไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู PlayTo other devices (เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ)
Edit info (แก้ไขข้อมูล)	แตะเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเพลง
Share (แชร์)	แตะเพื่อแชร์เพลงผ่านแอปบางตัว หรือบัญชีคลาวด์ต่าง ๆ
ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า	แตะเพื่อใช้เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า
เพิ่มในลาคับคิว / ลบข้อมูลลาคับคิว	แตะ Add to queue (เพิ่มในลาคับคิว) เพื่อเพิ่มเพลงในรายการลาคับคิวของคุณ และ Clear queue (ล้างข้อมูลลาคับคิว) เพื่อลบเพลงทั้งหมดในลาคับคิว
Equalizer (อีควอไลเซอร์)	แตะเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นสำหรับเพลงของคุณ
Sleep timer (ตัวจับเวลาสลับ)	ตั้งเวลาเพื่อให้หยุดเล่นเพลง
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเพลงต่าง ๆ
Feedback & Help (คำติชมและวิธีใช้)	ขอคำตอบสำหรับคำถามของคุณและคุณสามารถส่งความคิดเห็นมายังเราได้

การสตรีมเพลงบนคลาวด์

ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีคลาวด์ และสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณไปยังASUS Phone

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

วิธีการเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) แตะ 
2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) แตะ **Add cloud service** (เพิ่มบริการคลาวด์)
3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

การสตรีมเพลงจากคลาวด์

วิธีการสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Cloud Music (เพลงบนคลาวด์)** และบัญชีคลาวด์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงจาก
3. เลือกเพลง จากนั้นแตะเพื่อเล่นเพลงการสร้างรายการเพลง

การสร้างรายการเพลง

ดึงเพลงโปรดของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบัญชีคลาวด์ และจัดเรียงเพลงเหล่านั้นเป็น รายการเพลง

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะ 
3. กำหนดชื่อให้กับรายการเพลงของคุณ จากนั้นแตะ **Save (บันทึก)**

การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง

คุณสามารถเพิ่มเพลงหลายเพลงไปยังรายการเพลงของคุณในครั้งเดียวจากแหล่งเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ (ที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอก) หรือบัญชีคลาวด์

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะชื่อของรายการเพลงของคุณ
3. แตะ  > **Add songs (เพิ่มเพลง)**
4. แตะแหล่งเก็บเพลงซึ่งคุณต้องการดึงเพลงเข้ามา เพื่อเพิ่มลงในรายการเพลงของคุณ
5. เลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียกดูเพลงของคุณ: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)**, **Songs (เพลง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
6. เลือกเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการเพลงของคุณ และ **Select All (เลือกทั้งหมด)**
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพลงทั้งหมดจากรายการเพลง อัลบั้ม โฟลเดอร์ หรือจากศิลปินโปรดของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเพลงที่กำลังเล่นในปัจจุบันไปยังรายการเพลงที่มีได้ด้วย สำหรับรายละเอียด ดู [Other playback options \(ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ\)](#)

เล่นไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ

ใช้ฟังก์ชัน PlayTo (เล่นไปยัง) เพื่อสตรีมเพลงจาก ASUS Phone ของคุณไปยังอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ Miracast หรือ DLNA อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง


วิธีการใช้ PlayTo (เล่นไปยัง):

1. จากเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้แตะ  > **PlayTo (เล่นไปยัง)**
2. แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงไปยัง เพลงจาก ASUS Phone ของคุณจะเล่นหรือสตรีมบนอุปกรณ์อื่น
3. วิธีการหยุด PlayTo (เล่นไปยัง) แตะ  > **Disconnect (ตัดการเชื่อมต่อ)**

วิทยุ FM

ฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นโปรดของคุณโดยใช้ ASUS Phone ของคุณ

1. เชื่อมต่อหูฟังที่ให้มากับ ASUS Phone ของคุณ
2. แตะ  > **FM Radio (วิทยุ FM)**

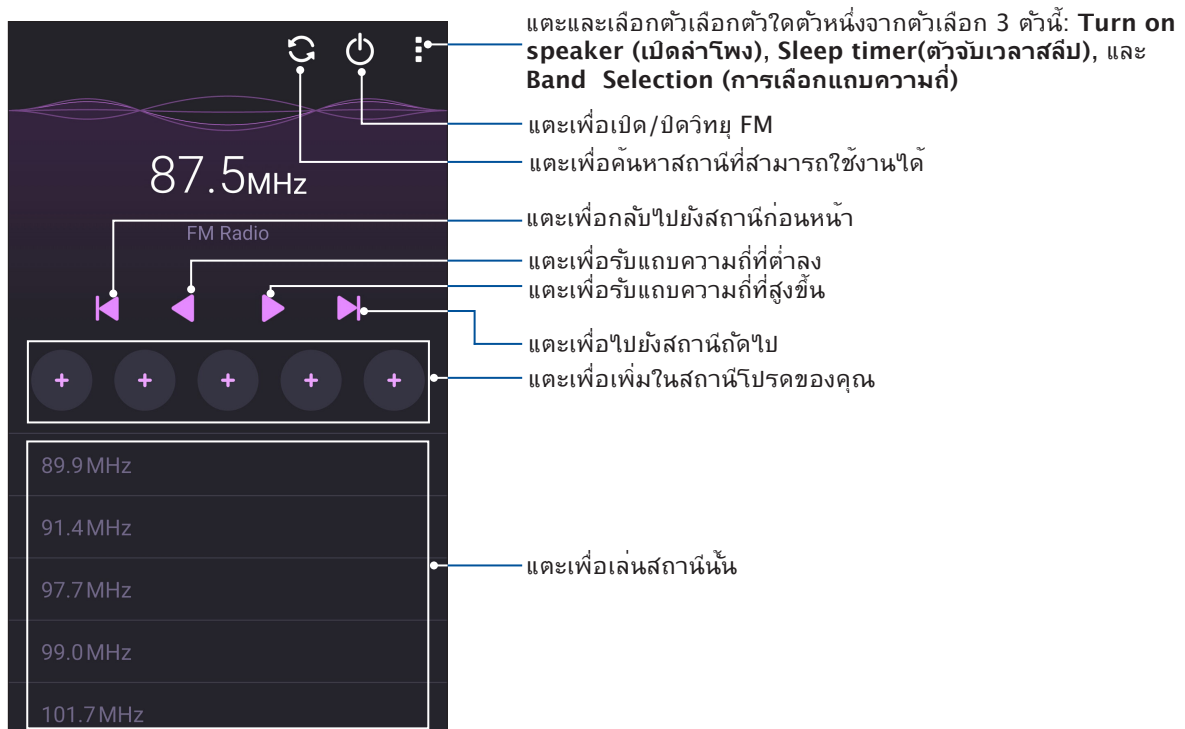


การค้นหาสถานีในท้องถิ่น

เพื่อค้นหาสถานีในพื้นที่ของคุณ, แตะ  > **Scan (สแกน)** เพื่อค้นหาสถานีวิทยุท้องถิ่นอย่างอัตโนมัติ สถานีวิทยุ ท้องถิ่นที่สามารถใช้งานได้จะแสดงบนหน้าจอวิทยุ FM

การหมุนไปที่แถบความถี่อื่น

ดำเนินการต่อไปนีหากคุณต้องการฟังสถานีวิทยุที่เฉพาะเจาะจง:

1. จากแอป FM Radio (วิทยุ FM) แตะที่สถานีวิทยุปัจจุบัน
2. บนกล่องปรับจูนแถบความถี่ ใส่ช่องสัญญาณของสถานีวิทยุโปรดของคุณ
3. หากคุณต้องการเพิ่มในรายการโปรด ทำเครื่องหมายที่ **Add to favorites** (เพิ่มในรายการโปรด)
4. เมื่อเสร็จสิ้น แตะที่ **OK** (ตกลง)

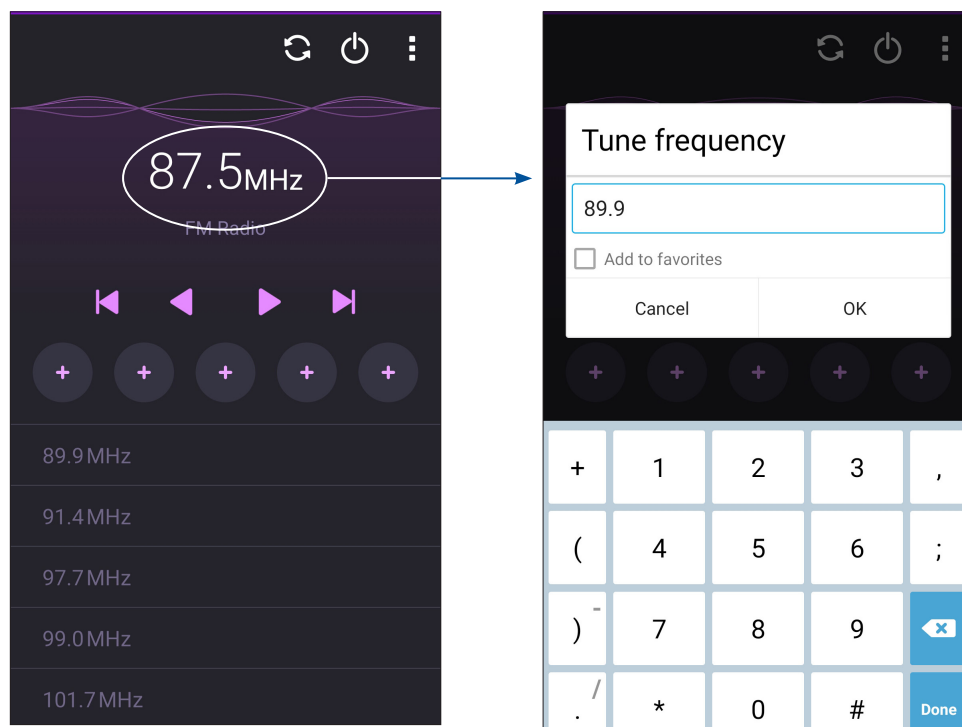


SoloTV (สามารถใช้ได้ในพื้นที่เลือก)

เพลิดเพลินไปกับ Live TV ทุกที่และทุกเวลาโดยใช้ ASUS Phone ของคุณ

การสแกนและการบันทึกช่องสัญญาณ

1. เชื่อมต่อสายอากาศที่ให้มา

สำคัญ! คุณต้องเชื่อมต่อสายอากาศเพื่อใช้ SoloTV

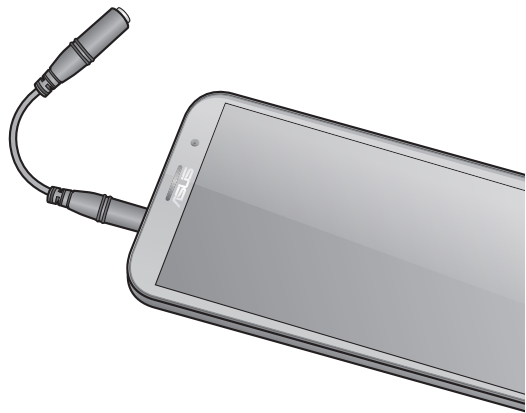


หากคุณต้องการใช้หูฟังขณะที่เชื่อมต่อกับสายอากาศ ให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มม. เข้าสายอากาศแนบสนิท



2. แตะที่ จากหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ SoloTV เพื่อเปิดใช้งาน SoloTV

3. เลือกภูมิภาคและมาตรฐานการออกอากาศของสัญญาณทีวีของคุณ

4. แตะ **Scan (สแกน)** เพื่อค้นหาช่องสัญญาณทีวีที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ของคุณ

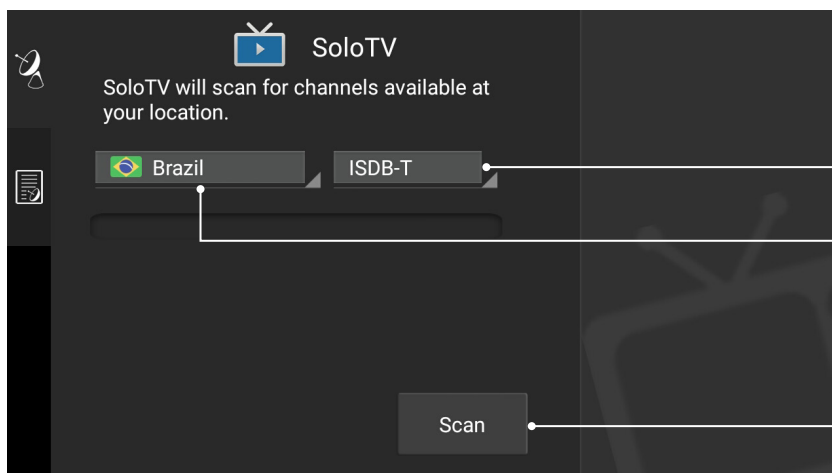


แตะเพื่อเลือกมาตรฐานการออกอากาศของทีวีดิจิทัล

แตะเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง


แตะเพื่อค้นหาช่องสัญญาณทีวีที่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ: ความแรงของสัญญาณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้ง


5. กำหนดชื่อสำหรับผลการสแกน ชื่อที่กำหนดไว้จะปรากฏบนหน้าผลการสแกน

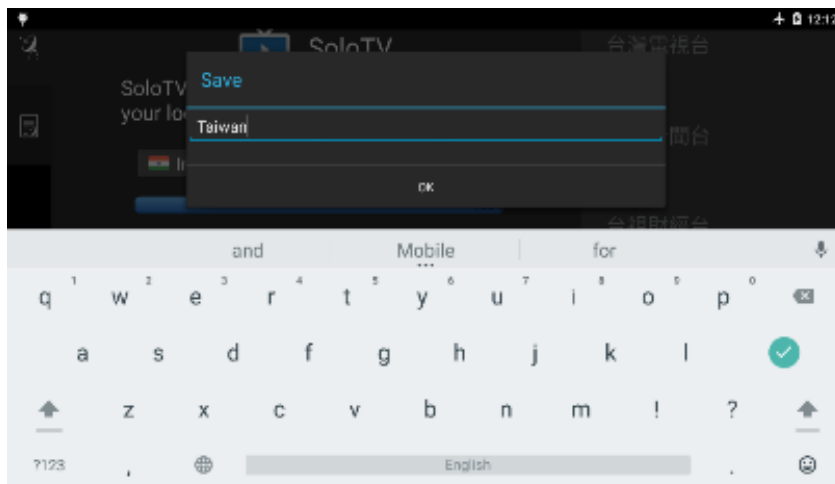

6. แตะช่องสัญญาณที่แพ่งด้านขวาเพื่อเข้าสู่หน้าจอการเล่น นอกจากนี้ คุณอาจแตะที่ Scan (สแกน) เพื่อค้นหาช่องสัญญาณที่สามารถใช้ได้อีกครั้ง

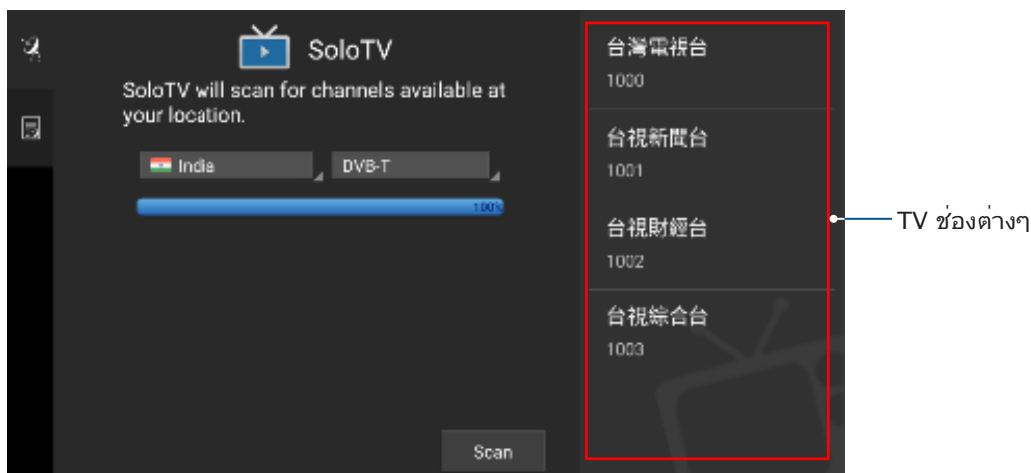


7. แตะ  ที่ด้านซ้ายเพื่อแสดงผลการสแกนทั้งหมด หรือสแกนอีกครั้งหากไม่พบช่องสัญญาณ

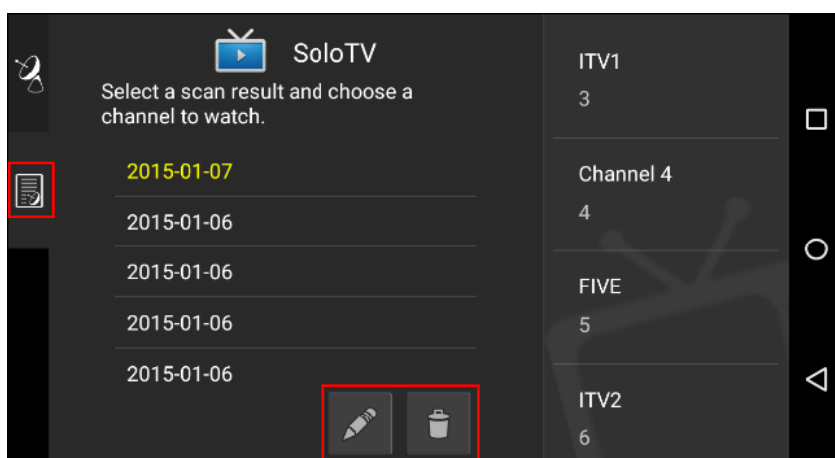

8. แตะ  เพื่อเปลี่ยนชื่อ หรือ  เพื่อลบผลการสแกน

การเรียกดูข้อมูล EPG (Electronic Program Guide)


1. คำแนะนำการใช้งานบนหน้าจอจะปรากฏขึ้นในครั้งแรกที่คุณเข้าสู่หน้าจอการเล่น และที่ใดก็ตามเพื่อปิด

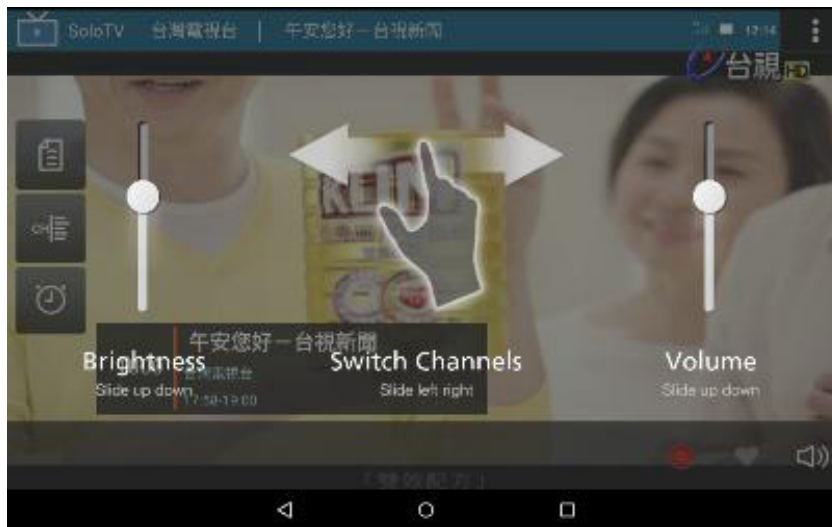

- 2.แตะ  ทางด้านซ้ายเพื่อแสดงรายการ EPG ซึ่งแสดงช่องสัญญาณและรายการที่กำลังเล่นอยู่ แถบสีน้ำเงินแสดงความคืบหน้าของรายการ และปุ่มลูกศรที่ด้านข้างรายการเพื่อแสดงข้อมูล EPG ของช่องสัญญาณโดยละเอียด



3. คำแนะนำการใช้งานบนหน้าจอจะปรากฏขึ้นในครั้งแรกที่คุณเปิดรายการ EPG แบบละเอียดปิดรายการเพื่อรีเฟรชข้อมูล EPG แบบละเอียด และที่ใดก็ตามเพื่อปิด

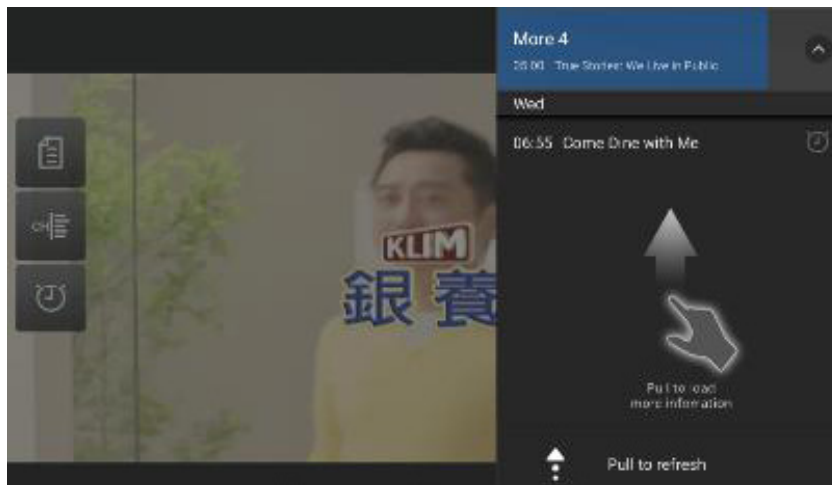

4. ข้อมูล EPG ช่วง 7 วันจะแสดงขึ้นมาในรายการ และปุ่มลูกศรที่ด้านข้างช่องสัญญาณเพื่อกลับไปรายการ EPG



การบันทึกรายการทีวีและการเล่นไฟล์บันทึก

ในการบันทึกรายการทีวี

แต่ที่  เพื่อบันทึกรายการทีวี แต่ที่  เพื่อหยุดการบันทึก



ปุ่มบันทึก

ในการเล่นไฟล์บันทึก:

แต่ที่  ที่ด้านซ้ายเพื่อแสดงรายการบันทึก แต่ที่ไฟล์บันทึกเพื่อเล่น แต่ค้างไว้เพื่อดูหรือกำหนดค่าการตั้งค่าของไฟล์บันทึก



รายการไฟล์
บันทึก

ในระหว่างการเล่นไฟล์บันทึก และ  เพื่อกลับไปรายการทีวีสด




การเพิ่มช่องรายการโปรด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึงสี่ (4) ช่องสัญญาณในรายการโปรดของคุณเพื่อการเข้าถึงด่วนในการเพิ่มช่องสัญญาณไปยังรายการโปรดของคุณ

แต่ที่  เพื่อเพิ่มช่องสัญญาณปัจจุบันในรายการโปรดของคุณ

ในการลบช่องรายการโปรด:

เปิดช่องรายการโปรดและแต่ที่  อีกครั้ง

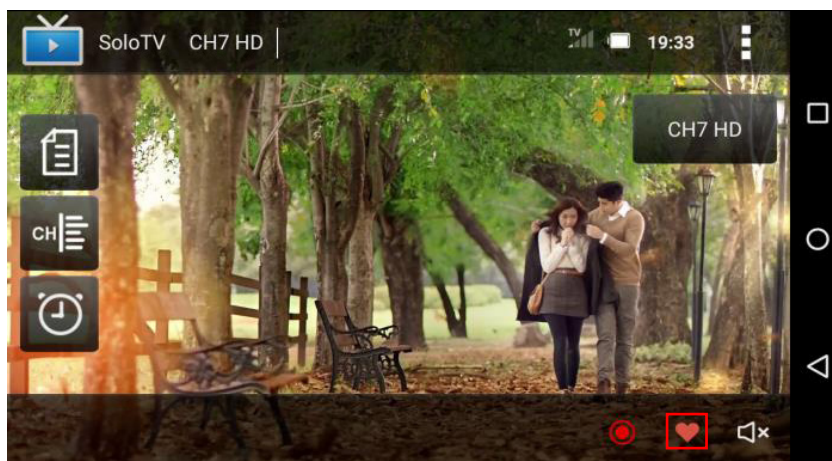

การเพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนรายการ

ในรายการ EPG แบบละเอียด และที่  สัญญาณเตือนจะดังขึ้นบน ASUS Phone ของคุณ ห้า (5) นาทีก่อนเริ่มรายการ

ในการลบฟังก์ชันแจ้งเตือนรายการ และที่  อีกครั้ง



และเพื่อแสดงรายการการแจ้งเตือน

และเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนในรายการ และอีกครั้งเพื่อลบการแจ้งเตือนออก

การดูข้อมูลเครื่องรับ

และ , จากนั้นแตะ **Tuner Info (ข้อมูลเครื่องรับ)** หน้าต่าง **Tuner Info (ข้อมูลเครื่องรับ)** จะผุดขึ้นมา ซึ่งแสดงพารามิเตอร์สัญญาณและเงื่อนไขการเล่น และที่ใดก็ได้ด้านนอกหน้าต่างเพื่อที่จะปิด



การตั้งค่าอื่น ๆ

แต่ที่ , จากนั้นแตะที่ **Setting (การตั้งค่า)**



หน้าต่าง Setting (การตั้งค่า) จะผุดขึ้นมา ซึ่งช่วยให้คุณเลือกแทริกเสียงและอัตราส่วน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในทันที แต่ที่ใดก็ได้ด้านนอกหน้าต่างเพื่อที่จะปิด



เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ

6

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอปพ์ กล้อง

ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอปพ์ กล้อง ของ ASUS Phone ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดแอปพ์ กล้อง

จากหน้าจอ ล็อค

ลาก  ลง จนกระทั่งแอปพ์กล้องถูกเปิดขึ้นมา

จากหน้าจอ แอปพ์ทั้งหมด

แตะ 

การใช้ปุ่มระดับเสียง

ในขณะที่ ASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดสลีป
ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นมา และเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ทันที

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอปพ์ กล้อง ให้เปิดทำงานฟังก์ชันนี้จาก **Settings (การตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอ ล็อค)** จากนั้นเลื่อน **Instant camera (กล้องทันที)** ไปยัง **ON (เปิด)**

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก
คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น:
การสอน และ ตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ASUS Phone
คุณจะได้รับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอปพ์ **Camera (กล้อง)** ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการจากหน้าจอ

- บนหน้าจอการสอน แตะ **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ **Start (เริ่ม)** เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง
- หลังจากที่แตะตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ **Image Locations (ตำแหน่งภาพ)**

ตำแหน่งภาพ


หลังจากที่ดำเนินการในหน้าจอการสั่นเสร็จแล้ว หน้าจอจะจำตำแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็กตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการจากหน้าจอ:

1. บนหน้าจอจะจำตำแหน่งภาพ และที่ **No thanks (ไม่ขอบคุณ)** เพื่อดำเนินการต่อยังหน้าจอกล้อง หรือ **Yes (ใช่)** เพื่อดังตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
2. บนหน้าจอ **Storage location (ตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล)** และที่ **OK (ตกลง)** เพื่อบันทึกภาพและวิดีโอในการ์ด MicroSD ของคุณ หรือ **Cancel (ยกเลิก)** เพื่อบันทึกใน ASUS Phone ของคุณ

หน้าจอโฮมของกล้อง

กล้องของASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจจับจากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล้องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย

แตะไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ ASUS Phone ของคุณ

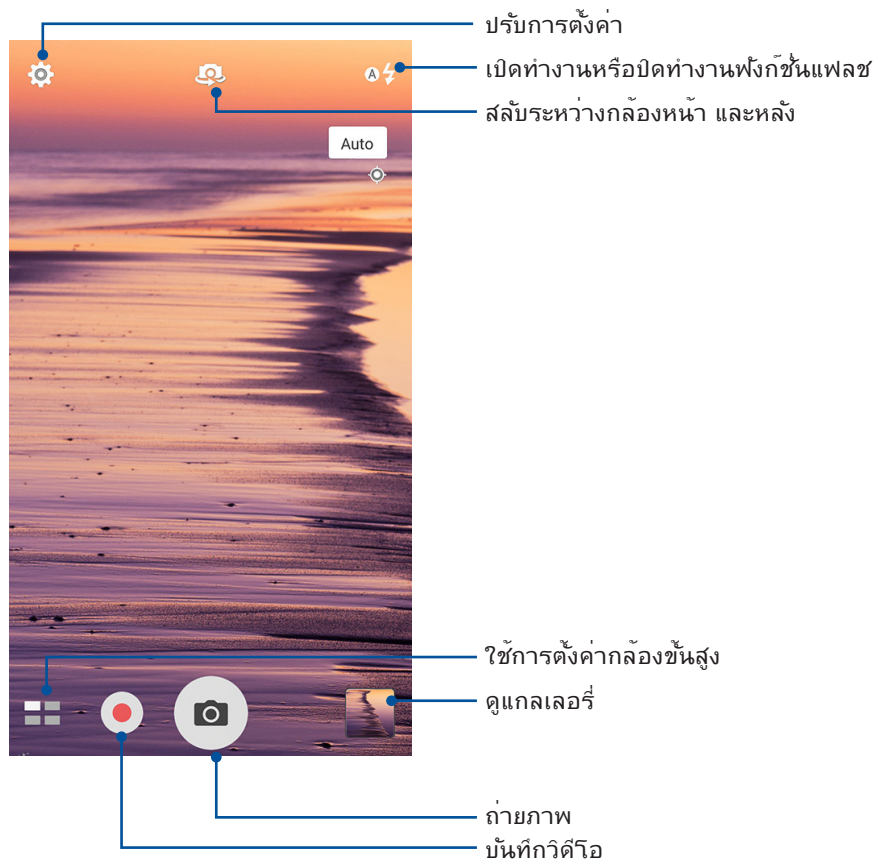

การตั้งค่าภาพ


ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

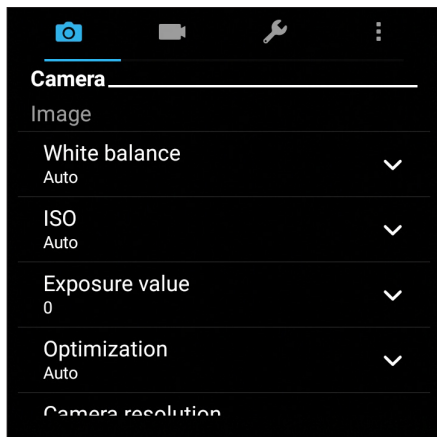


โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด **Timer** (ตัวจับเวลา) หรือเปลี่ยนความเร็ว **Burst** (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) ภายใต้อีกตัวเลือกนี้

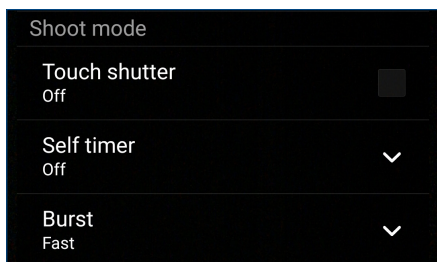

โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) หรือ **Face detection** (ตรวจจับใบหน้า) ภายใต้อีกตัวเลือกนี้

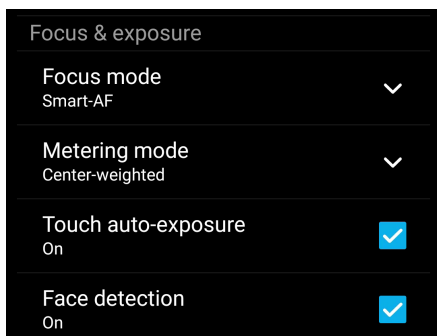

การตั้งค่าวิดีโอ


ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโฮมของกล้อง แตะ  > 
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้

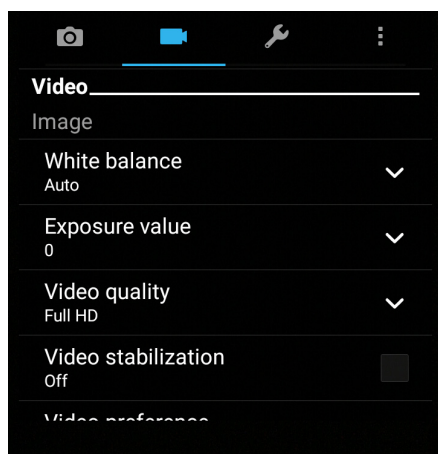

โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน **Touch auto-exposure** (และกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้ตัวเลือกนี้



คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ

และทำให้ภาพที่ถ่ายกลายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

แสงน้อย

โดยการใช้ PixelMaster ความไวแสงของกล้องจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 400% เพื่อลดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความคมชัดของสีได้สูงสุดถึง 200% ใช้โหมดนี้เพื่อเปลี่ยนวัตถุต่างๆ เป็นภาพหรือวิดีโอที่ดีที่สุด - ทั้งที่มีหรือไม่มีแสงธรรมชาติโดยรอบ

การถ่ายภาพในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > Low light (แสงน้อย)

2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

การถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อย

1. จากหน้าจอหลักของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > Low light (แสงน้อย)

2. แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก Time Rewind (ย้อนเวลา)

ชุดเดือรของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสามวินาทีก่อนที่จะกดปุ่มชุดเดือรจริง ๆ

ผลที่ได้ก็คือ คุณได้ ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุด

เพื่อบันทึกไว้บนแกลเลอรีของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป  > Time Rewind (ย้อนเวลา)

2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ

3. ปรับเวลา (หน่วยวินาที) ที่คุณต้องการให้ภาพถ่ายของคุณเล่นในโหมดย้อนกลับหรือกรอกกลับ

4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจากที่คุณกดตัวดู ย้อนเวลา จะปรากฏบนหน้าจอที่ด้านขวาของภาพที่ถ้าหมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียกดูระหว่างภาพต่าง ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย

หมายเหตุ: แอป **Best (ดีที่สุด)** เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากโซเชียล

2. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแอป **Done (เสร็จ)** เพื่อบันทึกไปยังแกลเลอรี

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮไดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แอป  > HDR
2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR

พานอรามา

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอรามา ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้างจะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพานอรามา

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แอป  > Panorama (พานอรามา)
2. แตะ  หลังจากนั้นแพน ASUS Phone ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน ASUS Phone ของคุณ โซเชียลของธีมบนเนลจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ ในขณะที่ กำลังถ่ายภาพทัศน

3. แอป  เมื่อทำเสร็จ

กลางคืน

ถ่ายภาพที่สว่างสม่ำเสมอในเวลากลางคืน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกลางคืนของ ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ: ถือก้องให้หนึ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ ASUS Phone กำลังถ่ายภาพ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

1. บนหน้าจอโฮมของแอปพ์ กล้อง แทป  > **Night (กลางคืน)**

2. แตะ  เพื่อเริ่มถ่ายภาพโหมดกลางคืน

เซลฟี

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปุ่มชัตเตอร์ ด้วยการที่คุณสมบัติการ ตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone ของคุณตรวจจับใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แตะ .

2. แตะ  > **Selfie (เซลฟี)**

3. แทป  เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย

4. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจจับใบหน้า และรอให้ ASUS Phone ของคุณเริ่มบีบ หนัถอยหลัง จนกระทั่งถ่ายภาพ

5. แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ระยะชัด

ถ่ายมาโครโดยมีพื้นหลังที่เบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินี้เหมาะกับการถ่ายภาพ ระยะใกล้วัตถุมาก ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นมากขึ้น

การถ่ายภาพโดยอาศัยคุณสมบัติระยะชัด

1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แตะ  > **Depth of field (ระยะชัด)**

2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ภาพแนวโมเดล

จำลองเอฟเฟกต์การเลื่อนเลนส์ของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภาพแนวโมเดล การใช้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุที่คุณจะถ่าย แล้วเพิ่มเอฟเฟกต์ริบเบิ้ลเข้าไป ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนภาพถ่ายและวิดีโอโดยใช้ ASUS Phone ของคุณ

การถ่ายภาพแนวโมเดล

1. จากหน้าจอของแอป Camera (กล้อง) แตะที่  > **Miniature (ภาพแนวโมเดล)**
2. แตะ  หรือ  เพื่อเลือกพื้นที่โฟกัส จากนั้นใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำแหน่งพื้นที่การโฟกัส
3. แตะ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดการเบลอของพื้นหลัง แตะ  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มสี
4. แตะ  เพื่อถ่ายภาพย่อส่วน

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แทป  > **Smart remove (ลบอัจฉริยะ)**
2. แตะ  เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ
3. บนภาพถ่าย แตะเส้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจจับได้เพื่อลบ
4. แตะ  เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ไทม์แลปส์

คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ASUS Phone อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเลนแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือเหตุการณ์จะดูเหมือนเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกระหว่าง ช่วงเวลายาวนาน

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **Time lapse (ไทม์แลปส์)**
2. แตะ  จากนั้นเลือกช่วงการหน่วงเวลา
3. แทป  เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ

ยิ้มทั้งหมด

จับภาพรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่าย โดยใช้คุณสมบัติ ยิ้มทั้งหมด

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันห้าภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีการตรวจจับใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยิ้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **All smiles (ยิ้มทั้งหมด)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถถูกแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยิ้มทั้งหมด
3. สัมผัสที่ใบหน้าของบุคคลนั้น จากนั้นเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น
4. ปัดนิ้วลงจากด้านบน จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

บิดี

สนุกสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบิดีของASUS Phone ของคุณ

เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกด ปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิดี

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **Beautification (บิดี)**
2. แตะ  เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
3. แตะรูปขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการตั้งค่าแต่งสวย
4. แตะ  และเลือกคุณสมบัติการแต่งสวยที่ต้องการ จากนั้นแตะ  เพื่อบันทึกภาพ

GIF แอนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก) โดยตรงจากกล้องของ ASUS Phone ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนิเมชัน

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิดี

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แทป  > **GIF Animation (GIF แอนิเมชัน)**
2. กดค้างไว้ที่  เพื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว GIF
3. ทำการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว GIF
4. แตะ  เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอปฯ แกลเลอรี

แอปฯ นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแท็บเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก


ในการเปิดแกลเลอรี แท็บ **ASUS > Gallery (แกลเลอรี)**

การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบน ASUS Phone ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบั้มที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน ASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แท็บ 
2. แท็บสถานที่ที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น

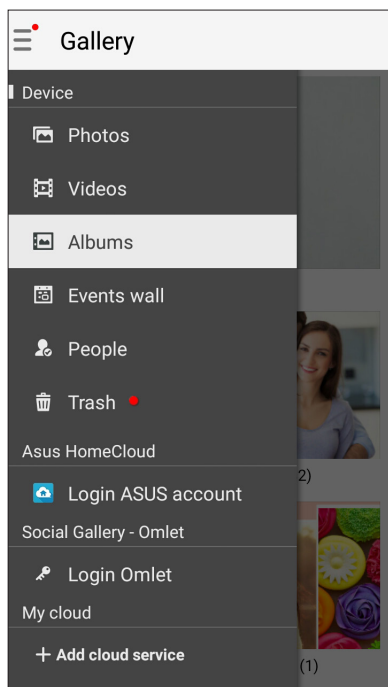

หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยัง ASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพเหล่านั้นเป็นวอลล์เปเปอร์ หรือรูปภาพ ของผู้ติดต่อก็ได้
- สำหรับรายละเอียดในการเพิ่มภาพรูปหน้าไปยังรายชื่อของคุณ ดู [Customizing your contact's profile \(การปรับแต่งโปรไฟล์ของรายชื่อของคุณ\)](#)
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลล์เปเปอร์\)](#)


สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโอภายใต้ **Asus HomeCloud, Social Gallery – Omlet, และ My cloud**

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบนASUS Phone ของคุณ
และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียด
เกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถูกถ่าย
รวมทั้งแผนที่ของสถานที่นั้นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ
Baidu (ไป๋ดู) (ในประเทศจีนเท่านั้น)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก  > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location (ตำแหน่ง)**
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไป๋ดู)
3. เรียกใช้แอป Gallery (แกลเลอรี)
และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ 

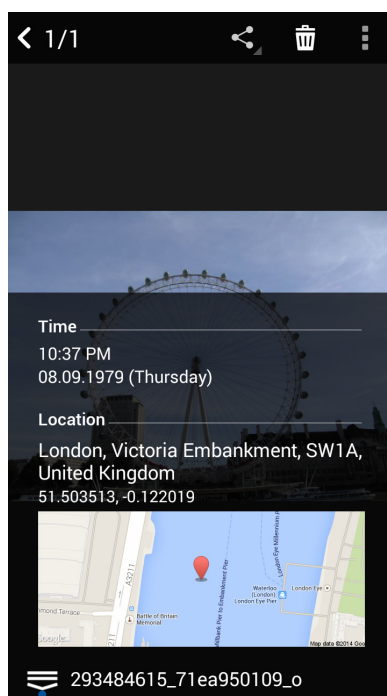

แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป  จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แอป 

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ แกลเลอรียังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บน ASUS Phone ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี แอปพลิเคชันที่บรรจุไฟล์ไว้
2. หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากภาพถูกเปิดขึ้นมา แอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แอป  เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แอปพลิเคชันใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกธัมบ์เนล หรือภาพ

จากหน้าจอ แกลเลอรี หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนแผงทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในการซูมเข้า หุบนิ้วของคุณ เข้าหากันบนแผงทัชสกรีน


การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฏิทิน

การเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ใน Gallery (แกลเลอรี) ของคุณ
ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพที่ถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากถ่ายภาพจาก ASUS Phone ของคุณ เรียกใช้ **Gallery (แกลเลอรี)**
2. แตะ  > **Events wall (กระดานเหตุการณ์)**
3. แตะ  ที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น
4. เลือกเหตุการณ์ปฏิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโฟลเดอร์ภาพถ่าย
5. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโฟลเดอร์ภาพถ่าย
เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกลงประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำเร็จแล้ว
6. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป Calendar (ปฏิทิน) จากนั้นแตะ 

สำคัญ!

- คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำงานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฏิทิน) เท่านั้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหตุการณ์ ดู [Calendar \(ปฏิทิน\)](#)
- เฉพาะภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของ ASUS Phone
ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฏิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้

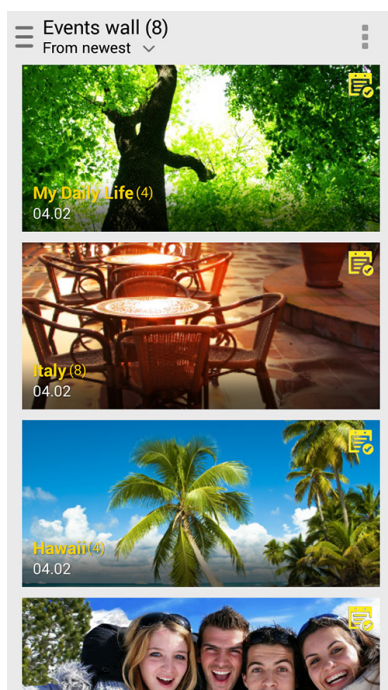


การใช้ MiniMovie


เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้คุณสมบัติ MiniMovie ของ Gallery (แกลเลอรี) MiniMovie ประกอบด้วยชุดรูปแบบงานนำเสนอของสไลด์โชว์ที่ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้กับภาพถ่ายที่เลือกได้ในทันที

เพื่อสร้าง MiniMovie จากโพลเดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของโพลเดอร์ภาพถ่ายของคุณ
2. เลือกโพลเดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ  > **Auto MiniMovie**.
3. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

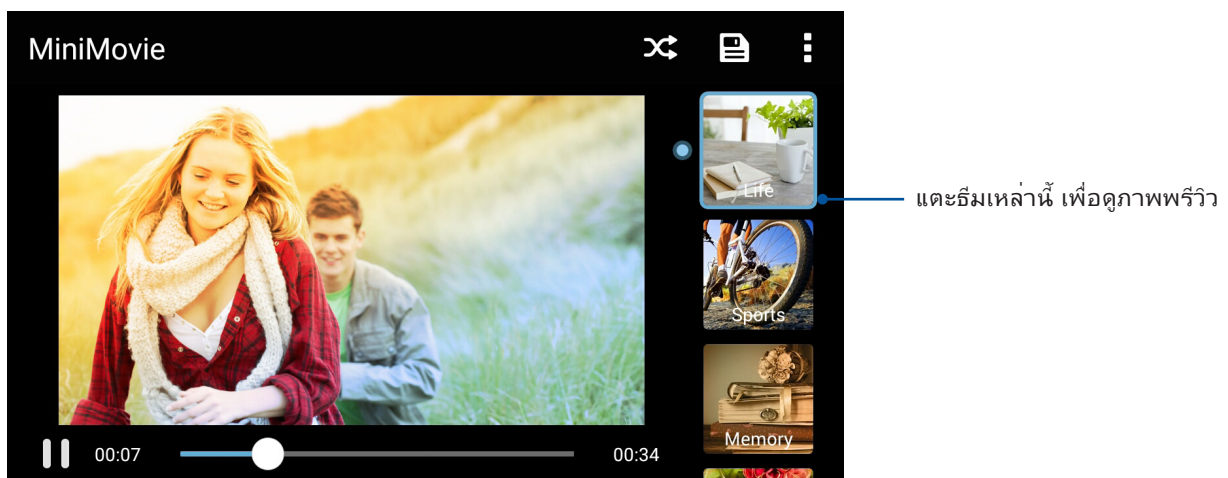


4. หลังจากที่คุณเลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกสไลด์โชว์
5. จากนั้นคุณสามารถแบ่งปันสไลด์โชว์ไปยังโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันที่รองรับการแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือส่งผ่านอีเมลและแอปการรับส่งข้อความ

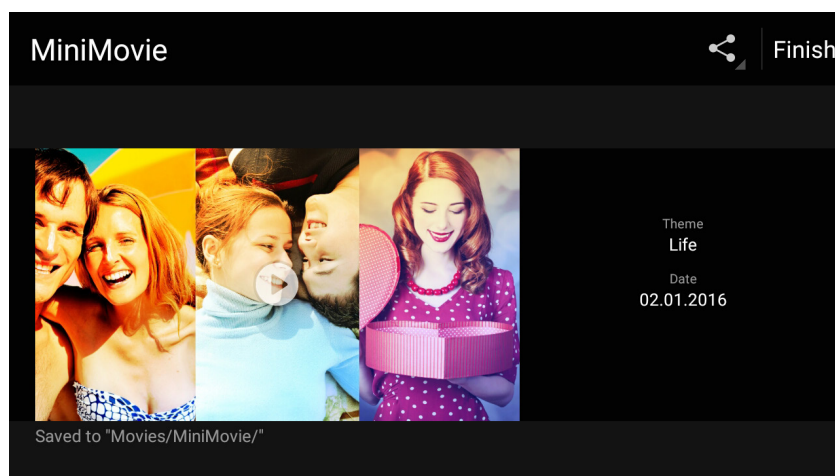

เพื่อสร้าง MiniMovie จากการเลือกภาพถ่าย

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแตะ  เพื่อเลือกตำแหน่งของภาพถ่ายของคุณ
2. แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. หลังจากการเลือกภาพถ่าย แตะ **MiniMovie**
4. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

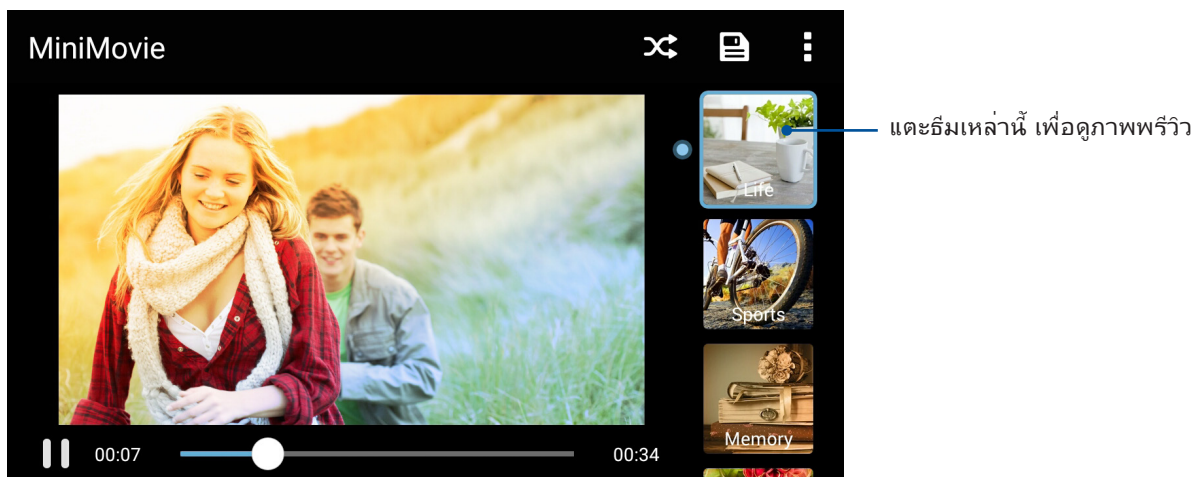

5. หลังจากที่คุณเลือกธีมแล้ว แตะ  เพื่อบันทึกและออกจาก MicroFilm (ไมโครฟิล์ม) คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้จาก **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Movies (ภาพยนตร์) > MiniMovie**
6. จากนั้นคุณสามารถแบ่งปันสไลด์โชว์ไปยังโซเชียลมีเดียหรือส่งผ่านอีเมลและแอปการรับส่งข้อความ

การใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) (ในเครื่องบางรุ่นเท่านั้น)

เล่นไฟล์จาก Gallery (แกลเลอรี) ของคุณไปยังอุปกรณ์การสตรีมที่ใช้งานด้วยกันได้โดยใช้ PlayTo (เล่นไปยัง)

1. จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี) แตะ  หรือโพลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการสกรีนแคสต์อยู่
2. แตะ  > **PlayTo (เล่นไปยัง)**
3. ในหน้าจอถัดไป เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อเริ่มการสกรีนแคสต์ไฟล์ของคุณ

PhotoCollage

ใช้แอป PhotoCollage เพื่อสร้างภาพตัดต่อจากคอลเลกชันภาพถ่ายของคุณ

ในการเปิดใช้งานแอป PhotoCollage และ ■■■ จากหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **PhotoCollage**



เชื่อมต่อตลอดเวลา

7

เครือข่ายมือถือ

เมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้
คุณสามารถเปิดทำงานการเข้าถึงข้อมูลของเครือข่ายมือถือของคุณสำหรับการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. แตะ **More (เพิ่มเติม) > Cellular networks (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)**
3. เลื่อน **Data enabled (ข้อมูลที่เปิดใช้งาน)** เป็น **ON (เปิด)**
และกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถืออื่น ถ้าจำเป็น

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ
จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชันข้อมูลที่คุณสมัครใช้ บริการ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเครือข่ายมือถือของคุณ
และการตั้งค่าต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ ของคุณ

Wi-Fi

เทคโนโลยี Wi-Fi ของ ASUS Phone เชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย
อัปเดตแอตต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่อง อินเทอร์เน็ต
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความแบบไร้สายกับ ASUS Phone ของคุณ

การเปิดทำงาน Wi-Fi

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)
ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหน้าจอ
[Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แท็บ **Wi-Fi (Wi-Fi)** เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบทั้งหมด
2. แตะชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกันระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:

- ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การปิดทำงาน Wi-Fi

ในการปิดทำงาน Wi-Fi:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ทอื่น ๆ ในระยะทางไกล ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดทำงาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานบลูทูธจากหน้าจอ [Quick Settings \(การตั้งค่าด่วน\)](#) ได้ด้วย ดูส่วน [การตั้งค่าด่วน](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่
แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone
จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ
ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น
Discoverable (สามารถมองเห็นได้)
- คุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น
และตั้งค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

2. แตะ  > **Refresh (รีเฟรช)** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูธมากขึ้น
3. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย
4. ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป บลูทูธ เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด
2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่
จากนั้นแตะ **FORGET (ลืม)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นโมเด็ม หรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อให้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแผนข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแผนข้อมูลนี้

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ASUS Phone ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ฮอตสปอต Wi-Fi


เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:


- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **More (เพิ่มเติม) > Tethering & portable hotspot (การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา) > Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi)**

3. กำหนด SSID หรือชื่อเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ และรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรที่มีความเข้มแข็งสำหรับฮอตสปอต Wi-Fi ของคุณ เมื่อทำเสร็จ แตะ **Save (บันทึก)**

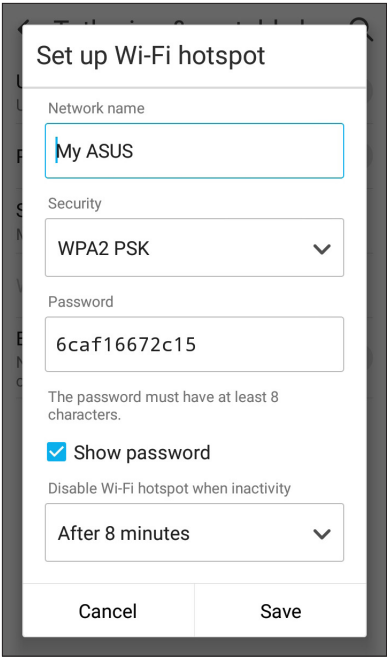

4. จากหน้าจอการเชื่อมต่อเครื่องข่าย เลื่อน **Portable Wi-Fi hotspot (ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา)** ไปที่ **ON (เปิด)**

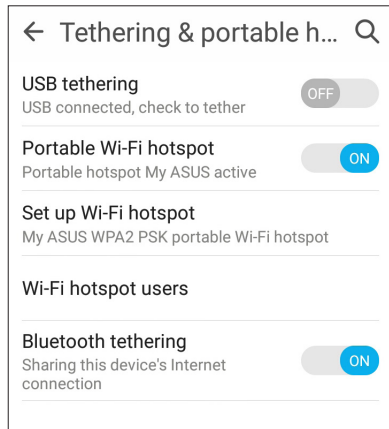

5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับการเชื่อมต่อฮอตสปอตของ ASUS Phone ของคุณในลักษณะเดียวกับวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไป ยังเครือข่าย Wi-Fi


การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ

เปิดทำงานบลูทูธบน ASUS Phone ของคุณ และใช้แท็บเล็ตเป็นโมเด็มสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบน ASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ
2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device \(การจับคู่ ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) และ **More (เพิ่มเติม) > Tethering & portable hotspot (การเชื่อมต่อเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา) > Bluetooth tethering (การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบลูทูธ)** ขณะนี้คุณก็สามารถท่อนอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้

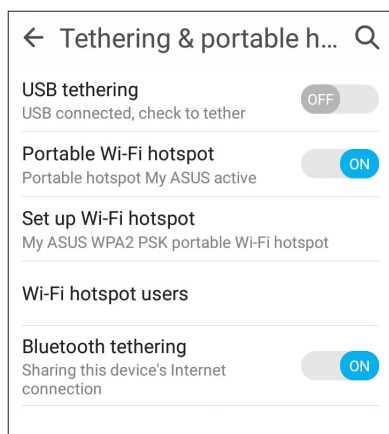


สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอปฯ สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอปฯ สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แตะ  > **Weather (สภาพอากาศ)**
- จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ

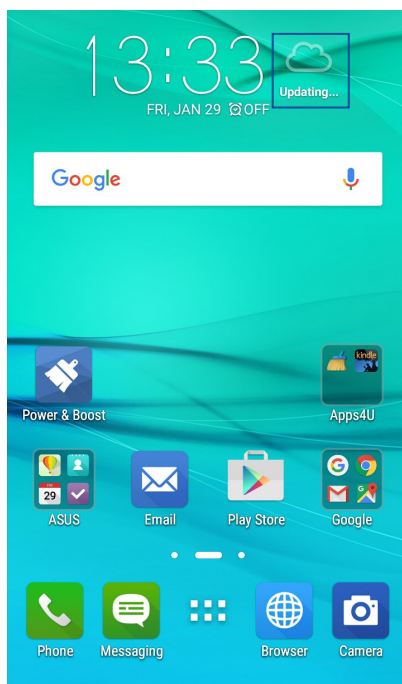


หน้าโฮมของ สภาพอากาศ

ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของโลก
คุณสามารถแสดงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ หรือการคาดการณ์พยากรณ์อากาศรายวันบนแอป
Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู

[Getting the weather updates \(การรับอัปเดตสภาพอากาศ\)](#)

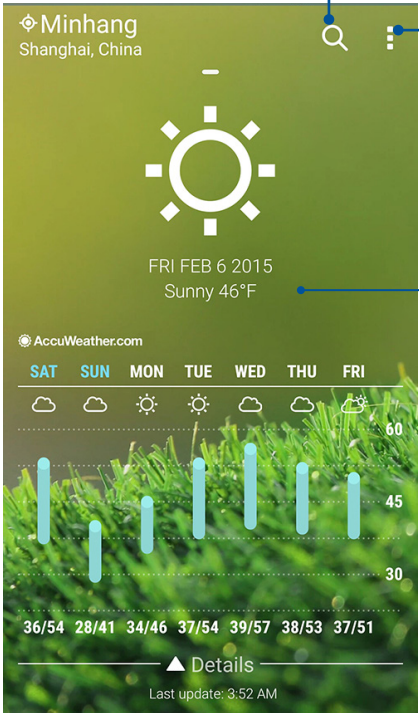

Minhang
Shanghai, China

FRI FEB 6 2015
Sunny 46°F

AccuWeather.com

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
Cloudy	Cloudy	Sunny	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy
36/54	28/41	34/46	37/54	39/57	38/53	37/51

▲ Details
Last update: 3:52 AM

แตะเพื่อค้นหาข้อมูลพยากรณ์อากาศของเมือง
แตะเพื่อรับข้อมูลพยากรณ์อากาศปัจจุบันของพื้นที่
รีเฟรชข้อมูลพยากรณ์อากาศ แก้ไข
รายการตำแหน่งที่ตั้ง และกำหนดค่าการตั้งค่าพยากรณ์
อากาศ

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์อากาศอื่น
ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลพยากรณ์
อากาศของเมืองอื่นในรายการตำแหน่งที่ตั้งของคุณ


นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้แอป นาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา


เรียกใช้แอป นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แอป  > Clock (นาฬิกา)
- บนหน้าจอโฮมของ ASUS Phone แอปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล

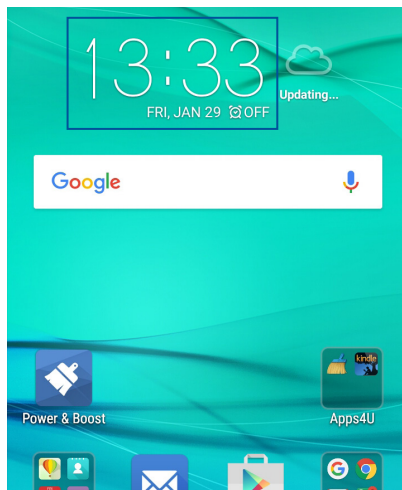

นาฬิกาโลก


แอป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบน ASUS Phone ของคุณ

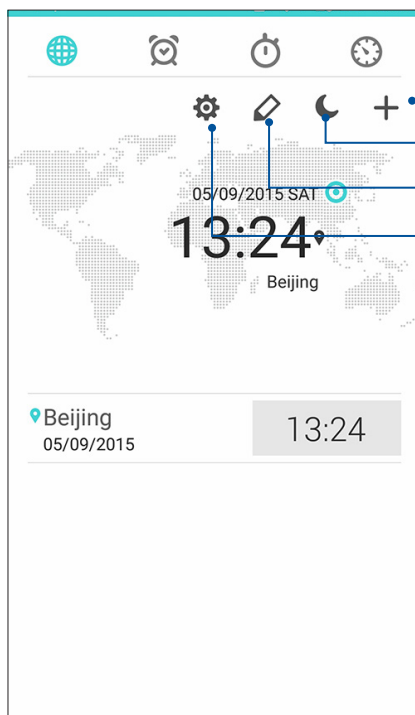

- แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแอป Clock (นาฬิกา)
- แตะที่นี่เพื่อกำหนดนาฬิกาของคุณเป็นนาฬิกาปลุก
- แตะที่นี่เพื่อแก้ไขเมืองต่าง ๆ ที่ทำเครื่องหมายบนนาฬิกาโลกของคุณ
- แตะที่นี่ เพื่อเพิ่มเมืองใหม่เพื่อทำเครื่องหมายบนแผนที่ของนาฬิกาโลกของคุณ


นาฬิกาปลุก

แตะ  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ

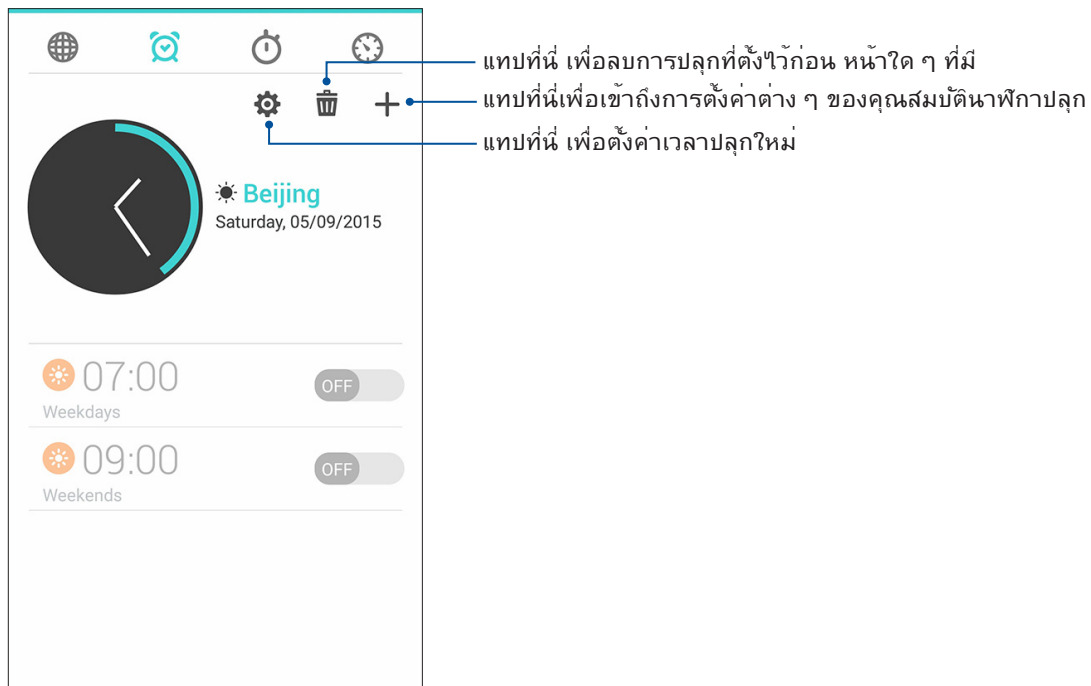

การจับเวลา

แตะ  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา

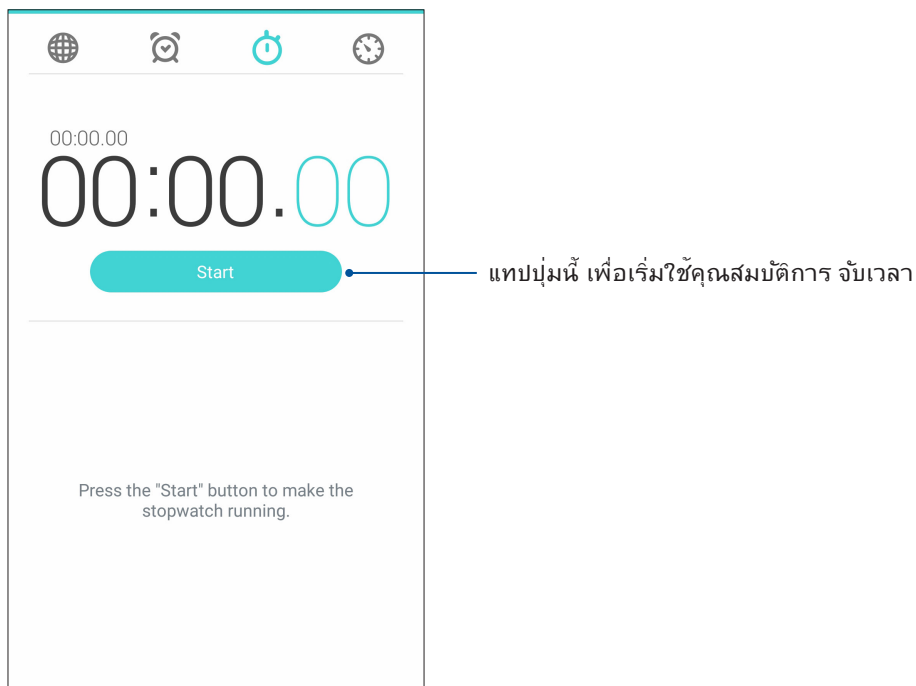


การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำหรับ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ

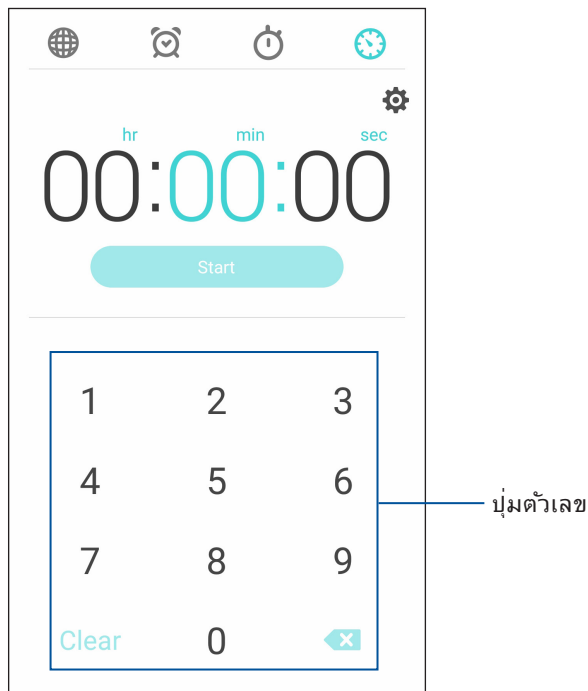


2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาที่มีเดียกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้ เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

1. จากหน้าจอโฮมของคุณแตะ  > **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Send file (ส่งไฟล์)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ

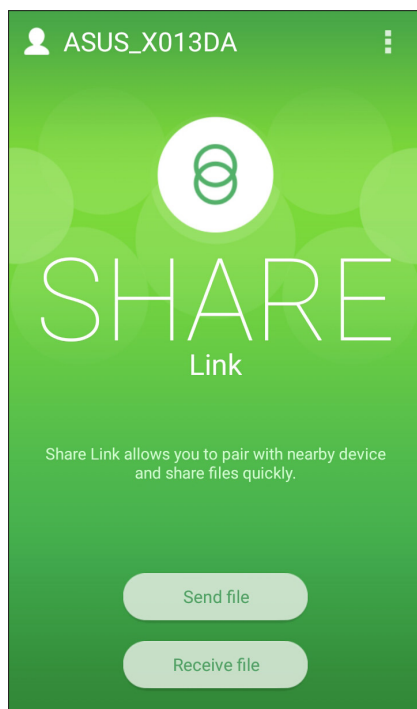

3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแตะ **Done (เสร็จ)**

4. หลังจากที่ASUS Phone ของคุณตรวจพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย



การรับไฟล์

วิธีการรับไฟล์:


1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ  จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

เครื่องมือ Zen พิเศษ

ไฟฉาย


คุณสามารถเปลี่ยน ASUS Phone

เป็นไฟฉายทันทีโดยเปิดใช้งานแผงการตั้งค่าด่วนของคุณจากหน้าจอหรือแอปที่เปิดอยู่ต่าง ๆ เพียงแค่แตะบนไอคอนไฟฉายเพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันของไฟฉายจากแผงการตั้งค่าด่วน

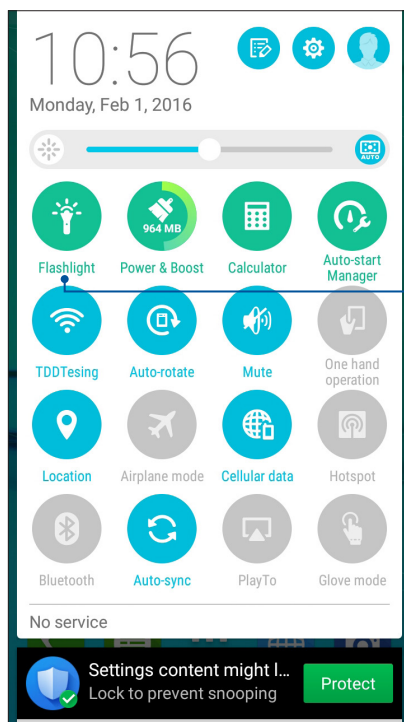

แตะไอคอนนี้เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย

ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช

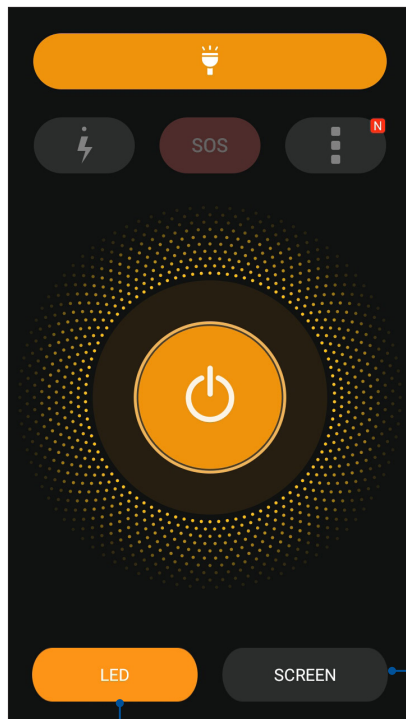

แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมดไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมด SOS




แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระหว่างอัตราความเร็วของไฟแฟลชในขณะที่กะพริบ



แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ

แตะที่นี่เพื่อใช้หน้าจอโทรศัพท์ของคุณเป็นไฟแฟลช

แตะที่นี่เพื่อใช้แฟลชกล้องถ่ายรูปด้านหลังเป็นไฟฉาย

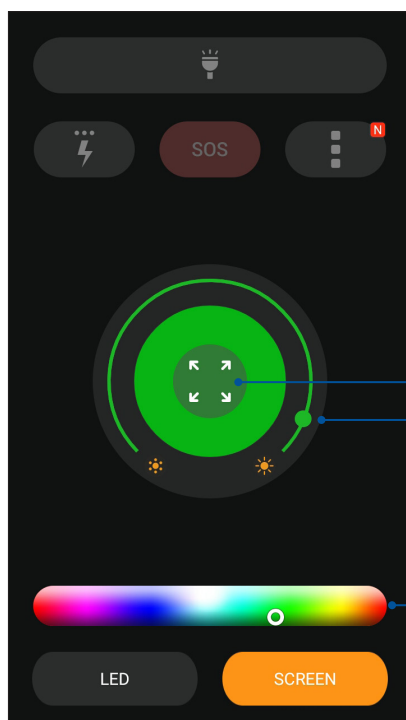

แตะที่นี่เพื่อกระจายสีเต็มหน้าจอ.

เลื่อนเพื่อปรับความสว่างหน้าจอ


แตะที่นี่เพื่อเปลี่ยนสีของหน้าจอ

Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)

ฟังก์ชัน Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม) ใช้เพื่อปรับแต่งสมรรถนะของอุปกรณ์ให้ดีที่สุดหลังจากที่อุปกรณ์ถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ฟังก์ชันนี้จะปิดกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเบื้องหลัง เพื่อคืนหน่วยความจำระบบกลับคืนมาและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

เรียกใช้แอป Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้


- จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่  > **Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)**
- จากแผงการตั้งค่าด่วน แตะบนไอคอน Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)

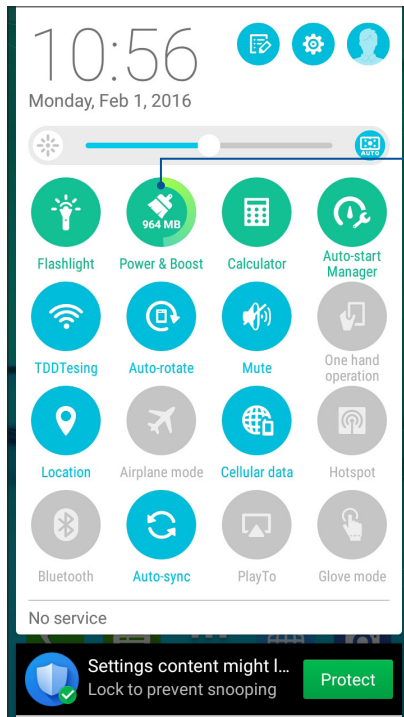


แตะที่นี่เพื่อใช้แอป Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)

เครื่องคิดเลข

ปัดนิ้วและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างเด่นชัดบนรายการด้านบน และที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ

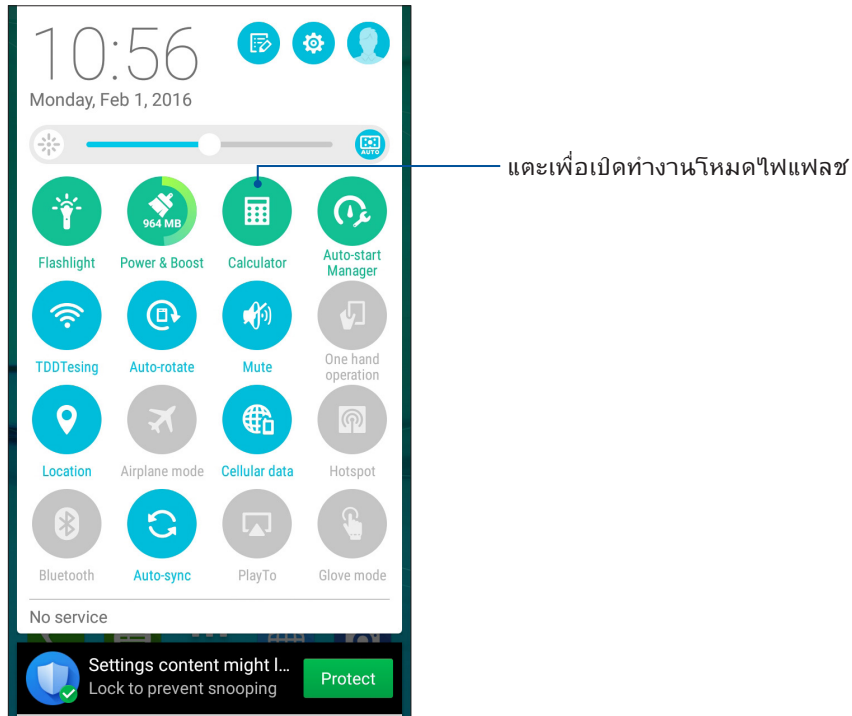

หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)

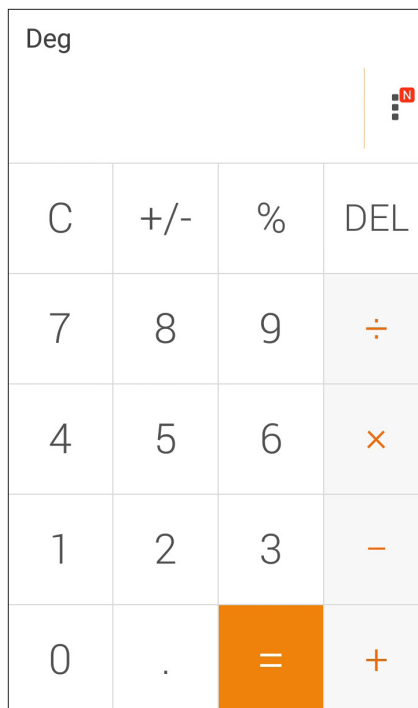


Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto-Start (การเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ) เพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของระบบและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่


ในการเปิดใช้งานแอป Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ):

- จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่ **■ ■ ■ > PAuto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)**
- จากแผงการตั้งค่าด่วน แตะบนไอคอน **Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)**

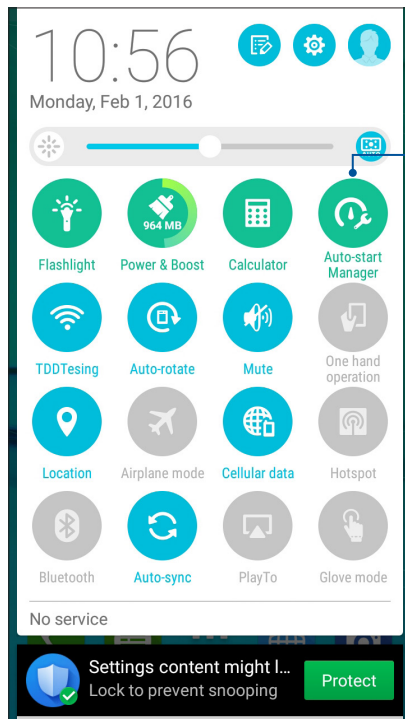

แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งาน **Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)**

หน้าจอ Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)

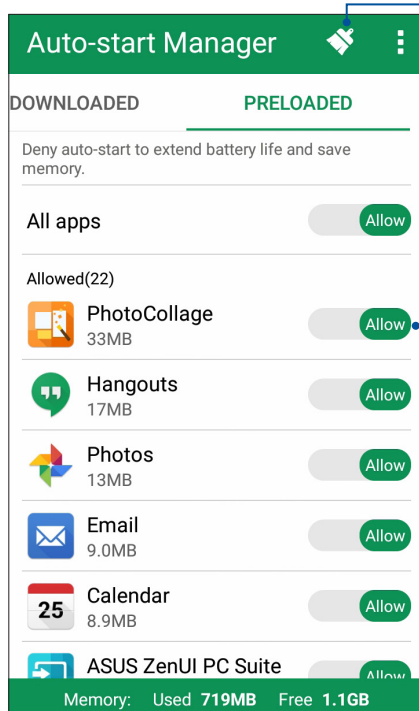

แตะที่นี่เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างของหน่วยความจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

ย้ายสิ่งนี้เพื่ออนุญาตหรือหยุดแอปจากการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

ASUS Mobile Manager


ASUS Mobile Manager มีอินเตอร์เฟซแบบเบ็ดเสร็จสำหรับแอปต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ จัดการพลังงานของโทรศัพท์ การใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือนของระบบ

ในการเปิดใช้งานแอป ASUS Mobile Manager และ ■■■ จากหน้าจอหลัก จากนั้นแตะ **ASUS Mobile Manager**




บันทึกย่อ

Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ซึ่งให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้อง จดจำ หลังจากสร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แชร์ลิงค์) และใช้ดิสก์ออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้

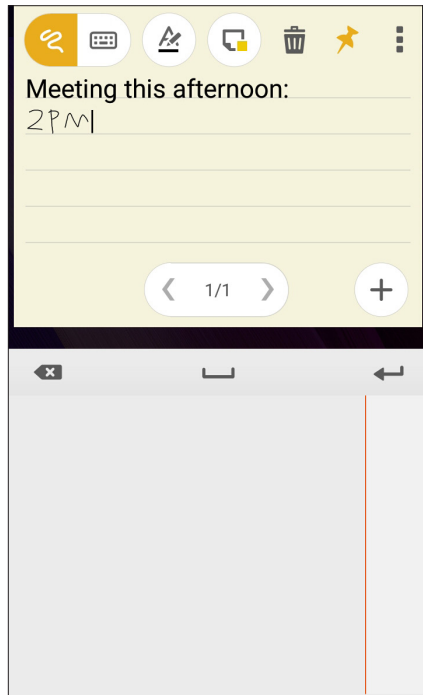

การสร้างสติกเกอร์โน้ต

คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเร็วไปเป็นสติกเกอร์โน้ต เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนเท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติกเกอร์โน้ต เพียงแตะที่ไอคอนเข็มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเร็ว หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา

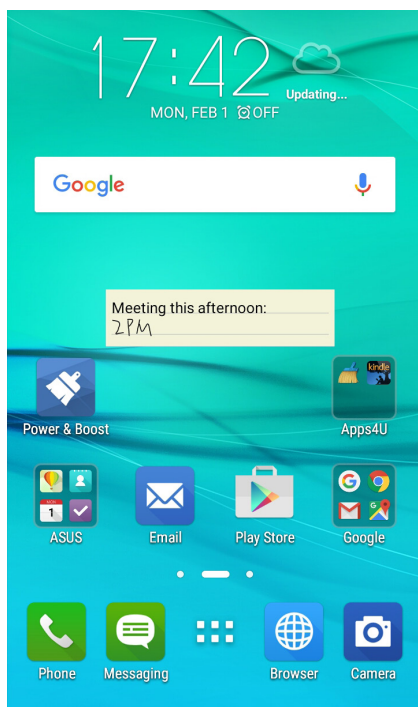


เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ASUS Phone ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอปฯ บันทึกเสียง


การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียกใช้ บันทึกเสียง แอปฯ  > **Sound Recorder (บันทึกเสียง)**

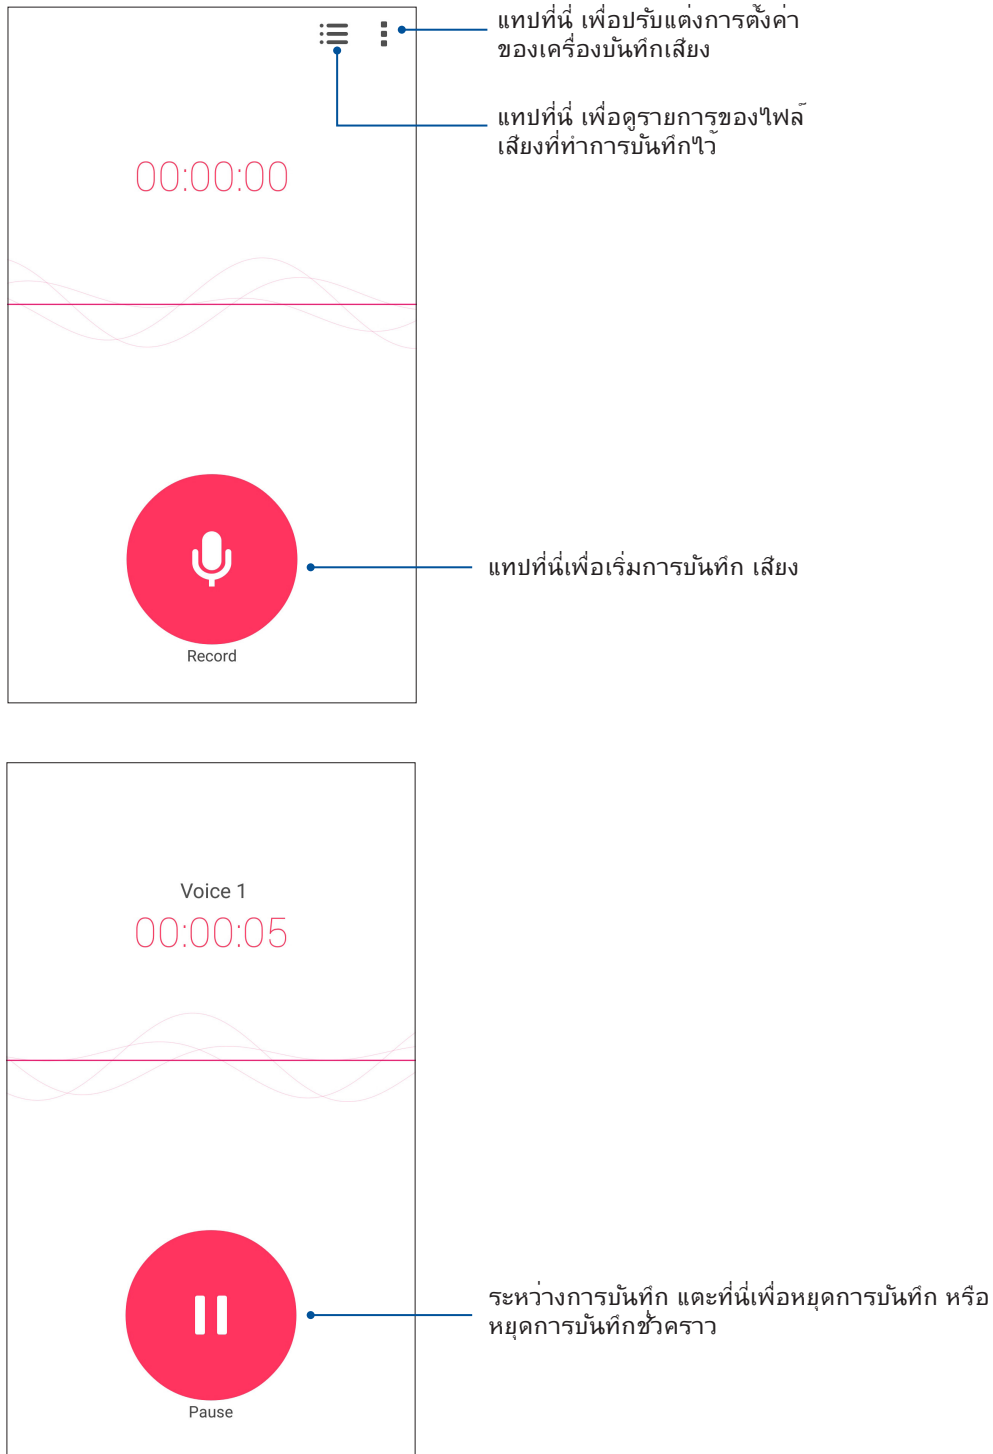

การหยุดการบันทึกชั่วคราว


ระหว่างการหยุดการบันทึกชั่วคราว คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้

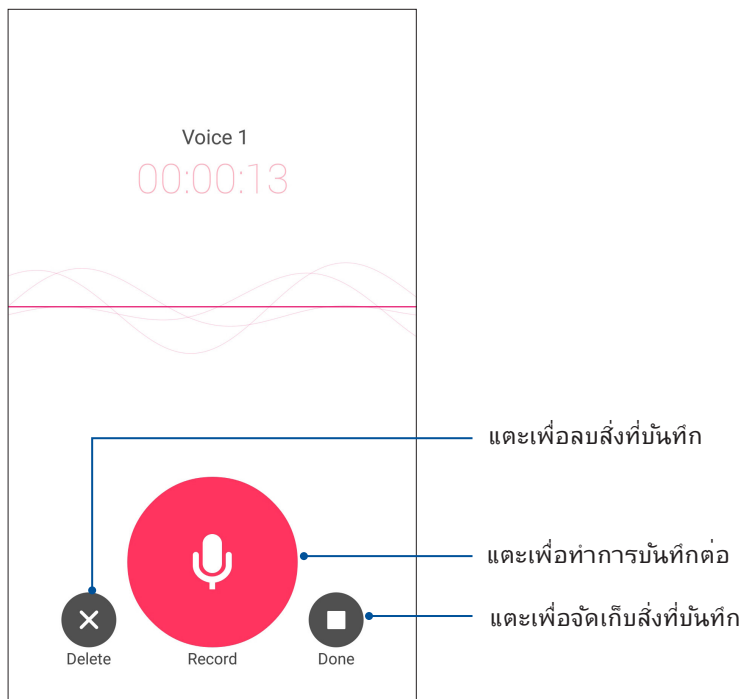

รายการสิ่งที่บันทึก

จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แชร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ และ  จากหน้าจอหลักของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)

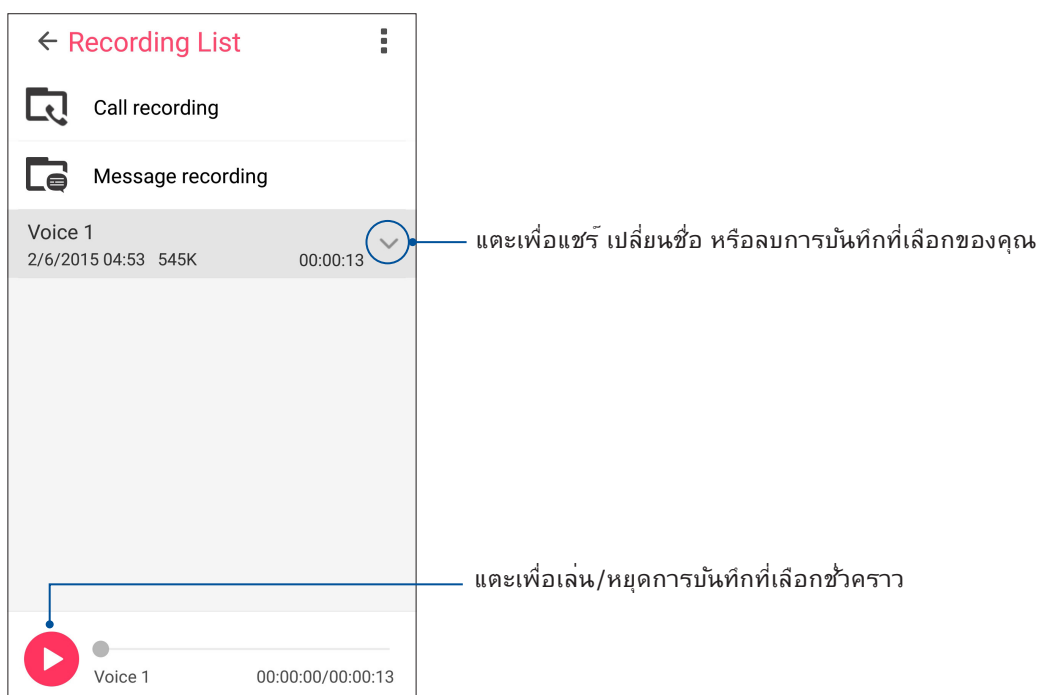


ตัวช่วยสร้างเสียง

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของASUS Phone ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัด ซึ่งเหมาะกับ สถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่  > **Audio Wizard** (ตัวช่วยสร้างเสียง)
2. ในหน้าต่าง AudioWizard แตะโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

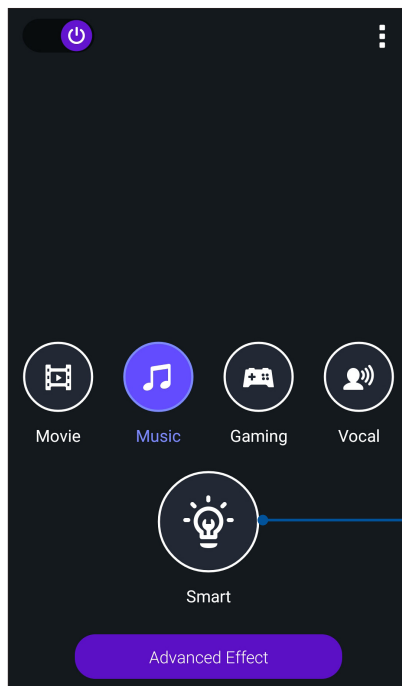

เมื่อเปิดทำงาน ASUS Phone จะสลับไปยังคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับแอป ASUSที่กำลังรันในขณะนี้โดยอัตโนมัติ

3. แตะ **Advanced Effect** (เอฟเฟกต์ขั้นสูง) เพื่อปรับเอฟเฟกต์เสียงขั้นสูง

Splendid (สเปลินดิด)

ASUS Splendid (ASUS สเปลินดิด) ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ ช่วยเพิ่มสีสันบนหน้าจอของคุณด้วย โหมดสีหน้าจอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า


การใช้ Splendid

ในการใช้ Splendid:

1. จากหน้าจอ Home (หน้าจอหลัก) และ  > **Splendid**
2. เลือกโหมดสีหน้าจอเหล่านี้: **สมดุล**, **สดใส**, และ **กำหนดเอง**


โหมดสมดุล

โหมดนี้มีการแสดงสีที่สมดุลบน ASUS Phone ของคุณ

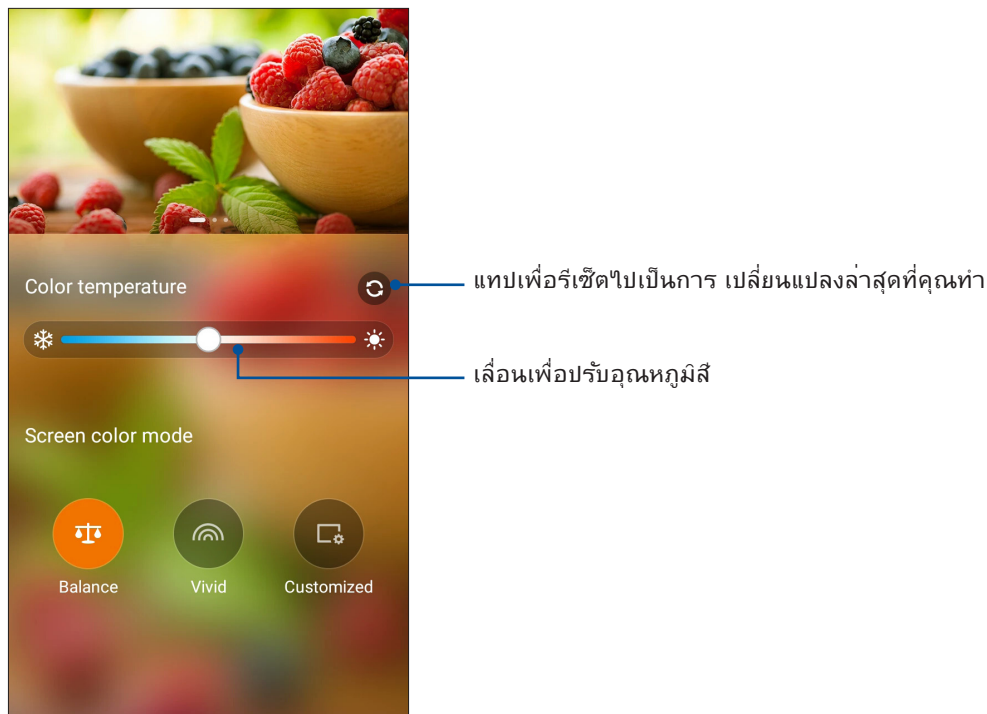


โหมดสดใส

โหมดนี้ได้ปรับแต่งสีอย่างละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงสีของหน้าจอ ASUS Phone อย่างเต็มประสิทธิภาพ

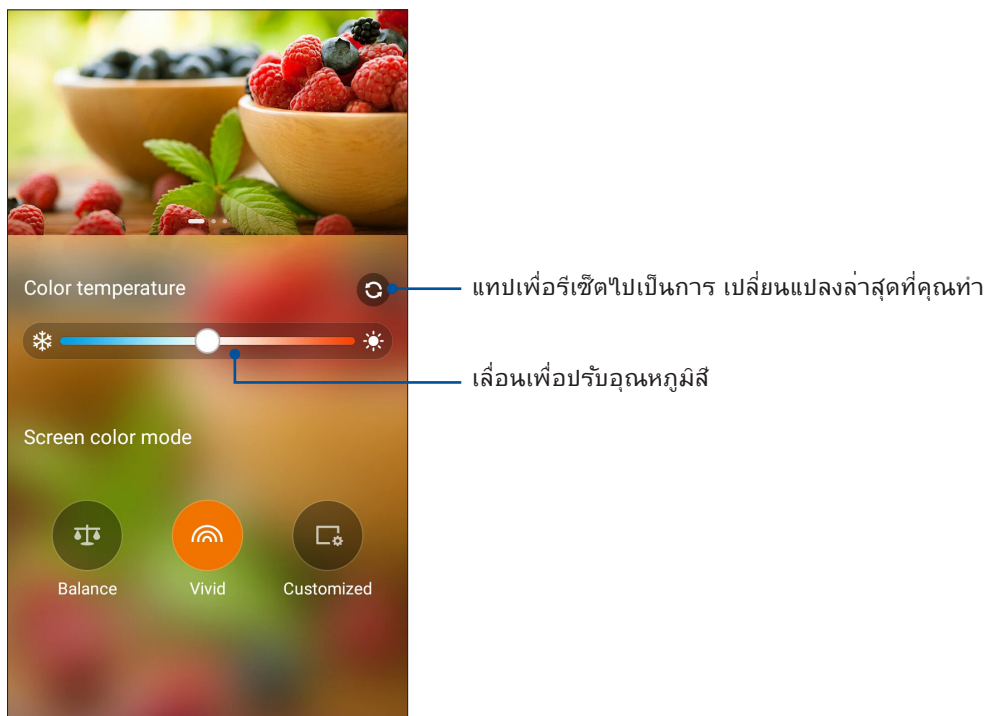

Customized mode (โหมดกำหนดเอง)

โหมดนี้ให้คุณปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสี อุณหภูมิสี สีสันและความเข้มสี

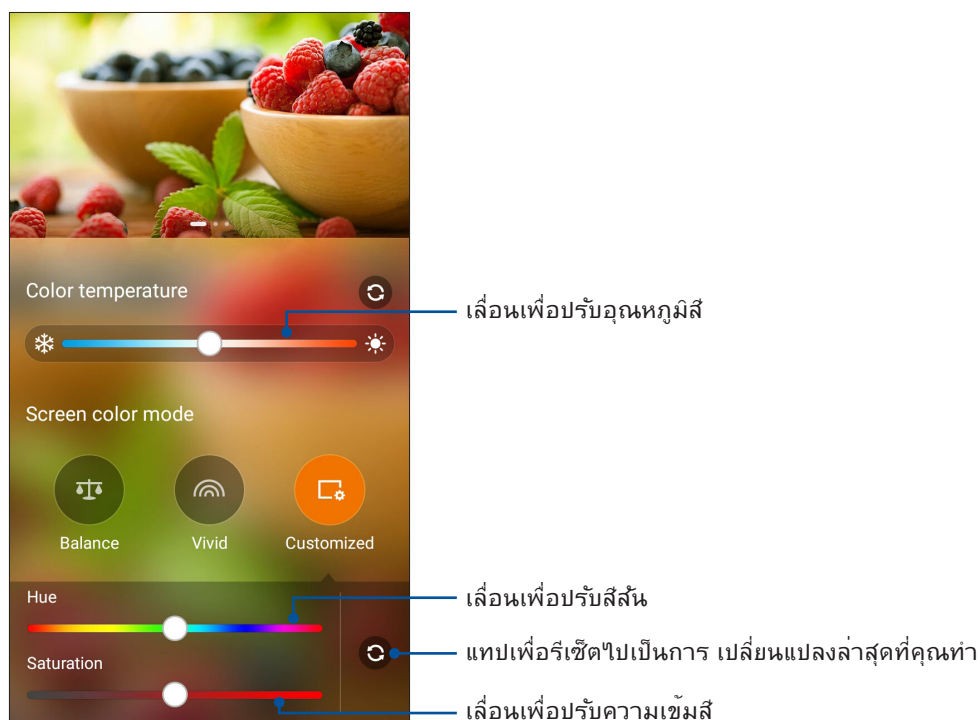


ตัวประหยัดพลังงาน

เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของASUS Phone ให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน

โหมดแบตเตอรี่หลายรูปแบบช่วยปรับพลังงานของ ASUS Phone ให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่ต่างกัน

1. จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่  > **Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน)** เพื่อเปิดใช้งาน Power Saver (ตัวประหยัดพลังงาน)

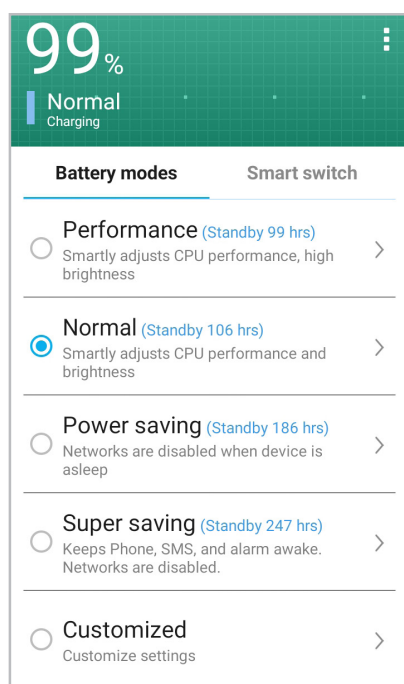

2. แตะที่ **Battery modes (โหมดแบตเตอรี่)** เพื่อเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งต่อไปนี้:

- **Performance mode (โหมดประสิทธิภาพการทำงาน):** เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ASUS Phone ในระดับสูงสุด
- **Normal mode (โหมดปกติ):** สร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและพลังงานของ ASUS Phone
- **Power saving mode (โหมดการประหยัดพลังงาน):** ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อ ASUS Phone กำลังพักหน้าจอหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- **Super saving mode (โหมดการประหยัดพลังงานขั้นสูง):** ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมด้วยการเปิดใช้งานคุณสมบัติพื้นฐาน 2-3 อย่างเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ระดับสูงสุด
- **Customized mode (โหมดกำหนดเอง):** อนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ เปิด/ปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย และเลือกแอปบางอย่างเพื่อรับการแจ้งเตือน

3. แตะที่ Smart switch (การสลับแบบอัจฉริยะ) > Switch by battery level (สลับตามระดับแบตเตอรี่) เพื่อตั้งค่าระดับแบตเตอรี่ในการเรียกใช้งานโหมด Super saving mode (โหมดการประหยัดพลังงานขั้นสูง)

แตะที่ **Smart switch (การสลับแบบอัจฉริยะ)** > **Switch by schedule (สลับตามกำหนดเวลา)** เพื่อกำหนดตารางเวลาการสลับโดยอัตโนมัติเข้าสู่โหมดแบตเตอรี่เฉพาะ

คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย

ASUS Cover

เปลี่ยนฝาด้านหลังของ ASUS Phone ด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะ ASUS นี้ และตรวจสอบข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องเปิดฝา


หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมนี้อาจมาพร้อมกับ ASUS Phone ของคุณ หรือซื้อแยกต่างหาก

การติดตั้ง ASUS Cover

ในการติดตั้ง ASUS Cover:

1. ปิด ASUS Phone ของคุณ
2. แฉะฝาให้หลุดจากร่องที่มุมขวาล่าง จากนั้นดึงฝาด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแฉะเปิดฝา

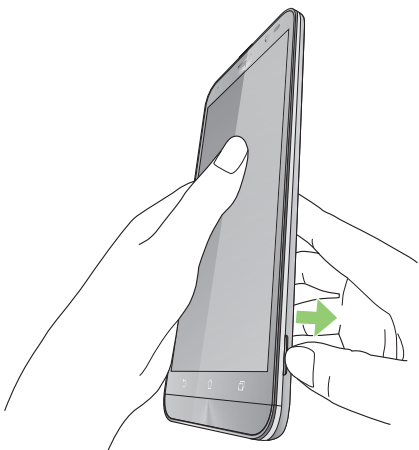


3. เปลี่ยนฝาด้านหลังด้วย ASUS Cover

กำหนดการตั้งค่า ASUS Cover

เพื่อกำหนดการตั้งค่า ASUS Cover:

- 1.แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** > **ASUS Cover**
2. ทำเครื่องหมายที่กล่องด้านข้าง **Show Cover View (แสดงมุมมองฝาปิด)**และตั้งค่า ASUS Cover ที่ต้องการ

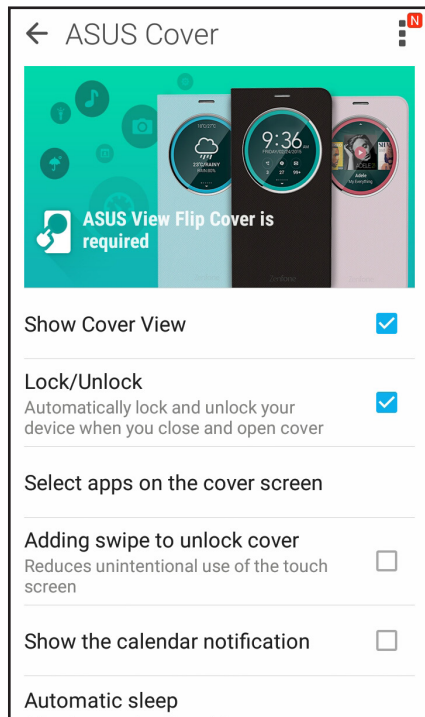

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัปเดตระบบ Android บน ASUS Phone ของคุณ และทำการอัปเดตแอปและคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัปเดตระบบของคุณ

1. แอป  จากนั้นแอป **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแอป **About (เกี่ยวกับ)**
3. แอป **System update (อัปเดตระบบ)** จากนั้นแอป **Check Update (ตรวจสอบอัปเดต)**

นอกจากนี้ คุณสามารถอัปเดตระบบโดยใช้แอป System update ได้ด้วย

1. จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่  > **System update (การอัปเดตระบบ)**
2. แตะที่ **Check Update (ตรวจสอบการอัปเดต)**

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวครั้งสุดท้ายที่ระบบ ASUS Phone ของคุณถูกอัปเดตได้ที่ ตรวจสอบอัปเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัปเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอป หรือไฟล์ต่าง ๆ บน ASUS Phone (ที่เก็บข้อมูลภายใน), ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์
คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน
หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูล ออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง
เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยัง ASUS Phone ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ:

1. แอป  จากนั้นแอป **Settings (การตั้งค่า)** > **Backup & reset (สำรองและรีเซ็ต)**
2. จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:
 - **Backup my data (สำรองข้อมูลของฉัน):** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยัง เซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน

- **Backup account (แอคเคาท์การสำรอง):**
อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
- **Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัติ):** คุณสมบัตินี้
ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้ง
แอปพ์ใหม่
- **Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):** ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโจร
หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต

การปลดล็อกหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อก คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อกต่าง ๆ
ที่ASUS Phone มีให้

1. แอป  จากนั้นแอป **Settings (การตั้งค่า) > Lock Screen (หน้าจอล็อก)**
2. แอป **Lock Screen (หน้าจอล็อก)** จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อก ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options (ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ)**
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แอป **None (ไม่มี)** บนหน้าจอ
เลือกการล็อกหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อกASUS Phone ของคุณ

ปัดนิ้ว

ปัดนิ้วขึ้นเพื่อปลดล็อก ASUS Phone ของท่าน

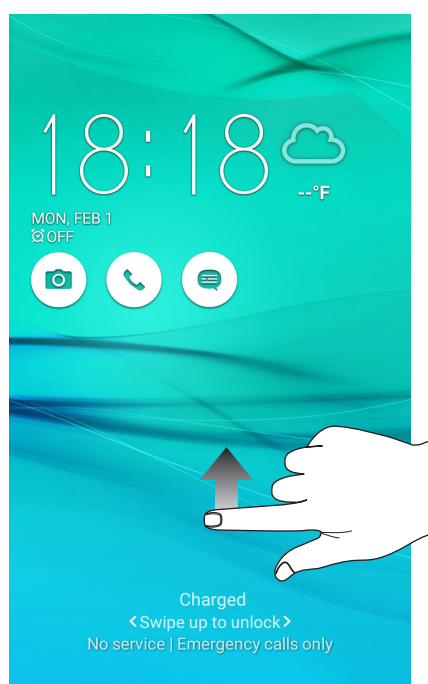

ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN


สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

เลือกหัวข้อของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ

สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด
 ให้แน่ใจว่าจํารูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อดำเนินการรหัสผ่าน

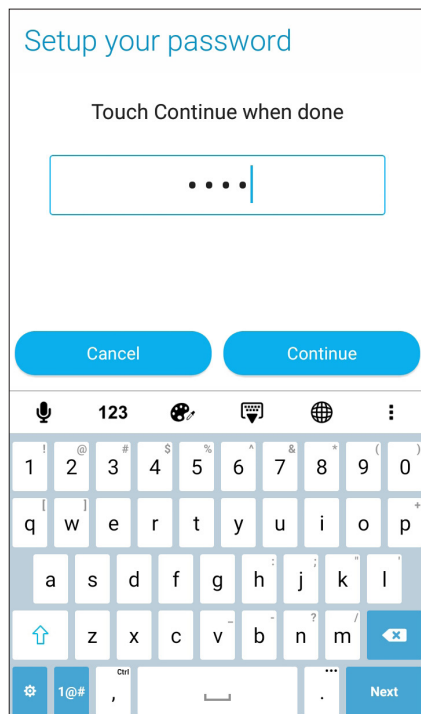

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากโหมดการล็อคหน้าจอแล้ว

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้บนหน้าตาต่างระบบรักษาความปลอดภัยของหน้าจอได้ด้วย:

- **Quick Access (เข้าถึงด่วน):** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเรียกใช้แอปพบนหน้าจอล็อค
- **Instant camera (กล้องอินสแตนต์):** เลื่อนสวิตช์กล้องอินสแตนต์ไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเปิดแอปกล้อง บนหน้าจอล็อค โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- **Owner info (ข้อมูลเจ้าของ):** แทปที่นี่ เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อค

การตั้งค่าการระบุตัวตนของ ASUS Phone

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของ ASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่นเมื่อคุณทำ ASUS Phone ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้เพื่อขึ้นบัญชีดำการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของ ASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของ ASUS Phone ของคุณ:

1. แตะ **All Apps (แอปทั้งหมด)** จากนั้นแตะที่ **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About (เกี่ยวกับ)** หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของ ASUS Phone ของคุณ แตะ **Status (สถานะ)**

ภาคผนวก

ประกาศ

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC
คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้องได้จาก
<http://www.asus.com/support>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส

หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

เครื่องหมาย CE

CE0560

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา
และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม
อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง รวมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

- 0.418 วัตต์/กก. (ร่างกาย)
- 0.423 วัตต์/กก. (ศีรษะ)

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.
ต้องใช้สายไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:
H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS
มาจากการมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ
จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ
รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่
<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ
ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การ
ลดจำนวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาใน ASUS Phone
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>.

ชื่อรุ่น: ZB551KL(ASUS_X013D, ASUS_X013DA, ASUS_X013DB)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY