

ASUS Tablet

e-MANUAL

ASUS

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIerna ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på <https://www.asus.com/support/>

Innehållsförteckning

	Konventioner som används i denna manual.....	7
	Skötsel och säkerhet.....	7
1	Kom igång med din Zen!	
	Delar och funktioner	9
	Sätta i ett minneskort.....	10
	Ta bort minneskort	12
	Installera ett micro SIM-kort	14
	Ta bort ett micro SIM-kort	16
	Ladda ASUS Pekdator	17
	Slå på eller stänga av din ASUS pekdator	20
	Första användning.....	21
	Google-konto.....	21
	ASUS-konto.....	21
	ASUS ZenUI	22
	Använda pekskärmen	23
	Starta appar eller välja objekt	23
	Flytta eller ta bort objekt	23
	Flytta genom sidor eller skärmar	24
	Zooma in.....	24
	Zooma ut	25
	ZenMotion	25
2	Vi tar det från start	
	Zens startfunktioner	27
	Startsida	27
	Anpassa din startsida	29
	Programgenvägar och widgetar.....	29
	Bakgrundsbilder	30
	Utökad startsida.....	31
	Ställa in datum och tid.....	32
	Ställ in ringsignal och aviseringsljud.....	32
	Snabbinställningar.....	33
	Använda Systemmeddelanden	34
	Väder och tid	35
	Väder	35
	Klocka	37
	Låsskärmen	40
	Anpassa låsskärmen	40
	Anpassa snabbåtkomstknapparna	41
	Röstsökning	42
	Starta Röstsökning	42
	Anpassa röstsökningsresultaten från pekdatorns sökgrupp.....	43

3 Hålla kontakten

Ring med stil (endast på utvalda modeller)	45
Dubbel SIM-funktion.....	45
Starta appen Telefon	47
Ringa ett telefonnummer	47
Ringa ett anknytningsnummer	48
Ring dina kontakter med Ringa smart.....	48
Snabbuppringning till dina kontakter	49
Ringa hem	50
Ringa från appen Kontakter.....	50
Ta emot samtal	51
Hantera dina samtalsloggar	51
Andra samtalsalternativ	52
Hantera flera samtal	53
Ställa in ett konferenssamtal	53
Spela in samtal	54
Säkerhetskopiera/återställa samtalsloggar.....	54
Samtalsinställningar (endast på utvalda modeller)	55
Hantera kontakter	56
Starta appen Kontakter	56
Kontaktinställningar	56
Inställning av din profil.....	56
Lägga till kontakter	57
Anpassa din kontakts profil	57
Lägga till en händelse till en kontakt	58
Importera kontakter	59
Exportera kontakter.....	59
Sociala nätverk med dina kontakter.....	60
Länka dina kontakters information.....	60
Skicka meddelanden	61
Messenger.....	61

4 Dina bästa stunder

Fånga ögonblicken	63
Starta appen Kamera	63
Kamerans startsida	64
Bildadresser	64
Kamerainställningar	65
Videoinställningar	65
Andra inställningar	65
Avancerade kamerafunktioner.....	66

Använda galleri.....	70
Visa filer från ditt sociala nätverk eller molnlagring	70
Visa platsen för fotot	71
Dela filer från galleri	72
Radera filer från galleri	72
Redigera en bild	72
Zooma in/ut på miniatyrer eller en bild	72
Använda bildspel.....	73
5 Arbeta hårt, spela hårdare	
Använda headset	75
Ansluta en ljudkontakt	75
E-post.....	75
Ställa in ett användarkonto.....	75
Filhanterare.....	76
Åtkomst till den interna lagringen	76
Åtkomst till den externa lagringsenheten	76
Öppna molnlagring	76
ASUS Support.....	77
6 Håll dig uppdaterad	
Wi-Fi	79
Aktivera Wi-Fi	79
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk	79
Inaktivera Wi-Fi	80
Bluetooth.....	80
Aktivera Bluetooth	80
Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet	81
Ta bort ASUS pekdator-länk från Bluetooth-enheten	81
Flygplansläge.....	82
Aktivera flygplansläge	82
Avaktivera Flygplansläget	82
Tjudring	82
USB-internetdelning	83
Wi-Fi-surfzon	83
Bluetooth-tjudring	84
7 Zen överallt	
Speciella Zen-verktyg.....	85
Kalkylator.....	85
Ljudinspelaren.....	86
Ljudguide	88
Energisparläge.....	89

8 Underhåll din Zen

Håll enheten uppdaterad	91
Uppdatera ditt system	91
Lagring	91
Säkerhetskopiera och återställ	91
Säkra din ASUS pektdator	92
Känna till din ASUS surfplatta-identitet	95

BILAGA

Meddelanden	97
--------------------------	-----------

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

FÖRSIKTIGHET! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den ASUS Pekdator data och komponenter.

Skötsel och säkerhet

Riktlinjer



Vägsäkerheten är viktigast. Vi rekommenderar starkt att du inte använder enheten under bilkörning eller användning av andra typer av fordon.



Denna enhet ska endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F).



Stäng av enheten i slutna utrymmen där det råder förbud mot användning av mobilenheter. Följ alltid lagar och regler i slutna utrymmen, som t.ex. flygplan, bio, sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, i närheten av bensin eller bränsle, byggarbetsplatser, blästringsanläggningar m.m.



Använd enbart strömadaptrar och kablar som godkänts av ASUS för användning med enheten. Läs märketiketten på enhetens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.



Använd inte skadade nätkablar, tillbehör och annan kringutrustning med enheten.



Håll enheten torr. Använd eller exponera inte enheten i närheten av vätskor, i regn eller fukt.



Enheten kan passera röntgenmaskiner (t.ex. på transportbandet i flygplatsernas säkerhetskontroll), men enheten ska inte exponeras för magnetiska detektorer eller stavar.



Enhetens skärm är tillverkad av glas. Om glaset går sönder, använd inte enheten och rör inte de trasiga glasdelarna. Skicka genast enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.



Lyssna inte på höga ljudnivåer under lång tid, för att förhindra risk för hörselskador.



Koppla ifrån strömmen innan du rengör enheten. Använd en endast en ren cellulosasvamp eller sämskskinn för att rengöra skärmen.



Skicka enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.

Korrekt avyttring



Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.



Kasta INTE den bärbara pekdatoren i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcells batterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.




Kasta inte ASUS Pekdator i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte ASUS Pekdator.

Kom igång med din Zen!

1

Delar och funktioner

Ta upp din Zen och få den körklar på momangen.

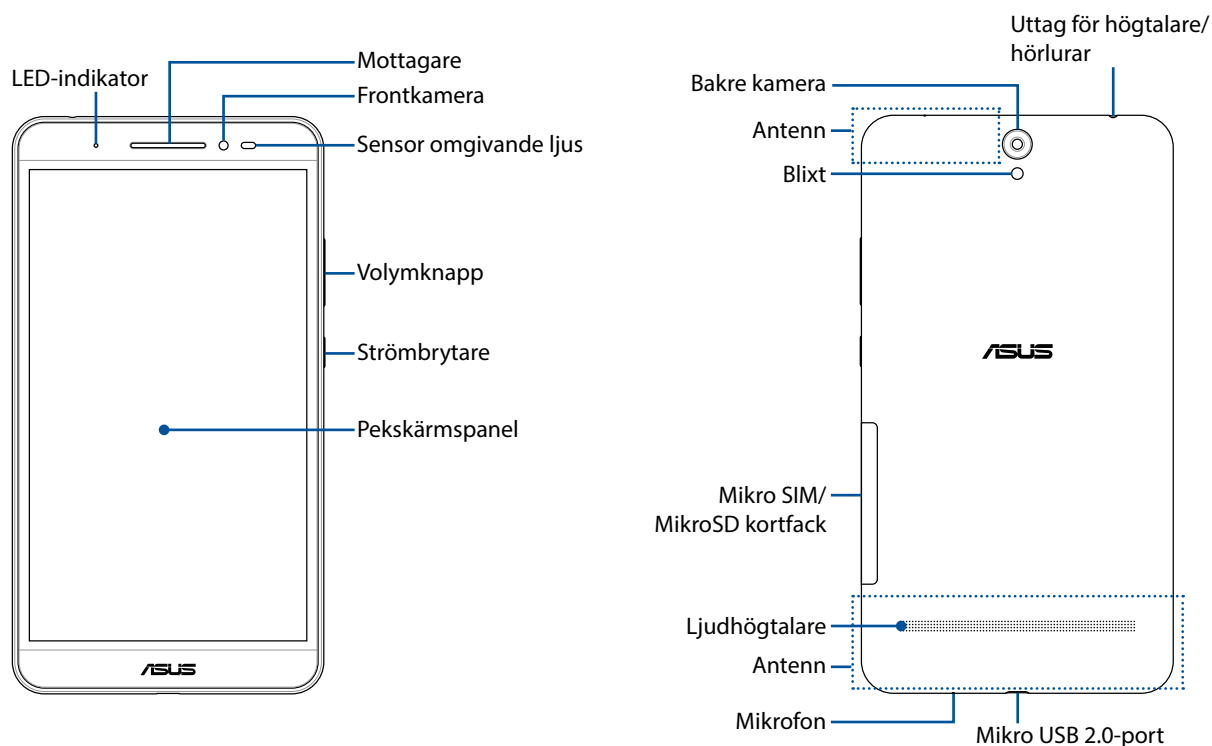

VARNING!

För att undvika nätverksanslutning och batteriproblem:

- Placera INTE metallklistermärken på antennen.
- Använd INTE ett metallskal/skydd på din ASUS surfplatta.
- Täck INTE antennen med händerna eller andra föremål när du använder vissa funktioner som att ringa eller använda mobil dataanslutning.

VIKTIGT: Förvara alltid enheten, speciellt pekskärmen, torrt. Vatten eller andra vätskor kan störa pekskärmens funktion.

Sätta i ett minneskort

ASUS surfplatta stöder minneskorten microSD™, microSDHC™ och microSDXC™.

OBS!


- ASUS surfplatta stöder microSDXC™ med upp till 128 GB kapacitet.
 - Vissa minneskort kan vara inkompatibla med din ASUS pektdator. Kontrollera att du bara använder kompatibla minneskort för att inte förlora data, orsaka skador på enheten eller minneskortet, eller både och.
-

FÖRSIKTIGHET! Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.


Installera ett minneskort:

1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

FÖRSIKTIGHET! Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.

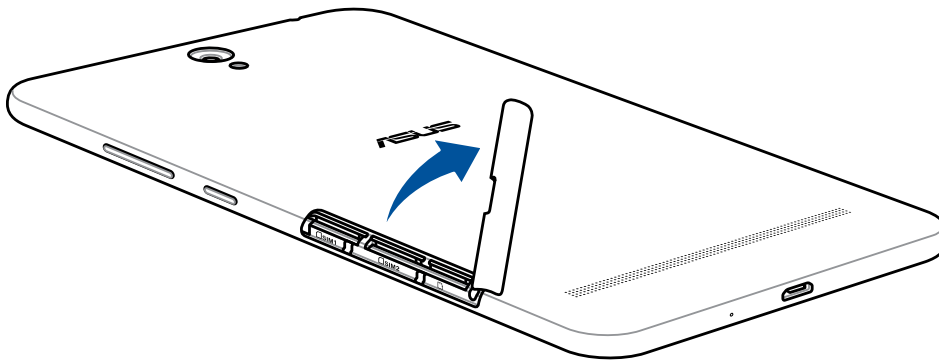

2. Sätt i ett minneskort i minneskortöppningen.
3. Tryck in minneskortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.

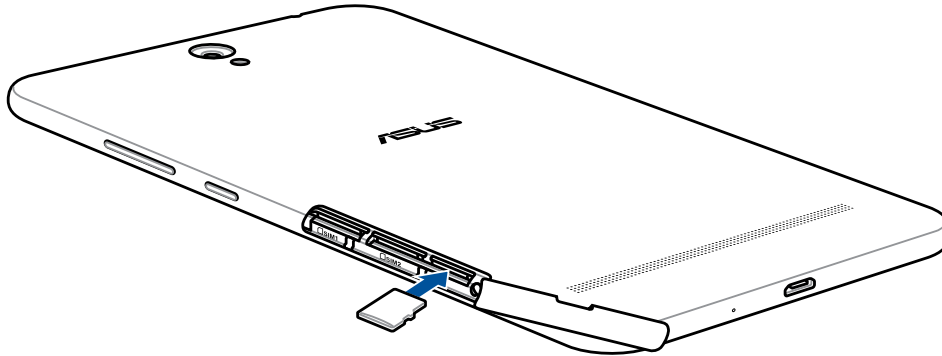

4. Sätt tillbaka kortfackets lock.

OBS! När ett formaterat minneskort sätts i, kan du komma åt innehållet från **ASUS > File Manager (Filhanterare) > MicroSD**.


Ta bort minneskort

FÖRSIKTIGHET!


- Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.
 - Mata ut minneskortet på rätt sätt för att säkert ta bort den från enheten. För att mata ut minneskortet, gå till **Settings (inställningar) > Storage (lagring) > Unmount external storage (avmontera extern lagring)** och tryck sedan på **OK**.
-

1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

FÖRSIKTIGHET! Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.

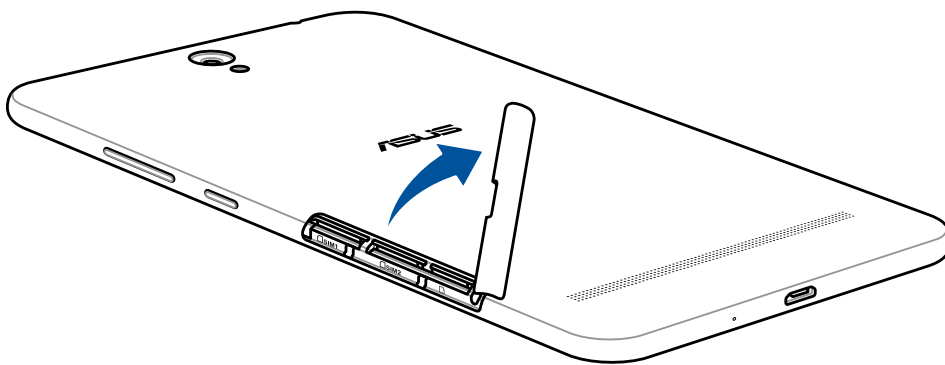

2. Tryck ner minneskortet för att mata ut, och dra därefter ut det.

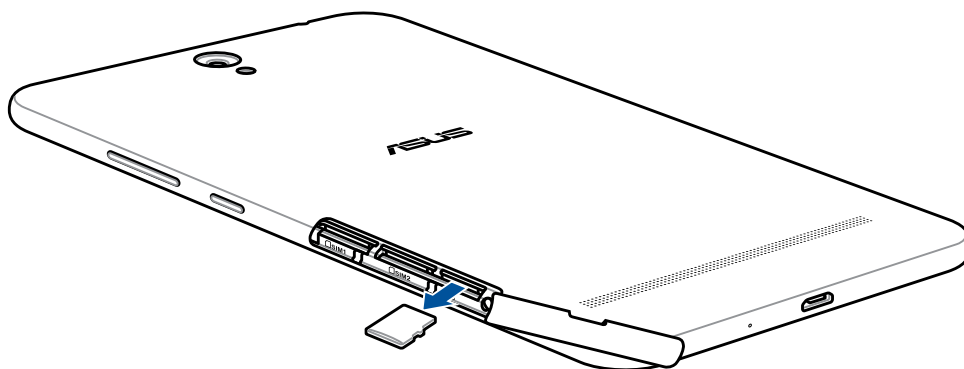

3. Sätt tillbaka kortfackets lock.

Installera ett micro SIM-kort

Din ASUS Pekdator har två micro-SIM-kortsöppningar så att du kan installera och använda två mobila nätverkstjänster utan att behöva använda två mobilenheter samtidigt.

Din micro-SIM-kortsöppning stöder WCDMA och EDGE/GSM-frekvensband.

OBS!

- För att förhindra skador på kontakten måste du använda ett vanligt micro-SIM-kort utan en SIM-adaptereller använda en avbitare.
 - Endast ett SIM-kort kan användas för att ansluta till WCDMA-tjänsten åt gången.
-


FÖRSIKTIGHET!

- Stäng av enheten innan micro-SIM-kortet sätts i.
 - Var extra försiktig vid hanteringen av ett micro SIM-kort. ASUS tar inte ansvar för dataförlust eller skador som uppstår på ditt micro SIM-kort.
-


För att installera ett micro SIM-kort:

1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

FÖRSIKTIGHET! Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.

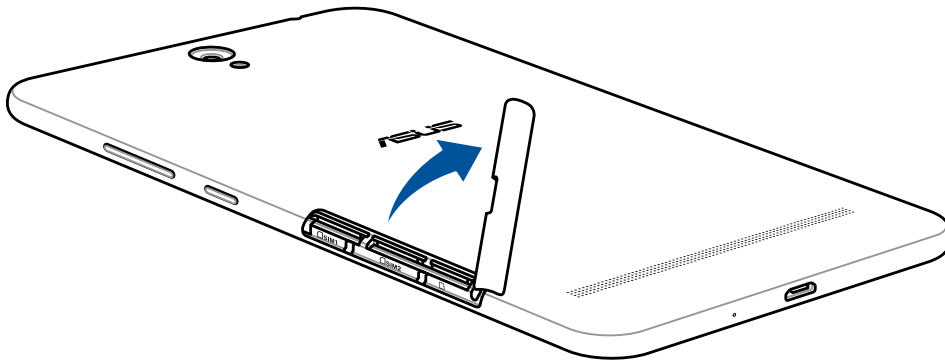

2. Sätt in micro SIM-kortet i micro SIM-kortsöppningen.
3. Tryck in micro SIM-kortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.

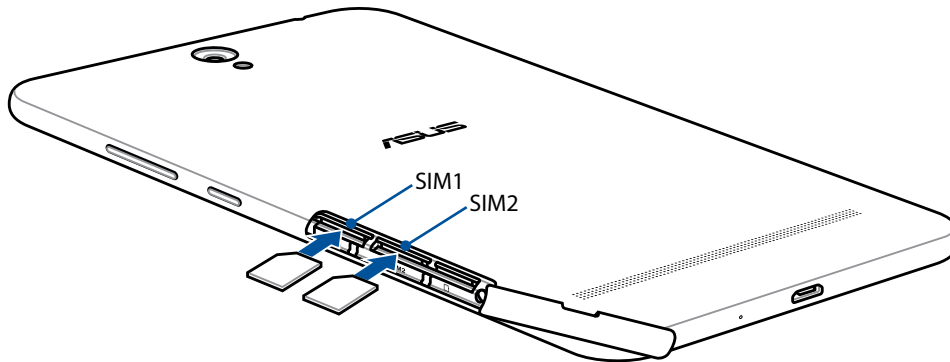

4. Sätt tillbaka kortfackets lock.


Ta bort ett micro SIM-kort

FÖRSIKTIGHET! Var extra försiktig vid hanteringen av ett micro SIM-kort. ASUS tar inte ansvar för dataförlust eller skador som uppstår på ditt micro SIM-kort.


Ta bort ett micro SIM-kort:

1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

FÖRSIKTIGHET! Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.

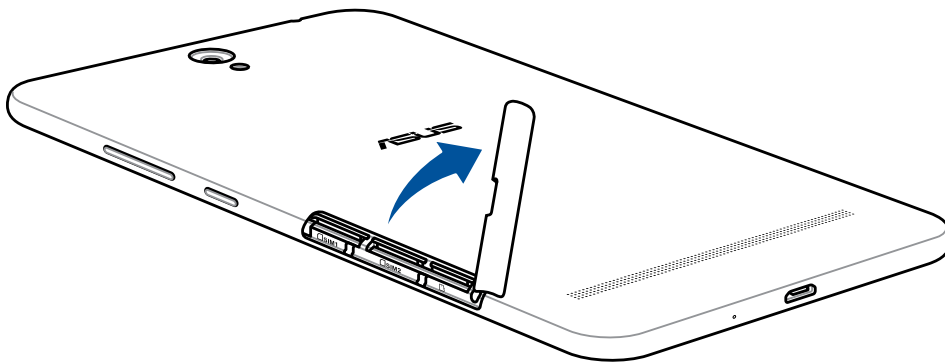

2. Tryck på micro SIM-kortet för att mata ut, och dra därefter ut det.

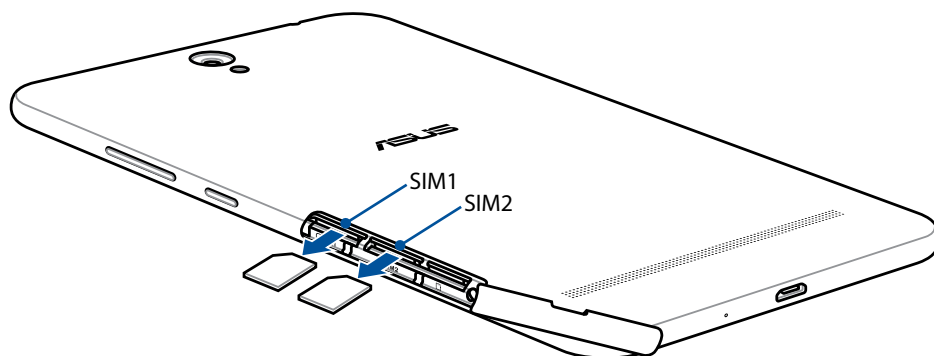

3. Sätt tillbaka kortfackets lock.

Ladda ASUS Pekdator

Din ASUS pektdator levereras delvis laddad, men du måste ladda den helt innan den används första gången. Läs följande viktiga information och försiktighetsåtgärder innan du laddar enheten.

VIKTIGT!


- Använd enbart den medföljande strömadaptern och micro-USB-kabeln för att ladda din ASUS pektdator. Användning av en annan strömadapter och kabel kan skada din enhet.
- Peta bort den skyddande filmen på strömadaptern och micro-USB-kabeln innan du använder den med enheten.
- Kontrollera att strömadapterns kontakt är kompatibel med vägguttaget. Strömadaptern kan anslutas till alla kompatibla 100~240 V uttag.
- Utmatningsspänningen för denna adapter är DC5,2V, 1A.
- När du använder ASUS Pektdator i strömadapterläge måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
- Använd eller exponera inte ASUS pektdator i närheten av vätskor, i regn eller fukt.
- Använd inte din ASUS pektdator i närheten av värmekällor eller på platser där det kan finnas höga temperaturer.
- Förvara aldrig din ASUS pektdator i närheten av vassa föremål.
- Placera inga föremål ovanpå din ASUS pektdator.

FÖRSIKTIGHET!

- Din ASUS pektdator kan bli varm medan den laddas. Detta är normalt, men om enheten blir onormalt varm, koppla ifrån micro-USB-kabeln från enheten och skicka enheten, strömadaptern och kabeln till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.
 - För att undvika skador på din ASUS pektdator, strömadapter eller micro-USB-kabel. Kontrollera att micro-USB-kabeln, strömadaptern och enheten är riktigt anslutna innan enheten laddas.
-

Ladda din ASUS Pekdator:

1. Anslut mikro USB-kablen till strömadaptern.
2. Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.
3. Koppla in mikro USB-kontakten i ASUS Pekdator.

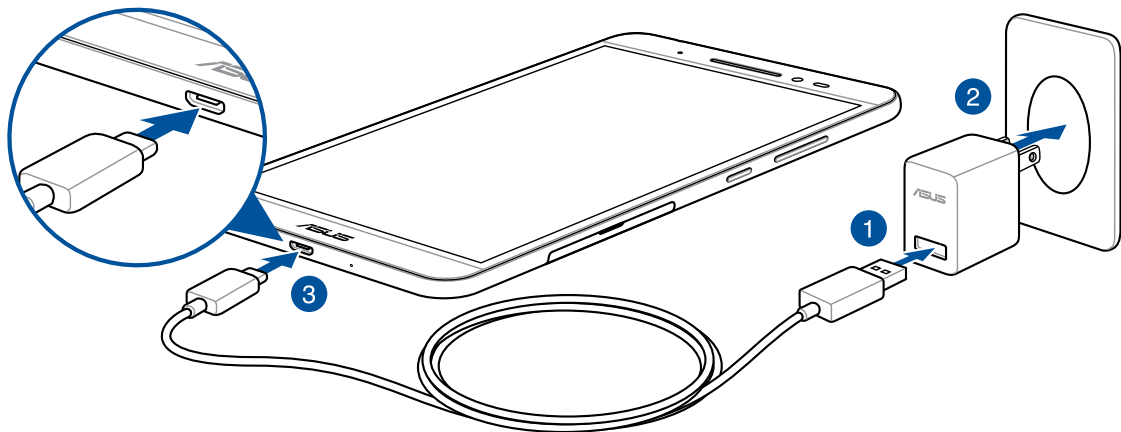

VIKTIGT!

- Ladda ASUS Pekdator under åtta (8) timmar innan den används i batteriläge första gången.
- Batteriets laddningsstatus indikeras med följande ikoner:


Låg



Laddar inte



Laddar



Full



-
4. När batteriet är fulladdat, ta bort USB-kabeln från din ASUS pekdator innan du drar ut strömadapterns kontakt ur vägguttaget.

OBS!

- Du kan använda enheten medan den laddas, men det kan ta längre tid att ladda enheten helt.
 - Laddning via USB-porten på en dator kan ta längre tid.
 - Om datorn inte kan tillhandahålla tillräcklig effekt för att ladda via USB-port, ladda din ASUS pekdator med strömadaptern ansluten till ett vägguttag istället.
-

Tips för att spara batteriström

Batteriladdningen är ASUS pekdatorns livlina. Här får du några tips för att spara batteriström på ASUS pekdatorns batteri.

- Stäng alla öppna appar som inte används.
- När du inte använder enheten, tryck på strömbrytaren för att ställa enheten i viloläge.
- Ställ in Energisparläge i strömsparinställningar.
- Ställ AudioWizard på Smart Mode (Smart läge).
- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Håll högtalarvolymen på en låg nivå.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera PlayTo-funktionen.
- Inaktivera GPS.
- Inaktivera skärmens autorotationsfunktion.
- Inaktivera alla automatiska synkroniseringsfunktioner på enheten.

Slå på eller stänga av din ASUS pekdator

Sätta på enheten

För att sätta på enheten, håll strömbrytaren intryckt tills enheten startar.


Stänga av enheten.

Stänga av enheten:

1. Om skärmen är avstängd, tryck på strömbrytaren för att sätta på den. Om skärmen är låst, lås upp enhetens skärm.
2. Håll strömbrytaren intryckt, och när du blir uppmanad, tryck på **Stäng av** och tryck därefter på **OK**.

Viloläge

För att försätta enheten i viloläge, tryck på strömbrytaren en gång tills skärmen stängs av.

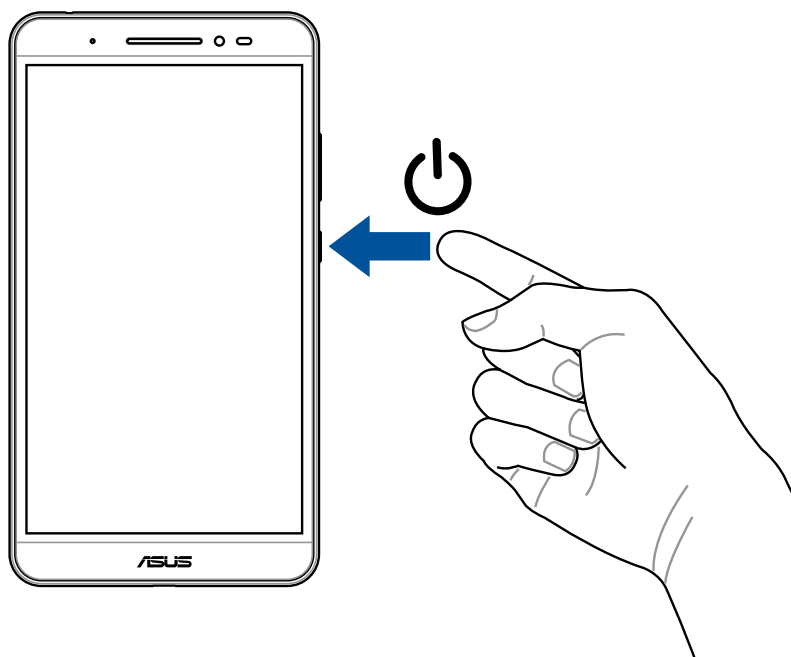

Första användning

När du slår på ASUS surfplatta för första gången följ instruktionerna på skärmen för att välja språk, inmatningsmetod, konfigurera mobilnätet, Wi-Fi, synkronisera konton och konfigurera lokaliseringstjänster.

Använd ditt Google- eller ASUS-konto för att ställa in enheten, om du inte har något Google- eller ASUS-konto ännu, kan du skapa ett.

Google-konto

Med ett Google-konto kan du använda dessa Android OS-funktioner fullt ut, inklusive:

- Organisera och visa all din information överallt.
- Automatiskt säkerhetskopiera alla dina data.
- Bekvämt påverka Google-tjänsterna överallt.

ASUS-konto

Med ett ASUS-konto kan du använda följande fördelar:

- Anpassad ASUS supporttjänst och utökad garanti för registrerade produkter.
- Gratis utrymme i molnlagring.
- Få de senaste uppdateringarna för enheten och den inbyggda programvaran.

ASUS ZenUI

Upptäck den intuitiva enkelheten hos ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI är ett oemotståndligt och intuitivt gränssnitt exklusivt för ASUS ASUS pektdatorer. Det tillhandahåller dig speciella appar, som är integrerade i eller med andra appar, för att passa dina unika och personliga behov, och för att göra livet lättare när du kan ha roligt med din ASUS pektdator.



ZenPad Care

Hitta svar från Vanliga frågor (FAQ) eller lämna dina synpunkter på användarforumet.



Kamera

Ta tydliga foton och spela in videor med hög kvalitet av de bästa stunderna med PixelMaster-teknik.



Klocka

Anpassa tidszonsinställningar, ställ in alarm och använd din ASUS surfplatta som ett stoppur med appen Klocka.

OBS! ASUS Zen UI-apparnas tillgänglighet varierar mellan olika regioner, SKU och modellen på ASUS surfplatta. Tryck på  från startsidan för att se vilka appar som finns för din ASUS pektdator.


Använda pekskärmen

Använd dessa gester på pekskärmen för att starta appar, öppna inställningar och navigera på din ASUS pekdator.

Starta appar eller välja objekt

Gör något av följande:


- För att starta en app trycker du bara på den.
- För att välja ett objekt som i appen Filhanterare trycker du bara på den.

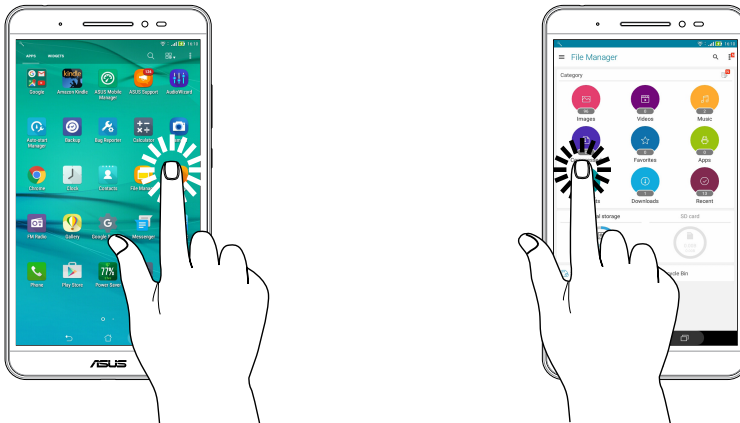

Flytta eller ta bort objekt

Gör något av följande:


- För att flytta en app eller widget, håll den intryckt och dra den dit du vill ha den.
- För att ta bort en app eller widget från startskärmen, håll den intryckt och dra den till  **Ta bort.**

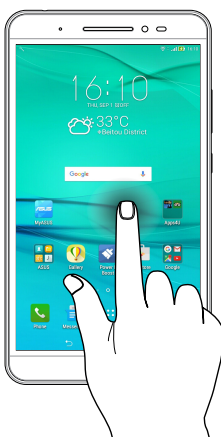

Flytta genom sidor eller skärmar


Gör något av följande:

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att växla mellan skärmar eller bläddra igenom bilder i Galleri.
- Dra fingret upp eller ner för att gå igenom webbsidor eller objektlista.

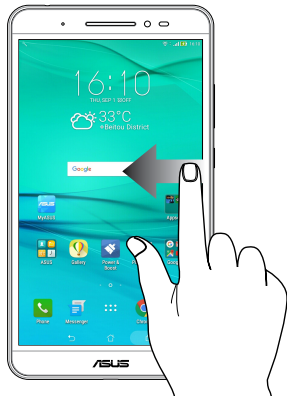


Zooma in

Sprid isär två fingrar på pekskärmspanelen för att zooma in en bild i Gallery (Galleri) eller Maps (Kartor), eller zooma in en webbsida.

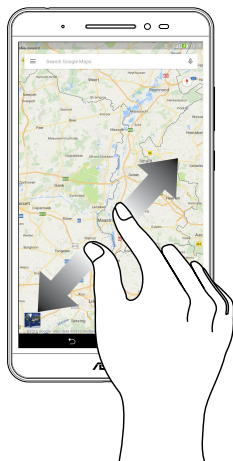


Zooma ut

För ihop två fingrar på pekskärmspanelen för att zooma ut en bild i Gallery (Galleri) eller Maps (Kartor), eller zooma ut en webbsida.

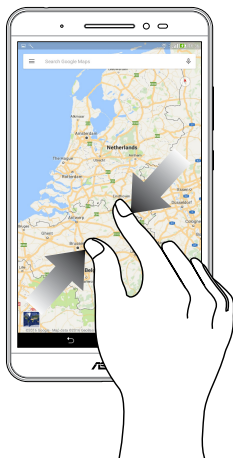

ZenMotion

När pekskärmen är avstängd kan du med dessa enkla och intuitiva gester enkelt starta appar på din ASUS pekdator bara genom att skriva en bokstav.

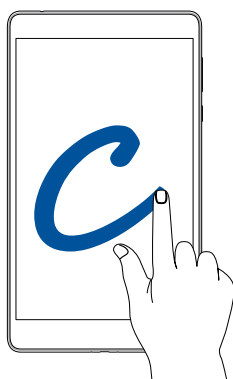

Gest	enbart Wi-Fi-modeller	3G / LTE (telefonfunktion) modeller
W	Väder	Väder
S	Kamera - främre lins	Kamera - främre lins
e	Klocka	Klocka
C	Kamera	Kamera
Z	Galleri	Galleri
V	Personer	Telefon

Vi tar det från start

2

OBS! Skärmdumparna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.

Zens startfunktioner

Startsida

Få påminnelser om viktiga händelser, appar och systemuppdateringar, väderleksprognoser och SMS från personer som är viktiga för dig, direkt från startsidan.



Svep åt vänster eller höger på startsidan för att visa den utökade startsidan

OBS! För att lägga till fler sidor till din startsida, se avsnittet [Utökad startsida](#).


Förstå ikonerna

Dessa ikoner visas på statusfältet och informerar dig om din ASUS pekdators aktuella status.

	Mobilt nätverk (på vissa modeller) Visar signalstyrkan för ditt mobila nätverk.
	Wi-Fi Ikonen visar signalstyrkan för din Wi-Fi-anslutning.
	Wi-Fi-surfzon Ikonen visar att Wi-Fi-surfzonen för din ASUS pekdator är aktiverad.
	Batteritid Ikonen visar batteristatusen för din ASUS pekdator.
	MicroSD-kort Ikonen visar att ett microSD-kort sitter i din ASUS pekdator.
	Stör ej läge Visar att Stör ej läge är aktiverat.
	Skärmdumpar Ikonen visar att du tagit skärmdumbar av din ASUS pekdator.
	Flygplansläge Ikonen visar att din ASUS pekdator är i flygplansläge.
	Anpassat läge Visar att Anpassat läge är aktiverat.
	Hämtningsstatus Ikonen visar hämtningsstatusen för en app eller fil.

Anpassa din startside

Sätt din personliga prägel på startsidan. Välj en vacker design som bakgrund, lägg till genvägar för snabbåtkomst till din favoritappar, och lägg till widgetar för snabbgranskning av viktig information. Du kan även lägga till fler sidor så att du kan lägga till och snabbt öppna eller granska fler appar eller widgetar på startsidan.

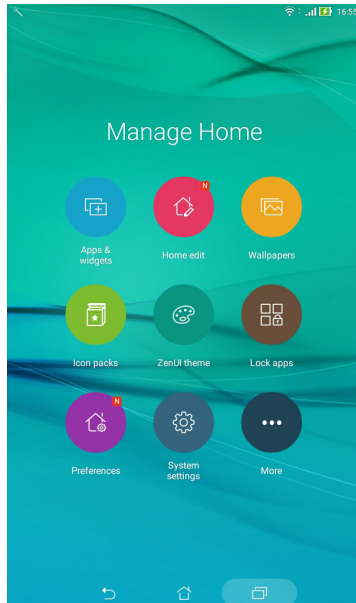

Programgenvägar och widgetar

Programgenvägar och widgetar gör det lättare att snabbt få tillgång till dina favoritobjekt från startsidan. Du kan lägga till eller ta bort program och widgetar när du vill, och du kan också gruppera dina program i en mapp.

Lägga till programgenvägar och widgetar

Lägg till genvägar för att snabbt öppna de appar du använder ofta, direkt från startsidan.

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Appar**.
2. Från fliken **Appar** eller **Widgetar** tryck och håll nere en app eller widget och dra den till ett tomt område på startsidan.

Ta bort appgenvägar och widgetar

Från startsidan tryck och håll nere en app eller widget och dra den sedan till  **Remove (Ta bort)** högst upp på skärmen. Appen som tagits bort från startsidan kommer att finnas kvar på sidan Alla appar.

Gruppera dina app-genvägar i en mapp

Skapa mappar för att organisera dina app-genvägar på startsidan.

1. På startsidan trycker du och drar en app till en annan app, så öppnas en mapp.
2. Öppna den nya mappen och klicka på mappnamnet för att byta mappens namn om så önskas.

Bakgrundsbilder

Låt dina appar, ikoner och andra Zen-element sitta på en bakgrund med tilltalande utformning. Du kan lägga till en transparent bakgrundsnyans på din bakgrund, för att den ska bli lättläslig och tydlig. Du kan också välja en animerad bakgrund för att ge liv åt skärmen.

Använda bakgrund och bakgrundsnyans


Använda bakgrund och bakgrundsnyans:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrunder**.
2. Välj en bakgrund och tryck på **Download (Hämta)**.
3. Tryck på **Apply (Tillämpa)** och välj var du vill ställa in din bakgrund: på din **startside, låsskärm** eller **startside och låsskärm**.
4. Justera statusfältets genomskinlighetsnivå eller gå vidare till steg 5. Gå till steg 7 om du ställer in bakgrunden på **långskärmen**.



Flytta skjutreglaget för att justera statusfältets transparens

5. Markera **Bakgrundsnyans**, och justera transparensnivån. Vill du inte lägga till någon bakgrundsnyans på bakgrunden, hoppa till steg 7.
6. Tryck på  och välj en färg och tryck sedan på **OK**.
7. När du är klar tryck på **Apply (Tillämpa)**.

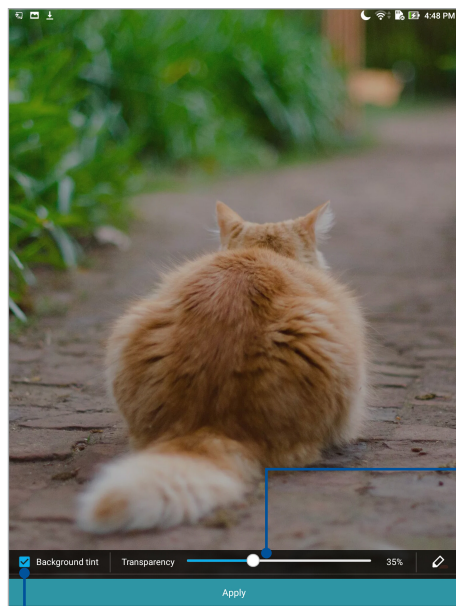

Flytta skjutreglaget för att justera bakgrundfärgens transparens

Tryck för att använda en bakgrundsnyans

Använda en animerad bakgrund

Använda en animerad bakgrund:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrund**.
2. Tryck på  > **Live Wallpaper (Live bakgrund)**.
3. Välj en animerad bakgrund och ställ in den som bakgrund på **startside** eller **startside och låsskärm**.

OBS! Du kan även konfigurera dina bakgrundsinställningar från  > **Settings (Inställningar)** > **Display (Skärm)** > **Wallpaper (Bakgrund)**.

Utökad startside

Utöka din starsida

Du kan lägga till fler sidor för att utöka startsidan, och lägga fler appgenvägar och widgetar på den.

1. Tryck och håll nere ett tomt område på startsidan och välj **Home edit (Regigera startside)**.
2. Tryck på **Edit pages (Regigera sidor)** och tryck sedan på  för att lägga till en ny sida. Om du vill ta bort en utökad startside, tryck och håll nere sidan och dra den sedan till .

Ställa in datum och tid

Som standard synkroniseras datumet och tiden som visas på startsidan automatiskt när du är ansluten till Internet.

Ändra datum- och tidsinställningarna:

1. Starta skärmen **Inställningar** genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Date & time (Datum och tid)**.
3. Ställ in **Automatic date & time (automatisk datum och tid)** och **Automatic time zone (automatisk tidszon)** till **OFF (AV)**.
4. Välj tidszon och ställ in datum och tid manuellt.
5. Du kan välja att använda 24-timmarsformatet om du föredrar det.

OBS! Se även avsnittet [Klocka](#).

Ställ in ringsignal och aviseringsljud

Ställ in ljudet för dina meddelanden. Du kan även välja att aktivera eller inaktivera pekljuden eller skärmlåsljudet.

Ställ in ljudinställningarna:


1. Starta skärmen **Inställningar** genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Välj **Sound & notification (Ljud och meddelande)**.
3. Ställ in din primära ljudinställning.

Snabbinställningar

Meddelandepanelen för Snabbinställningar har en entrycksåtkomst till några av de trådlösa funktionerna och inställningarna på din ASUS pekdator. Var och en av funktionerna representeras av en knapp.

Svep ner från den övre delen på din ASUS surfplatta för att starta panelen Quick settings (Snabbinställningar).

OBS! En blå knapp indikerar att funktionen är aktiverad, medan en grå knapp indikerar en inaktiverad funktion. De gröna knapparna hänvisar till individuella verktyg som du snabbt kan få åtkomst till via meddelandepanelen för Snabbinställningar.

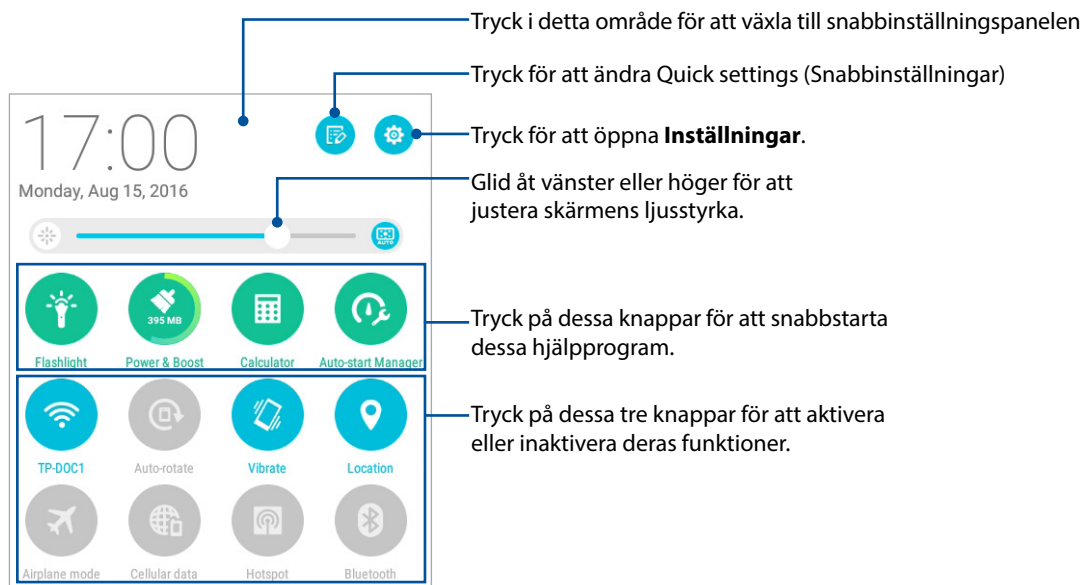

Lägga till eller ta bort knappar

För att lägga till eller ta bort knappar från meddelandepanelen för ASUS Snabbinställningar:


1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Tryck på rutan bredvid funktionen för att lägga till eller ta bort den från ASUS meddelandepanel för snabbinställningar och tryck sedan på **Save (Spara)**.

OBS! Den markerade rutan indikerar att funktionens knapp kan nås via meddelandepanelen för ASUS snabbinställningar, medan en omarkerad ruta innebär motsatsen.

Använda Systemmeddelanden

I Systemmeddelanden kan du se de senaste uppdateringarna som gjorts och systemändringarna som gjorts på din ASUS pekdator. De flesta av dessa ändringar är data- och systemrelaterade.

Svep ner från den övre delen på din ASUS surfplatta för att starta panelen System notifications (Systemmeddelanden).

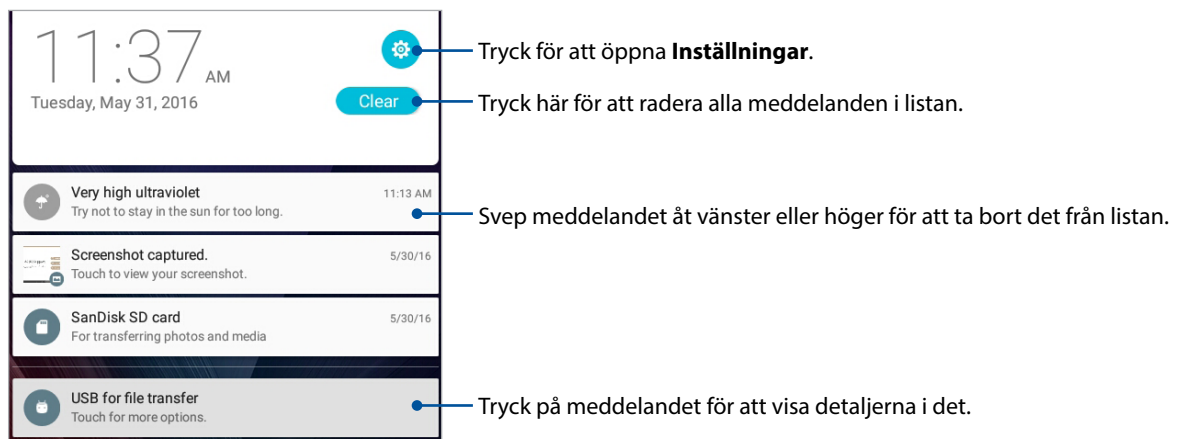

Väder och tid


Väder

Få väderuppdateringar i realtid direkt från ASUS pektdator med väderappen. Med Väder kan du också kontrollera andra väderuppgifter från hela världen.

Starta appen Väder


Starta appen Väder från startsidan med något av följande sätt:

- Tryck på **☼☼☼** > **Väder**.
- Tryck på väderikonen från ASUS pekdatorns startside.

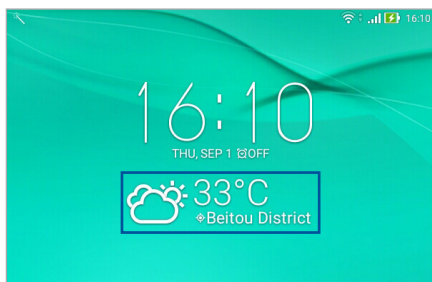

Startside för Väder

Ställ in och få väderuppdateringar för din nuvarande plats och andra delar i världen.

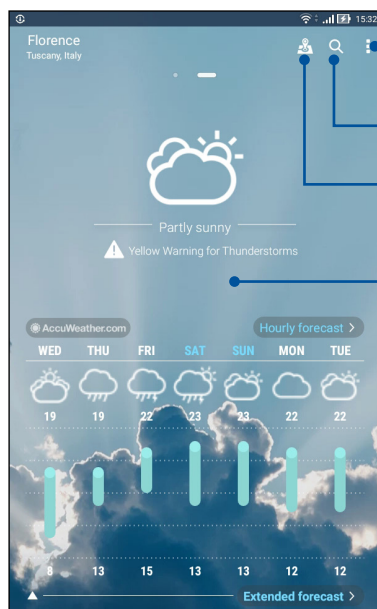

Tryck här för att uppdatera väderleksrapporten, redigera platslistan eller konfigurera väderinställningar

Tryck för söka efter väderinformation för en ort

Tryck här för att se de bästa attraktionerna i den aktuella staden

Svep upp för att visa annan väderinformation. Svep åt vänster eller höger för att visa väderinformationen för orter i din platslista

Få väderuppdateringar

Få AccuWeather®-uppdateringar i realtid, varje timma eller var tolfte timma, för din nuvarande plats eller andra delar i världen. Du kan planera för upp till sju (7) dagar med 7-dagars väderprognos eller klä dig rätt efter temperaturen på AccuWeather RealFeel®. Du kan även få UV- eller luftföroreningsindex i realtid, så att du kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder mot skadlig ultraviolett strålning eller luftföroreningar.

1. Säkerställ följande för att få väderuppdateringar:
 - Wi-Fi eller mobilt nätverk (på vissa modeller) är på när du är inomhus, och GPS är på när du är utomhus.
 - Slå på platsåtkomsten från  > **Settings (Inställningar)** > **Location (Plats)**.
2. Starta appen Weather (Väder).
3. Tryck på  > **Edit locations (Redigera platser)** och sedan på .
4. Ange vilken stad eller område du vill söka väderuppdateringar för i sökrutan.
5. Vänta medan ASUS pekdator hämtar väderinformationen. Väderinformationen för staden eller området kommer att läggas till din platslista.

Klocka

Anpassa tidszonsinställningarna för ASUS pekdator, ställ in alarm och använd din ASUS pekdator som ett stoppur med klockappen.

Starta klockan


Starta appen Klocka med något av följande sätt:

- Tryck på  > **Klocka**.
- Tryck på den digitala klockan från ASUS pekdatorns startsida.



Världsklocka

Tryck på  för att öppna världsklockans inställningar i ASUS pekdator.

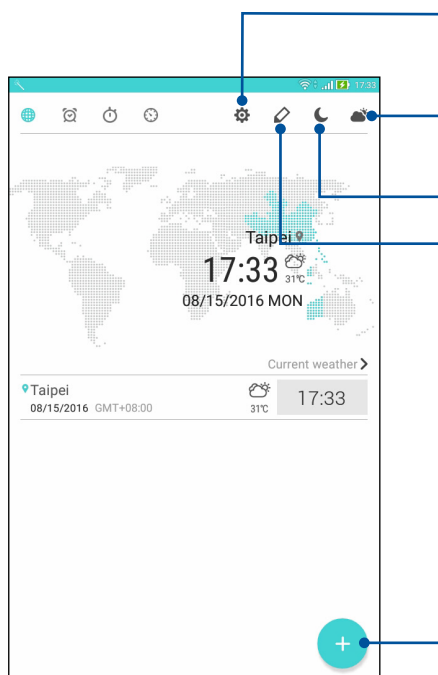

Tryck här för att öppna inställningarna för appen Klocka

Tryck här för att visa väderinformation för platsen som markeras på världsklockkartan


Tryck här för att ställa in klockan på nattläge

Tryck här för att redigera städer som är markerade på världsklockkartan

Tryck här för att lägga till en ny stad som ska markeras på kartan för din världsklocka.


Väckarklocka

Tryck på  för att öppna larmklockans inställningar i ASUS pektdator.

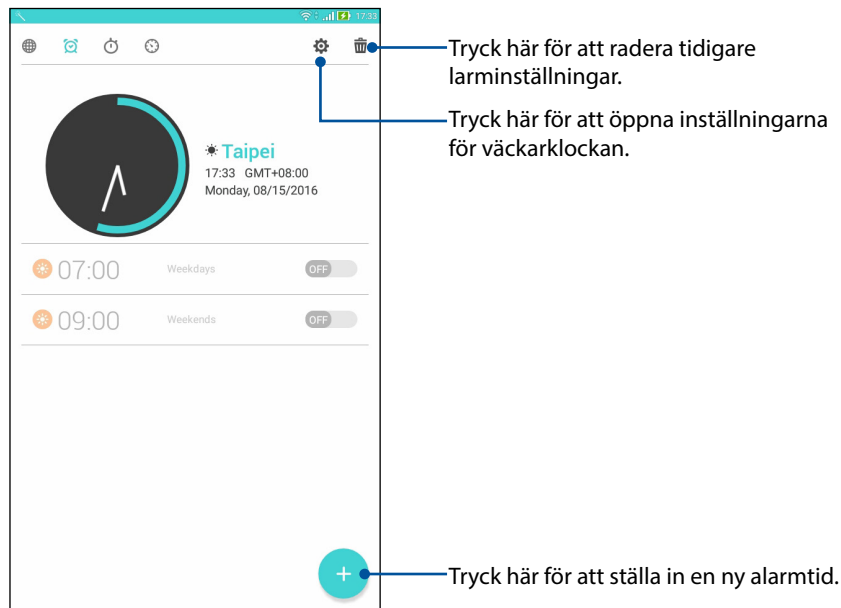


Stoppur

Tryck på  för att använda ASUS pektdator som stoppur.

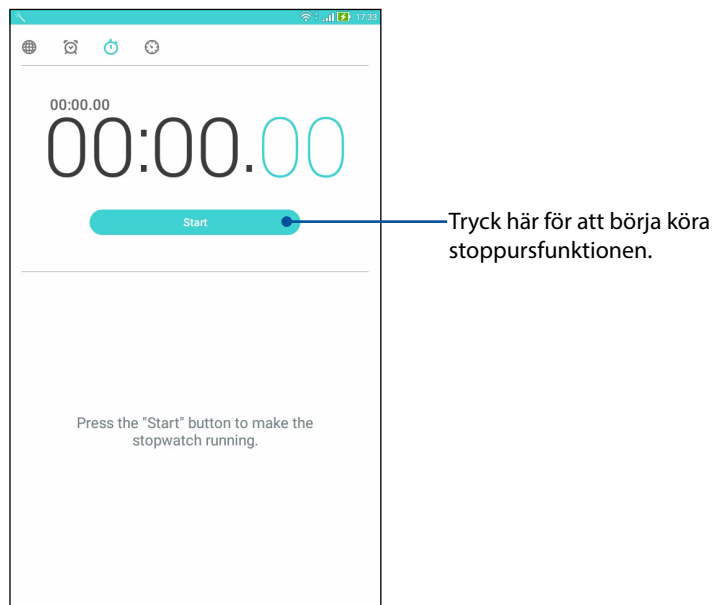


Timer

Tryck på  för att öppna timerfunktionen i ASUS pekdator.

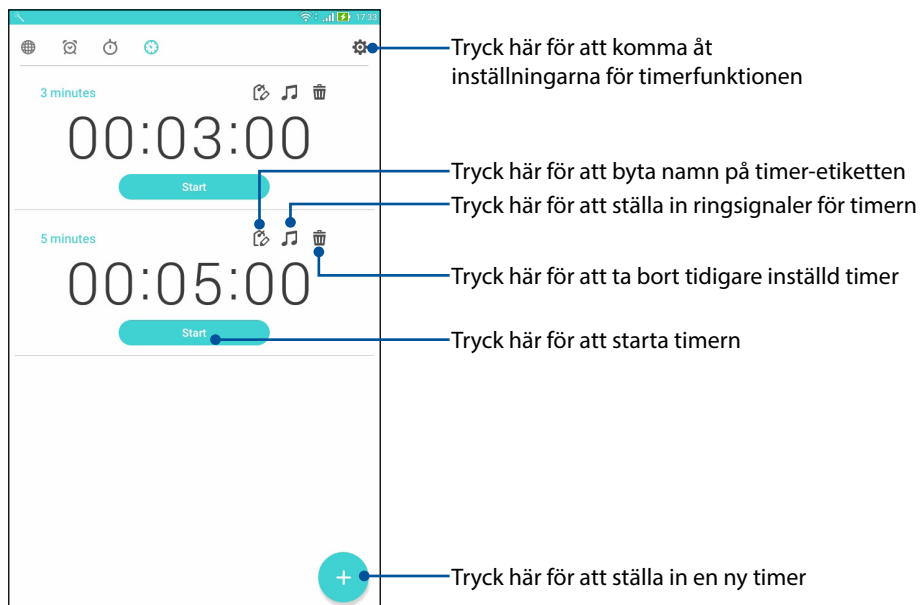

OBS! Du kan ställa in flera timeralternativ för ASUS pekdator.

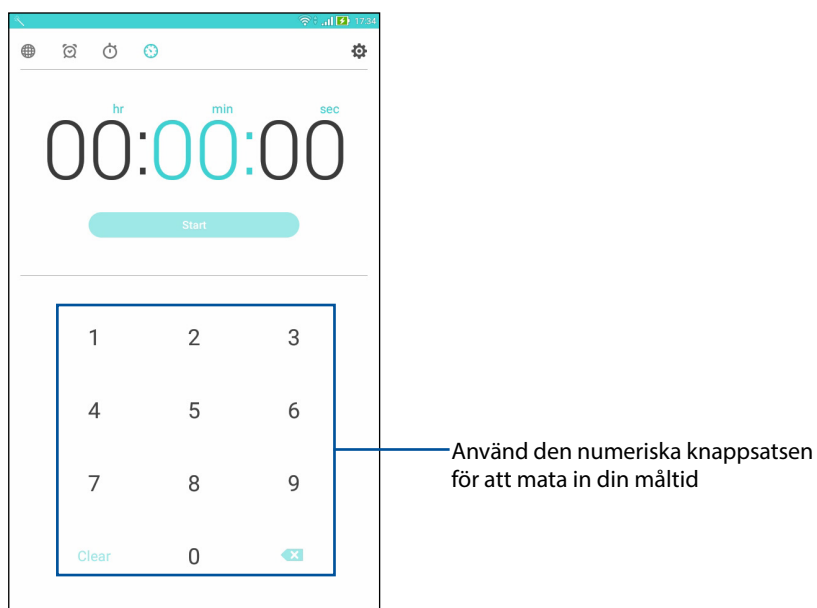

Låsskärmen


Som standard visas låsskärmen när du slår på enheten eller vaknar upp från viloläge. Från låsskärmen kan du fortsätta till enhetens Android®-system genom att svepa på pekskärmspanelen.

Enhetens låsskärm kan även anpassas för att reglera åtkomst till dina mobildata och appar.

Anpassa låsskärmen

Om du vill ändra låsskärmens inställningar från **Svep** som är standard, se följande steg:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Låsskärmen**.
3. Tryck på **Skärmlås** på nästa sida.

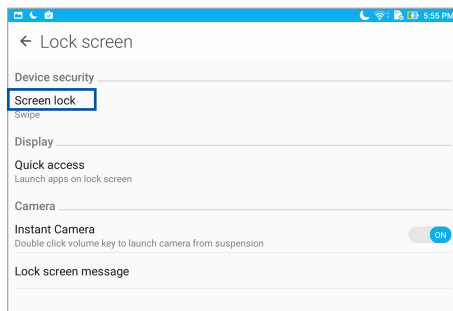


4. Tryck på skärmlåsalternativet som du vill använda.

OBS! För mer information, se avsnittet [Säkra din ASUS pekdator](#).


Anpassa snabbåtkomstknapparna

Ändra standardinställningarna och anpassa knapparna för att starta andra appar på låsskärmen genom följande steg:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Låsskärmen**.
3. Tryck på **Snabbåtkomst**.
4. Under skärmen Snabbåtkomst väljer du vilken knapp du vill anpassa.

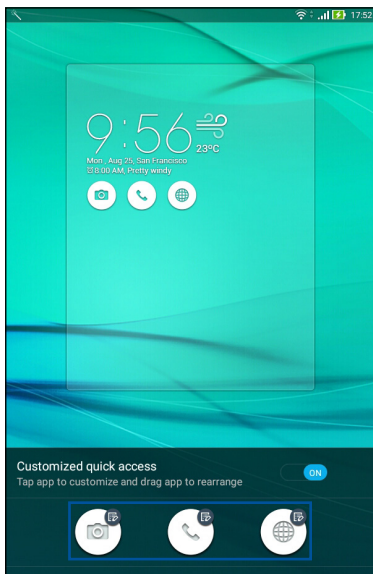

5. Tryck på appen du vill förinställa på snabbåtkomstknappen du väljer att konfigurera.

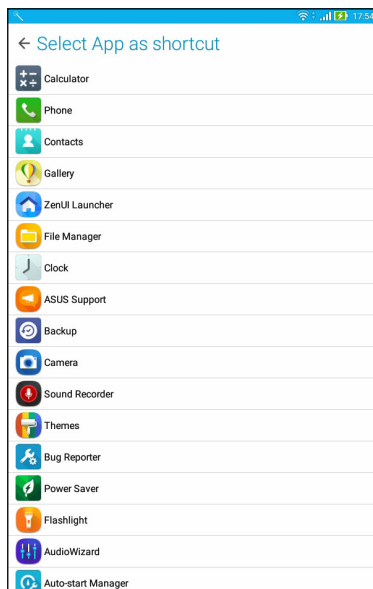

OBS! Rulla upp och ner för att visa den aktuella listan över appar som du kan förinställa.

Röstsökning

Ge röstkommandon till din ASUS pekdator och se hur den lyssnar och börjar agera med appen Röstsökning. Med Röstsökning kan du ge röstkommandon för följande aktiviteter:

- Söka data och information online eller på din ASUS pekdator
- Starta appar i din ASUS pekdator
- Få vägbeskrivningar till en plats

VIKTIGT! Din ASUS pekdator måste vara ansluten till Internet för att använda denna funktion.

Starta Röstsökning

1. Starta appen Röstsökning genom att göra något av följande:

- Tryck på  på Google-sökfältet.
- Tryck på  > **Röstsökning**.


2. Börja säga ditt röstkommando.

OBS! Tala tydligt och använd kortfattade meningar när du talar med ASUS pekdator. Det fungerar bäst om du startar ditt kommando med ett verb som är relaterat till vilken ASUS pekdatorfunktion du vill använda.

Anpassa röstsökningsresultaten från pekdatorns sökgrupp

Om du vill ställa in parametrar för röstsökningsresultaten som samlats från ditt Google-kontos och din ASUS pekdatorns data, så kan du använda följande steg:


1. På startsidan på ASUS pek dator trycker du på  > **Röstsökning**.
2. När sökresultaten visas tryck på  > **Settings (Inställningar)**.
3. Tryck på **Tablet search (Sök på surfplatta)** och markera rutan för sökgrupperna som du vill inkludera som källa när du använder **Voice Search (Röstsökning)**.

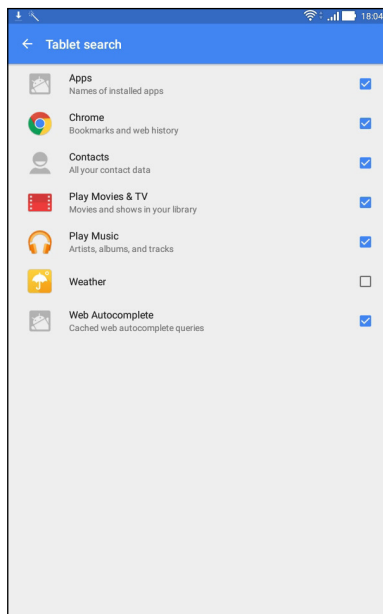

Ring med stil (endast på utvalda modeller)

Dubbel SIM-funktion

Den dubbla SIM-funktionen på din ASUS pekdator ger dig möjlighet att hantera inställningarna för de installerade micro-SIM-korten. Med denna funktion kan du aktivera/inaktivera micro-SIM-korten, tilldela SIM-namn eller ställa in ett som ett standardnätverk.

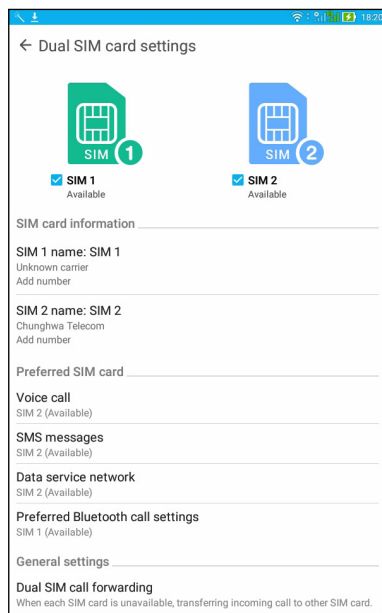

Byta namn på micro-SIM-kort

Byt namn på micro-SIM-korten på din ASUS pekdator, så att du lätt kan identifiera dem.

1. På startsidan för ASUS pekdator, tryck på **Settings (Inställningar) > Dual SIM card settings (Dubbel SIM-kortsinställning)**.
2. Tryck på **SIM1 name (SIM1-namn): SIM1** eller **SIM2 name (SIM2-namn): SIM2**.
3. Ange namnen på dina micro-SIM-kort.

OBS! Om dina SIM-kort har olika mobiltjänstleverantörer rekommenderar vi att du använder namnen på dessa operatörer som namn på SIM-korten. Om båda SIM-korten har samma mobiltjänstleverantör rekommenderar vi att du använder mobilnumren som namn på SIM-korten.

Välj ett micro-SIM-kort som standard

Välj ett micro-SIM-kort som ditt standard-SIM för röstsamtal och datatjänster.

SIM-kort för röstsamtal

När du ringer, använder ASUS pekdator automatiskt micro-SIM-kortet som är standard för att koppla samtalet.

För att välja ett micro-SIM-kort för röstsamtal, tryck på **Röstsamtal** och därefter på det SIM som du vill använda.

Voice call	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Always ask	☐
Cancel	

VIKTIGT! Du kan bara använda denna funktion om du ringer från din kontaktlista.

SIM-kort för datatjänst

För att välja ett micro-SIM-kort för datatjänst, tryck på **Nätverk för datatjänst**, och välj därefter **SIM1** eller **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Cancel	

Starta appen Telefon

Din ASUS surfplattans telefonapp erbjuder olika sätt att ringa. Ring dina vänner i kontaktlistan, använd smartdial för att snabbt ringa upp eller ange ett kortnummer för att ringa kontakter du ofta ringer till.

OBS! Organisera dina kontakter i appen Kontakter. För mer information, se avsnittet [Hantera kontakter](#).

Från låsskärmen

Dra ner  tills telefonappen startas.

Från startsidan

Tryck på .

Ringa ett telefonnummer

Använd appen Telefon för att ringa ett telefonnummer direkt.

1. Från telefonappens startside ange det nummer du vill ringa
2. Tryck på knapparna **SIM1** eller **SIM2** för att ringa.

OBS! Samtalsknapparnas etiketter kan variera efter inställningen som du gjorde för micro-SIM-korten.

Ringa ett anknytningsnummer

När du måste ringa ett anknytningsnummer kan du välja något av följande steg för att hoppa över röstkommandona.

Kommando för att bekräfta ett anknytningsnummer

Du kan infoga en bekräftelse för anknytningsnumret efter att ha slagit huvudnummer och anknytningsnumret kommer endast att skickas efter bekräftelsen.

1. Ange huvudnumret från telefonappens startsida.
2. Håll # intryckt för att infoga ett bekräftelsekommando, som anges med ett semikolon (;).
3. Ange anknytningsnummer efter (;), tryck sedan på samtalsknapparna **SIM1** eller **SIM2** för att ringa.
4. Tryck på **Yes (Ja)** efter anmodan för att skicka anknytningsnumret.

Automatisk uppringning av ett anknytningsnummer

Du kan infoga en paus efter att du ringt huvudnumret, och därefter rings anknytningsnumret upp automatiskt.

1. Ange huvudnumret från telefonappens startsida.
2. Håll * intryckt för att infoga en paus, som anges med ett komma (,).
3. Ange anknytningsnummer efter (,), tryck sedan på samtalsknapparna **SIM1** eller **SIM2** för att ringa.

Ring dina kontakter med Ringa smart

När du anger några av de första siffrorna eller bokstäverna i kontaktens namn, filtrerar Smart Dial (Ringa smart) igenom din kontaktlista eller samtalsloggar, och ger dig möjliga matchningar. Du kan kontrollera om kontakten du försöker ringa till finns i listan över möjliga matchningar, och kan då snabbt ringa upp.

1. Från din startsida, tryck på  > **Contacts (kontakter)** och ange därefter numret eller namnet på kontakten i fältet hitta kontakter.
2. Från listan över möjliga träffar trycker du på den kontakt du vill ringa och sedan på  för att ringa. Finns inte kontakten i listan anger du hela numret eller namnet på kontakten.

OBS! Samtalsknapparnas etiketter kan variera efter inställningen som du gjorde för micro-SIM-korten.

Snabbuppringning till dina kontakter

Tilldela kortnummerknappar för att snabbt ringa kontakter du ofta ringer till med enbart ett tryck på en siffra från Telefon.

OBS! Som standard är siffran **1** reserverad för röstmeddelanden. Om du abonnerar på denna tjänst med din mobiloperatör kan du hämta dina röstmeddelanden genom att trycka på siffran 1.

Skapa ett kortnummer

Skapa kortnummer från siffran **2** till **9** för kontakter du ofta ringer till.

1. Gör något av följande från telefonappens startsida:
 - Håll någon av siffrorna **2** till **9** intryckt, och tryck på **OK** på skärmen för att bekräfta snabbuppringning.
 - Tryck på  > **Speed dial (Kortnummer)** för att starta skärmen Kortnummer.
2. Välj en kontakt i kontaktlistan. Kortnumret kommer att sparas på skärmen Kortnummer.

Ta bort ett kortnummer

Ta bort ett kortnummer:

1. Från telefonappens startsida tryck på  > **Speed dial (Kortnummer)** för att starta skärmen Kortnummer.
2. Håll ett kortnummer intryckt, och tryck därefter på **Remove (Ta bort)**.
3. Tryck på **OK** på bekräftelsemeddelandet.

Byta ett kortnummer

Du kan byta kontakten som tilldelats en kortnummerknapp mot en annan kontakt.

1. Från telefonappens startsida tryck på  > **Speed dial (Kortnummer)** för att starta skärmen Kortnummer.
2. Håll ett kortnummer intryckt, och tryck därefter på **Replace (Byt)**.
3. Välj en kontakt från din kontaktlista som du vill ersätta den med. Kortnumret kommer att sparas på skärmen Kortnummer.

Ringa hem

När du reser utomlands gör aktivering och konfigurering av inställningarna Home dialing (Ringa hem) det lättare för dig att snabbt ringa hem.

OBS! Användning av en roaming-tjänst medför extra kostnader. Fråga din mobiltjänstleverantör innan du använder roaming-tjänsten.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **Call settings (Samtalsinställningar) > Home dialing (Ringa hem)**.
3. Markera **Home dialing (Ringa hem)**.
4. Tryck på **Home dialing settings (Ringa hem-inställningar) OK** när det är klart.

OBS! För info om andra samtalsinställningar, se avsnittet [Samtalsinställningar](#).

Ringa från appen Kontakter

Använd appen Kontakter för att ringa från din kontaktlista.

1. Från startsidan tryck på  > **Contacts (Kontakter)**.
2. För att ringa ett samtal, tryck på kontaktnamnet och därefter på numret som du vill ringa till.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet.

OBS! För att visa alla kontakter från kontaktkontot, tryck på rullgardinsmenyn **Kontakter som ska visas** och markera alla konton.

Ta emot samtal

Pekskärmen på din ASUS pekdator tänds när det kommer in ett samtal. Visningen av det inkommande samtalet varierar också beroende på statusen för din ASUS pekdator.

Svara på samtal

Det finns två sätt att svara på ett samtal, beroende på statusen för din ASUS pekdator:

- Om enheten är aktiv, tryck på **Answer (Svara)**, eller tryck på **Decline (Avvisa)** för att avvisa ett samtal.
- Om enheten är låst, dra  till  för att svara, eller till  för att avvisa samtalet. Alternativet **Reject with message (avvisa med meddelande)** är även tillgängligt om du sveper uppåt från skärmens nedre sida.

Hantera dina samtalsloggar

Från dina samtalsloggar kan du spara samtal i kontaktlistan, blockera uppringare eller ringa upp det senast slagna numret eller kontakten.

Blockera samtal

1. Från telefonappens startsida tryck på  för att visa dina samtalsloggar.
2. Tryck och håll nere det samtal som du vill blockera och tryck sedan på **Add to block list (lägg till blockeringslista)**.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Spara samtal i Kontakter

Du kan lägga till ett nummer eller samtal i kontaktlistan.

1. Från telefonappens startsida tryck på  för att visa dina samtalsloggar.
2. Tryck på  bredvid numret du vill spara och tryck sedan på .
3. Tryck på **Create new contact (skapa ny kontakt)** eller **Add to existing contact (lägg till befintlig kontakt)** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till en ny post i kontaktlistan.


Återuppringning av det senast slagna numret

Du kan enkelt återuppringa ditt senast slagna nummer:

1. Från telefonappens startsida tryck på  för att visa dina samtalsloggar.
2. Tryck på posten för att ringa numret.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Andra samtalsalternativ

Under ett aktivt samtal tryck på något av samtalsalternativen för ett pågående samtal.

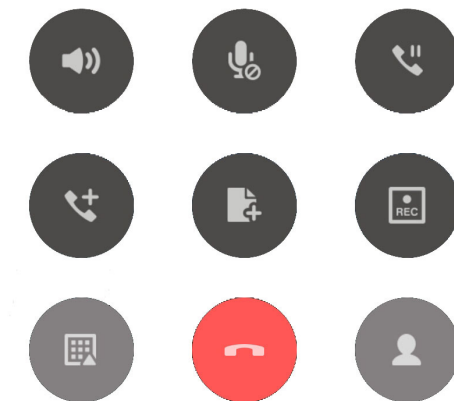

Mikrofon

Sätter på eller stänger av mikrofonen för det aktiva samtalet. När mikrofonen är avstängd eller i ljud av-läge, kan du höra uppringaren, men uppringaren kan inte höra dig.



Högtalartelefon

Sätter på och stänger av högtalartelefonen.



Samtal parkerat

Parkerar ett aktivt samtal.



Konferenssamtal

När du har prenumererat på en konferenssamtalsjänst hos din mobiltjänstleverantör, ger denna ikonen dig möjlighet att lägga till en eller flera kontakter till ett aktivt samtal.

OBS!

- Antalet deltagare i ett konferenssamtal beror på din konferenssamtalsprenumeration. Du kan få veta mer om tjänsten från din mobiltjänstleverantör.
- För mer information om konferenssamtal, se avsnittet [Hantera flera samtal](#).



Spela in

Spelar in ett aktivt samtal.

VIKTIGT! Innan du spelar in ett aktivt samtal, kräver de flesta lokala lagar att man begär tillstånd från den eller de andra personerna på den andra linjen.

OBS! För mer information, se avsnittet [Spela in samtal](#).

Hantera flera samtal

Din ASUS pekdator tillhandahåller möjligheten att ringa eller ta emot två samtal. Du kan även ställa in ett konferenssamtal som passar för affärsmöten, partiledningar och andra gruppsamtal.

Besvara ett annat samtal

Medan du pratar på din ASUS pekdator kan du höra en ljudsignal, som indikerar ett annat inkommande samtal. Tryck på **Answer (Svara)** på pekskärmen, för att ta emot ett inkommande samtal medan du har ett aktivt samtal.

Växla mellan samtal

För att växla mellan samtal, tryck på  på pekskärmen.

Ställa in ett konferenssamtal

Din ASUS pekdator, tillsammans med dess GSM-kapacitet, kan ställa in ett konferenssamtal för högst fem (5) personer. Under ett samtal kan du lägga till fler kontakter och slå samman alla samtal till ett konferenssamtal.

1. Ring en kontakt eller slå ett nummer. Vänta tills den andra linjen besvarar ditt samtal.
2. När ditt samtal besvaras, tryck på  och därefter på en kontakt eller ring ett nummer som du vill inkludera i ditt konferenssamtal.
3. Tryck på  för att lägga till de två samtalen till ett konferenssamtal.
4. Tryck på  för att lägga till en annan kontakt, och tryck på  för att lägga till samtalet till det aktuella konferenssamtalet. Upprepa detta steg om du vill lägga till fler kontakter till konferenssamtalet.

Hantera ett konferenssamtal

Under ett konferenssamtal kan du separera kontakten från konferensgruppen för privat samtal, eller koppla ifrån en kontakt från konferenssamtalet.

1. Tryck på **Manage conference call (Hantera konferenssamtal)** från skärmen Konferenssamtal, för att öppna en lista med kontakter i konferenssamtalet.
2. Tryck på  för att ta bort en kontakt från konferenssamtalet. Tryck på  för att koppla ifrån en kontakt från konferenssamtalet.
3. Tryck på  för att gå tillbaka till skärmen Konferenssamtal.

Spela in samtal

Din ASUS pekdator ger dig möjlighet att spela in en konversation för framtida behov eller information.

1. Ring en kontakt eller slå ett nummer.
2. Tryck på  för att spela in samtalet.

VIKTIGT! Innan du spelar in måste du be den eller de andra parterna om lov att spela in.

3. För att stoppa inspelningen, tryck på . Den här  ikonen visas i systemets meddelandefält för att indikera att din samtalsinspelning sparades.
4. Svep neråt från skärmens övre sida och tryck på meddelandet **Call recording saved (Samtalsinspelning sparad)** för att visa den inspelade konversationen.

Säkerhetskopiera/återställa samtalsloggar

Lagra dina samtalsloggar på din ASUS pekdator för att spåra samtalen du fått, ringt upp eller missat. Du kan även skicka de sparade samtalsloggarna på ditt onlinelagringskonto eller skicka det med e-post via de installerade e-postapparna på ASUS pekdator.

Skapa säkerhetskopia av samtalsloggen

1. Från telefonappens startsida tryck på  för att visa dina samtalsloggar.
2. Tryck på  och därefter på **Backup call log (Säkerhetskopiera samtalsloggar)**.
3. Tryck på **Backup call log to device (Säkerhetskopiera samtalslogg till enhet)** för att spara den säkerhetskopierade samtalsloggen på din ASUS pekdator. För att skicka den säkerhetskopierade samtalsloggen med e-post, tryck på **Backup call log to device and send out (Säkerhetskopiera samtalslogg till enhet och skicka ut)**.
4. Ange ett namn på den säkerhetskopierade filen och tryck på **OK**. När säkerhetskopian är klar, tryck på **OK**.

Återställa säkerhetskopierade samtalsloggar

1. Från telefonappens startsida tryck på  för att visa dina samtalsloggar.
2. Tryck på  och därefter på **Restore call log (Återställ samtalsloggar)**.
3. Välj en säkerhetskopierad samtalslogg som du vill återställa, och tryck på **OK**.
4. När samtalsloggen återställts, tryck på **OK**.

Samtalsinställningar (endast på utvalda modeller)

Konfigurera inställningarna för dina inkommande och utgående samtal, hemsamtal och mer.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **Call settings (Samtalsinställningar)**, och välj vilken av inställningarna du vill ställa in.

Inställningar för inkommande samtal	
Phone ringtone (Telefonens ringsignal)	Ställ in ringsignal för SIM-kortet.
Vibrate when ringing (Vibrera när det ringer)	Markera när du vill att ASUS pekdator ska vibrera när det ringer.
Call forwarding (Vidarekoppling)	Använd denna funktion när du vill skicka samtal vidare till ett annat nummer under något av följande förhållanden: Vidarekoppla alltid , Vid upptaget , Vid obesvarat samtal och Vid onåbar .
Call rejection message (Meddelande vid samtalsavvisning)	Välj eller skapa meddelandet som du vill skicka när du inte kan svara på ett inkommande samtal.
Headset settings for incoming calls (Hörlursinställningar för inkommande samtal)	När du har anslutit ett Bluetooth eller ett kabelanslutet headset till din ASUS pekdator, kan du välja att automatiskt svara eller ställa in väntetiden för inkommande samtal.
Inställningar för utgående samtal	
Dial pad touch tones (Knappsatsens knapponer)	Markera eller avmarkera för att aktivera eller inaktivera knappsatsljudet i appen Telefon.
Connection alert settings (Inställningar för anslutningsavvisering)	Sätt på eller stäng av vibration för inställningarna för anslutningsavvisering.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Fasta uppringningsnummer (FDN))	Ställ in dessa inställningar när du vill begränsa utgående samtal bara till dem som finns på FDN-listan, eller till nummer med vissa prefix. Kontrollera med din mobiltjänstleverantör om att utnyttja FDN-tjänsten för ditt SIM-kort.
Home dialing (Ringa hem)	Aktivera och konfigurera dina inställningar för Ringa hem. För mer information, se avsnittet Ringa hem .
Andra inställningar	
Auto call recording (Automatisk samtalsinspelning)	Ställ in samtalsinspelningsinställningar.
Call duration (Samtalslängd)	Visa längden på samtalen mellan två parter. Samtalslängden mäts olika beroende på mobiltjänstleverantören.
Voice mail (Röstmeddelande)	Ställ in röstmeddelandeinställningarna om du har prenumererat på en röstmeddelandetjänst hos din mobiltjänstleverantör.
Additional settings (Fler inställningar)	Ställ in hur du vill visa din nummerpresentatör. Dessutom kan du aktivera eller inaktivera funktionen samtal väntar.
Telefonkontoinställningar	Ställ in ditt SIP-konto för videosamtal över Internet. Kontrollera med din mobiltjänstleverantör om hur man prenumererar på ett SIP-konto.

Hantera kontakter

Organisera dina kontakter och håll kontakten med dem på ett enkelt sätt. Du kan även synkronisera kontakterna med dina e-post- och sociala nätverkskonton, länka kontakternas information för enkel åtkomst på en plats, eller filtrera kontakterna som du vill hålla kontakt med.

Starta appen Kontakter

Från startsidan tryck på  > **Contacts (Kontakter)**.

Kontaktinställningar

För att ställa in dina kontakter, tryck på  > **Settings (Inställningar)** > **Contact settings (Kontaktinställningar)** från appen Contacts (Kontakter).

Välj hur du vill visa dina kontakter: **Endast kontakter med telefon**, **Visa källkonto**, **Ordna listan efter**(För-/efternamn) eller **Visa kontaktnamn som** (För-/efternamn först).

Inställning av din profil

Gör din ASUS pektdator till din egen, och ställ in din profilinfo.

1. Starta appen Kontakter, och tryck på **Set up my profile (Ställ in min profil)** eller **ME (JAG)**.

OBS! JAG visas när du har ställt in ditt Google-konto på din ASUS pektdator.

2. Fyll i din information, som mobil- eller hemtelefonnummer. Tryck på **Lägg till ett fält**, för att lägga till annan information.
3. Tryck på **Färdig** när du har fyllt i informationen.

Lägga till kontakter

Lägg till kontakter till din enhet och fyll i viktigare kontaktinformation som kontaktnummer, e-postadresser, speciella händelser, VIP:ar osv.

1. Starta appen Kontakter, och tryck på **+**.
2. Välj var du vill spara nya kontaktuppgifter.

OBS!


- Du kan även spara kontakten i ditt e-postkonto.
 - Om du saknar e-postkonto, tryck på **Lägg till ett nytt konto** och skapa ett.
-

3. Fyll i den nödvändiga informationen, som mobil- eller hemnummer, e-postadress eller grupp där du vill placera kontakten.
4. Efter att ha fyllt i information och du vill lägga till mer information, tryck på **Add new (Lägg till nytt)**.
5. Om du vill lägga till en annan kontaktinformation, tryck på **Lägg till ett fält**.
6. Tryck på **Färdig** när du har fyllt i informationen.

Anpassa din kontakts profil

Redigera dina kontaktuppgifter, lägg till ett foto eller ta ett nytt foto för din kontakt.


1. Starta appen Kontakter och välj kontakten vars information eller profil du vill redigera eller anpassa.
2. Gör ändringar från kontaktens profilsida.

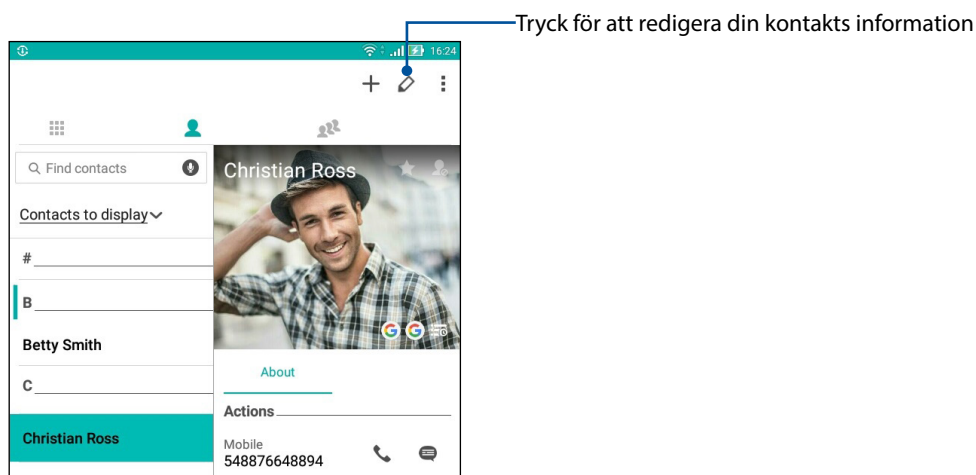

Lägga till en händelse till en kontakt

Du kan lägga till en händelse som högtidsdag, födelsedag eller andra viktiga händelser till en kontakt.

1. Starta appen Kontakter, tryck kontakten där du vill lägga till en händelse, och tryck på .
2. Tryck på **Lägg till ett fält > Händelser** på kontaktens informationsskärm.

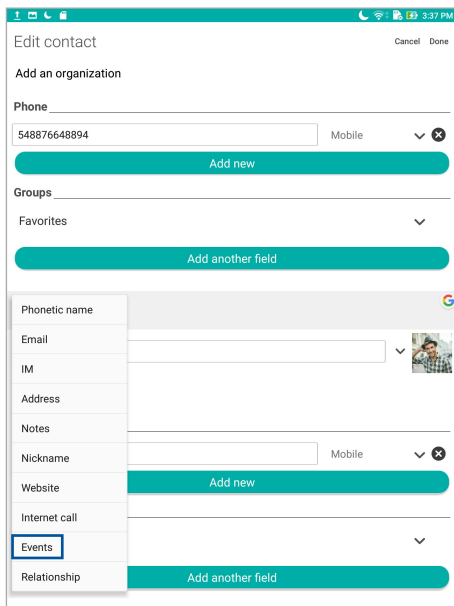

The screenshot shows the 'Edit contact' interface. At the top, there's a title bar with 'Edit contact' and 'Cancel Done' buttons. Below it, there's a section for 'Add an organization'. The 'Phone' section has a text field with '548876648894' and a dropdown menu set to 'Mobile'. There's an 'Add new' button. The 'Groups' section has a dropdown menu. The 'Favorites' section has a dropdown menu and an 'Add another field' button. The 'Events' section is highlighted in the left-hand menu, and it has an 'Add new' button. The 'Relationship' section has an 'Add another field' button.

3. Välj datum för händelsen och tryck på **Set (Ställ in)**.
4. Tryck på **Färdig** när du är klar.

Importera kontakter

Importera dina kontakter och deras respektive data från en kontaktkälla till din ASUS pekdator, e-postkonto eller ett micro-SIM-kort.

1. Starta Contacts (Kontakt)-appen och tryck sedan på  > **Manage contacts (Hantera kontakter)**.
2. Tryck på **Import/Export (importera/exportera)** och välj därefter var du vill importera dina kontakter från.
3. Tryck här för att välja var du vill spara kontakterna.
4. Markera för att välja vilka kontakter du vill importera. När du är klart klicka på **Importera**.

Exportera kontakter

Exportera dina kontakter till något av lagringskontona på din ASUS pekdator.

1. Starta Contacts (Kontakt)-appen och tryck sedan på  > **Manage contacts (Hantera kontakter)**.
2. Tryck på **Import/Export (importera/exportera)** och välj därefter var du vill exportera dina kontakter till.
3. Tryck här för att välja var du vill exportera kontakterna från:
4. Kryssa för de kontakter som du vill exportera och när du är klar, tryck på **Export (exportera)**.

Sociala nätverk med dina kontakter

Integrering av dina kontacters sociala nätverkskonton gör det lättare att visa deras profiler, nyheter och sociala flöden. Håll dig uppdaterad med dina kontacters aktiviteter i realtid.

VIKTIGT! Innan du kan integrera dina kontacters sociala nätverkskonton måste du logga in på ditt sociala nätverkskonto och synkronisera inställningarna.

Synkronisera ditt sociala nätverkskonto

Synkronisera ditt sociala nätverkskonto för att lägga till dina kontacters sociala nätverkskonton till din ASUS pektdator.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på ditt sociala nätverkskonto under avsittet **Konton** från skärmen Inställningar.
3. Tryck på **Contacts (Kontakter)** för att synkronisera dina kontacters sociala nätverkskonton.
4. Starta appen Kontakter för att visa din kontaktlista.
5. Tryck på **Kontakter som ska visas** och avmarkera de andra kontaktkällorna, och lämna det sociala nätverksnamnet markerat för att visa dina kontakter med sociala nätverk.
6. Tryck på  eller var som helst på skärmen, när du är klar.

Länka dina kontacters information

När du lägger till sociala nätverk eller e-postkonton, synkroniseras dessa konton automatiskt till appen Contacts (Kontakter). Ibland kan viss kontaktinformation uppträda på flera platser eller under olika namnvariationer eller smeknamn i appen Contacts (Kontakter). Du kan manuellt länka och förena all denna information och placera den under en plats eller profil.

1. Från appen Contacts (Kontakter) håller du kontakten vars information du vill länka intryckt, och trycker på **Link contact (Länka kontakt)**.
2. Tryck på  från kontaktens profilsida.
3. Välj alla kontaktprofiler som du tycker ska länkas till en profil, och tryck sedan på **Link (Länka)**. Nu kan du visa och hämta all information för kontakten under en profil.

Skicka meddelanden

Messenger

Messenger ger dig möjlighet att skicka, svara snabbt eller senare på viktiga meddelanden från dina kontakter på något av SIM-korten som är installerade på din ASUS surfplatta. Du kan även skicka dina meddelandetrådar eller konversationer som e-post till andra, för att hålla dem informerade.

OBS! Om du har mer än ett SIM-kort installerat, kan du behöva välja SIM-konto som du kommer att skicka meddelandet från innan du skickar meddelandet.

Starta appen Meddelanden

Gör något av följande för att starta appen Meddelanden från startsidan:

- Tryck på .
- Tryck på  > **Messenger**.

Skicka meddelanden

1. Starta appen Meddelanden, och tryck på .
2. I fältet **To (Till)** anger du numret eller trycker på kontaktens namn för att välja en kontakt från listan.
3. Börja skriva ditt meddelande i fältet **Send message (Skicka meddelande)**.
4. När du är klar trycker du på  för att skicka meddelandet.

Svara på meddelanden

1. Tryck på din meddelandeavisering från startsidan eller låsskärmen.
2. Börja skriva ditt meddelande i fältet **Skriv ett meddelande**.
3. När du är klar trycker du på  för att skicka meddelandet.

Blockera meddelanden

Blockera spammeddelanden som meddelanden med försäljningsreklam eller meddelanden från oönskade avsändare.

1. Från **Home screen (Startsida)**, tryck på , och tryck därefter på avsändaren som du inte vill få meddelanden från.
2. Tryck på  > **People & options (Folk och alternativ)** och tryck därefter på **Block (phone number) (blockera telefonnummer)**.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Vidarebefordra ett meddelande

Du kan vidarebefordra ett meddelande till andra.

1. Från Messengerappens startsida, tryck för att öppna meddelandetråden.
2. Tryck och håll nere ett av meddelandena via tråden och tryck sedan på  högst upp på skärmen.
3. Tryck på  för att välja en kontakt som du vill vidarebefordra meddelandet till.
4. När du är klar trycker du på  för att skicka meddelandet. Om du har fler än ett SIM-kort installerat, välj i förväg SIM-kontot som du kommer att skicka meddelandet från. Konversationen vidarebefordras som ett MMS-meddelande (Multimedia Messaging Service).

OBS!

- Försäkra dig om att du har MMS-prenumeration hos din mobiltjänstleverantör.
- Försäkra dig om att dataåtkomst är aktiverad på din enhet. Från startsidan trycker du på  > **Settings (inställningar)** > **More (mer)** > **Cellular networks (mobila nätverk)**, och ställ sedan in **Data enabled (aktivera data)** till **ON (PÅ)**.
- Mobildata- och meddelandehastigheterna gäller när konversationer vidarebefordras till andra.

Andra meddelandealternativ

När du öppnar en meddelandetråd kan du trycka på  och göra något av de andra alternativen nedan.

People & options (Folk och alternativ)	Tryck här för att konfigurera allmänna inställningar för meddelandetråden.
Search (Sök)	Tryck här och ange sökord i sökfältet för att söka i konversationen.
Archive (Arkiv)	Tryck här för att arkivera konversationen.
Delete (Ta bort)	Tryck här för att ta bort konversationen.
Help & feedback (Hjälp och feedback)	Tryck på det här alternativet för att lära dig mer om Messenger-appen och skicka feedback om du vill.

Fånga ögonblicken

Starta appen Kamera

Ta bilder och spela in videor med ASUS pekdaters kamera-app. Följ något av stegen nedan för att öppna appen Kamera.

Från låsskärmen

Dra ner  tills Camera-appen startas.

Från startsidan

Tryck på .

Använda volymknappen


Tryck på volymknappen medan ASUS pekdaters är i viloläge för att väcka den, och starta genast appen Kamera.

OBS! Innan du använder volymknappen för att starta kamera appen, ska funktionen aktiveras från **Inställningar > Låsskärmen**, och för därefter **Instant camera (Direktkamera)** till **På**.

Kamerans startsida

Din ASUS pekdators kamera är utrustad med automatisk scenigenkänning och automatisk bildstabilisator. Den har också en videostabilisator som bidrar till att eliminera skakningar under videoinspelning.

Tryck på ikonerna för att börja använda kameran och utforska bild- och videofunktionerna på ASUS pekdator.

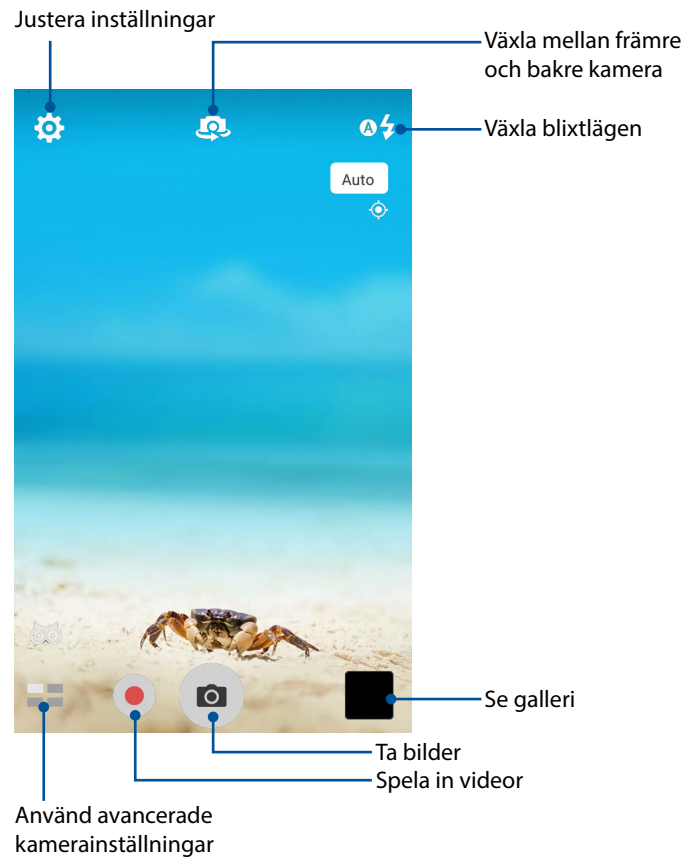

Bildadresser

För att aktivera platsstagningsfunktionen se följande steg:

1. Sätt på platsåtkomsten från **☰ > Inställningar > Location (Plats)**.
2. Du måste ha delat din plats på Google Map eller Baidu.
3. Från kamera-appens startsida, tryck på **⚙️ > 🔧** och aktivera **Location services (Platstjänster)** innan du tar bilden.

Kamerainställningar

Justera utseendet på dina bilder genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Videoinställningar

Justera utseendet på dina inspelade videor genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Andra inställningar

Justera avancerade inställningar för att anpassa din kamera.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Avancerade kamerafunktioner

Upptäck nya sätt att ta bilder eller spela in videor, och gör fotograferade ögonblick extra speciella med de avancerade kamerafunktionerna i ASUS pekdator.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna. Tillgängliga funktioner kan variera beroende på modell eller främre/bakre kamera.

HDR

Funktionen High-dynamic-range (HDR) (Högt dynamiskt område) ger dig möjlighet att ta mer detaljerade bilder för miljöer med svagt ljus och stora kontraster. HDR rekommenderas för användning när man tar bilder på ljust upplysta platser och bidrar till att balansera färgerna som produceras på bilden.

Ta HDR-bilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **HDR**.
2. Tryck på  för att börja ta bilden.

Försköning

Ha roligt under tiden och efter att du tagit bilder av din familj och vänner med försköningsfunktionen (Beautification) på din ASUS pekdator. När funktionen är aktiverad har du möjlighet att göra försköningar på motivets ansikte direkt, innan du trycker på slutarknappen.

Ta förskönande bilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Försköning**.
2. Tryck på  för att justera försköningsinställningarna som ska verkställas på bilden.
3. Tryck på  för att börja ta bilden.

OBS! Dra  mot mitten av skärmen för att ställa in en nedräkningstimer.

Verkställ försköning på bilder

1. Tryck på miniatyren för att välja fotot.
2. Tryck på bilden och på  för att välja en försköningsfunktion, och tryck på  för att spara bilden.

Svagt ljus

Med PixelMaster ökas kamerans ljuskänslighet med upp till 400 % för att öka brusreduceringen och öka färgkontrasten med upp till 200 %. Använd detta läge för att förvandla alla objekt till en bra bild eller video—med eller utan mycket naturligt ljus.

Ta bilder i svagt ljus

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Low light (Svagt ljus)**.
2. Tryck på  för att börja ta bilder.

Ta videor i svagt ljus

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Low light (Svagt ljus)**.
2. Tryck på  för att börja spela in en video.

Natt

Ta välupplysta bilder även på natten eller i situationer med dåligt ljus med natt-funktionen på din ASUS pekdator.

OBS! Håll händerna stadigt före och medan ASUS pekdator tar bilden för att hindra suddiga bilder.

Ta nattbilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Natt**.
2. Tryck på  för att börja ta nattbilder.

Effekt

Ta bilder med olika effekter som Pixelize, Cartoon, Vintage, LOMO eller andra effekter.

OBS! Effekt ska väljas innan du tar bilden.

Ta effektbilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Effect (Effekt)**.
2. Tryck på  och välj en effekt för att verkställa den på bilden.
3. Tryck på  för att börja ta bilde.

Verkställ effekter på bilder

1. Tryck på miniatyren för att välja fotot.
2. Tryck på bilden och på  för att välja en effekt, och tryck på  för att spara bilden.

Selfie

Dra fördel av den bakre kamerans högra megapixelspecifikationer utan att oroa dig för att trycka på slutarknappen. Med ansiktsgenkänning kan du ställa in din ASUS pekdator för att identifiera upp till fyra ansikten med den bakre kameran, och sedan ta din selfie eller grupp-selfie automatiskt.

Ta selfie-bilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Selfie**.
2. Tryck på  för att välja hur många personer som ska inkluderas i bilden.
3. Använd den bakre kameran för att identifiera ansikten och vänta tills en signal från ASUS pekdator börjar ljuda, och räkna ner tills den tar en bild.
4. Tryck på  för att spara bilden.

Panorama

Ta bilder från olika vinklar med Panorama. Bilder som tas från ett vidvinkelperspektiv fogas automatiskt samman med denna funktion.

Ta panoramabilder

1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **Panorama**.
2. Tryck på  och panorera din ASUS pekdator åt vänster eller höger för att ta landskapsbilden.

OBS! När du panorerar din ASUS pekdator, visas en tidslinje med ikoner på den nedre delen av skärmen när landskapsbilden tas.

3. Tryck på  när du är klar.

Intervallinspelning

Funktionen med intervallfotovideo på din ASUS pekdator ger dig möjlighet att ta stillbilder för automatisk intervallfotouppspelning. Händelserna verkar röra sig snabbt framåt, trots att de egentligen inträffade och spelades in med långa intervaller.

Spela in intervallfotovideor

1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **Intervallinspelning**.
2. Tryck på  och välj tidsintervallet för intervallfoto.
3. Tryck på  för att börja ta intervallfotovideor.

Använda galleri

Visa bilder och spela upp videos på din ASUS Pekdator med galleriappen. Denna app låter dig också redigera, dela eller radera bilder och videofiler som lagras på din ASUS Pekdator. Från galleri kan du visa bilder i ett bildspel eller klicka för att visa den valda bilden eller videofilen.


Tryck på  > **Galleri** för att starta Gallery.

Visa filer från ditt sociala nätverk eller molnlagring

Som standard visar ditt galleri alla filer på din ASUS pekdator efter deras albummappar.

Visa filer från andra platser som är åtkomliga via din ASUS pekdator:

1. Från Galleri-appens startsida, tryck på .
2. Tryck på någon av följande källplatser för att visa deras respektive filer.

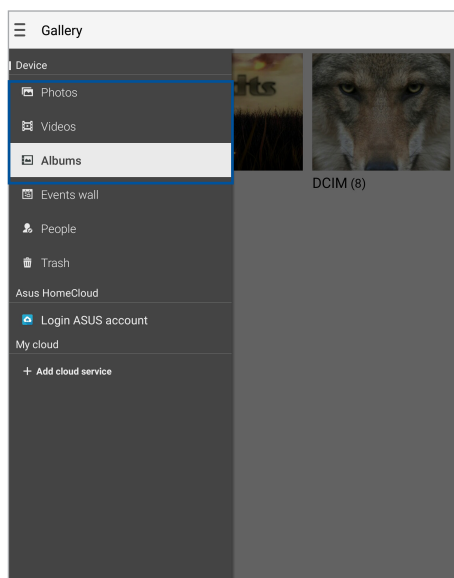

OBS!

- Du kan hämta foton till din ASUS pekdator från ditt molnkonto, och använda dem som bakgrundsbild eller omslagsbild för en kontakt.
- För mer information om hur man lägger till omslagsbilder till kontakter, se avsnittet [Anpassa din kontakts profil](#).
- För information om hur man delar foton eller bilder som bakgrundsbild, se avsnittet [Bakgrundsbilder](#).


VIKTIGT! Internetanslutning krävs för att visa foton och videor i **My cloud (Mitt moln)**.

Visa platsen för fotot

Aktivera platsåtkomsten på din ASUS pekdator, och få platsdetaljer på dina foton. Detaljerna om platsen för dina foton inkluderar platsen där bilderna har tagits, och en karta över platsen via Google Map eller Baidu (enbart i Kina).

Visa detaljerna för ett foto:

1. Starta appen Galleri, och välj vems fotodetaljer du vill visa.
2. Tryck på fotot och därefter på .

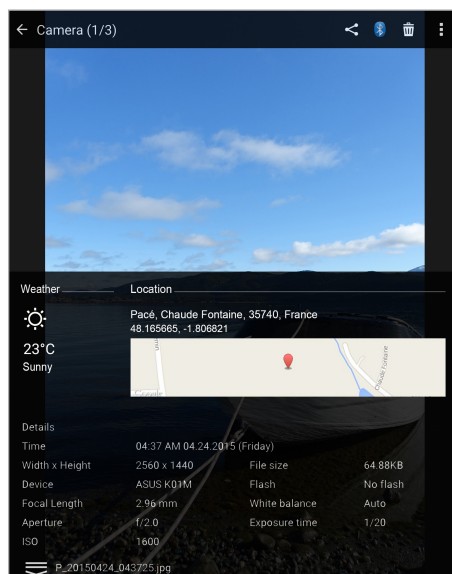

Dela filer från galleri

1. Från Galleri-appens startsida trycker du på mappen där filerna du vill dela finns.
2. När mappen öppnats, tryck på  för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill dela. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på  och välj från listan var du vill dela dina bilder.

Radera filer från galleri

1. Från Galleri-appens startsida trycker du på mappen där filerna du vill dela finns.
2. När mappen öppnats, tryck på  för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill radera. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på .

Redigera en bild

Galleri-appen har också sina egna bildredigeringsverktyg som du kan använda för att förbättra bilder som sparats i din ASUS surfplatta.

1. Från Galleri-appens startsida trycker du på mappen där filerna finns.
2. När mappen öppnats trycker du på bilden som ska redigeras.
3. När bilden öppnats trycker du på den igen för att visa funktionerna.
4. Tryck på  för att öppna verktygsfältet för bildredigering.
5. Tryck på någon av ikonerna på redigeringsverktygsfältet för att verkställa ändringar på bilden.
6. Tryck på  för att spara bilden.

Zooma in/ut på miniatyrer eller en bild

Från skärmen Galleri eller din valda bild, sprid fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma in. För samman fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma ut.

Använda bildspel

Gör om foton till ett kreativt bildspel. Bildspelsfunktionen innehåller övergångseffekter som kan tillämpas direkt på utvalda bilder.

Skapa ett bildspel från en fotomapp:

1. Från Galleri-appens startsida, tryck på  > **Album**.
2. Välj en fotomapp och tryck på  > **Slideshow (bildspel)**.
3. Välj en övergångseffekt och musik (tillval) som du vill använda för ditt bildspel och tryck sedan på **Play (spela upp)**.

Använda headset

Ha friheten att göra annat medan du pratar i telefon eller lyssnar på din favoritmusik genom att använda ett headset.

Ansluta en ljudkontakt

Sätt i 3,5 mm headsetkontakten i ljudporten på din enhet.

VARNING!

- Sätt inga andra föremål i ljuduttaget.
 - Sätt inte någon elektrisk kabel i ljuduttaget.
 - Din hörsel kan skadas om du lyssnar på hög volym under lång tid.
-

OBS!

- Vi rekommenderar starkt att man bara använder kompatibla headset med denna enhet.
 - Om ljudkontakten dras ut medan man lyssnar på musik, pausas musikuppspelningen automatiskt.
 - Dras ljudkontakten ut medan man tittar på en video, pausas ljuduppspelningen automatiskt.
-

E-post

Ställa in ett användarkonto

Med hjälp av Gmail-appen kan du skapa ett nytt Gmail-konto eller synkronisera dit befintliga Gmail-konto för att skicka, ta emot och granska e-post direkt från din enhet.

1. Tryck på  > **Google** > **Gmail** > **Add an email address (Lägg till en e-postadress)**.
2. Välj Google och tryck på **Next (Nästa)**.
3. Skriv in ditt befintliga Gmail-konto och lösenord och tryck sedan på **Next (nästa)** > **Accept (godkänn)**.

OBS: När du loggar in måste du vänta medan enheten kommunicerar med Googles servrar för att installera ditt konto.

Filhanterare

Med Filhanterare kan du enkelt hitta och hantera dina data på ASUS pekdatorns interna lagring och anslutna externa lagringsenheter.

Åtkomst till den interna lagringen

Så här kommer du åt den interna lagringsenheten:

1. Tryck på  > **Filhanterare**.
2. Tryck på  > **Internal storage (Intern lagring)** för att se innehållet på din ASUS surfplatta.

Åtkomst till den externa lagringsenheten

Så här kommer du åt den externa lagringsenheten:

1. Sätt i microSD-kortet i din ASUS pekdator.
2. Tryck på  > **Filhanterare**.
3. Tryck på  > **MicroSD** för att visa innehållet på ditt microSD-kort.

Öppna molnlagring

VIKTIGT! Wi-Fi eller mobilt nätverk (på vissa modeller) måste vara aktiverat på ASUS pekdator. För mer information, se avsnittet [Staying connected \(Håll dig uppdaterad\)](#).

Öppna filer som sparats på molnlagringskonton:


1. Tryck på  > **Filhanterare**.
2. Tryck på  och därefter på en molnlagringsplats under **Molnlagring**.

ASUS Support

Hitta svar från Vanliga frågor (FAQ) eller interagera med andra Zen UI-användare för att hitta och dela lösningar om ZenUI-appar.

Öppna ZenUI-hjälp:

1. Tryck på **☰** > **ASUS Support**.
2. Tryck på **ZenUI FAQs (ZenUI vanliga frågor)**, välj sedan vilken app du vill hitta svar för.

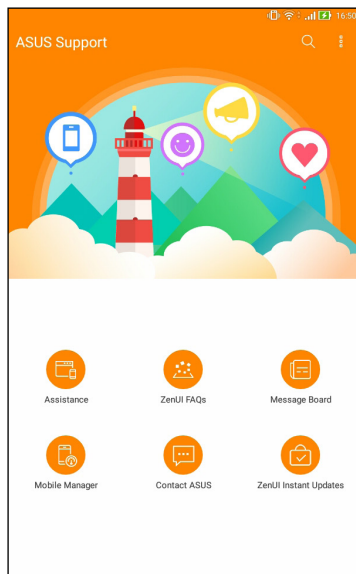

Wi-Fi

Wi-Fi-tekniken för din ASUS pekdator ansluter dig till den trådlösa världen. Uppdatera din konton på sociala media, surfa på Internet eller utbyt data och meddelanden trådlöst med din ASUS pekdator.

Aktivera Wi-Fi

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:

- Starta Snabbinställningar och tryck på .
- Tryck på  > **Inställningar**.

2. Dra Wi-Fi-reglaget åt höger för att sätta på Wi-Fi.

OBS! Du kan även aktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Wi-Fi** för att visa alla identifierade Wi-Fi-nätverk.
2. Tryck på ett nätverksnamn för att ansluta till det. För ett säkrat nätverk kan du bli uppmanad att ange ett lösenord eller andra autentiseringsuppgifter.

OBS!

- Din ASUS pekdator återansluter automatiskt till nätverket som du tidigare anslutit till.
 - Stäng av Wi-Fi-funktionen för att spara på batteriet.
-

Inaktivera Wi-Fi

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Dra Wi-Fi-reglaget åt vänster för att stänga av Wi-Fi.

OBS! Du kan även inaktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Bluetooth

Använd Bluetooth-funktionen på din ASUS pekdator för att skicka och ta emot filer och strömma multimediafiler med andra smarta enheter över korta avstånd. Med Bluetooth kan du dela dina mediafiler med dina vänners smarta enheter, skicka data för utskrift med en Bluetooth-skrivare eller spela musikfiler med en Bluetooth-högtalare.

Aktivera Bluetooth

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Dra Bluetooth-reglaget åt höger för att sätta på Bluetooth.

OBS! Du kan även aktivera Bluetooth från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet

Innan du använder Bluetooth-funktionen på din ASUS pekdator i full skala, måste du länka den med Bluetooth-enheten. ASUS pekdator lagrar automatiskt länkningsanslutningen för Bluetooth-enheten.

1. Starta Bluetooth på ASUS pekdator för att göra den synlig för andra Bluetooth-enheter.
2. På skärmen Inställningar, tryck på **Bluetooth** för att visa alla tillgängliga enheter.

VIKTIGT! Om enheten som du vill parkoppla till inte finns på listan, se till att aktivera dess Bluetooth-funktion.

3. I listan över tillgängliga enheter trycker du på den Bluetooth-enhet du vill länka med.
4. Se till att samma länkningskod visas på båda enheterna, tryck sedan på **Pair (Länka)**.

OBS! Stäng av Bluetooth-funktionen för att spara på batteriet.

Ta bort ASUS pekdator-länk från Bluetooth-enheten

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Bluetooth** för att visa alla länkade enheter.
2. I listan över parkopplade enheter tryck på  på den Bluetooth-enhet som du vill koppla bort och tryck sedan på **Forget (Glöm)**.

Flygplansläge

Flygplansläge inaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda ASUS surfplatta säkert under flygning.

Aktivera flygplansläge

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **More (Mer)** och skjut flygplanslägesväljaren åt höger för att slå på Flygplansläge.

OBS! Du kan även aktivera flygplansläge från snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Avaktivera Flygplansläget

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **More (Mer)** och skjut flygplanslägesväljaren åt vänster för att stänga av Flygplansläge.

OBS! Du kan även inaktivera flygplansläge från snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Tjudring

När Wi-Fi-tjänsten inte är tillgänglig, kan du använda din ASUS pekdator som ett modem eller förvandla den till en surfzon för att få Internet-åtkomst på den bärbara datorn, pekdatorn eller andra mobilenheter.

VIKTIGT! De flesta mobiltjänstleverantörer kan kräva en dataplan för att du ska kunna använda tjudringsfunktionen. Kontakta din mobiltjänstleverantör för att utnyttja denna dataplan.

OBS!

- Internet-åtkomst via tjudring kan vara långsammare än den normala Wi-Fi- eller mobilanslutningen.
 - Endast ett begränsat antal mobilenheter kan tjudra till din ASUS pekdator för Internet-åtkomst.
 - Stäng av tjudringsfunktionen när du inte använder den, för att spara batteriström.
-

USB-internetdelning


Aktivera USB-internetdelning på din ASUS surfplatta och dela dess internetanslutning med andra enheter.

1. Anslut din ASUS surfplatta till en annan enhet med en USB-kabel.
2. När uppmaningen **Use USB for file transfer (Använd USB för filöverföring)** visas tryck på **Yes (Ja)**.
3. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
4. Från Inställningssidan tryck på **More (Mer)** > **Tethering (Internetdelning)** och skjut sedan **USB tethering (USB-internetdelning)** till **ON (PÅ)**.

Wi-Fi-surfzon

Förvandla din ASUS pekdator till en Wi-Fi-surfzon för att länka till andra enheter.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **Mer** > **Internetdelning och surfpunkt** > **Konfigurera trådlös surfzon via Wi-Fi**.
3. Ge din Wi-Fi-surfzon ett unikt SSID eller nätverksnamn med ett lösenord på 8 tecken. När du är klart tryck på **Spara**.
4. Från sidan Tethering (Delning) tryck på **Portable Wi-Fi hotspot (Mobil Wi-Fi-surfzon)** för att sätta på Wi-Fi-surfzonen på din ASUS surfplatta.

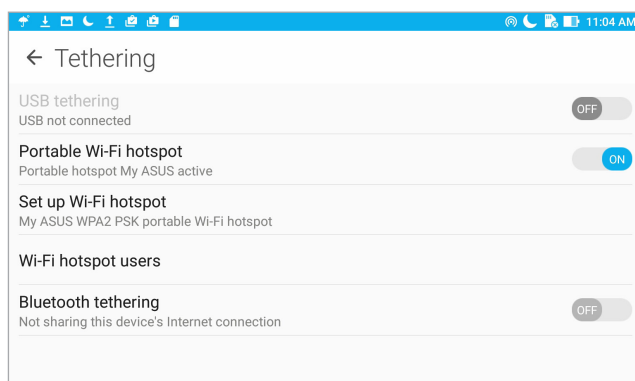

5. Anslut andra enheter till din ASUS pekdators surfzonsanslutning på samma sätt som du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk.

Bluetooth-tjudring

Aktivera Bluetooth-internetdelning på din ASUS surfplatta för att dela dess internetanslutning med andra enheter.

1. Aktivera Bluetooth på din ASUS pekdator och andra enhet.
2. Länka båda enheterna.


OBS! För mer information, se [Parkoppla din ASUS surfplatta till en Bluetooth-enhet](#).

3. Tryck på **Mer** på skärmen Inställningar. > **Internetdelning och surfpunkt**, och dra **Delning via Bluetooth** till **ON (PÅ)**.

Speciella Zen-verktyg

Kalkylator



En svepning och en tryckning är allt som behövs för att starta kalkylatorn. När du öppnar panelen Snabbinställningar visas kalkylatorikonen överst i listan. Tryck på den för att starta uträkningarna.

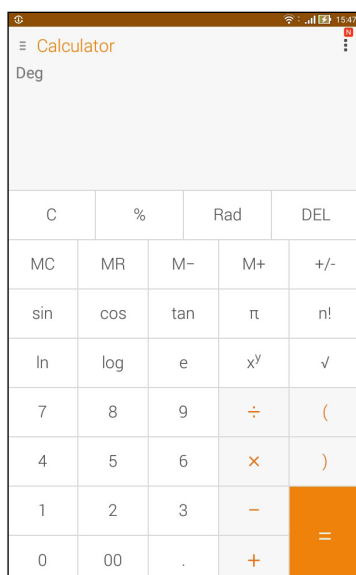

Ljudinspelaren


Spela in ljudfiler med ASUS pektdator genom att aktivera appen ljudinspelaren.

Tryck på **☰** > **ljudinspelaren**, för att starta ljudinspelaren.

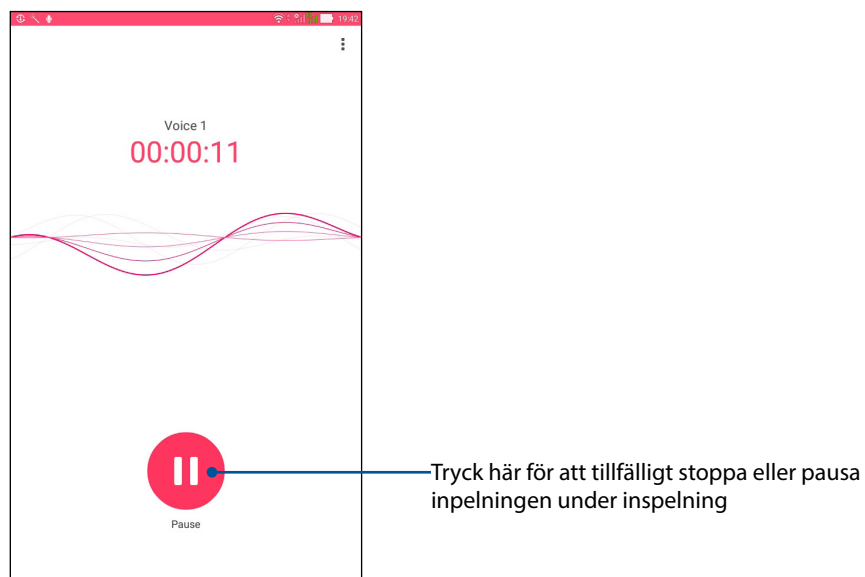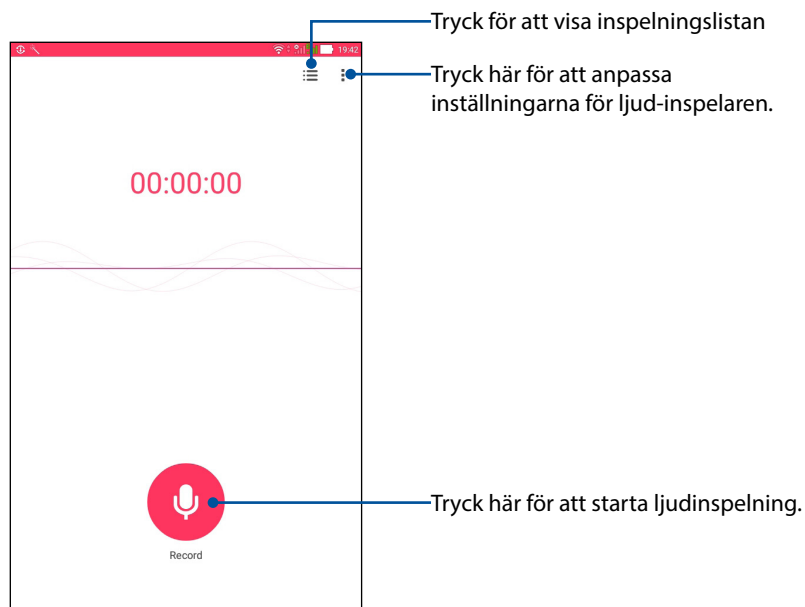


Pausa en inspelning

Under en pausad inspelning kan du välja att återuppta, ta bort eller spara inspelningen.

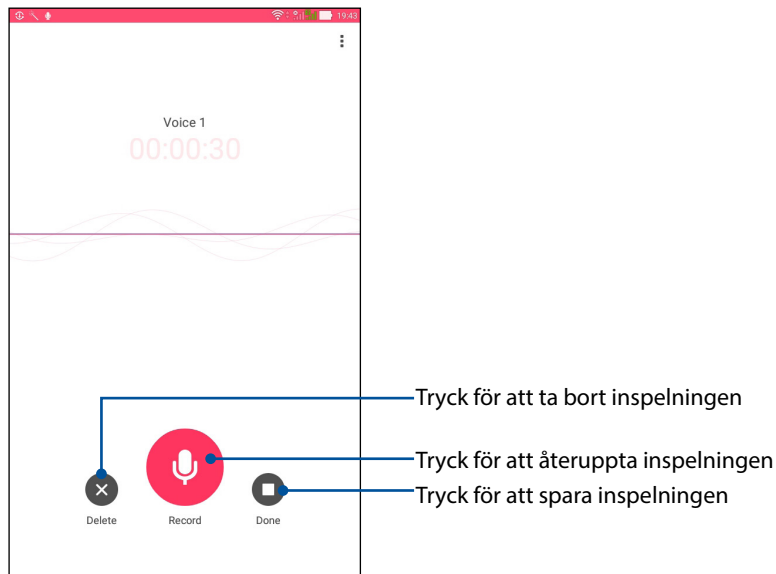

Inspelningslista

Från Inspelningslista kan du spela, byta namn, dela eller ta bort en sparad ljudinspelningsfil.

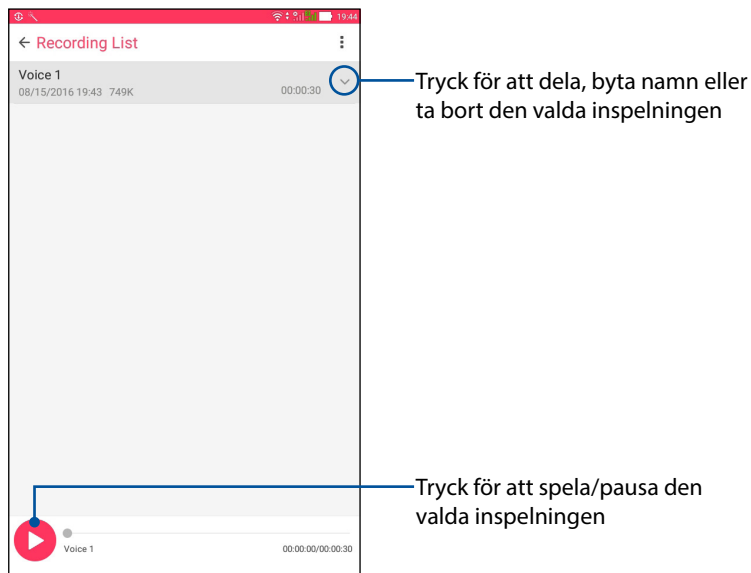


Ljudguide

AudioWizard låter dig anpassa ljudlägena för din ASUS Pekdator för en klarare ljudutmatning som passar aktuella användarscenarios.

Använda Ljudguide

Använda AudioWizard:

1. Tryck på **☰ > Ljudguide**.
2. I fönstret AudioWizard klicka på det ljudläge som du vill aktivera.

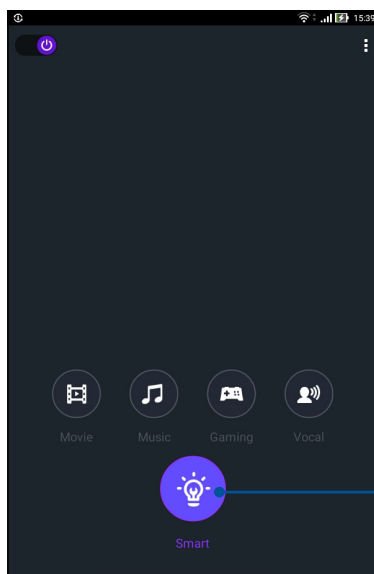

När den är aktiverad växlar ASUS pekdator automatiskt till bästa ljudkvalitet för den ASUS-app som körs


Energisparläge

Maximera eller utöka strömmen för din ASUS pekdator helt även om den är i viloläge eller om den är ansluten till ett nätverk.

Ställa in Strömsparfunktion

Optimera energin i din ASUS surfplatta enligt dina behov med några smarta energisparalternativ.

1. Tryck på **☰** > **ASUS Mobile Manager (ASUS mobil hanterare)** > **Power Saver (Energisparfunktion)**.
2. Välj ett av dessa batterilägen:
 - **Performance (Prestanda)**
 - **Normal**
 - **Power saving (Energisparläge)**
 - **Super saving (Superspar)**
 - **Customized (Anpassad)**

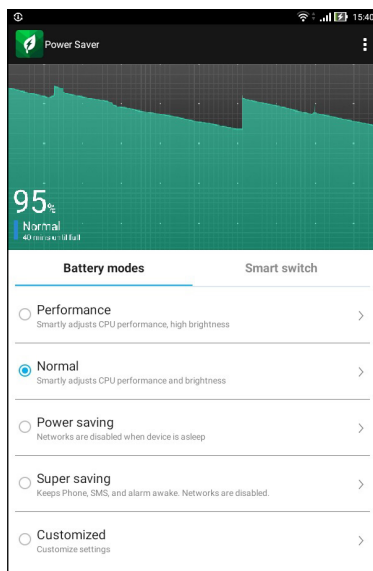

3. För avancerade inställningar tryck på **Smart switch (Smart växling)** för fler alternativ.

Anpassa Strömsparfunktion

Konfigurera ljusstyrka och nätverksbeteende för att spara energi.

1. Från **Power Saver (Energisparläge)**, markera **Customized (Anpassad)** och tryck sedan på **>**.
2. Välj en aktivitet och utför därefter justeringar.

Håll enheten uppdaterad

Håll din ASUS pekdator informerad om Android-systemets uppdateringar och uppgraderade appar och funktioner.

Uppdatera ditt system

1. Tryck på  > **Inställningar**.
2. På inställningsskärmen, dra ner och tryck på **About (Om)**.
3. Tryck på **Systemuppdatering** och därefter på **Sök efter uppdatering**.

OBS! Du kan förhandsgranska den senaste gången din ASUS surfplattssystemet uppdaterades i **Last check for update (Senaste sökning efter uppdatering)**.

Lagring

Du kan lagra data, appar eller filer på din ASUS pekdator (intern lagring), på en extern lagringsenhet eller en online-lagringsenhet. Du behöver en Internetanslutning för att överföra eller hämta dina filer på en online-lagringsenhet. Använd den medföljande USB-kabeln för att kopiera filer till eller från datorn till din ASUS pekdator.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar med ASUS pekdator. För att göra detta:

1. Tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Från fönster Säkerhetskopiering och återställning kan du:
 - **Säkerhetskopiera mina data:** Denna funktion säkerhetskopierar dina data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar när den aktiverats.
 - **Backupkonto:** Ger dig möjlighet att specificera vilket konto du vill associeras till när du sparar säkerhetskopian.
 - **Automatisk återställning:** Denna funktion återställer säkerhetskopierade inställningar och data när du återinstallerar en app.
 - **Network settings reset (Återställa nätverksinställningar):** Detta kommer att återställa alla nätverksinställningar.
 - **Återställ standardinst:** Raderar alla data på pekdatorn.

Säkra din ASUS pekdator

Använd säkerhetsfunktionerna på din ASUS pekdator för att hindra otillåten åtkomst till information.

Upplåsning av skärmen

När skärmen är låst kan du öppna den med säkerhetsupplåsningsoptionerna som ASUS pekdator erbjuder.

Välj skärmupplåsning för din ASUS pekdator:

1. Tryck på **••••** > **Inställningar** > **Låsskärmen**.
2. Tryck på **Skärmlås** och välj ett alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.

OBS!

- Se avsnitt **Skärmupplåsningsoptioner** för mer information.
 - För att inaktivera det inställda skärmupplåsningsoptionen, tryck på **Ingen** på skärmen **Välj skärmlås**.
-

Skärmupplåsningsoptioner

Välj bland dessa alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.


Svep

Svep upp för att låsa upp din ASUS pekdator.



Grafiskt lösenord

Dra fingret på prickarna och skapa ett mönster.

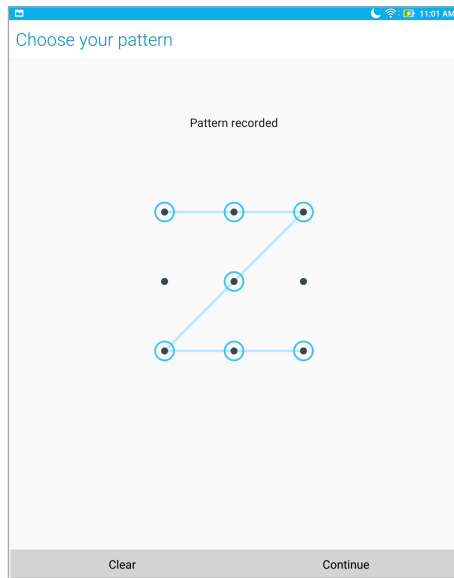

VIKTIGT! Du kan skapa ett mönster med minst fyra prickar. Kom ihåg att du måste memorera mönstret du skapat för att låsa upp enheten.

PIN

Ange minst fyra siffror för att ställa in en PIN-kod.

Choose your PIN

PIN must be at least 4 digits


Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	Next

VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera PIN-koden du skapat för att låsa upp enheten.

Lösenord

Ange minst fyra tecken för att ställa in ett lösenord.

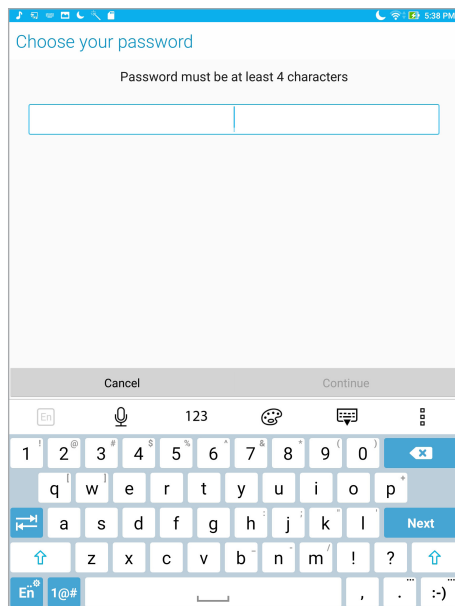

VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera lösenordet du skapat för att låsa upp enheten.

Konfigurera andra skärmsäkerhetsfunktioner

Utöver skärmlåsläget kan du även göra följande i skärmlåsfönstret:

- **Snabbåtkomst:** Tryck här för att redigera snabbåtkomst på låsskärmen.
- **Direktbildskamera:** Flytta Instant Camera-reglaget till **På** för att starta Kamera-appen på låsskärmen genom att trycka två gånger på volymknappen.
- **Lock Screen message (Låsskärmmeddelande):** Tryck här för att ändra och föra in den information som du vill ska visas även när skärmen är låst.

Känna till din ASUS surfplatta-identitet

Känn till din ASUS pekdaters identitet, som serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) eller modellnummer.

Detta är viktigt, för om du förlorar din ASUS pekdata kan du kontakta din mobiltjänstleverantör och lämna denna information för att svartlista otillåten användning av din ASUS pekdata.

Visa din ASUS pekdaters identitet:

1. Tryck på  > **Inställningar**.
2. På inställningsskärmen, dra ner och tryck på **About (Om)**. Skärmen Om visar information om status, juridisk information, modellnummer, operativsystemversion, maskinvara och programvara för din ASUS pekdata.
3. För att visa serienummer, SIM-kontaktnummer (på vissa modeller) och IMEI för din ASUS pekdata, tryck på **Status**.

BILAGA

Meddelanden

Konformitetsförklaring för EG

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i R&TTE direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan laddas ned från <https://www.asus.com/support/>.

Grönt meddelande från ASUS

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljer ASUS Pekdator eller besök ASUS supportwebbplats på <https://www.asus.com/support/>.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämplig standard EN 50332-1:2013 och/eller EN50332-2:2013, enligt krav i fransk artikel L.5232-1.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

CE Märkesvarning

C € 2200

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

De högsta CE SAR värdena för enheten är enligt följande:

- 0,316 W/Kg (huvud)
- 1,03 W/Kg (kropp)

Denna utrustning kan hanteras i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/5/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten. Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Europeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad. Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 50566 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten 0,5 cm från kroppen när mobilenheten sänder på högsta godkända uteffektnivå på alla frekvensband.

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	ASUS_L001

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55032:2012+AC:2013	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 893 V1.8.1(2015-03)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☐ EN 62311:2008	☐ EN 50385:2002

☒ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU**

Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 2**

CE 2200

(EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

13/7/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed

Modellnamn: L001

Tillverkare:	ASUSTeK Computer Inc.
Adress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY