# Zen**fone** Max

# **ZC520TL**Manuel de l'utilisateur



### Entretien et sécurité

### Instructions



Avis relatif à la sécurité routière : Il est fortement recommandé de ne pas utiliser cet appareil lors de la conduite de tout type de véhicule motorisé.



Cet appareil doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre  $5^{\circ}$ C (41°F) et  $35^{\circ}$ C (95°F).



Éteignez votre appareil dans les zones réglementées où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite. Respectez toujours les lois et règlements juridiques dans ces zones (ex : en avion, dans une salle de cinéma, dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux, de stations service, de sites de construction/démolition et autres zones réglementées).



Utilisez uniquement des adaptateurs et câbles approuvés par ASUS avec cet appareil. Référezvous à l'étiquette située au dessous de l'appareil pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.



N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.



Maintenez votre appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le éloigné des liquides.



Vous pouvez faire passer votre appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas le faire passer au travers de portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.



L'écran de l'appareil est en verre. Si l'écran est cassé ou fissuré, cessez d'utiliser l'appareil et évitez de toucher les zones cassées ou fissurées avec vos doigts. Envoyez immédiatement l'appareil au service après-vente ASUS le plus proche.



À pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'écran de l'appareil. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peau de chamois.



Ne faites réparer l'appareil que par un technicien qualifié et certifié par ASUS.

**ATTENTION!** Gardez le téléphone éloigné des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

### **Précautions**

- N'utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels dans lesquels ils sont proscrits).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence. Lors d'un appel, veuillez impérativement utiliser l'appareil du côté opposé à l'implant afin de l'éloigner au maximum de l'implant.
- Tenez, avec ou sans kit oreillette, votre appareil ou tout autre terminal mobile à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- Utilisez l'appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement.
   L'appareil ajuste automatiquement sa puissance d'émission en fonction des signaux radio qu'il reçoit du réseau de votre opérateur. La réception est de bonne qualité lorsque l'appareil indique 4 à 5 barrettes sur l'écran. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

### Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



Ne jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.



Ne jetez PAS ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique, électronique et batterie contenant du mercure) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



Ne jetez PAS l'appareil au feu. NE PAS COURT-CIRCUITER. Ne désassemblez PAS l'appareil.

Forum des fans de ZenTalk (http://www.asus.com/zentalk/global\_forward.php)



# Table des matières

1	Informations essentielles	
	Bienvenue!	7
	Préparer votre téléphone ASUS !	8
	Première utilisation	16
	Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile	17
2	Écran d'accueil	
	Fonctionnalités de l'écran d'accueil	20
	Écran d'accueil	20
	Réglages rapides	22
	Notifications système	23
	Personnaliser l'écran d'accueil	24
	Applications et widgets	24
	Fond d'écran	25
	Écran d'accueil étendu	26
	Mode facile	26
	Régler la date et l'heure	28
	Régler la sonnerie et les sons d'alerte	28
	Lecteur d'empreintes digitales	29
	Allumer votre téléphone ASUS pour la première fois	
	Configurer votre empreinte digitale à partir du menu des paramètres	
	Écran de verrouillage	
	Personnaliser l'écran de verrouillage	
	Personnaliser les boutons d'accès rapide	33
3	Activités et travail	
	Chrome	34
	Ouvrir Chrome	34
	Partager des pages	35
	Favoris	35
	Effacer les données de navigation	
	Gmail	
	Agenda Google	
	Créer un événement	
	Modifier ou supprimer un événement	
	Créer un rappel	
	Modifier ou supprimer un rappel	
	Do It Later	
	Appeler plus tard	
	Répondre plus tard	
	Créer une tâche	
	Supprimer une tâche	40

	Gestionnaire de fichiers	40		
	Accéder au support de stockage interne	40		
	Accéder au support de stockage externe	40		
	Accéder à un service de stockage dans le Cloudl	40		
	Stockage dans le Cloud	41		
	ASUS WebStorage	41		
	Assistance ZenFone	42		
4	Garder contact			
	Appeler avec style	43		
	Fonctionnalités multi SIM	43		
	Émettre un appel	45		
	Recevoir un appel	48		
	Autres options d'appel			
	Gérer plusieurs appels			
	Enregistrer un appel			
	Gérer les contacts			
	Créer un profil			
	Ajouter des contacts			
	Spécifier vos contacts favoris			
	Importer des contacts			
	Services de messagerie			
	Messagerie Google	53		
5	Fun et divertissement			
	Utiliser des écouteurs			
	Connecter la prise audio			
	Google Play Musique	55		
6	Vos instants précieux			
	Capture d'images	56		
	Ouvrir l'application Appareil photo	56		
	Utiliser l'appareil photo pour la première fois	56		
	Paramètres avancés	60		
	Utiliser la galerie			
	Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud			
	Visualiser les informations de localisation d'une photophoto			
	Partager des fichiers à partir de la galerie			
	Supprimer des fichiers de la galerie			
	Éditer une image			
	Utiliser MiniMovie	68		
7	Rester connecté			
	Réseau mobile			
	Configurer le réseau mobile	69		

	Wi-Fi	69	
	Activer la connexion Wi-Fi	69	
	Connexion à un réseau Wi-Fi	70	
	Désactiver la connexion Wi-Fi	70	
	Bluetooth	70	
	Activer la connexion Bluetooth		
	Associer votre téléphone à un appareil Bluetooth	71	
	Dissocier un appareil Bluetooth	71	
8	Compagnons de voyage		
	Météo		
	Ouvrir l'application Météo		
	Écran principal		
	Horloge		
	Fuseau horaire		
	Alarme		
	Chronomètre		
	Minuteur	76	
9	ZenLink		
	Présentation d'ASUS ZenLink		
	Share Link	77	
10	Applications utiles		
	Outils spéciaux	79	
	Lampe torche	79	
	Calculatrice	80	
	Mémo rapide	81	
11	Gestion de l'appareil		
	Mettre à jour votre appareil	83	
	Mettre à jour le système d'exploitation	83	
	Stockage	83	
	Sauvegarde et réinitialisation		
	Sécurisation de votre téléphone ASUS	84	
Appe	endice		
	Notices	87	

# Informations essentielles

### Bienvenue!

Explorez la simplicité intuitive de l'interface ASUS Zen UI 3.0!

ASUS Zen UI 3.0 est une interface charmante et intuitive uniquement disponible sur les téléphones ASUS. Elle propose de nombreuses applications spéciales, qui sont intégrées dans ou avec d'autres applications pour satisfaire vos besoins personnels et vous simplifier la vie. ASUS ZenUI vous laisse libre de vous divertir sans contraintes avec votre téléphone ASUS.



### **Appareil photo**

Grâce à la technologie PixelMaster, capturez vos moments précieux dans un rendu photo et vidéo de grande qualité et des plus réaliste.



### **Do It Later**

Répondez à vos emails, vos SMS et vos appels, ou lisez les dernières actualités en ligne au moment qui vous convient le mieux.



### **Assistance ZenFone**

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foires aux questions) ou faites part de vos commentaires dans le forum des utilisateurs.



### **Share Link**


Partagez et recevez des fichiers, des applications ou divers contenus multimédia sur votre appareil Android ou votre ordinateur.

**REMARQUE:** La disponibilité des applications ASUS Zen UI 3.0 varie en fonction du modèle de téléphone ASUS et du pays d'achat. Appuyez sur **a** à partir de l'écran d'accueil pour vérifier la disponibilité de ces applications sur votre téléphone ASUS.

# Préparer votre téléphone ASUS!

# Composants et fonctionnalités

Prenez en main votre appareil et faites-le fonctionner en un clin d'œil.

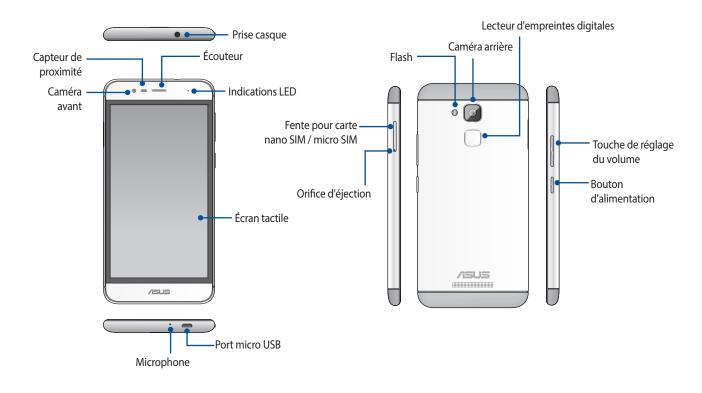

### **AVERTISSEMENT!**

- Pour éviter les problèmes concernant la connexion réseau et la batterie :
  - NE PAS placer d'autocollant métallique sur la zone de l'antenne.
  - NE PAS utiliser de cadre ou de coque de protection métallique sur le téléphone.
  - NE PAS couvrir la zone de l'antenne avec les mains ou d'autres objets lors de l'utilisation de certaines fonctions telles que les appels ou la connexion internet.
- Il est recommandé d'utiliser une protection d'écran compatible. L'utilisation d'une protection d'écran non compatible peut entraîner un dysfonctionnement du capteur du téléphone.

### **REMARQUES:**

- Les fentes pour carte nano SIM / micro SIM prennent en charge les réseaux GSM, WCDMA, FDD-LTE et TDD-LTE.
- La fente pour carte microSD est compatible avec les formats de cartes mémoire microSD et microSDXC.

### **IMPORTANT!**

- Il n'est pas recommandé de placer une protection d'écran sur votre téléphone car celle-ci peut interférer avec le capteur de proximité. Si vous souhaitez tout de même utiliser une protection d'écran, veillez à ce que cette dernière n'obstrue pas le capteur de proximité.
- Gardez l'appareil, et tout particulièrement l'écran, au sec. L'eau ou toutes autres formes de liquides peuvent endommager l'écran.

### Installer une carte nano SIM / micro SIM

Une carte nano / micro SIM (Subscriber Identity Module) peut stocker des informations telles que votre numéro de téléphone mobile, vos contacts, messages et autres données vous permettant d'accéder à un réseau mobile.

Votre téléphone est doté de deux fentes pour carte nano SIM / micro SIM vous permettant d'utiliser simultanément deux réseaux de téléphonie mobile sur un même appareil.

### ATTENTION!


- Cet appareil a été conçu pour n'être utilisé qu'avec une carte nano SIM ou micro SIM délivrée par un opérateur de téléphonie mobile agréé.
- Ne tentez pas de découper une carte SIM de format différent. Le faire peut endommager l'appareil ainsi que votre carte.
- Éteignez votre appareil avant d'y insérer une carte nano SIM ou micro SIM.
- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte nano SIM ou micro SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes occasionnés à votre carte nano SIM ou micro SIM.
- N'insérez pas de carte mémoire dans la fente pour carte nano SIM / micro SIM ! Contactez le service après-vente ASUS si une carte mémoire a été insérée dans la fente pour carte nano SIM / micro SIM.

Pour installer une carte nano SIM / micro SIM:

- 1. Éteignez l'appareil.
- 2. Insérez la pointe fournie dans l'orifice d'éjection de la fente pour éjecter le plateau.



3. Insérez votre carte nano SIM ou micro SIM dans la fente dédiée.

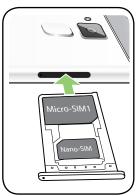

4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.

**IMPORTANT!** Lorsque deux cartes SIM sont insérées, seule une fente pour carte SIM prend en charge les réseaux 4G / 3G / 2G. L'autre fente pour carte SIM ne prend en charge que les réseaux 2G.

### **ATTENTION!**

- Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ne placez pas d'objets pointus ou de produits solvants à proximité.
- Utilisez uniquement une carte nano SIM ou micro SIM standard avec cet appareil.



### Retirer une carte nano SIM / micro SIM


**ATTENTION :** Faites très attention lors de la manipulation d'une carte nano SIM ou micro SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes occasionnés à votre carte nano SIM ou micro SIM.

Pour retirer une carte nano SIM / micro SIM:

- 1. Éteignez l'appareil.
- 2. Insérez la pointe fournie dans l'orifice d'éjection de la fente pour éjecter le plateau.



3. Retirez la carte nano SIM / micro SIM de sa fente.

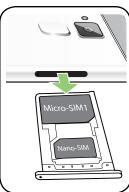

4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.



### Installer une carte mémoire

Votre téléphone ASUS est compatible avec les cartes mémoire au format microSD™ et microSDXC™ d'une capacité maximale de 200 Go.

**REMARQUE :** Certains types de cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre téléphone. Assurez-vous d'utiliser des cartes mémoire compatibles pour éviter les pertes de données ainsi que d'endommager l'appareil et / ou la carte mémoire.

### **ATTENTION!**


- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.
- N'insérez pas de carte nano SIM ou micro SIM dans la fente pour carte mémoire! Contactez le service après-vente ASUS si une carte nano SIM ou micro SIM a été insérée dans la fente pour carte mémoire.

Pour installer une carte mémoire :

- 1. Éteignez l'appareil.
- 2. Insérez la pointe fournie dans l'orifice d'éjection de la fente pour éjecter le plateau.



3. Insérez votre carte microSD dans la fente.

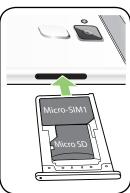

4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.



### Retirer une carte mémoire

### ATTENTION!

- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.
- Éjectez correctement la carte mémoire de sa fente. Pour ce faire, allez dans **Écran d'accueil** > **Toutes les** applications > **Paramètres** > **Stockage** > **Démonter le périphérique de stockage**.

Pour retirer une carte mémoire :

- 1. Éteignez l'appareil.
- 2. Insérez la pointe fournie dans l'orifice d'éjection de la fente pour éjecter le plateau.



3. Retirez la carte mémoire de sa fente.



4. Poussez légèrement le plateau pour le refermer.



### Charger votre téléphone

Même si votre téléphone est livré avec une batterie partiellement chargée, il est fortement recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de recharger votre appareil.

### IMPORTANT!


- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble micro USB fournis pour recharger votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur et de câble peut endommager l'appareil.
- Retirez le film de protection de l'adaptateur secteur et du câble micro USB avant de les utiliser.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur sur une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée.
   Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique fournissant un courant compris entre 100 V et 240 V.
- La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur est de 100Vca 240Vca. Tension de sortie du câble USB : +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
- Si vous utilisez l'appareil lorsque celui-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité et être aisément accessible.
- Pour économiser de l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur lorsque ce dernier n'est pas utilisé.
- Ne placez pas d'objets lourds sur votre appareil.

### ATTENTION!

- Votre appareil peut devenir chaud lors du chargement de sa batterie. Ceci est normal. Toutefois, si l'appareil est exceptionnellement chaud, déconnectez le câble micro USB et envoyez l'appareil, le câble et l'adaptateur secteur au service après-vente ASUS.
- Pour éviter d'endommager votre appareil, son câble micro USB et son adaptateur secteur, assurez-vous que ces derniers sont correctement branchés avant de tenter de recharger la batterie.

### Pour charger votre téléphone :

- 1. Connectez une extrémité du câble micro USB à l'adaptateur secteur.
- 2. Reliez l'autre extrémité du câble micro USB au téléphone.
- 3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique reliée à la terre.

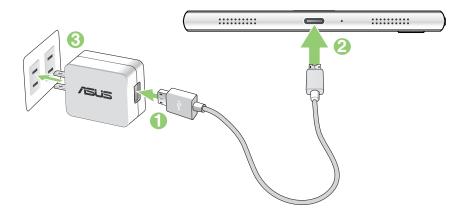

### **IMPORTANT!**

- Si vous utilisez le téléphone lorsque celui-ci est relié à une prise électrique, cette dernière doit être reliée à la terre, à proximité et aisément accessible.
- Lors du chargement du téléphone par le biais d'un ordinateur, branchez le câble micro USB sur l'un des ports USB 2.0 de votre ordinateur.
- Évitez de charger votre téléphone dans un environnement dont la température ambiante est supérieure à 35°C (95°F).
- Chargez votre appareil pendant au moins huit (8) heures avant de l'utiliser pour la première fois en mode batterie.
- Les icônes suivantes indiquent l'état de charge de la batterie :

### Faible Aucun chargement Chargement en cours Pleine









### **REMARQUES:**

- Pour des raisons de sécurité, utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur et le câble fournis pour éviter d'endommager votre appareil et de vous blesser.
- Pour des raisons de sécurité, utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur et le câble fournis pour recharger votre appareil.
- La plage de tension d'entrée entre la prise murale et cet adaptateur est de 100Vca 240Vca. Tension de sortie du câble USB : +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
- 4. Lorsque la batterie est pleine, déconnectez d'abord le câble USB du téléphone avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique.

### **REMARQUES:**

- L'appareil peut être rechargé par le biais du port USB d'un ordinateur.
- Le temps de rechargement de l'appareil via un port USB d'ordinateur est cependant plus long.
- Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour recharger l'appareil, utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.

# Allumer et éteindre le téléphone

# Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'appareil démarre.

# Éteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone :

- 1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Si l'écran est verrouillé, déverrouillez-le.
- 2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyez sur **Éteindre** suivi de **OK**.

### Mode veille

Pour basculer le téléphone en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.



### Première utilisation

Lors de la première utilisation de votre téléphone, un assistant d'installation apparaît pour vous guider tout au long du processus de configuration de votre appareil. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour sélectionner une langue, une méthode de saisie, configurer votre réseau mobile et Wi-Fi, synchroniser vos comptes et configurer les services de localisation.

Vous pouvez utiliser un compte Google ou ASUS pour configurer votre appareil. Si vous ne possédez pas de compte Google ou ASUS, vous pouvez facilement en créer un.

# Compte Google

L'utilisation d'un compte Google vous permet de profiter des fonctionnalités Android suivantes :

- Gestion et accès à vos informations où que vous soyez.
- Sauvegarde automatique de vos données.
- Accès universel aux services Google.

# **Compte ASUS**

L'utilisation d'un compte ASUS vous permet de profiter des avantages suivants :

- Service d'assistance ASUS personnalisé et extension de la garantie des produits enregistrés.
- Espace de stockage dans le Cloud de 5 Go gratuit.
- Accès rapide aux dernières mises à jour logicielles du produit.

# Conseils de conservation énergétique de la batterie

La durée de vie de la batterie est un élément important de votre téléphone. Voici quelques conseils pouvant aider à préserver la consommation énergétique de la batterie de votre téléphone.

- Fermez toutes les applications en cours d'exécution qui ne sont pas utilisées.
- Basculez l'appareil en mode veille (en appuyant sur le bouton d'alimentation) lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Baissez le volume.
- Désactivez la connexion Wi-Fi.
- Désactivez la connexion Bluetooth.
- Désactivez la rotation automatique de l'écran.
- Désactivez toutes les fonctions de synchronisation des données.

# Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour ouvrir des applications, accéder à certains paramètres et naviguer sur votre téléphone ASUS.

# Ouvrir une application ou sélectionner un élément

Procédez comme suit :

- Pour ouvrir une application, appuyez simplement dessus.
- Pour sélectionner un élément, tel qu'un élément dans l'application Gestionnaire de fichiers, appuyez simplement dessus.





# Déplacer ou supprimer un élément

Procédez comme suit:

- Pour déplacer une application ou un widget, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.
- Pour supprimer une application ou un widget de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers l'option **X Supprimer** située en haut de l'écran.



# Naviguer entre plusieurs pages ou écrans

### Procédez comme suit :

- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour basculer d'un écran à l'autre ou pour faire défiler une galerie d'images.
- Faites glisser vers le haut ou le bas sur une page internet ou une liste d'éléments pour les faire défiler dans la direction souhaitée.





# Zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant sur une image, un plan ou une page internet.



# Zoom arrière

Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière sur une image, un plan ou une page internet.



**REMARQUE:** Il se peut que vous ne puissiez pas zoomer sur certaines pages internet car celles-ci ont été spécialement conçues pour s'adapter à votre écran.

# Fonctionnalités de l'écran d'accueil

# Écran d'accueil

Recevez les dernières notifications concernant vos événements importants, les mises à jour logicielles de l'appareil, les prévisions météorologiques et les SMS directement sur l'écran d'accueil de votre téléphone.



Faites glisser vers la droite ou la gauche de l'écran d'accueil pour accéder aux autres pages.

**REMARQUE:** Pour ajouter plus de pages à l'écran d'accueil, consultez la section <u>Écran d'accueil étendu</u>.

### Comprendre les icônes de notification

Ces icônes apparaissent dans la barre d'état et reflètent l'état actuel de votre appareil.

		_	ı	1
	۱		ı	
ı			ı	

### Réseau mobile

Cette icône reflète la puissance du signal de votre réseau cellulaire.



### Carte SIM 1

Cette icône indique qu'une carte micro SIM est insérée dans la fente pour carte micro SIM 1.



### Carte SIM 2

Cette icône indique qu'une carte nano SIM est insérée dans la fente pour carte nano SIM 2.

**REMARQUE:** Si l'icône apparaît de couleur verte, ceci indique que le réseau cellulaire associé à cette carte SIM est votre réseau favori.



### Messages

Cette icône indique un message SMS/MMS non lu.



### Wi-Fi

Cette icône reflète la puissance du signal sans fil de votre connexion Wi-Fi.



### **Bluetooth**

Cette icône indique que le Bluetooth est activé.



### Synchronisation automatique

Cette icône indique que la synchronisation automatique est activée.



### **Batterie**

Cette icône reflète l'état de charge de la batterie.



### **Carte microSD**

Cette icône indique qu'une carte microSD est insérée dans l'appareil.



### Capture d'écran

Cette icône indique qu'une capture d'écran a été effectuée.



# Mode Avion

Cette icône indique que le mode Avion est activé.



# Partage de connexion Wi-Fi

Cette icône indique que le partage de connexion Wi-Fi est activé.



### Sourdine

Cette icône indique que le mode silencieux est activé.



### **Vibreur**

Cette icône indique que le vibreur est activé.



### État du téléchargement


Cette icône reflète l'état du téléchargement d'une application ou d'un fichier.

# Réglages rapides

Le panneau des réglages rapides vous fournit un accès rapide à certaines fonctionnalités Wi-Fi ou paramètres de votre téléphone. Chacune de ces fonctionnalités est représentée par un bouton.

Pour ouvrir le panneau des réglages rapides, faites glisser deux fois vers le bas à partir du haut de votre écran.

**REMARQUE:** Un bouton bleu indique que la fonctionnalité est actuellement activée. Un bouton gris indique que la fonctionnalité est désactivée. Les boutons verts correspondent aux utilitaires individuels auxquels vous pouvez rapidement accéder via le panneau des réglages rapides.

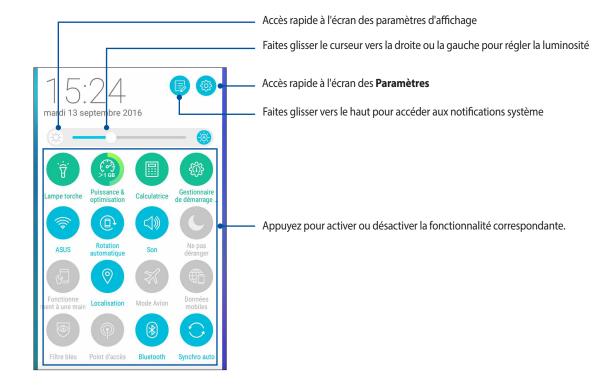

# Ajouter ou supprimer des boutons

Pour ajouter ou supprimer des boutons du panneau des réglages rapides :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur



2. Cochez ou décochez les cases des fonctionnalités à ajouter ou supprimer du panneau des réglages rapides.


**REMARQUE:** Cocher un élément le fera apparaître dans la liste des réglages rapides, le décocher le retirera de la liste.

3. Appuyez sur  $\leftarrow$  pour revenir au panneau des réglages rapides.

# Notifications système

Le panneau des notifications affiche les dernières mises à jour et modifications effectuées sur votre téléphone. La plupart des modifications sont liées aux données et au système.

Pour ouvrir le panneau des notifications système, faites glisser vers le bas depuis la partie supérieure gauche de votre écran.

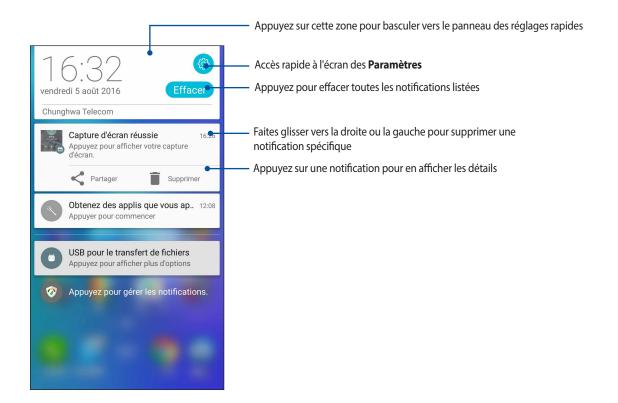


# Personnaliser l'écran d'accueil

Révélez votre personnalité sur votre écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil par le biais de fonds d'écran attrayants et l'ajout de raccourcis et de widgets offrant un accès rapide à vos applications favorites et informations importantes. Vous pouvez également ajouter des pages à l'écran d'accueil pour avoir accès à un nombre de raccourcis encore plus grand.

Pour ouvrir la page de gestion de l'écran d'accueil :

- Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil
- Faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil

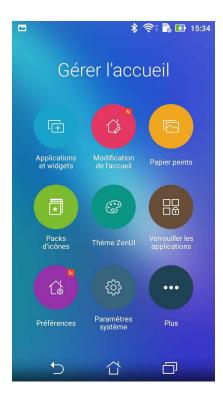

# Applications et widgets

Les raccourcis d'application facilitent l'accès aux applications les plus fréquemment utilisées ou favorites à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter, supprimer ou grouper dans un dossier vos applications favorites.

Ajoutez des widgets à votre écran d'accueil pour visualiser rapidement les entrées de votre agenda personnel, l'état de charge de la batterie, vos photos favorites, et bien plus encore.

# Créer un raccourci d'application ou un widget

Pour créer un raccourci d'application ou un widget :

- 1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez l'option **Applications et widgets.**
- 2. À partir de l'écran des applications ou des widgets, maintenez votre doigt sur une application ou un widget, puis faites-le glisser sur l'endroit voulu de l'écran d'accueil.

# Supprimer un raccourci d'application ou un widget

À partir de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur une application ou un widget à supprimer puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** située en haut de l'écran. L'application que vous venez de supprimer de l'écran d'accueil sera conservée dans l'écran complet des applications.


# Grouper des raccourcis d'applications dans un dossier

Créez des dossiers pour organiser vos raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

- 1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser une application sur une autre application pour créer un dossier avec un nom automatiquement attribué.
- 2. Si vous souhaitez modifier le nom du dossier, appuyez sur le nouveau dossier, puis sur le nom du dossier pour le renommer.

### Fond d'écran

Personnalisez le fond d'écran de votre téléphone pour rendre son aspect plus attrayant. Vous pouvez télécharger des packs d'icônes et des fonds d'écran depuis Internet. Il est également possible d'utiliser un fond d'écran animé pour donner plus de vie à l'écran d'accueil.

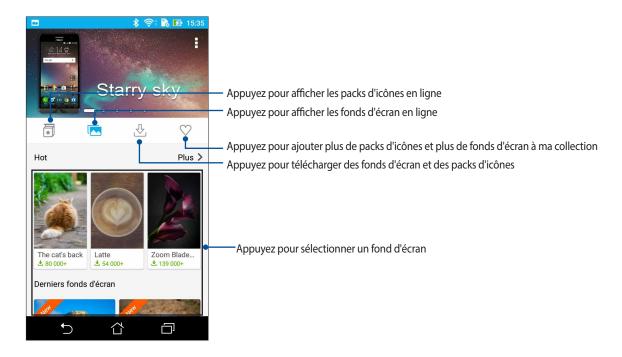

# Appliquer un fond d'écran

Pour appliquer un fond d'écran:

- 1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez Papiers peints.
- 2. Appuyez sur 🔼 puis sélectionnez un fond d'écran.
- 3. Appuyez sur **Télécharger** puis sur **Appliquer**.
- 4. Sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil**, **Écran de verrouillage** ou **Écran d'accueil et de verrouillage**.

### Utiliser un fond d'écran animé

Pour utiliser un fond d'écran animé:

- 1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez Papiers peints.
- 2. Appuyez sur puis sélectionnez Fond d'écran en direct.
- 3. Sélectionnez un fond d'écran animé, puis appuyez sur **Sélectionner un fond d'écran**.

REMARQUE: Pour modifier d'autres paramètres de fond d'écran, appuyez sur = > Paramètres > Affichage > Fond d'écran.

# Écran d'accueil étendu

### Étendre l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des pages à l'écran d'accueil pour étendre ce dernier et y ajouter plus de raccourcis d'applications et de widgets.

- Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez Modification de l'accueil > Modifier page.
- 2. Appuyez sur + pour ajouter une nouvelle page. Si vous souhaitez supprimer une page, sélectionnez la page souhaitée puis faites-la glisser sur l'icône .

### Mode facile

Naviguez plus aisément sur l'interface de votre téléphone grâce au mode facile, une interface intuitive dotée d'icônes, de boutons et de tailles de police plus grands destinés à améliorer la lisibilité et la convivialité. Ce mode permet aussi de faciliter certaines tâches de base telles que les appels ou l'envoi de messages.

### Activer le mode facile

Pour activer le mode facile :

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur
  - Appuyez sur > Paramètres.
- 2. Dans l'écran des Paramètres, sélectionnez Mode facile.
- 3. Placez l'interrupteur sur **OUI**.

# Ajouter des raccourcis

En mode facile, vous pouvez ajouter jusqu'à 36 raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

- 1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser vers la droite, puis appuyez sur +.
- 2. À partir de la liste des applications disponibles, sélectionnez celle(s) à ajouter à l'écran d'accueil.

# Supprimer un raccourci

Procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur 🕜 situé sur le coin inférieur droit de l'écran.
- 2. Sélectionnez la ou les applications à supprimer puis appuyez sur **Supprimer**.





# Régler la date et l'heure

Par défaut, la date et l'heure affichées sur l'écran d'accueil sont automatiquement synchronisées avec celles de votre opérateur de téléphonie mobile.

Pour modifier la date et l'heure :

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
  - Faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil et appuyez sur Paramètres système.
- 2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez l'option **Date et heure**.
- 3. Définissez les options Date/Heure automatique et Fuseau horaire automatique sur NON.
- 4. Réglez manuellement la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire.
- 5. Si nécessaire, modifiez le format d'heure sur 24 h.
- 6. Sélectionnez le format de date à utiliser.

**REMARQUE**: Consultez aussi la section **Horloge**.

# Régler la sonnerie et les sons d'alerte

Vous pouvez modifier certains sons de votre téléphone, tels que la sonnerie du téléphone ou les sons émis lors de la réception de notifications (SMS/MMS, emails, alertes de calendrier, etc.). Il est également possible d'activer ou de désactiver les tonalités sonores émises par le clavier de numérotation, les sons de touches, le son au verrouillage de l'écran ou même faire vibrer le téléphone lorsque vous appuyez sur son écran.

Pour régler les sons :

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur
  - Faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres système.**
- 2. Dans l'écran des paramètres, sélectionnez l'option Sons et notifications.
- 3. Modifiez les options disponibles en fonction de vos besoins.

# **Lecteur d'empreintes digitales**

Le lecteur d'empreintes digitales empêche les autres personnes d'utiliser votre téléphone ASUS sans votre permission. Vous pouvez déverrouiller votre téléphone, accéder aux appels et aux données de votre téléphone à l'aide de votre empreinte digitale. Lors de la configuration de votre empreinte digitale, vous devez également configurer une méthode de verrouillage de l'écran au démarrage de l'appareil.

# Allumer votre téléphone ASUS pour la première fois

Pour configurer votre empreinte digitale lors de la première utilisation de votre téléphone ASUS :

- 1. Assurez-vous que le module d'identification d'empreintes digitales ainsi que vos doigts sont propres et secs.
- 2. À partir de la page de bienvenue, suivez les instructions apparaissant à l'écran pour accéder à la page **Sécuriser votre téléphone** et cochez **Configurer l'empreinte digitale**.
- 3. Cliquez sur **SUIVANT** pour sélectionner une méthode de verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions pour accéder à la page **Localiser le lecteur d'empreintes digitales** et cliquez sur **SUIVANT**.
- 4. Repérez le lecteur d'empreintes digitales situé à l'arrière de l'appareil, placez votre doigt et soulevez-le à plusieurs reprises en essayant de recouvrir différentes portions de votre doigt et ce jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit capturée, puis cliquez sur **SUIVANT**.




5. Cliquez sur **SUIVANT** pour terminer.

# Configurer votre empreinte digitale à partir du menu des paramètres

Pour configurer votre empreinte digitale à partir du menu des **Paramètres** :

- 1. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes digitales ainsi que vos doigts sont propres et secs.
- 2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur 🥸.
  - Appuyez sur > Paramètres.
- 3. Dans l'écran des Paramètres, sélectionnez l'option Empreinte digitale.

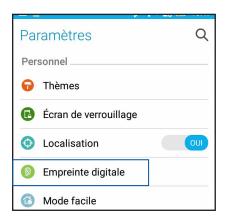

4. Appuyez sur les commandes que vous souhaitez activer ou désactiver.



5. Appuyez sur **Gérer les empreintes digitales** et sélectionnez une option de verrouillage que vous souhaitez utiliser, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer la fonction de verrouillage de l'écran.

**REMARQUE:** Pour plus de détails, consultez la section <u>Sécurisation de votre téléphone ASUS</u>.

6. Cliquez sur Ajouter une empreinte digitale.



- 6. Cliquez sur SUIVANT à la page Localiser le lecteur d'empreintes digitales.
- 7. Placez et soulevez votre doigt à plusieurs reprises sur le lecteur jusqu'à ce que votre empreinte digitale soit capturée.
- 8. Cliquez sur **SUIVANT** pour terminer.

# Écran de verrouillage


Par défaut, l'écran de verrouillage apparaît au démarrage et à chaque sortie de veille du téléphone. Balayez l'écran de verrouillage pour accéder au système d'exploitation Android® de votre appareil.

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage en y ajoutant certaines applications, et ce afin d'accéder rapidement à vos applications favorites.

# Personnaliser l'écran de verrouillage

Suivez les instructions suivantes pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran :

- 1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur 🥸
- 2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Écran de verrouillage**.

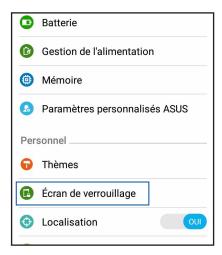

3. Sur l'écran suivant, appuyez sur Verrouillage de l'écran.



4. Appuyez sur l'une des options de verrouillage disponibles.

**REMARQUE**: Pour plus de détails, consultez la section <u>Sécurisation de votre téléphone ASUS</u>.

# Personnaliser les boutons d'accès rapide


Par défaut, l'écran de verrouillage intègre des boutons d'accès rapide pour les applications suivantes : Appareil photo, Téléphone et Internet. Vous pouvez toutefois personnaliser les applications dont les raccourcis apparaissent sur l'écran de verrouillage.

- 1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur
- 2. Dans l'écran des Paramètres, sélectionnez Écran de verrouillage, puis sélectionnez Accès rapide.
- 3. Déplacez le curseur de l'option **Accès rapide personnalisé** sur **OUI** pour l'activer.
- 4. Sélectionnez l'application que vous souhaitez remplacer.



5. Appuyez sur l'application que vous souhaitez lancer à partir de l'écran de verrouillage.

**REMARQUE:** Faites défiler l'écran pour afficher plus d'applications.

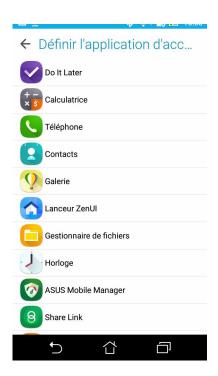

6. Maintenez et faites glisser un bouton d'accès rapide pour les organiser comme vous le souhaitez.

# Activités et travail

# **Chrome**

Le navigateur Chrome pour appareils Android vous permet de profiter d'une expérience de navigation internet aussi rapide, sécurisée et stable que sur un ordinateur de bureau. Connectez-vous à votre compte Google pour synchroniser les onglets, vos favoris et l'historique de navigation sur tous vos appareils. Veuillez créer un compte Google si vous n'en possédez pas.


**REMARQUE:** Pour plus de détails sur la création d'un nouveau compte Google, consultez la section **Gmail**.

**IMPORTANT!** Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet par le biais d'un réseau WiFi ou cellulaire avant d'utiliser le navigateur. Pour plus de détails, consultez la section **Rester connecté**.

### **Ouvrir Chrome**

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir Chrome :

- Appuyez sur **Chrome**.
- Appuyez sur > Chrome.

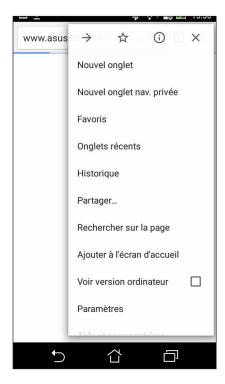

# Partager des pages

Partager des pages intéressantes avec vos proches par le biais d'un compte email ou de stockage dans le Cloud, une connexion Bluetooth ou l'une des applications de partage installées sur votre téléphone ASUS.

- 1. Ouvrez Chrome.
- 2. À partir d'une page, appuyez sur > Partager....
- 3. Appuyez sur le compte ou l'application à utiliser pour partager la page.

### **Favoris**

Ajoutez vos pages internet préférées à votre liste de favoris pour y accéder plus facilement.

Pour ajouter vos pages internet préférées à votre liste de favoris :

À partir d'une page, appuyez sur > . Pour consulter vos pages favorites, appuyez sur > Favoris, puis sélectionnez la page à laquelle vous souhaitez accéder.

# Effacer les données de navigation

Effacez les données de navigation temporairement stockées sur votre appareil afin d'améliorer les performances de chargement de page de votre navigateur Chrome. Les données de navigation incluent l'historique de navigation, le cache, les données de cookies/site, les mots de passe enregistrés, les données de remplissage automatique.

- 1. Ouvrez le navigateur.
- 2. Appuyez sur > Paramètres > Confidentialité > EFFACER LES DONNÉES DE NAVIGATION.
- 3. Sélectionnez les données de navigation à supprimer.
- 4. Une fois terminé, cliquez sur **EFFACER**.

### **Gmail**

Avec l'application Gmail, vous pouvez créer un compte de messagerie électronique Gmail ou synchroniser votre compte Gmail existant de sorte à pouvoir recevoir, envoyer et lire vos emails sur votre téléphone ASUS. Vous pouvez également configurer les comptes de certaines messageries électroniques comme Yahoo ou votre compte de messagerie professionnelle via l'application Gmail.

**IMPORTANT!** Vous devez être connecté à Internet pour pouvoir ajouter ou synchroniser votre compte email. Pour plus de détails, consultez la section **Rester connecté**.

### Pour configurer un compte Google :

- 1. À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'application Gmail :
- Appuyez sur Google > Gmail.
- Appuyez sur > Google > Gmail.
- 2. Appuyez sur Ajouter un compte, puis sur Suivant.
- 3. Sélectionnez Google, puis appuyez sur Suivant.
- 4. Entrez votre adresse email. Pour créer un nouveau compte Google, appuyez sur **Ou créer un nouveau compte**.
- 5. Suivez les instructions suivantes pour vous connecter à votre compte Google.

**REMARQUE:** Consultez l'administrateur de votre réseau si vous souhaitez configurer un compte email professionnel sur votre téléphone ASUS.



# **Agenda Google**

L'application Agenda vous permet de rester au courant de vos événements importants. Elle synchronise automatiquement ces événements sur toutes les versions de l'agenda Google auxquelles vous vous êtes connecté.

### Créer un événement

Pour créer un événement :

- 1. Appuyez sur **Google** > **Agenda** à partir de l'écran d'accueil.
- 2. Appuyez sur + > **Événement**.
- 3. Saisissez le nom et sélectionnez la date et l'heure de l'événement. Vous pouvez définir cet événement comme un événement se déroulant sur toute une journée ou un événement récurrent.
  - Événement se déroulant sur toute une journée : Dans le champ **Toute la journée**, faites glisser l'interrupteur vers la droite.
  - Événement récurrent : Appuyez sur C, puis sélectionnez la fréquence de récurrence ou de répétition.
- 4. Pour configurer le fuseau horaire, appuyez sur S puis sélectionnez un pays.
- 5. Dans le champ **Ajouter un lieu**, saisissez le lieu de l'événement.
- 6. Appuyez sur 💂 , puis configurez l'heure ou la date à laquelle vous souhaitez recevoir une notification ou un rappel à propos de l'événement.
- 7. Dans le champ **Ajouter des invités**, saisissez l'adresse email des invités.
- 8. Vous pouvez également ajouter une note ou une pièce jointe dans le champ **Ajouter une note** ou **Ajouter une pièce jointe**.
- 9. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

# Modifier ou supprimer un événement

Pour modifier ou supprimer un événement :

- 1. Appuyez sur **Google** > **Agenda** à partir de l'écran d'accueil.
- 2. Appuyez sur l'événement que vous souhaitez modifier ou supprimer.
- 3. Pour modifier l'événement, appuyez sur et faites les modifications nécessaires. Pour supprimer l'événement, appuyez sur > Supprimer, puis sur OK pour confirmer la suppression.

# Créer un rappel

Pour créer un rappel :

- 1. Appuyez sur **Google** > **Agenda** à partir de l'écran d'accueil.
- 2. Appuyez sur + > Rappel.
- 3. Saisissez le nom du rappel et appuyez sur **TERMINÉ**.
- 4. Définissez la date et l'heure du rappel. Vous pouvez définir ce rappel comme un rappel se déroulant sur toute une journée ou un rappel récurrent.
  - Rappel se déroulant sur toute une journée : Dans le champ **Toute la journée**, faites glisser l'interrupteur vers la droite.
  - Rappel récurrent : Appuyez sur  $\mathbb{C}$  , puis sélectionnez la fréquence de récurrence ou de répétition.
- 5. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

# Modifier ou supprimer un rappel

Pour modifier ou supprimer un rappel:

- 1. Appuyez sur Google > Agenda.
- 2. Appuyez sur le rappel que vous souhaitez modifier ou supprimer.
- 3. Pour modifier le rappel, appuyez sur et faites les modifications nécessaires. Pour supprimer le rappel, appuyez sur Supprimer, puis sur OK pour confirmer la suppression.

### **Do It Later**

Contrôlez même les choses les plus simples de votre vie bien remplie. Même lorsque vous êtes très occupé, répondez à vos emails ou ajoutez d'autres tâches importantes à faire à votre convenance.

#### **REMARQUES:**

- Les applications tierces suivantes sont compatibles avec Do It Later: Google Maps, Google Play, YouTube et iMDb.
- Seules certaines applications peuvent partager leurs données avec Do It Later.

# Appeler plus tard

Vous pouvez définir le rappel d'une personne à un moment qui vous convienne comme une tâche à réaliser à partir de l'application Do It Later.

Pour appeler ultérieurement :

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
- 2. Appuyez sur + puis sur .
- 3. Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler ultérieurement.

# Répondre plus tard

Vous pouvez définir l'envoi d'un message à un moment ultérieur comme une tâche à réaliser à partir de l'application Do It Later.

Pour répondre plus tard :

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
- 2. Appuyez sur + puis sur
- 3. Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un message ultérieurement.

#### Créer une tâche

Créez des tâches importantes pour organiser vos activités professionnelles ou sociales.

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
- 2. Appuyez sur + puis sur
- 3. Spécifiez les informations nécessaires. Si vous souhaitez définir le niveau d'importance, sélectionnez l'option **Haute** du champ Importance.
- 4. Une fois terminé, appuyez sur 🗸.

# Supprimer une tâche

Vous pouvez supprimer une tâche terminée, en retard ou superflue à partir de l'application Do It Later.

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
- 2. Maintenez votre doigt sur la tâche à supprimer.
- 3. Appuyez sur , puis sur **OK** pour confirmer la suppression.

### Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers vous permet de facilement localiser et gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou externe de votre téléphone.

# Accéder au support de stockage interne

Pour accéder au support de stockage interne :

- 1. Appuyez sur ASUS > Gestionnaire de fichiers.
- 2. Appuyez sur = > Stockage interne pour visualiser et accéder au contenu stocké sur votre téléphone.

# Accéder au support de stockage externe

Pour accéder au support de stockage externe :

- 1. Insérez une carte mémoire de type microSD dans votre téléphone.
- 2. Appuyez sur ASUS > Gestionnaire de fichiers.
- 3. Appuyez sur = > MicroSD pour accéder au contenu de la carte microSD.

# Accéder à un service de stockage dans le Cloud

**IMPORTANT!** Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire. Pour plus de détails, consultez la section **Rester connecté.** 

Pour accéder à des fichiers stockés dans le Cloud :

- 1. Appuyez sur **ASUS** > **Gestionnaire de fichiers**.
- 2. Appuyez sur = > puis sélectionnez l'un des emplacements disponibles.

# Stockage dans le Cloud

Sauvegardez et synchronisez vos données sur de multiples supports et partagez vos fichiers de manière sécurisée et privée par le biais d'un service de stockage dans le Cloud tel qu'ASUS WebStorage, Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox.

# **ASUS WebStorage**

Créez un compte ASUS WebStorage pour obtenir un espace de stockage dans le Cloud gratuit de 5 Go. Transférez automatiquement vos photos pour un partage instantané, synchronisez vos données sur différents appareils ou partagez des fichiers via un compte ASUS WebStorage.

### S'inscrire ou se connecter à ASUS WebStorage

Vous pouvez vous inscrire ou vous connecter à ASUS WebStorage à partir de l'application Gestionnaire de fichiers.

**IMPORTANT!** Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire. Pour plus de détails, consultez la section **Rester connecté.** 

Pour s'inscrire ou se connecter à ASUS WebStorage :


- 1. Appuyez sur ASUS > Gestionnaire de fichiers.
- 2. Appuyez sur = > Ajouter du stockage dans le Cloud sous l'option Stockage dans le Cloud.
- 2. Sélectionnez **ASUS WebStorage** depuis la liste, puis appuyez sur **Créer nouveau** ou **Connexion**.



# **Assistance ZenFone**

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foires aux questions), soyez tenu au courant des nouvelles mises à jour via les news, ou interagissez directement avec d'autres utilisateurs Zen UI pour trouver et partager des solutions relatives aux applications Zen UI.

Pour ouvrir Assistance Zenfone, appuyez sur -> **Assistance ZenFone**. Appuyez sur la catégorie à laquelle vous souhaitez accéder.

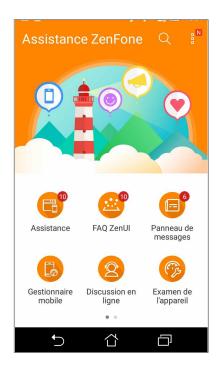

# **Garder contact**

# Appeler avec style

### Fonctionnalités multi SIM

Les fonctionnalités à deux cartes SIM de votre téléphone vous permettent de gérer les paramètres des cartes micro SIM / nano SIM installées. Vous pouvez activer ou désactiver la carte micro SIM et la carte nano SIM ou définir un réseau cellulaire favori.



### Renommer les cartes SIM

Modifiez le nom de vos cartes SIM pour faciliter leur identification sur votre téléphone.

Pour modifier le nom de vos cartes SIM, appuyez sur **Emplacement pour carte SIM 1** ou **Emplacement pour carte SIM 2** puis spécifiez le nouveau nom de votre carte SIM.

**REMARQUE :** Si vos cartes SIM utilisent des réseaux cellulaires différents, il est recommandé de nommer les cartes en fonction de leur opérateur de téléphonie mobile. Si les cartes utilisent le même opérateur mobile, il est recommandé de les nommer en fonction de leur numéro de téléphone.

# Définir une carte SIM préférée

Choisissez une carte SIM préférée pour les SMS, les appels et les services de données.

### Affecter une carte SIM aux appels vocaux

Lors d'un appel, votre téléphone utilise automatiquement la carte micro SIM favorite pour émettre l'appel.

Pour affecter une carte micro SIM aux appels vocaux, appuyez sur **Appel vocal**, puis sélectionnez la carte micro SIM à utiliser.



**IMPORTANT!** Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que lorsqu'un appel est émis à partir de la liste de contacts.

#### Affecter une carte SIM aux services de données

Pour affecter une carte SIM aux services de données, appuyez sur **Réseau de service de données**, puis sélectionnez la carte SIM à utiliser.




# Émettre un appel

Votre téléphone dispose de plusieurs méthodes d'appel. Vous pouvez appeler vos amis ou votre famille à partir de la liste de contacts ou de l'écran de verrouillage ou composer directement un numéro de téléphone par le biais du pavé numérique virtuel.

**REMARQUE:** Organisez la liste de vos contacts à partir de l'application Contacts. Pour plus de détails, consultez la section **Gérer les contacts**.

# Ouvrir l'application Téléphone

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir l'application Téléphone :





# Composer un numéro de téléphone

Utilisez l'application Téléphone pour composer un numéro de téléphone.

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > Téléphone** puis composez le numéro à appeler.
- 2. Sélectionnez le bouton d'appel **SIM1** ou **SIM2** en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.

**REMARQUE:** Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes nano SIM. Pour plus de détails, consultez la section **Fonctionnalités multi SIM**.

# Numérotation intelligente

Au fur et à mesure de la saisie des lettres ou des chiffres formant le nom ou le numéro du contact à appeler, la saisie intelligente filtre la liste de contacts et du journal d'appel pour suggérer les possibles correspondances de l'appel. Vérifiez que le contact ou le numéro à appeler est dans la liste des suggestions pour émettre rapidement l'appel.

- 1. Ouvrez l'application Téléphone puis entrez le nom ou le numéro du destinataire de l'appel.
- 2. Dans la liste des suggestions, appuyez sur l'entrée souhaitée. Si le contact n'apparaît pas dans la liste, complétez la saisie du nom ou du numéro de téléphone.
- 3. Sélectionnez le bouton d'appel SIM1 ou SIM2 en fonction de la carte SIM à utiliser pour l'appel.

**REMARQUE:** Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes nano SIM. Pour plus de détails, consultez la section **Fonctionnalités multi SIM**.

### Numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros ou les contacts les plus fréquemment appelés en maintenant brièvement une touche numérique enfoncée.

**REMARQUE :** Par défaut, le chiffre 1 est réservé à votre boîte de messagerie vocale. Vous pouvez accéder à votre boîte de messagerie en maintenant brièvement votre doigt enfoncé sur le chiffre 1 si vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

### Créer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez affecter vos entrées de numérotation rapide aux touches 2 à 9 du clavier virtuel.

- 1. À partir de l'application Téléphone, effectuez l'une des opération suivantes :
  - Maintenez brièvement votre doigt sur l'une des touches **2** à **9**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la numérotation rapide.
  - Appuyez sur -> Appel rapide pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
- 2. Sélectionnez un contact de votre liste de contacts. Cette entrée de numérotation rapide sera enregistrée sur l'écran de numérotation rapide.

### Supprimer une entrée de numérotation rapide

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide :

- 1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur > Appel rapide pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
- 2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Supprimer**.
- 3. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

#### Remplacer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez remplacer le contact affecté à une touche de numérotation rapide par un autre contact.

- 1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur > Appel rapide pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
- 2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Remplacer**.
- 3. Sélectionnez un contact de votre liste de contacts.
- 3. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

### Appel maison

Lors d'un déplacement à l'étranger, l'activation du service d'appel maison permet de simplifier les appels vers des numéros personnels tels que ceux de votre domicile ou de vos proches.

REMARQUE: L'utilisation du service d'itinérance engendre des coûts d'appel additionnels. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour en savoir plus sur le coût des appels depuis l'étranger.

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur 😇.
- - Appuyez sur = = > Paramètres.
- 2. Appuyez sur Paramètres d'appel > Appel maison.
- 3. Cochez l'option **Appel maison**.
- 4. Appuyez sur **Paramètres**, définissez les paramètres appropriés puis appuyez sur **OK**.

**REMARQUE:** Pour plus de détails sur les divers paramètres d'appel, consultez la section **Paramètres d'appel**.

### Appeler depuis la liste de contacts

Utilisez l'application Contacts pour émettre un appel depuis votre liste de contacts.

- 1. Ouvrez l'application Contacts.
- 2. Appuyez sur un contact puis sur le numéro de téléphone à appeler.
- 3. Si l'appareil intègre deux cartes SIM, sélectionnez la carte à utiliser pour émettre l'appel.
- 4. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

**REMARQUE:** Pour afficher la liste complète de vos contacts, appuyez sur **Contacts à afficher** puis cochez toutes les options disponibles dans le menu déroulant.

### Appeler vos contacts favoris

L'ajout d'un contact à la liste des favoris permet de faciliter la numérotation des contacts les plus fréquemment appelés.

- 1. Ouvrez l'application Contacts.
- 2. Appuyez sur pour afficher la liste des favoris, puis appuyez sur le contact à appeler.
- 3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

# Recevoir un appel

L'écran tactile de votre téléphone s'allume lors de la réception d'un appel. L'affichage à l'écran varie en fonction de l'état de votre téléphone.

# Répondre à un appel

En fonction de l'état de votre appareil, il existe deux façons de répondre à un appel :

- Si votre appareil est actif, appuyez sur **Répondre**. Pour rejeter un appel, appuyez sur **Refuser**.
- Si votre appareil est verrouillé, faites glisser l'icône vers pour répondre à l'appel ou vers pour rejeter l'appel.

# Gérer le journal des appels

À partir du journal des appels, vous pouvez rappeler un appel en absence, ajouter un numéro à votre liste de contacts ou rappeler un contact ou un numéro récent.

# Ajouter un numéro à la liste de contacts

Vous pouvez créer un nouveau contact ou ajouter un numéro à une entrée de contact existante à partir du journal des appels.

- 1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur > **Tous les appels** et sélectionnez le type d'appels que vous souhaitez visualiser.
- 2. À partir de la liste sélectionnée, sélectionnez le numéro que vous souhaitez ajouter à vos contacts.
- 3. À partir de l'écran des détails de l'appel, appuyez sur > Modifier le numéro avant d'effectuer un appel. L'écran de l'application Téléphone s'affichera.
- 4. Depuis l'application Téléphone, appuyez sur > Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact.
- 5. Saisissez le nom du nouveau contact.
- 6. Une fois terminé, appuyez sur ✓.

# Rappeler le dernier numéro composé

Pour rappeler le dernier numéro composé :

- 1. À partir de l'application Téléphone, appuyez sur pour afficher le journal des appels.
- 2. Appuyez sur **Tous les appels > Appels sortants**, puis appuyez sur le contact ou numéro à appeler.
- 3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

# Autres options d'appel

Lors d'un appel en cours, appuyez sur et sélectionnez l'une des options d'appel disponibles.



#### Microphone

Active ou désactive le microphone pour l'appel en cours. Lorsque le microphone est désactivé, vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne vous entend pas.



#### Haut-parleur

Active ou désactive le haut-parleur.



#### Mise en attente

Place un appel en attente.



#### Conférence téléphonique

Si vous avez souscrit à un service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, cette icône vous permet d'ajouter un ou plusieurs contacts à un appel en cours.

#### **REMARQUES:**

- Le nombre de participants varie en fonction du service de conférence téléphonique souscrit. Contactez votre opérateur pour plus de détails.
- Pour plus d'informations sur les appels en conférence téléphonique, consultez la section <u>Gérer</u>
  plusieurs appels.



#### SuperNote

Ouvre l'application SuperNote, vous permettant de prendre des notes lors d'un appel.

**REMARQUE:** Pour plus de détails, consultez la section **SuperNote**.



#### Enregistrer

Enregistre un appel actif.

**IMPORTANT!** La plupart des lois locales requièrent d'obtenir la permission de tous les participants pour pouvoir enregistrer un appel.

**REMARQUE:** Pour plus de détails, consultez la section **Enregistrer un appel**.

# Gérer plusieurs appels

Votre téléphone ASUS intègre la gestion d'appels multiples.

# Répondre à un autre appel

Lors d'une conversation téléphonique active, un léger bip est émis pour indiquer un autre appel entrant. Appuyez sur **Répondre** sur l'écran tactile pour répondre à ce deuxième appel.

# Enregistrer un appel

Votre téléphone ASUS prend en charge la fonction d'enregistrement de conversations téléphoniques pour d'éventuels besoins futurs.

- 1. Appelez un contact ou composez un numéro de téléphone.
- 2. Appuyez sur pour enregistrer l'appel.

**IMPORTANT!** Obtenez l'autorisation de tous les participants à l'appel avant d'utiliser la fonction d'enregistrement.



- 3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur . L'icône apparaît dans le panneau de notification.
- 4. Appuyez sur la notification Appel enregistré pour accéder à l'enregistrement.



# **Gérer les contacts**

Organisez vos contacts et communiquez par le biais d'appels téléphoniques, de SMS, d'emails ou des réseaux sociaux. Placez les contacts les plus fréquemment joints dans votre liste de favoris pour les contacter plus rapidement, ou groupez-les dans la liste VIP pour être notifié des événements à venir, des appels en absence ou des messages non lus en provenance de ces contacts.

Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts avec vos comptes de messagerie électronique ou vos réseaux sociaux ou filtrer les contacts avec lesquels vous souhaitez rester en contact.

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur ASUS > Contacts.
- Appuyez sur > Contacts.

# Créer un profil

Personnalisez votre téléphone ASUS en créant un profil personnalisé.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **Configurer mon profil** ou **MOI**.

**REMARQUE :** L'option de configuration de profil n'apparaît que si un compte Google a été configuré sur le téléphone ASUS.

2. Entrez les informations souhaitées telles que votre numéro de téléphone portable ou de domicile.

# Ajouter des contacts

Ajoutez des contacts sur votre appareil ou sur un compte d'entreprise, Google ou tout autre type de compte de messagerie électronique.

- 1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur +.
- 2. Sélectionnez Appareil.

#### **REMARQUES:**

- Vous pouvez également enregistrer le contact sur votre carte SIM ou votre compte email.
- Si vous ne possédez pas de compte email, appuyez sur AJOUTER UN COMPTE pour en créer un.
- 3. Entrez les informations nécessaires telles que le numéro de téléphone, l'adresse email ou le groupe d'appartenance du contact à ajouter.
- 4. Une fois terminé, appuyez sur ✓.

# Spécifier vos contacts favoris

Définissez vos contacts à accès fréquent comme vos favoris pour pouvoir les localiser rapidement depuis l'application Contacts.

- 1. Appuyez sur **ASUS** > **Contacts** à partir de l'écran d'accueil.
- 2. À partir de la liste de tous les contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- 3. Maintenez votre doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux favoris**. Les contacts sélectionnés apparaîtront dans l'onglet des favoris.

#### **REMARQUES:**

- Pour accéder à la liste de vos contacts favoris, ouvrez l'application Contacts à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur
- Pour plus de détails, consultez la section <u>Appeler vos contacts favoris</u>.
- Vous pouvez aussi définir un contact en tant que VIP. Pour plus de détails, consultez la section **Configurer les contacts VIP**.

# Importer des contacts

Importez vos contacts et leurs données respectives à partir d'une source de contacts sur votre téléphone ASUS, une carte nano SIM ou un compte email et vice-versa.


- 1. Appuyez sur **ASUS** > **Contacts**.
- 2. Appuyez sur > > Importer/Exporter puis sélectionnez l'une des options suivantes :
  - a. Carte SIM 1 / Carte SIM 2
  - b. Contact du téléphone
  - d. Mémoire du téléphone
- 3. Sélectionnez le compte vers lequel vous souhaitez exporter les contacts :
  - a. Carte SIM 1 / Carte SIM 2
  - b. Contact du téléphone
- 4. Cochez les contacts que vous souhaitez importer, une fois terminé appuyez sur **OK**.

# Services de messagerie

# Messagerie Google

La messagerie Google, une application intuitive et conviviale, vous permet d'envoyer ou de recevoir des SMS/MMS et d'envoyer des messages de groupe, des photos ou des messages vocaux. Vous pouvez ajouter des émoticônes ou des stickers dans vos messages, partager votre localisation, archiver vos messages et bloquer facilement un expéditeur de SMS. Vous pouvez également prendre des photos ou enregistrer des vidéos et les partager en toute simplicité.

# Envoyer un message



- 2. Appuyez sur + puis sur **FRÉQUENTS** ou **TOUS LES CONTACTS**, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un message.
- 3. Composez votre message dans le champ de saisie.
- 4. Une fois terminé, sélectionnez la carte SIM à utiliser pour l'envoi.

### Répondre à un message

- 1. Appuyez sur l'alerte de nouveau message apparaissant sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
- 2. Composez votre réponse dans le champ de saisie.
- 3. Une fois terminé, sélectionnez la carte SIM à utiliser pour l'envoi.

**REMARQUE:** Pour plus de détails sur l'utilisation de la messagerie Google, appuyez sur > Aide et commentaires.


# Fun et divertissement

# **Utiliser des écouteurs**

Utilisez une paire d'écouteurs lors d'un appel, pour écouter de la musique ou regarder un film en toute tranquillité.

# Connecter la prise audio

Insérez la prise audio (3,5 mm) de vos écouteurs sur le port casque de votre téléphone.

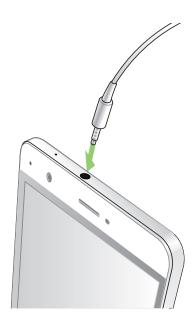

#### **AVERTISSEMENT!**

- N'insérez pas d'autres objets dans la prise casque de votre appareil.
- N'insérez pas de câbles dotés d'une sortie électrique sur la prise casque.
- L'écoute prolongée à haut volume peut endommager vos capacités auditives.

#### **REMARQUES:**

- Il est fortement recommandé de n'utiliser que des écouteurs conçus pour une utilisation avec cet appareil.
- Le débranchement des écouteurs lors de l'écoute de musique suspend automatiquement la lecture.
- Le débranchement des écouteurs lors du visionnage d'une vidéo suspend automatiquement la lecture.

# **Google Play Musique**

Avec l'application Google Play Musique, vous pouvez écouter en streaming vos musiques préférées, créer des listes de lecture ou écouter la radio. Vous pouvez également stocker gratuitement un maximum de 50 000 fichiers musicaux dans le Cloud. Vous pouvez également vous abonner à Google Play Musique pour un accès illimité et sans publicité à des millions de fichiers musicaux que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque musicale.

# Configurer l'application Google Play Musique

Connectez-vous à votre compte Google ou Gmail pour pouvoir utiliser l'application Google Play Musique. Une fois connecté à votre compte, tous les fichiers musicaux de votre téléphone, y compris les fichiers téléchargés ou achetés sur Google Play, seront ajoutés à votre bibliothèque.

Pour configurer l'application Google Play Musique :

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Google > Play Musique.
- 2. Appuyez sur —, puis sur Paramètres > Appuyez pour sélectionner un compte.
- 3. Saisissez votre compte, puis appuyez sur AJOUTER UN COMPTE.
- 4. Suivez les instructions suivantes pour vous connecter à votre compte.

#### **REMARQUES:**

- L'inscription à Google Play Musique n'est disponible que dans certains pays ou certaines régions.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de Google Play Musique, rendez-vous sur le site <a href="https://support.google.com">https://support.google.com</a>

# Vos instants précieux



# **Capture d'images**


# Ouvrir l'application Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo à l'aide de l'application Appareil photo de votre téléphone. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir cette application.

# À partir de l'écran de verrouillage

Faites glisser l'icône vers le bas jusqu'à ce que l'appareil photo s'exécute.

# À partir de l'écran d'accueil



# Utiliser l'appareil photo pour la première fois

Lors de la première exécution de l'application Appareil photo, deux fonctionnalités apparaissent pour vous aider à mieux vous familiariser avec le fonctionnement de l'application : un didacticiel et le service de localisation.

#### Didacticiel

Lors de la première utilisation de l'appareil photo de votre téléphone, le didacticiel suivant apparaît à l'ouverture de l'application **Appareil photo**. Référez-vous aux instructions suivantes lors de l'apparition du didacticiel.

- 1. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas afficher le contenu du didacticiel ou sur **Démarrer** pour vous familiariser avec les fonctions de base de l'appareil photo.
- 2. Une fois terminé, la fenêtre du service de localisation apparaît.

#### Infos de localisation


Après avoir passé le didacticiel, une fenêtre apparaît pour vous demander de définir l'état du service de localisation. Ce service permet d'ajouter des informations de localisation à chacune de vos photos et de vos vidéos.

- 1. Appuyez sur **Non, merci** si vous ne souhaitez pas utiliser le service de localisation ou sur **Oui** pour intégrer les infos de localisation à vos photos et vidéos.
- 2. Placez l'option Localisation sur OUI.
- 3. Appuyez sur **J'accepte** à l'écran suivant pour activer cette fonctionnalité et ouvrir l'appareil photo.

# Écran d'accueil de l'appareil photo

Utilisez les diverses icônes disponibles pour commencer à utiliser et explorer les fonctionnalités offertes par l'appareil photo de votre téléphone. L'appareil photo dispose également d'une fonction de stabilisation de vidéo pour éviter les tremblements lors d'enregistrements vidéo.

Appuyez sur les icônes pour commencer à utiliser l'appareil photo et explorer les fonctionnalités de captures d'images de votre téléphone ASUS.

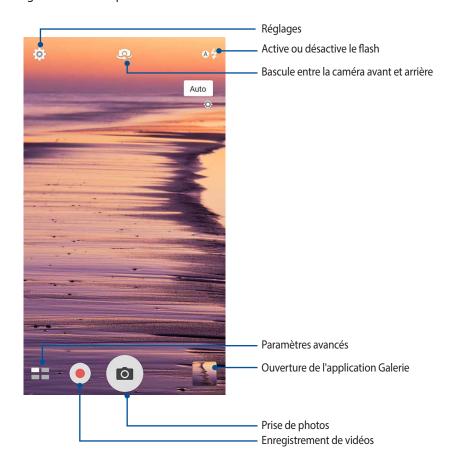

# Paramètres d'image


Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos photos en configurant les divers paramètres disponibles.

**IMPORTANT!** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur 🔅 > 🔼
- 2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

#### **Image**

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.

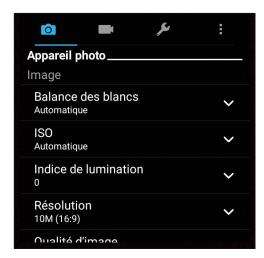

### Mode de prise de vue

Réglez votre vitesse d'obturation sur le mode **Retardateur** ou modifier la vitesse de **Rafale**.



#### Mise au point et exposition

Activez Réglage automatique ou Détection de visage sous cette option.



### Paramètres vidéo


Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos clips vidéo en configurant les divers paramètres disponibles.

**IMPORTANT!** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur 😂 > 🔤
- 2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

### **Image**

Configurez la qualité d'image par le biais des options suivantes.

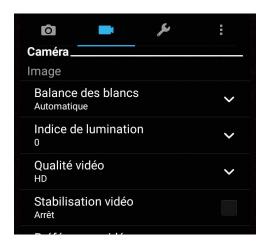

### Mise au point et exposition

Activez **Réglage automatique** sous cette option.



#### Paramètres avancés

Explorez de nouvelles façons de capturer vos photos ou vos clips vidéo par le biais des paramètres de capture photo et vidéo avancés.

**IMPORTANT!** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du modèle de téléphone utilisé.

### Retour dans le temps

La fonction **Retour dans le temps** permet à l'obturateur de capturer un échantillon d'images deux secondes avant la pression du bouton de capture. Cette fonctionnalité permet de générer une chronologie d'images à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la meilleure photo à enregistrer dans la galerie.

REMARQUE: La fonction Retour dans le temps n'est compatible qu'avec la caméra arrière de votre téléphone.

# Utiliser la chronologie photographique

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur Retour dans le temps.
- 2. Appuyez sur o pour prendre une photo.
- 3. Réglez un délai (en secondes).
- 4. Appuyez sur  $\bigcirc$  une fois terminé.

#### Utiliser la visionneuse d'images

1. Après avoir appuyé sur le bouton de capture, la visionneuse d'images apparaît à l'écran. Faites glisser le curseur sur le cercle pour parcourir la liste des photos.

**REMARQUE:** Appuyez sur **Best** pour afficher la photo recommandée.

2. Sélectionnez une photo puis appuyez sur **Terminé** pour l'enregistrer dans la galerie.

#### **HDR**

La fonctionnalité HDR (ou imagerie large-gamme) permet de prendre des photos plus détaillées et de représenter de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. La technique HDR est recommandée pour les prises de vue dans des environnements lumineux et aide à équilibrer les couleurs reproduites sur vos images.

#### Prise de vue HDR

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur -> HDR.
- 2. Appuyez sur opour prendre une photo HDR.

#### **Panorama**

Utilisez cette option pour prendre des photos panoramiques. Les images capturées à partir d'une perspective à grand angle sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

### Prise de vue panoramique

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > Panorama.
- 2. Appuyez sur puis faites un panoramique vers la gauche ou vers la droite avec votre téléphone ASUS pour capturer la scène.

**REMARQUE:** Lors de la capture de vue panoramique avec votre téléphone, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur la partie inférieure de l'écran au fur et à mesure de la capture du paysage.

3. Appuyez sur  $\Theta$  une fois terminé.

#### Selfie

La prise de selfie (ou autoportrait) n'aura jamais été aussi facile. Grâce à une technique de reconnaissance faciale, vous pouvez configurer votre téléphone de sorte que la caméra arrière détecte jusqu'à quatre visages présents et prenne automatiquement votre autoportrait ou un portrait de groupe.

#### Prise de selfie

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > Selfie.
- 2. Appuyez sur pour définir le nombre de personnes à inclure dans la photo.
- 3. Utilisez la caméra arrière pour détecter les visages présents. Une fois la détection terminée, le téléphone déclenche automatiquement un compte à rebours jusqu'à la prise de photo.
- 4. Appuyez sur  $\Theta$  pour enregistrer la photo.

# Profondeur de champ

Faites des prises de vue macro avec un arrière-plan flouté à l'aide de l'option Profondeur de champ. Cette fonctionnalité convient à des photos de sujets en gros plan pour un résultat mieux défini et plus marqué.

### Prendre des photos avec profondeur de champ

- 1. Depuis l'écran de l'application Appareil photo, appuyez sur -> **Profondeur de champ**.
- 2. Appuyez sur opour commencer à prendre des macrophotographies.

#### Miniature

Simulez l'effet de bascule ou de décentrement d'un appareil photo reflex numérique grâce à l'option Miniature. L'utilisation de cette fonctionnalité permet de faire une mise au point sur une zone spécifique d'un sujet et ainsi ajouter un flou d'arrière plan (effet Bokeh) pouvant être utile pour les prises de photo et les clips vidéo avec votre téléphone.

### Prise de photo miniature

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > Miniature.
- 2. Appuyez sur ou pour sélectionner la zone de mise au point, puis utilisez vos deux doigts pour régler la taille et la position de la zone de mise au point.
- 3. Appuyez sur ou pour accroître ou décroître le flou d'arrière-plan. Appuyez sur ou pour augmenter ou baisser la saturation.
- 4. Appuyez sur o pour prendre votre photo.

# Retrait intelligent

Éliminez les détails indésirables de vos photos grâce à l'option de retrait intelligent.

### Utiliser le retrait intelligent

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur Retrait intelligent.
- 2. Appuyez sur opour démarrer les prises de vue pouvant être éditées avec la fonction de retrait intelligent.
- 3. L'écran suivant affiche la photo ainsi que les éventuels objets pouvant être supprimés.
- 4. Appuyez sur  $\bigcirc$  pour enregistrer la photo.

#### **Tout sourire**

Capturez le sourire parfait ou l'expression faciale la plus farfelue d'une sélection de photos grâce à l'option Tout sourire. Cette fonctionnalité permet de prendre cinq photos consécutives et de détecter automatiquement les visages pour vous laisser choisir votre photo préférée.

#### **Utiliser Tout sourire**

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur -> Tout sourire.
- 2. Appuyez sur opour démarrer les prises de vue.
- 3. Sélectionnez votre photo favorite.
- 4. Faites glisser vers le bas, puis appuyez sur  $\Theta$  pour enregistrer la photo.

### Retouche d'image

Amusez-vous pendant et après la prise de photos de votre famille et de vos amis en utilisant la fonction de retouche d'image de votre téléphone ASUS. Une fois activée, cette fonction embellit le visage de vos sujets avant d'appuyer sur le bouton de capture.

# Utiliser la retouche d'image

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > Retouche d'image.
- 2. Appuyez sur o pour prendre une photo.
- 3. Appuyez sur la vignette pour avoir un aperçu de la photo et afficher les options de retouche d'image.
- 4. Appuyez sur pour sélectionner une fonction de retouche, puis appuyez sur pour enregistrer la photo.

### GIF animé

Créez vos propres GIF sur votre téléphone grâce à l'option de création de fichiers GIF animés.

### Créer un GIF animé

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur -> GIF animé.
- 2. Maintenez enfoncé pour démarrer la prise de photos en rafale du GIF animé.
- 3. Effectuez les modifications nécessaires.
- 4. Appuyez sur  $\bigcirc$  une fois terminé.

#### Vidéo accélérée

Cette fonction vidéo vous permet de capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo. Les événements semblent bouger de manière accélérée alors qu'ils se sont en fait déroulés et ont été enregistrés à de longs intervalles.

### Enregistrer une vidéo accélérée

- 1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > Vidéo accélérée.
- 2. Appuyez sur un puis sélectionnez un intervalle de temps.
- 3. Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo accélérée.

# **Utiliser la galerie**

Visionnez les photos et les vidéos stockées sur votre téléphone grâce à l'application Galerie.

Cette application vous permet également d'éditer, de partager ou de supprimer vos images/vidéos. À partir de l'application Galerie, vous pouvez visualiser vos images dans un diaporama ou appuyer sur une image ou une vidéo pour l'afficher.


Pour ouvrir la galerie, appuyez sur **ASUS** > **Galerie**.

# Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud

Par défaut, l'application Galerie affiche tous les fichiers multimédia contenus sur votre appareil en fonction de leur dossier de stockage.

Pour visualiser les fichiers localisés sur d'autres supports de stockage à partir de votre téléphone :

- 1. À partir de l'écran principal, appuyez sur
- 2. Appuyez sur l'une des sources disponibles pour en visualiser le contenu.

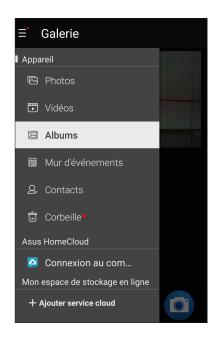

#### **REMARQUES:**

- Vous pouvez télécharger des photos sur votre téléphone ASUS à partir d'un service de stockage dans le Cloud et utiliser les photos comme fond d'écran.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de photos ou d'images comme fond d'écran, consultez la section <u>Fond</u> <u>d'écran</u>.

**IMPORTANT!** Une connexion internet est requise pour accéder aux fichiers stockés dans le Cloud.

# Visualiser les informations de localisation d'une photo

Activez le service de localisation de votre téléphone pour spécifier l'emplacement de prise de vue de vos photos. Les informations de localisation d'une photo incluent la zone géographique ainsi qu'un plan de l'emplacement via Google Maps ou Baidu (uniquement pour la Chine).

Pour afficher les détails de localisation d'une photo :

- 1. Activez le service de localisation en allant dans -- > Paramètres > Localisation.
- 2. Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Google Map à utiliser le service de localisation.
- 3. Ouvrez l'application Galerie et sélectionnez la photo pour laquelle vous souhaitez visualiser les informations de localisation.
- 4. Appuyez sur la photo puis appuyez sur



Appuyez pour afficher les infos de localisation

# Partager des fichiers à partir de la galerie

- 1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à partager.
- 2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur pour activer la sélection de fichiers.
- 3. Appuyez sur les fichiers à partager. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
- 4. Appuyez sur puis sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez partager les images.

# Supprimer des fichiers de la galerie

- 1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à supprimer.
- 2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur pour activer la sélection de fichiers.
- 3. Appuyez sur les fichiers à supprimer. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
- 4. Appuyez sur 🗓 .

# Éditer une image

L'application Galerie est aussi dotée de ses propres outils d'édition vous permettant d'améliorer la qualité des images stockées sur votre téléphone.

- 1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à éditer.
- 2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur l'image à éditer.
- 3. Lorsque l'image apparaît, appuyez dessus pour afficher les options disponibles.
- 4. Appuyez sur pour ouvrir l'outil d'édition d'image.
- 5. Utilisez les icônes d'édition pour modifier l'image.


# Publier des photos sur le mur d'événements de l'application Agenda

Cette fonctionnalité de l'application Galerie vous permet de voir les photos à partir des événements de l'application Agenda. Vous pouvez ainsi grouper de manière immédiate les photos prises en fonction de l'événement auxquelles elles sont associées.

- 1. Après avoir pris une photo avec votre téléphone ASUS, ouvrez la Galerie.
- 2. Appuyez sur = > Mur d'événements.
- 3. Appuyez sur l'icône située sur le coin supérieur droit du dossier contenant les photos prises lors de l'événement.
- 4. Sélectionnez l'événement de l'agenda pour lequel vous souhaitez intégrer le dossier photo.
- 5. L'icône apparaît sur le coin supérieur droit du dossier photo pour indiquer que les photos ont bien été publiées sur le mur d'événements.
- 6. Pour voir les photos de l'événement, ouvrez l'entrée associée à l'événement dans l'application Agenda, puis appuyez sur

#### **IMPORTANT!**

- Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez spécifié des événements dans l'agenda. Pour plus de détails sur la création d'événements, consultez la section **Agenda**.
- Seules les photos prises avec votre téléphone ASUS, et ce lors de la période spécifiée pour l'événement, peuvent utiliser cette fonctionnalité.

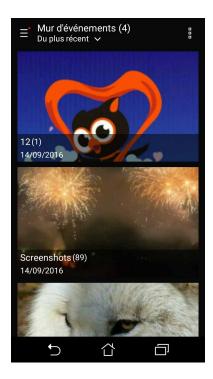


#### **Utiliser MiniMovie**


Transformez vos photos en diaporama créatif grâce à la fonctionnalité MiniMovie intégrée à l'application Galerie. MiniMovie contient différents thèmes de diaporamas pouvant être appliqués immédiatement aux photos sélectionnées.

Pour utiliser MiniMovie à partir d'un album photo :

- 1. Ouvrez l'application Galerie puis appuyez sur pour sélectionner l'emplacement de l'album photo à utiliser.
- 2. Sélectionnez un album photo spécifique puis appuyez sur > MiniMovie automatique.
- 3. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.

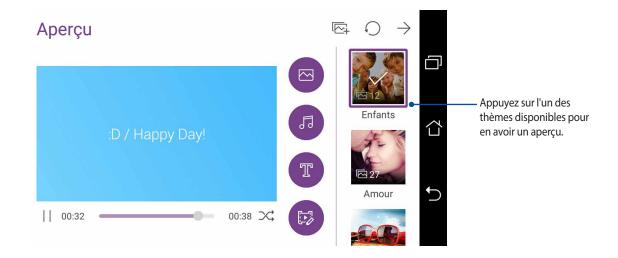

- 4. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur pour enregistrer le diaporama. Vous pouvez accéder à vos diaporamas enregistrés à partir de **ASUS** > **Gestionnaire de fichiers** > **Vidéos** > **MiniMovie**.
- 5. Vous pouvez partager le diaporama sur vos réseaux sociaux ou par le biais des applications Facebook, Google Plus ou Conversation sur Omlet.

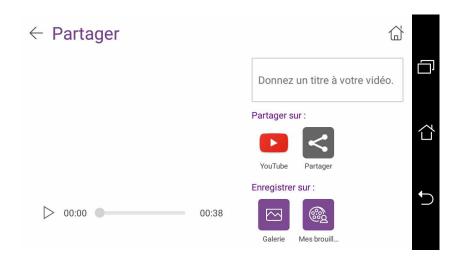

Rester connecté

# Réseau mobile

Lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez activer le réseau mobile pour accéder à Internet.

# Configurer le réseau mobile

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur 🥸.
  - Faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres système.**
- 2. Appuyez sur Plus... > Réseaux mobiles.
- 3. Configurez les paramètres de réseau mobile disponibles si nécessaire.

#### **REMARQUES:**

- Des coûts additionnels peuvent être encourus lors de l'accès à Internet en fonction du type de forfait souscrit auprès de votre opérateur.
- Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus de détails sur votre forfait.

#### Wi-Fi

La technologie Wi-Fi incorporée à votre téléphone vous permet d'accéder au monde sans fil. Mettez à jour vos réseaux sociaux, naviguez sur Internet ou échangez des données et des messages via le Wi-Fi par le biais de votre téléphone.

#### Activer la connexion Wi-Fi

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur



- Appuyez sur > Paramètres.
- 2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la droite pour activer la connexion Wi-Fi.

REMARQUE: Vous pouvez également activer la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section **Réglages rapides** pour plus d'informations.

### Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
- 2. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Certains réseaux sécurisés requièrent la saisie d'un mot de passe ou d'identifiants.

#### **REMARQUES:**

- Votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux pour lesquels vous avez déjà établi une connexion.
- Si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi pour économiser la durée de vie de la batterie.

#### Désactiver la connexion Wi-Fi

Pour désactiver la connexion Wi-Fi:

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur



- Faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres système.**
- 2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la gauche pour désactiver la connexion Wi-Fi.

REMARQUE: Vous pouvez également désactiver la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section **Réglages rapides** pour plus d'informations.

# Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone pour envoyer et recevoir des fichiers à courte portée sur d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth. Partagez vos fichiers multimédia avec vos amis, imprimez des fichiers ou écoutez votre musique favorite sur un haut-parleur Bluetooth.

#### Activer la connexion Bluetooth

- 1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
  - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur 🌼 .
  - Faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil et appuyez sur **Paramètres système.**
- 2. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth vers la droite pour activer le Bluetooth.

**REMARQUE:** Vous pouvez également activer la connexion Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section **Réglages rapides** pour plus d'informations.

# Associer votre téléphone à un appareil Bluetooth

Avant de pouvoir profiter pleinement de la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone, vous devez d'abord l'associer à l'appareil Bluetooth. Le téléphone ASUS conserve automatiquement la connexion associée à l'appareil Bluetooth.

1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.

#### **IMPORTANT!**

- Si l'appareil auquel vous souhaitez associer le téléphone n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que la connexion Bluetooth de ce dernier est activée et qu'elle est visible.
- Consultez le mode d'emploi accompagnant votre appareil Bluetooth pour savoir comment activer sa connexion Bluetooth et le rendre visible sur d'autres appareils.
- 2. Appuyez sur > Actualiser pour actualiser la liste des appareils Bluetooth à proximité.
- 3. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous associer.
- 4. Vérifiez que le code secret est identique sur les deux appareils, puis appuyez sur **Associer**.

**REMARQUE**: Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth pour économiser la durée de vie de la batterie.

# Dissocier un appareil Bluetooth

- 1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.
- 2. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'icône située à côté de l'appareil à supprimer de la liste, puis appuyez sur **OUBLIER**.

# Compagnons de voyage



# Météo

Accédez aux prévisions météorologiques en temps réel sur votre téléphone ASUS par le biais de l'application Météo. Cette application offre également la possibilité de vérifier les prévisions météo du monde entier.

# Ouvrir l'application Météo

À partir de l'écran d'accueil, ouvrez l'application Météo par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur = = > **Météo**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre téléphone ASUS, appuyez sur l'icône météo.



## Écran principal

Configurez l'application Météo pour obtenir les prévisions météo de votre emplacement actuel ou de n'importe quelle ville ou région du monde entier. Vous pouvez afficher les mises à jour et les prévisions météo sur l'application Agenda.



## **Horloge**

L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire, l'alarme et d'utiliser le chronomètre sur votre téléphone ASUS.

## Ouvrir l'application Horloge


Vous pouvez accéder à l'horloge par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur -> Horloge.
- À partir de l'écran d'accueil de votre téléphone ASUS, appuyez sur l'horloge numérique.




### Fuseau horaire

Appuyez sur pour modifier le fuseau horaire de votre téléphone ASUS.

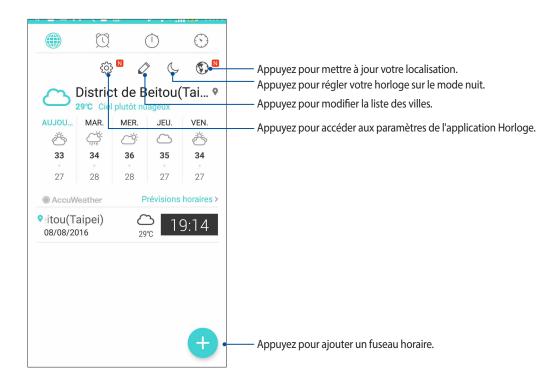


## Alarme

Appuyez sur pour afficher et modifier la liste des alarmes de votre téléphone ASUS.

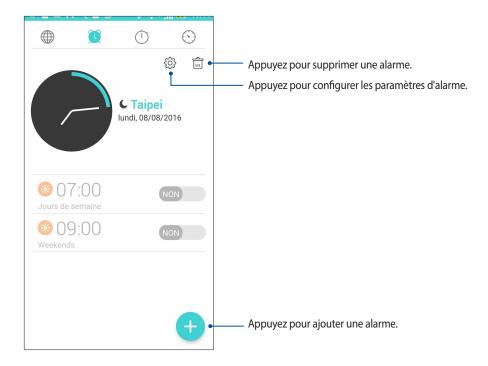

## Chronomètre

Appuyez sur pour utiliser le téléphone comme chronomètre.

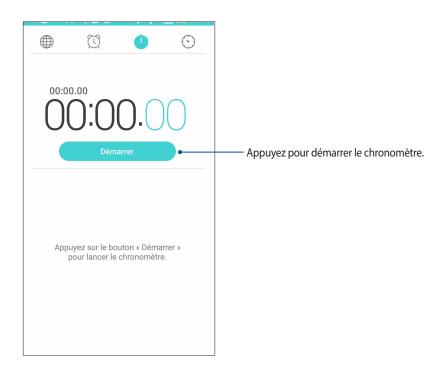


### Minuteur

Vous pouvez définir plusieurs minuteurs sur votre téléphone ASUS. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

## Régler le minuteur

1. Appuyez sur pour accéder au minuteur.

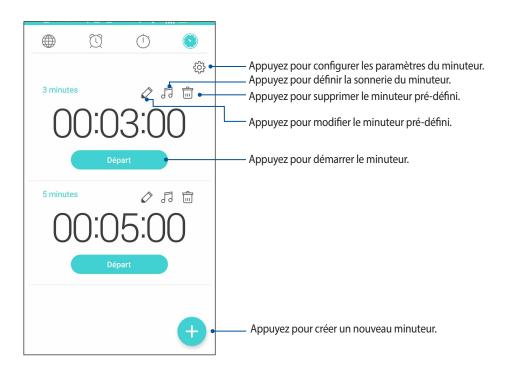

## ZenLink

## **Présentation d'ASUS ZenLink**

Restez connecté et optimisez votre productivité avec la suite d'applications ASUS ZenLink. Grâce à ces applications, vous pouvez établir une connexion à d'autres appareils pour partager et recevoir des fichiers.

La suite d'applications ZenLink comprend : Share Link, PC Link et Remote Link.

**REMARQUE**: Certaines de ces applications peuvent ne pas être disponibles sur votre téléphone ASUS.

### **Share Link**

Partagez et recevez des fichiers, des applications ou divers contenus multimédia sur votre appareil Android grâce à l'application Share Link (pour appareils ASUS) ou SHAREit (pour tous les autres appareils) et via une simple connexion Wi-Fi. Grâce à cette application, vous pouvez non seulement envoyer et recevoir des fichiers dont la taille est supérieure à 100 Mo, mais vous pouvez aussi le faire avec plusieurs fichiers à la fois. Cette fonctionnalité est beaucoup plus pratique et rapide que la technologie Bluetooth.

## Partager des fichiers

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Share Link**.
- 2. Appuyez sur **Envoyer fichier** puis sélectionnez l'une des options apparaissant à l'écran.



- 3. Sélectionnez les fichiers à envoyer puis appuyez sur **OK**.
- 4. Une fois la détection d'appareils terminée, sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez partager vos fichiers.



### Recevoir des fichiers

Pour recevoir des fichiers:


- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **= =** puis appuyez sur **Share Link**.
- 2. Appuyez sur **Recevoir fichier**.

# **Applications utiles**

## **Outils spéciaux**

## Lampe torche

Activez la fonction lampe torche de votre téléphone à partir du panneau des réglages rapides. Appuyez simplement sur l'icône Lampe torche pour activer cette fonction.

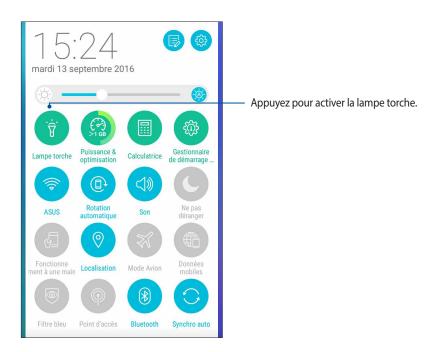


## Menu des options de la lampe torche




### Calculatrice

Il suffit d'effectuer un glissement et une frappe pour ouvrir la calculatrice. L'application Calculatrice est aisément accessible à partir du panneau des réglages rapides. Appuyez sur l'icône dédiée à la calculatrice pour démarrer vos calculs.

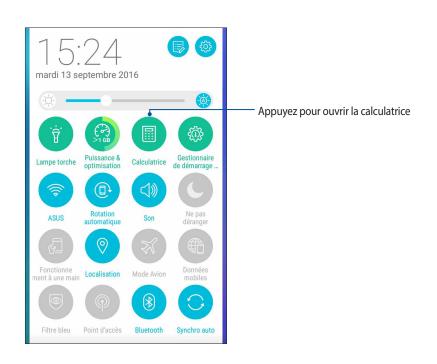


## Écran de la calculatrice

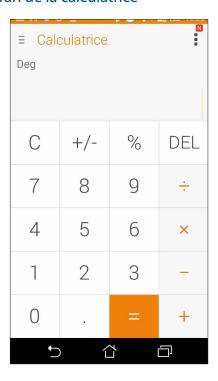

## Mémo rapide

Mémo rapide est un outil de prise de notes vous offrant la liberté de saisir des notes importantes en vue d'une utilisation future ou simplement de gribouiller ce qui vous passe par la tête. Après avoir créé une note, vous pouvez la partager via l'application Share Link ou l'un de vos réseaux sociaux, ou la transformer en tâche à accomplir.

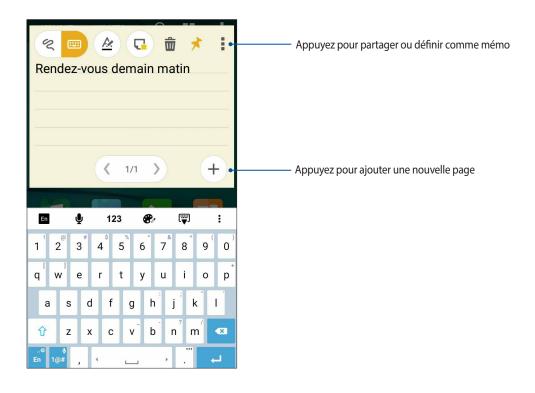

## Créer un pense-bête

Vous pouvez convertir vos mémos en pense-bêtes de sorte à pouvoir y accéder n'importe où sur votre téléphone ASUS.

Pour créer une pense-bête :

- 1. Appuyez sur > Mémo rapide.
- 2. Sélectionnez opur gribouiller ou pour saisir une note.
- 3. Appuyez sur pour épingler sur l'écran d'accueil.



# Gestion de l'appareil

## Mettre à jour votre appareil

Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour du système d'exploitation Android et de vos applications pour profiter pleinement des dernières fonctionnalités disponibles pour votre téléphone.

## Mettre à jour le système d'exploitation

- 1. Appuyez sur puis appuyez sur Paramètres.
- 2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur À propos.
- 3. Appuyez d'abord sur Mises à jour du système, puis sur Vérifier.

**REMARQUE:** La date et l'heure de la dernière vérification des mises à jour apparaissent également dans cette fenêtre.

## Stockage

Vous pouvez stocker vos données, applications ou fichiers sur l'appareil (support de stockage interne), sur une carte mémoire microSD ou sur un support de stockage dans le Cloud. Une connexion internet est requise pour transférer ou télécharger des fichiers vers un service de stockage dans le Cloud. Utilisez le câble USB fourni pour transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

## Sauvegarde et réinitialisation

Vous pouvez sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur puis appuyez sur Paramètres > Sauvegarde et réinitialisation.
- 2. Les options suivantes sont dès lors disponibles :
  - **Compte de sauvegarde :** Cette option permet de spécifier le compte associé au service de sauvegarde.
  - **Restaurer automatiquement :** Cette fonctionnalité facilite la restauration des données sauvegardées lors de la réinstallation d'une application.
  - **Réinitialisation des paramètres réseau :** Restaure tous les paramètres réseau, y compris le réseau Wi-Fi, les données cellulaires et le Bluetooth
  - Rétablir la configuration d'usine : Efface toutes les données du téléphone.

## Sécurisation de votre téléphone ASUS

Utilisez les fonctions de sécurité de votre téléphone ASUS pour empêcher l'accès non autorisé aux informations.

#### Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller par le biais de diverses méthodes de sécurité.

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur puis appuyez sur Paramètres > Écran de verrouillage.
- 2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** puis sélectionnez l'option de verrouillage souhaitée.

#### **REMARQUES:**

- Consultez la section Options de verrouillage de l'écran pour plus d'informations.
- Pour n'utiliser aucune méthode de verrouillage d'écran, appuyez sur l'option **Aucune** de l'écran Sélect. verr. écran.

#### Options de verrouillage de l'écran

Sélectionnez l'une des options suivantes pour verrouiller l'écran de votre téléphone ASUS.


#### Balayer l'écran

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller votre téléphone ASUS.



#### Code PIN


Entrez un minimum de quatre chiffres pour configurer le déverrouillage par code PIN.

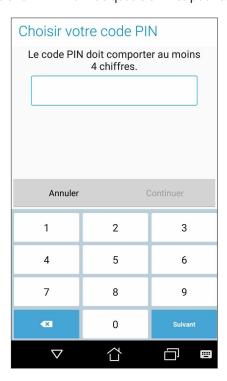

IMPORTANT! Veillez à bien mémoriser votre code PIN.

#### Schéma


Faites glisser votre doigt sur les points pour créer un schéma.

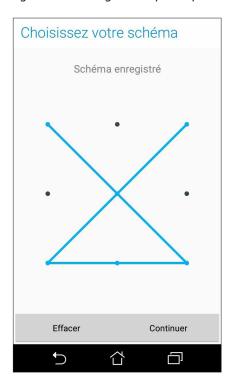

**IMPORTANT!** Vous pouvez créer un schéma à partir d'un minimum de quatre points. Veillez à bien mémoriser votre schéma.

#### Mot de passe

Entrez un minimum de quatre caractères pour configurer un mot de passe.

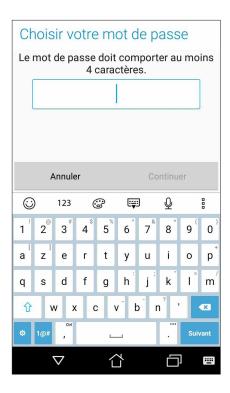

**IMPORTANT!** Veillez à bien mémoriser votre mot de passe.

## Configuration des autres options de sécurité

En plus de la méthode de verrouillage de l'écran, vous avez également accès aux options suivantes à partir du menu de verrouillage de l'écran :

• Accès rapide: Placez cette option sur OUI pour pouvoir accéder à certaines applications à partir de l'écran de verrouillage.

#### Obtenir les informations de votre téléphone

Il est important de connaître certaines informations d'identification de votre téléphone, telles que le numéro de série, l'identifiant IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou le nom du modèle.

En effet, en cas de perte ou de vol de votre appareil, il est vital de communiquer ces informations à votre opérateur de téléphonie mobile afin que celui-ci puisse plus facilement bloquer l'accès non autorisé à votre téléphone.

Pour afficher les informations d'identification de votre téléphone :

- 1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Toutes les applications** > **Paramètres**.
- 2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur À propos. Cet écran liste de nombreuses informations sur l'état, le modèle, la version du système d'exploitation, les composants matériels et logiciels de votre téléphone.
- 3. Pour afficher le numéro de série, le numéro de contact SIM et l'IMEI de votre téléphone ASUS, appuyez sur **État**.

# **Appendice**

## **Notices**

## Conformité aux directives sur les équipements radio de l'UE

### Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

Par la présente, ASUSTek Computer Inc. déclare que cet appareil radio ASUS\_X008D/ASUS\_X008DA est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <a href="https://www.asus.com/support/">https://www.asus.com/support/</a>. (Recherchez ZC520TL)

## Tableau de sortie de fréquence radio

Éléments	Fréquence radio maximale en sortie	
Bluetooth	Fréquence radio Bluetooth 3.0 (2400~2483.5 MHz)	6.3 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	-2.5 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	16.0 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	14.9 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	12.1 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2400~2483.5 MHz)	12.0 (dBm)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	35 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	32 (dBm)
WCDMA	Bande I WCDMA (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	Bande VIII WCDMA (880~915; 925~960 MHz)	25 (dBm)
LTE	Bande I LTE (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	Bande III LTE (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	Bande VII LTE (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	Bande VIII LTE (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	Bande XX LTE (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)

#### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Tête: 0,59 W/KgCorps: 0,859 W/Kg

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil en le portant sur le corps, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 0,5 cm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

**ATTENTION!** Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

#### Marque CE

 $\epsilon$ 

#### Utiliser la navigation GPS

Pour utiliser la fonctionnalité GPS de votre téléphone ASUS :

- Vérifiez que votre appareil est connecté à Internet avant d'utiliser Google Map ou toute autre application de navigation GPS.
- Assurez-vous d'être à l'extérieur pour garantir un positionnement GPS optimal.
- Lors de l'utilisation d'une application GPS à l'intérieur d'un véhicule, les composants métalliques du pare-brise et les instruments électroniques du véhicule peuvent affecter les performances du positionnement GPS.

#### Informations de sécurité relatives au laser

#### **PRODUIT LASER DE CLASSE 1**

### Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.





À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-1:2013 et/ou NF EN 50332-2:2013, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.

## Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Modèle: ASUS\_X008D / ASUS\_X008DA / ASUS\_X008DB / ASUS\_X008DC

Fabricant:	ASUSTeK Computer Inc.	
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Représentant légal en Europe :	ASUS Computer GmbH	
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	