

Zenfone AR

ZS571KL

Руководство пользователя



ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Эксплуатация и безопасность

Инструкции



Безопасность на дороге. Мы настоятельно рекомендуем не использовать устройство при вождении автомобиля.



Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 0° C (32° F) до 35° C (95° F).



Выключайте устройство в местах, где запрещено использование мобильных устройств. Соблюдайте правила при нахождении в местах ограниченного доступа, например в самолете, в кинотеатре, в больнице или рядом с медицинским оборудованием, рядом с горючими материалами или в зонах проведения взрывных работ и других местах.



Используйте только блок питания и кабели, одобренные ASUS для данного устройства. Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.



Храните устройство в сухом состоянии. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.



Устройство можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию портативных магнитных сканеров.



Экран устройства изготовлен из стекла. Если стекло разбилось, прекратите использование устройства и не прикасайтесь к сломанным частям. Немедленно обратитесь к сертифицированным компанией ASUS специалистам для ремонта.



Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Перед очисткой устройства отключите его от сети. Для очистки экрана устройства используйте чистую губку или кусочек замши.



Для ремонта обращайтесь только к сертифицированным компанией ASUS специалистам.

Утилизация



При установке аккумулятора несоответствующего типа возможен взрыв. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.



Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовым мусором. Устройство предназначено для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ

Рак и нарушение репродуктивной функции -
www.P65Warnings.ca.gov

Форум ZenTalk (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



ПРИМЕЧАНИЕ: Описания приложений показаны только для справки и могут отличаться от изображения на Вашем экране.

Содержание

1	Основы	
	Приветствие!	7
	Подготовка телефона ASUS!	8
	Первое включение	16
	Использование сенсорного экрана	18
2	В гостях хорошо, а дома лучше	
	Возможности	21
	Главный экран	21
	Панель быстрой настройки	23
	Системные уведомления	24
	Персонализация главного экрана.....	25
	Приложения и виджеты	25
	Обои	26
	Простой режим.....	27
	Установка даты и времени	30
	Настройка сигнала вызова и звуков оповещений	30
	Экран блокировки.....	31
	Настройка экрана блокировки.....	31
	Настройка кнопок быстрого доступа	32
	Сканер отпечатков пальцев	33
	Настройка при первом включении	33
	Настройка отпечатков пальцев в настройках	34
3	Работайте и играйте	
	Chrome	36
	Запуск Chrome	36
	Обмен страницами.....	37
	Добавление страниц в закладки	37
	Очистка просмотренных данных	37
	Gmail.....	38
	Google Календарь	39
	Создание событий.....	39
	Редактирование или удаление события.....	39
	Создание напоминаний	40
	Редактирование или удаление напоминаний.....	40
	Диспетчер файлов	41
	Облачное хранилище.....	42
	ASUS WebStorage	42
	ZenUI FAQ	43
4	На связи	
	Звонки	44
	Использование двух SIM-карт	44
	Совершение вызовов	46
	Прием вызовов	48
	Другие функции вызова	49
	Управление несколькими вызовами	50
	Запись вызова	50
	Управление контактами	51

	Настройки контактов	51
	Настройка профиля	51
	Добавление контактов	52
	Настройка VIP-контактов	53
	Добавление контактов в избранное	55
	Импорт контактов	55
	Экспорт контактов	56
	Управление черным списком	56
	Контакты из социальных сетей	57
	Отправка сообщений и многое другое	58
	Google Messenger	58
5	Развлечения	
	Использование гарнитуры	59
	Подключение аудио-разъема	59
	Google Play Music	60
	Daydream	61
	Tango	62
6	Драгоценные моменты	
	Лови момент	63
	Запуск приложения Камера	63
	Дополнительные функции камеры	67
	Использование Галереи	72
	Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища	72
	Просмотр местоположения фотографий	73
	Общий доступ к файлам из галереи	74
	Удаление файлов из галереи	74
	Редактирование изображений	74
7	Оставайтесь на связи	
	Мобильная сеть	75
	Включение мобильной сети	75
	Wi-Fi	75
	Включение Wi-Fi	75
	Подключение к беспроводной сети	76
	Отключение Wi-Fi	76
	Bluetooth	76
	Включение Bluetooth	76
	Сопряжение телефона ASUS с устройством Bluetooth	77
	Разрыв сопряжения с устройством Bluetooth	77
	Привязка устройств	78
	Точка доступа Wi-Fi	78
	Модем Bluetooth	79
8	Путешествия и Карты	
	Погода	80
	Запуск приложения Погода	80
	Главный экран приложения Погода	81
	Часы	82
	Мировое время	82
	Будильник	83
	Секундомер	83

	Таймер	84
9	Zen везде	
	Специальные утилиты Zen.....	85
	Калькулятор	85
	Диктофон	86
	Mobile Manager.....	88
10	Эксплуатация устройства	
	Получение обновлений для устройства.....	89
	Обновление системы	89
	Накопители	89
	Резервное копирование и сброс	89
	Безопасность устройства	90
	Приложение	
	Уведомления	93
	Алфавитный указатель	

Приветствие!

Получайте удовольствие от знакомства с простым и интуитивно понятным интерфейсом ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI - это удобный и интуитивно понятный интерфейс для телефонов ASUS. Он содержит встроенные приложения, которые подстраиваются под вас и позволяют сделать жизнь проще.



[ZenUI FAQ](#)

Приложение позволяет найти ответы на часто задаваемые вопросы или написать отзыв на форуме.



[Камера](#)


С помощью технологии PixelMaster сохраняйте драгоценные моменты на фото и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность тех или иных приложений может отличаться в зависимости от модели и региона. Нажмите  на главном экране для проверки доступных приложений.

Подготовка телефона ASUS!

Части и компоненты

Настроить ваше новое устройство легко и быстро. Давайте приступим.

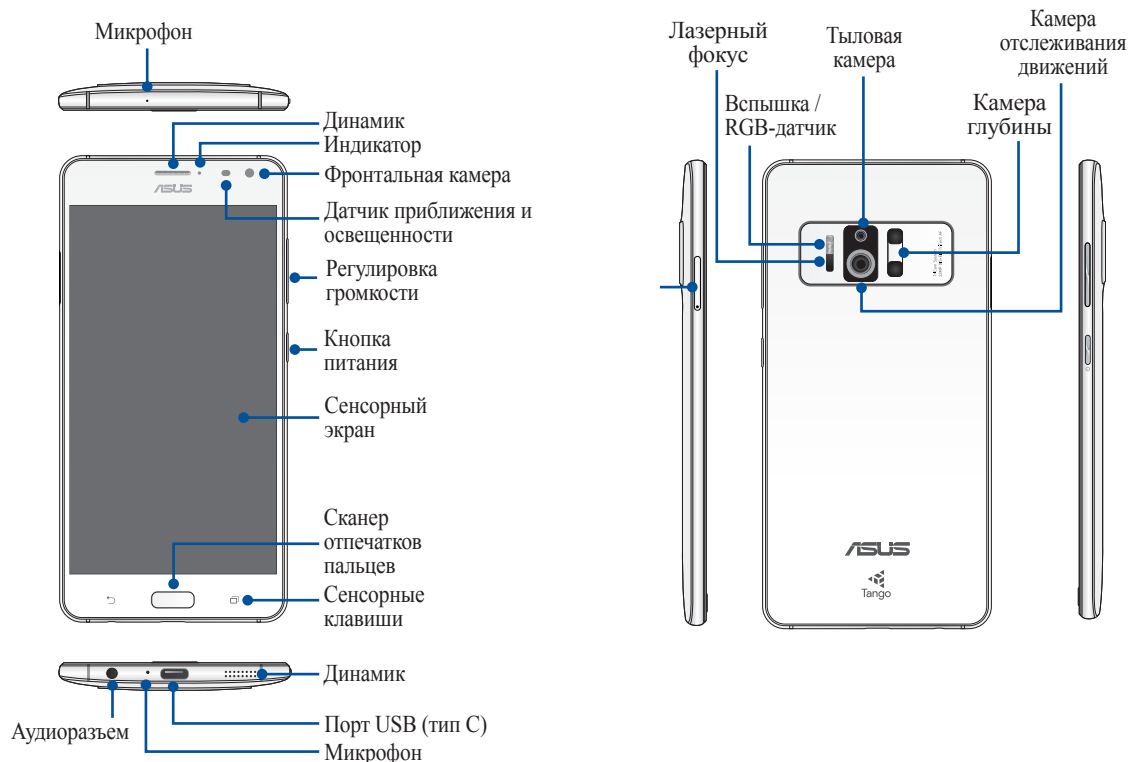

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание проблем с сетевым подключением и аккумулятором:
 - Не помещайте на антенну металлический стикер.
 - Не используйте для телефона металлический чехол/футляр.
 - При совершении звонков или передачи данных через мобильную сеть не закрывайте область антенны руками или другими предметами.
- Рекомендуется использовать защитную пленку совместимую с устройствами ASUS. Использование несовместимой защитной пленки может повлиять на работу датчиков.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Слот для карты nano-SIM поддерживает карты с поддержкой сетей стандарта GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE и TD-LTE DSDD. Но одновременно только одна карта nano-SIM может быть подключена к сети FDD-LTE или TD-LTE.
- Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD и MicroSDXC.

ВАЖНО!

- Не рекомендуется использовать защитную пленку, поскольку она может помешать работе датчика приближения. Если Вы хотите использовать защитную пленку, убедитесь, что она не блокирует датчик приближения.
- Храните устройство, особенно сенсорный экран, в сухом состоянии. Вода или другая жидкость может вызвать неисправность сенсорного экрана.

Установка карты micro-SIM/карты памяти

Карта nano-SIM хранит информацию, например номер мобильного телефона, контакты, сообщения и другие данные, необходимые для доступа к мобильной сети.

Устройство оснащено двумя слотами для карт nano-SIM, позволяя использовать две мобильных сети одновременно.

ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено для использования только с картой nano-SIM.
 - Не рекомендуется вставлять обрезанные SIM-карты в слоты для карт nano-SIM.
 - Выключите устройство перед установкой карты nano-SIM.
 - Будьте осторожны при использовании карты nano-SIM. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты nano-SIM.
-


Телефон поддерживает карты памяти MicroSD и MicroSDXC объемом до 200 ГБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с устройством. Для предотвращения потери данных, повреждения устройства или карты памяти используйте только совместимые карты памяти.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.

Для установки карты micro-SIM/карты памяти:


1. Для извлечения лотка карты nano-SIM/MicroSD вставьте в отверстие штифт.
2. Вставьте карту nano-SIM/MicroSD в слот.

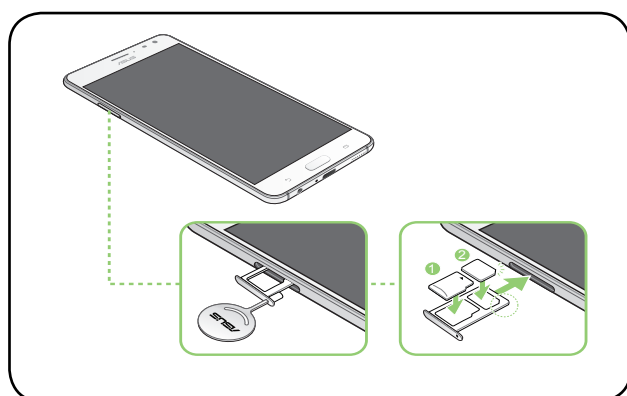

ВАЖНО!

- Одновременно можно использовать только карту nano-SIM2 или карту MicroSD.
 - При установке двух SIM-карт только одна SIM-карта поддерживает сети 4G/3G/2G. Другая SIM-карта поддерживает только сети 2G/3G.
-

3. Нажмите лоток для его закрытия.

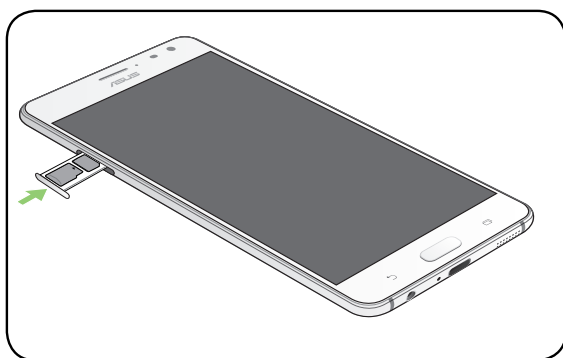

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание царапин не касайтесь устройства острыми предметами.
 - Используйте только стандартную карту nano-SIM.
-


Извлечение карты nano-SIM/карты памяти

ВНИМАНИЕ!


- Будьте осторожны при использовании карты nano-SIM/карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты nano-SIM/карты памяти.
- Безопасно извлекайте карту памяти из устройства. Для извлечения карты памяти нажмите **☰ > Настройки > Накопитель и USB**, затем нажмите **▲** рядом с SD-картой.

Для извлечения карты micro-SIM/карты памяти:

1. Для извлечения лотка карты nano-SIM/MicroSD вставьте в отверстие штифт.
2. Извлеките карту nano-SIM или MicroSD из слота.

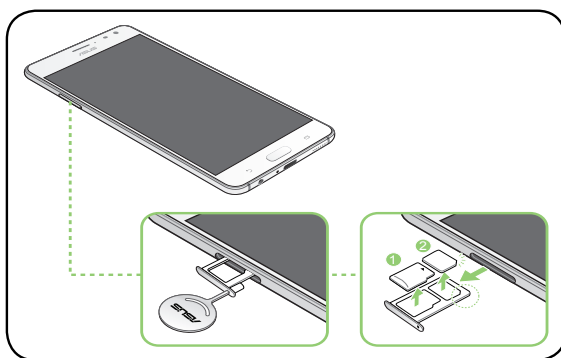

3. Нажмите лоток для его закрытия.

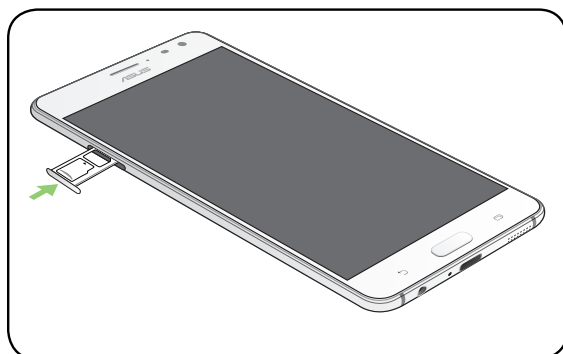

Зарядка устройства

Телефон поставляется частично заряженным, но его необходимо полностью зарядить перед первым использованием. Перед зарядкой устройства ознакомьтесь с информацией ниже.

ВАЖНО!


- Во избежание повреждения устройства и получения травмы, используйте **ТОЛЬКО** входящие в комплект блок питания и кабель.
- Перед зарядкой устройства снимите защитную пленку с блока питания и кабеля USB.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному напряжению блока питания. Блок питания можно подключить к розетке с напряжением 100 - 240 В переменного тока.
- Выходное напряжение блока питания: +5 В, 2 А / 9В, 2А.
- При питании телефона от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Отключите блок питания от розетки, если он не используется.
- Не ставьте что-либо на телефон.

ВНИМАНИЕ!

- Во время зарядки, устройство может нагреваться. Это нормально, но если устройство становится слишком горячим, отсоедините от устройства кабель USB и отправьте устройство, включая блок питания и кабель, в сервис-центр ASUS.
 - Для предотвращения повреждения телефона, блока питания или кабеля USB (тип C). Убедитесь в правильности подключения кабеля USB, блока питания и устройства перед зарядкой.
-

Для зарядки устройства:

1. Подключите кабель USB к блоку питания.
2. Подключите другой конец кабеля USB к телефону ASUS.
3. Подключите блок питания к розетке с заземлением.

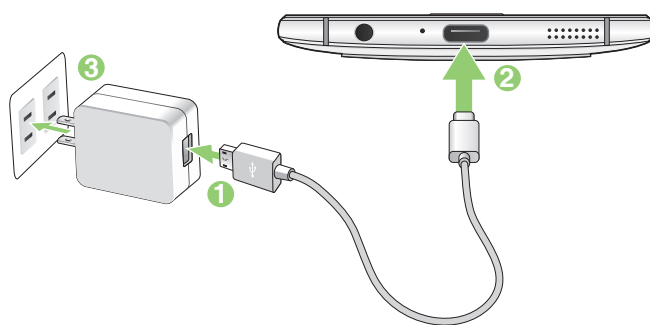

ВАЖНО!

- При питании устройства от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Для зарядки вашего устройства от компьютера подключите его с помощью USB-кабеля тип C к USB-порту компьютера.
- Избегайте зарядки вашего устройства при окружающей температуре выше 35 °C (95 °F).
- Перед использованием устройства в первый раз зарядите аккумулятор в течение 8 часов.
- Состояние заряда аккумулятора обозначается следующими значками:

Разряжен Не заряжается Заряжается Заряжен



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во избежание повреждения устройства и получения травмы, используйте **ТОЛЬКО** входящие в комплект блок питания и кабель.
- Для подзарядки телефона используйте **ТОЛЬКО** поставляемый блок питания и кабель.
- Блок питания рассчитан на работу с входным напряжением от 100 до 240 В переменного тока. Выходное напряжение (на кабель с разъемом «micro-USB») составляет 9 В, 2 А, (18 Вт) и 5 В, 2 А, (10Вт) постоянного тока.

-
4. Когда подзарядка закончена, отключите кабель USB от устройства перед отключением блока питания от розетки.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Устройство можно использовать во время подзарядки, но это может увеличить время зарядки.
 - Зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени.
 - Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки устройства, используйте для подзарядки блок питания.
-

Использование NFC

NFC можно использовать в следующих двух режимах:


Режим чтения: Ваш телефон считывает информацию с бесконтактной карточки, чипа или другого устройства NFC.

Поместите область NFC Вашего телефона на бесконтактную карту, чип или устройство NFC.

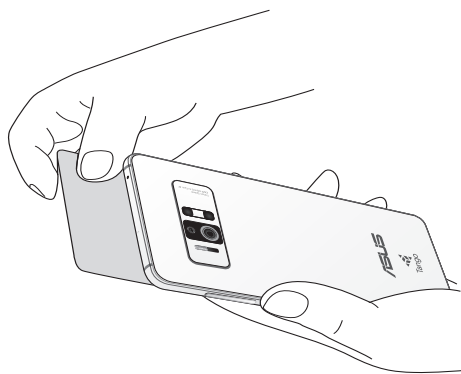

Режим точка-точка: Перемещайте фотографии, контакты или другие данные между телефоном и NFC-совместимым устройством.

Совместите области NFC обоих устройств вместе, без зазора между ними.

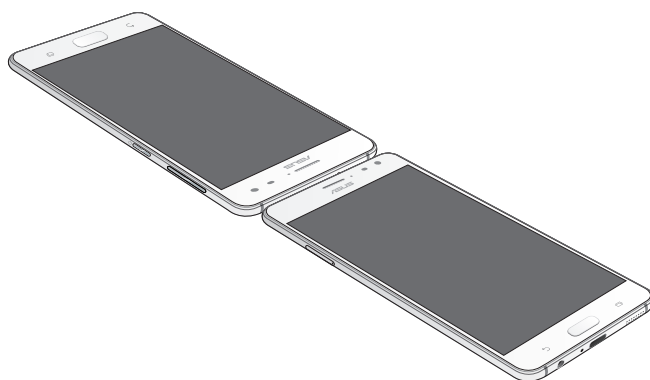

Включение и отключение устройства

Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.

Выключение устройства

Для выключения устройства:

1. Если экран выключен, для включения нажмите кнопку питания. Если экран заблокирован, разблокируйте устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления запроса, затем выберите **Выключить** и нажмите **ОК**.

Спящий режим

Для перевода устройства в спящий режим нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет.



Первое включение

При включении устройства в первый раз появится мастер установки, который поможет настроить параметры устройства. Следуйте инструкциям на экране для выбора языка, способа ввода, настройки мобильной связи, Wi-Fi, вашего местоположения и синхронизации учетных записей.

Используйте учетную запись Google или ASUS для настройки устройства; если у вас еще нет учетной записи Google или ASUS, создайте их.

Учетная запись Google

Учетная запись Google позволяет использовать все возможности ОС Android:

- Организация и просмотр своих данных из любого места.
- Автоматическое резервное копирование всех данных.
- Использование служб Google в любом месте.

Учетная запись ASUS

Учетная запись ASUS позволяет использовать следующие преимущества:

- Персональная служба поддержки ASUS и продление гарантии для зарегистрированных продуктов.
- 5 ГБ места в облачном хранилище бесплатно.
- Получение обновлений.

Советы для увеличения времени автономной работы

Время автономной работы очень важно для устройства. Ниже приведены советы для его увеличения.

- Закройте все неиспользуемые выполняемые приложения.
- Если Вы не пользуетесь устройством, нажмите кнопку питания для перевода его в спящий режим.
- Уменьшите яркость дисплея.
- Уменьшите громкость динамика.
- Отключите Wi-Fi.
- Отключите Bluetooth.
- Отключите автоматический поворот экрана.
- Отключите автоматическую синхронизацию.


Использование сенсорного экрана

Жесты позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам устройства.

Запуск приложений или выбор элементов

Можно выполнить следующие действия:

- Для запуска приложения нажмите на него.
- Для выбора элемента, например Диспетчера файлов, просто нажмите на него.

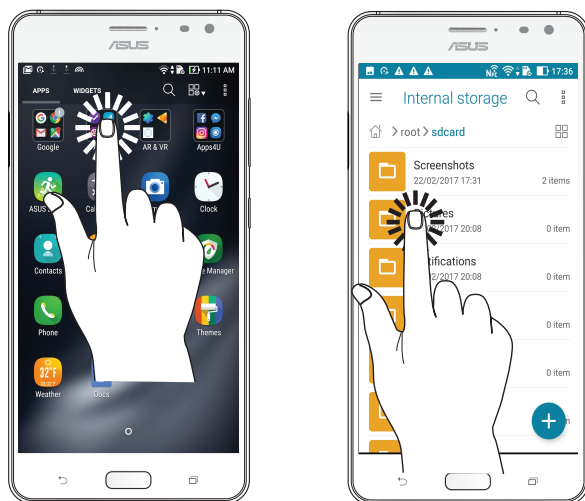

Перемещение или удаление элементов

Можно выполнить следующие действия:

- Для перемещения приложения или виджета выберите его и перетащите на новое место.
- Для удаления приложения или виджета с главного экрана выберите его и перетащите в **Удалить**.



Перемещение по страницам или экранам

Можно выполнить следующие действия:

- Проведите пальцем вправо или влево для переключения между экранами или смены страницы электронной книги или изображения в галерее.
- Проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки окна или списка элементов.




Увеличение

Разведите два пальца для увеличения масштаба изображения в галерее или на карте.



Уменьшение

Сведите два пальца вместе для уменьшения масштаба изображения в галерее или на карте.

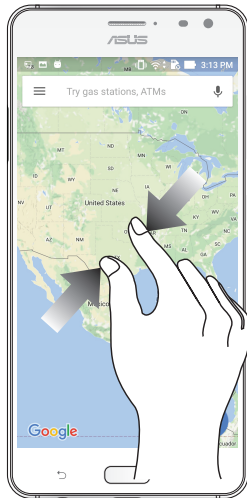


ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые веб-страницы невозможно увеличить или уменьшить, если они созданы для соответствия экрану мобильного устройства.

Возможности

Главный экран

Получайте напоминания о важных событиях, обновлениях, текстовых сообщениях и сводку погоды непосредственно на главном экране.

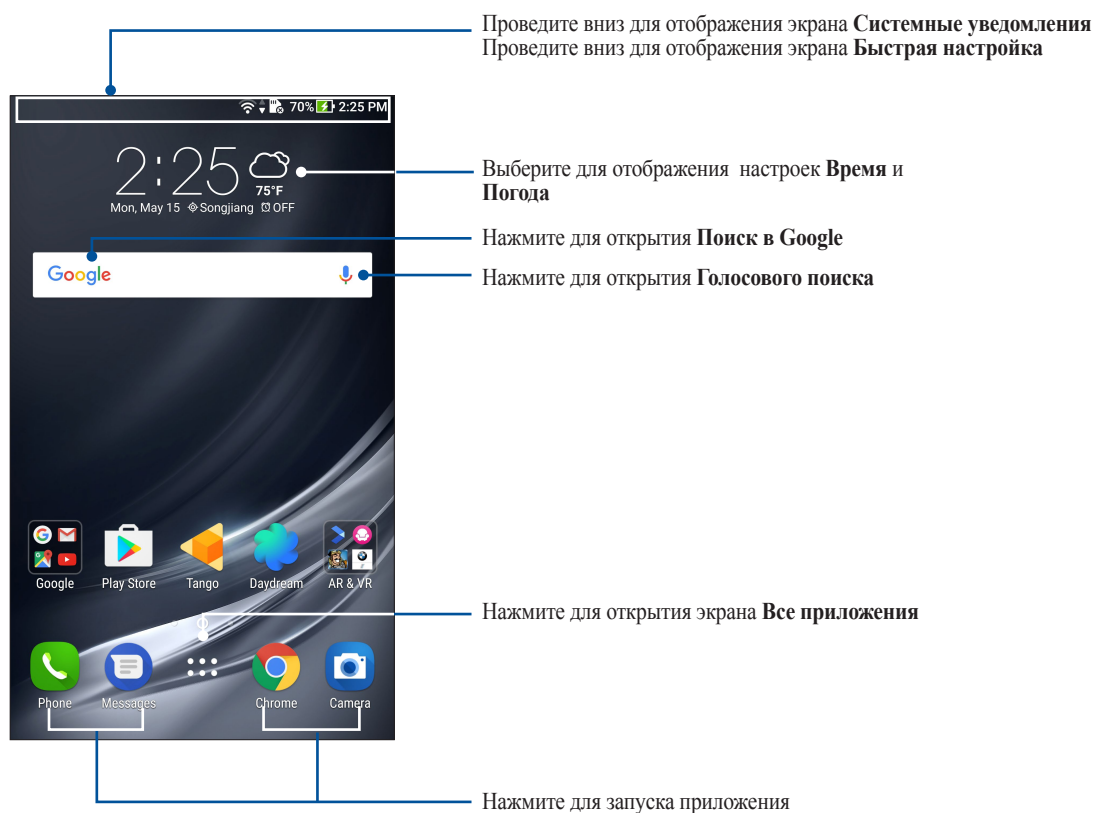

Значки уведомлений

Эти иконки в панели состояния отображают состояние устройства.


	Мобильная сеть Отображает мощность сигнала мобильной сети.
	Карта nano-SIM 1 Отображает наличие карты в слоте nano-SIM 1.
	Карта nano-SIM 2 Отображает наличие карты в слоте nano-SIM 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленый цвет иконки SIM-карты означает сеть по умолчанию.	
	Сообщения Уведомляет о наличии непрочитанных сообщений.
	Wi-Fi Отображает мощность сигнала беспроводной сети.
	Bluetooth На устройстве включена функция Bluetooth.
	Длительность работы Отображает состояние аккумулятора.
	Карта MicroSD Уведомляет о наличии карты MicroSD.
	Скриншоты Уведомляет о наличии снимка экрана.
	Режим полета Уведомляет о режиме полета.
	Точка доступа Wi-Fi Уведомляет о включенной беспроводной точке доступа.
	Не беспокоить Уведомляет об отключенном звуке.
	Режим вибрации Уведомляет о включенном режиме вибрации.
	Состояние скачивания Отображает состояние загрузки приложения или файла.

Панель быстрой настройки

Панель быстрой настройки предоставляет быстрый доступ к функциям и настройкам устройства. Каждая из этих функций представлена кнопкой.

Для запуска панели быстрой настройки дважды проведите сверху вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Синяя кнопка указывает, что функция включена, а серая кнопка указывает, что функция выключена. Зеленые кнопки относятся к утилитам, к которым можно получить доступ с панели быстрой настройки.

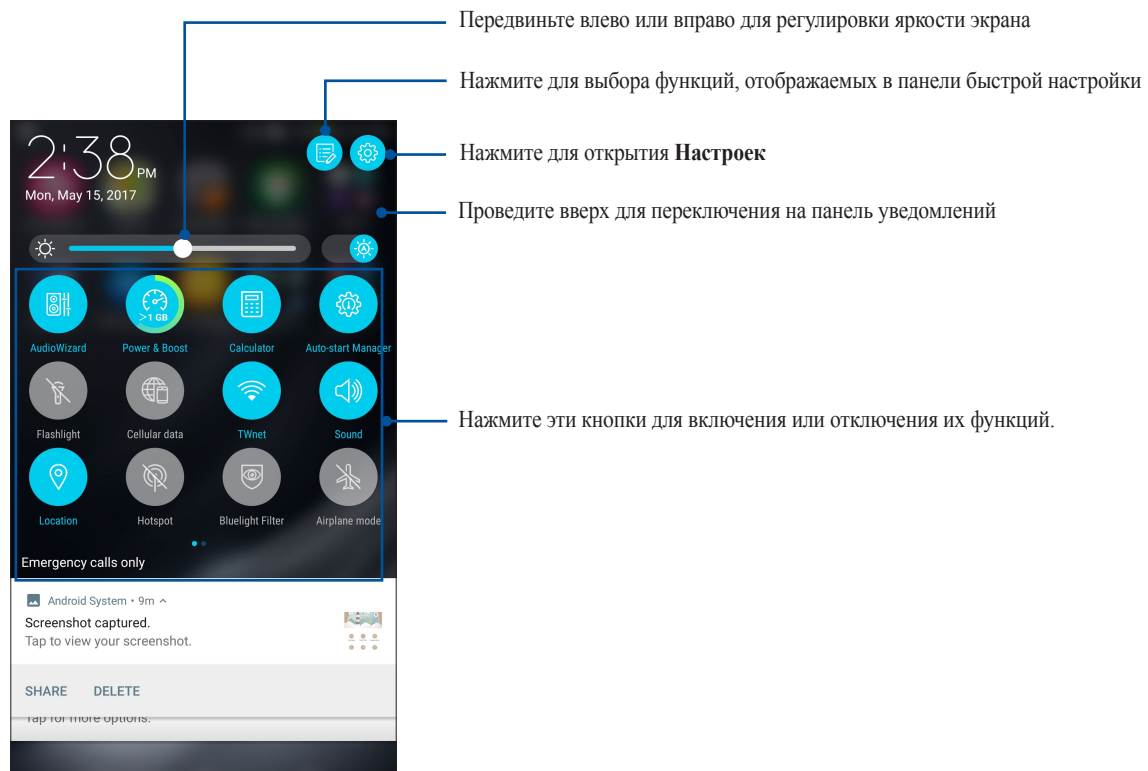

Добавление или удаление кнопок


Для добавления или удаления кнопок на панели уведомлений быстрой настройки:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Нажмите и перетащите кнопку для добавления или удаления ее из панели уведомлений быстрой настройки.
3. Нажмите  для возврата к панели быстрой настройки.

Системные уведомления

В системных уведомлениях отображаются последние обновления. Большинство этих изменений связаны с системой.

Для запуска панели уведомлений проведите сверху вниз.

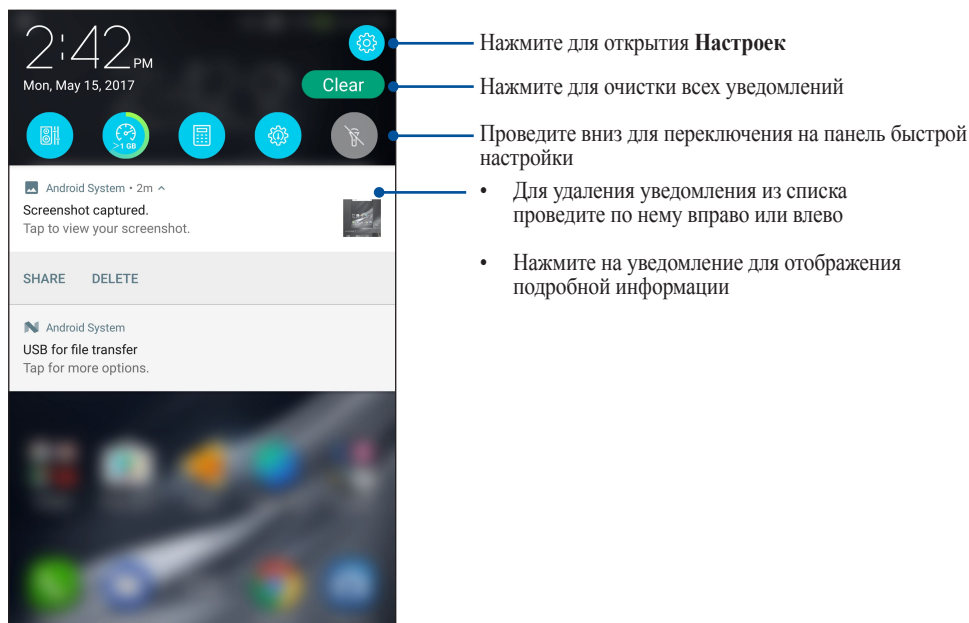


Персонализация главного экрана

Отобразите свою индивидуальность на главном экране. Выберите обои, добавьте ярлыки для приложений и виджеты для быстрого анализа важной информации. Также можно добавить больше страниц для размещения на главном экране большего количества приложений или виджетов.

Для открытия главного экрана:

- Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране.
- Проведите по экрану снизу вверх.

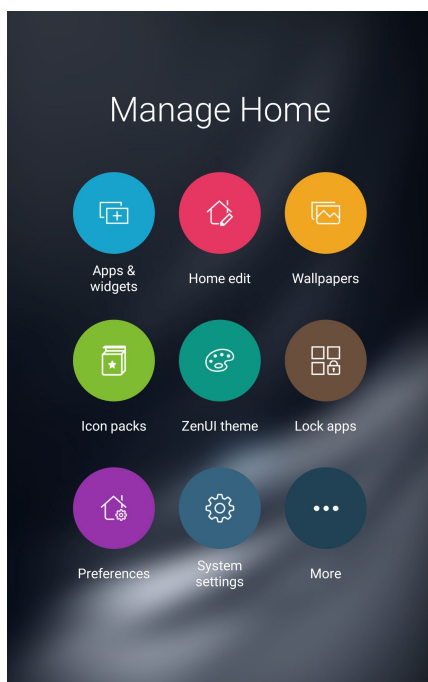

Приложения и виджеты

Добавьте ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям. Можно добавлять, удалять или объединять ярлыки в папки.

На главном экране можно разместить виджеты. Виджеты позволяют быстро просматривать сводку погоды, события в календаре, состояние аккумулятора и многое другое.

Добавление ярлыков или виджетов

Для добавления ярлыка или виджета:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Приложения и виджеты**.
2. На экране Все приложения или Виджеты нажмите и удерживайте приложение или виджет и перетащите его на главный экран.

Удаление ярлыков или виджетов

На главном экране нажмите и удерживайте приложение или виджет, затем перетащите его в **Удалить**. Удаленное с главного экрана приложение останется на экране приложений.


Группирование ярлыков в папку

На главном экране можно создать папки для размещения ярлыков.

1. На главном экране перетащите одно приложение (ярлык) на другое, появится папка с именем.
2. Если нужно изменить имя папки, выберите папку и нажмите на имя для его изменения.

Обои

На обои можно поместить виджеты приложений, иконки и другие элементы. Для улучшения читабельности в обои можно добавить полупрозрачный фон. Для оживления экрана можно выбрать анимированные обои.

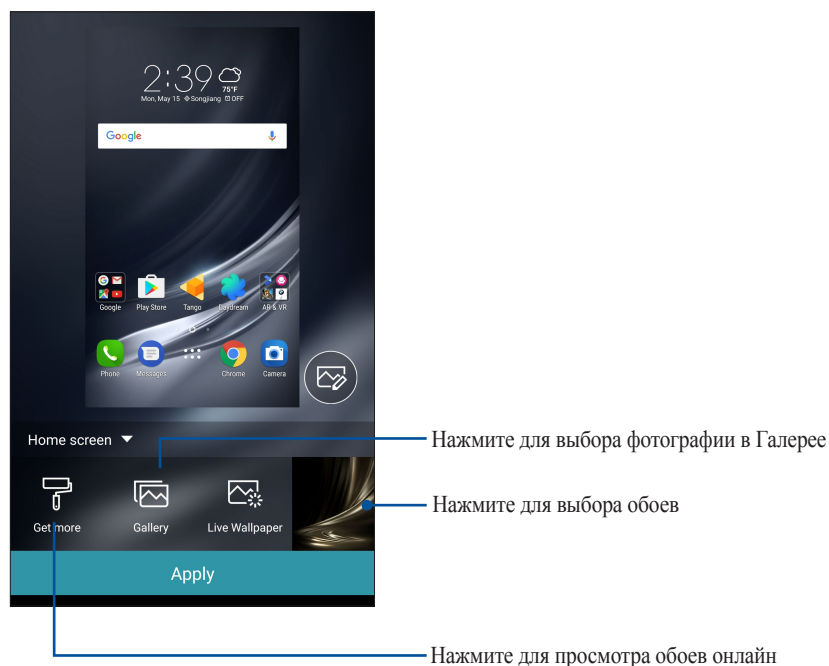

Применение обоев

Для применения обоев:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Выберите обои и нажмите **Применить**.
3. Выберите место для обоев: на главном экране, экране блокировки или на главном экране и экране блокировки.

Применение анимированных обоев

Для применения анимированных обоев:


1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Нажмите **Анимированные обои**.
3. Выберите обои и нажмите **Установить обои**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обои также можно настроить в **⋮ > Настройки > Экран > Обои**.

Редактирование главного экрана

Можно расширить главный экран, выбрать эффект прокрутки, изменить иконки и шрифты, отрегулировать размер и цвет иконок и шрифтов и выровнять иконки по верхней или нижней части экрана.

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Редактировать главный экран**.
2. Выберите функцию для редактирования.

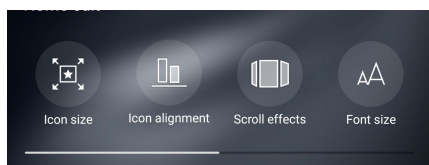

Простой режим

Простой режим - это интуитивно понятный интерфейс с крупными иконками, кнопками и шрифтом, что улучшает читаемость и упрощает использование. Вы можете использовать основные функции, например совершение звонков, отправка сообщений и многое другое в простом режиме.

Включение простого режима

Для включения простого режима:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите **⋮ > Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Простой режим**.
3. Переместите переключатель Простой режим в положение **ВКЛ**.

Добавление ярлыков



В простом режиме на главный экран можно добавить до 36 ярлыков.

1. Проведите по экрану вправо и нажмите .
2. На экране **Все приложения** выберите приложение, которое нужно добавить в список.

Удаление ярлыков

Выполните следующие действия:

1. Нажмите .
2. Выберите приложение, которое нужно удалить из списка, и нажмите **Удалить**.

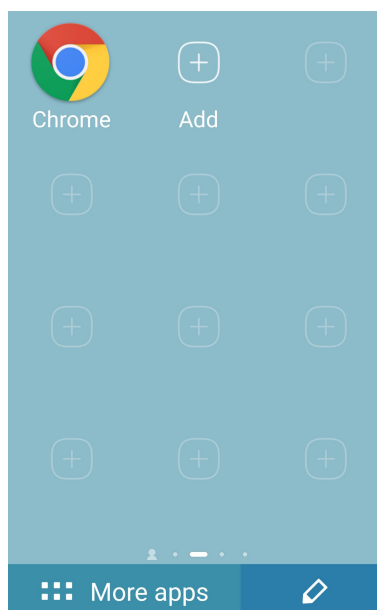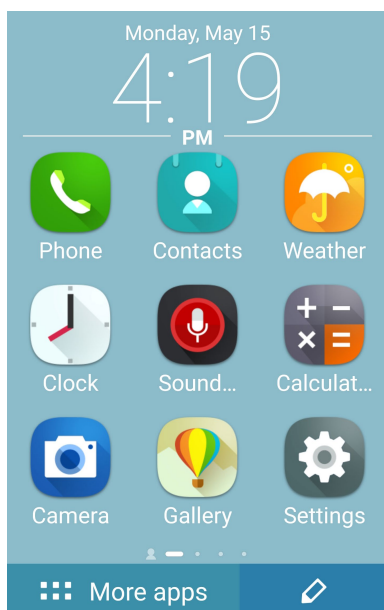

Добавление контактов


В простом режиме на главный экран можно добавить часто используемые контакты.

1. Проведите по экрану влево и нажмите .
2. На экране Контакты выберите контакт для добавления в список:.

Удаление контактов

Выполните следующие действия:

1. На главном экране проведите влево, затем нажмите **Редактировать контакты**.
2. Выберите контакт, который нужно удалить из списка, и нажмите **Удалить**.

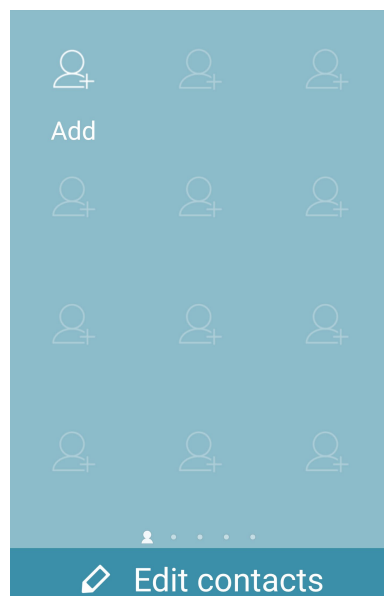

Отключение простого режима

Для отключения простого режима:

1. Проведите по экрану вниз и нажмите .
2. На экране **Настройки** выберите **Простой режим**.
3. Переместите переключатель Простой режим в положение **ВЫКЛ.**

Установка даты и времени

По умолчанию, дата и время автоматически синхронизируются с вашим оператором.

Для изменения настроек даты и времени:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите **⋮** > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Время и Дата**.
3. Установите переключатель **Дата и время сети** и **Часовой пояс сети** в положение **ВЫКЛ**.
4. Установите дату и время.
5. Выберите часовой пояс и вручную установите время и дату.
6. Можно выбрать использование 24-часового формата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также смотрите [Часы](#).

Настройка сигнала вызова и звуков оповещений

Настройте сигналы вызова и уведомлений, например текстовых сообщений, электронной почты и событий. Также можно включить звук или вибрацию при нажатии клавиш, блокировке экрана.

Для настройки звука:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите **⋮** > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Звуки и вибрация**.
3. Выполните необходимые настройки.

Экран блокировки


По умолчанию экран блокировки появляется после включения устройства и после выхода из спящего режима. Чтобы разблокировать устройство, проведите пальцем по экрану.

Экран блокировки также можно использовать для быстрого доступа к данным и приложениям.


Настройка экрана блокировки

Если нужно изменить настройки безопасности экрана блокировки, выполните следующие инструкции:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.

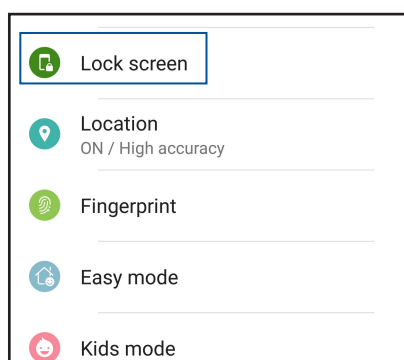

3. На следующем экране нажмите **Блокировка экрана**.

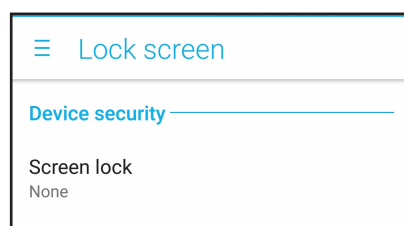


4. Выберите необходимую опцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации смотрите [Безопасность устройства](#).

Настройка кнопок быстрого доступа

По умолчанию, экран блокировки имеет кнопки быстрого доступа для телефона, сообщений и Chrome. С помощью следующих инструкций можно изменить настройки по умолчанию и настроить эти кнопки для запуска других приложений:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.
3. Нажмите **Быстрый доступ** в разделе **Экран**.
4. Выберите кнопку для настройки.

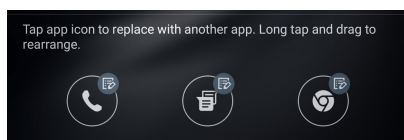

5. Выберите приложение, которое будет запускаться при нажатии этой кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокрутите вверх или вниз для выбора приложения.

Select app	
	Chrome
	Settings
	Play Store
	Calculator
	Phone
	Contacts
	Clock
	File Manager
	Gallery
	Mobile Manager
	Do It Later
	ZenUI FAQ


Сканер отпечатков пальцев

Датчик отпечатков пальцев предотвращает использование вашего телефона другими лицами. Отпечаток пальца можно использовать для разблокировки устройства, доступа к телефонным звонкам и данным. После настройки отпечатков пальцев также нужно настроить блокировку экрана.

Настройка при первом включении

Настройка отпечатков пальцев при первом включении телефона

1. Убедитесь, что сканер отпечатков пальцев и ваш палец сухие и чистые.
2. С экрана приветствия перейдите на экран **Защита телефона** и установите флажок **Настройка отпечатков пальцев**.
3. Нажмите **ДАЛЕЕ** для выбора метода блокировки экрана, затем следуйте инструкциям на странице **Найти датчик отпечатков пальцев** и нажмите **ДАЛЕЕ**.
4. Найдите датчик отпечатков пальцев на передней панели устройства, прислоняйте палец к датчику различными областями до получения отпечатка, затем нажмите **ДАЛЕЕ**.

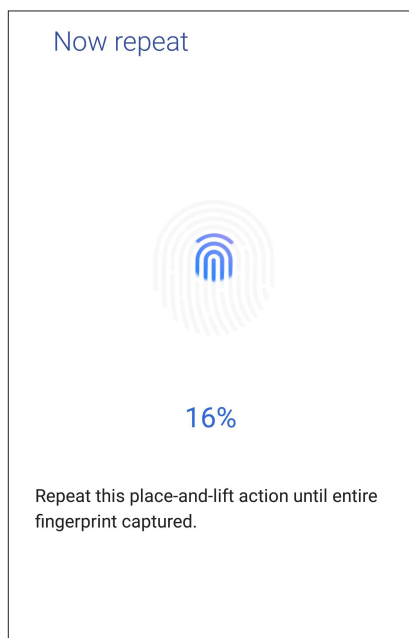


5. Нажмите **ДАЛЕЕ** для завершения установки.


Настройка отпечатков пальцев в настройках

Для настройки отпечатков пальцев в настройках:

1. Убедитесь, что датчик отпечатков пальцев и ваш палец сухие и чистые.
2. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите **⋮** > **Настройки**.
3. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Отпечаток пальца**.

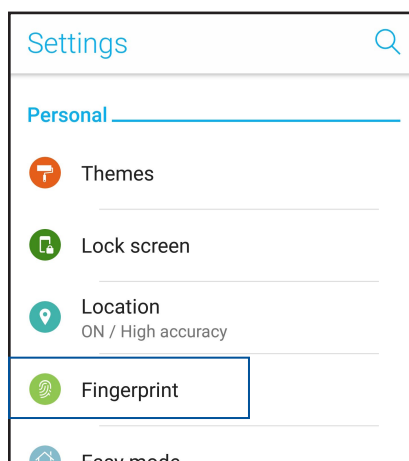

4. Выберите элементы управления, которые нужно включить или отключить.

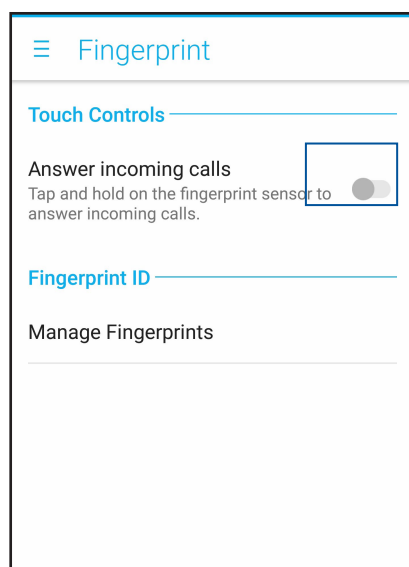

5. Нажмите **Управление отпечатками пальцев**, выберите желаемый способ блокировки экрана и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации смотрите [Безопасность устройства](#).

6. На странице **Найти датчик отпечатков пальцев** нажмите **ДАЛЕЕ**.
7. Многократно прижмите палец к датчику до получения отпечатка.
8. Нажмите **ГОТОВО** для завершения установки.

Chrome

Chrome для Android позволяет обеспечивать такой же быстрый, безопасный и стабильный просмотр веб-страниц как Chrome для ПК. Войдите в учетную запись Google для синхронизации закладок и истории просмотра на всех ваших устройствах. Если у Вас нет [Учетная запись Google](#), создайте ее.


ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о создании учетной записи Google смотрите в [Gmail](#).

ВАЖНО! Перед серфингом в сети Интернет убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

Запуск Chrome

Для запуска Chrome выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите **Chrome**.
- Нажмите **⋮** > **Chrome**.

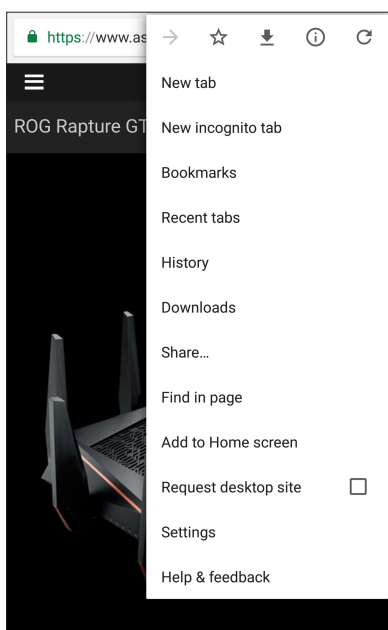

Обмен страницами

Делитесь интересными страницами с другими с помощью электронной почты, облачного хранилища, Bluetooth или других приложений.

1. Запустите Chrome.
2. На веб-странице нажмите  > **Общий доступ**.
3. Выберите учетную запись или приложение для обмена страницей.

Добавление страниц в закладки

Добавляйте любимые веб-страницы в закладки, чтобы можно было быстро вернуться к ним снова.

Для добавления веб-страницы в закладки:

На странице, нажмите  > ☆. Для просмотра избранных страниц нажмите  > **Закладки** и выберите желаемую страницу.

Очистка просмотренных данных

Очистите просмотренные данные, временно хранимые в устройстве для улучшения производительности браузера Chrome. Просмотренные данные включает историю просмотра, кэш, куки / данные сайта, сохраненные пароли и данные о автозаполнении.

1. Запустить браузер.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Приватность** > **Очистить просмотренные данные**.
3. Выберите просмотренные данные, которые нужно удалить.
4. Когда закончите, нажмите **ОЧИСТИТЬ ДАННЫЕ**.

Gmail


Используйте учетную запись Gmail для использования служб и приложений Google, а также получения и отправки электронной почты непосредственно с устройства. Также можно настроить другие учетные записи электронной почты, например Yahoo или учетную запись электронной почты для работы через Gmail.

ВАЖНО! Для добавления учетной записи или отправки и получения электронной почты устройство должно быть подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

Для настройки учетной записи Google:

1. Для запуска Gmail выполните одно из следующих действий на главном экране:
 - Нажмите **Google > Gmail**.
 - Нажмите **••• > Google > Gmail**.
2. Нажмите **Добавить адрес электронной почты**.
3. Выберите **Google** и нажмите **Далее**.
4. Пожалуйста, введите ваш адрес электронной почты. Для создания новой ученой записи Google, нажмите **Создать учетную запись Google**.
5. Для входа в учетную запись Google выполните следующие инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо настроить учетную запись для работы, узнайте настройки электронной почты у вашего сетевого администратора.

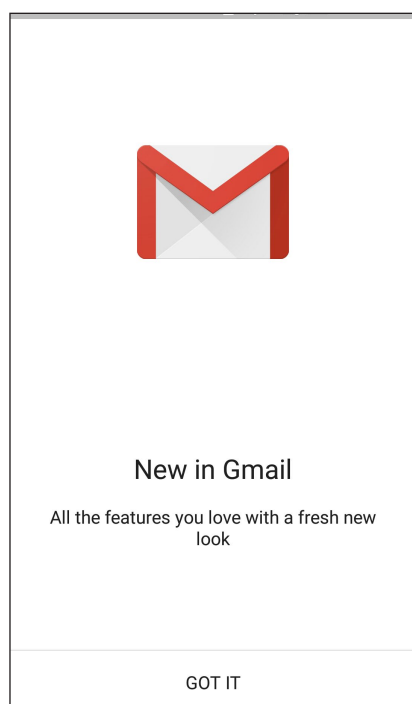

Google Календарь

Используйте расписание и отслеживайте все ваши важные события или напоминания. Созданные события будут автоматически синхронизироваться со всеми версиями календаря Google.

Создание событий

Для создания события:

1. На главном экране нажмите **Google > Календарь**.
2. Нажмите **+**, затем нажмите **Событие**.
3. Введите название, выберите дату и время для события. Событие можно настроить как повторяющееся или на весь день.
 - Событие на весь день: В поле **Весь день** переместите ползунок вправо.
 - Повторяющееся событие: Нажмите **Дополнительные параметры > ⌚**, затем выберите частоту повторений.
4. Для установки часового пояса нажмите **Дополнительные параметры > 🌐**, затем выберите страну.
5. В поле **Добавить местоположение** введите место проведения мероприятия.
6. Нажмите **🔔**, затем можно задать время или день для получения уведомления или напоминания о событии.
7. В поле **Пригласить людей** введите адреса электронной почты ваших гостей.
8. Также можно добавить примечание или вложение в поле **Добавить примечание** или **Добавить вложение**.
9. После завершения нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Редактирование или удаление события

Для редактирования или удаления события:

1. На главном экране нажмите **Google > Календарь**.
2. Выберите событие, которое нужно изменить или удалить.
3. Для изменения события нажмите **✏** и внесите необходимые изменения. Для удаления события нажмите **⋮ > Delete**, затем **ОК** для подтверждения.

Создание напоминаний

Для создания напоминания:

1. На главном экране нажмите **Google > Календарь**.
2. Нажмите **+** затем **Напоминание**.
3. **Введите название напоминания и нажмите ГОТОВО.**
4. **Установите дату и время для напоминания. Можно установить напоминание, как повторяющееся или на весь день.**
 - Напоминание на весь день: В поле **Весь день** переместите ползунок вправо.
 - Повторяющиеся напоминание: Нажмите , затем выберите частоту напоминаний.
5. После завершения нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Редактирование или удаление напоминаний

Для редактирования или удаления напоминания:

1. Нажмите **Google > Календарь**.
2. Выберите напоминание, которое нужно изменить или удалить.
3. Для изменения напоминания нажмите  и внесите необходимые изменения. Для удаления напоминания нажмите  > **Delete**, затем **ОК** для подтверждения.

Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами как на внутреннем накопителе, так и на подключенных внешних устройствах.

Для запуска диспетчера файлов нажмите **☰** > **Диспетчер файлов**.



ВАЖНО! Перед обращением к файлам, сохраненным на сетевом и облачном хранилище, убедитесь, что устройство подключено к сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).


Облачное хранилище

Выполняйте резервное копирование данных, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами через облачные хранилища, например ASUS WebStorage, Drive, OneDrive и Dropbox.

ASUS WebStorage

Войдите или зарегистрируйтесь в ASUS WebStorage и получите бесплатное облачное хранилище. ASUS WebStorage поддерживает автоматическую загрузку фотографий, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами.

ВАЖНО! Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).

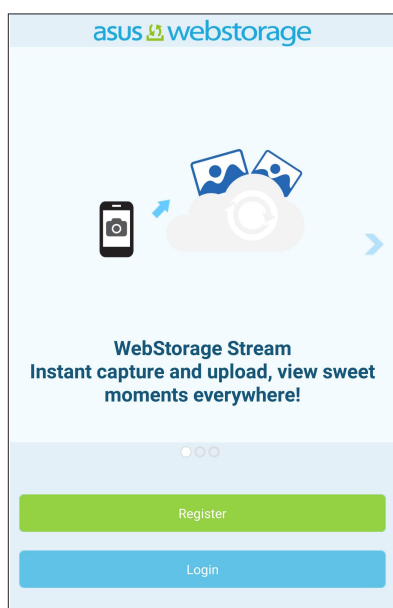


ZenUI FAQ

Ищите ответы в FAQ (часто задаваемые вопросы и ответы) или непосредственно общайтесь с другими пользователями устройства для поиска и обмена информацией.

Для доступа к ZenUI FAQ:


1. Нажмите **☰** > **ASUS** > **ZenUI FAQ**.
2. Нажмите **ZenUI FAQ**, затем выберите приложение, для которого нужно найти ответ..

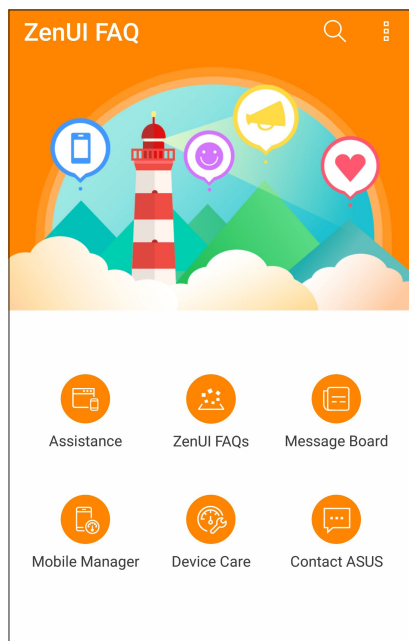

Звонки

Использование двух SIM-карт

Использование двух SIM-карт позволяет управлять настройками установленных карт nano-SIM. Эта функция позволяет включить/отключить карты nano-SIM, назначить им имена и выбрать предпочтительную сеть.

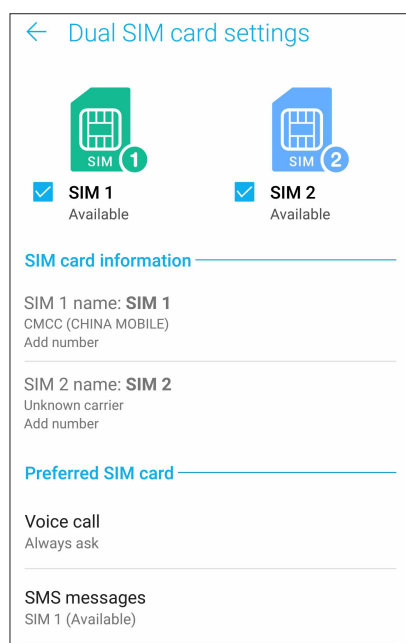

Переименование карт nano-SIM

Измените имя карты nano-SIM для удобной ее идентификации.

Для изменения имени карты nano-SIM нажмите **Имя SIM1: SIM1** или **Имя SIM2: SIM2**, затем введите новое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вас SIM-карты от разных провайдеров, рекомендуется использовать имена провайдеров для названия SIM-карт. Если обе SIM-карты от одного провайдера, рекомендуется использовать мобильные номера для названия SIM-карт.


Выбор предпочтительной SIM-карты

Назначьте SIM-карту, используемую для вызовов, SMS-сообщений и передачи данных по умолчанию.

SIM-карта для голосовых вызовов

При совершении вызова устройство автоматически использует SIM-карту по умолчанию.


Для назначения SIM-карты для голосовых вызовов нажмите **Голосовой вызов** и выберите используемую SIM.

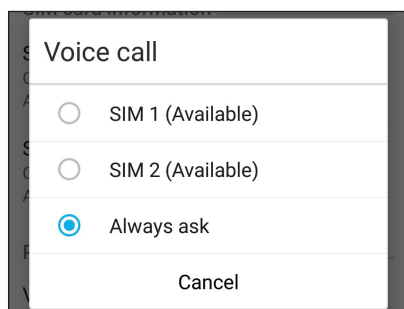

ВАЖНО! Эту функцию можно использовать только при вызове из списка контактов.


SIM-карта для SMS-сообщений

Для назначения SIM-карты для SMS-сообщений нажмите **SMS-сообщения** и выберите SIM-карту.

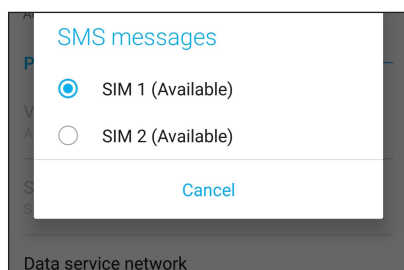

SIM-карта для передачи данных

Для назначения SIM-карты для передачи данных нажмите **Сеть передачи данных** и выберите **SIM1** или **SIM2**.

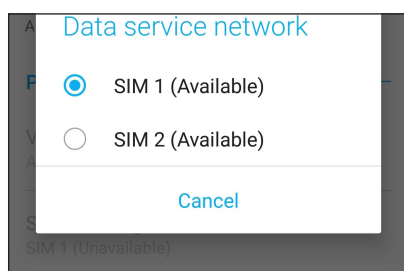

Совершение вызовов

Устройство предлагает несколько способов для совершения вызова. Звоните друзьям из списка контактов, используйте Smart Dial для быстрого вызова или введите номер быстрого набора для часто вызываемого контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Организуйте свои контакты в приложении Контакты. Подробную информацию смотрите в [Управлении контактами](#).

Запуск приложения телефон

Для запуска приложения Телефон выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите .
- Нажмите **•••** > **Телефон**.

Набор телефонного номера

Используйте приложение Телефон для непосредственного набора телефонного номера.

1. На главном экране нажмите **•••** > **Phone**, затем нажмите цифровые клавиши.
2. Выберите кнопку вызова **SIM1** или **SIM2** для набора номера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах SIM. Для получения подробной информации смотрите [Использование двух SIM-карт](#).

Набор добавочного номера

Когда нужно позвонить на добавочный номер следуйте любой из инструкций ниже.

Подтверждение добавочного номера

Можно вставить подтверждение для набора добавочного номера после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Для вставки подтверждения нажмите и удерживайте **#** до появления точки с запятой (;).
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
4. При появлении запроса нажмите **Да** для подтверждения добавочного номера.
5. Нажмите  для завершения вызова.

Автонабор добавочного номера

Можно вставить короткую или длинную паузу, добавочный номер будет набран автоматически после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Для вставки паузы нажмите и удерживайте * до появления запятой (,).
3. Введите добавочный номер.
4. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
5. Нажмите  для завершения вызова.

Интеллектуальный поиск контактов

При вводе первых нескольких цифр или букв имени контакта, устройство отфильтрует список контактов или журнал вызовов и отобразит возможные совпадения. Если контакт находится в списке возможных совпадений, его можно быстро вызвать.

1. Запустите приложение Телефон, введите номер или имя контакта.
2. В списке возможных совпадений выберите нужный контакт. Если контакта нет в списке, введите полный номер или имя контакта.
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах SIM. Подробную информацию смотрите в [Использование двух SIM-карт](#).

Вызов из контактов

Можно совершить вызов из списка контактов.

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите контакт и выберите номер для набора.
3. При наличии двух SIM-карт, выберите SIM-карту для совершения вызова.
4. Нажмите  для завершения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра всех контактов нажмите **Отобразить контакты** и выберите все учетные записи.

Звонки избранным контактам

Для быстрого вызова контакта добавьте его в список избранных.

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите  > **Избранное** для отображения списка избранных контактов и выберите нужный контакт.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Прием вызовов

Экран устройства загорается при поступлении входящего вызова. Отображение входящего вызова может отличаться в зависимости от состояния устройства.

Ответ на вызов

Ответить на вызов можно двумя способами в зависимости от состояния устройства:

- Когда устройство активно, нажмите **Ответ** или **Отклонить**.
- Если устройство заблокировано, перетащите  на  для ответа или на  для отклонения вызова.

Управление журналом вызовов

Из журнала вызовов можно ответить на пропущенный вызов, сохранить номер в Контакты или позвонить по недавно набранному номеру.

Сохранение вызовов в Контакты

Можно добавить вызов/номер из журнала вызовов в список контактов.

1. В приложении Телефон нажмите  для отображения журнала вызовов.
2. Нажмите > рядом с номером, который нужно добавить в список контактов.
3. Нажмите  рядом с номером.
4. Нажмите **Создать новый контакт** для добавления нового контакта.

Нажмите **Добавить в существующий контакт**, выберите контакт и нажмите , если нужно заменить номер контакта новым.

Набор последнего вызываемого номера

Для набора последнего вызываемого номера:

1. В приложении Телефон нажмите  для отображения журнала вызовов.
2. Нажмите **Вызов** для отображения последнего вызываемого номера, затем нажмите **Вызов** еще раз для набора номера.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Другие функции вызова

Во время вызова нажмите  и выберите любую из возможных опций.



Микрофон

Включает или отключает микрофон. Когда микрофон выключен, вы слышите абонента, а он вас не слышит.



Громкая связь

Включает или отключает громкую связь.



Удержание вызова

Ставит активный вызов на удержание.



Конференц-связь

Если провайдер предоставляет услугу конференц-связи, эта иконка позволяет добавлять контакты в активный вызов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Количество участников в конференции зависит от вашего тарифа. Информацию о данной услуге можно узнать у вашего провайдера.
- Подробную информацию о конференц-связи смотрите в [Управление несколькими вызовами](#).



Запись

Записывает активный вызов.

ВАЖНО! Перед записью активного вызова, согласно закону, необходимо спрашивать разрешения у абонента на другом конце линии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе [Запись вызоваВ](#).

Управление несколькими вызовами

Устройство позволяет совершать или принимать два вызова.

Ответ на другой вызов


Во время разговора можно услышать звуковой сигнал, указывающий на другой входящий вызов. Нажмите **Ответ** для ответа на входящий вызов во время активного вызова.

Запись вызова


Устройство позволяет записывать разговор для дальнейшего использования.

1. Вызовите контакт или наберите номер.
2. Нажмите  для записи вызова.

ВАЖНО! Перед записью вызова, спросите разрешения на запись беседы у абонента на другой стороне линии.

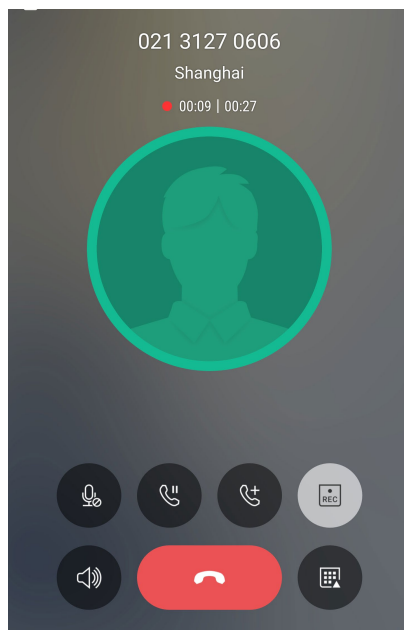

3. Для остановки записи нажмите . На панели системных уведомлений появится иконка .
4. Проведите сверху вниз, затем нажмите уведомление **Запись вызова сохранена** для просмотра записанного файла.

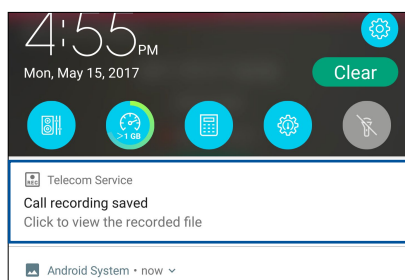

Управление контактами

Организируйте свои контакты и общайтесь с ними с помощью звонков, SMS сообщений, электронной почты или социальных сетей. Сгруппируйте ваши контакты в качестве избранных для быстрого доступа или сгруппируйте их в качестве VIP-контактов для получения уведомлений о каких-либо предстоящих событиях, пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях.

Также можно синхронизировать контакты с учетными записями электронной почты или социальных сетей для быстрого доступа или применять фильтрацию контактов.

Для запуска приложения Контакты нажмите **☰ > Контакты**.

Настройки контактов

В настройках контактов можно выбрать способ отображения контактов. Опции отображения позволяют отобразить только контакты с телефонами, отсортировать контакты по имени/фамилии, а также определить порядок вывода контактов по имени или фамилии. Для настройки контактов в приложении Контакты нажмите **☰ > Настройки**.

Настройка профиля

Персонализируйте устройство и задайте профиль.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите **Настроить мой профиль** или **МЕ**.

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕ появляется после создания на устройстве учетной записи Google.

2. Заполните информацию, например номер мобильного или домашнего телефона. Для добавления другой информации нажмите **Добавить поле**.
3. После завершения нажмите **✓**.

Добавление контактов

Добавляйте контакты в устройство, а для наиболее важных контактов заполняйте дополнительную информацию, например контактный телефон, адрес электронной почты, специальные события и прочее.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите **+**.
2. Выберите **Устройство**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Также можно сохранить контакт на SIM-карте или в учетную запись электронной почты.
 - Если у вас нет учетной записи электронной почты, нажмите **Добавить учетную запись** для ее создания.
-

3. Заполните необходимую информацию, например номер мобильного или домашнего телефона, адрес электронной почты и поместите контакт в группу
4. Если нужно добавить дополнительный телефон или адрес электронной почты, нажмите **Добавить**.
5. Если нужно добавить другую контактную информацию, нажмите **Добавить поле**.
6. После завершения нажмите **✓**.

Добавление добавочного номера


Для пропуска голосовых подсказок при вызове можно добавить добавочный номер.

1. На экране контакта введите основной и добавочный номера любым из следующих способов:
 - Введите запятую (,) после основного номера, затем введите добавочный номер. Перед автоматическим набором добавочного номера будет короткая пауза. Для продления паузы нажмите **Пауза** для вставки еще одной запятой.
 - Введите точку с запятой (;) после основного номера, затем введите добавочный номер. При наборе номера контакта вам будет предложено подтвердить добавочный номер. В появившемся окне выберите **Да**.
2. После завершения нажмите **✓**.

Настройка профиля ваших контактов

Изменяйте данные контакта, добавьте фотографию, задайте мелодию или используйте фотографию в качестве обложки.

1. Запустите приложение Контакты и выберите контакт, информацию которого нужно изменить.
2. Внесите изменения в профиль контакта.

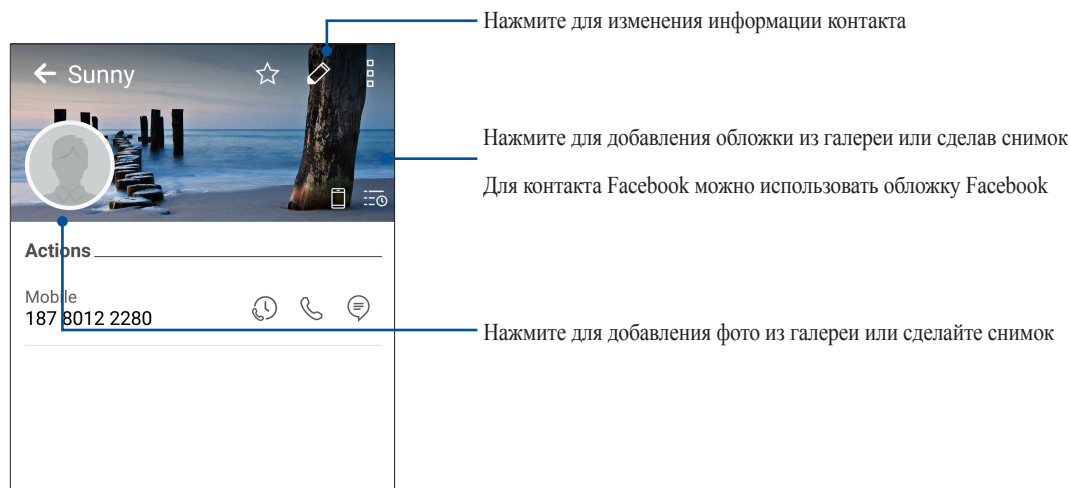

Настройка VIP-контактов

Сгруппируйте контакты как VIP для получения уведомлений о предстоящих юбилеях, днях рождения и других важных событиях. Вы также будете получать оповещения о непрочитанных сообщениях, письмах и пропущенных вызовах от VIP-контактов.

Настройка VIP на экране контакта

Для настройки VIP на экране контакта:

1. Запустите приложение Контакты, выберите контакт, который нужно настроить как VIP.
2. Нажмите  для отображения информации о контакте.
3. В экране выбранного контакта в поле **Группы** выберите **VIP**.
4. Когда закончите, нажмите . Контакт будет добавлен в список VIP.

Настройка VIP на экране VIP


Для настройки VIP на экране VIP:

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите  > **Анимация GIF**.
3. На экране VIP нажмите **+**.
4. Выберите контакт, который нужно добавить в VIP, и нажмите **+**. Контакт будет добавлен в список VIP.

Добавление события в VIP-контакт

Можно добавить событие в VIP-контакт, например юбилей, день рождения и другое важное событие.

1. Запустите приложение Контакты, выберите контакт, в который нужно добавить событие и нажмите .
2. На экране контакта, нажмите **Добавить поле** > **События**.

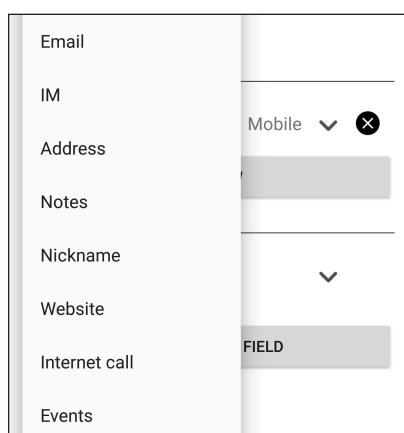

3. Выберите дату события и нажмите **Установить**.
4. Убедитесь, что вы выбрали **VIP** в поле Группы. Когда закончите, нажмите .
5. Событие появится в календаре событий. Если вы хотите получить уведомление о событии, установите время напоминания в календаре.

Добавление контактов в избранное

Добавьте часто используемые контакты в список избранных для быстрого вызова их из приложения Телефон.

1. На главном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Выберите контакт, который нужно пометить как избранный.
3. Нажмите . Контакт будет добавлен в список избранных контактов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для просмотра Избранного на главном экране нажмите  и нажмите  > **Избранное**.
 - Подробную информацию смотрите в разделе [Звонки избранным контактам](#).
 - Избранный контакт также можно задать в качестве VIP. Подробную информацию смотрите в разделе [Настройка VIP-контактов](#).
-

Импорт контактов

Импортируйте контакты из учетной записи электронной почты в устройство или наоборот.

1. Нажмите  > **Контакты**, затем  > **Управление контактами**.
2. **Нажмите Импорт/Экспорт**, затем выберите одну из следующих опций:
 - a. Импортировать из SIM 1/Импортировать из SIM 2
 - b. Импорт с накопителя
3. Выберите место для сохранения контакта:
 - a. Устройство
 - b. SIM1/SIM2
4. Выберите контакт, который нужно импортировать, затем нажмите .

Экспорт контактов

Экспортируйте контакты из любой учетной записи.

1. Нажмите **☰** > **Контакты**, затем **☰** > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Импорт/Экспорт**, затем выберите одну из следующих опций:
 - a. Экспортировать на SIM-карту 1/Экспортировать на SIM-карту 2
 - b. Экспорт на накопитель
3. Выберите одну из следующих опций:
 - a. Все контакты
 - b. Устройство
 - c. SIM1/SIM2
4. Выберите контакты для экспорта.
5. Когда закончите, нажмите **✓**.

Управление черным списком

Блокировка контактов или номеров

Добавьте контакты или номера в черный список во избежание получения нежелательных звонков и сообщений. Заблокированные вызовы и сообщения будут сохранены в архиве черного списка.

1. Нажмите **☰** > **Контакты**, затем **☰** > **Управление контактами** > **Черный список**.
2. Нажмите **+**, затем выполните любое из следующих действий:
 - Для блокировки контакта нажмите **Выбрать из списка контактов** и выберите контакт, который нужно заблокировать.
 - Для блокировки номера из журнала вызовов нажмите **Выбрать из журнала вызовов** и выберите контакт, который нужно заблокировать.
 - Для блокировки номера нажмите **Введите номер** и введите номер, который нужно заблокировать.
 - Для блокировки SIP-номера нажмите **Введите SIP-номер** и введите номер, который нужно заблокировать.
3. Когда закончите, нажмите **✓**.

Разблокировка контактов или номеров

Можете удалить контакт или номер из черного списка и принимать звонки или сообщения от него опять.

1. Нажмите **☰** > **Контакты**, затем **☰** > **Управление контактами** > **Черный список**.
2. Нажмите и удерживайте контакт или номер, который нужно разблокировать, затем нажмите **Удалить из черного списка**.

Контакты из социальных сетей

Интеграция учетных записей социальных сетей ваших контактов позволяет просматривать их профили, новости и обновления. Отслеживайте деятельность ваших контактов в режиме реального времени.

ВАЖНО! Перед интеграцией учетных записей социальных сетей ваших контактов необходимо войти в свою учетную запись социальной сети и синхронизировать настройки.

Синхронизация учетной записи социальной сети

Синхронизируйте учетную запись социальной сети для добавления контактов из социальной сети.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите **☰** > **Настройки**.
2. На экране Настройки в разделе учетных записей выберите учетную запись социальной сети.
3. Переведите **Контакты** в положение **ВКЛ** для синхронизации ваших контактов с социальными сетями.
4. Запустите приложение Контакты для просмотра контактов.
5. Для просмотра только контактов социальных сетей, нажмите **Отобразить контакты**, затем снимите флажки с других источников кроме социальной сети.
6. Когда закончите, нажмите .

Отправка сообщений и многое другое

Google Messenger

Google Messenger - интуитивное и восхитительное приложение, позволяющее принимать и отправлять SMS / MMS-сообщения, а также групповые сообщения, фотографии или аудиозаписи. Возможно добавление смайликов или стикеров в сообщения, обмен информацией о местоположении, архивация сообщений и блокировка отправителей. Также можно делать снимки и записывать видео и обмениваться ими.

Отправка сообщений

1. На главном экране нажмите .
2. Нажмите **+**, затем выберите контакт, которому нужно отправить сообщение.
3. Напишите сообщение в области **Сообщение**.
4. Когда закончите, выберите SIM-карту, используемую для отправки сообщения.

Ответ на сообщения


1. Нажмите уведомление о сообщении на главном экране или экране блокировки.
2. Напишите ответ в области **Сообщение**.
3. Когда закончите, выберите SIM, используемую для отправки ответа.

Использование гарнитуры

Используйте гарнитуру для звонков или прослушивания любимой музыки.

Подключение аудио-разъема

Подключите гарнитуру к 3,5-мм разъему вашего устройства.

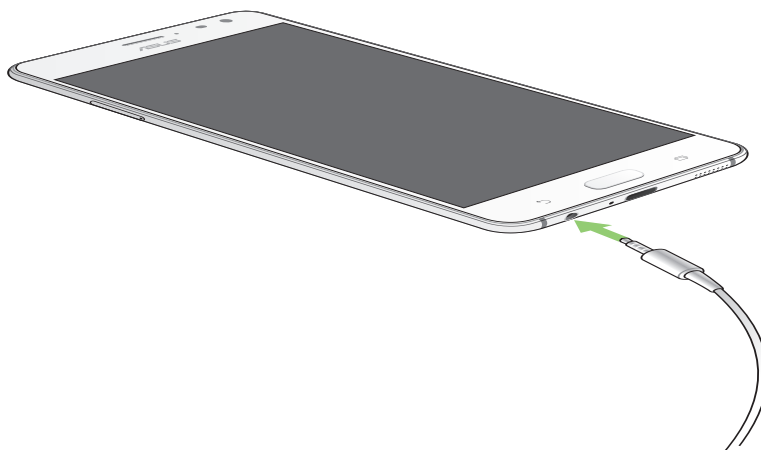

ВНИМАНИЕ!

- Не вставляйте в аудиоразъем посторонние предметы.
- Не подключайте к аудиоразъему электрические кабели под напряжением.
- Прослушивание звука на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Настоятельно рекомендуется использовать только совместимые гарнитуры или комплектную гарнитуру.
 - Отключение аудиоразъема во время прослушивания автоматически приостанавливает воспроизведение аудиозаписи.
 - Отключение аудиоразъема во время просмотра видео автоматически приостанавливает воспроизведение видео.
-

Google Play Music

С помощью Google Play Music можно слушать любимую музыку, создавать плейлисты или слушать радио. Также можно бесплатно хранить до 50000 музыкальных файлов в облачном хранилище. Также можете подписаться на Google Play Music для неограниченного доступа к миллионам музыкальных файлов, которые можно добавить в собственную музыкальную библиотеку.

Настройка Google Play Music

Для использования Google Play Music войдите в учетную запись Google или Gmail. После входа в учетную запись все музыкальные файлы на телефоне, включая скачанные или купленные, добавляются в библиотеку.

Для настройки Google Play Music:

1. На главном экране нажмите **Google > Play Music**.
2. Нажмите , а затем **Настройки > Нажмите для выбора учетной записи**.
3. Введите учетную запись, затем нажмите **ДОБАВИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ**.
4. Следуйте следующим инструкциям для входа в учетную запись.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Google Play Music доступна только в некоторых странах или регионах.
 - Подробную информацию об использовании Google Play Music смотрите на <https://support.google.com>.
-

Daydream


Daydream позволяет вам наслаждаться невероятными приключениями в высококачественной виртуальной реальности (VR).

Использование Daydream

Для использования Daydream войдите в свою учетную запись Google и подключите контроллер Daydream к телефону.

Для использования Daydream:

1. На главном экране нажмите .
2. На странице приветствия нажмите **Войти**, затем введите учетную запись Google и пароль.
3. Следуйте инструкциям для загрузки компонентов VR.
4. По завершении нажмите **ОК** для обновления настроек Google VR.
5. На следующей странице переместите ползунок вправо и нажмите **Разрешить**, чтобы включить службы Google VR.
6. На главной странице нажмите  и следуйте инструкциям на экране для подключения контроллера Daydream к телефону через Bluetooth.

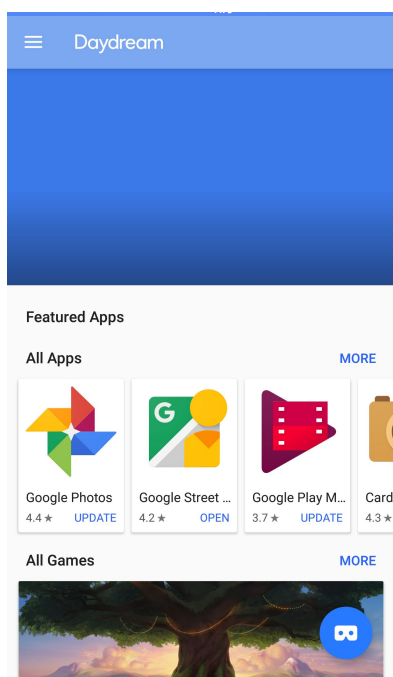

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваш контроллер заряжен и находится рядом с телефоном.

7. Запустите приложение, подготовленное на дневной панели, и следуйте инструкциям на экране, чтобы разместить свой телефон в гарнитуре Daydream. Теперь можно наслаждаться виртуальной реальностью.

Tango

Танго позволяет увидеть больше! Просто удерживайте телефон и наблюдайте как виртуальные объекты появляются поверх вашего окружения. Таким образом независимо от местонахождения всегда есть что-то для изучения и развлечения!


Использование Tango

Для использования Tango:

1. Запустите платформу Tango для загрузки приложений с поддержкой Tango. Для этого на главном экране нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Tango недоступно на вашем телефоне, его можно скачать из магазина Google Play.

2. Выберите, скачайте и установите приложение с поддержкой Tango на свой телефон.
3. Запустите приложение с поддержкой Tango, затем удерживайте или перемещайте свой телефон. Tango использует камеру и местоположение для отображения и взаимодействия с окружением.

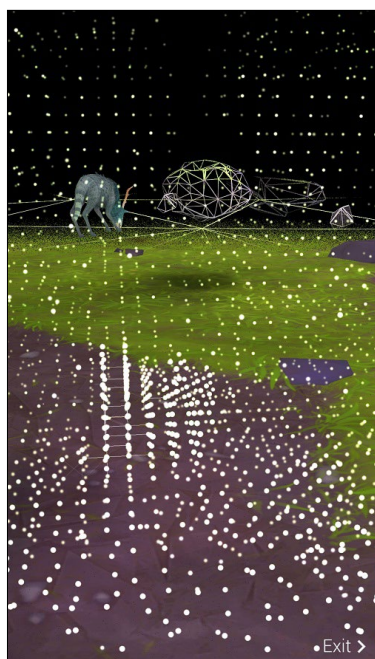

Лови момент

Запуск приложения Камера

Делайте снимки и записывать видео с помощью приложения Камера. Для запуска приложения Камера обратитесь к инструкциям ниже.

С экрана блокировки

Перетащите  в любом направлении.

С главного экрана

Нажмите .

Использование камеры в первый раз

При запуске камеры в первый раз появятся две функции: Учебник и Местоположение изображений.

Учебник

При использовании камеры устройства в первый раз Вы увидите учебник после запуска приложения **Камера**. На этом экране можно использовать следующие опции.

1. На экране Учебник нажмите **Пропустить**, если Вы хотите пропустить просмотр или **Пуск** для просмотра учебника об использовании камеры.
2. После выбора любой опции Вы перейдете к экрану Запомнить местоположение изображений.

Местоположение изображений


После закрытия экрана Учебник появится экран Местоположение изображений, который поможет включить привязку изображений и видео к геоданным. На этом экране можно использовать следующие опции

1. На экране Запомнить местоположение изображений нажмите **Нет, спасибо** для перехода к экрану камеры или **Да** для настройки местоположения для ваших снимков и видео.
2. Переместите **Доступ к местоположению** в положение **ВКЛ** для добавления местоположения.
3. На следующем экране нажмите **Согласен** для включения функции и перехода к экрану камеры.

Главный экран камеры

Камера устройства оснащена функциями Автоматическое определение сцены и Автоматическая стабилизация изображения. Также имеется функция стабилизации видео, помогающая предотвратить дрожание при записи видео.

Используйте иконки для управления функциями камеры.

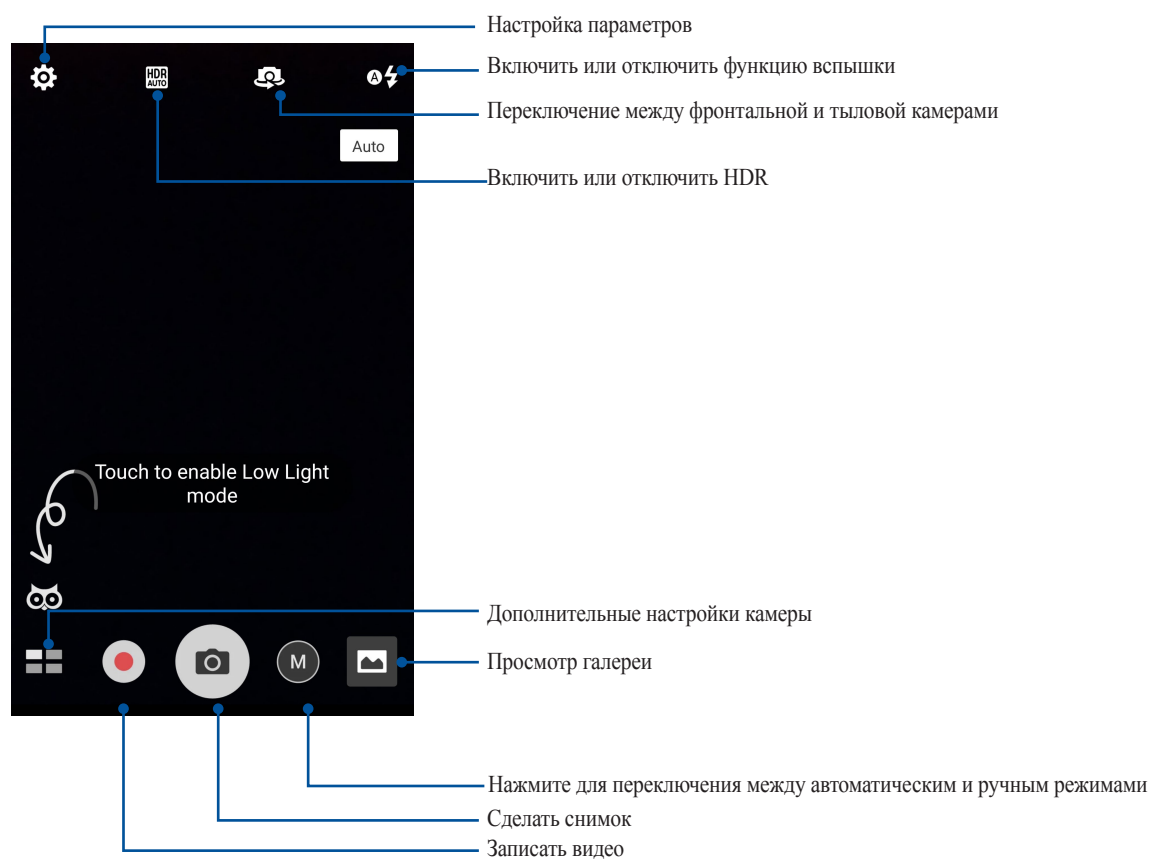

Настройки изображения


Настройте параметры снимков в настройках камеры, используя инструкции ниже.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.


Изображение

Настройте качество изображения с помощью этих опций.

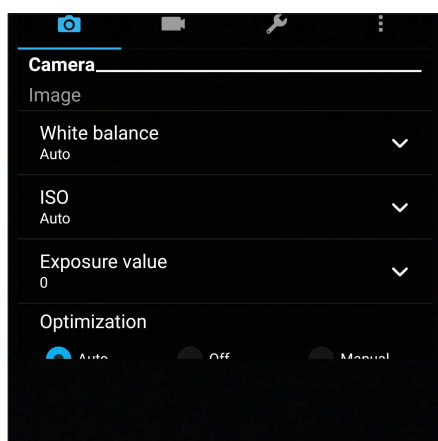


Режим съемки

Установите задержку Таймера.

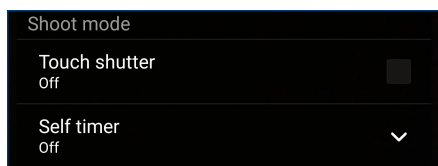

Фокус и экспозиция

Включите Автоэкспозиция касанием или Распознавание лица.

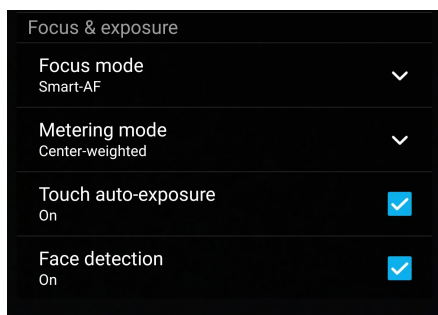

Настройки видео


Настройте параметры видео в настройках камеры, используя инструкции ниже.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.


Изображение

Настройка качества видео.

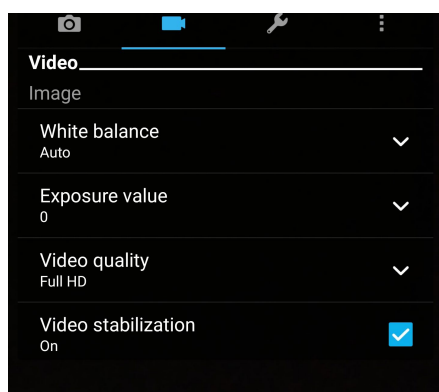

Фокус и экспозиция

Включите **Автоэкспозиция касанием**.

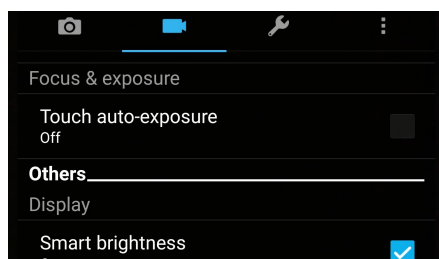

Дополнительные функции камеры

Откройте для себя новые способы съемки и используйте дополнительные функции камеры.

ВАЖНО! Примените настройки перед получением снимка. Функции могут отличаться в зависимости от модели.

Перемотка

При включении режима камера автоматически делает серию снимков за 2 секунды до и спустя 1 секунду после нажатия на спуск. После чего вы можете сохранить самый удачный снимок серии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию Перемотка можно использовать только для задней камеры.

Съемка с помощью функции Перемотка

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Перемотка**.
2. Для получения снимков нажмите .
3. Настройте время (в секундах) для получения снимка, воспроизводимого в режиме перемотки.
4. После завершения нажмите .

Использование средства просмотра режима Перемотка

1. На экране появляется средство просмотра снимков. Вращайте колесо для выбора лучшего снимка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите **Лучший** для просмотра лучшего снимка на временной шкале.

2. Выберите фото, затем нажмите **Готово** для сохранения его в галерею.

Низкая освещенность

С помощью PixelMaster светочувствительность камеры увеличивается до 400%, а цветовой контраст до 200%. Используйте этот режим для съемки в условиях недостаточной освещенности.

Получение снимков при низкой освещенности

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Низкая освещенность**.
2. Для получения снимков нажмите .

Запись видео при низкой освещенности

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Низкая освещенность**.
2. Нажмите  для записи видео.

HDR Pro

Функция расширенного динамического диапазона (HDR) позволяет получить более детальные изображения в условиях низкой освещенности и для съемок с большим контрастом. HDR рекомендуется для использования при съемке в ярко освещенных местах, помогая сбалансировать цвета на изображении.

Съемка с помощью функции HDR

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **HDR Pro**.
2. Нажмите  для получения снимка с применением HDR.

Панорама

Получайте изображения с различных ракурсов с помощью панорамы. С помощью этой функции изображения, снятые с широкой перспективой, склеиваются автоматически.

Получение панорамного снимка

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Панорама**.
2. Для снимка пейзажа нажмите , затем поворачивайте устройство влево или вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: При повороте устройства в нижней части экрана появляется миниатюра снятого пейзажа.

3. После завершения нажмите .

Селфи

Делайте автопортреты-селфи с помощью высококачественной тыловой камеры. Функция распознавания лиц определяет до 4 человек в кадре и автоматически делает снимок.

Получение своего снимка

1. На экране приложения Камера нажмите  > **Селфи**.
2. Нажмите  для выбора количества людей на фотографии.
3. Поверните аппарат тыловой камерой к себе для распознавания лица и дождитесь окончания прерывистого звукового сигнала таймера. Снимок сделан.
4. Нажмите  для сохранения снимка.

Глубина резкости

Делайте макроснимки с уменьшенной глубиной резкости и размытым задним планом с помощью функции Глубина резкости. Эта функция позволяет отделить объект съемки от фона.

Получение снимков с уменьшенной глубиной резкости

1. На экране приложения Камера нажмите  > **Глубина резкости**.
2. Нажмите  для получения макроснимка.

Миниатюра

Функция миниатюры позволяет имитировать эффект наклона и сдвига объективов профессиональных камер. С помощью этой функции сделать нерезкими определенные области изображения, как на фото, так и на видео.

Получение миниатюры

1. На экране приложения Камера нажмите  > **Миниатюра**.
2. Нажмите  или  для выбора направления фокуса, затем двумя пальцами отрегулируйте размер и положение фокуса.
3. Нажмите  или  для увеличения или уменьшения размытия заднего фона. Нажмите  или  для увеличения или уменьшения насыщенности.
4. Нажмите  для получения миниатюры.

Интеллектуальное удаление

Удаляйте нежелательные объекты на снимке с помощью функции Интеллектуальное удаление.

Получение снимков с функцией интеллектуального удаления

1. На экране приложения Камера нажмите  > **Интеллектуальное удаление**.
2. Для получения снимков, к которым можно применить функцию Интеллектуальное удаление, нажмите .
3. На снимке обведите обнаруженный движущийся объект для его удаления.
4. Нажмите  для сохранения снимка.

Улыбочку!

Сфотографируйте идеальную улыбку или самую смешную гримасу с помощью функции Улыбочку!. Она позволяет сделать после нажатия на спуск 5 последовательных снимков с автоматическим определением улыбки, и выбрать из них наилучший.

Получение снимков с помощью функции Улыбочку!

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Улыбочку!**.
2. Для получения снимка с применением функции Улыбочку! нажмите .
3. Коснитесь лица объекта, затем выберите лучшее выражение лица.
4. Для сохранения снимка проведите по экрану вниз, затем нажмите .

Улучшение портрета

Получайте удовольствие от процесса съемки с помощью функции Улучшение портрета. Когда эта функция включена, вы можете увидеть действие режима еще до нажатия на кнопку спуска.

Получение улучшенных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Улучшение портрета**.
2. Для получения снимка нажмите .
3. Нажмите эскиз для просмотра снимка и отображения настроек улучшения портрета.
4. Нажмите  и выберите нужную функцию для улучшения, затем нажмите  для сохранения снимка.

Анимация GIF

Создавайте изображения GIF (Graphics Interchange Format) непосредственно с камеры с помощью функции Анимация GIF.

Получение снимков с анимацией

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Анимация GIF**.
2. Нажмите и удерживайте  для получения серии снимков.
3. Сконфигурируйте настройки анимации.
4. После завершения нажмите .

Интервальная съемка

Функция интервальной съемки позволяет делать фотоснимки через определенные промежутки времени и воспроизводить их как видео. Этим создается эффект более быстрого движения объектов, чем в действительности.

Запись интервального видео

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Интервальная съемка**.
2. Нажмите  и выберите интервал замедленной съемки.
3. Для записи интервального видео нажмите .

Ночь

Используйте функцию Ночь для получения ярких снимков даже в ночное время или в условиях низкой освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения смазывания крепко удерживайте устройство во время съемки.

Получение ночных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите  > **Ночь**.
2. Нажмите  для получения ночных снимков.

Использование Галереи

Приложение **Галерея** позволяет просматривать фотографии и видео.

Это приложение также позволяет редактировать, обмениваться изображениями и видеофайлами и удалять их. В галерее можно просматривать изображения в режиме слайд-шоу или же выбрать конкретное изображение или видеофайл.


Для запуска Галереи нажмите **⋮** > **Галерея**.

Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища

По умолчанию, Галерея отображает все файлы на устройстве в соответствии с их альбомами.

Для просмотра файлов из других мест выполните следующее:

1. На главном экране нажмите **≡**.
2. Выберите любой источник для просмотра соответствующих файлов.

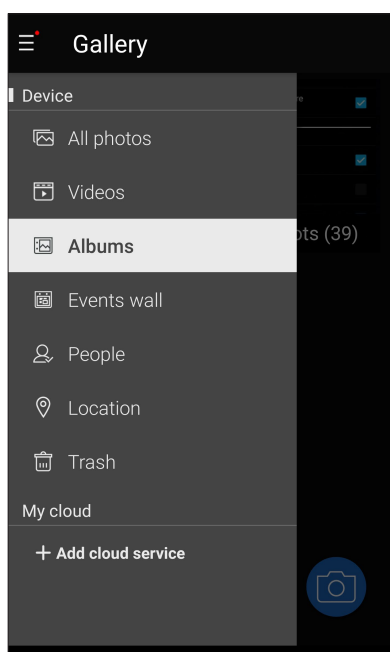

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Можно скачать фотографии из облачного хранилища и использовать их в качестве обоев.
 - Подробную информацию о добавлении обложки для контакта смотрите [Настройка профиля ваших контактов](#).
 - Подробную информацию об использовании фотографий или изображений смотрите в [Обои](#).
-


ВАЖНО! Для просмотра фотографий и видео в облачном хранилище требуется подключение к сети Интернет.

Просмотр местоположения фотографий

Включите на устройстве доступ к местоположению и добавьте геоданные к фотографиям. Сведения о местоположении включают координаты, а также место на карте с помощью карт Google или Baidu (только в Китае).

Для получения подробной информации о фото:

1. Включите доступ к местоположению в **⋮ > Настройки > Местоположение**.
2. Убедитесь, что вы разрешили доступ к местоположению для карт Google или Baidu.
3. Запустите приложение Галерея и выберите фотографию, информацию о которой нужно посмотреть.
4. Нажмите на фотографию и выберите .

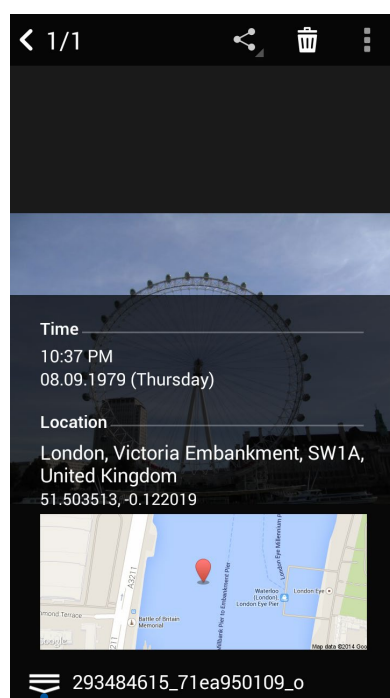

Нажмите для отображения информации о местоположении фотографии

Общий доступ к файлам из галереи

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которыми хотите поделиться.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которыми хотите поделиться. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите , затем выберите из списка место для обмена файлами.

Удаление файлов из галереи

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которые нужно удалить.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которые нужно удалить. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите .

Редактирование изображений

В галерее имеются собственные средства для редактирования изображений, хранящихся на устройстве.

1. На экране Галерея выберите папку с файлами.
2. После открытия папки выберите изображение для редактирования.
3. После открытия изображения нажмите на него еще раз для отображения функций.
4. Нажмите  для открытия панели инструментов.
5. Используйте иконки на панели инструментов для изменения изображения.

Мобильная сеть

При отсутствии сети Wi-Fi можно использовать мобильную сеть для подключения к сети Интернет.

Включение мобильной сети

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите **⋮** > **Настройки**.
2. Нажмите **Еще..** > **Сотовые сети**.
3. Установите флажок **Данные включены** и сконфигурируйте другие настройки мобильной сети, если необходимо.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При подключении к сети Интернет через мобильную сеть возможны дополнительные расходы в зависимости от вашего тарифа.
 - Для получения подробной информации о платежах и настройках мобильной сети обратитесь к оператору.
-

Wi-Fi

Технология Wi-Fi позволяет подключаться к беспроводным сетям. Используйте Интернет и обменивайтесь данными с помощью устройства.

Включение Wi-Fi

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите  > **Wi-Fi**.
 - Нажмите **⋮** > **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете включить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Обратитесь к разделу [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

Подключение к беспроводной сети

1. На экране Настройка нажмите **Wi-Fi** для отображения сетей Wi-Fi.
2. Выберите сеть для подключения. Если сеть защищена, будет предложено ввести ключ или пароль.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Планшет автоматически подключается к сети, используемой ранее.
 - В целях энергосбережения выключите Wi-Fi, если не используете его.
-

Отключение Wi-Fi

Для отключения Wi-Fi:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите  > **Wi-Fi**.
 - Нажмите **⋮** > **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете отключить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

Bluetooth

Используйте функцию Bluetooth для отправки или получения файлов с других интеллектуальных устройств на близком расстоянии. С помощью Bluetooth можно передавать файлы, отправлять данные для печати на принтер Bluetooth или воспроизводить музыку на колонках Bluetooth.

Включение Bluetooth

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите  > **Bluetooth**.
 - Нажмите **⋮** > **Настройки** > **Bluetooth**.
2. Для включения Bluetooth переведите переключатель Bluetooth вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете включить Bluetooth с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

Сопряжение телефона ASUS с устройством Bluetooth

Перед использованием функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение устройства с устройством Bluetooth. Планшет автоматически сохраняет параметры сопряжения для последующего подключения.

1. На экране Настройки нажмите **Bluetooth** для отображения всех доступных устройств.

ВАЖНО!

- Если требуемое устройство отсутствует в списке, проверьте, что на нем включен Bluetooth и установлен флажок "Видимость".
 - Подробную информацию о включении модуля Bluetooth и установке флажка "Видимость" смотрите в документации, поставляемой с устройством.
-

2. Нажмите  > **Обновить** для поиска устройств Bluetooth.
3. В списке доступных устройств выберите устройство Bluetooth для сопряжения.
4. Убедитесь, что на обоих устройствах отображается одинаковый пароль и нажмите **Сопряжение**.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях энергосбережения выключите Bluetooth, если не используете его.

Разрыв сопряжения с устройством Bluetooth

1. На экране Настройка нажмите Bluetooth для отображения всех доступных и сопряженных устройств.
2. В списке сопряженных устройств нажмите  устройства Bluetooth, которое нужно отключить, затем нажмите **Забыть**.

Привязка устройств

Когда сеть Wi-Fi недоступна, вы можете использовать устройство в качестве модема или превратить его в точку доступа для выхода в Интернет с ноутбука, планшета и других мобильных устройств.

ВАЖНО! Большинство операторов мобильной связи могут потребовать оплату для использования данной функции. За подробными сведениями обратитесь к вашему мобильному оператору. Для использования тарифного плана обратитесь к оператору мобильной связи.


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Доступ в Интернет через привязанное устройство может быть медленнее, чем через Wi-Fi или мобильную сеть.
 - Доступ к сети Интернет через ваше устройство возможен только для ограниченного количества мобильных устройств.
 - В целях энергосбережения выключите функцию привязки, если она не используется.
-

Точка доступа Wi-Fi

Превратите устройство в точку доступа для подключения к сети Интернет других устройств.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
 - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
 - Нажмите **⋮** > **Настройки**.
2. Нажмите **Более** > **Привязка устройств и портативная точка доступа**.
3. Для настройки нажмите **Портативная точка доступа**.
3. Назначьте для точки доступа уникальный SSID или имя сети и пароль из 8-символов. Когда закончите, нажмите **Сохранить**.

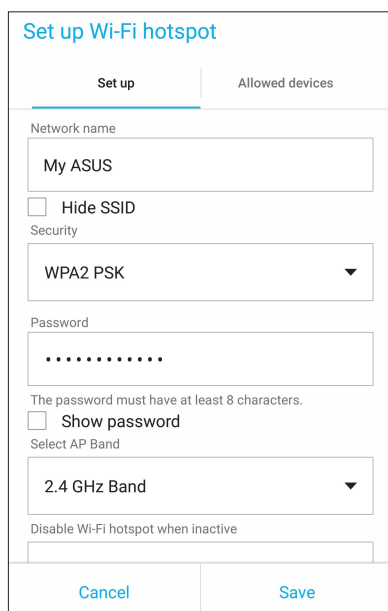

Set up Wi-Fi hotspot

Set up | Allowed devices

Network name

My ASUS

☐ Hide SSID

Security

WPA2 PSK

Password

.....

The password must have at least 8 characters.

☐ Show password


Select AP Band

2.4 GHz Band

Disable Wi-Fi hotspot when inactive

Cancel Save

4. На экране Привязка устройств сдвиньте переключатель **Портативная точка доступа Wi-Fi** в положение **ВКЛ**.

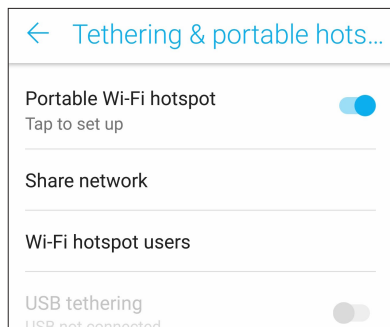

5. Подключайте другие устройства к точки доступа вашего устройства так же, как к сети Wi-Fi.


Модем Bluetooth

Включите на устройстве Bluetooth и используйте его в качестве модема для подключения к сети Интернет других устройств, например ноутбука или планшета.

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве и на другом устройстве.
2. Сопрягите оба устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в [Сопряжение телефона ASUS с устройством Bluetooth](#).

3. На экране **Настройки** нажмите **Еще..** > **Привязка устройств и портативная точка доступа**, затем переключите **Модем Bluetooth** в положение **ВКЛ**. Теперь можно использовать Интернет на подключенном устройстве.

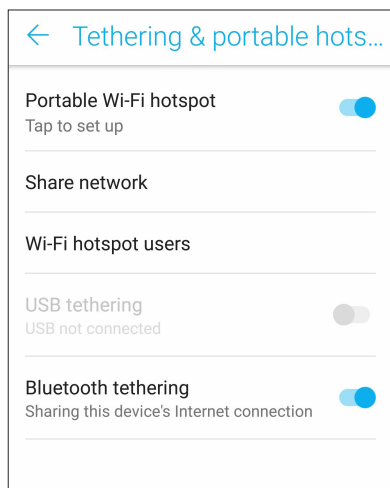

Путешествия и Карты

8


Погода

Получайте подробные сводки погоды по всему миру в реальном времени. ..

Запуск приложения Погода


Для запуска приложения Погода выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите **⋮** > **Погода**.
- На главном экране нажмите иконку погоды.

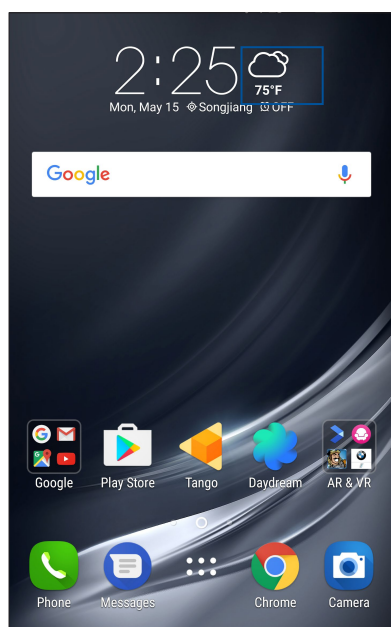

Главный экран приложения Погода

Настройте и получайте сводку погоды для вашего текущего местоположения, а также других мест.

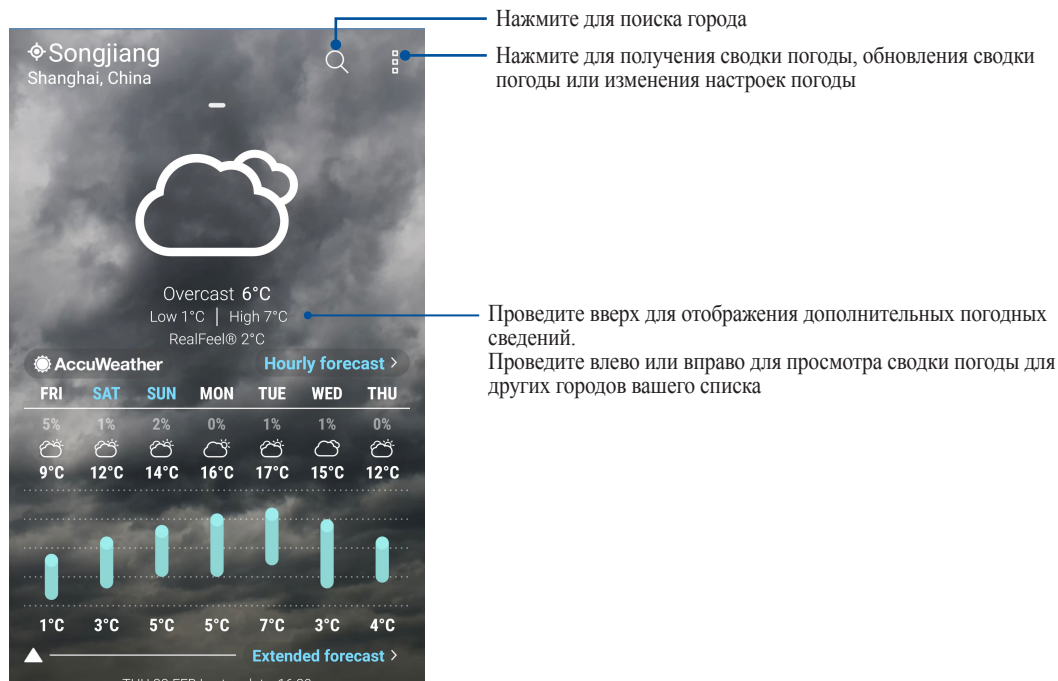


Часы

Настройте часовой пояс, будильник и используйте устройство в качестве секундомера.

Запуск приложения Часы


Приложение Часы можно запустить следующими способами:

- Нажмите **⋮** > **Часы**.
- На главном экране нажмите на отображаемое время.

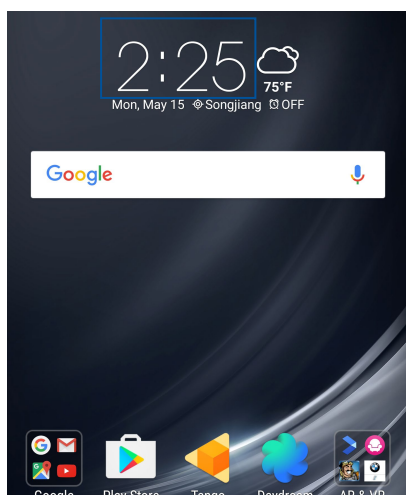


Мировое время

Нажмите  для перехода к настройкам мирового времени.

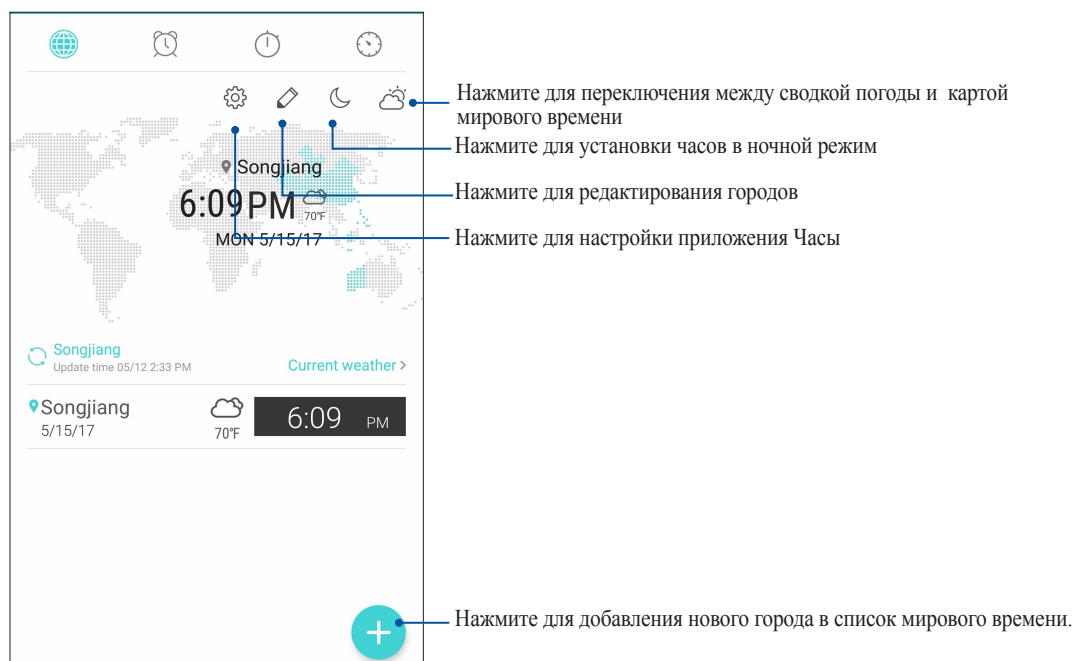


Будильник

Нажмите  для перехода к настройкам будильника.

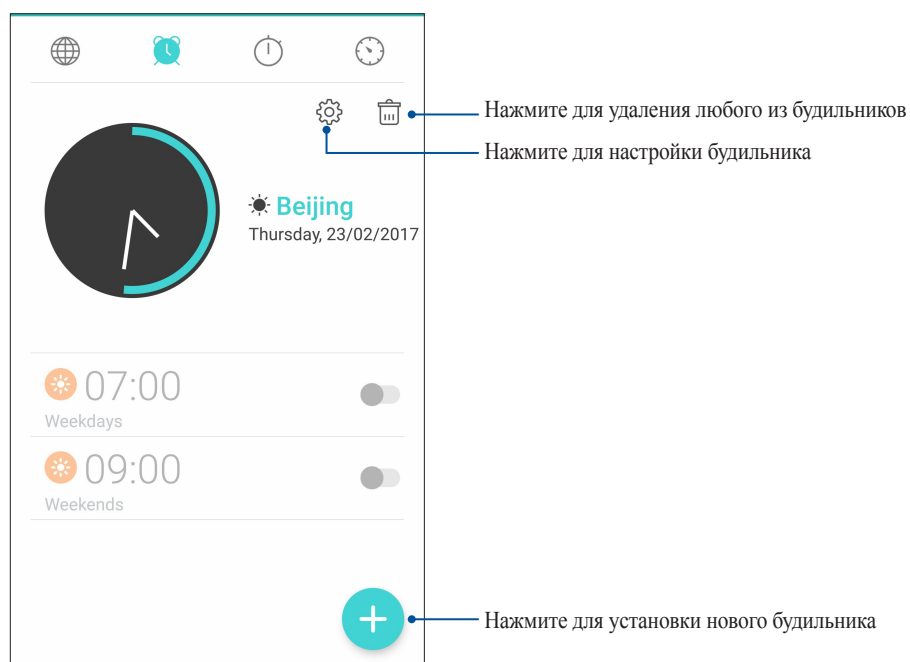

Секундомер

Нажмите  для использования устройства в качестве секундомера.

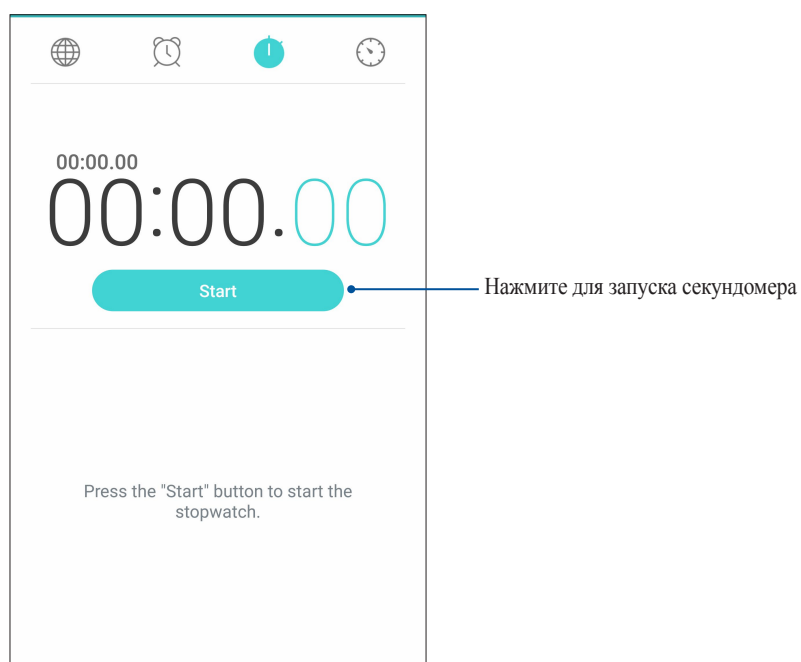


Таймер

В устройстве можно установить несколько таймеров. Для этого выполните следующие действия:

Установка таймера


1. Нажмите  для доступа к таймеру.

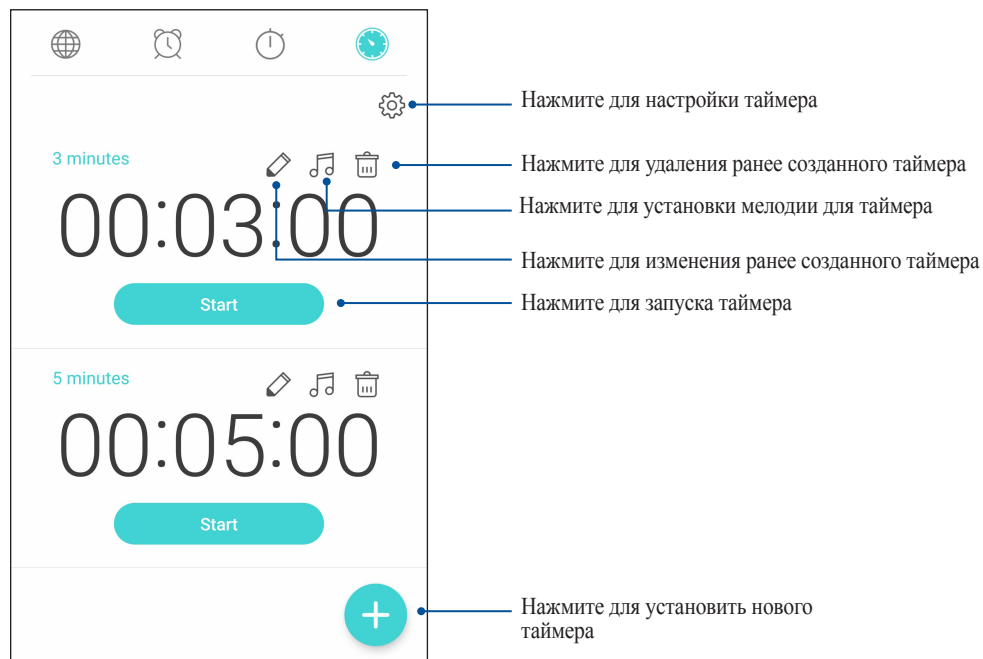

Специальные утилиты Zen


Калькулятор

Один жест и касание - это все, что нужно для запуска калькулятора. Если открыть панель быстрого запуска, иконка калькулятора всегда будет сверху. Просто нажмите и приступайте к вычислениям.

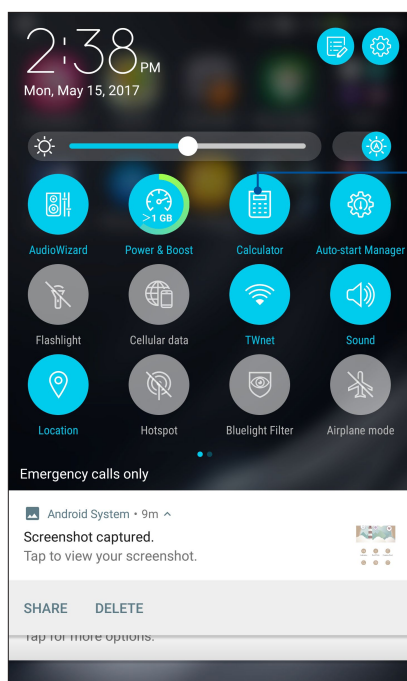

Нажмите для включения калькулятора

Экран калькулятора

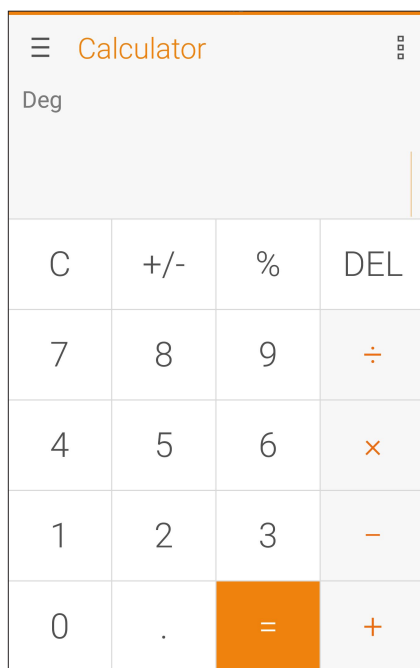


Диктофон

Записывайте аудиофайлы с помощью приложения Диктофон.


Запуск приложения Диктофон

Для запуска приложения Диктофон нажмите **⋮** > **Диктофон**.

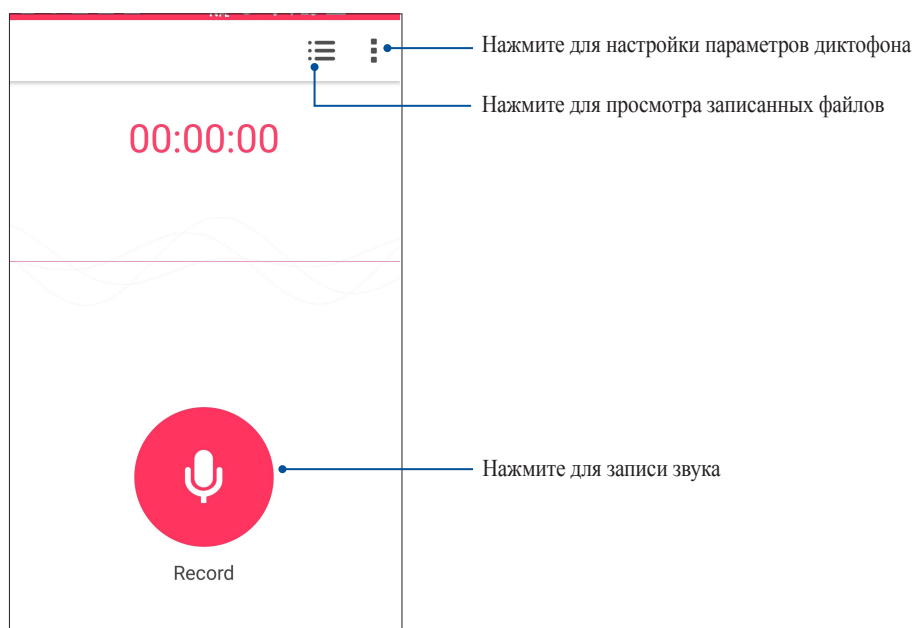

Приостановка записи


Во время паузы можно возобновить, удалить или сохранить запись.

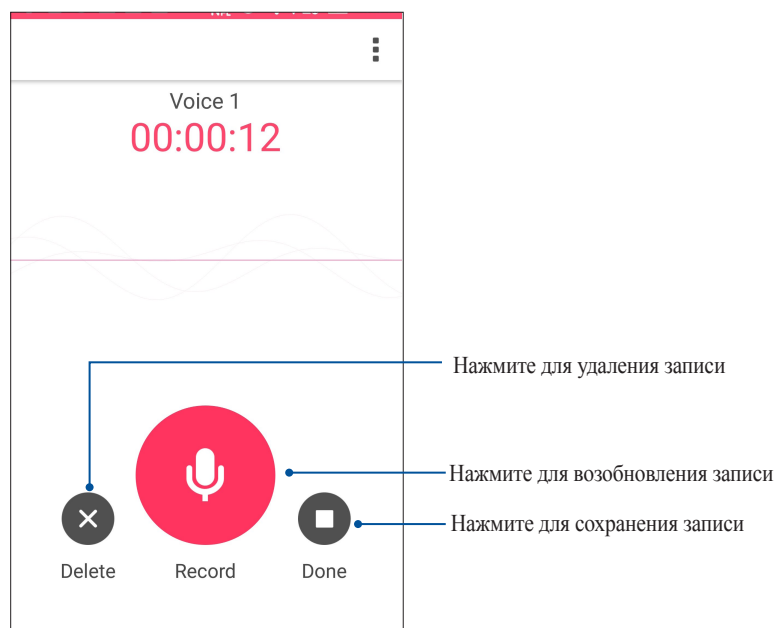

Список записей

В списке записей можно воспроизводить, переименовывать, пересылать и удалять аудиозаписи.


Для просмотра списка записей нажмите  на главном экране диктофона.

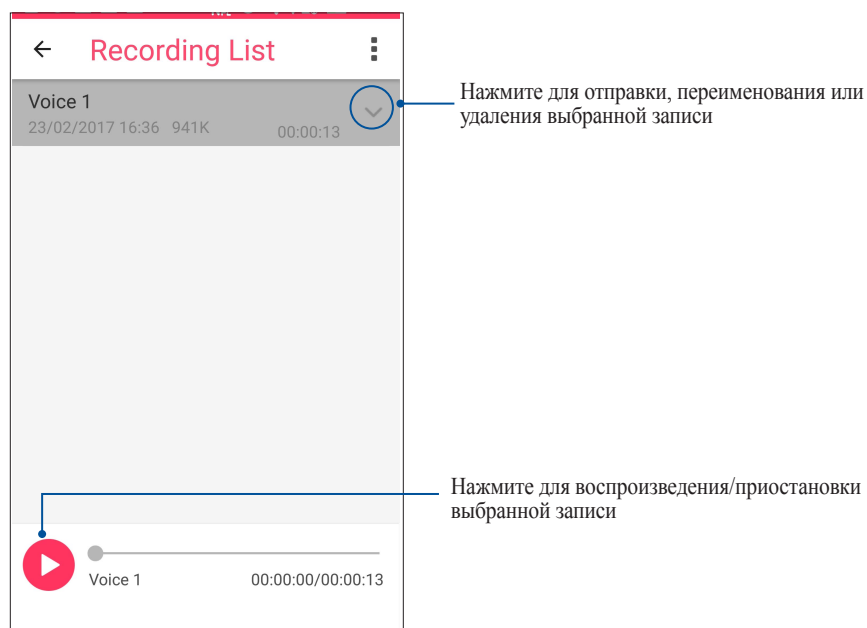

Mobile Manager

Mobile Manager обеспечивает интегрированный интерфейс для нескольких приложений, предназначенных для оптимизации производительности устройства, управления питанием, использования накопителей и уведомлений.

Для запуска ASUS Mobile Manager на главном экране нажмите **☰** и выберите **Mobile Manager**.

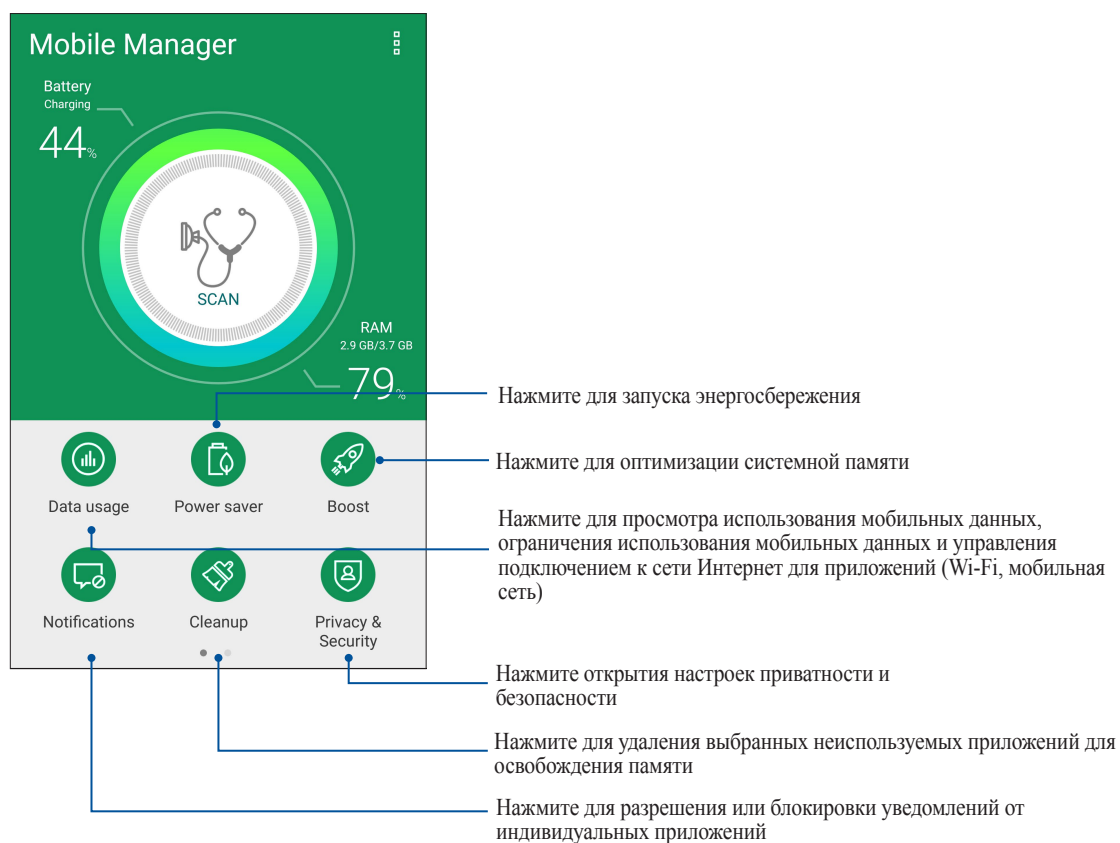

Получение обновлений для устройства

Своевременно устанавливайте системные обновления, приложения и компоненты для ОС Android.

Обновление системы

1. Нажмите **⋮** и выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **Справка**.
3. Нажмите **Обновление системы**, затем нажмите **Проверить обновления**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последнее обновление устройства можно посмотреть в **Последнее обновление: на экране Обновление системы**.

Накопители

Приложения или файлы можно хранить в устройстве, на внешнем накопителе или в онлайн-хранилище. Для доступа к файлам в онлайн-хранилище необходимо подключение к сети Интернет. Используйте поставляемый кабель USB для обмена файлами между компьютером и устройством.

Резервное копирование и сброс

Выполняйте резервное копирование данных, паролей и других параметров на серверы Google.

1. Нажмите **⋮** затем нажмите **Настройки > Резервное копирование и сброс**.
2. На экране Резервное копирование и сброс доступны следующие опции:
 - **Резервное копирование данных:** Эта функция копирует данные, пароли и другую информацию на серверы Google.
 - **Учетная запись для резервного копирования:** Позволяет указать используемую для резервного копирования учетную запись.
 - **Автоматическое восстановление:** Эта функция облегчает восстановление настроек и данных при переустановке приложения.
 - **Сброс сетевых настроек:** Сброс всех сетевых настроек, включая Wi-Fi, мобильную сеть и Bluetooth.
 - **Сброс настроек:** Удаляет все данные на устройстве.

Безопасность устройства

Воспользуйтесь функциями безопасности устройства для предотвращения несанкционированных вызовов или доступа к информации.

Разблокировка экрана

Разблокировку экрана можно выполнять различными способами, повышающими безопасность использования.

1. Нажмите **•••** затем нажмите **Настройки > Экран блокировки**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**, затем выберите способ разблокировки.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Дополнительную информацию смотрите в разделе **Опции разблокировки экрана**.
 - Для отключения установленных опций разблокировки экрана нажмите **Нет**.
-

Опции разблокировки экрана

Выберите одну из следующих опций для блокировки устройства.


Скольжение

Проведите вверх для разблокировки устройства.

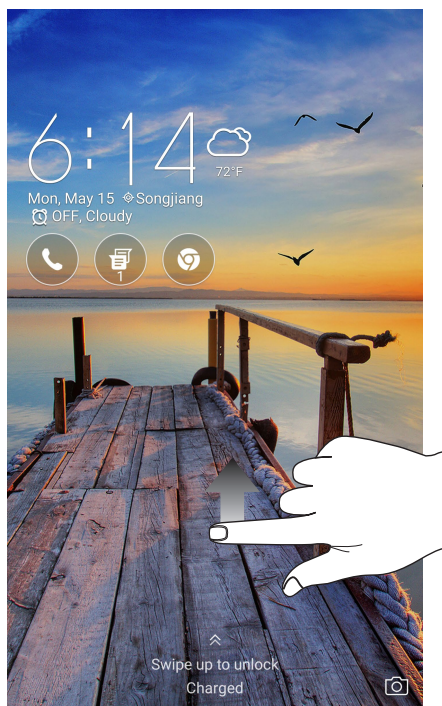

ПИН

Для установки ПИН-кода введите не менее четырех цифр.

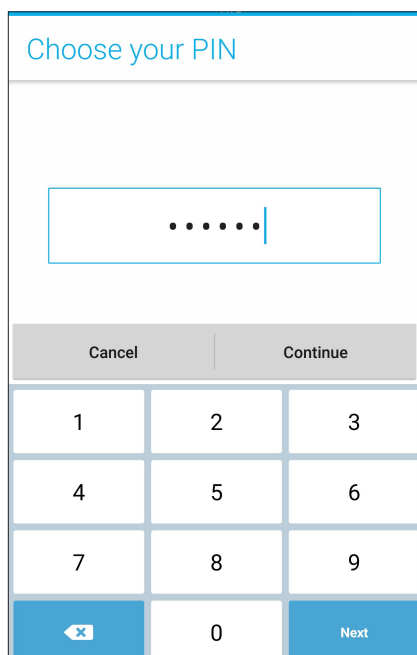

Choose your PIN

.....|


Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
⬅ x	0	Next

ВАЖНО! Запомните созданный ПИН для разблокировки устройства.

Графический ключ

Проведите пальцем по точкам и создайте графический ключ.

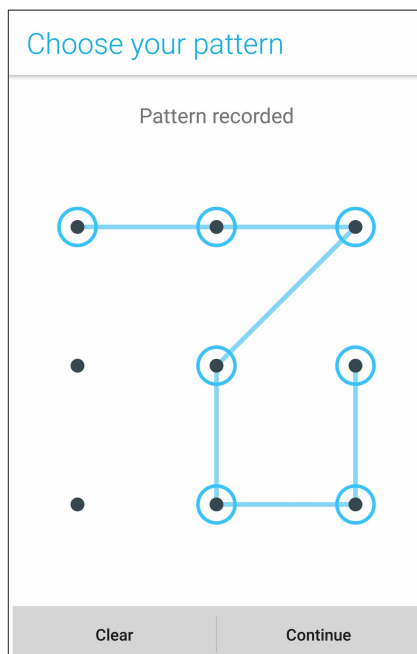

Choose your pattern

Pattern recorded

• • •

• • •


• • •

Clear Continue

ВАЖНО! Вы можете создать графический ключ из четырех и более точек. Запомните созданный графический ключ для разблокировки устройства.

Пароль

Для создания пароля введите не менее четырех цифр.

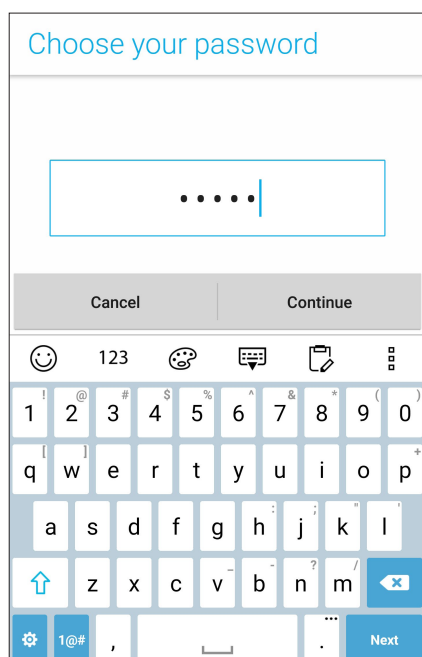

ВАЖНО! Запомните созданный пароль для разблокировки устройства.

Конфигурация других параметров безопасности

Помимо блокировки экрана, также можно использовать следующие опции:

- **Быстрый доступ:** Для запуска приложений на экране блокировки переведите переключатель быстрого доступа в положение **ВКЛ**.

Идентификация устройства

Узнайте идентифицирующую информацию об устройстве, например серийный номер, IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования) или номер модели.

Это важно, поскольку в случае утери устройства Вы можете связаться с оператором и предоставить информацию для помещения Вашего устройства в черный список.

Для отображения идентификационной информации:

1. Нажмите **⋮** и выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **Справка**. На экране Справка отображается состояние, правовая информация, номер модели, версия операционной системы, информация о программном и аппаратном обеспечении устройства.
3. Для отображения серийного номера, номера SIM и IMEI вашего устройства нажмите **Состояние**.

Приложение

Уведомления

Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех (2) На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

Изменения или модификация не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Антенны, используемые с этим передатчиком, не должны быть расположены рядом с другими антеннами или передатчиками.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется не в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио-/ТВ-техником.

Выбор кода страны доступен только для моделей, продаваемых за пределами США. В соответствии с FCC, все продукты, использующие WiFi на рынке США должны использовать только разрешенные в США каналы.

Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)

Ваш телефон совместимым с требованиями Федеральной комиссии по связи (FCC) относительно совместимости мобильных устройств со слуховыми аппаратами.

FCC принял требования относительно совместимости мобильных устройств со слуховыми аппаратами. Согласно этим требованиям мобильное устройство должно быть протестировано согласно стандартам Американского национального института стандартов (ANSI) C63.19-2011. Стандарт совместимости устройств со слуховыми устройствами ANSI содержит два рейтинга:

М-рейтинг: Создают меньше помех для слуховых аппаратов, которые не работают в режиме индукционной катушки.

Т-рейтинг: Создают меньше помех для слуховых аппаратов, работающих в режиме индукционной катушки.

Не все телефоны были оценены, телефон совместим со слуховым аппаратом согласно FCC, если он имеет рейтинг М3 или М4 для акустической связи и Т3 или Т4 для индуктивной связи. Эти рейтинги используют шкалу от 1 до 4, где 4 является наиболее совместимым. Ваш телефон соответствует рейтингу М3/Т4.

Однако рейтинг не гарантирует отсутствие помех для слухового аппарата. Результат может отличаться, в зависимости от уровня защиты слухового устройства и степени потери слуха. Если ваше слуховое устройство подвластно помехам, вы не сможете использовать телефон с рейтингом. Проверка телефона совместимого со слуховым устройством является лучшим способом оценки совместимости.

Этот телефон был протестирован для использования со слуховыми аппаратами при использовании беспроводных технологий. Тем не менее возможно появление новых беспроводных технологий, которые не были протестированы на совместимость со слуховыми аппаратами. Важно попробовать различные функции телефона в разных местах при использовании слухового аппарата или кохлеарного имплантата для определения постороннего шума. Проконсультируйтесь с производителем этого телефона для получения информации о совместимости со слуховыми аппаратами. При наличии вопросов о возврате или обмене проконсультируйтесь с продавцом.

Слуховые аппараты могут также быть оценены. Рейтинг слухового аппарата можно узнать у производителя или сурдолога. Подробную информацию о совместимости устройств со слуховыми аппаратами смотрите на <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Канада, Уведомления Министерства промышленности Канады (IC)

Данное устройство соответствует требованиям промышленности Канады, освобожденным от стандарта RSS. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- (1) Данное устройство не должно создавать помех
- (2) На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Информация о воздействии радиочастоты (RF)

Выходная излучаемая мощность этого устройства значительно ниже предельных значений облучения радиочастотной энергией, установленных Министерством промышленности Канады (IC). Устройство должно использоваться таким образом, чтобы длительность контакта с человеком во время нормальной работы сводилась к минимуму. Это устройство было протестировано и соответствует ограничениям удельного коэффициента поглощения (SAR) при установке в конкретных продуктах.

Список радиоаппаратуры (REL) Канады можно найти по следующему адресу: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Дополнительную информацию по воздействию радиочастоты можно найти по следующему адресу: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Это цифровое устройство класса В соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Устройство и его антенна не должны располагаться рядом с другими антеннами и передатчиками. Функция выбора кода страны отключена для продуктов, продаваемых в США и Канаде.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

IC ID для этого устройства 3568A-A002.

L'identifiant Industrie Canada de cet appareil est: 3568A-A002.

Воздействие радиочастоты (SAR)

Это устройство соответствует ограничениям для воздействия радиочастоты (RF).

Удельный коэффициент поглощения (SAR) организмом человека электромагнитного излучения.

Ограничение SAR составляет 1,6 ватт на килограмм (значение на 1 грамм ткани) в странах, использующих ограничения FCC и 2,0 Вт/кг (значение на 10 грамм ткани) в странах Европейского союза. Испытания SAR выполняются в стандартном рабочем принятом положении с помощью передачи с заданным уровнем мощности на различных каналах.

Для снижения уровня воздействия радиочастотной энергии используйте гарнитуру для размещения устройства дальше от головы и тела. Носите данное устройство на расстоянии не менее 15 мм от тела для обеспечения указанного уровня воздействия. Выберите подходящий аксессуар, не содержащий металлических компонентов. Металлические части могут изменить характеристики устройства, включая его соответствие ограничениям по радиочастоте. Таких аксессуаров следует избегать.

Наибольшее значение FCC SAR для устройства:

- 1,16 Вт/кг @ 1 г (голова)
- 0,61 Вт/кг на 1 г (тело)

Комиссия FCC предоставила разрешение для этого устройства, т.к. все уровни SAR удовлетворяют требованиям FCC RF. Информацию о SAR для этого устройства можно найти на сайте www.fcc.gov/oet/ea/fccid по FCC ID: MSQA002.

ПРИМЕЧАНИЯ: Для получения дополнительной информации о соответствии нормативам FCC / IC / MIC / VCCI меткам соответствия (электронные метки) перейдите в **Настройки > Справка > Нормативная информация**.

Соответствие директиве по радиооборудованию ЕС

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

Настоящим компания ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство ASUS_A002 соответствует основным требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на <https://www.asus.com/support/>. (Поиск ZS571KL)

Выходная мощность

Пункты	Таблица максимальной выходной мощности радиочастоты	
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483,5 МГц)	5,5 (дБм)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 МГц)	-4 (дБм)
WLAN	2,4 ГГц 802.11b (2400~2483,5 МГц)	16,5 (дБм)
	2,4 ГГц 802.11g (2400~2483,5 МГц)	16,5 (дБм)
	2,4 ГГц 802.11n HT20 (2400~2483,5 МГц)	16,5 (дБм)
	5 ГГц 802.11a (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 МГц)	16,5 (дБм)
	5 ГГц 802.11an HT20 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 МГц)	16,5 (дБм)
	5 ГГц 802.11an HT40 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 МГц)	16,5 (дБм)
	5 ГГц 802.11ac HT80 (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 МГц)	16,5 (дБм)
GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 МГц)	32,5 (дБм)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 МГц)	30 (дБм)
WCDMA	Диапазон WCDMA I (1920~1980; 2110~2170 МГц)	21,5 (дБм)
	Диапазон WCDMA VIII (880~915; 927~960 МГц)	24 (дБм)
LTE	Диапазон LTE I (1920~1980; 2110~2170 МГц)	22 (дБм)
	Диапазон LTE III (1710~1785; 1805~1880 МГц)	23 (дБм)
	Диапазон LTE VII (2500~2570; 2620~2690 МГц)	23 (дБм)
	Диапазон LTE VIII (880~915; 927~960 МГц)	23,5 (дБм)
	Диапазон LTE XX (832~862; 791~821 МГц)	24 (дБм)
	Диапазон LTE XXVIII (703-784 МГц)	24 (дБм)
	Диапазон LTE XXXVIII (2570-2620 МГц)	23 (дБм)
	Диапазон LTE XL (2300 ~ 2400 МГц)	24 (дБм)

Работа Wi-Fi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Воздействие радиочастоты

Это устройство соответствует действующим европейским нормам SAR. Ограничение SAR составляет 2,0 Вт/кг на 10 г ткани тела. Наибольшее значение SAR для устройства:

- Голова: 0,85 Вт/кг
- Тело: 1,59 Вт/кг

Для соответствия требованиям к воздействию радиочастоты, при ношении данного устройства используйте аксессуары, например футляр для обеспечения расстояния между устройством и телом 0,5 см.

Соответствие европейским стандартам (CE Marking)



Использование GPS (система глобального позиционирования)

Для использования функции GPS:


- Перед использованием онлайн-карт убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет.
- Для получения точных данных GPS используйте устройство на открытом воздухе.
- При использовании GPS в автомобиле металлические предметы автомобиля и другие электронные устройства могут повлиять на работу GPS.

Предупреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Информация о лазерном устройстве

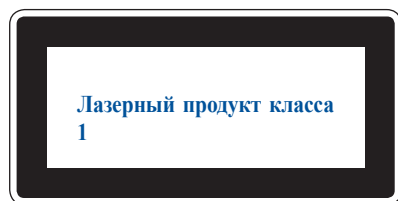

Устройство совместимо с 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений, в соответствии с Laser Notice № 50 от 24 июня, 2007

Правила по утилизации для Индии (India E-waste (Management) Rule 2016)

Этот продукт соответствует "Правилам утилизации электронных отходов в Индии для 2016" и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов (ПБД) и полибромдифениловых эфиров (ПБДЭ) в концентрациях, превышающих 0,1% по весу в однородных материалах для кадмия, за исключением правил указанных в Приложении-II.

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Региональные уведомление для Сингапура

Complies with
IMDA Standards
DB103778

Этот продукт соответствует стандартам IMDA.

Название модели: ASUS_A002(ZS571KL)

Производитель:	ASUSTeK Computer Inc.
Адрес:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Официальный представитель в Европе:	ASUS Computer GmbH
Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Алфавитный указатель

ASUS Phone 8

включение/выключение 15

зарядка 12

части и компоненты 8

Bluetooth 76

включение 76

Модем Bluetooth 79

сопряжение 77

удаление сопряжения 77

Chrome 36

добавление страниц в закладки 37

запуск 36

обмен страницами 37

очистка кэша браузера 37

Daydream 61

использование Daydream 61

Gmail 38

Google Messenger 58

ответ на сообщения 58

отправка сообщений 58

Google Play Music 60

настройка Google Play Music 60

Google Календарь 39

редактирование или удаление напоминаний 40

редактирование или удаление событий 39

создание напоминаний 40

создание событий 39

HDR 68

Дополнительные функции камеры 67

Mobile Manager 88

Tango 62

использование Tango 62

VIP-контакты 53

добавление события 54

настройка на экране VIP-контакта 54

настройка на экране контакта 53

WebStorage 42

Wi-Fi 75

включение 75

отключение 76

подключение 76

Точка доступа Wi-Fi 78

Zen UI 7

ZenUI FAQ 43

А

Анимация GIF 71

Дополнительные функции камеры 67

Б

Безопасность 90

В

Вызовы 46

автоответчик 48

вызов из контактов 47

Дополнительный номер 46

другие опции вызова 49

Журнал вызовов 48

запись 50

запуск приложения телефон 46

звонки избранным контактам 48

Интеллектуальный набор 47

Контакты 51

набор телефонного номера 46

Несколько вызовов 50

получение 48

Г

Галерея 72

обмен файлами 74

просмотр местоположения фотографий 73

просмотр файлов из социальной сети или

облачного хранилища 72

редактирование изображений 74

удаление файлов 74

Гарнитура

подключение 59

Главный экран 21

иконки уведомлений 22

Обои 26

персонализация 25

Простой режим 27

Ярлыки приложений 25

Глубина резкости 69

Дополнительные функции камеры 67

Д

Дата и время

настройка 30

Диктофон 86

приостановка записи 87

список записей 87

Диспетчер файлов 41

Дополнительные функции камеры 67

Дополнительный номер 46

автодозвон 47

запрос на подтверждение 46

набор номера 46

Ж

Журнал вызовов

сохранение вызовов в контакты 48

И

Избранные контакты

вызов 48

маркировка 55

Интеллектуальное удаление 70

Дополнительные функции камеры 67

Интеллектуальный набор 47

Интервальная съемка 71

Дополнительные функции камеры 67

Использование двух SIM-карт 44

назначение 45

переименование 44

К

Калькулятор 85

Камера 63

Главный экран камеры 64

Дополнительные функции камеры 67

запуск 63

настройки видео 66

настройки изображения 65

изображение 65

режим съемки 65

фокус и экспозиция 65

первое включение 63

Контакты 51

добавление 52

добавление добавочного номера 52

импорт 55

настройка профиля 51

настройка профиля ваших контактов 53

настройки контактов 51

социальные сети 57

Черный список 56

экспорт 56

М

Мелодия

настройка 30

Миниатюра 69

Дополнительные функции камеры 67

Мобильная сеть 75

включение 75

Модем Bluetooth 79

Привязка устройств 78

Н

Накопитель 89

Несколько вызовов 50

ответ на другой вызов 50

Низкая освещенность 67

Дополнительные функции камеры 67

Ночь 71

Дополнительные функции камеры 67

О

Обои 26

анимированные обои 27

Отпечаток пальца 33

настройка отпечатков пальцев в настройках 34

настройка при первом включении 33

П

Панель быстрой настройки 23

добавление или удаление кнопок 23

Панорама 68

Дополнительные функции камеры 67

Перемотка 67

Дополнительные функции камеры 67

Погода 80

главный экран приложения Погода 81

запуск 80

Привязка устройств 78

модем Bluetooth 79

Точка доступа Wi-Fi 78

Простой режим 27

включение 27

добавление контактов 29

добавление ярлыков 28

отключение 29

удаление контактов 29

удаление ярлыков 28

Р

Резервное копирование и сброс 89

С

Селфи 68

Дополнительные функции камеры 67

Сенсорный дисплей 18

запуск приложений или выбор элементов 18

перемещение или удаление элементов 18

перемещение по страницам или экранам 19

увеличение 19

уменьшение 20

Система

обновление 89

Системные уведомления 24

социальные сети 57

синхронизация 57

У

Улучшение портрета 70

Дополнительные функции камеры 67

Улыбочку! 70

Дополнительные функции камеры 67

Управление журналом вызовов 48

набор последнего вызываемого номера 49
сохранение вызовов в контакты 48

Ч

Часы 82
будильник 83
запуск 82
мировое время 82
секундомер 83
таймер 84
черный список
блокировка 56
разблокировка 57

Э

Экран блокировки 31
Безопасность устройства 90
настройка 31
настройка кнопок быстрого доступа 32

Я

Ярлыки приложений 25
добавление 25
удаление 25