

**MAXIMUS  
VIII IMPACT**

使用手冊

**ASUS**<sup>®</sup>

**Motherboard**

T10809

1.00 版

2015 年 9 月發行

## 版權說明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

## 免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等。數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

### **Offer to Provide Source Code of Certain Software**

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address [gpl@asus.com](mailto:gpl@asus.com), stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

### **Google™ License Terms**

#### **Copyright© 2014 Google Inc. All Rights Reserved**

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

# 目錄內容

安全性須知.....	viii
電氣方面的安全性.....	viii
操作方面的安全性.....	viii
REACH 資訊.....	ix
產品回收與處理.....	ix
警語.....	ix
射頻 (RF) 設備須知.....	ix
關於這本使用手冊.....	x
使用手冊的編排方式.....	x
提示符號.....	xi
跳線帽及圖示說明.....	xi
哪裡可以找到更多的產品資訊.....	xi
代理商查詢.....	xii
MAXIMUS VIII IMPACT 規格列表.....	xiii
產品包裝.....	xviii
建立 PC 系統所需的其他工具與元件.....	xix

## 第一章：產品介紹

1.1 特殊功能.....	1-1
1.1.1 產品特寫.....	1-1
1.1.2 玩家共和國 (ROG) 遊戲功能.....	1-2
1.1.3 玩家共和國 (ROG) 獨家功能.....	1-3
1.1.4 華碩獨家功能.....	1-4
1.1.5 ROG 搭配軟體.....	1-4
1.2 主機板概觀.....	1-6
1.2.1 主機板安裝前.....	1-6
1.2.2 主機板結構圖.....	1-7
1.2.3 中央處理器 (CPU).....	1-9
1.2.4 系統記憶體.....	1-10
1.2.5 擴充插槽.....	1-24
1.2.6 主機板上的內建開關.....	1-26
1.2.7 內建 LED 指示燈.....	1-27
1.2.8 內部連接埠.....	1-34
1.2.9 Probelit (探針) 功能.....	1-41
1.2.10 SupremeFX Impact III 音效卡.....	1-42

## 第二章：硬體裝置資訊

2.1 建立您的電腦系統.....	2-1
2.1.1 安裝主機板.....	2-1
2.1.2 安裝中央處理器.....	2-4
2.1.3 安裝 SupremeFX Impact III 音效卡.....	2-6
2.1.4 安裝記憶體模組.....	2-7
2.1.5 處理器散熱片與風扇安裝.....	2-8



# 目錄內容

2.1.6 安裝 ATX 電源.....	2-11
2.1.7 安裝 SATA 裝置.....	2-12
2.1.8 安裝前面板輸出/輸入連接埠.....	2-13
2.1.9 安裝擴充卡.....	2-14
2.2 BIOS 更新應用程式.....	2-16
2.2.1 USB BIOS Flashback.....	2-16
2.3 主機板後側與音效連接埠.....	2-17
2.3.1 後側面板連接埠.....	2-17
2.3.2 音效輸出/輸入連接圖示說明.....	2-19
2.4 第一次啟動電腦.....	2-21
2.5 關閉電源.....	2-21

## 第三章：BIOS 程式設定

3.1 認識 BIOS 程式.....	3-1
3.2 BIOS 程式設定.....	3-2
3.2.1 EZ Mode.....	3-3
3.2.2 Advanced Mode.....	3-4
3.3 我的最愛 (My Favorites) 選單.....	3-7
3.4 主選單 (Main Menu).....	3-8
3.5 Extreme Tweaker 選單.....	3-11
3.6 進階選單 (Advanced menu).....	3-23
3.6.1 處理器設定 (CPU Configuration).....	3-24
3.6.2 平台各項設定 (Platform Misc Configuration).....	3-26
3.6.3 系統代理設定 (System Agent Configuration).....	3-27
3.6.4 PCH 設定 (PCH Configuration).....	3-29
3.6.5 PCH 儲存裝置設定 (PCH Storage Configuration).....	3-30
3.6.6 USB 裝置設定 (USB Configuration).....	3-32
3.6.7 網路協定堆疊設定 (Network Stack Configuration).....	3-33
3.6.8 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration).....	3-34
3.6.9 進階電源管理設定 (APM Configuration).....	3-35
3.6.10 HDD SMART 資訊.....	3-36
3.7 監控選單 (Monitor menu).....	3-37
3.8 啟動選單 (Boot menu).....	3-42
3.9 工具選單 (Tool menu).....	3-47
3.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility.....	3-47
3.9.2 ROG Secure Erase.....	3-48
3.9.3 ASUS Overclocking Profile.....	3-49
3.9.4 ASUS SPD Information.....	3-50
3.9.5 顯示卡資訊 (Graphics Card Information).....	3-50
3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu).....	3-51
3.11 更新 BIOS 程式.....	3-52
3.11.1 EZ Update.....	3-52
3.11.2 華碩 EZ Flash 3.....	3-53

# 目錄內容

3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3.....	3-54
3.11.4 華碩 BIOS Updater .....	3-55

## 第四章：軟體支援

4.1 安裝作業系統.....	4-1
4.1.1 在 100 系列主機板上安裝 Windows® 7 與 USB 3.0 驅動程式.....	4-1
4.2 驅動及公用程式 DVD 光碟資訊.....	4-8
4.2.1 執行驅動及公用程式 DVD 光碟.....	4-8
4.2.2 取得軟體使用手冊.....	4-9
4.3 軟體資訊 .....	4-10
4.4 華碩 AI Suite 3 程式.....	4-10
4.5 雙智慧處理器 5 (Dual Intelligent Processors 5) .....	4-13
5-Way Optimization (5-Way 最佳化) .....	4-13
TPU (TurboV Processing Unit) .....	4-14
EPU (Energy Processing Unit) .....	4-16
DIGI+ Power Control 程式.....	4-17
Fan Xpert 3.....	4-18
Turbo App (Turbo 應用程式) .....	4-19
Ai Charger+.....	4-21
華碩 USB 3.1 Boost 程式.....	4-22
EZ Update.....	4-23
系統資訊 .....	4-24
Mobo Connect.....	4-26
USB BIOS Flashback 精靈.....	4-27
Wi-Fi Engine.....	4-29
Wi-Fi GO! 與 Remote GO! .....	4-31
推播資訊 (Push Notice) .....	4-41
4.6 ROG 音效功能.....	4-44
Sonic Studio II .....	4-44
Sonic SenseAmp .....	4-48
DTS Connect.....	4-50
4.7 Sonic Radar II 軟體.....	4-51
4.8 GameFirst III.....	4-53
4.9 KeyBot II .....	4-56
4.10 ASUS Media Streamer .....	4-58
4.11 RAMDisk .....	4-60
4.12 MemTweakIt.....	4-63
4.13 ROG CPU-Z .....	4-65
4.14 RAMCache.....	4-66

## 第五章：RAID 支援

5.1 RAID 功能設定 .....	5-1
5.1.1 RAID 定義.....	5-1

# 目錄內容

- 5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機..... 5-2
- 5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID..... 5-2
- 5.1.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式..... 5-3
- 5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片..... 5-7
  - 5.2.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片..... 5-7
  - 5.2.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片..... 5-8
  - 5.2.3 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式..... 5-8

## 附錄

- 華碩的連絡資訊.....A-1

# 安全性須知

## 電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

## 操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

## REACH 資訊

注意：謹遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

## 產品回收與處理

華碩與資源回收業者以最高標準相互配合，以保護我們的環境，確保工作者的安全，以及遵從全球有關環境保護的法律規定。我們保證以資源回收的方式回收以往生產的舊設備，透過多樣的方式保護環境。

如欲了解更多關於華碩產品資源回收資訊與聯絡方式，請連線上網至 CSR (Corporate Social Responsibility) 網頁：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。

## 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 射頻 (RF) 設備須知

### NCC: Taiwan Wireless Statement

#### 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

# 關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝本主機板時所需用到的資訊。

## 使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選項項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第四章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

- **第五章：RAID 支援**

本章節介紹 RAID 的各項設定。

- **附錄**

在本附錄裡將列出相關的聯絡資訊與認證資訊。

## 提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



**警告：**提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



**小心：**提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



**重要：**此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



**注意：**提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

## 跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳 (Pin) 使其相連而成一通路 (短路)，本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



## 哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

### 1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考手冊最後附錄裡的聯絡資訊。

### 2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

## 代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 [http://tw.asus.com/support/eService/querydist\\_tw.aspx](http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx) 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02)2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



### 請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。



# MAXIMUS VIII IMPACT 規格列表

中央處理器	<p>支援採用 LGA1151 規格插槽的第6代Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器</p> <p>支援 14nm 處理器</p> <p>支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術*</p> <p>*對 Intel® Turbo Boost 2.0 技術的支援依照處理器的類型而不同</p> <p>**請造訪 <a href="http://tw.asus.com">tw.asus.com</a> 取得最新的 Intel 處理器支援列表</p>
晶片組	Intel® Z170 Express 晶片組
記憶體	<p>支援雙通道記憶體架構</p> <p>2 x 使用符合 non-ECC un-buffered DDR4 4000 (超頻) */3866 (超頻) */3800 (超頻) */3733 (超頻) */3600 (超頻) */3500 (超頻) */3466 (超頻) */3400 (超頻) */3333 (超頻) */3300 (超頻) */3200 (超頻) */3000 (超頻) */2800 (超頻) */2666 (超頻) */2400 (超頻) */2133 MHz 記憶體，最高可以擴充至 32 GB 記憶體</p> <p>支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技術</p> <p>*對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響</p> <p>**請參考本使用手冊取得記憶體合格供應商支援列表 (QVL)</p>
擴充槽	1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 [CPU]
圖形顯示控制器	<p>整合式 Intel® HD 繪圖處理器</p> <p>支援 HDMI 1.4b，最高解析度可達 4096 x 2160 @ 24Hz</p> <p>支援 Intel® InTru™ 3D、Intel® Quick Sync Video、Intel® Clear Video HD 技術與 Intel® Insider™</p>
儲存媒體連接槽	<p>Intel® Z170 Express 晶片組支援RAID 0、1、5、10 與 Intel® Rapid Storage 技術 14</p> <p>1 x 32Gb/s U.2 連接器</p> <p>4 x SATA 6Gb/s 連接埠*</p> <p>支援 Intel® Smart Response (智慧回應) 技術</p> <p>*這些功能的運作取決於安裝的處理器類型</p>
區域網路	<p>Intel® 1219-V 雙 Gigabit LAN 網路控制器，雙向連接整合式網路控制器 (MAC) 與實體層 (PHY)</p> <p>Anti-surge LANGuard 乙太網路埠</p> <p>ROG GameFirst 技術</p>

(下頁繼續)

# MAXIMUS VIII IMPACT 規格列表

無線網路	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MU-MIMO 支援雙頻 2.4/5 GHz 藍牙 v4.1、4.0LE、3.0HS
音效功能	<b>ROG SupremeFX Impact III 高傳真音效編碼器</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ES9023P 高傳真音效編碼器</li> <li>- 2VRMS 耳機擴法器 (32-600 歐姆)</li> <li>- SupremeFX Shielding 技術</li> <li>- 支援音效介面偵測、多音源獨立輸出 (Multi-Streaming) 技術與前端面板音效插孔功能</li> <li>- 後側面板具備光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠</li> <li>- 前面板音訊接頭 (AAFP)</li> </ul> <b>音效功能</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonic Studio II</li> <li>- Sonic Radar II</li> <li>- Sonic SenseAmp</li> <li>- DTS Connect</li> </ul>
USB	<b>Intel® Z170 Express 晶片組 - 支援華碩 USB 3.1 Boost :</b> 6 x USB 3.0 連接埠 (4 埠在主機板後側面板 [藍色], 2 埠在主機板中央 [灰色]) <b>Intel® USB 3.1 控制器 :</b> 2 x USB 3.1 連接埠 (在主機板後側面板, 1 x Type-A [紅色] 和 1 x Type-C [黑色])
後側面板裝置連接埠	1 x 光纖 S/PDIF 輸出埠 1 x HDMI 1.4b 連接埠 1 x Q-Code LED 1 x 電源開啟開關 1 x 重置開關 1 x Clear CMOS 按鈕 1 x BIOS Flashback 按鈕 4 x USB 3.0 連接埠 [藍色] 1 x ASUS Wi-Fi GO! 模組 (支援 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac with MU-MIMO 與藍牙 V4.1 ) 3 x 鍍金音效接頭 1 x Anti-surge (RJ-45) 網路連接埠 2 x USB 3.1 連接埠 (在主機板後側面板, 1 x Type-A [紅色] 和 1 x Type-C [黑色])

( 下頁繼續 )

# MAXIMUS VIII IMPACT 規格列表

ROG 獨家超頻功能	<p>SupremeFX Impact III</p> <p>Impact Power III</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MicroFine Alloy Choke</li><li>- PowIRStage® MOSFETs</li><li>- 10K Black Metallic Capacitors</li></ul> <p>電源開啟開關</p> <p>重置開關</p> <p>Clear CMOS 按鈕</p> <p>LN2 模式插座</p> <p>ProBelt</p> <p>Slow 模式插座</p> <p>ROG RAMDisk</p> <p>ROG RAMCache</p> <p>Overwolf</p> <p>KeyBot II</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- One-click overclocking</li><li>- XMP</li><li>- DirectKey</li><li>- Clr CMOS</li><li>- Power on</li></ul> <p>UEFI BIOS 功能</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Extreme Tweaker</li><li>- Tweakers' Paradise</li><li>- ROG SSD Secure Erase</li><li>- GPU.DIMM Post</li><li>- O.C. Profile</li><li>- Graphics Card information Preview (顯示卡訊息預覽)</li></ul>
其他特殊功能	<p>華碩第五代智慧雙處理器 (ASUS Dual Intelligent Processor 5)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 五向全方位優化調校，整合 TPU、EPU、DIGI+ 電源控制、Fan Xpert 3 與 Turbo App</li></ul> <p>華碩獨家功能</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- AI Suite 3</li><li>- USB 3.1 Boost</li><li>- Ai Charger+</li><li>- Push Notice (推播資訊)</li><li>- Disk Unlocker</li><li>- PC Cleaner</li><li>- HyStream</li><li>- Media Streamer</li><li>- Mobo Connect</li></ul>

(下頁繼續)

# MAXIMUS VIII IMPACT 規格列表

<p>其他特殊功能</p>	<p><b>華碩 EZ DIY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB BIOS Flashback</li> <li>- 華碩 CrashFree BIOS 3 應用程式</li> <li>- 華碩 EZ Flash 3 應用程式</li> <li>- 華碩 C.P.R. ( CPU 參數自動回復 )</li> </ul> <p><b>華碩 Q-Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 華碩 Q-Code</li> <li>- 華碩 Q-Shield</li> <li>- 華碩 Q-LED ( CPU、記憶體、顯示卡、開機裝置指示燈 )</li> <li>- 華碩 Q-Slot</li> <li>- 華碩 Q-DIMM</li> </ul>
<p>內部連接埠</p>	<p>1 x USB 3.0 連接埠 ( 可擴充 2 個 USB 3.0 連接埠 )</p> <p>4 x SATA 6Gb/s 插座</p> <p>1 x 32Gb/s U.2 連接埠</p> <p>1 x 4-pin 處理器風扇插座</p> <p>1 x 4-pin 機殼風扇插座</p> <p>1 x EXT_Fan 插座</p> <p>1 x Thermal sensor connector ( T-Sensor ) 插座</p> <p>1 x 24-pin EATX 電源插座</p> <p>1 x 8-pin EATX 12V 電源插座</p> <p>8 x Probelts 量測點</p> <p>1 x LN2 模式跳線帽</p> <p>1 x Slow 模式跳線帽</p> <p>1 x 前置面板音效插座 ( AAFP )</p> <p>1 x 系統面板插座</p> <p>1 x SupermeFX Impact III 插座</p> <p>1 x M.2 插槽搭載 Wi-Fi/藍芽模組</p> <p>*前置面板音效插座 ( AAFP ) 內建於 SupremeFX Impact III 卡</p>
<p>BIOS 功能</p>	<p>1 x 128 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI3.0、WfM2.0、SM BIOS 3.0、ACPI 5.0、多國語言 BIOS、ASUS EZ Flash 3、CrashFree BIOS 3、F11 EZ Tuning Wizard、F6 Qfan Control、F3 My Favorites、F9 Quick Note、Last Modified log、F12 PrintScreen、F3 Shortcut functions and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information</p>
<p>管理功能</p>	<p>WfM 2.0、DMI 3.0、網路喚醒功能 ( WOL by PME )、PXE</p>

( 下頁繼續 )

## MAXIMUS VIII IMPACT 規格列表

軟體程式	驅動程式 ROG GameFirst 技術 ROG RAMDisk ROG CPU-Z 程式 ROG Mem TweakIt ROG RAMCache Overwolf Keybot II Kaspersky® 防毒軟體 DAEMON Tools Pro Standard 版 華碩 WebStorage 雲端儲存空間 華碩公用程式
支援作業系統	Windows® 10* / Windows® 8.1* / Windows® 7 * 僅支援 64 位元
機殼尺寸	Mini ITX 型式：6.7 英吋 x 6.7 英吋 ( 17 公分 x 17 公分 )



規格若有任何變更，恕不另行通知。

## 產品包裝


請檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

主機板	ROG MAXIMUS VIII IMPACT 主機板
排線	4 x SATA 6Gb/s 排線
配件	Q Shield 1 x 面板排線 1 x 12 合 1 ROG 排線貼紙 1 x 處理器安裝工具 1 x 風扇貼紙 1 x 2T2R 雙頻 Wi-Fi 移動天線 1 x 風扇擴充卡支架 1 x 熱敏電阻排線 1 x Wafer 排線 1 x 風扇擴充卡
應用程式光碟	ROG 主機板驅動及公用程式 DVD 光碟
相關文件	使用手冊




若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。


## 建立 PC 系統所需的其他工具與元件

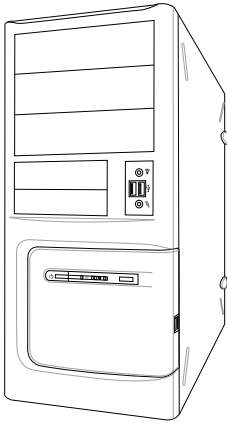


PC 機殼

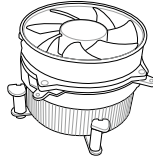

Intel LGA1150 相容處理器風扇




Intel LGA1150 處理器

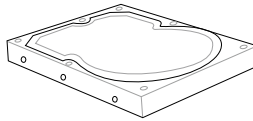


SATA 硬碟




Philips (十字) 螺絲起子

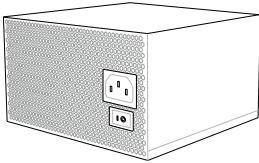


電源供應裝置




一袋螺絲

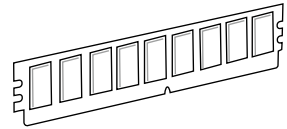

記憶體模組



SATA 光碟機 (選購)

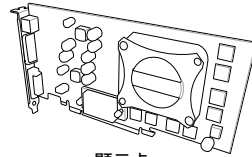

顯示卡



上述所列的工具與元件並不包含在主機板包裝盒內。

\* 顯示卡為選購配備





## 1.1 特殊功能

### 1.1.1 產品特寫

#### 玩家共和國 (Republic of Gamers)

玩家共和國只提供最優質的產品。我們提供最佳的硬體設計、最高速的效能與最創新的設計，歡迎對硬體規格有高度要求的玩家一同加入！

在玩家共和國的國度中，仁慈憐憫是弱者的行為，勇於挺身而出才是唯一王道。我們敢說我們擅長競爭，如果您的個性符合我們的特性，請加入我們的菁英俱樂部，在玩家共和國中讓大家感受您的存在。

#### 支援 LGA1151 規格的第六代 Intel® Core™ 處理器

本主機板支援最新 LGA1151 封裝的第六代 Intel® Core™ 處理器，內建記憶體及 PCI Express 控制器，可支援雙通道（4 個 DIMM）DDR4 記憶體與 16 條 PCI Express 2.0/3.0 通道。

#### 採用 Intel® Z170 Express 晶片組

Intel® Z170 Express 晶片組採用最新的單晶片設計，是專為支援最新的 LGA1151 插槽的第六代 Intel® Core™ 處理器所設計，藉由連續的點對點連結增加頻寬與穩定性，並增強系統效能。原生支援高達 10 組 USB 3.0 連接埠與 6 組 SATA 6 Gb/s 連接埠，提供更快速的資料存取速度。

#### PCI Express® 3.0

最新的 PCI Express® 3.0 (PCIe 3.0) 匯流排標準提供比現行 PCIe 2.0 快 2 倍的效能。PCIe 3.0 提供絕佳的圖像表現，以及與 PCIe 1.0、PCIe 2.0 裝置完全向下相容的便利和無縫傳輸。

## 1.1.2 玩家共和國 (ROG) 遊戲功能

### SupremeFX Impact III

SupremeFX Impact III 採用ROG 獨家 SupremeFX 2015 音效技術，內建高解析度音效，具備等同於真正音響級效能的電源、清晰度與頻率範圍的音效卡。其特殊的金屬保護蓋，提供清晰無暇的聲音和極具吸引力的主機板外觀設計，符合 ROG 玩家的風格。採用頂級日本製 Nichicon 電容，確保在遊戲和多媒體播放時有溫暖、自然又清晰的音效表現。SupremeFX 2015 能徹底改變您所聽到的遊戲、電影、音樂，甚至與其他聊天通訊的方式，讓您主導並發掘一個全新的非凡音效境界。

### Sonic Radar II

Sonic Radar II 專為第一人稱射擊遊戲 (FPS) 所設計，採用獨家的音效增強技術，可以增強遊戲中的音效而達到更好的聽位辨識。可客製化的使用者介面可以在遊戲畫面上推疊顯示，幫助您即時得知對手及隊友的動態，包括槍聲、腳步聲與呼叫聲的正確方向與來源等。

### Sonic Studio II

Sonic Studio II 是一個音效調整軟體，能模擬出環繞音效的效果。此軟體提供了包含 6 項音效設定：Reverb (回音)、Bass Boost (重低音)、Equalizer (等化器)、Voice Clarity (語音清晰)、Smart EQ (Smart Volume) 與 Virtual Surround (虛擬環繞) 功能。

### Sonic SenseAmp

Sonic SenseAmp 是 ROG 獨家功能，可以自動偵測您所連接的耳機阻抗，並且能配合調整內建擴大機以符合使用。只需將耳機連接後，便可以讓您透過 Sonic SenseAmp 輕鬆調整您的高音質耳機。

### GameFirst 技術

華碩 GameFirst 技術是一個網路管理軟體，提供 4 種預設封包優先處理設定檔 (最佳化、遊戲、串流媒體與檔案共享)。使用者也可以手動分配頻寬，並調整設定每個應用程式的優先順序，讓執行速度更快、更流暢。

### Intel® 乙太網路

由 Intel 所提供的網路解決方案，擁有高TCP與UDP處理能力、較低的 CPU 使用率以及更好的穩定性。因為和Intel 處理器及晶片組相容，使其具備先進的中斷處理、低功耗及支援Intel Stable Image Platform Program (SIPP) 等進階功能。

### 1.1.3 玩家共和國 (ROG) 獨家功能

#### Impact Power III

Maximus VIII Impact 的全數位化電源架構採用頂級組件，可在mini-ITX主機板上提供精確的供電管理及穩定的超頻性能。透過動態速度調整與精密手動控制，即可進一步發揮處理器和記憶體之潛能 - 同時提供最高穩定性和精準度。

- **細微粉末合金電感 (MicroFine alloy chokes)**
  - 在高電流時擁有更好的穩定性與更佳效率
  - 以 3 倍細小的顆粒組成
  - 較大顆粒電感酷冷 31%
  - 遲滯現象降低 75%
- **10K 日本製黑金屬電容**
  - 使用壽命延長 5 倍
  - 溫度耐抗性提升 20 %
- **IR3553 PowIRStage<sup>®</sup> MOSFETs**
  - 效率較高、電源損耗較低、較酷冷、使用壽命較長

#### LANGuard

ROG透過先進的訊號耦合技術與改善流量的高階表面安裝元件，改革網路連接埠，而防突波保護與靜電防護元件（靜電放電防護，ESD Guard）則保護主機板免於受到雷擊與靜電之危害。

#### ProbelT

主機板上有 10 個ProbelT（探針）測量點，可幫助檢測系統電壓。使用三用電錶可量測出系統及其周邊的電壓。

#### KeyBot II

KeyBot II 是一個內建的微型處理器，可以瞬間將鍵盤升級。這項功能可以提供您設定和指派巨集至鍵盤上指定的按鍵，便能同時執行特定或多項任務。並且還可以設定電腦的在 CPU Level Up、XMP 的喚醒功能，或直接喚醒 BIOS 模式。




---

KeyBot II 功能僅支援 USB 鍵盤。

---

## 1.1.4 華碩獨家功能

### AI Suite 3

透過友善的使用者介面，華碩 AI Suite 3 將所有的華碩獨家功能整合在一個軟體套件中，可以用來監督風扇速度控制、超頻與感應器讀數。這個集所有功能於一身的軟體提供多樣化與容易使用的功能，並且不需要在不同的應用程式間來回切換。

### USB 3.1 Boost

華碩 USB 3.1 加速技術支援 USB 3.0 與 USB 3.1 標準 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 傳輸協定，USB 裝置的傳輸速度可顯著提升 170%，較令人印象深刻的 USB 3.1 傳輸速度更快。USB 3.1 加速技術提供友善的圖形介面，透過華碩獨家裝置自動偵測設定，可以立即加速 USB 3.1 介面的傳輸速度。

### USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供有史以來最簡單更新 BIOS 的方法。不需要進入 BIOS 或作業系統，只要插入 USB 儲存裝置然後按下 BIOS Flashback 按鈕 3 秒鐘，UEFI BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新。USB BIOS Flashback 另會定期檢查UEFI BIOS 的更新，並自動下載最新的BIOS。

## 1.1.5 ROG 搭配軟體

### RAMCache

RAMCache 是玩家共和國 (ROG) 的獨家技術，可依據可使用的記憶體大小儲存完整或是經常使用的部分檔案資料，並會隨著工作動態而執行。RAMCache 使毫秒變為微秒，以大幅提升遊戲的讀取速度，並將資料遺失的風險降到最低。

### RAMDisk

RAMDisk可以將部分系統記憶體轉換成一個高速的實體儲存，在此儲存的應用程式與遊戲檔案可以立即讀取。此外，RAMDisk 可延長 S S D 的生命週期，並保持您的主要儲存裝置最佳化，另有自動備份與回復檔案的功能。



---

RAMDisk 僅支援 64 位元作業系統。

---

### Kaspersky® 防毒軟體

Kaspersky® 個人防毒軟體提供個人玩家與家庭辦公用戶優秀的病毒防護。此軟體是以進階的防毒技術為基礎，產品包含對惡意程式的偵測率領先業界的Kaspersky® 防毒程式引擎。

## 1.1.5 ROG 搭配軟體

### Overwolf

靈敏而低調的透明視窗讓您在遊戲中可同時瀏覽網頁、電子郵件、即時訊息、串流或是進行錄影，而且還可下載符合 ROG 配色的外觀。此外，下載豐富的 Overwolf 應用程式，可以為您帶來更好的遊戲體驗！

### DAEMON Tools Pro 標準版程式

DAEMON Tools Pro 為提供 CD、DVD 與藍光光碟備份使用的程式，可以將光學媒體轉成虛擬光碟與模擬裝置來以虛擬複製方式運作。DAEMON Tools Pro 工具程式可以組合資料、音樂、影像與相片在電腦、筆記型電腦或 netbook 上面。

### ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 為 CPUID 針對 ROG 所量身訂做的版本。讓您可以蒐集系統中主要裝置的資訊。ROG CPU-Z 可提供處理器、主機板、記憶體及其他組件的資訊與狀態。使用全新外觀的 ROG CPU-Z 來確實回報系統的相關訊息。

### Mem TweakIt

Mem TweakIt 是一個記憶體參數即時監控軟體，您可以查詢記憶體參數並且在 ROG 官方網站與其他 ROG 主機板玩家比賽記憶體效能分數排名。

### DTS Connect

DTS Connect 包含 DTS Interactive 與 DTS Neo:PC™ 技術，DTS Neo:PC™ 可以將各種立體聲訊號，如：CD、MP3、WMA、網路收音機等轉換成 7.1 聲道，徹底發揮多聲道喇叭的威力，隨時享受環繞音效。使用者可以將電腦與家庭劇院連接，DTS Interactive 會將原本的音效重新編碼成為 DTS 音效訊號，透過數位音效介面如 S/PDIF 或 HDMI，從電腦傳送至任何能相容 DTS 的系統，提供您最佳的環繞音效。

## 1.2 主機板概觀


### 1.2.1 主機板安裝前

主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的整合電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



- 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。
- 拿取整合電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您刪除任何一個整合電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
- 在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 ATX 電源的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。

### 1.2.2 主機板結構圖

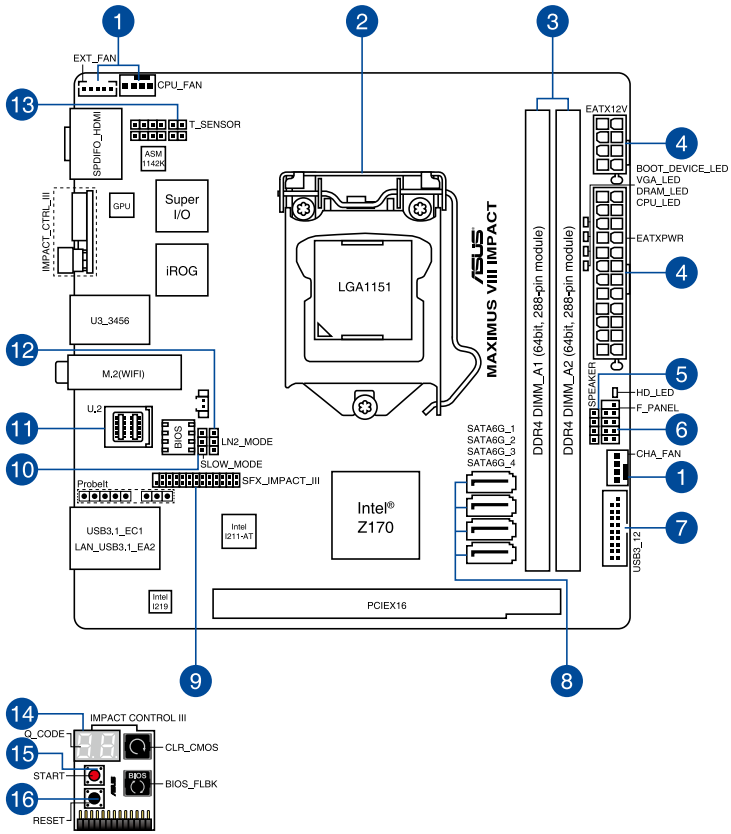

關於面板連接插座與內部連接插座的相關資訊，請參考 [內部連接埠](#) 與 [後側面板連接埠](#) 一節中的說明。


## 主機板元件說明

連接插槽/跳線選擇區/開關與按鈕/插槽		頁數
1.	CPU, chassis and extension fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CHA_FAN; EXT_FAN header)	1-36
2.	LGA1151 CPU Socket	1-9
3.	DDR4 DIMM slots	1-10
4.	ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)	1-37
5.	Speaker connectors (4 pin SPEAKER)	1-38
6.	Front panel connectors (10-1 pin F_PANEL; )	1-38
7.	USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)	1-35
8.	Intel® Z170 Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-4 [gray])	1-34
9.	SupremeFX Impact III connector (26-1 pin SFX_IMPACT_III)	1-42
10.	Slow Mode jumper (3-pin SLOW_MODE)	1-40
11.	U.2 connector (U.2)	1-40
12.	LN2 Mode jumper (3-pin LN2_MODE)	1-39
13.	T_Sensor connector (2-pin T_SENSOR1)	1-35
14.	Q_Code LEDs	1-28
15.	START (Power-on) button	1-26
16.	RESET button	1-26



### 1.2.3 中央處理器 (CPU)

本主機板採用 LGA1151 封裝，支援最新 Intel® Core™ 第六代處理器，內建記憶體與 PCI Express 控制器，可支援雙通道 (2 個 DIMM) DDR4 記憶體及 16 條 PCI Express 3.0/2.0 通道。

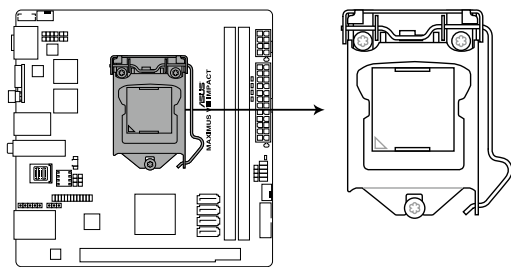

**MAXIMUS VIII IMPACT CPU LGA1151**




- 當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 本插槽僅支援 LGA1151 處理器，請確認並安裝正確的處理器，請勿將 LGA1155 與 LGA1156 處理器安裝於 LGA1151 插槽。
- 您購買本主機板之後，請確認在 LGA1151 插座上附有一個即插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。
- 在安裝完主機板後，請將即插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA1151 插槽上附有即插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除即插即用保護蓋所造成的毀損。

## 1.2.4 系統記憶體

本主機板配置有 2 組 DDR4 (Double Data Rate 4) 記憶體模組插槽。




DDR4 記憶體模組的插槽缺口與 DDR2 或 DDR 記憶體插槽不同，請勿將 DDR2 或 DDR 記憶體模組插入 DDR4 插槽。

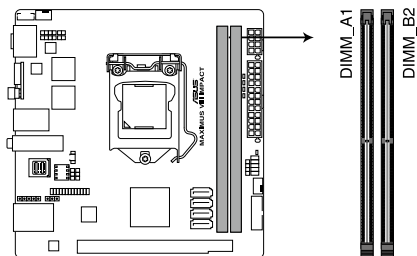

**MAXIMUS VIII IMPACT 288-pin DDR4 DIMM socket**

### 記憶體建議設定

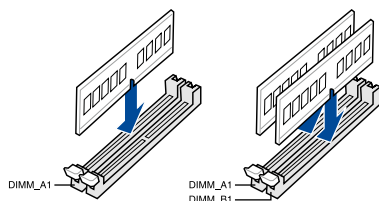

## 記憶體設定

您可以任意選擇使用 1GB、2GB、4GB 與、8GB 與 16GB 的 unbuffered non-ECC DDR4 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



- 當記憶體模組頻率高於 2133MHz，並且相應時脈或載入的 XMP 檔案不是 JEDEC 標準時，記憶體模組的穩定性與相容性會依照處理器效能與其他已安裝裝置而有不同。
- 您可以在 Channel A 與 Channel B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式執行。
- 根據 Intel 處理器規格，建議記憶體電壓低於 1.65V 以保護處理器。
- 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 記憶體模組。為求最佳相容性，建議您使用同一廠商的相同容量型號之記憶體。
- 由於 32 位元 Windows 作業系統記憶體位址空間的限制，當您安裝 4GB 或更多的記憶體模組時，系統實際可用的總記憶體只有 3GB 或更少。為充分利用記憶體，您可以執行以下任一動作：
  - 若您使用 32 位元 Windows 作業系統，建議系統記憶體最高安裝 3GB 即可。
  - 當主機板安裝 4GB 或更多的記憶體時，建議您安裝 64 位元 Windows 作業系統。
  - 若需要更詳細的資料，請造訪 Microsoft 網站 <http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-tw>。
- 本主機板不支援 512 Mb (64MB) 晶片的記憶體模組，(記憶體容量以 Megabit 計算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB)。



- 預設的記憶體運作頻率是根據其 SPD (Serial Presence Detect)。在預設狀態下，某些記憶體在超頻時的運作頻率可能會較供應商所標示的數值為低。若要讓記憶體模組以供應商的數值或更高的頻率運作，請參考 3.5 Extreme Tweaker 選單 一節中，手動調整記憶體頻率的說明。
- 在全負載 (2 DIMM) 或超頻設定下，記憶體模組可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。

## MAXIMUS VIII IMPACT 主機板合格供應商列表 (QVL) DDR4 4000 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠商	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)
								2
G.SKILL	F4-4000C19D-8GTZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	19-21-21-41	1.4V	•
G.SKILL	F4-4133C19D-8GTZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	19-25-25-45	1.4V	•

## DDR4 3866 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠商	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)
								2
G.SKILL	F4-3866C18D-8GTZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-22-22-38	1.35V	•

## DDR4 3800 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠商	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)
								2
AVEXIR	AVD4UZ138001804G-2CIR	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-20-20-40	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ138001804G-2BZ1	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-20-20-40	1.35V	•
G.SKILL	F4-3800C18D-8GTZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-20-20-38	1.35V	•

## DDR4 3733 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠商	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)
								2
ADATA	AX4U3733W4G17-DWZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ137331804G-2CIR/BZ1	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-20-20-40	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ137331804G-4CIR/BZ1	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	18-20-20-40	1.35V	•
G.SKILL	F4-3733C17D-8GVK	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-19-19-39	1.35V	•
G.SKILL	F4-3733C17D-8GTZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-19-19-39	1.35V	•
G.SKILL	F4-3733C17Q-8GVK	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-19-19-39	1.35V	•
G.SKILL	F4-3733C17Q-8GTZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-19-19-39	1.35V	•
ADATA	AX4U3700W4G17-DWZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
ADATA	AX4U3700W4G17-QWZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•

## DDR4 3600 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠商	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)
								2
ADATA	AX4U3600W4G17-DWZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
ADATA	AX4U3600W4G17-QWZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
Apacer	78.BAGN2.4020B	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-18-18-42	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ136001804G-2CIR/BZ1	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-20-20-40	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ136001804G-4CIR/BZ1	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	18-20-20-40	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3600C18	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	18-19-19-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3600C17-8GVK	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3600C17-8GTZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3600C17-16GVK	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3600C17-16CGTZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
Team	TXD416G3600HC18ADC01	16GB (2 x 8GB)	SS	-	-	18-20-20-39	1.35V	•
Team	TXWD416G3600HC18ADC01	16GB (2 x 8GB)	SS	-	-	18-20-20-39	1.35V	•

## DDR4 3500 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠商	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)
								2
G.SKILL	F4-3500C17Q-16GRRD	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-36	1.35V	•

## DDR4 3466 MHz capacity

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ADATA	AX4U3466W4G16-DWZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	16-17-17-36	1.35V	•
ADATA	AX4U3466W4G16-QWZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-17-17-36	1.35V	•
Apacer	78.BAGN1.4020B	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	18-18-18-42	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ134661704G-2CIR/BZ1	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ134661704G-4CIR/BZ1	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	17-18-18-38	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3466C18	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	18-19-19-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3466C16Q-16GRRD	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•

## DDR4 3400 MHz capacity

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ADATA	AX4U3400W4G16-DWZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	16-17-17-36	1.35V	•
ADATA	AX4U3400W4G16-QWZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-17-17-36	1.35V	•
CORSAIR	CMK16GX4M4B3400C16	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-40	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-16GRKD	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-16GRBD	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16D-16GRK	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16D-16GVK	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16D-16GTZ	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-32GRK	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-32GVK	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-32GTZ	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16D-32GRK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16D-32GVK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16D-32GTZ	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-64GRK	64GB (4 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-64GVK	64GB (4 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3400C16Q-64GTZ	64GB (4 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•

## DDR4 3333 MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ADATA	AX4U3333W4G16-DRZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
ADATA	AX4U3333W4G16-QRZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ133331604G-2CIR/BZ1	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
AVEXIR	AVD4UZ133331604G-4CIR/BZ1	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3333C16	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3333C16Q-16GRRD	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•

## DDR4 3300 MHz capacity

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ADATA	AX4U3300W4G16-DRZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
ADATA	AX4U3300W4G16-QRZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
AVEXIR	AVD4U33001604G-4CIR	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3300C16	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.35V	•
CORSAIR	CMK16GX4M4B3300C16	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3300C16Q-16GRKD	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3300C16Q-16GRK	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•

## DDR4 3200 MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
AVEXIR	AVD4U32001604G-4CIR	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.35V	2
ADATA	AX4U3200W4G16-DRZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
ADATA	AX4U3200W4G16-QRZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
CORSAIR	CMK16GX4M4B3200C15	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3200C16	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.35V	•
CORSAIR	CMK32GX4M4B3200C16	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-36	1.35V	•
Kingston	HX432C16PBK4/16	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-39	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GRKD	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16D-16GRK	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16D-16GVK	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16D-16GTZ	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-32GRK	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-32GVK	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-32GTZ	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C15D-32GRK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C15D-32GVK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C15D-32GTZ	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16D-32GRK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16D-32GVK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16D-32GTZ	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-64GRK	32GB (2x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-64GVK	32GB (2x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3200C16Q-64GTZ	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	16-18-18-38	1.35V	•



## DDR4 3000 MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)
								2
ADATA	AX4U3000W4G16-DRZ	8GB (2 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
ADATA	AX4U3000W4G16-QRZ	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.35V	•
AVEXIR	AVD4U30001504G-4CIR	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3000C14	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	14-16-16-35	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3000C15	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.35V	•
CORSAIR	CMK32GX4M4B3000C15	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.35V	•
Kingston	HX430C15PB2k4/16	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	15-16-16-39	1.35V	•
Kingston	HX430C15PB2k2/16	8GB (2 x 4GB)	DS	-	-	15-16-16-39	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRR	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRK	16GB (4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15D-16GRK	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15D-16GVK	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15D-16GTZ	16GB (2 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GRK	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GVK	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GTZ	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15D-32GRK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15D-32GVK	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15D-32GTZ	32GB (2 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-64GRK	64GB (4 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-64GVK	64GB (4 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•
G.SKILL	F4-3000C15Q-64GTZ	64GB (4 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.35V	•

## DDR4 2800 MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)	
								1	2
Apacer	78.BAGM8.AF20B(XMP)	4GB	SS	-	-	17-17-17-36	-	•	•
Apacer	78.CAGM8.AF30B(XMP)	8GB	DS	-	-	17-17-17-36	-	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2800C16 (Ver4.23)(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2800C16 (Ver5.29)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2800C16 (Ver4.23)(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-16-18-36	1.2	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2800C16 (Ver5.29)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2800C16 (Ver5.29)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	18-18-18-36	1.2	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2800C16 (Ver5.29)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-36	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2800C16Q-16GRK(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2800C16Q-16GRR(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2800C16Q-32GRK(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2800C16Q-32GRR(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2800C15Q2-64GRK(XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	15-16-16-35	1.25	•	•
GEIL	GPR416GB2800C16QC(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
GEIL	GPR432GB2800C16QC(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
Kingston	HX428C14PBK4/16(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	14-15-15-40-2	1.35	•	•
Kingston	HX428C14PBK8/64(XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	14-15-15-39	1.35	•	•
ADATA	AX4U2800W4G17	32GB (8x 4GB)	DS	-	-	17-17-17-36	1.2	•	•
ADATA	AX4U2800W8G17	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	
AVEXIR	AVD4U28001504G-4CIR(XMP)	4GB	SS	-	-	15-15-15-35	1.35	•	•
AVEXIR	AVD4U28001608G-4CIR(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
Panram	PUD42800C164G4NJW(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.25	•	

## DDR4 2666 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片 廠商	晶片 型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)	
								1	2
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C16 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C16 (Ver5.29) (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C15 (Ver5.29)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C16 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C16 (Ver5.29) (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMD128GX4M8A2666C15 (Ver4.31) (XMP)	128GB (8x 16GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C15 (Ver5.29)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C16 (Ver4.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C15 (Ver5.29) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C16 (Ver5.29) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C16R (Ver4.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•

## DDR4 2666 MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)	
								1	2
CORSAIR	CMD84GX4M8A2666C15 (Ver4.23) (XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2666C15Q-16GRR (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2666C15Q-32GRR (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2666C16Q2-64GRB (XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
AVEXIR	AVD4U26661504G-4CIR (XMP)	4GB	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
AVEXIR	AVD4U26661608G-4CIR (XMP)	32GB (8x 4GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
ISDT	IMA451U6MFR8N-CF0 (XMP)	4GB	SS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•
ISDT	IMA411GU6MFR8N-CF0 (XMP)	8GB	DS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•
Team	TCD44G2666C15ABK (XMP)	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.2	•	•
Team	TCD48G2666C15ABK (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	Team	TCD48G2666C15ABK	15-15-15-35	1.2	•	

## DDR4 2400 MHz

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體 插槽 (選購)	
								1	2
Apacer	78.B1GMS.4050B	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	17-17-17-39	-	•	•
Apacer	78.C1GMS.4010B	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	17-17-17-39	-	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2400C14 (Ver4.23)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•
Crucial	BLS4G4D240FSA.8FAD	4GB	SS	-	-	16-16-16-40	1.2	•	•
Crucial	BLS4G4D240FSA.8FAR (XMP)	4GB	SS	-	-	16-16-16-40	1.2	•	•
Crucial	CT16G4RFS424A.18FA1	16GB	DS	Micron	D9SRK	15-15-15-35	1.2		
Crucial	BLS8G4D240FSA.16FAD	8GB	DS	-	-	16-16-16-40	1.2	•	•
Crucial	BLS8G4D240FSA.16FAR (XMP)	8GB	DS	-	-	16-16-16-40	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2400C15Q-16GRR	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2400C15Q2-128GRK (XMP)	128GB (8x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2400C15Q-32GRR	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
GEIL	GPR416GB2400C15QC (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
GEIL	GPR432GB2400C15QC (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
Kingston	HX424C12PB2K4/16	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	12-13-13-35	1.2	•	•
ADATA	AX4U2400W4G16-QRZ (XMP)	32GB (4x 8GB)	SS	-	-	16-16-16-39	1.2	•	•
ADATA	AX4U2400W8G16-QRZ (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-39	1.2	•	•
AVEXIR	AVD4U24001604G-4CIR (XMP)	4GB	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•
AVEXIR	AVD4U24001608G-4M (XMP)	32GB (8x 4GB)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR7FC	16-16-16-36	1.2	•	•
AVEXIR	AVD4U24001608G-4M	32GB (8x 4GB)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFR7FC	16-16-16-39	1.2	•	•
Panram	PUD42400C154G4NJW	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
Panram	PUD42400C158G4NJW	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
Team	TED44GM2400C16BK	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-39	1.2	•	•
Team	TED48GM2400C16BK	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-39	1.2	•	•
V-color	TD4G8C17-UH	4GB	SS	V-color	DW3J0460HM	15-15-15-36	1.2	•	•
V-color	TD8G16C17-UH	8GB	DS	V-color	A4G8H-24CS	17-17-17-39	1.2	•	•

# DDR4 2133 MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)	
								1	2
Micron	MTA8ATF1264AZ-2G	4GB	SS	Micron	D9RGQ	15-15-15-37	1.2	•	
Micron	MTA16ATF1G64AZ-2G	8GB	DS	Micron	D9RGQ	15-15-15-37	1.2	•	
Samsung	M378A1G43DB0-CPB	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-36	1.2	•	
SK Hynix	HMA451U6MFR8N	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRFTFC	15-15-15-36	1.2	•	
SK Hynix	HMA41GU6MFR8N-TF	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRFTFC	15-15-15-37	1.2	•	
Apacer	78.B1GM3.AF00B	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRFTFC	15-15-15-36	1.2	•	•
Apacer	78.C1GM3.AF10B	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRFTFC	15-15-15-36	1.2	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B2133C10 (Ver3.20)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	10-12-12-31	1.35	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2133C13 (Ver4.23) (XMP)	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•
CORSAIR	CMV4GX4M1A2133C15	4GB	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2133C13 (Ver4.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•
CORSAIR	CMK64GX4M8A2133C13 (Ver4.23) (XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•
CORSAIR	CMV8GX4M1A2133C15	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2133C15Q-16GRR	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•
G.SKILL	F4-2133C15Q-32GRR	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	-	•	•
Samsung	M378A5143DB0-CPB	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-36	-	•	•
Samsung	M378A1G43DB0-CPB	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-36	-	•	•
SUPER TALENT	FBU2B008GM	8GB	DS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	1.2	•	•
ADATA	AD4U2133W4G15-B	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRFTFC	15-15-15-36	-	•	•
ADATA	AD4U2133W8G15	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRFTFC	15-15-15-36	1.2	•	•
AVEXIR	AVD4U21331504G-4M	4GB	SS	AVEXIR	512X8DDR4	15-15-15-35	1.2	•	•
Century Micro Inc	CD8G-D4U2133	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRFTFC	15-15-15-36	-	•	•
ISDT	IMA451U6MFR8N-TF0	4GB	SS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•
ISDT	IMA41GU6MFR8N-TF0	8GB	DS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•

## DDR4 2133 MHz (續上頁表格)

供應商	型號	容量	SS/ DS	晶片廠商	晶片型號	時脈	電壓	支援記憶體插槽 (選購)	
								2	4
Panram	PUD42133C134G4NUW	16GB (4x 4GB)	SS	-	-	13-13-13-35	1.2	•	•
Panram	PUD42133C154GNJK	4GB	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•
Panram	PUD42133C154G2VS	8GB (2x 4GB)	SS	SK Hynix	H5AN4GBNMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•
Panram	PUD42133C158G2VS	16GB (2x 8GB)	DS	SK Hynix	H5AN4GBNMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•
Panram	PUD42133C138G4NUW	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	13-13-13-35	1.2	•	•
Panram	PUD42133C158GNJK	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•
SanMax	SMD-4G28HP-21P	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-37	-	•	•
SanMax	SMD-8G28HP-21P	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-37	-	•	•
SK Hynix	HMA82GU6MFR8N-TF	16GB	DS	SK Hynix	H5AN8G8NMFRTFC	15-15-15-36	-	•	•
Team	TED44GM2133C15ABK	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•
UMAX	84G44G93MC-210MCGGF15	4GB	SS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	-	•	•
UMAX	84G48G93MC-210MCGNGF15	8GB	DS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	-	•	•



• SS - 單面記憶體 DS - 雙面記憶體

• 記憶體插槽支援：

- 1 - 在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽，建議您安裝在 A1 插槽。
- 2 - 支援安裝二組記憶體模組在紅色插槽，作為一對雙通道設定，建議您安裝在 A2 與 B2 插槽以獲得最佳的相容性。



• 在 DDR4 3200 以上的頻率執行 XMP 時，系統的穩定性取決於處理器的能力。

• 華碩獨家提供支援高速記憶體功能。


• 對高速記憶體的支援會受到特定處理器之物理特性的影響。載入 BIOS 程式中的 X.M.P. 設定來支援高速記憶體。

• 請造訪華碩網站查詢最新記憶體供應商列表 (QVL)。

## 1.2.5 擴充插槽



安裝或移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

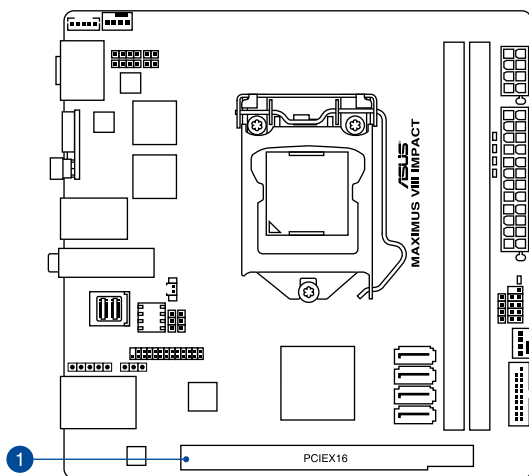

插槽編號	插槽說明
1	PCIe 3.0 x 16 插槽



本主機板使用的中斷要求一覽表


	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIe_x16	共享	-	-	-	-	-	-	-
Intel LAN 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
SATA 控制器	-	-	-	-	-	-	-	共享
高傳真音效	共享	-	-	-	-	-	-	-
SATA #1	共享	-	-	-	-	-	-	-
XHCI (USB 3.0)	共享	-	-	-	-	-	-	-
Wi-Fi	-	-	共享	-	-	-	-	-
Intel Alpine Ridge	共享	-	-	-	-	-	-	-
mSAS	共享	-	-	-	-	-	-	-

## 1.2.6 主機板上的內建開關

當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時，主機板上內建的開關按鈕與重置按鈕可以方便您迅速地開關機或是重置系統。這個專為超頻者及專業玩家的設計，可以方便且不間斷地進行調教，並讓效能有效的提升。

### 1. 啟動開關（START）


本主機板擁有啟動開關，讓您可以喚醒系統或開機，並以亮燈顯示系統已接上電源為開機狀態，並提醒您在主機板移除或插入任何元件之前要先關機。下圖顯示開關在主機板上的位置。

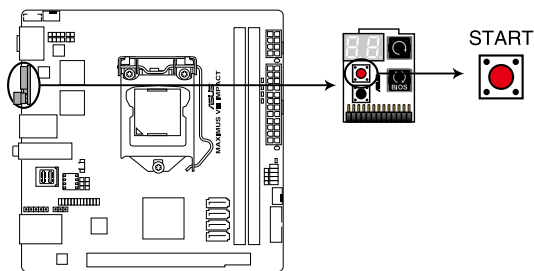

**MAXIMUS VIII IMPACT START button**

### 2. 重置開關（RESET）

按下重置開關以重新啟動系統。

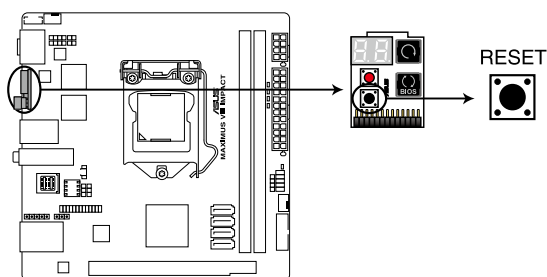


**MAXIMUS VIII IMPACT RESET button**

## 1.2.7 內建 LED 指示燈

### 1. 硬碟指示燈 (HD\_LED)


這個指示燈設計用來顯示硬碟運作的狀態。當指示燈閃爍時表示正在讀取硬碟的資料或資料正在寫入硬碟中，若是指示燈一直沒有亮起，則表示本主機板沒有連接硬碟或是硬碟沒有作用。

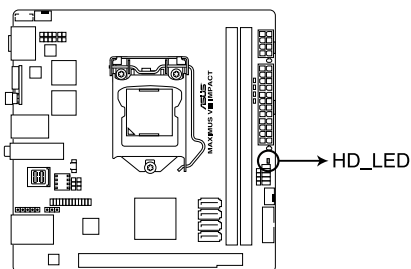

**MAXIMUS VIII IMPACT Hard Disk LED**

### 2. Q 指示燈 (BOOT\_DEVICE\_LED、VGA\_LED、DRAM\_LED、CPU\_LED)


Q 指示燈從主機板開機後依序檢視 CPU、記憶體、顯示卡與開機裝置狀態。當發現錯誤時，在該項目旁的指示燈則會亮燈直到問題解決。透過直覺的方式提供這項友善的設計，能在短短幾秒內找到問題點。

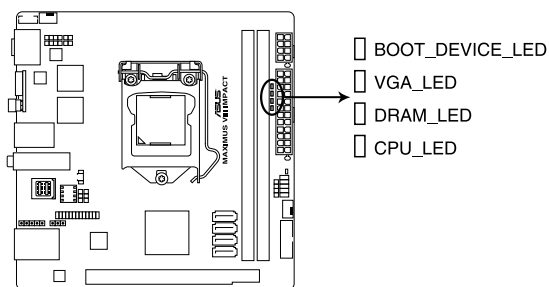

**MAXIMUS VIII IMPACT CPU/ DRAM/  
VGA/ BOOT\_DEVICE LED**

### 3. Q-Code 指示燈

Q-Code 指示燈設計為 2 位元顯示，用來得知系統狀態。請參考下方 Q-Code 列表來獲得更詳細的資訊。

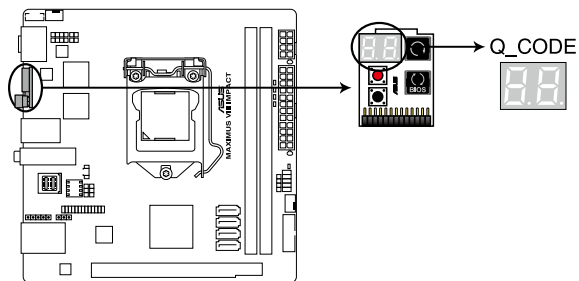

**MAXIMUS VIII IMPACT Q-Code LED**

## Q-Code 列表

Code	說明
00	Not used
01	Power on. Reset type detection (soft/hard).
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization
0C - 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded
10	PEI Core is started
11 - 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 - 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 - 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B - 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 - 36	CPU post-memory initialization
37 - 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B - 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started
50 - 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed

## Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C - 5F	Reserved for future AMI error codes
E0	S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 - E7	Reserved for future AMI progress codes
E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC - EF	Reserved for future AMI error codes

Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 - F7	Reserved for future AMI progress codes
F8	Recovery PPI is not available
F9	Recovery capsule is not found
FA	Invalid recovery capsule
FB - FF	Reserved for future AMI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 - 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B - 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 - 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A - 7F	Reserved for future AMI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources

## Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E - 9F	Reserved for future AMI codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug



## Q-Code 列表 (續上頁表格)

Code	說明
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8 - BF	Reserved for future AMI codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

## ACPI/ASL 檢查表



Code	說明
0x01	System is entering S1 sleep state
0x02	System is entering S2 sleep state
0x03	System is entering S3 sleep state
0x04	System is entering S4 sleep state
0x05	System is entering S5 sleep state
0x10	System is waking up from the S1 sleep state
0x20	System is waking up from the S2 sleep state
0x30	System is waking up from the S3 sleep state
0x40	System is waking up from the S4 sleep state
0xAC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
0xAA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

## 1.2.8 內部連接埠

### 1. Intel® Z170 Serial ATA 6.0 Gb/s 裝置連接插槽 (7-pin SATA6G\_1-4 [灰色])

這些插槽可以支援使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排線來連接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬碟。


若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 Intel® Rapid Storage 技術，與內建的 Intel® Z170 晶片組來建立 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁碟陣列。

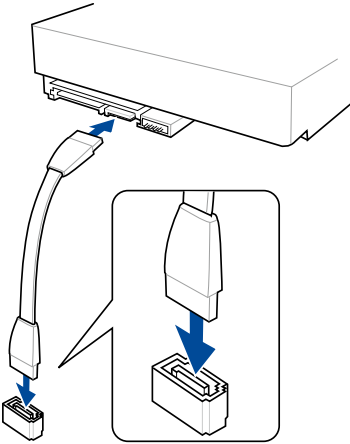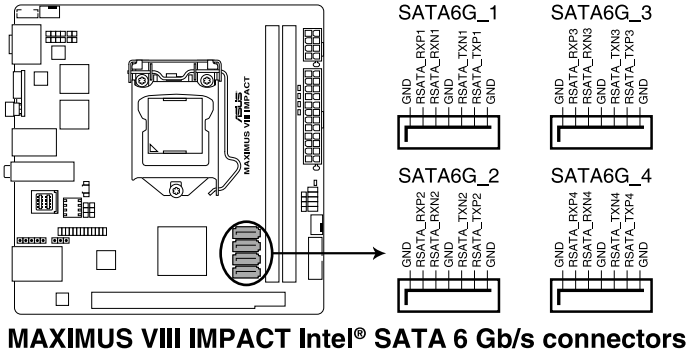

- 這些插槽的預設值為 [AHCI Mode]，若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 SATA Mode 項目設定為 [RAID Mode]。請參考 **SATA 設定 (SATA Configuration)** 一節的詳細說明。
- 當您使用支援 NCQ 技術的硬碟機時，請先將 BIOS 程式中的 SATA Mode 設定為 [AHCI Mode]。請參考 **SATA 設定 (SATA Configuration)** 一節的說明。

## 2. USB 3.0 連接插槽 (20-pin USB3\_12)


這個插槽用來連接 USB 3.0 模組，可在前面板或後側連接埠擴充 USB 3.0 模組。當您安裝 USB 3.0 模組，您可以享受 USB 3.0 的好處，包括更快的資料傳輸率（最高達 5Gb/s）、對可充電的 USB 裝置更快的充電速度、最佳化的能源效率，以及與 USB 2.0 向下相容。

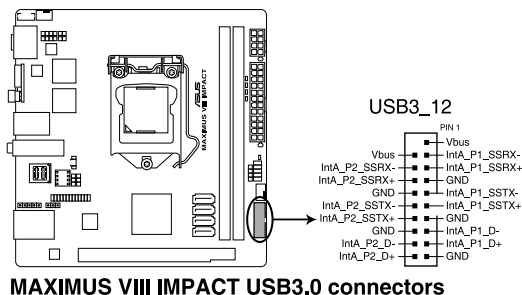

- USB 3.0 模組為選購配備，請另行購買。
- 這些插槽是以 xHCI 規格為基礎，建議您在 Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 作業系統中安裝相關的驅動程式來充分使用 USB 3.0 插槽。
- 安裝的 USB 3.0 裝置視作業系統設定而運行在 xHCI 或 EHCI 狀態。


## 3. T\_Sensor 插座 (2-pin T\_SENSOR)

此插座為連接溫度感應線，可以讓您監控主機板關鍵元件和連接裝置的溫度。

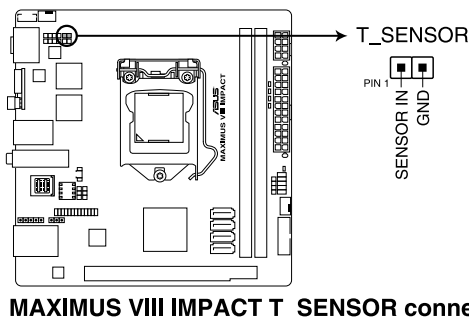

#### 4. 中央處理器、機殼與選用風扇電源插槽（4-pin CPU\_FAN; 4-pin CHA\_FAN; EXT\_FAN 接頭）

將風扇排線連接至風扇插槽，並確認每條連接排線的黑線是接到風扇電源插槽上的接地端（GND）。

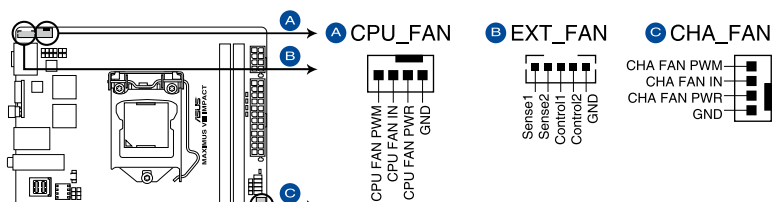

**MAXIMUS VIII IMPACT Fan connectors**




- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。
- 請確實將 4-pin CPU 風扇排線連接至 CPU 風扇插座上。



CPU\_FAN 插槽支援處理器風扇最大達 1 安培（12 瓦）的風扇電源。

5. 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)

這些電源插槽用來連接一個 ATX 電源。電源所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。

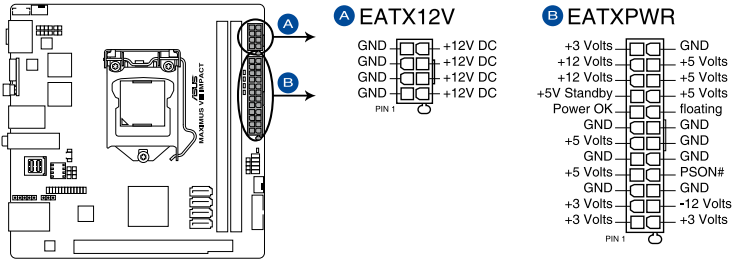


**MAXIMUS VIII IMPACT ATX power connectors**



- 建議您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源 (PSU)，才能提供至少 350W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 4-pin/8-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。若電源無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。

## 6. 系統前置面板與喇叭連接排針（10-1 pin F\_PANEL; 4 pin SPEAKER）

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。

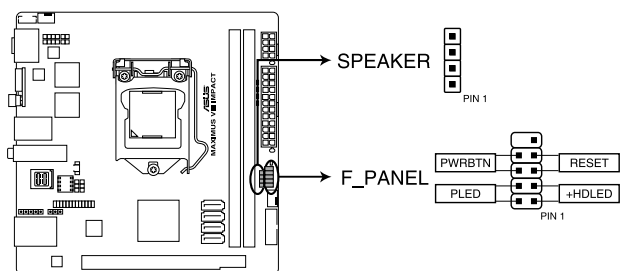

**MAXIMUS VIII IMPACT SPEAKER & F\_PANEL connectors**

- 系統電源指示燈連接排針（2-pin PLED）

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- 硬碟動作指示燈號接針（2-pin HDD\_LED）

您可以連接此組 HDD\_LED 接針到主機板上的硬碟動作指示燈號，如此一旦硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起或閃爍。

- 系統警示喇叭排針（4-pin SPEAKER）

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶聲，若啟動時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- ATX 電源/軟關機開關連接排針（2-pin PWRBTN）


這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，或者是在正常執行和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

- 重置開關連接排針（2-pin RESET）

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新啟動，尤其在系統當機的時候特別有用。

### 7. SupremeFX Impact III 連接排針 (26-pin SFX\_IMPACT\_III)

這個排針連接到 SupremeFX Impact III 音效卡，您可以連接如喇叭、麥克風或耳機等音效裝置。其前面板音效排針則可連接到電腦主機前面板上的音效模組。

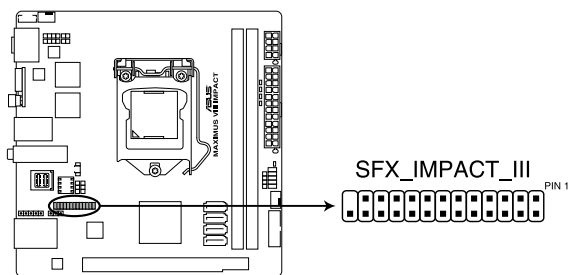

**MAXIMUS VIII IMPACT SFX\_IMPACT\_III**




SupremeFX Impact III 連接排針僅能連接 SupremeFX III 音效卡，其他的 SupremeFX 音效卡無法與之相容。請參考 SupremeFX Impact III 音效卡安裝一節的說明。



SupremeFX III Impact 音效卡的細節，請參考 SupremeFX Impact III 音效卡一節的說明。

### 8. LN2 模式跳線帽 (3-pin LN2\_MODE)

當啟動 LN2 模式，將會提供您的系統有效地修正在 POST 進行時的冷開機錯誤，以協助處理器從極端低溫下的凍結狀態回復，達成開機。

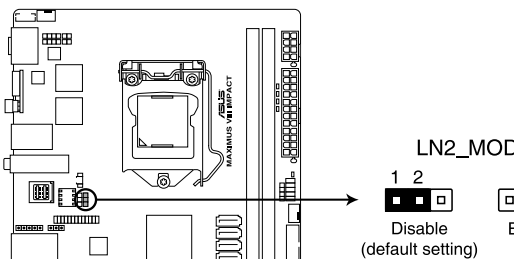


**MAXIMUS VIII IMPACT LN2\_MODE setting**

## 9. Slow Mode 跳線帽 (3-pin SLOW\_MODE)

本開關適用在LN2測試。某些處理器要達到最高頻率的最適溫度範圍很小，所以在高頻率下高於或低於最適溫度都會導致系統不穩定。例如，某些處理器可能為了執行 5.8GHz 而需要加載至 -80°C，此為意味著為了保持在 5.8GHz，而有約-75°C 的閒置。邁向寒冷或溫暖崩毀，則會保持在穩定以較低的頻率在非常冷或較暖的溫度。


一旦要從高頻率轉換至低頻率時若溫度回升不夠快時系統則會當機，要克服這個問題，只要在溫度與最大頻率不同步時的關鍵時刻立即切換至“Slow”模式即可以避免當機。。在切至 Slow-Mode 模式的臨界時刻為當溫度/最大頻率校準為 off-synch，可以確保遇到大量的崩毀，甚至當於低溫環境下嘗試重新開機至作業系統。

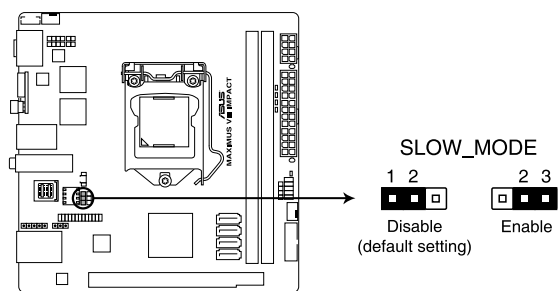

**MAXIMUS VIII IMPACT SLOW\_MODE setting**

## 10. U.2 連接排線 (U.2)

這個連接排線支援 PCIe 3.0 x 4 NVM Express 儲存裝置。

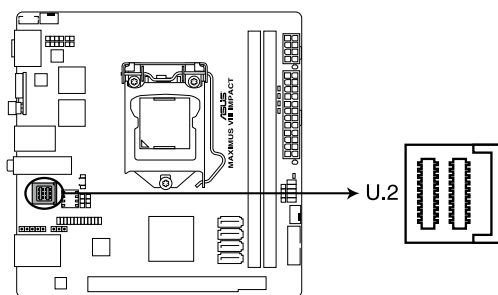


**MAXIMUS VIII IMPACT U.2**




## 1.2.9 Probel (探針) 功能

玩家共和國 (ROG) 的 Probel 功能可幫助您偵測電壓與超頻 (OC) 設定。當您在進行超頻時，使用萬用電錶上的探針量測，便可以輕鬆地取得測量點的數值。

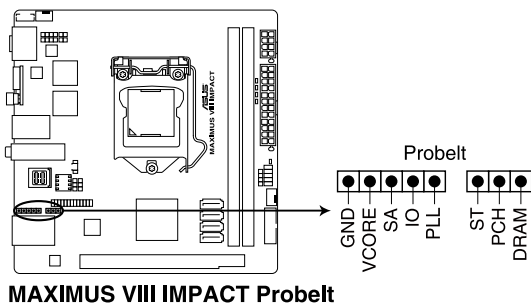

### 如何使用

您可以將萬用電表連接至主機板上的測量點，請參考下圖。

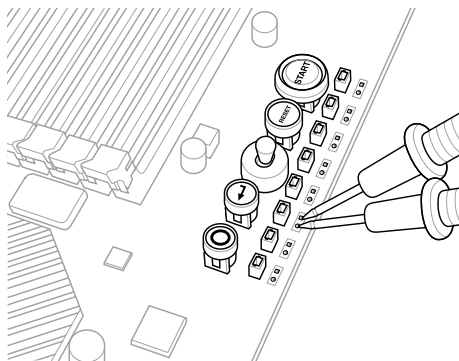


上圖僅供參考，主機板的排列與探針測量點的位置會依型號而異。

## 1.2.10 SupremeFX Impact III 音效卡

SupremeFX Impact III 音效卡將所有音效功能整合在您的主機板上，包括 3 個連接音效裝置的連接埠，以及一個前面板音效連接排針(AAFP)。

### 1. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)

這個排針連接到電腦主機前面板上的音效模組，可支援高解析音效標準。請將前面板音效模組排線的其中一端接在此排針上。

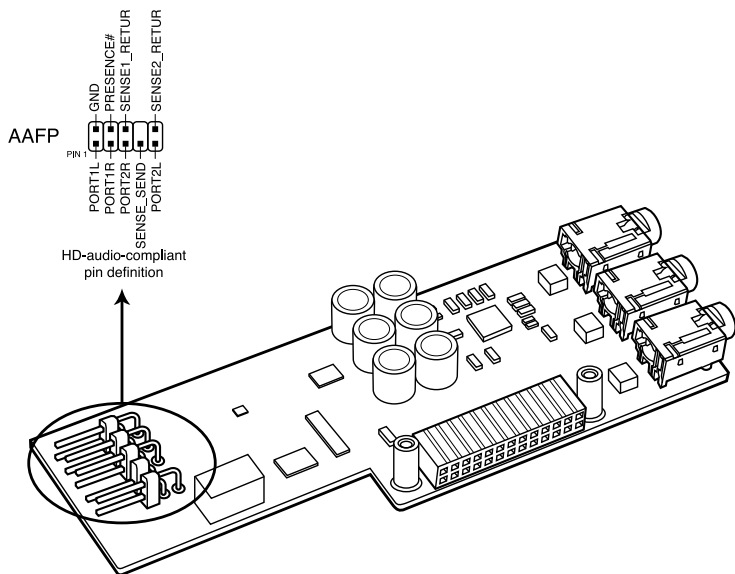


### SupremeFX Impact III Analog front panel connector



- 建議您連接高解析前面板音效模組，以利用主機板的高解析音效相容性。
- 如果您想要連接高解析前面板音效模組，請在 BIOS 的設定中將 Front Panel Type 設定為 [HD Audio]，請參考 [系統代理設定](#) 一節的說明。

## 2. 音效連接埠

這些高解析的音效連接埠可以讓您連接您的音效裝置，像是高解析喇叭、麥克風或是耳機等，以獲得絕佳的音效體驗。當系統開啟時，音效連接埠內的 LED 燈會亮起。

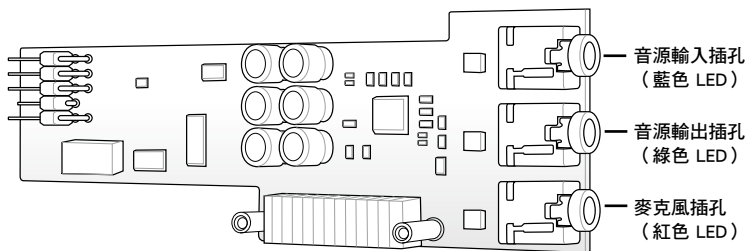

更多資訊請參考 [主機板後側與音效連接埠](#) 一節




## 2.1 建立您的電腦系統

### 2.1.1 安裝主機板




本章節的圖示僅供參考，主機板的構造可能會隨著型號而有所不同，但是安裝的步驟仍然是相同的。


1. 安裝華碩 Q-Shield 擋板至機殼的後側 I/O 面板。

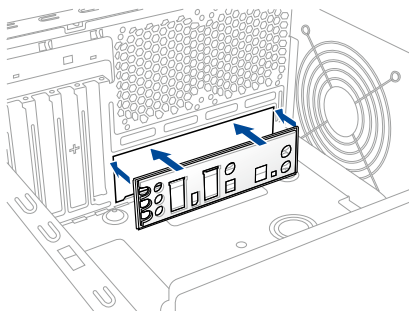


2. 將主機板放入機殼，並確認後側 I/O 連接埠對齊機殼的後側 I/O 面板。

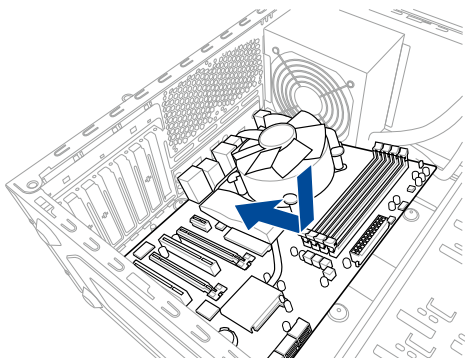


3. 將主機板放置於機殼內，確認主機板後側的 I/O 連接埠對準 I/O 擋板輸出孔位。

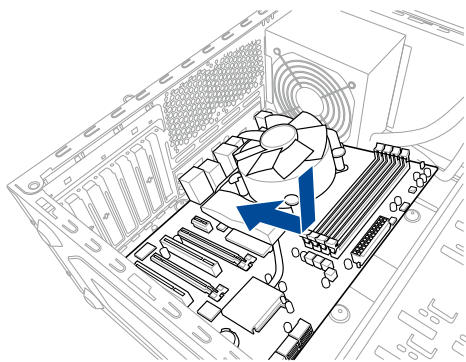

4. 將 4 個螺絲放入主機板上的螺絲孔並旋轉鎖緊，以確保將主機板鎖至機殼。

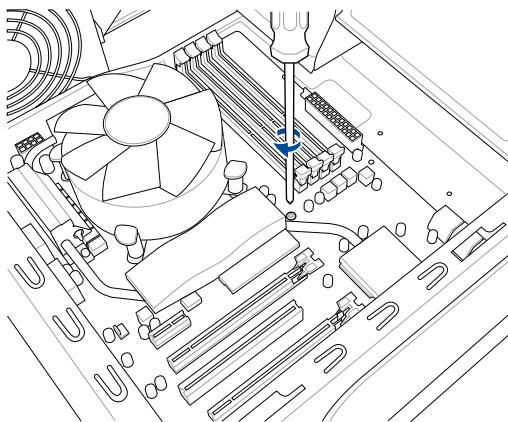

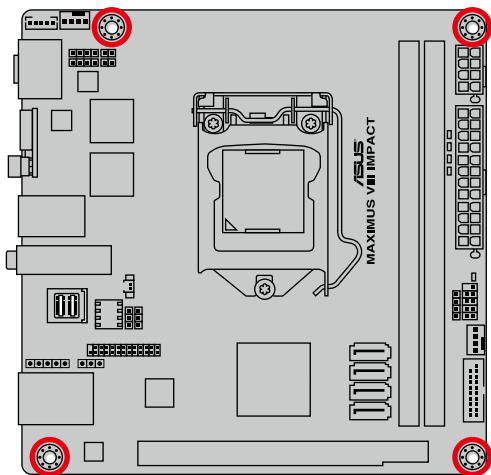

請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。


## 2.1.2 安裝中央處理器




本插槽僅支援 LGA1151 處理器，請確認並安裝正確的處理器，請勿將 LGA1155 與 LGA1156 處理器安裝於 LGA1151 插槽。



安裝處理器時，請使用處理器安裝工具

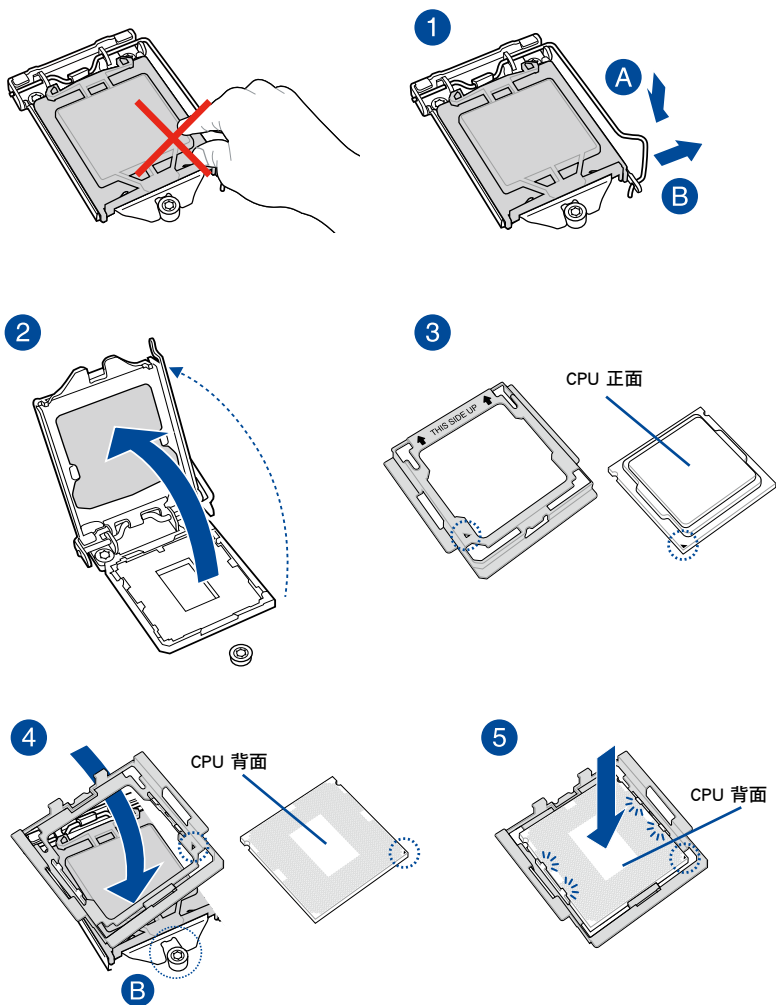




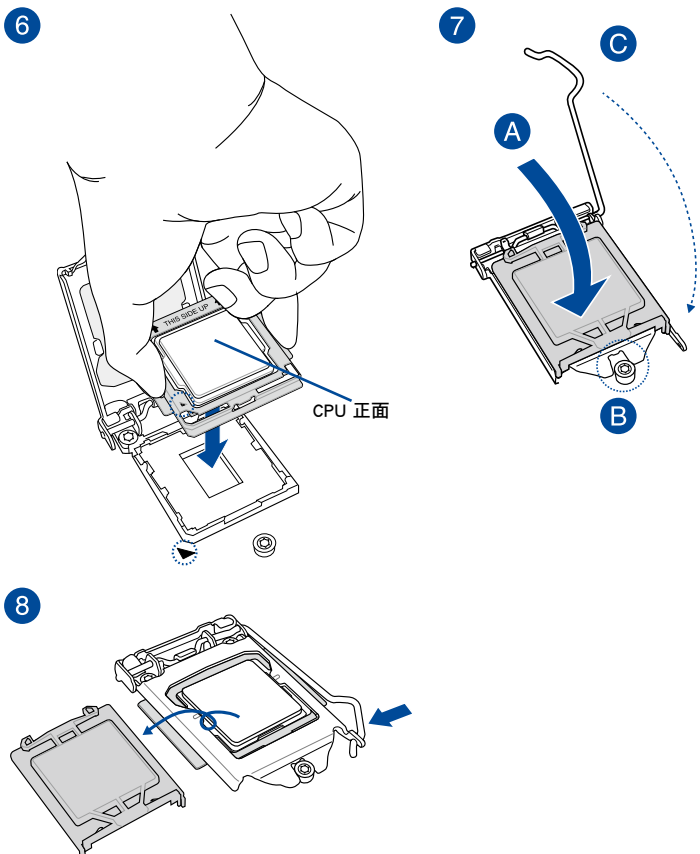


- CPU 安裝工具僅支援配有 Intel® LGA1151 插槽的ASUS主機板。
- 安裝 CPU 至主機板的 CPU 插槽之前，請先確認 CPU 已經確實地扣在 CPU 安裝工具上。
- CPU 僅能透過 CPU 安裝工具才能安裝至主機板，請勿損壞或折彎 CPU 安裝工具。
- 安裝、拔除或拿起 CPU 時，請務必確實握住 CPU 安裝工具兩側。
- 安裝 CPU 時，請將主機板放置在平坦的地方，以防止 CPU 的損壞。
- 任何不正確的 CPU 安裝和移除、CPU 錯誤的擺放方向，或是其他人為因素造成的損壞，華碩將不予保固。


### 2.1.3 安裝 SupremeFX Impact III 音效卡




- 以下圖示僅供參考，主機板外觀會隨著您所購買的型號而有不同。
- SupremeFX Impact III 音效卡已預先安裝在主機板內，若需要重新安裝，請參閱以下指示。

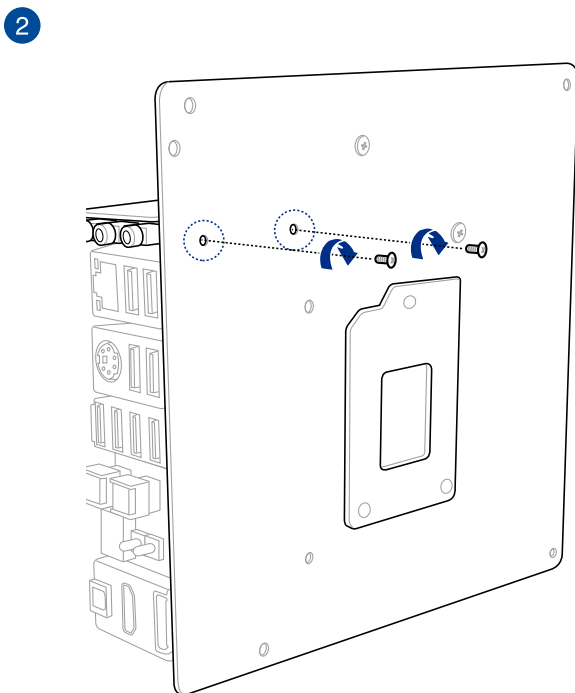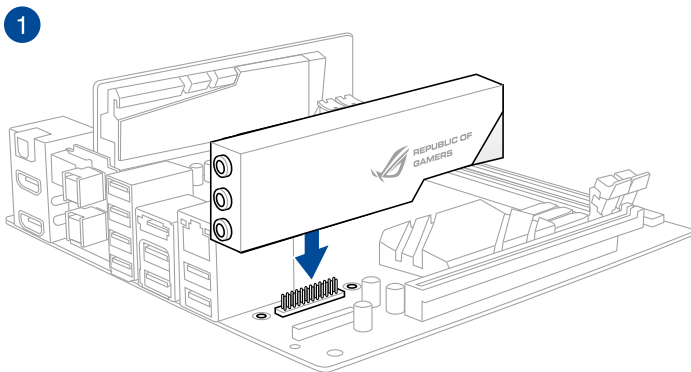


## 2.1.4 安裝記憶體模組

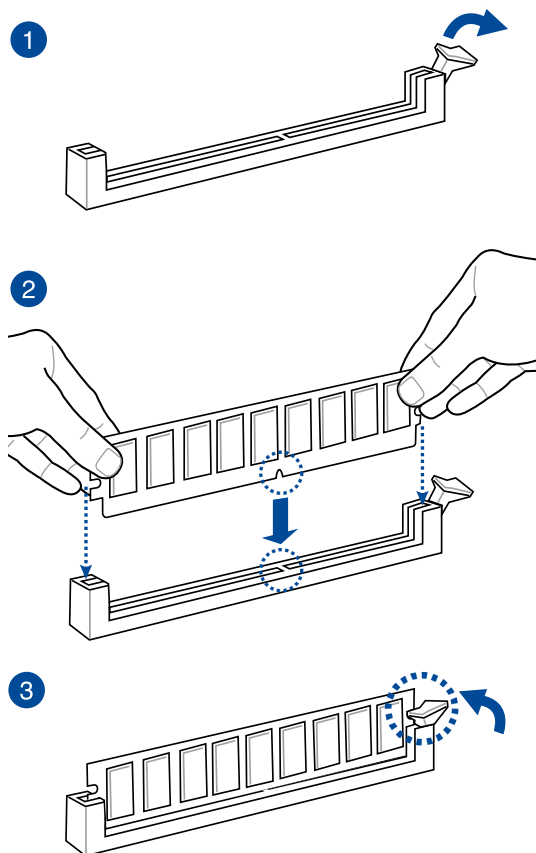

## 取出記憶體模組

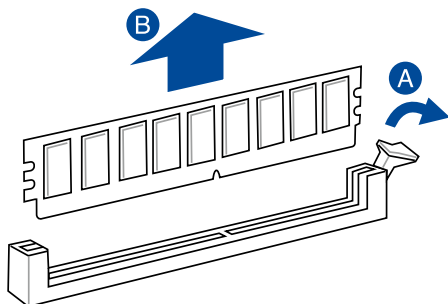



## 2.1.5 處理器散熱片與風扇安裝

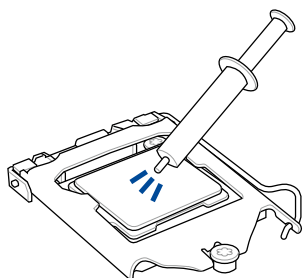

在安裝散熱片與風扇之前，請先將處理器與散熱片塗上散熱膏。


### 安裝 CPU 散熱片與風扇

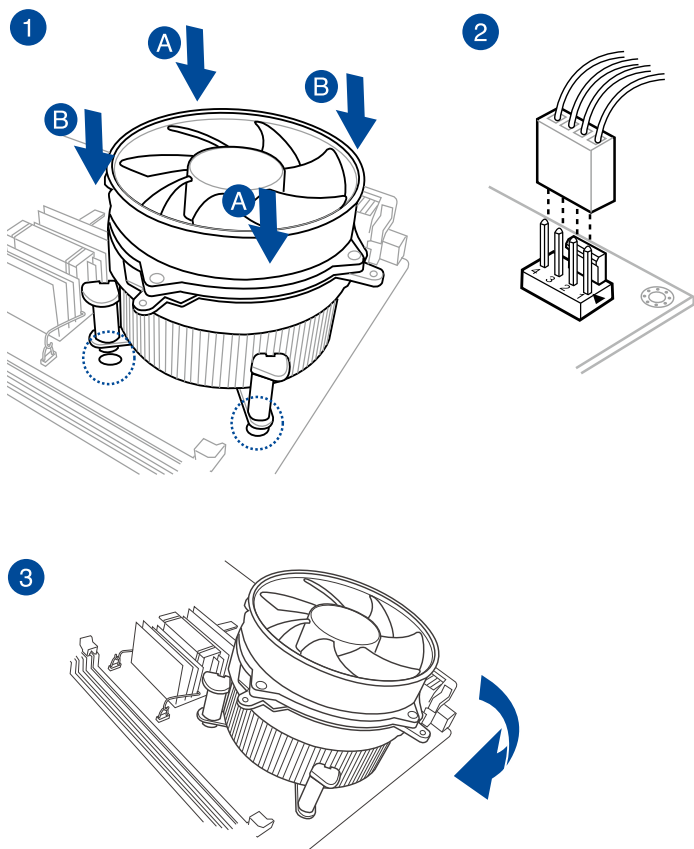

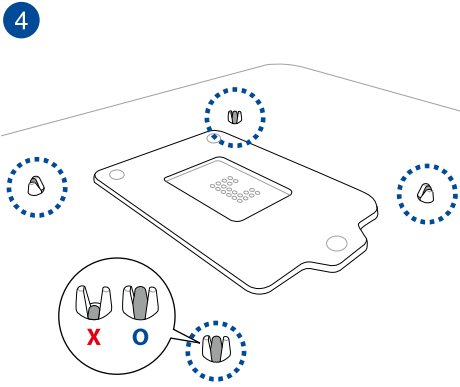


## 取出散熱片與風扇

1

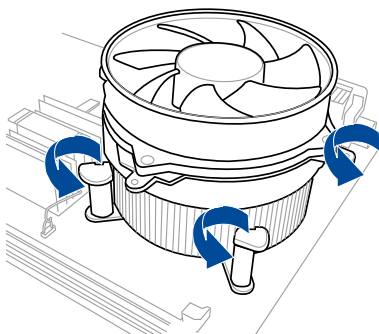


2

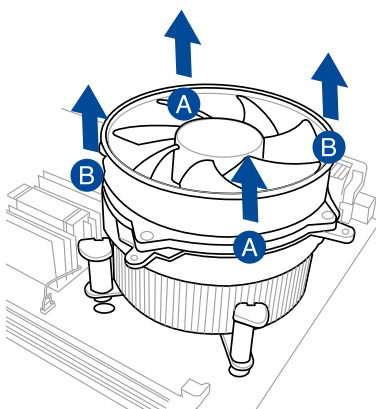


## 2.1.6 安裝 ATX 電源



1

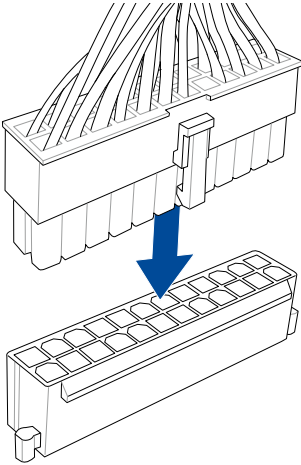

2

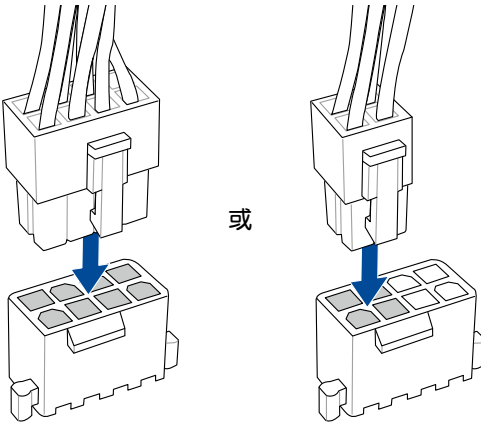


## 2.1.7 安裝 SATA 裝置

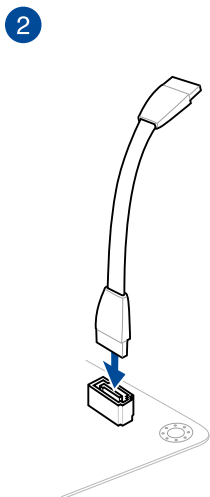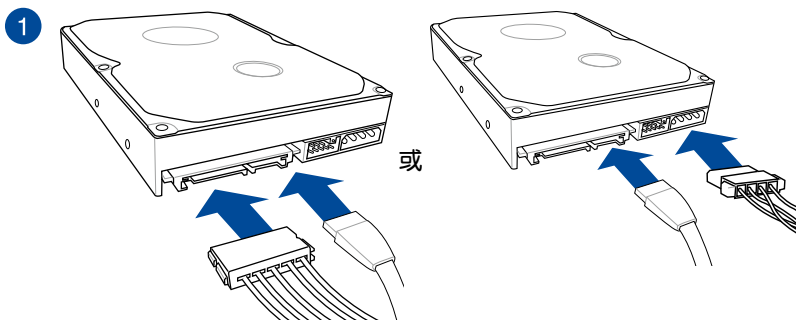




## 2.1.8 安裝前面板輸出/輸入連接埠

安裝 USB 3.0 連接插槽

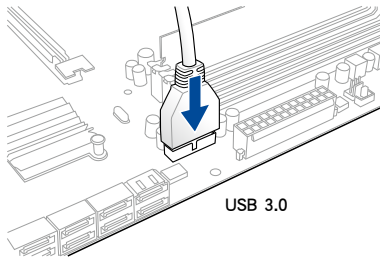


安裝前面板音效連接插槽

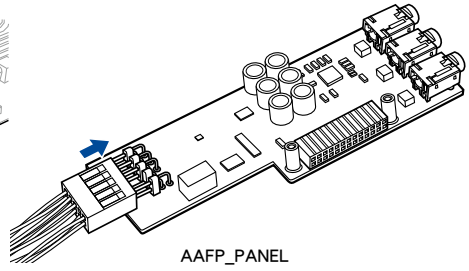

## 2.1.9 安裝擴充卡


### 安裝 PCIe x16 顯示卡

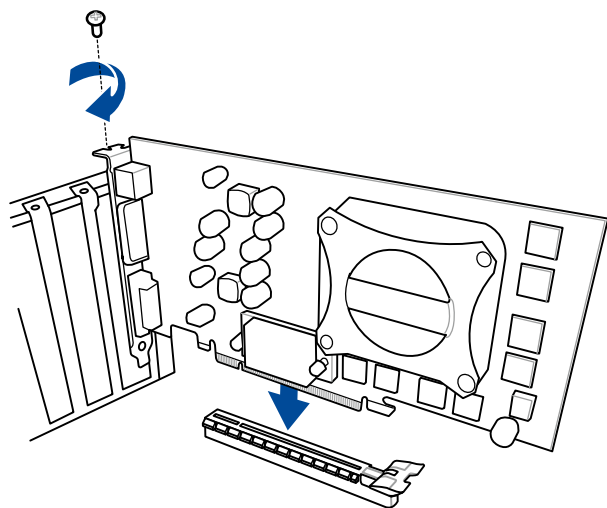


### 2.1.10 安裝 Wi-Fi 天線連接頭

請依照以下步驟安裝 Wi-Fi 天線連接頭：


1. 取下 Wi-Fi 天線連接頭的螺栓，但請將墊圈留在連接頭上。

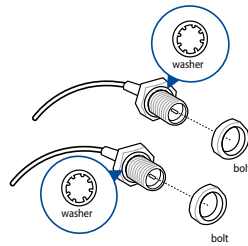

2. 將連接頭插入後側 I/O 檔板的 Wi-Fi 連接埠安裝孔。

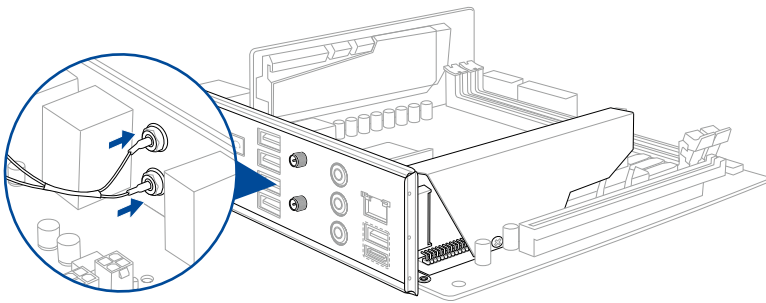

3. 再將螺栓鎖回天線連接頭，並確保天線連接頭與後側 I/O 檔板在正確的位置。

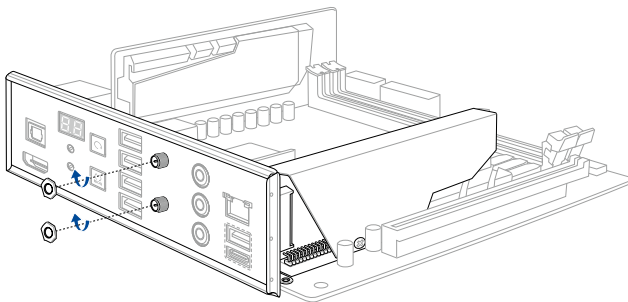

主機板的外觀會依您所購買之型號而異。



確認天線離人至少20公分以上。


## 2.2 BIOS 更新應用程式

### 2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最簡單更新 BIOS 的方法。使用者可以輕鬆嘗試使用新的 BIOS 版本來進行超頻，不需要進入 BIOS 或作業系統，只要插入 USB 儲存裝置然後按下 BIOS Flashback 按鈕三秒鐘，BIOS 程式就會自動在待機狀態下更新。

使用 USB BIOS Flashback：

1. 從華碩網站下載最新的 BIOS 檔案。
2. 將取得的 BIOS 檔案更名為 **M81.CAP**。
3. 將 **M81.CAP** 檔案複製到 USB 可攜式儲存裝置的根目錄底下。
4. 將系統關機並將 USB 儲存裝置插入 USB BIOS Flashback 連接埠。
5. 按下 USB BIOS Flashback 按鈕 3 秒鐘，直到指示燈閃爍亮燈時放開按鈕，此時則表示 BIOS Flashback 功能已經啟動。

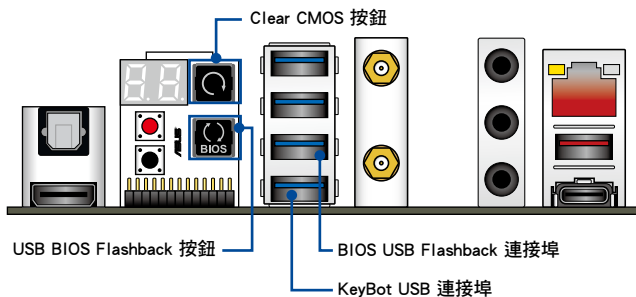


- 若要了解更多有關 BIOS 程式的設定方式，請參考更新 BIOS 程式一節的說明。
- 若您要使用 KeyBot 功能，請將 USB 鍵盤連接至 KeyBot 連接埠。



更新 BIOS 可能有風險，若是在更新過程中發生 BIOS 程式毀損導致系統無法重新開機時，請與當地的客服中心連絡尋求協助。

## 2.3 主機板後側與音效連接埠

### 2.3.1 後側面板連接埠

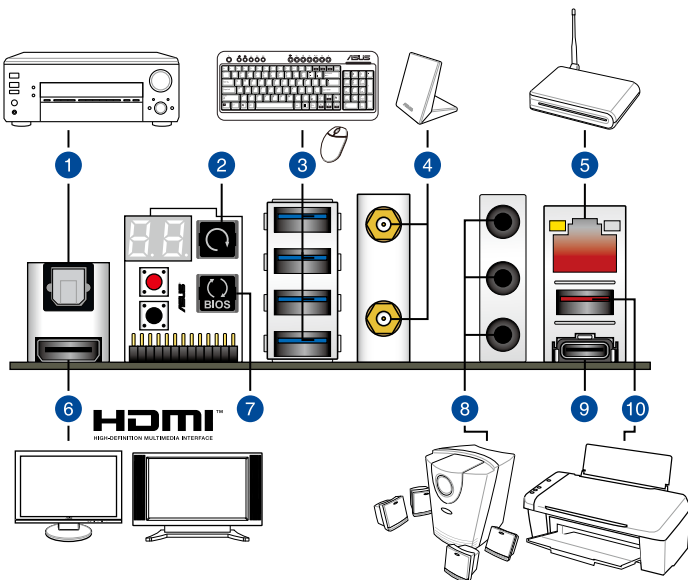

#### 後側面板連接埠

1.	光纖 S/PDIF 輸出埠
2.	清除 CMOS 按鈕
3.	USB 3.0 連接埠 3-6
4.	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac with MU-MIMO 支援藍芽 V4.1
5.	RJ-45 網路連接埠*
6.	HDMI 連接埠
7.	USB BIOS Flasback 按鈕
8.	音效輸出/輸入埠**
9.	USB 3.1 Type-C 連接埠 EC1
10.	USB 3.1 Type-A 連接埠 EA2


\* 與 \*\*: 請參考下頁表格中網路連接埠指示燈與音效連接埠的定義。



- 由於 USB 3.0 的限制，USB 3.0 裝置只能在 Windows® 作業系統環境下，以及安裝過 USB 3.0 驅動程式後才能使用。
- USB 3.0 裝置只能用來作為資料磁碟。
- 強烈建議您將 USB 3.0 裝置連接至 USB 3.0 連接埠，才能讓 USB 3.0 裝置獲得更快更好的效能表現。
- 由於 Intel® 晶片組的設計，所有連接至 USB 3.0 連接埠的 USB 裝置都是由 xHCI 控制器所控制。有些傳統的 USB 裝置必須更新韌體後才能擁有更好的相容性。

#### \* 網路指示燈之燈號說明

Activity 連線指示燈		Speed 指示燈	
狀態	說明	狀態	說明
關閉	沒有連線	關閉	連線速度 10 Mbps
橘色燈號	已連線	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中	綠色燈號	連線速度 1 Gbps

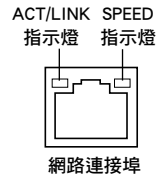

#### \*\* 2.1、4.1 或 5.1 聲道音效設定


接頭	耳機/ 2.1 聲道	4.1 聲道	5.1 聲道
音效輸入	聲音輸入端	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
音效輸出	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
麥克風	麥克風輸入	麥克風輸入	重低音/中央聲道
耳機 (前面板)	-	-	-



音效介面偵測 (Jack-retasking) 功能支援 4.1 與 5.1 聲道音效輸出，請開啟 Realtek® HD Audio Manager 程式以進行音效介面偵測 (Jack-retasking) 功能設定。

## 2.3.2 音效輸出/輸入連接圖示說明


### 音效輸出/輸入連接埠

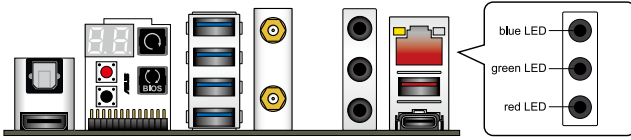


### 連接耳機與麥克風




### 連接立體聲喇叭

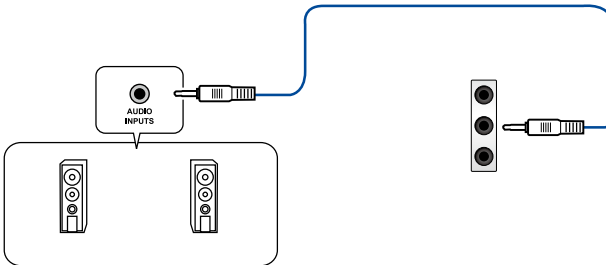


## 連接 2.1 聲道喇叭

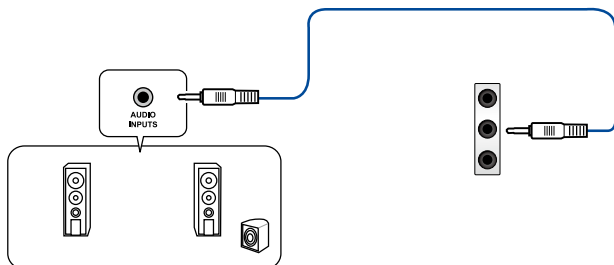

## 連接 4.1 聲道喇叭

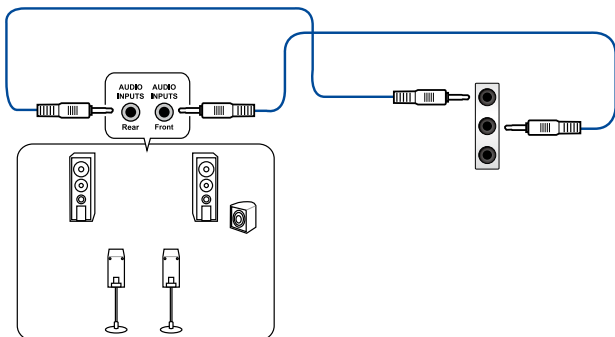

## 連接 5.1 聲道喇叭

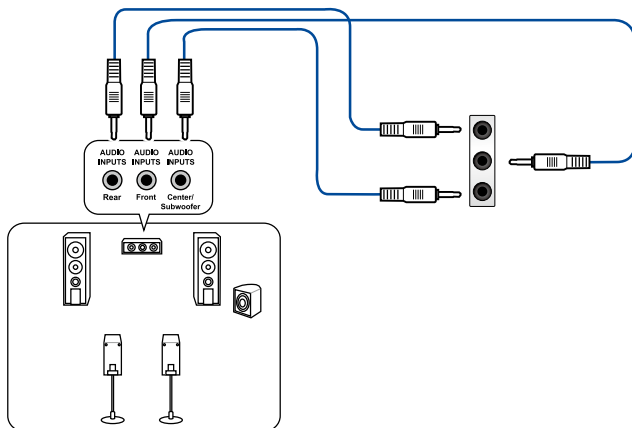



## 2.4 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接受，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
  - a. 顯示器
  - b. 外接式 SCSI 接頭周邊裝置（從串連的最後端開始）
  - c. 系統電源
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果啟動過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

### BIOS 嗶聲所代表的意義

嗶聲	代表意義
一短嗶聲	偵測到 VGA 顯示卡 快速啟動設定為關閉 沒有鍵盤被偵測到
一連續嗶聲後跟隨兩短嗶聲，暫停一下然後重複	沒有記憶體被偵測到
一連續嗶聲後跟隨三短嗶聲	沒有 VGA 顯示卡被偵測到
一連續嗶聲後跟隨四短嗶聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 <Delete> 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第三章內容。

## 2.5 關閉電源

當系統在開機狀態，壓著電源開關少於 4 秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟體關機模式；若是壓著電源開關多於 4 秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟體關機模式。



## 3.1 認識 BIOS 程式



華碩全新的 UEFI BIOS 是可延伸韌體介面，符合最新的 UEFI 架構，這個友善的使用介面，跳脫傳統使用鍵盤輸入 BIOS 方式，提供更有彈性與更便利的滑鼠控制操作。您可以輕易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的作業系統般順暢。在本使用手冊中的「BIOS」一詞除非特別說明，所指皆為「UEFI BIOS」。

BIOS (Basic Input and Output System；基本輸入輸出系統) 用來儲存系統開機時所需要的硬體設定，例如儲存裝置設定、超頻設定、進階電源管理與開機設定等，這些設定會儲存在主機板的 CMOS 中，在正常情況下，預設的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能，**建議您不要變更預設的 BIOS 設定**，除了以下幾種狀況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤訊息，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝新的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。



不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或開機失敗，**強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的變更。**



下載或更新 BIOS 檔案時，請將檔案名稱變更為 M8I.CAP 給本主機板使用。

## 3.2 BIOS 程式設定

使用 BIOS Setup (BIOS 設定) 功能可以更新 BIOS 或設定其參數。BIOS 設定畫面包含導覽鍵與簡要的畫面輔助說明，以指示您使用 BIOS 設定程式。

當開機時進入 BIOS 設定程式：

- 當進入開機自我測試 (POST) 過程時，按下 <Delete> 鍵可以進入 BIOS 設定畫面。若您未按下 <Delete> 鍵，則開機自我測試 (POST) 功能會繼續進行。

當 POST 結束後才進入 BIOS 設定程式：

- 按下 <Ctrl>+<Alt>+<Delete> 鍵。
- 或是按下機殼上的 RESET (重置) 鍵重新開機。
- 或是將按下機殼上的電源按鈕，將電腦關閉後再重新開機。如果前兩種方式無效，再選用最後一種方式。
- 然後再於開機自我測試 (POST) 過程時按下 <Delete> 鍵進入 BIOS 設定畫面。



---

若鍵盤已連接至 KeyBot USB 連接埠，即可按下 <Delete> 鍵啟動 BIOS。

---



- 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
  - 若要在 BIOS 設定程式中使用滑鼠操控，請先確認已將 USB 滑鼠連接至主機板。
  - BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請選擇 Exit 選單中的 Load Optimized Defaults 項目或按下 <F5> 鍵。
  - 若是變更 BIOS 設定後開機失敗，請試著使用清除 CMOS，然後將主機板的設定值回復為預設值。請參考主機板上的內建按鈕與開關一節關於 CMOS 配置資料清除按鈕 (CLR\_CMOS) 的說明。
  - BIOS 設定程式不支援藍牙裝置。
- 

### BIOS 選單畫面

本主機板的 BIOS 設定程式提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 兩種模式。您可以在啟動選單 (Boot menu) 中的 Setup Mode 進行切換，或是按下 <F7> 快速鍵。

### 3.2.1 EZ Mode

本主機板的 BIOS 設定程式的預設值為 EZ Mode。您可以在 EZ Mode 中檢視系統基本資料，並可以選擇顯示語言、喜好設定及開機裝置順序。若要進入 Advanced Mode，請點選 **Advanced Mode**，或是按下 <F7> 快速鍵。



進入 BIOS 設定程式的畫面可以做個人化設定，請參考啟動選單 (Boot menu) 中關於 **Setup Mode** 項目的說明。

本項目顯示 CPU/主機板溫度、  
CPU 電壓輸出及 CPU/機殼/電  
源風扇速度與 SATA 資訊

選擇欲使用的語言 建立儲存裝置 RAID 與設定系統超頻

顯示已選擇模式的系統屬性，點選  
< 或 > 來切換 EZ System 調整模式

啟動或關閉 Intel Rapid Storage 技術

顯示 CPU 風扇的轉速，點  
選按鈕可以手動調整風扇

載入最佳化預設值

儲存變更並重  
新啟動系統

進入 Advanced  
模式選單

搜尋 FAQ

顯示可開機裝置  
選擇開機裝置順序



開機裝置的選項將依您所安裝的裝置而異。

### 3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供更進階的 BIOS 設定選項。以下為 Advanced Mode 畫面之範例，各個設定選項的詳細說明請參考之後的章節。



若要從 EZ Mode 切換至 Advanced Mode，請點選 **Advanced Mode (F7)**，或是按下 **<F7>** 快速鍵。

The screenshot shows the ASUS UEFI BIOS Utility in Advanced Mode. The interface is dark-themed with red accents. At the top, there's a header with the Republic of Gamers logo and the title 'UEFI BIOS Utility - Advanced Mode'. Below the header, there's a navigation bar with tabs: 'My Favorites', 'Main', 'Extreme Tweaker', 'Advanced', 'Monitor', 'Boot', 'Tool', and 'Exit'. The 'Extreme Tweaker' tab is currently selected. The main area is divided into several sections: 'LN2 Mode' (Disabled), 'Overclocking Presets' (AI Overclock Tuner, ASUS MultiCore Enhancement, CPU Core Ratio), and 'Hardware Monitor'. The 'CPU Core Ratio' section is expanded, showing '1-Core Ratio Limit' through '4-Core Ratio Limit', all set to 'Auto'. A dropdown menu is open for 'Sync All Cores', also set to 'Auto'. The 'Hardware Monitor' section on the right shows CPU frequency (3500 MHz), temperature (41°C), BCLK (100.0 MHz), core voltage (1.184 V), and memory information (4096 MB). At the bottom, there's a footer with 'Version 2.17.1246, Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.', 'Last Modified', 'EzMode(F7) -', and 'Search on FAQ'. Red lines and boxes highlight various elements: '設定視窗' (Setting Window) points to the top header; '功能表列' (Menu Bar) points to the navigation tabs; '語言' (Language) points to the language dropdown; '我的最愛(F3)' (My Favorites) points to the 'My Favorites' tab; 'Qfan control(F6)' points to the fan control icon; 'EZ Tuning 精靈(F11)' (EZ Tuning Wizard) points to the wizard icon; '捲軸' (Scroll) points to the scroll bar; '快速筆記(F9)' (Quick Note) points to the 'Quick Note(F9)' icon; '快速鍵' (Hot Keys) points to the 'Hot Keys' icon; '子選單' (Sub-menu) points to the 'CPU Core Ratio' section; '功能項目' (Function Item) points to the 'AI Overclock Tuner' dropdown; '項目說明' (Item Description) points to the 'ASUS MultiCore Enhancement' section; '上次修改的設定值' (Last Modified Settings) points to the 'Last Modified' footer; '回到 EZ Mode' (Return to EZ Mode) points to the 'EzMode(F7) -' footer; and '搜尋 FAQ' (Search FAQ) points to the 'Search on FAQ' footer. A note at the bottom right says '顯示處理器/主機板溫度、處理器與記憶體電壓輸出' (Display processor/motherboard temperature, processor and memory voltage output).

## 功能表列

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

My Favorites	本項目將記錄時常使用的系統設定及設定值。
Main	本項目提供系統基本設定。
Extreme Tweaker	本項目提供超頻設定。
Advanced	本項目提供系統進階功能設定。
Monitor	本項目提供溫度、電源及風扇功能設定。
Boot	本項目提供開機磁碟設定。
Tool	本項目提供特殊功能設定。
Exit	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

## 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，即選擇 **Main** 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：My Favorites、Extreme Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

## 子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

## 語言

這個按鈕位在功能表列的上方，用來選擇 BIOS 程式介面顯示的語言。點選這個按鈕來選擇您想要的 BIOS 畫面顯示語言。

## 我的最愛 (F3)

這個按鈕位在功能表列的上方，以樹狀圖顯示所有的 BIOS 項目。選擇常用的 BIOS 設定項目並儲存至我的最愛選單。



請參考 **我的最愛 (My Favorites)** 一節以獲得更多資訊。

## Q-Fan Control (F6)

這個按鈕位在功能表列的上方，用來顯示風扇現在的設定。使用這個按鈕來手動調整風扇至您想要的設定值。



請參考 **3.2.3 Q-Fan Control** 一節以獲得更多資訊。

## EZ Tuning 精靈 (F11)

這個按鈕位在功能表列的上方，用來查看和調整系統的超頻設定，也可以讓您將主機板的 SATA 模式從 AHCI 變更為 RAID 模式。

## 快速筆記 (F9)

按下此按鈕可讓您針對已在 BIOS 中進行的設定輸入筆記。



- 快速筆記不支援以下鍵盤功能：刪除、剪下、複製與貼上。
- 您只能使用英文字母與數字來輸入筆記。

## 快速鍵

這個按鈕位在功能表列的上方，包含有 BIOS 程式設定的導引方向鍵，使用箭頭按鍵來選擇選單中的項目並變更設定。

## 捲軸

在選單畫面的右方若出現捲軸，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

## 線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。使用 <F12> 按鍵來抓取 BIOS 螢幕畫面，並儲存至攜帶式儲存裝置。

## 設定值

此區域顯示選單項目的設定值。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前執行狀態，並無法更改，此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示。

設定值被選擇後以反白顯示。要改變設定值請選擇此項目，並按下 <Enter> 鍵以顯示設定值列表。


## 上次修改的設定按鈕

按下此按鈕可檢視您在 BIOS 設定中上一次所做的修改項目。




### 3.3 我的最愛 ( My Favorites ) 選單

本選單是專屬您個人空間，讓您在此輕易存入和讀取您所喜愛之 BIOS 項目。

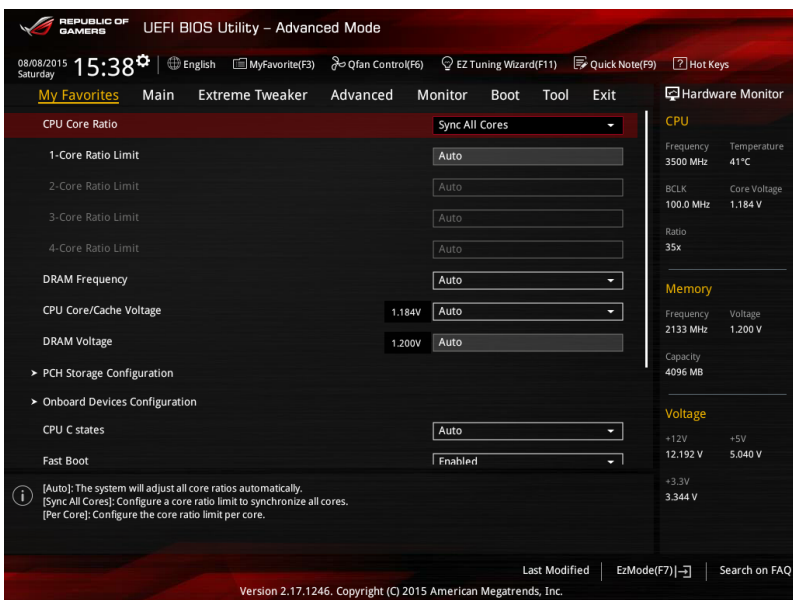

#### 新增項目至我的最愛

請依照以下步驟新增項目至我的最愛：

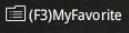1. 在鍵盤按下 <F3> 鍵或在 BIOS 程式畫面中點選  來啟動設定樹狀圖畫面。
2. 在設定樹狀圖畫面中選擇想要儲存至我的最愛的 BIOS 項目。




以下項目無法加入至我的最愛：

- 有子選單的項目。
- 使用者自訂項目，例如：語言、開機裝置順序。
- 設定項目，例如：記憶體 SPD 資訊、系統時間與日期。


## 3.4 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式的進階模式 (Advanced Mode) 時，首先出現的第一個畫面即為主選單。主選單顯示系統資訊概要，用來設定系統日期、時間、語言與安全設定。

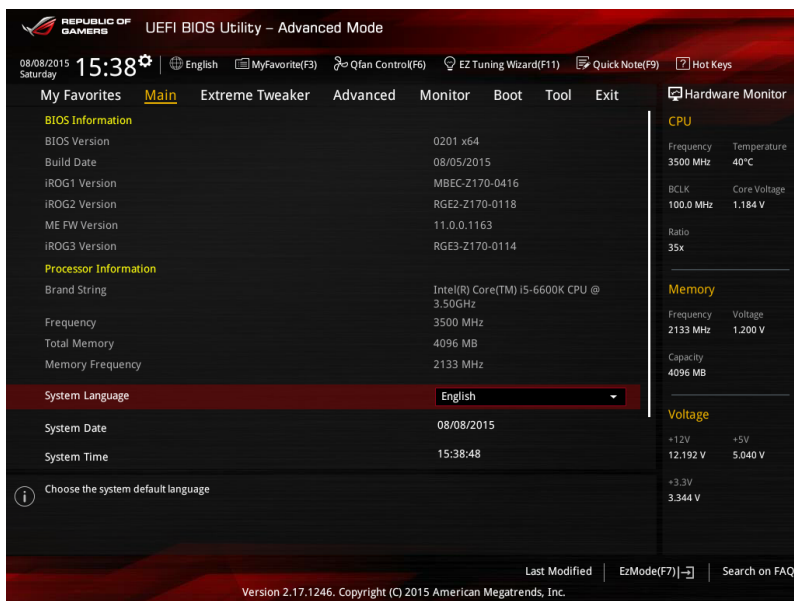

## 安全性選單 ( Security )

本選單可以讓您改變系統安全設定。

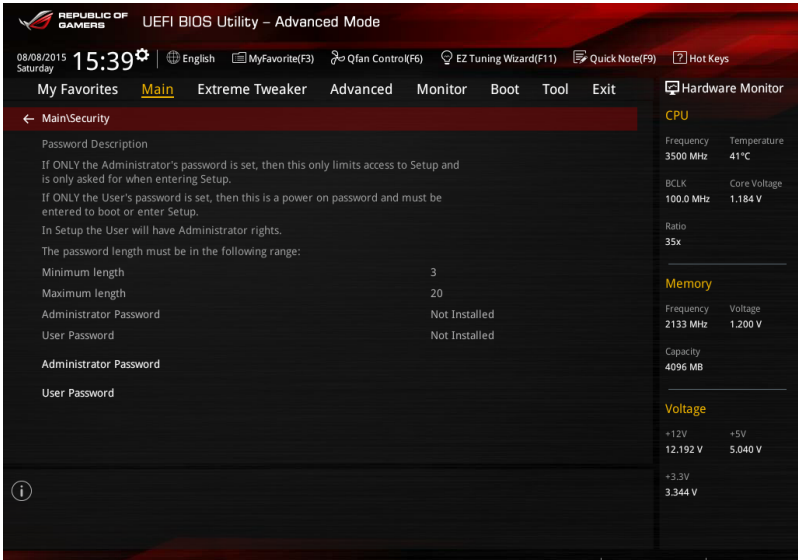

- 若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 ( RTC ) 記憶體。請參考主機板上的內建開關 一節的說明。
- Administrator 或 User Password 項目預設值為 [Not Installed]，當您設定密碼之後將顯示為 [Installed]。

## Administrator Password (設定系統管理員密碼)

當您設定系統管理員密碼後，建議您先登入您的帳戶，以免 BIOS 設定程式中的某些資訊無法檢視或變更設定。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 Administrator Password 項目並按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 Administrator Password 項目並按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除系統管理員密碼時，請依照變更系統管理員密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除系統管理員密碼後，Administrator Password 項目將顯示為 Not Installed。

## User Password (設定使用者密碼)

當您設定使用者密碼後，您必需登入您的帳戶才能使用 BIOS 設定程式。使用者密碼的預設值為 Not Installed，當您設定密碼後將顯示 Installed。

請依照以下步驟設定使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 User Password 項目並按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 User Password 項目並按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除使用者密碼時，請依照變更使用者密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼視窗出現時，按下 <Enter> 鍵。當您刪除使用者密碼後，User Password 項目將顯示為 Not Installed。

## 3.5 Extreme Tweaker 選單

本選單可讓您設定超頻功能的相關選項。




注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。



以下項目中所預設的數值，可能會隨您所安裝在主機板上的 CPU 型式與記憶體模組而有所不同。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。

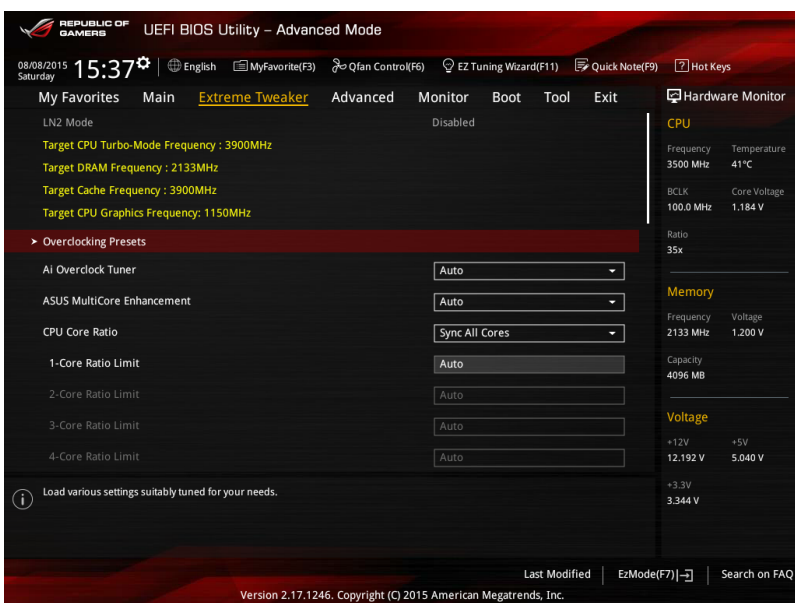

### Ai Overclock Tuner [Auto]

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 內頻。請選擇以下任一種預設的超頻選項：

- [Auto] 自動載入系統最佳化設定值。
- [Manual] 可讓您獨立設定超頻參數。
- [X.M.P.] 若您安裝的記憶體有支援 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技術，請選擇本項目來設定記憶體參數有效運作。



當您安裝支援 eXtreme Memory Profile [X.M.P.] 技術的記憶體模組時，才會顯示 [X.M.P.] 設定選項。



以下的項目僅當 Ai Overclocking Tuner 設為 [Manual] 或 [X.M.P.] 時才會顯示。

### **BCLK Frequency [100]**

提供您設定 BCLK 頻率以增強系統效能。使用 <+> 或 <-> 鍵以調整數值。數值的範圍為從 40.0MHz 至 500.0MHz。



當 Ai Overclocking Tuner 設為 [X.M.P.] 且安裝支援 XMP 模式的記憶體模組時才會顯示。

### **ASUS MultiCore Enhancement [Auto]**

[Auto] 本項目透過將 ASUS 核心倍頻設定最佳化，以達到最好的超頻效能表現。

[Disabled] 本項目用來設定預設的核心比率。

### **CPU Core Ratio [Sync All Cores]**

本項目用來設定 CPU 比值與自動同步、每個核心或所有核心。

設定值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core]。



當 CPU Core Ratio 設定為 [Sync All Cores] 時會出現以下項目：

#### **1-Core Ratio Limit [Auto]**

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 1-Core Ratio Limit 數值高於或等於 2-Core Ratio Limit。



當 CPU Core Ratio 設定為 [Per Core] 時會出現以下項目：

#### **1-Core Ratio Limit [Auto]**

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 1-Core Ratio Limit 數值高於或等於 2-Core Ratio Limit。

#### **2-Core Ratio Limit [Auto]**

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 2-Core Ratio Limit 數值高於或等於 3-Core Ratio Limit。

#### **3-Core Ratio Limit [Auto]**

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 3-Core Ratio Limit 數值高於或等於 4-Core Ratio Limit。

#### **4-Core Ratio Limit [Auto]**

選擇 [Auto] 以套用 CPU 預設的 Turbo 倍頻設定，或是手動指定 4-Core Ratio Limit 數值高於或等於 4-Core Ratio Limit。



若您要設定更多 Core Ratio Limit 數值，請勿將較低的 Core Ratio Limit 設定為 [Auto]。

### BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]

[Auto] BCLK (基礎時脈) frequency 對 DRAM frequency 的比率將設定為最佳化。

[100:133] BCLK frequency 對 DRAM frequency 的比率將設定為 100:133。

[100:100] BCLK frequency 對 DRAM frequency 的比率將設定為 100:100。

### DRAM Odd ratio Mode [Enabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### DRAM Frequency [Auto]

本項目可以讓您設定記憶體運作頻率。設定選項會隨著 BCLK (基礎時脈) Frequency 設定值變動，選擇 Auto 模式以套用最佳化設定。

設定值有：[Auto] [DDR4-800MHz] - [DDR4-1700MHz]。

### Xtreme Tweaking [Disabled]

本項目會增強部分測試效能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

### TPU [Keep Current Settings]

本項目可以讓您設定 CPU、記憶體頻率和電壓超頻，以增強系統效能。

[Keep Current Settings] 保持原有設定。

[TPU I] 套用空氣散熱系統的情況。

[TPU II] 套用水冷散熱系統的情況。



---

設定為 [TPU II] 請確定已安裝水冷式散熱系統。

---

### EPU Power Saving Mode [Disabled]

啟用或關閉 EPU 省電功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### CPU SVID Support [Auto]

關閉此項目以中斷處理器與外接電壓調節器的連線。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

### DRAM Timing Control

本選單中的項目可讓您設定 DRAM timing 控制功能，您可以使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。當您要回復預設值時，請使用鍵盤輸入 <auto> 並按下 <Enter> 鍵。

Misc.

### MRC Fast Boot [Auto]

本項目用來啟動或關閉 MRC fast boot 功能。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

### DRAM CLK Period [Auto]

設定值有：[Auto] [1] - [40]。

### Memory Scrambler [Enabled]Current Settings]

本項目用來啟動或關閉 Memory Scrambler 支援。設定值有：[Enabled] [Disabled]

### Channel A DIMM Control [Enable Both DIMMS]

提供您啟用或關閉 Channel A 記憶體插槽。設定值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]。

### Channel B DIMM Control [Enable Both DIMMS]

提供您啟用或關閉 Channel B 記憶體插槽。設定值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]。

### MCH Full Check [Auto]

設定本項目為 [Enabled]，可以增強系統穩定性。設定為 [Disabled]，則可以增強 DRAM 超頻的相容性。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。

### DLLBwEn [Auto]

設定數值為 2 到 4 以獲得最佳的記憶體超頻。設定值有：[Auto] [1] - [7]。

### External DIGI+ Power Control

#### CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根據 Intel® 所訂立之 VRM 規格，其設定值將影響 CPU 電壓。CPU 運作電壓將依 CPU 的負載呈比例性遞減，當您將此項目的設定值設定越高時，可提高電壓值與超頻能力，但會增加 CPU 及 VRM 的溫度。請從 Level 1 至 8 來調整處理器電源電壓從 0% 至 100%。設定值有：[Auto] [Level 1] - [Level 8]。



---

實際提昇的效能將視 CPU 型號而異。

---



---

請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

---

#### CPU Current Capability [Auto]

本項目用來設定總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。設定值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



---

當系統超頻，或是在較高負載的 CPU 要獲得額外的電力支援時，請選擇較高的數值。

---



### CPU VRM Switching Frequency [Auto]

本項目會影響 VRM 暫態響應速度與元件溫度的產生。選擇 [Manual] 設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。設定值有：[Auto] [Manual]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只有在 CPU VRM Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

#### **Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz) [500]**

本項目可讓您設定固定的 VRM 頻率。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。數值以 50KHz 為間隔，變更的範圍由 500KHz 至 800KHz。



當已選擇手動模式時，請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只當 CPU VRM Switching Frequency 設為 [Auto] 時才會出現。

### VRM Spread Spectrum [Auto]

本項目可讓您增加系統穩定性。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

### CPU Power Duty Control [T.Probe]

DIGI+ VRM Duty control 用來調整每個 VRM 相數的電流與散熱環境。

[T.Probe] 維持各相散熱平衡。

[Extreme] 維持各相電流平衡。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

### CPU Power Phase Control [Auto]

本項目用來依照 CPU 的需求控制電源相數。設定值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Power Phase Response]。



當已選擇設定本項目為 [Power Phase Response] 時，請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

### CPU Power Thermal Control [115]

較高的溫度帶給 CPU 電力更大的散熱範圍，並擴充超頻容忍度來增加超頻的潛力。使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值，變更的範圍從 115 至 136。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

### CPU Graphics Load-line Calibration [Auto]

Load-line 是根據 Intel® 所訂立之 VRM 規格，其設定值將影響 GT 電源電壓。GT 運作電壓將依 CPU 的負載呈比例性遞減。設定值有：[Auto] [Level 1] - [Level 8]。



實際提昇的效能將視 GT 規格而異。請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

### CPU Graphics Current Capability [Auto]

本項目用來調整 GT 超頻的總電力範圍。較高的數值提供更大的總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。設定值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



當系統超頻，或是在較高負載的 GT 要獲得額外的電力支援時，請選擇較高的數值。

### CPU Graphics Switching Frequency [Auto]

本項目會影響暫態響應速度與元件溫度的產生。選擇 [Manual] 設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。設定值有：[Auto] [Manual]。



請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。



以下項目只有在 CPU Graphics Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

#### **Fixed CPU Graphics Switching Frequency (KHz) [500]**

本項目可讓您設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。數值以 50KHz 為間隔，變更的範圍由 500KHz 至 800KHz。



當已選擇手動模式時，請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

### CPU Power Phase Control [Auto]

本項目為依照 CPU 的需求控制電源相數。設定值有：[Auto] [Standard] [Optimized]



當本項目設定為 [Extreme] 與 [Power Phase Response] 時，請勿將散熱系統移除，散熱環境需受到監控。

### DRAM Current Capability [100%]

較高的數值提供更大的總電力範圍，同時擴展超頻頻率的範圍。設定值有：[100%] [110%] [120%] [130%]。

### DRAM Power Phase Control [Extreme]

提供您設定 DRAM 的電源相式。設定值有：[Optimized] [Extreme]。

### DRAM Switching Frequency [Auto]

本項目會影響 VRM 暫態響應速度與元件溫度的產生。選擇 [Manual] 設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。設定值有：[Auto] [Manual]。



以下項目只有在 DRAM Switching Frequency 設定為 [Manual] 時才會出現。

### Fixed DRAM Switching Frequency (KHz) [300]

設定較高的頻率可以獲得較快的暫態響應速度。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。數值以 50KHz 為間隔，變更的範圍由 300KHz 至 500KHz。

## Boot Voltages

### CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]

開機時的處理器電壓。設定值有：[Auto] [0.600] - [1.700]。

### DMI Boot Voltage [Auto]

開機時的 DMI 電壓。設定值有：[Auto] [0.300] - [1.900]。

### Core PLL Boot Voltage [Auto]

開機時的 Core PLL 電壓。設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.60000]。

### CPU System Agent Boot Voltage [Auto]

開機時的 CPU System Agent 電壓。設定值有：[Auto] [0.7000] - [1.8000]。

### CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]

開機時的 CPU VCCIO 電壓。設定值有：[Auto] [0.7000] - [1.8000]。

## Internal CPU Power Management

這個子選單用來設定處理器倍頻與頻率。

### Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]

提供作業系統動態調整處理器電壓與核心頻率以降低耗電量與幫助散熱。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

### Turbo Mode [Enabled]

本項目提供您讓處理器核心在特定情況下採用比標示頻率更快的速度運作。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



---

以下項目只有在 Turbo Mode 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

---

#### Turbo Mode Parameters

##### Long Duration Package Power Limit [Auto]

提供您限制 Turbo Ratio 的持續時間超過 TDP (Thermal Design Power) 以獲得最大效能。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有 [Auto]、[1]-[4095]。

##### Package Power Time Window [Auto]

亦稱為 Power Limit 1，並且提供您維持在 Turbo Ratio 上的 TDP (Thermal Design Power) 時間視窗。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有 [Auto]、[1]-[127]。

##### Short Duration Package Power Limit [Auto]

亦稱為 Power Limit 2，當封包電源超過 Power Limit 1 時，提供您快速的防護。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有 [Auto]、[1]-[4095]。

### IA AC Load Line [Auto]

本項目用來設定交流負載電阻為 1/100 mOhms。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [0.01] - [62.49]。

### IA DC Load Line [Auto]

本項目用來設定直流負載電阻為 1/100 mOhms。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [0.01] - [62.49]。

## Tweaker' s Paradise

### Initial BCLK Frequency [Auto]

本項目用來設定初始化 BCLK (基本時脈) 頻率，以從被指派的 BCLK 頻率開啟超頻。設定值有：[Auto] [40.0 MHz] - [100.0 MHz]。

#### **BCLK Amplitude [Auto]**

提供您調整 BCLK 的幅度。設定值有：[Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]。

#### **BCLK Slew Rate [Auto]**

本項目用來設定時脈升降。設定值有：[Auto] [1.5V/ns] [2.5V/ns] [3.5V/ns] [4.5V/ns]。

#### **BCLK Spread Spectrum [Auto]**

本項目用來降低 EMI 電磁波干擾。設定為 [Disabled] 可以獲得正確的基本時脈。設定值有：[Auto] [Disabled] [-0.22] [-0.34] [-0.46] [+0.12] [+0.22] [+0.28] [+0.38] [+0.17]。

#### **BCLK Frequency Slew Rate**

本項目用來設定頻率更新比率。設定較低的數值可加速時脈變更。設定值有：[Auto] [Disable] [32us/MHz] [64us/MHz] [128us/MHz] [512us/MHz]。

#### **DRAM VTT Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.50000] - [1.30000]。

#### **VPPDDR Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [1.86500] - [3.13500]。

#### **DMI Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.30000] - [1.90000]。

#### **Core PLL Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.60000]。

#### **Internal PLL Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.90000] - [1.84500]。

#### **PLL Bandwidth [Auto]**

當 BCLK 或 CPU 頻率超頻數值高時設定為 Level 6 到 Level 8。設定值有：[Auto] [Level 0] - [Level 10]。

#### **Eventual DRAM Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [1.000] - [2.000]。

#### **Eventual CPU Standby Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.800] - [1.800]。

#### **Eventual PLL Termination Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.36000] - [2.10000]。

### CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto]

本項目用來設定超頻時的最大瞬間電流，以避免頻率或電力減速。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [0.00] - [255.50]。

### CPU Graphics Current Limit Max. [Auto]

本項目用來設定超頻時的最大瞬間電流，以避免頻率或電力減速。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [0.00] - [255.50]。

### Min. CPU Cache Ratio [Auto]

本項目用來設定處理器的 uncore ratio 值至可能的最小值。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [8] - [33]。

### Max. CPU Cache Ratio [Auto]

本項目用來設定處理器的 uncore ratio 值至可能的最大值。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [8] - [33]。

### Max. CPU Graphics Ratio [Auto]

本項目用來設定處理器的圖像比率。請使用 <+> 與 <-> 鍵調整數值。設定值有：[Auto] [1] - [60]。

### CPU Core/Cache Voltage [Auto]

本項用來設定處理器核心的電壓源總量。設定值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]。



---

以下項目只有在 CPU Core/Cache Voltage 設定為 [Manual] 時才會出現。

---

#### CPU Core Voltage Override [Auto]

本項目用來設定處理器核心電壓覆寫。設定值有：[Auto] [0.600] - [1.700]。



---

以下項目只有在 CPU Core/Cache Voltage 設定為 [Offset Mode] 時才會出現。

---

#### Offset Mode Sign [+]

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

#### CPU Core Voltage Offset [Auto]

本項目提供設定 CPU Core Voltage Offset 數值。設定值有：[Auto] [-0.005] - [0.635]。



---

以下項目只有在 CPU Core/Cache Voltage 設定為 [Adaptive Mode] 時才會出現。

---

#### Offset Mode Sign [-]

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

#### Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [0.250]

本項目用來設定處理器核心 Offset 的電壓值。設定值有：[0.250] - [1.920]。

#### Offset Voltage [Auto]

本項目用來設定 Offset 的電壓值。設定值有：[Auto] [0.001] - [0.999]。

#### **DRAM Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [1.0000] - [2.0000]。

#### **CPU VCCIO Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.80000]。

#### **CPU System Agent Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.80000]。

#### **PLL Termination Voltage [Auto]**

設定值有：[Auto] [0.36000] - [2.10000]。

#### **CPU Graphics Voltage Mode [Auto]**

本項目用來設定提供處理器顯卡的電壓模式。設定值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]。



---

以下項目只有在 CPU Graphics Voltage 設定為 [Manual] 時才會出現。

---

#### CPU Graphics Voltage Override [Auto]

本項目讓您設定處理器顯卡電壓。設定值有：[Auto] [0.600] - [1.700]。



---

以下項目只有在 CPU Graphics Voltage 設定為 [Offset] 時才會出現。

---

#### Offset Mode Sign [+]

[+] 設定正數值偏移電壓。

[-] 設定負數值偏移電壓。

#### CPU Graphics Voltage Offset [Auto]

本項目讓您設定處理器核心 Offset 的電壓值。設定值有：[Auto] [0.005] - [0.635]。

### PCH Core Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.70000] - [1.80000]。

### CPU Standby Voltage [Auto]

設定值有：[Auto] [0.80000] - [1.80000]。

### DRAM REF Voltage Control

#### DRAM CTRL REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

本項目可讓您設定在 A/B 通道的 DRAM 控制參考電壓。不同比率將可提升 DRAM 的超頻效能。設定值有：[Auto] [0.39500] - [0.63000]。

#### DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB DIMM0/1 Rank0/1 BL0-7 [Auto]

本項目用來設定在通道 A 與 B 的記憶體控制參考電壓。設定值有：[Auto] [0] - [63]。



## 3.6 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

REPUBLIC OF GAMERS UEFI BIOS Utility – Advanced Mode

08/08/2015 Saturday 15:40 English MyFavorite(F3) Qfan Control(F6) EZ Tuning Wizard(F11) Quick Note(F9) Hot Keys

My Favorites Main Extreme Tweaker **Advanced** Monitor Boot Tool Exit Hardware Monitor

- > CPU Configuration
- > Platform Misc Configuration
- > System Agent (SA) Configuration
- > PCH Configuration
- > PCH Storage Configuration
- > USB Configuration
- > Network Stack Configuration
- > Onboard Devices Configuration
- > APM Configuration
- > HDD/SSD SMART Information
- > Intel(R) Thunderbolt Configuration

CPU Configuration Parameters

**CPU**

Frequency	Temperature
3500 MHz	41°C
BCLK	Core Voltage
100.0 MHz	1.184 V
Ratio	
35x	

**Memory**

Frequency	Voltage
2133 MHz	1.200 V
Capacity	
4096 MB	

**Voltage**

+12V	+5V
12.192 V	5.040 V
+3.3V	
3.344 V	

Last Modified | EzMode(F7) | Search on FAQ


Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

### 3.6.1 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



以下畫面所顯示項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。

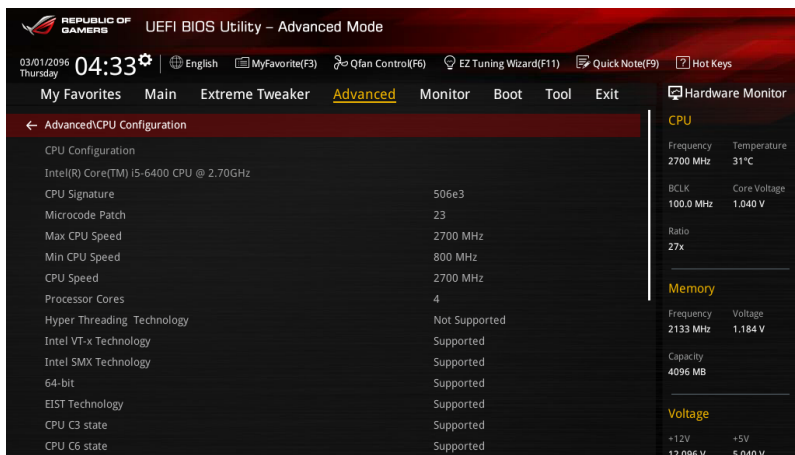

#### Active Processor Cores [All]

本項可以讓您設定在每個處理封包中啟用的處理器核心數量。設定值有：[All] [1] [2] [3]。

#### Intel® Virtualization Technology [Disabled]

啟動 Intel 虛擬技術 (Virtualization Technology) 時，硬體平台可以同時執行多個作業系統，將一個系統平台虛擬為多個系統。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### Hardware Prefetcher [Enabled]

本項目可以啟動或關閉 MLC streamer prefetcher。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

本項目可以讓硬體平台執行 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### Boot Performance Mode [Auto]

本項目用來讓您在作業系統切換前選擇 BIOS 設定的效能狀態。設定值有：[Max Battery] [Max Non-Turbo Performance] [Turbo Performance] [Auto]。

## CPU Power Management Configuration

本項目用來管理與設定 CPU 電力。

### Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]

本項為啟動或關閉 Intel EIST 技術 (Enhanced Intel® SpeedStep Technology)。

[Disabled] 處理器會以預設速度運作。

[Enabled] 處理器的速度則由作業系統控制。

### Turbo Mode [Enabled]

本項目用來設定處理器在特定情況下以比標示頻率更快的速度運作。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

### CPU C-States [Auto]

本項可讓您啟動或關閉 CPU C states。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]。



---

以下項目只有在 CPU C States 設定為 **[Enabled]** 時才會出現。

---

#### **Enhanced C-States [Enabled]**

本項目可以讓處理器在閒置時降低電力消耗。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### **CPU C3 Report [Enabled]**

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C3 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### **CPU C6 Report [Enabled]**

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C6 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### **CPU C7 Report [CPU C7s]**

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C7 報告給作業系統。設定值有：[Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]。

#### **CPU C8 Report [Enabled]**

本項目可以讓您啟動或關閉 CPU C8 報告給作業系統。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### **Package C State Limit [Auto]**


本項可以讓您設定 C-States 的限制。設定值有：[C0/C1] [C2] [C3] [C6] [C7] [C7s] [C8] [Auto]。

### CFG Lock [Disabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 CFG Lock。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

## 3.6.2 平台各項設定 ( Platform Misc Configuration )

本選單可讓您變更平台相關的各項設定。

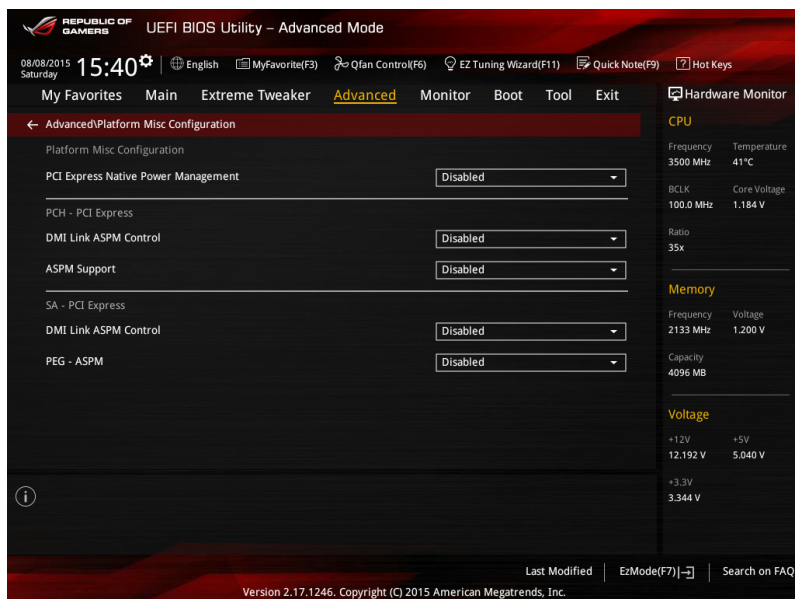

### PCI Express Native Power Management [Disabled]

本項目用來設定 PCI-E 的省電功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下項目只有在 PCI Express Native Power Management 設定為 [Enabled] 時才會出現。

#### Native ASPM [Disabled]

啟用本項目在 Windows Vista 作業系統環境，可以控制裝置的 ASPM (Active State Power Management) 支援。

[Enabled] 由 Vista 控制裝置的 ASPM 支援。

[Disabled] 由 BIOS 控制裝置的 ASPM 支援。

### PCH - PCI Express 選項

#### DMI Link ASPM Control [Disabled]

本項目為設定 DMI Link 上北橋與南橋的 ASPM (Active State Power Management) 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

#### ASPM Support [Disabled]

本項目用來選擇 ASPM state 的節能狀態。設定值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]。

## SA - PCI Express 選項

### DMI Link ASPM Control [Disabled]

啟用 PCH 端的 ASPM 以支援節能。設定值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

### PEG ASPM Support [Disabled]

本項目用來選擇 ASPM state 的節能狀態。設定值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

## 3.6.3 系統代理設定 ( System Agent Configuration )

REPUBLIC OF GAMERS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode

08/08/2015 Saturday 15:41 English MyFavorite(F3) Qfan Control(F6) EZ Tuning Wizard(F11) Quick Note(F9) Hot Keys

My Favorites Main Extreme Tweaker **Advanced** Monitor Boot Tool Exit Hardware Monitor

← Advanced System Agent (SA) Configuration

System Agent Bridge Name Skylake  
SA PCIe Code Version 1.2.0.0  
VT-d Disabled

> Graphics Configuration  
> DMI/OPI Configuration  
> PEG Port Configuration

**CPU**  
Frequency 3500 MHz Temperature 41°C  
BCLK 100.0 MHz Core Voltage 1.184 V  
Ratio 35x

**Memory**  
Frequency 2133 MHz Voltage 1.200 V  
Capacity 4096 MB

**Voltage**  
+12V +5V  
12.192 V 5.040 V  
+3.3V 3.344 V

Last Modified | EzMode(F7) Search on FAQ

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

## VT-d [Disabled]

提供啟用記憶體集線器虛擬化技術功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

## Graphics Configuration

本項目用來選擇顯示裝置作為優先使用的顯示裝置。

### Primary Display [Auto]

- [Auto] 當偵測到 PCI-E 顯示卡，則設為主要顯示。
- [IGFX] 強制以 IGFX 顯示卡為主要顯示。
- [PEG] 強制以 PEG 顯示卡為主要顯示。
- [PCI-E] 強制以 PCI-E 顯示卡為主要顯示。

### iGPU Multi-Monitor [Disabled]

本項目用來啟動 iGPU Multi-Monitor 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### RC6 (Render Standby) [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Intel® Graphics Render Standby 支援，以減少系統休眠時的 iGPU 電源使用。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### DVMT Pre-Allocated [32M]

本項目用來選擇 DVMT 5.0 Pre-Allocated (Fixed) 顯示記憶體的大小。

## DMI/OPI Configuration

本項目用來進行 DMI/OPI 設定。

### DMI Max Link Speed [Auto]

設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]。

## PEG Port Configuration

本項目用來進行 PEG 連接埠設定。


### PCIEX16

#### PCIEX16 Link Speed [Auto]

本項目用來設定 PCIEX16 的運行速度。設定值有：

- [Auto] 系統會自動選擇 PCIEX16 插槽的運行速度。
- [Gen1] PCIEX16 插槽會以 PCI-E 1.0 的速度運行。
- [Gen2] PCIEX16 插槽會以 PCI-E 2.0 的速度運行。
- [Gen3] PCIEX16 插槽會以 PCI-E 3.0 的速度運行。

### 3.6.4 PCH 設定 ( PCH Configuration )

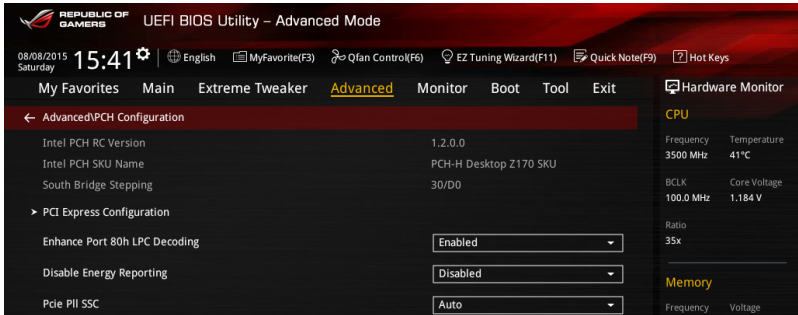

#### PCI Express Configuration

本項目用來管理與設定 PCI Express 插槽。


##### PCI-E Speed [Auto]

本項目用來讓系統自動選擇 PCI Express 連接埠速度。設定為 [Gen1] 時，PCI-E 連接埠會以 PCI-E 1.0 速度運作。設定為 [Gen2] 時，PCI-E 連接埠會以 PCI-E 2.0 速度運作。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2]。

### 3.6.5 PCH 儲存裝置設定 ( PCH Storage Configuration )

當您進入 BIOS 設定程式時，BIOS 設定程式將自動偵測已安裝的 SATA 裝置。當未偵測到 SATA 裝置時將顯示 **Empty**。

將捲軸往下捲動來顯示以下項目。

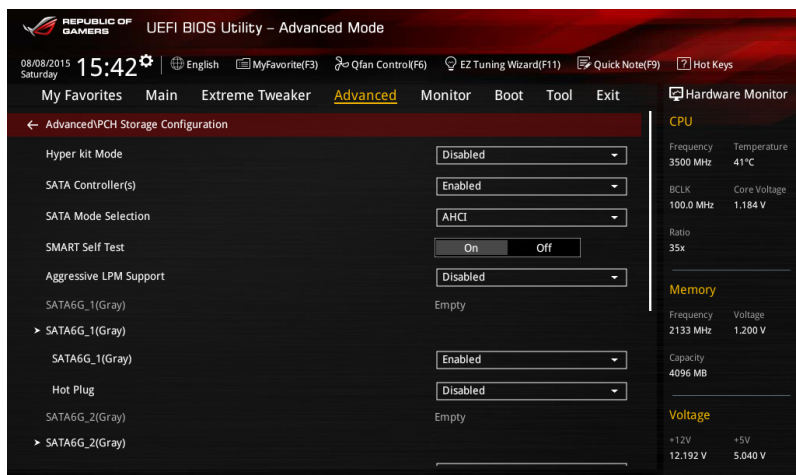

#### Hyper kit Mode [Disabled]

本項目為啟用或關閉 Hyper kit Mode。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### SATA Controller(s) [Enabled]

本項目為啟用或關閉 SATA 裝置。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### SATA Mode Selection [AHCI]

本項目可設定 Serial ATA 硬體裝置的相關設定。

[AHCI] 若要 Serial ATA 硬體裝置使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，請將本項目設定為 [AHCI]。AHCI 模式可讓內建的儲存裝置啟動進階的 Serial ATA 功能，藉由原生指令排序技術來提升工作效能。

[RAID] 若要在 Serial ATA 硬碟設定 RAID 磁碟陣列，請將本項目設定為 [RAID]。





---

以下的項目僅當 SATA Mode Selection 設定為 [RAID] 時才會顯示。

---

**M.2 PCIE Storage RAID Support [Disabled]**

本項目用來開啟或關閉 PCIE 連接埠至 SATA 的 RAID 重映射。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

**SATA Express PCIE Storage RAID Support [Disabled]**

本項目用來開啟或關閉 PCIE 連接埠至 SATA 的 RAID 重映射。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

**PCIEX16\_3 PCIE Storage RAID Support [Disabled]**

本項目用來開啟或關閉 PCIE 連接埠至 SATA 的 RAID 重映射。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

**SMART Self Test [On]**

S.M.A.R.T. (自動偵測、分析、報告技術, Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) 是一個監控軟體, 可以監控您的硬碟, 並在發生錯誤時於開機自我偵測 (POST) 時顯示錯誤訊息。設定值有：[On] [Off]。

**Aggressive LPM Support [Disabled]**

本項為啟動 PCH 強制進入連結電源狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

**SATA6G\_1(Gray) - SATA6G\_4(Gray)**

**SATA6G\_1(Gray) - SATA6G\_4(Gray) [Enabled]**


本項目提供您啟用或關閉被選擇的 SATA 埠。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

**Hot Plug [Disabled]**

這些項目僅當 SATA Mode Section 設定為 [AHCI] 時才會顯示, 並且提供您啟用或關閉支援 SATA Hot Plug (熱抽換) 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 3.6.6 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可以讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。

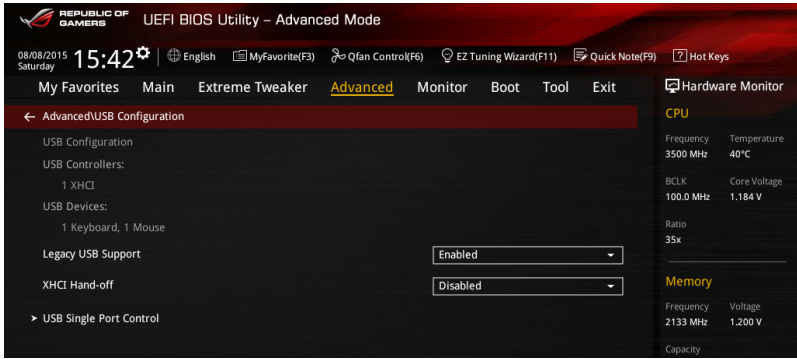

在 **USB Devices** 項目中會顯示自動偵測到的數值或裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 **None**。

#### Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] 啟動在傳統作業系統中支援 USB 裝置功能。

[Disabled] USB 裝置只能在 BIOS 程式設定中使用，無法在啟動裝置列表中被偵測到。

[Auto] 系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器。

#### XHCI Hand-off [Disabled]



本項目預設為 [Disabled] 以供 EHCI (Enhanced host controller interface) 在作業系統底下的 XHCI 裝置支援。

[Disabled] 支援在作業系統底下具備支援 XHCI 裝置的 XHCI。

[Enabled] 在 BIOS 中啟用支援沒有 XHCI 功能的作業系統。


#### USB Single Port Control

本項目用來啟動或關閉個別 USB 連接埠。



USB 連接埠的位置請參考 **主機板結構圖** 的說明。

### 3.6.7 網路協定堆疊設定 (Network Stack Configuration)

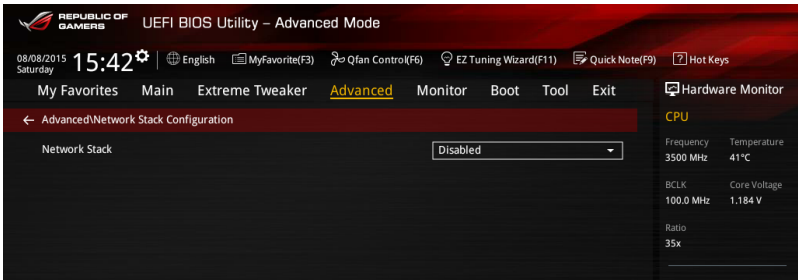

#### Network Stack [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 UEFI 網路協定堆疊 (network stack) 功能。設定值有：[Disabled] [Enable]。




以下的項目僅當您將 Network Stack 設定為 [Enabled] 時，才會顯示。

#### Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enable]

本項目為啟用或關閉 Ipv4/Ipv6 PXE 支援功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 3.6.8 內建裝置設定 ( OnBoard Devices Configuration )

往下捲動可以看到更多的 BIOS 項目。

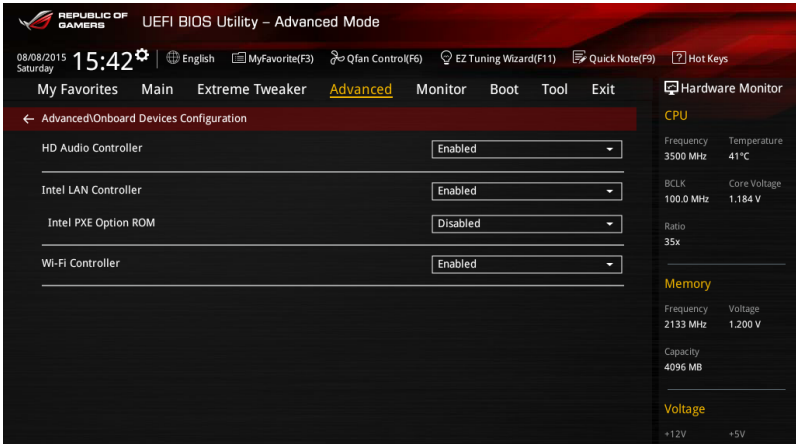

#### HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] 啟動高傳真音效控制器。

[Disabled] 關閉這個控制器。

#### Intel LAN Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Intel LAN Controller 。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下的項目僅當您將 Intel LAN Controller 設定為 [Enabled] 時，才會顯示。


#### Intel LAN PXE Option ROM [Disabled]

本項目僅當 Intel LAN Control 設定為 [Enabled] 時才會顯示，可以讓您開啟或關閉 Intel 網路控制器的 PXE Option Rom (PXE 隨選唯讀記憶體)。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### Wi-Fi Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Wi-Fi Controller 。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 3.6.9 進階電源管理設定 ( APM Configuration )

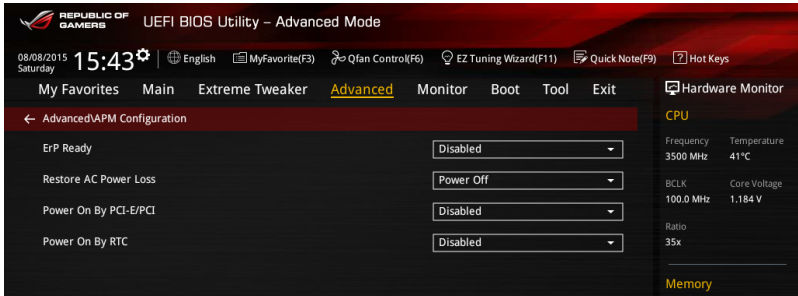

#### ErP Ready [Disabled]

在 S4+S5 或 S5 休眠模式下關閉某些電源，減少待機模式下電力的流失，以符合歐盟能源使用產品 (Energy Related Product) 的規範。當設為 **[Enabled]** 時，也將關閉所有其他的 PME 選項。設定值有：[Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]。

#### Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power Off] 系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。

[Power On] 系統在電源中斷之後重新開啟。

[Last State] 將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。

#### Power On By PCI-E/PCI [Disabled]

本項目用來關閉或啟用 wake-on-LAN 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。


#### Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能。

[Enabled] 當您設為 **[Enabled]** 時，將出現一些子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。

### 3.6.10 HDD SMART 資訊

顯示連接裝置的 SMART 資訊。

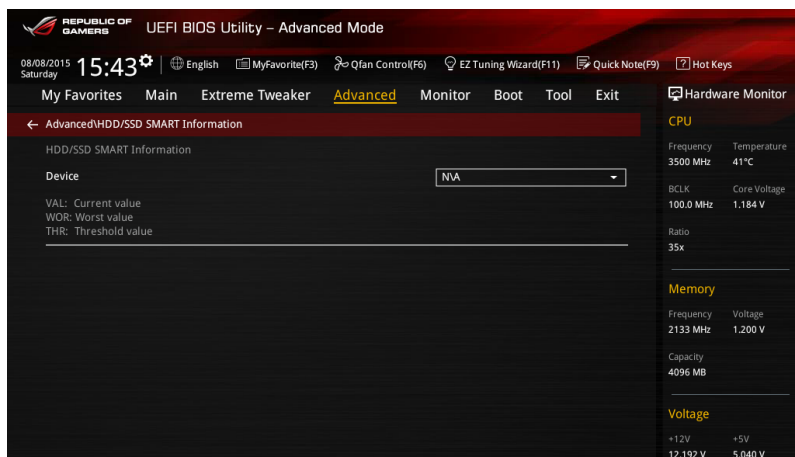



#### CPU Fan Profile [Standard]

本項目只有在 CPU Q-Fan Control 設定為 [Enabled] 時才會出現，用來設定處理器風扇適當的效能。

[Standard] 設定為 [Standard] 讓處理器風扇依據處理器的溫度自動調整。

[Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。

[Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得處理器風扇的最大轉速。

[Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。



---

以下的項目只有當您將 CPU Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

---

#### CPU Upper Temperature [70]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的最大值。數值的變更範圍由 45°C 至 75°C。

#### CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 60% 至 100%。當處理器的溫度達到最大值時，處理器風扇將以最大工作週期運作。

#### CPU Middle Temperature [45]

使用 <+> 與 <-> 鍵設定處理器的中間溫度，數值的變更範圍由 40°C 至 75°C。

#### CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的中間工作週期。數值的變更範圍由 60% 至 100%。當處理器的溫度達到中間值時，處理器風扇將以中等工作週期運作。

#### CPU Lower Temperature [40]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的最小值。數值的變更範圍由 0°C 至 75°C。

#### CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。當處理器的溫度低於最小值時，處理器風扇將以最小工作週期運作。

#### Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]

[Disabled] 關閉 Chassis Q-Fan 控制功能。

[DC mode] 啟用 chassis Q-Fan 功能採 DC 模式以供 3-pin 機殼風扇使用。

[PWM mode] 啟用 chassis Q-Fan 功能採 PWM 模式以供 4-pin 機殼風扇使用。



### Chassis Fan 1-4 Q-Fan Source [CPU]

本項目用來根據選擇的溫度來源控制指派的風扇。設定值有：[CPU] [MotherBoard] [VRM] [PCH] [T\_SENSOR1] [T\_SENSOR2] [T\_SENSOR3] [EXT\_Sensor1] [EXT\_Sensor2] [EXT\_Sensor3]。



若選擇 EXT\_Sensor1-3，請將熱敏電阻排線插在 EXT\_TS1-3 接頭，並將熱敏電阻排線接頭貼在溫度來源的元件上。

### Chassis Fan 1 Step Up [0 sec]

本項目用來設定處理器風扇的增速數值。設定值有：[0 sec] [12 sec] [25 sec] [51 sec] [76 sec] [102 sec] [127 sec] [153 sec] [178 sec] [204 sec]。

### Chassis Fan 1 Step Down [0 sec]

本項目用來設定處理器風扇的減速數值。設定值有：[0 sec] [12 sec] [25 sec] [51 sec] [76 sec] [102 sec] [127 sec] [153 sec] [178 sec] [204 sec]。

### Chassis Fan 1 Fan Speed Low Limit [200 RPM]

本項目可以讓您設定 CPU Q-Fan Control 的功能及機殼風扇速度。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]。

### Chassis Fan 1 Fan Profile [Standard]

本項目用來設定機殼風扇適當的效能。

[Standard] 設定為 [Standard] 讓機殼風扇依據處理器的溫度自動調整。

[Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。

[Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得機殼風扇的最大轉速。

[Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。



以下的項目只有當您將 Chassis Fan 1 Fan Profile 設為 [Manual] 時才會出現。

### **Chassis Fan 1 Upper Temperature [70]**

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼溫度的最大數。數值的變更範圍由 45°C 至 75°C。

### **Chassis Fan 1 Max. Duty Cycle(%) [100]**

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最大工作週期。數值的變更範圍由 60% 至 100%。當機殼溫度達最大值時，機殼風扇將以最大工作週期運作。

### **Chassis Fan 1 Middle Temperature [45]**

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼的中間溫度。數值的變更範圍由 40°C 至 75°C。

### **Chassis Fan 1 Middle Duty Cycle(%) [60]**

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的中間工作週期。數值的變更範圍由 60% 至 100%。當機殼溫度達中間值時，機殼風扇將以中等工作週期運作。

#### Chassis Fan 1 Lower Temperature [40]

請使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇溫度的最小值。數值的變更範圍由 0°C 至 75°C。

#### Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 與 <-> 鍵調整機殼風扇的最小工作週期。數值的變更範圍由 0% 至 100%。當機殼溫度低於最小值時，機殼風扇會以最小工作週期運轉。

#### Allow Fan Stop [Disabled]

當溫度過低時，這項功能可以讓風扇以 0% 的工作週期運轉。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### ASUS FAN EXTENSION CARD is required to configure these items

#### Extension Fan 1-4 Q-Fan Control [DC Mode]

- [Disabled] 關閉 Extension Fan Q-Fan control 功能。
- [DC mode] 在 DC 模式啟動 Extension Fan Q-Fan 控制來使用 3-pin 處理器風扇。
- [PWM mode] 在 PWM 模式啟動 Extension Fan Q-Fan 控制來使用 4-pin 處理器風扇。

#### Extension Fan 1-3 Q-Fan Source [CPU]

指定風扇會依設定溫度範圍執行。設定值有：[CPU] [MotherBoard] [PCH] [T\_SENSOR1] [EXT\_Sensor1] [EXT\_Sensor2] [EXT\_Sensor3]。



若選擇 EXT\_Sensor1-3，請將熱敏電阻排線插在 EXT\_TS1-3 接頭，並將熱敏電阻排線接頭貼在溫度來源的元件上。

#### Extension Fan 1-3 Fan Speed Low Limit [200 RPM]

本項目可以讓您設定當機殼風扇低於所選擇的轉速時，系統會發送警告訊息通知。設定值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

#### Extension Fan 1-3 Profile [Standard]


本項目用來設定處理器風扇適當的效能。

- [Standard] 設定為 [Standard] 讓處理器風扇依據處理器的溫度自動調整。
- [Silent] 設定為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行環境。
- [Turbo] 設定為 [Turbo] 來獲得處理器風扇的最大轉速。
- [Manual] 設定為 [Manual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。



## 3.8 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。

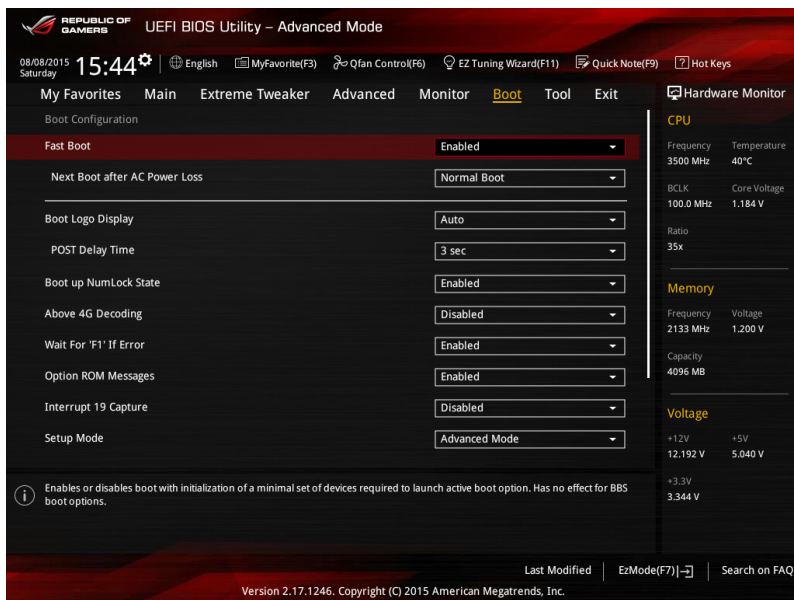

### Fast Boot [Enabled]

[Disabled] 系統返回正常開機速度。

[Enabled] 加速系統啟動速度。



以下的項目只有在 Fast Boot 設定為 [Enabled] 時才會出現。

#### Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot] 在電源中斷後恢復至正常啟動速度。

[Fast Boot] 在電源中斷後加快啟動速度。

### Boot Logo Display [Auto]

[Auto] 設定在開機自我偵測 (POST) 過程中的開機畫面。

[Full Screen] 設定在開機自我偵測 (POST) 過程中的開機畫面為全螢幕。

[Disabled] 關閉全螢幕個人化開機畫面功能。



以下的項目僅當 Boot Logo Display 設定為 [Disabled] 時才會顯示。

#### **Post Report [5 sec]**

本項目可讓您選擇想要的 POST 回報等候時間，數值的範圍為從 1 至 10 秒，或直到按下 <ESC> 鍵。



以下項目只有在 Boot Logo Display 設為 [Auto] 與 [Full Screen] 時才會出現。

#### **Post Delay Time [3 sec]**

本項目可以讓您選擇 POST 的等候時間，以更快進入 BIOS。您可以在正常啟動下僅執行 POST 延後。數值的變更範圍由 0 秒至 10 秒。



本功能僅支援正常開機時使用。

#### **Bootup NumLock State [Enabled]**

[Enabled] 設定開機時 NumLock 鍵自動開啟 [On]。

[Disabled] 設定開機時 NumLock 鍵自動關閉 [Off]。

#### **Above 4G Decoding [Disabled]**

本項用來讓您在 4G 位址空間上解碼 64 位元裝置。設定值有：[Disabled]  
[Enabled]。

#### **Wait For 'F1' If Error [Enabled]**

[Disabled] 關閉本功能。

[Enabled] 系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 <F1> 鍵確認才會繼續進行開機程序。

#### **Option ROM Messages [Enabled]**

[Enabled] 選購裝置韌體程式訊息會強制在開機顯示。

[Disabled] 選購裝置韌體程式訊息只有在該程式供應商設定為顯示時，才會在開機時顯示。

#### **Interrupt 19 Capture [Disabled]**

[Enabled] 立即執行 trap。

[Disabled] 在傳統開機模式中執行 trap。

#### **Setup Mode [Advanced Mode]**

[Advanced Mode] 將 Advanced Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

[EZ Mode] 將 EZ Mode 設定為 BIOS 設定程式的預設值。

## CSM（相容性支援模組）

本項目用來設定 CSM（相容性支援模組）項目來完全支援各種 VGA、啟動裝置和附加裝置，藉以獲得最佳的相容性。

### Launch CSM [Auto]

- [Auto] 系統將自動偵測啟動裝置和附加裝置。
- [Enabled] 為獲得更好的相容性，開啟 CSM 以完全支援非 UEFI 驅動的附加裝置或 Windows UEFI 模式。
- [Disabled] 關閉此功能。



---

以下的項目只有當您將 Launch CSM 設為 [Enabled] 時才會出現。

---

### **Boot Devices Control [UEFI and Legacy OPROM]**

本項目用來設定啟動裝置的類型。設定值有：[UEFI and Legacy OPROM] [Legacy OPROM only] [UEFI only]。

### **Boot from Network Devices [Legacy only]**

本項目用來設定想要執行的網路裝置。設定值有：[Legacy only] [UEFI driver first] [Ignore]。

### **Boot from Storage Devices [Legacy only]**

本項目用來設定想要執行的儲存裝置。設定值有：[Legacy only] [UEFI driver first] [Ignore]。

### **Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices [Legacy only]**

本項目用來設定想要執行的 PCI-E/PCI 擴充裝置。設定值有：[Legacy only] [UEFI driver first]。

## Secure Boot

本項目用來設定 Windows® 安全啟動的相關參數以及管理系統金鑰，以提升系統在開機自我偵測（POST）時的安全性，避免受到未授權的使用者與惡意軟體的危害。

### OS Type [Windows UEFI mode]

- [Windows UEFI Mode] 本項目用來選擇安裝的作業系統。執行 Microsoft® 安全啟動檢查。只有在 Windows® UEFI 模式或其他 Microsoft® 安全啟動相容作業系統中啟動時選擇此項目。
- [Other OS] 在 Windows® 非 UEFI 模式中啟動時獲得最佳功能。Microsoft® 安全啟動功能僅可在 Windows® UEFI 模式下正確執行。

### Key Management

本項目可以讓您管理安全啟動的金鑰。

#### Install Default Secure Boot keys

本項目可以清除所有預設的安全開機金鑰。

#### Save Secure Boot Keys

本項目用來將平台金鑰 (PK) 儲存至 USB 儲存裝置。

### PK Management

Platform Key (PK) 鎖定並保護韌體遭到未授權的變更。在進入作業系統前將需先驗證 PK。

#### Set New Key

本項目用來設定由 USB 儲存裝置載入 PK。



---

PK 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

---

#### Delete Key

本項用來刪除系統中的 PK，當 PK 刪除後即無法使用 Secure Boot 金鑰。設定值有：[Yes] [No]。

### KEK Management

KEK (Key-exchange Key 或 Key Enrollment Key) 用來管理 db 和 dbx。



---

Key-exchange Key (KEK) 指的是 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key (KEK)。

---

#### Delete Key

本項目用來刪除系統中的 KEK。設定值有：[Yes] [No]。

#### Set New Key

本項目用來設定由 USB 儲存裝置下載 KEK。

#### Append Key

本項目用來設定由儲存裝置下載其他 KEK 以管理 db 和 dbx。



---

KEK 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

---

### DB Management

db ( 認證簽名資料庫 ) 列出可以在單一電腦載入之 UEFI 應用程式、作業系統載入器與 UEFI 驅動程式的簽名者或圖片影像。

#### Delete Key

本項目用來刪除系統中的 db 檔案。設定值有：[Yes] [No]。

#### Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的認證簽名資料庫 ( db )。

#### Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的認證簽名資料庫 ( db )，以安全的載入更多的圖片影像。



---

db 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

---

### DBX Management

dbx ( 撤銷簽名資料庫 ) 列出 db 項目中不再被信任且無法被載入之被禁止的圖片影像。

#### Delete Key

本項目用來刪除系統中的 dbx 檔案。

#### Set New Key

本項目用來由 USB 儲存裝置載入已下載的撤銷簽名資料庫 ( dbx )。設定值有：[Yes] [No]。

#### Append Key

本項目用來由儲存裝置載入附加的撤銷簽名資料庫 ( dbx )，以使更多的 db 圖片影像無法被載入。



---

dbx 檔案必須格式化為一個基於時間認證變量的 UEFI 變量結構。

---

### **Boot Option Priorities**

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。螢幕上出現的裝置項目數字視安裝在系統中的裝置數量而定。



- 欲進入 Windows 安全模式時，請在開機自我偵測 ( POST ) 時按下 <F8> ( Windows 8 不支援這項功能 )。
  - 開機時您可以在 ASUS Logo 出現時按下 <F8> 選擇啟動裝置。
- 


### **Boot Override**

本項目將顯示可使用的裝置，裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。點選任一裝置可將該裝置設定為開機裝置。



## 3.9 工具選單 (Tool menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。

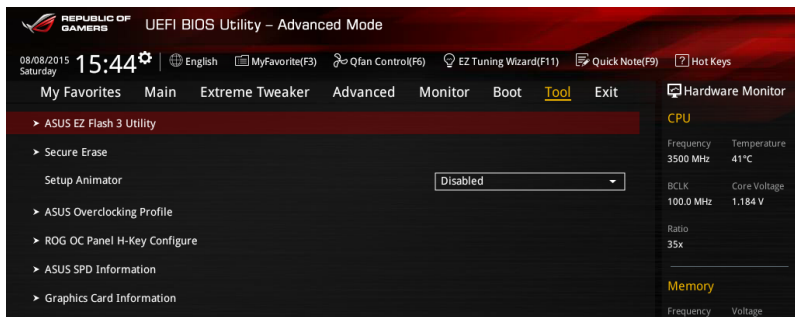

### Setup Animator [Disabled]

本項目用來開啟或關閉設定動畫。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### 3.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility

本項目可以讓您啟動華碩 EZ Flash 3 程式，按下 <Enter> 會出現再次確認的視窗，請使用左右鍵選擇 [by USB] 或 [by Internet]，接著按下 <Enter> 確認。



請參考 [華碩 EZ Flash 3 的說明](#)。

### 3.9.2 ROG Secure Erase

隨著使用的時間，過多的檔案資料可能會導致 SSD 速度變慢，Secure Erase 可完全並安全清除您的 SSD 以回復到出廠時的效能水準。



Secure Erase 功能僅在 AHCI 模式下使用，請先確認將 SATA 模式設定為 AHCI。點選 **Advanced > SATA Configuration > AHCI** 進行設定。

要啟用 ROG SSD Secure Erase，請點選 **Advanced** 選單下的 **Tool > Secure Erase** 以進行開啟。




請上網至華碩支援網站以檢視完整的 SSD 支援 Secure Erase 的測試列表。若您使用不相容的 SSD 執行 Secure Erase 則可能會造成系統不穩定。



- 執行 Secure Erase 時視 SSD 的容量大小而需等候一段時間來進行清除，在進行的過程中請勿關閉系統。
- Secure Erase 功能僅支援 Intel SATA 連接埠，如欲了解更多關於 Intel SATA 連接埠的資訊，請參考本手冊 1.2.2 一節的說明。

顯示可使用的SSD

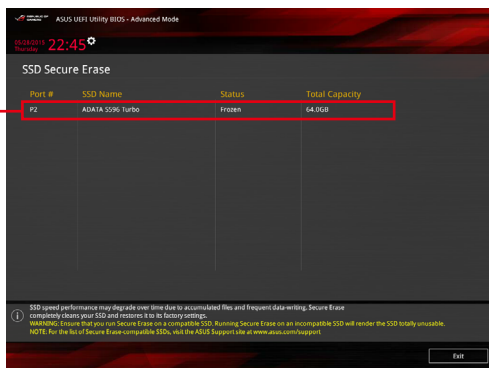


狀態定義：

**Frozen (凍結)**：這個狀態為 BIOS 的保護措施，BIOS 守衛在開機前凍結沒有密碼保護的驅動程式。如果驅動程式被凍結，則必須關機或必須將電腦用 Secure Erase 執行硬體重置。

**Locked (鎖定)**：若 Secure Erase 執行不完整或已經停止，SSD 可能被鎖住。這可能需要使用由華碩定義的第三方不同密碼。您必須在使用 Secure Erase 前，先使用軟體將 SSD 解鎖。

### 3.9.3 ASUS Overclocking Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。

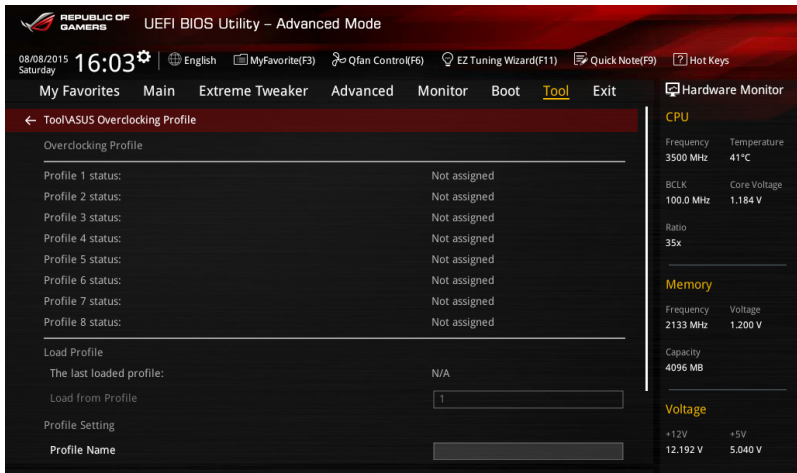

#### Profile Name

提供您在 Profile 1 至 8 中輸入設定檔案 (Profile name) 名稱，以儲存目前 BIOS 設定。


#### Save to Profile

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 設定檔案，請選擇 Profile 1 至 8 其中一個進行儲存。

#### Load/Save Profile from/to USB Drive

本項目可以讓您載入/儲存設定檔案從/至外接 USB 裝置。

### 3.9.4 ASUS SPD Information

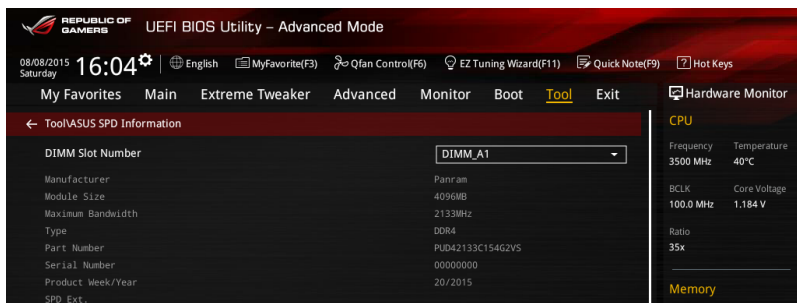

#### DIMM slot number


提供您選擇記憶體模組插槽以顯示已安裝的記憶體 SPD (Serial Presence Detect) 資訊。設定值有：[DIMM\_A1] [DIMM\_B1]。



某些記憶體製造商可能無法被識別。

### 3.9.5 顯示卡資訊 (Graphics Card Information)

本選單會顯示已安裝在系統內的顯示卡資訊。

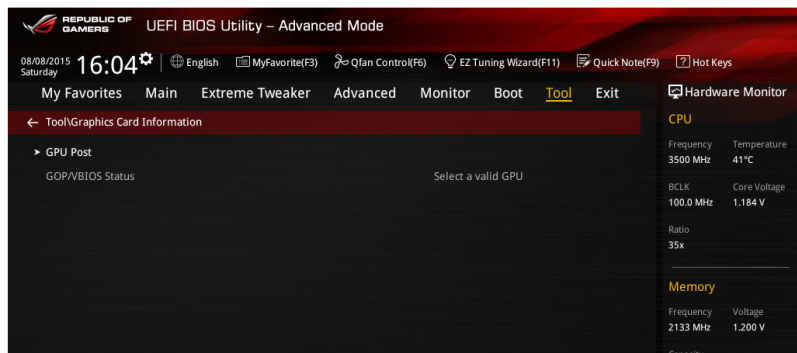


#### GPU Post

本項目會顯示針對安裝顯示卡之 PCIE 插槽的資訊與建議設定。

## 3.10 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。

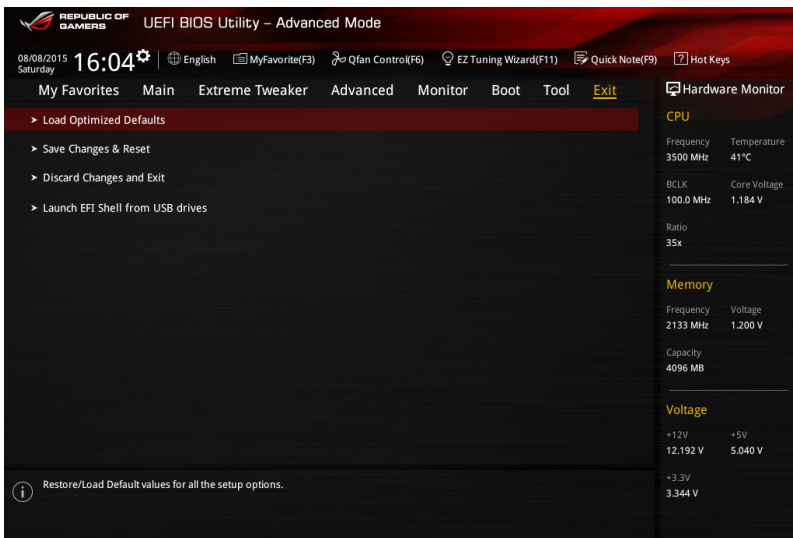

### Load Optimized Defaults

本項目可讓您載入 BIOS 程式設定選單中每個參數的預設值。當您選擇本項目或按下 <F5>，便會出現一個確認對話視窗，選擇 **Yes** 以載入預設值。

### Save Changes & Reset

當您完成對 BIOS 設定程式所做的變更後，請選擇本項目或按下 <F10>，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以儲存設定並離開 BIOS 設定程式。

### Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更，並回復原先儲存的設定。在選擇本項目或按下 <Esc> 鍵後，將會出現一個確認對話視窗，請選擇 **Yes** 以放棄任何設定並載入原先儲存的設定，同時離開 BIOS 設定程式。

### Launch EFI Shell from USB device

本項目可以讓您由含有資料系統的裝置中啟動 EFI Shell (shellx64.efi)。

## 3.11 更新 BIOS 程式

華碩網站上提供有最新的 BIOS 程式，可以強化系統的穩定度、相容性或執行效能，但是執行 BIOS 程式更新是具有潛在性風險的，若是使用現有版本的 BIOS 程式都沒有發生問題時，請勿手動執行更新 BIOS 程式。不適當的 BIOS 程式更新可能會導致系統開機失敗。若有需要，請使用以下各節的方法來更新您的 BIOS 程式。



---

請造訪華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載本主機板最新的 BIOS 程式。

---

請依照以下步驟管理及更新 BIOS 程式：

1. **EZ Update**：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. **ASUS EZ Flash 3**：使用 USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. **ASUS CrashFree BIOS 3**：當 BIOS 檔案遺失或損毀時，可以使用 USB 隨身碟或主機板的驅動程式與公用程式光碟來更新 BIOS。
4. **ASUS BIOS Updater**：在 DOS 環境下，使用主機板驅動程式與公用程式光碟與 USB 隨身碟來更新並備份 BIOS。

### 3.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。



- 在使用 EZ Update 之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商（ISP）所提供的連線方式連接到網際網路。
  - 這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。
-

### 3.11.2 華碩 EZ Flash 3


華碩 EZ Flash 3 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。



請至華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式檔案。

請依照以下步驟透過 EZ Flash 3 更新 BIOS 程式：

1. 將儲存有最新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。

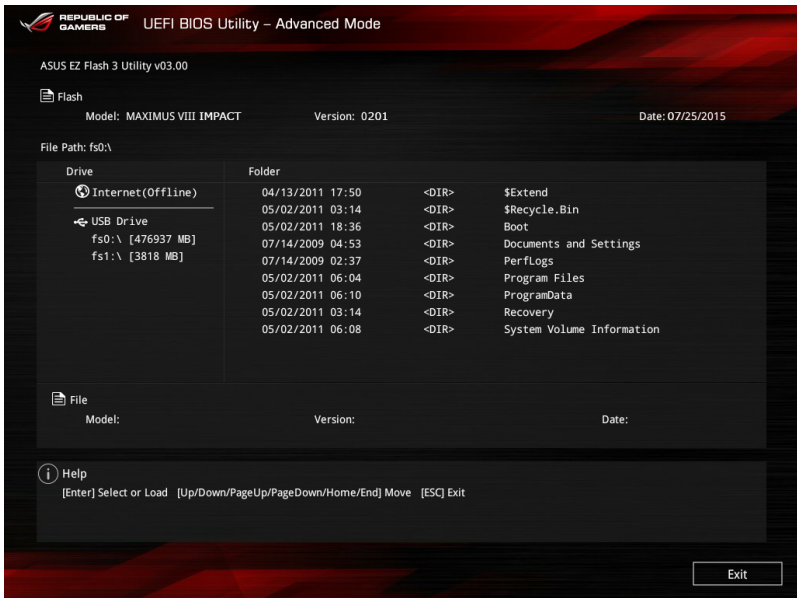

3. 請使用 <Tab> 鍵操控至 Drive 欄位。
4. 請利用上/下方向鍵找到存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟，接著請按下 <Enter> 鍵。
5. 請使用 <Tab> 鍵操控 Folder Info 區域。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。



請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱 3.10 **離開 BIOS 程式** 一節中 **Load Optimized Defaults** 項目的詳細說明。

### 3.11.3 華碩 CrashFree BIOS 3

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式版本可能會比官方網站上的 BIOS 程式版本舊，若是想要使用更新的 BIOS 程式，請至 <http://support.asus.com> 網站下載，並儲存在可攜式儲存裝置中。

### 回復 BIOS 程式

請依照下列步驟使用公用程式光碟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將主機板的公用程式光碟放入光碟機，或是將含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
3. 接著，工具程式便會自動檢查光碟片或儲存裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜尋到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並自動進入 ASUS EZ Flash 2 程式。
4. 系統需要您進入 BIOS 程式來回復 BIOS 設定，為了確保系統的相容性與穩定性，建議您按下 <F5> 按鍵來載入 BIOS 程式的預設值。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。



### 3.11.4 華碩 BIOS Updater

華碩 BIOS Updater 讓您可以在 DOS 環境下更新 BIOS 程式，還可以用來複製現有的 BIOS 檔案，當您的 BIOS 程式在更新過程中失敗或中斷時，可以作為備份使用。



以下的程式畫面僅供參考，您實際操作的畫面可能會與手冊所示的畫面不盡相同。

#### 更新 BIOS 之前

1. 準備本主機板的驅動程式與公程式光碟以及 USB 隨身碟。
2. 造訪華碩網站 <http://support.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式與 BIOS Updater，然後儲存在 USB 隨身碟。




DOS 環境下不支援 NTFS 格式，請確認採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。

3. 將電腦關機。
4. 請確認電腦配備有光碟機。

#### DOS 環境下啟動系統

1. 將存有最新 BIOS 檔案與 BIOS Updater 的 USB 儲存裝置插入 USB 連接埠。
2. 啟動電腦，按下 <F8> 來顯示 BIOS 開機裝置選擇選單。
3. 當開機裝置選擇選單出現時，將驅動程式與公程式光碟放入光碟機，然後選擇光碟機作為開機磁碟。

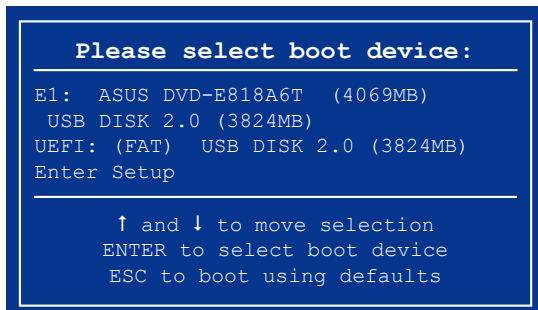

- 當開機訊息出現時，在 5 秒鐘內按下 <Enter> 鍵來進入 FreeDOS 彈出視窗。

```
ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
A Bootable DVD/CD is detected. Press ENTER to boot from the DVD/CD.
If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority
device automatically. boot:
```

- 當 FreeDOS 出現時，輸入指令 `d:`，然後按下 <Enter>，將磁碟 C (光碟機) 改為磁碟 D (USB 儲存裝置)。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C: /> d:
D: />
```


## 更新 BIOS 檔案

請依照以下步驟更新 BIOS 檔案：

- 當 FreeDOS 出現時，輸入指令 `bupdater /pc /g`，然後按下 <Enter>。

```
D: /> bupdater /pc /g
```

- 在 BIOS Updater 畫面按下 <Tab> 按鍵從檔案面板切換至磁碟面板，然後選擇 D:。

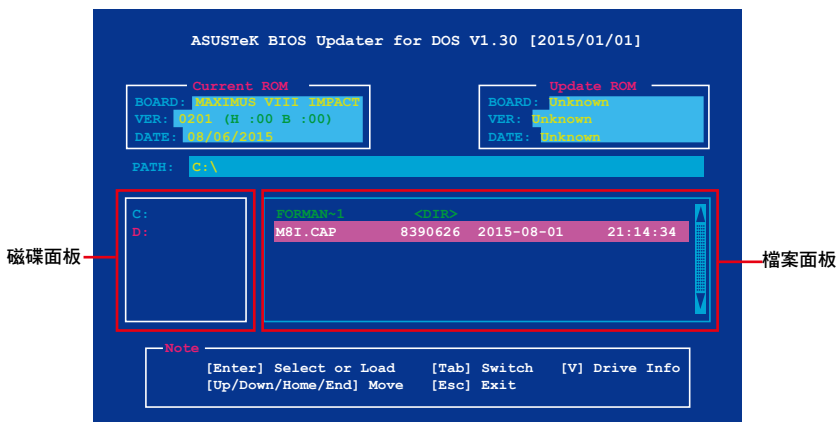

- 按下 <Tab> 按鍵從磁碟面板切換至檔案面板，使用 <Up/Down/Home/End> 按鍵選擇 BIOS 檔案然後按下 <Enter>。

4. BIOS Updater 檢查所選的 BIOS 檔案後，選擇 **Yes** 來確認 BIOS 更新。



---

由於安全規則，不支援 BIOS 備份功能。

---

5. 選擇 **Yes** 後按下 <Enter>，當 BIOS 更新完成時，按下 <ESC> 退出 BIOS Updater。
6. 重新啟動電腦。



---

請勿在 BIOS 進行更新時，執行關機或重新啟動電腦，以防止 BIOS 更新失敗。

---



---

請載入 BIOS 程式的預設值以確保系統的相容性與穩定度。在離開 BIOS 程式 (Exit BIOS menu) 選單中選擇 **Load Optimized Defaults**。請參考 **離開 BIOS 程式** 一節的說明。

---



## 4.1 安裝作業系統



由於主機板和周邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。

### 4.1.1 在 100 系列主機板上安裝 Windows® 7 與 USB 3.0 驅動程式

根據晶片組規格，100 系列需要預先載入 USB 3.0 驅動程式以便在安裝 Windows® 7 作業系統的過程中使用滑鼠與鍵盤。本章節主要提供您預載 USB 3.0 驅動程式與安裝 Windows® 7 的方法與資訊。

#### 方法一：使用 SATA 光碟機及 USB 裝置

使用華碩隨附的驅動程式及公用程式 DVD 光碟載入 USB 3.0 驅動程式，並利用 USB 裝置安裝 Windows® 7。

#### 所需項目：


- 1 x 華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟
- 1 x Windows® 7 安裝來源
- 1 x SATA 光碟機
- 1 x USB 裝置（光碟機或儲存裝置）




USB 儲存裝置需要 8G 或更多的儲存空間，建議您先將儲存裝置格式化後使用。

1. 將 Windows® 7 的安裝程式 DVD 光碟放入 USB 光碟機，或是複製光碟內的所有資料至 USB 儲存裝置。
2. 將 USB 光碟機或儲存裝置連接至 100 系列平台。
3. 將華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入 SATA 光碟機中，並連接至 100 系列平台。
4. 請在開機自我檢測（Power-On Self Test，POST）時按下 <F8>。

- 將 USB 光碟機或 USB 儲存裝置設定為開機裝置。

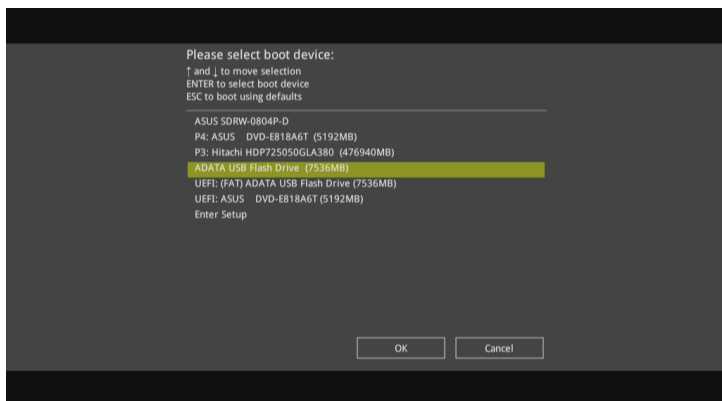

- USB 3.0 驅動程式會在安裝時自動載入。

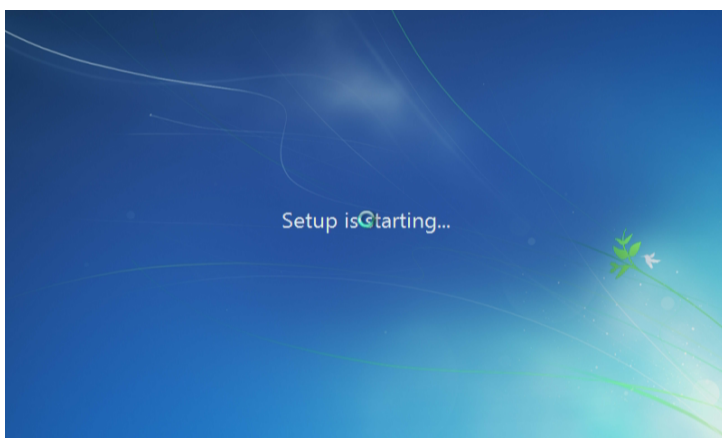

當螢幕出現 Setup is starting... 時，表示已成功載入 USB 3.0 驅動程式。

- 依照螢幕指示完成 Windows® 7 的安裝步驟。

## 方法二：使用修改後的 Windows® 7 ISO 檔案

使用修改後的 Windows® 7 安裝 DVD 光碟安裝 Windows® 7 與載入 USB 3.0 驅動程式。

### 所需項目：

- 1 x 華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟
- 1 x Windows® 7 安裝來源
- 1 x 工作系統（桌上型電腦或筆記型電腦）
- 1 x SATA 光碟機

1. 在您工作系統上使用第三方 ISO 軟體創造一個 Windows® 7 安裝程式的 ISO 檔案。
2. 將華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟目錄內的「Auto\_Unattend」資料夾及「Auto\_Unattend.xml」檔案完整複製到您的工作系統。
3. 將「Auto\_Unattend」資料夾及「Auto\_Unattend.xml」檔案增至 ISO 映像檔中。
4. 將 ISO 映像檔燒錄到空白 DVD 光碟中。
5. 將修正版 Windows® 7 安裝 DVD 光碟放入 SATA 光碟機中並連接至您的 100 系列平台。
6. 請在開機自我檢測（Power-On Self Test，POST）時按下 <F8>。
7. 將光碟機設定為開機裝置。
8. USB 3.0 驅動程式會在安裝時自動載入。



---

當螢幕出現 Setup is starting... 時，表示已成功載入 USB 3.0 驅動程式。

---

9. 依照螢幕指示完成 Windows® 7 的安裝步驟。


### 方法三：使用華碩 EZ 安裝程式

使用華碩 EZ 安裝程式創造一個修改後的 Windows® 7 安裝來源。


所需項目：

- 1 x 華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟
- 1 x Windows® 7 安裝 DVD 光碟
- 1 x SATA 光碟機
- 1 x 工作系統（桌上型電腦或筆記型電腦）
- 1 x USB 儲存裝置（8GB 或更多的儲存空間）

1. 放入 Windows® 7 安裝 DVD 光碟。
  2. 啟動華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟內的華碩 EZ 安裝程式。
  3. 選擇以下任一方式創造一個修改後的 Windows® 7 安裝檔案。
    - 複製 Windows® 7 安裝光碟至 USB 儲存裝置
- 選擇 Windows 7 OS disk to USB storage device 後點選 Next。

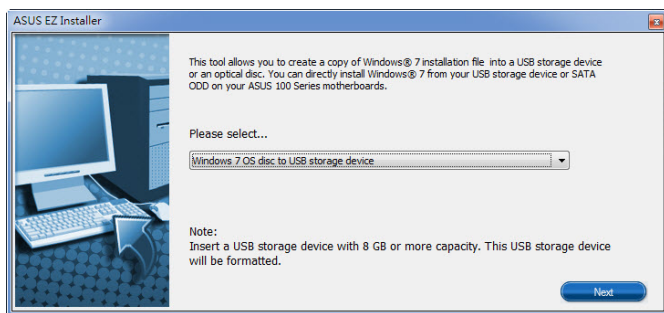


- 勾選 I agree 後點選 Next。

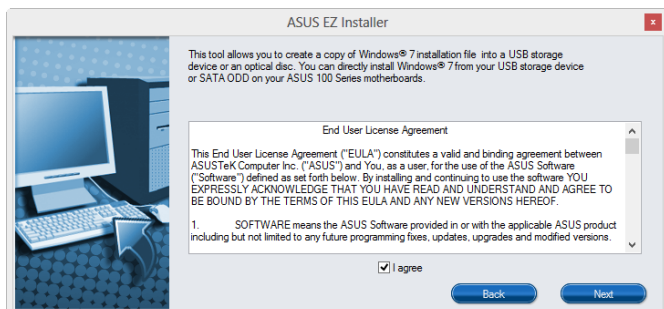




- 選擇 Windows® 7 安裝來源後點選 **Next**。

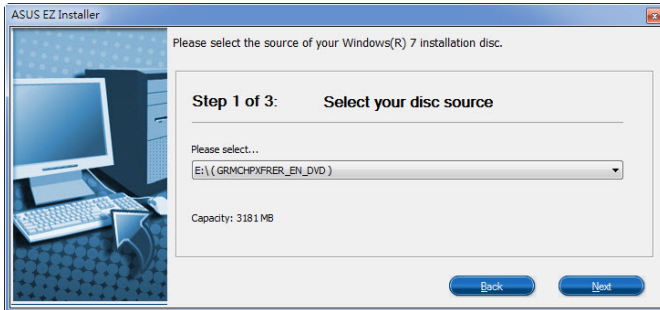

- 選擇 USB 儲存裝置後點選 **Next**。



若 USB 儲存裝置未顯示，點選  重新整理。


- 點選 **Yes** 以清除 USB 儲存裝置裡的資料後，建立 USB 啟動裝置。




建議您備份 USB 儲存裝置裡的資料，以避免因格式化造成資料遺失。

- 完成後點選 **OK**。


- 複製 Windows® 7 安裝光碟至 ISO 映像檔
- 選擇 Windows 7 OS disk to ISO file 後點選 Next ◦

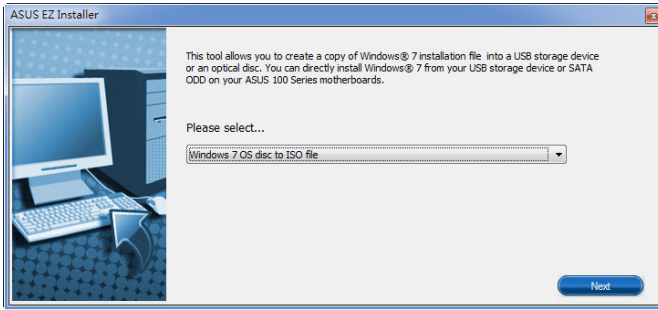

- 勾選 I agree 後點選 Next ◦

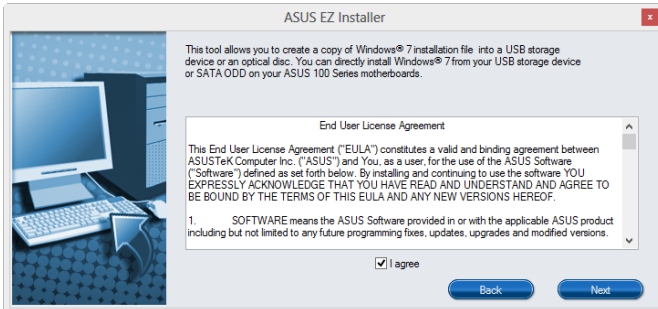

- 選擇 Windows® 7 安裝來源後點選 Next ◦

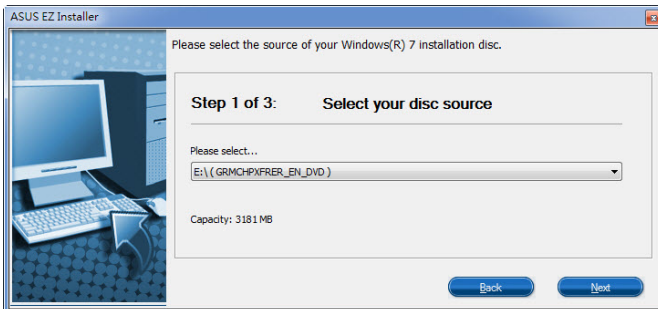

- 選擇一個資料夾以儲存修改後的 Windows® 7 安裝程式 ISO 映像檔後點選 **Next**。



- 完成後點選 **OK**。
  - 將 ISO 映像檔燒錄到空白 DVD 光碟中。
4. 將 Windows® 7 的安裝程式 DVD 光碟放入 USB 光碟機或是複製光碟內的所有資料至 USB 儲存裝置，並連接至您的 100 系列平台。
  5. 請在開機自我檢測（Power-On Self Test，POST）時按下 <F8>。
  6. 將 USB 光碟機或 USB 儲存裝置設定為開機裝置。
  7. USB 3.0 驅動程式會在安裝時自動載入。



當螢幕出現 Setup is starting... 時，表示已成功載入 USB 3.0 驅動程式。

8. 依照螢幕指示完成 Windows® 7 的安裝步驟。

## 4.2 驅動及公用程式 DVD 光碟資訊



華碩驅動程式及公用程式 DVD 光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。


### 4.2.1 執行驅動及公用程式 DVD 光碟



在執行驅動程式及公用程式 DVD 光碟前，請確認您有管理員帳號。

請依照以下步驟來執行驅動及公用程式 DVD 光碟：

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機。
2. 在自動播放 (AutoPlay) 對話框中點選執行 ASSETUP.exe (Run ASSETUP.exe)。

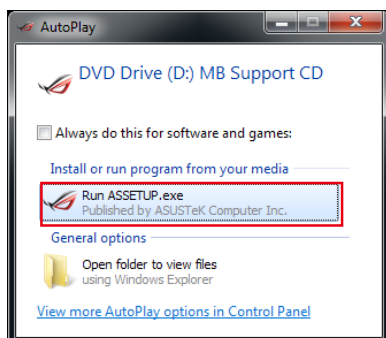

如果自動播放 (AutoPlay) 視窗沒有出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

## 驅動及公用程式 DVD 光碟主選單


驅動程式選單顯示系統偵測到連接裝置可使用的驅動程式，請安裝適當的驅動程式來使用該裝置

軟體選單顯示本主機板支援的應用程式與其他軟體

手冊選單顯示本光碟所附的使用手冊，點選想要的項目來開啟使用手冊的資料夾

點選以顯示產品的相關資訊

點選安裝驅動程式

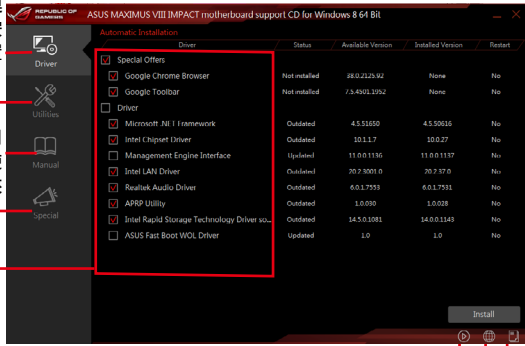

ROG 相關影片

點選顯示華碩連絡的資訊

點選以安裝選擇的項目


### 4.2.2 取得軟體使用手冊

您可在驅動程式 DVD 光碟中找到軟體使用手冊，請依照以下步驟來取得您需要的軟體使用手冊。



軟體使用手冊檔案為 PDF 格式，在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe® Acrobat® Reader 瀏覽軟體。

1. 點選 **Manual (使用手冊)** 項目，由列表中選擇 **ASUS Motherboard Utility Guide**。
2. 進入 **Manual (使用手冊)** 資料夾後，在您需要的使用手冊資料夾用滑鼠左鍵點二下。
3. 請由數個語言的使用手冊中選擇您需要的使用手冊。

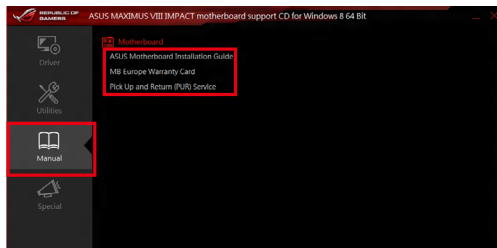

## 4.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。

## 4.4 華碩 AI Suite 3 程式

透過友善的使用者介面，華碩 AI Suite 3 程式將所有的華碩獨家功能整合在一個軟體套件中，可以同時操控並執行各項功能及應用程式。

### 安裝華碩 AI Suite 3 程式




在您將 AI Suite 3 程式安裝至 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 或 Windows 10 作業系統之前，請先確認您擁有管理員帳號。

請依照下列步驟將華碩 AI Suite 3 程式安裝到您的電腦：

#### Windows® 7 作業系統

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機。
2. 在自動播放 (AutoPlay) 對話框中點選執行 ASSETUP.exe。

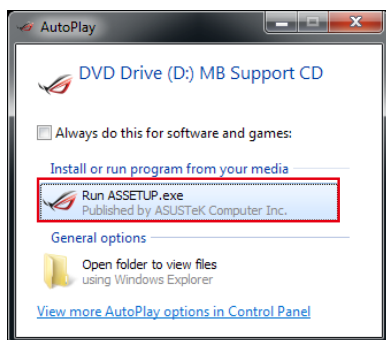

3. 點選公用程式 (Utilited) 標籤頁，接著點選 AI Suite 3，然後請依照螢幕指示來完成安裝步驟。

## Windows® 8 與 Windows® 8.1 作業系統

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機，然後依照螢幕的指示來完成安裝步驟。
2. 從驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單中選擇公用程式 (Utilites) 標籤頁，然後點選 AI Suite 3。
3. 請依照螢幕的指示執行。

若是驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單沒有出現，請參考以下步驟：

- a. 到 **開始** 畫面，然後點選或輕觸桌面的應用程式。
- b. 在桌面的左下角點選或輕觸 File Explorer ，然後選擇 DVD 磁碟並輕觸或雙擊 **設定**。

## Windows® 10 作業系統

1. 將驅動程式及公用程式 DVD 光碟放入光碟機，然後依照螢幕的指示來完成安裝步驟。
2. 從驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單中選擇公用程式 (Utilites) 標籤頁，然後點選 AI Suite 3。
3. 請依照螢幕的指示執行。


若是驅動程式及公用程式 DVD 光碟主選單沒有出現，請參考以下步驟：

- a. 到 **開始** 畫面，然後點選或輕觸桌面的應用程式。
- b. 在桌面的左下角點選或輕觸 File Explorer ，然後選擇 DVD 磁碟並輕觸或雙擊 **設定**。

## 執行華碩 AI Suite 3 程式

### Windows® 7 作業系統

從桌面點選 **開始** > **所有應用程式** > **ASUS** > **AI Suite 3** > **AI Suite 3**。


您也可以 Windows 7 的通知工作列中點選 。

### Windows® 8 與 Windows® 8.1 作業系統

在開始畫面輕觸 AI Suite 3 應用程式，若您使用滑鼠，則請在開始畫面點選 AI Suite 3 應用程式。

### Windows® 10 作業系統

在開始畫面輕觸 AI Suite 3 應用程式，若您使用滑鼠，則請在開始畫面點選 AI Suite 3 應用程式。

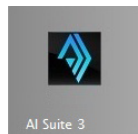


## AI Suite 3 主畫面

AI Suite 3 主畫面提供您輕鬆進入控制和了解電腦發生了什麼狀況 - 能提供您將效能做最佳化設定，並同時確保系統的穩定性。

AI Suite 主畫面包含一個快速進入的主選單工具列，可以讓您快速開啟任何集中在這裡的華碩公用程式。點選主畫面左方  圖示便可以開啟此主選單工具列。




AI Suite 3 主畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。

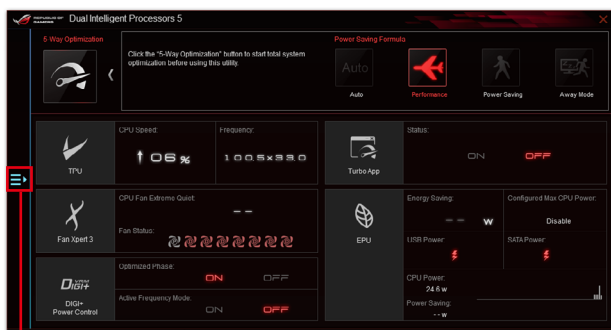

點選以啟動 AI Suite 3 選單工具列

## AI Suite 3 主選單工具列

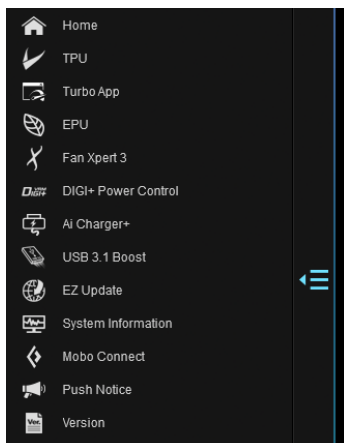

- 本章節的畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。
- 請參考驅動及公用程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。




## 4.5 雙智慧處理器 5 (Dual Intelligent Processors 5)

華碩雙智慧處理器 5 介面包含五個工具程式：TPU、EPU、DIGI+ Power Control、Fan Xpert 3 與 Turbo App 功能以促進系統效能推進至最佳潛力表現。透過 AI Suite 3 程式友善的操作介面，可以自動平衡系統的效能、省電、層級和風扇設定。

### 5-Way Optimization (5-Way 最佳化)

5-Way 最佳化工具程式可以動態方式來最佳化電腦在即時狀態下的實際使用情況，以提供最佳的系統狀態。其包含了最關鍵的領域，如 CPU 的效能、節能、穩定的數位電源、良好的散熱與靜音的風扇控制。並提供您可量身自訂的 APP 設定，以確保電腦在遊戲、娛樂、辦公或任何使用上都能做好充分準備。

點選以根據實際使用狀況  
自動偵測最佳 5-Way 設定

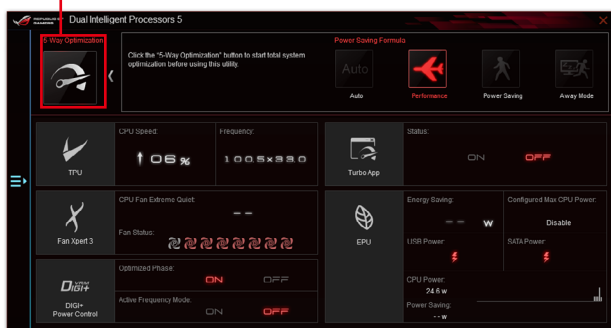

在設定過程中請勿移除風扇。

## TPU (TurboV Processing Unit)

華碩 TPU 可讓您手動調整 CPU 頻率、CPU Cache 與 Core 頻率、DRAM 頻率以及相關電壓值以增加系統穩定並提升效能表現。



在調整 CPU 電壓前，請先參考 CPU 說明文件。設定過高電壓可能會造成 CPU 永久損害；電壓設定過低可能會導致系統不穩定。



為求系統穩定，TurboV 中做的所有變更都不會儲存至 BIOS 程式中，同時也不會保留至下次開機。請使用 Save Profile 功能儲存您自訂的超頻設定，並在開機後手動載入設定檔。

## 使用 TPU

### CPU Frequency

點選 ◀ 或 ▶ 以調整 Base Clock Frequency、CPU Ratio、與 CPU Cache Ratio

點選 ▶ 或 ◀ 以選擇核心數進行調整

勾選以開啟 Group Tuning



處理器快取電壓調整

點選以載入已儲存的設定檔

處理器核心電壓調整

點選以將變更儲存至設定檔

點選以套用變更

點選以取消變更



- 使用 CPU Frequency 前，請將 CPU Ratio Setting 項目設定為 [Auto]。請參考 BIOS 的說明。
- CPU Frequency 顯示的 CPU 核心狀態會依 CPU 型號而異。

## GPU Boost

### 調整 CPU 顯示電壓

The screenshot shows the 'GPU Boost' window of the 'Dual Intelligent Processors 5' utility. The window has two tabs: 'CPU Frequency' and 'GPU Boost'. The 'GPU Boost' tab is active, displaying a 'Max. CPU Graphics Freq' slider set to 800 MHz. Below this is a 'CPU Graphics Voltage' section with a graph showing voltage vs. frequency. The 'Adaptive' radio button is selected. The 'Offset Voltage' is set to 0.000 V, and the 'OC Voltage' is set to Default (V). At the bottom, there are buttons for 'Load Profile', 'Save Profile', and 'Default'. Red lines and arrows point from Chinese text annotations to these elements.

點選以套  
用變更

點選以取  
消變更

點選以開  
啟預設值

點選以將變  
更儲存至設  
定檔

點選以載入  
已儲存的設  
定檔

## EPU (Energy Processing Unit)

EPU 是一個即時系統的省電晶片，可以自動偵測目前的系統負載，並且智慧地調節電量使用。此功能提供系統完整的最佳化省電、降低風扇噪音，並延長硬體元件的使用壽命。

### 使用 EPU




## DIGI+ Power Control 程式

華碩 DIGI+ Power Control 程式讓您可以輕鬆的調整處理器與記憶體電源設定，確保性能與穩定性，同時提供最佳電源使用效能。



以下畫面僅供參考，請以您實際看到的畫面為準。

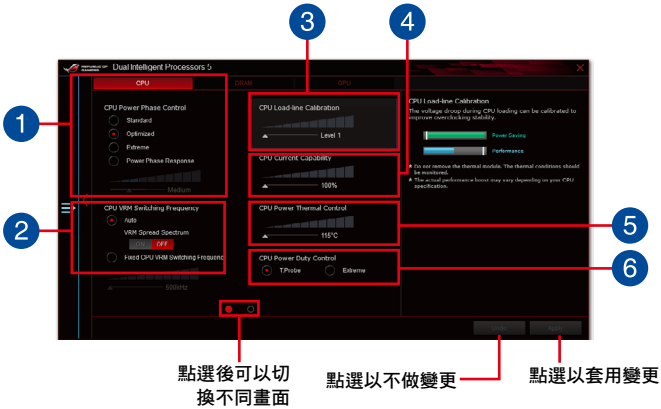


- 1 CPU Power Phase Control**  
CPU Power Phase Control 藉由在重系統負載情況下增加相數以得到更快更佳的散熱效能；在輕系統負載情況下減少相數以增加 VRM 效率。
- 2 CPU VRM Switching Frequency**  
啟用 spread spectrum 可以增強系統穩定性。
- 3 CPU Load-line Calibration**  
提供您調整電壓範圍來控制 CPU Load-line。可以針對系統效能來調整較高的數值，或可以針對功率效率來調整較低的數值。
- 4 CPU Current Capability**  
CPU Current Capability 針對超頻提供了較寬的總功率範圍。數值越高，則帶來更廣的功率範圍，同時也能擴大超頻頻率範圍。
- 5 CPU Power Thermal Control**  
較高的溫度提供更廣的 CPU 電力散熱範圍，並擴展超頻的容忍度來提升超頻的潛力。
- 6 CPU Power Duty Control**  
CPU Power Duty Control 可調整 VRM 各相電流及元件溫度。

## Fan Xpert 3

FAN Xpert 3 提供您自行做風扇設定來達到更佳冷卻效果與更安靜的電腦使用環境。藉由風扇自動調節功能，華碩 Fan Xpert 3 會自動調整處理器與風扇的設定，以達到最好的散熱效能。

華碩 Fan Xpert 3 亦支援處理器和風扇硬體層級的 PWM/PC 複合模式，您還可以在預設最小的狀態降低處理器風扇轉速，以達到無聲操作的處理器風扇運轉速度。

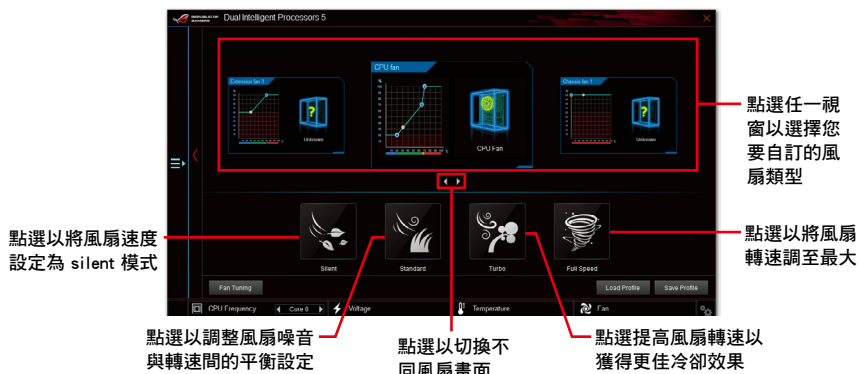

## Turbo App (Turbo 應用程式)

本程式可以提供自訂系統效能、網路優先順序與應用程式的音效設定。

當 Turbo App 清單裡有某個應用程式，您可以分配 CPU 頻率、決定網路優先順序與定義所選擇的音效設定。



1

### Applications list pane

現在目前正在運作的應用程式。

2

### Turbo App List pane

顯示加入 Turbo App List 欄位中的應用程式。點選  以顯示更多設定。

\* 只有加入 Turbo App List 欄位裡的應用程式才能被設定。

## PC Cleaner

PC Cleaner 讓您可以透過掃描及刪除選取的檔案，來清理系統的垃圾檔案。






## Ai Charger+

這個程式可以對連接在 USB 連接埠上的可攜式 BC 1.1\* 行動裝置進行快速充電，並且充電速度較標準 USB 裝置快 3 倍\*\*。


### 執行 Ai Charger+

若要執行 Ai Charger+，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 Ai Charger+。



僅部分機型支援 Ai Charger+ 功能。

### Ai Charger+ 主畫面

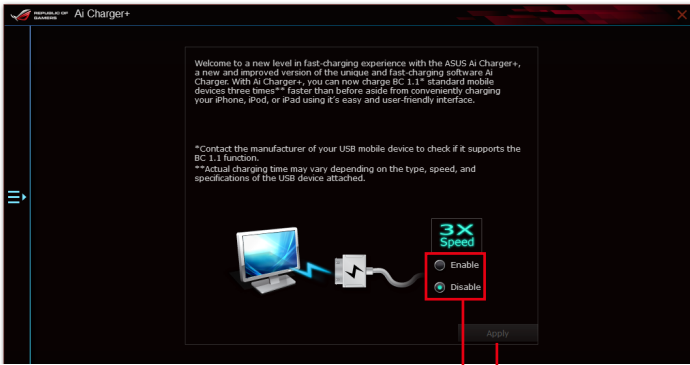

勾選以啟動或關閉  
Ai Charger+      點選以套用




- \*請確認您的 USB 裝置製造商是否完整支援或相容 BC 1.1 功能。
- \*\*實際的充電速度會隨著您的 USB 裝置狀況而有不同。
- 在啟動或關閉 Ai Charger+ 程式之後，請移除並重新連接您的 USB 裝置，以確保能正常使用充電功能。
- Ai Charger+ 不支援 USB 集線器、USB 延長線與一般的 USB 排線。

## 華碩 USB 3.1 Boost 程式

華碩 USB 3.1 Boost 程式可提升 USB 3.1 裝置的傳輸速度，並支援 USB 連接 SCSI 協議 (UASP, USB Attached SCSI Protocol)。透過華碩 USB 3.1 Boost 程式，可輕鬆提升您的 USB 3.1 裝置之傳輸速度。

### 執行華碩 USB 3.1 Boost 程式

若要執行 USB 3.1 Boost，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 USB 3.1 Boost。

### 使用華碩 USB 3.1 Boost 程式



請確認連接在 USB 埠的 USB 3.1 或 USB 3.0 裝置有支援 USB 3.1 Boost，請參考 [後側面板連接埠](#) 一節以了解更多說明。




- 請參考驅動程式 DVD 光碟中軟體手冊的說明，或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 獲得軟體設定的詳細說明。
- 使用 USB 3.1 裝置來獲得高效能表現，資料傳輸的速度會依照 USB 裝置的不同而改變。

## EZ Update

EZ Update 應用程式讓您可以輕鬆地自動更新主機板的軟體、驅動程式以及 BIOS 版本。


透過這個程式，您可以手動更新 BIOS，並選擇開機自我偵測（POST）時想要用來顯示的開機圖示。

### 執行 EZ Update

若要執行 EZ Update，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後點選 AI Suite 3 主選單工具列上的 EZ Update。

### EZ Update 主畫面

點選以自動更新主機板的驅動程式、軟體與韌體

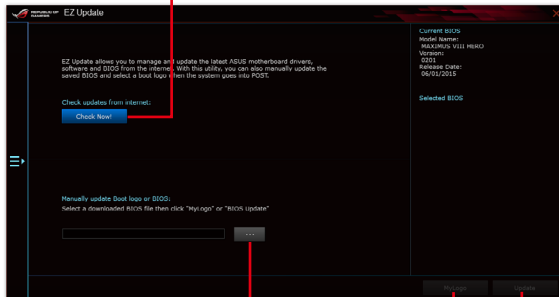

點選以搜尋並選擇 BIOS 檔案


點選以選擇  
開機圖示

點選以更新 BIOS

## 系統資訊


這個程式可以讓您獲得本主機板、處理器與記憶體設定的詳細資訊。

### 執行系統資訊

若要執行系統資訊，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後點選 AI Suite 3 主選單工具列上的 System Information (系統資訊)。

### 查看主機板資訊

從系統資訊主畫面，點選 MB (主機板) 標籤頁來查看主機板的相關資訊。

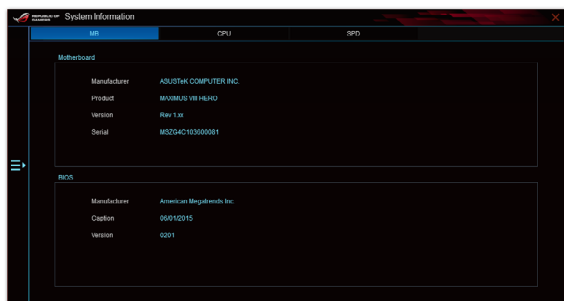

### 查看處理器資訊

從系統資訊主畫面，點選 CPU (處理器) 標籤頁來查看處理器的相關資訊。



## 查看 SPD 資訊


從系統資訊主畫面，點選 SPD 標籤頁來查看記憶體的相关資訊。




## Mobo Connect

Mobo Connect 可以讓電腦鍵盤/滑鼠的快速鍵與智慧型裝置共享，或是將智慧型裝置的音樂串流播放到電腦上。

### 執行 Mobo Connect 程式

若要執行 Mobo Connect，請點選 AI Sutie 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 Mobo Connect。

### Mobo Connect 主畫面

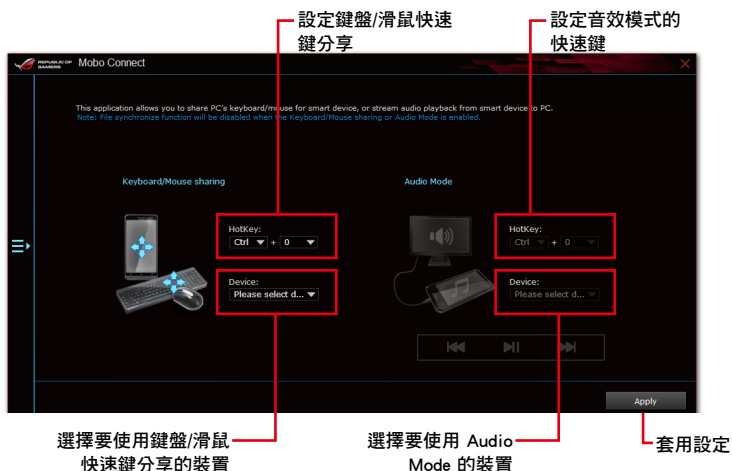

## USB BIOS Flashback 精靈

USB BIOS Flashback 精靈可以檢視並將最新版 BIOS 程式儲存至 USB 儲存裝置，配合 ASUS USB BIOS Flashback 的硬體特色，讓您不需重新開機即可更新 BIOS 程式。

### 執行 USB BIOS Flashback 程式

若要執行 USB BIOS Flashback，請點選 AI Suite 3 主選單右上方的  圖示，然後選擇 USB BIOS Flashback。



USB BIOS Flashback 只適用於特定的主機板型號。

### 使用 USB BIOS Flashback 程式

設定下載 BIOS 更新的排程



點選以取消下載的排程設定

點選以確認是否有 BIOS 韌體更新可下載

點選以套用下載的排程設定

### 設定下載 BIOS 更新的排程

1. 請於 Download Setting (下載設定) 中勾選 Schedule (days) (排程)，並選擇下次進行下載更新的天數。
2. 請點選 Apply 套用變更，或是點選 Cancel 以取消變更。

## 下載最新版 BIOS




下載前請先確認已經將支援 USB BIOS Flashback 的 USB 儲存裝置連接至電腦的 USB 連接埠。請參考 2.3.1 後側面板連接埠 一節的詳細說明。


請依照以下步驟下載最新版 BIOS：

1. 在 USB BIOS Flashback 主畫面中點選 **Check for New BIOS Update** 檢視是否有 BIOS 韌體更新可下載。


請等待系統確認最新版的 BIOS 韌體版本。

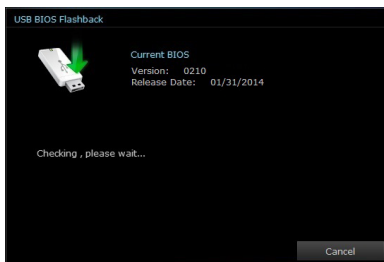

2. 當偵測到新版 BIOS 韌體時，請由 **Save to** 點選 ，選擇 USB 儲存裝置後請點選 **Download**。

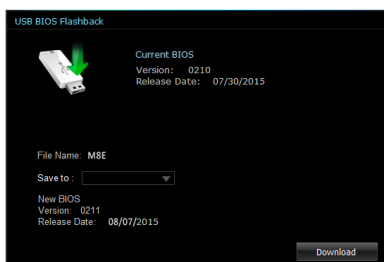


3. 下載完後請點選 **OK**。

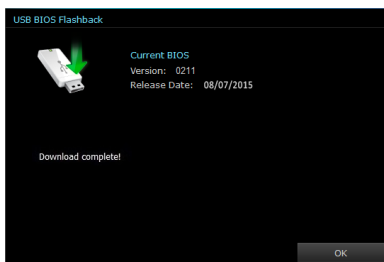




## Wi-Fi Engine

Wi-Fi Engine 可以讓您連線至無線網路，並且將您的電腦設定為基地台，提供連線至網際網路分享給使用 Wi-Fi 連線的裝置。

如欲使用 Wi-Fi Engine，請點選位於 AI Suite 3 主選單上方邊緣的  圖示，然後選擇 Wi-Fi Engine 功能。


### 執行 Wi-Fi Engine

若要執行 Wi-Fi Engine，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 Wi-Fi Engine。



只有某些型號的主機板有 Wi-Fi Engine 功能。

### Wi-Fi Engine 主畫面

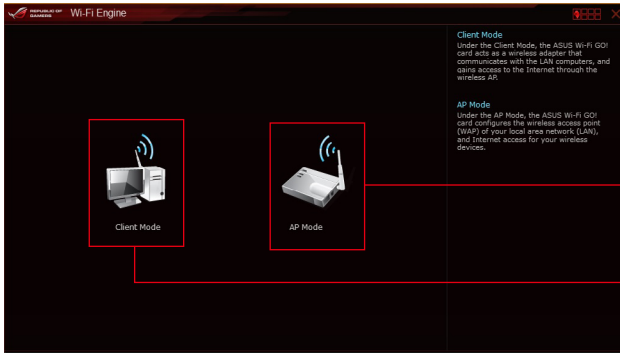

點選以設定  
您的電腦為  
無線基地台


點選以連線至  
無線基地台

#### 使用 Client Mode (用戶端模式)

Client mode (用戶端模式) 提供您透過無線網路基地台或路由器主機。

請依照以下步驟來使用 client mode (用戶端模式)：


1. 在 Wi-Fi Engine 選單裡，點選 **Client Mode** (用戶端模式)，以開啟 Network Connections (區域網路連線)。
2. 從 Network Connections (區域網路連線) 視窗裡，使用滑鼠左鍵雙按點選網路介面卡。

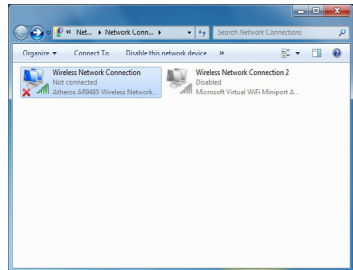

3. 從清單中選擇可以連線的網路，點選以選擇您所想要連線的裝置。




有些網路連線時需要輸入密碼才能進行連線。

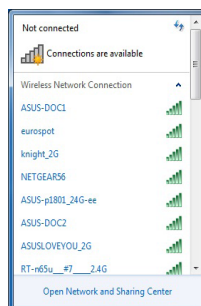

### 使用 AP Mode (基地台模式)

AP mode (基地台模式) 提供您將系統設成一個存取點 (基地台)，以供其他無線網路裝置連線。

如要使用 AP mode (基地台模式)，點選 Wi-Fi Engine 選項裡的 AP Mode。

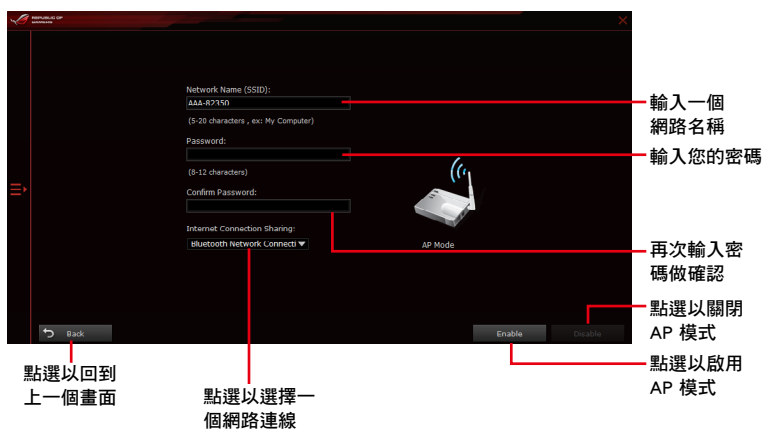

## Wi-Fi GO! 與 Remote GO!

Wi-Fi GO! 與 Remote GO! 是華碩獨家應用程式，提供您在任何時間、任何地點都能透過智慧型裝置完全掌控您的電腦。您可以輕易地在電腦與智慧型裝置間管理雲端空間，或是同步與備份檔案。



智慧型裝置的使用者介面可能會因作業系統與螢幕解析度不同而異。

### 系統需求

系統需求	電腦	智慧型裝置
作業系統	Windows® 7/Windows® 8.1/ Windows® 10	Android 4.0 或更新版本 iOS7 或更新版本
應用程式	ASUS HomeCloud	ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote



- 若您使用 Android 智慧型裝置，請從 Google Play 下載 ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote 程式。若您使用的為 iOS 裝置，請從 App Store 下載 ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote 程式。
- 請由主機板包裝盒內隨附的 DVD 光碟或造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 安裝 Wi-Fi GO! 卡驅動程式與 ASUS HomeCloud 應用程式。
- 若從 Windows® 8 更新至 Windows® 8.1，請確認重新安裝 Wi-Fi GO! 卡驅動程式才能完全使用 Wi-Fi GO! 的功能。

### 行動裝置支援的螢幕解析度


Wi-Fi GO! & NFC Remote 支援以下行動裝置螢幕解析度：

螢幕類型	低密度 (120, ldpi)	中密度 (160, mdpi)	高密度 (240, hdpi)	超高密度 (320, xhdpi)
螢幕解析度	1024 x 600	WXGA (1280x800) 1024 x 768 1280 x 768	1536 x 1152 1920 x 1152 1920 x 1200	2048 x 1536 2560 x 1536 2560 x 1600

### ASUS Account Login (登入華碩帳戶)

Wi-Fi GO! 提供您隨時隨地透過電腦來完整進行控制，請在您的智慧型裝置與電腦上建立與登入相同的 ASUS Account (華碩帳戶)，以達到透過公眾網路進入私人網路 (public-to-private) 使用的功能。



- Remote Desktop 與 File Transfer 支援跨網域使用功能。
- 您可以透過從 Wi-Fi GO! 主畫面點選  進入華碩帳號 (ASUS Account) 標籤頁。

## 建立一個華碩帳號



在建立帳號之前請先確認已經連線至網際網路。

請依照以下步驟建立華碩帳號：

1. 在電腦或智慧型裝置點選 **建立一個新的帳號**。  
瀏覽器會直接連接至華碩網站（tw.asus.com）。
2. 在華碩網站點選 **登入**，然後依照螢幕指示來完成註冊。


### 登入

使用電腦登入：


1. 在電腦上執行 Wi-Fi GO!。



第一次在電腦上執行 Wi-Fi GO! 時會出現登入的提示畫面，若要關閉這個提示畫面並希望以後都不要再出現，請勾選 **不要再提示**，然後點選 **進入登入**。

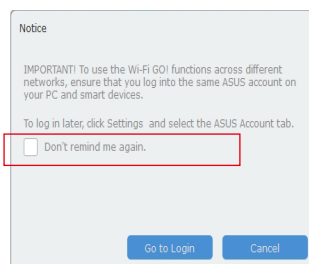


2. 在登入畫面輸入您的華碩帳號與密碼 (A)，然後點選 **登入** (B)。

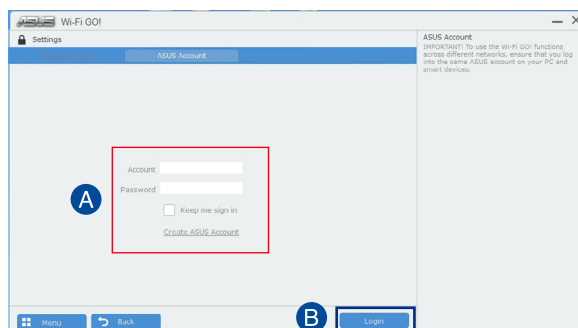

使用智慧型裝置登入：

1. 在智慧型裝置啟動 Wi-Fi GO! & NFC Remote。
2. 點選 **華碩帳號** (A)，輸入您的華碩帳號與密碼 (B)，然後點選登入 (C)。

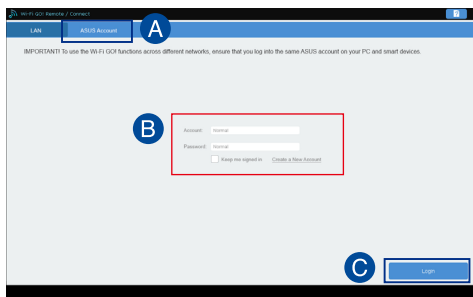


- 以同一個華碩帳號登入的所有電腦會顯示在裝置列表上。
- iOS 系統的跨網域使用功能會在 Wi-Fi GO! & NFC Remote V2.00.00 或更新的版本之後才能使用。

## 使用 Wi-Fi GO!

若要使用 Wi-Fi GO!，請點選桌面上的 ASUS HomeCloud，然後從迷你工具列選擇 Wi-Fi GO!。


點選以設定密碼或使用您的華碩帳號登入

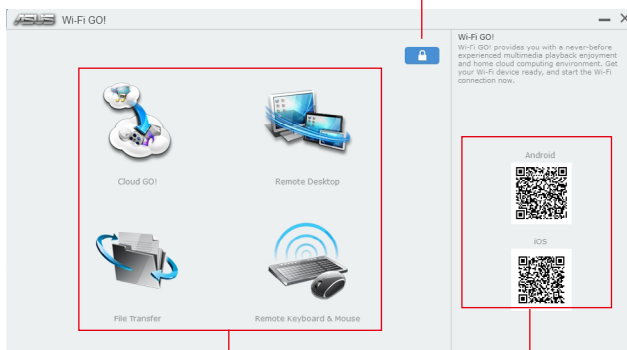

Wi-Fi GO! 選單

使用智慧型裝置掃描 QR Codes 來獲得更多資訊



為保護您的 Wi-Fi 應用程式免於未授權遙控存取，請點選  然後設定密碼。




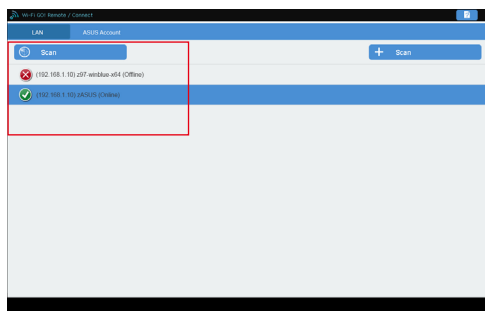
在智慧型裝置執行 Wi-Fi GO! & NFC Remote 程式來使用 Wi-Fi GO! & NFC 遙控控制功能，若要獲得更多詳細的資訊，請參閱以下 Wi-Fi GO! & NFC Remote 的說明。

## Wi-Fi GO! & NFC Remote (智慧型裝置應用程式)

### 執行 *Wi-Fi GO! & NFC Remote*

請依照以下步驟使用 Wi-Fi GO! & NFC Remote：

1. 啟動智慧型裝置的 Wi-Fi 連線，確認您的智慧型裝置與電腦都在相同網域中。
2. 在智慧型裝置輕觸  然後點選 **進入**。
3. 在掃描電腦的列表中，點選想要與智慧型裝置連線的電腦。



### Wi-Fi GO! & NFC Remote 主畫面



以上畫面僅供參考，實際畫面會隨著智慧型裝置不同而異。



## 使用網路喚醒功能

若您想要使用智慧型裝置喚醒電腦功能，請確認已經啟動電腦的網路喚醒（Wake-on-LAN）功能設定。請依照以下步驟設定網路喚醒功能：

1. 在 BIOS 設定中，進入 **Advanced** > **APM** 然後將 **Power On By PCIE/PCI** 項目設定為 **[Enabled]**。
2. 在 Windows® 作業系統中請依照以下步驟進行設定：
  - a. 在電腦桌面點選 **開始**，按滑鼠右鍵點選 **電腦** > **管理** 來啟動電腦管理視窗。
  - b. 點選 **裝置管理員** 來查看所有安裝的裝置。
  - c. 點選 **網路介面卡**，在安裝的介面卡按滑鼠右鍵，然後點選 **內容** > **電源管理** 標籤頁。



---

若為 802.11ac 標準的 Wi-Fi GO! 卡使用 Wake-on-LAN（網路喚醒）功能，則只支援最新版本的 Windows® 8 及 Windows® 10 作業系統。

---

## Cloud GO!

Cloud GO! 讓您透過多種雲端服務，例如 ASUS WebStorage、Dropbox<sup>®</sup>、Google Drive™ 與 SkyDrive<sup>®</sup> 來控制與同步檔案。



- 在使用 Cloud GO! 時請先確認您的電腦系統與智慧型裝置的日期與時間設定正確。
- 由於雲端儲存的限制，您只能上傳或同步最高達 100MB 的檔案。
- 當您執行檔案同步時，會自動將檔案同步至每個雲端儲存的 Wi-Fi GO! 資料夾；此外，您可以在本地磁碟的 Favorites (我的最愛) 資料夾中找到檔案備份。
- 在電腦先登入雲端儲存帳號，然後維持登入狀態以便讓智慧型裝置遙控。

請依照以下步驟使用 Cloud GO!：

1. 點選 Cloud GO!。
2. 進入雲端服務帳號後點選 登入。



進入 Google Drive、Dropbox 或 SkyDrive 帳後然後點選 登入，Cloud GO! 會導引您至 Google Drive、Dropbox 或 SkyDrive 網站讓您登入帳號。

點選指定的圖示來執行移動、上傳、重新命名、建立資料夾、下載、刪除或更新您的雲端內容

點選以開啟雲端服務帳號

點選以開啟檔案目錄

點選以登出

點選以回到前一個畫面

點選以回到 Wi-Fi GO!/Remote GO! 視窗

勾選以選擇內容

點選以同步您的檔案至雲端帳戶或建立備份至您的本地磁碟中



## Remote Desktop

Remote Desktop 讓您使用智慧型裝置即時遠端遙控電腦桌面。




當使用 Remote Desktop 功能時，系統使用者帳號控制 (UAC) 將被設定為永不通知 (Never Notify)。UAC 層級在您離開 Remote Desktop 之後會回到前一次的設定。

請依照以下步驟使用 Remote Desktop：

在智慧型裝置點選 Remote Desktop。

## Windows® 8.1 的 Remote Desktop 介面

點選以瀏覽游標

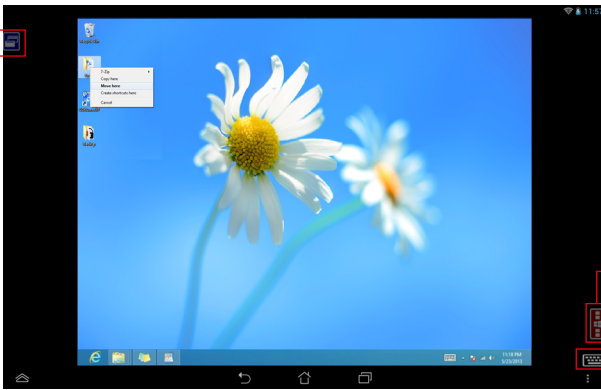

點選以開啟  
常用工具列

點選啟動智慧型  
裝置的鍵盤，長  
按來切換至多指  
觸控或滑鼠模式



Remote Desktop  
功能按鍵




- 選擇多指觸控模式來支援 Windows® 8.1 的 Microsoft 多指觸控功能。
- 選擇滑鼠模式來支援縮放與一般滑鼠功能。
- 對 Extended Mode (延伸模式) 的支援會隨著電腦安裝的 VGA 驅動程式而有不同。


## Remote Desktop Control 通知

本功能用來傳送控制權至智慧型裝置，並直接在裝置上開始使用 Remote Desktop。  
請依照以下步驟使用 Remote Desktop Control 通知：

1. 點選 **選擇裝置**。

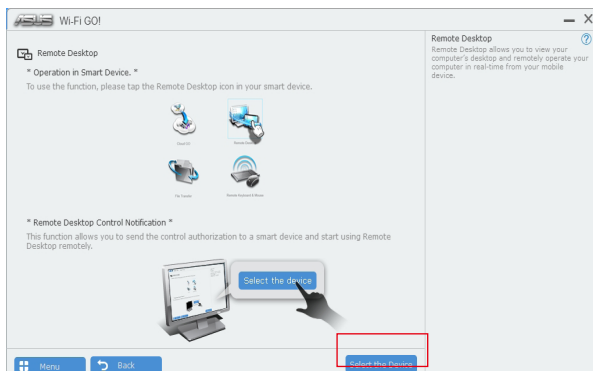

2. 從下拉式選單選擇裝置。
3. 點選 **傳送** 來將 Remote Desktop control 授權傳送至選擇的裝置。

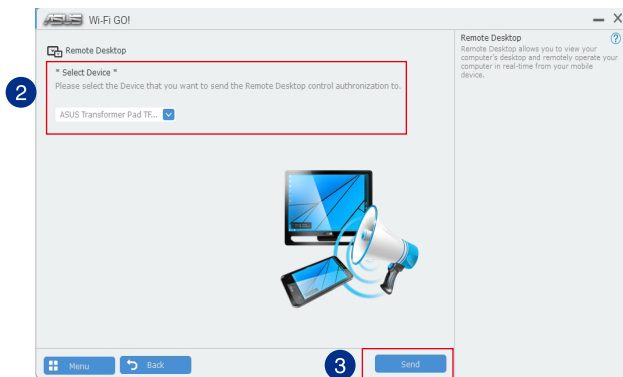

本功能需要系統中安裝有 **推播資訊** 功能，您可以在包裝盒內附的驅動程式與應用程式光碟中找到推播資訊的應用程式安裝檔，或是從華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的安裝檔。


## File Transfer

File Transfer 用來在電腦與智慧型裝置之間，只要在大眾專用網路中一指觸控即可同步與分享檔案。

### 從電腦傳送檔案至智慧型裝置

請依照以下步驟從電腦傳送檔案至智慧型裝置：

1. 點選 **File Transfer**。
2. 點選 **設定** 來選擇要傳送檔案的目的地。
3. 按滑鼠右鍵然後選擇 **傳送至 > [裝置名稱]**。

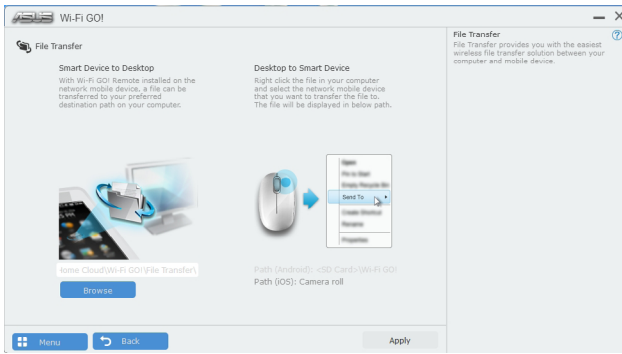

4. 傳送檔案完成後，點選 **OK**。



- 若要在 iOS 裝置接收檔案，請進入 **設定 > Privacy > Photos**，然後啟動 **Wi-Fi GO! & NFC Remote**。
- 若要尋找傳送的檔案，在 Android 裝置中請至 **<SD Card>\Wi-Fi GO!** 尋找，而 iOS 裝置請至相簿尋找。

### 從智慧型裝置傳送檔案至電腦

請依照以下步驟從智慧型裝置傳送檔案至電腦：

1. 點選 **檔案傳送 > Enter**。
2. 勾選欲傳送的檔案然後點選 **傳送**。




請至 **X:\Users\Documents\ASUS HomeCloud\Wi-Fi GO!\File Transfer\** 尋找傳送的檔案，或是點選 **設定** 來選擇新的儲存位置。



其他的傳輸檔案方式為開啟檔案目錄，勾選檔案、點選 **Share** 圖示/按鈕後點選 **File Transfer (檔案傳輸)** app 程式後開始傳送檔案至電腦。

## Remote Keyboard & Mouse

Remote Keyboard & Mouse 用來將智慧型裝置的觸控螢幕作為電腦的遙控鍵盤與滑鼠。

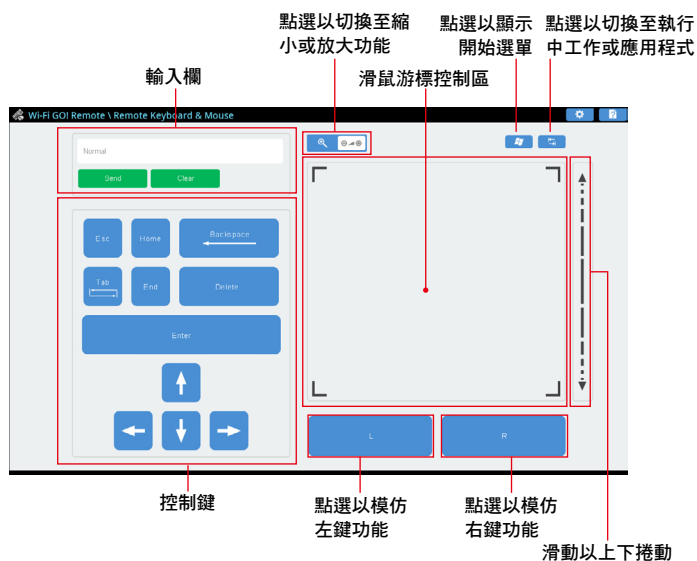


## 推播資訊 (Push Notice)

這個應用程式讓您可以將系統狀態的詳細資訊傳送至智慧型裝置，您也可以使用這個程式傳送訊息至智慧型裝置。




使用這個應用程式之前，請先確認您的電腦與智慧型裝置已經完成配對。請參考 [配對電腦與智慧型裝置](#) 一節的詳細資訊。

## 啟動電腦的推播資訊 (Push Notice)

若要啟動推播資訊，請點選 AI Suite 3 主選單左方的  圖示，然後選擇 Push Notice。

## 推播資訊 (Push Notice) 主畫面

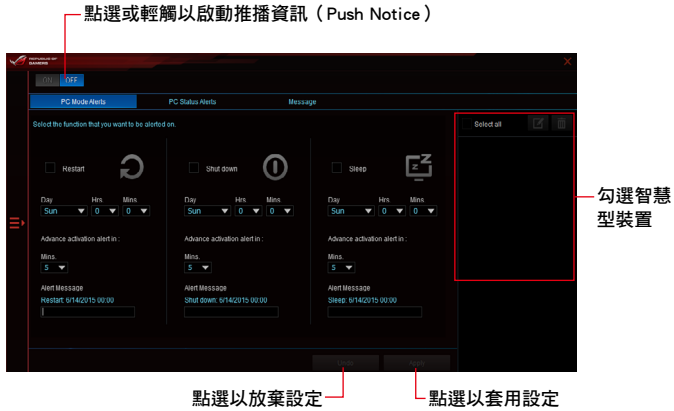

您也可以透過螢幕右上角的 Push Notice 捷徑來啟動推播資訊功能，請點選 << 然後點選 ，再選擇 。

## 配對電腦與智慧型裝置

請依照以下步驟配對電腦與智慧型裝置：


1. 在智慧型裝置點選  來啟動推播資訊 (Push Notice)。
2. 輕觸 Push Scan 然後點選想要配對的電腦名稱。



若要配對電腦與智慧型裝置，請先確認 2 個裝置都已經連接至同一個無線網路。

## 設定要發出警告的模式

本功能用來設定當電腦重新啟動、關機或進入睡眠模式時，傳送警示訊息至智慧型裝置。

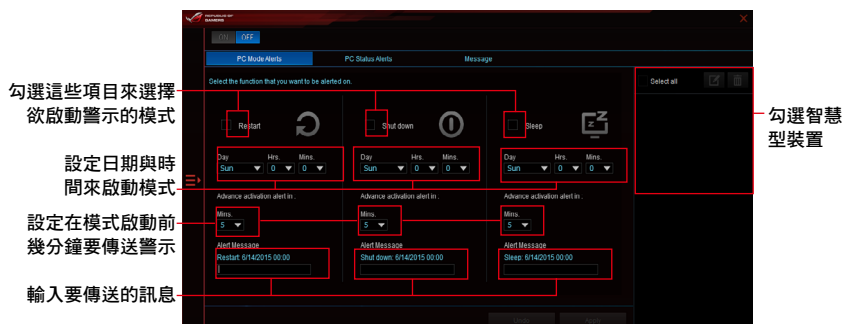

## 設定電腦狀態警示



本功能用來將電腦上不正常的狀態，如：電壓、溫度和風扇設定等資訊傳送警示至智慧型裝置。




## 傳送訊息至智慧型裝置

本功能用來傳送訊息至智慧型裝置。



您也可以透過螢幕右上角的推播資訊 (Push Notice) 訊息捷徑來傳送訊息，請點選 << 然後點選 ，再選擇 。

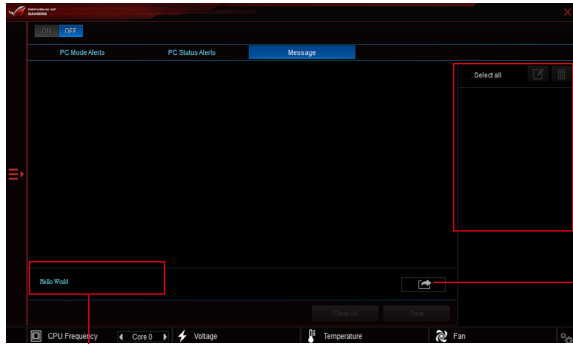


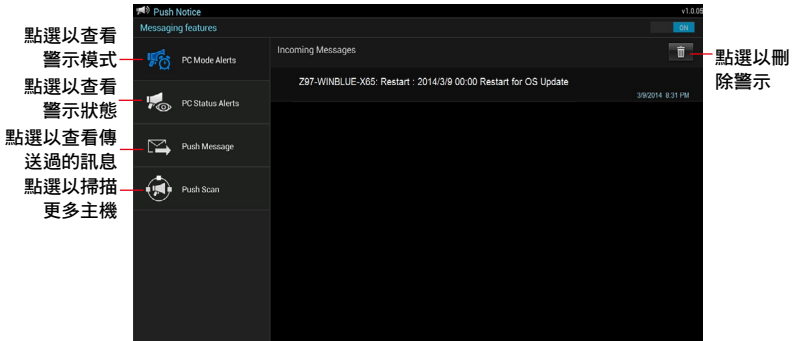
點選以輸入訊息

勾選智慧型裝置

點選以傳送訊息

## 在智慧型裝置查看電腦狀態

在智慧型裝置點選  以啟動推播資訊 (Push Notice)。



點選以查看  
警示模式

點選以查看  
警示狀態

點選以查看傳  
送過的訊息

點選以掃描  
更多主機

點選以刪  
除警示

## 4.6 ROG 音效功能

### 安裝軟體

安裝主機板配件中的驅動及公用程式 DVD 光碟裡的 Realtek® Audio Manager 音效程式。


若 Realtek® 音效軟體已經安裝，您可以在桌面下方工具列上找到 Realtek® HD Audio Manager 圖示。請使用滑鼠左鍵雙按點選圖示以顯示 Realtek® HD Audio Manager 音效管理程式。



Realtek® HD Audio Manager 程式

### Sonic Studio II


Sonic Studio II 是一個音效調整軟體，此軟體提供了包含六項音效設定：Reverb（回音）、Bass Boost（重低音）、Equalizer（等化器）、Voice Clarity（語音清晰）、Smart EQ（Smart Volume）與 Virtual Surround（虛擬環繞）功能。虛擬音效透過 2 聲道耳機可以做出模擬與提供遊戲時的環繞音場效果。

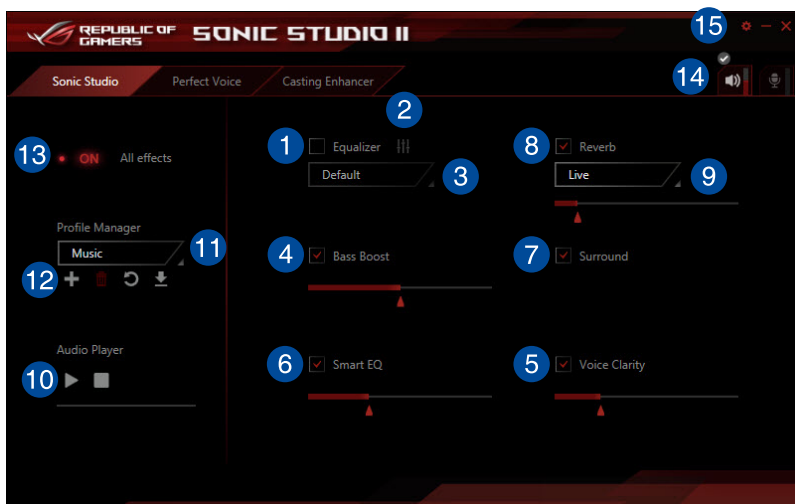



- 1 **Equalizer switch (等化器開關)**  
點選以啟用這項功能，提供您根據自己的喜好調整等化器的參數值。
- 2 **Equalizer advanced settings (等化器進階設定)**  
本項目僅當 Equalizer switch 啟用才會顯示，提供您設定等化器的設定值。您可以手動設定或自訂偏好的設定或選擇已存在的預設等化器設定值。
- 3 **Equalizer presets (預設等化器)**  
選擇目前或選定的預設等化器。
- 4 **Bass Boost (重低音開關)**  
點選可以增強重低音效果，拖曳滑桿以調整音效的重低音效果。
- 5 **Voice Clarity (語音清晰度開關)**  
啟用 Voice clarity 可以將人聲擷取更清晰，以獲得更好的對話/音效通訊品質，或聆聽音樂時讓人聲表現更清晰。
- 6 **Smart EQ (智慧 EQ 音場開關)**  
提供動態調整 EQ 可以讓人聽到更多的細節。
- 7 **Surround (虛擬環繞音效開關)**  
本項目提供您開啟耳機的 7.1 聲道環繞音效。
- 8 **Reverb (回音開關)**  
Reverb (回音) 效果為 Virtual Sound Stage 的一部分，可以讓您選擇其他回音效果。
- 9 **Reverb presets (預設回音)**  
點選以選擇預設回音，然後設定不同環境空間的回音效果。  
當 Reverb switch 項目啟用時，本項功能才能使用。
- 10 **Test tone (測試音)**  
點選後可以開始測試預設設定檔。
- 11 **Preset profiles (預設檔)**  
可以從遊戲、音樂、電影或通訊使用時點選任一預設檔。
- 12 **Profile Register、Open or Reset (設定檔匯入/匯出)**  
提供您匯入、匯出或還原設定檔至預設狀態。
- 13 **Sonic Studio switch (Sonic Studio 開關)**  
點選以開啟/關閉 Sonic Studio 功能。
- 14 **Volume (音量)**  
可調整連接裝置的音量。
- 15 **Sonic Studio settings (Sonic Studio 設定)**  
點選以變更語言或檢視使用說明。


## Perfect Voice

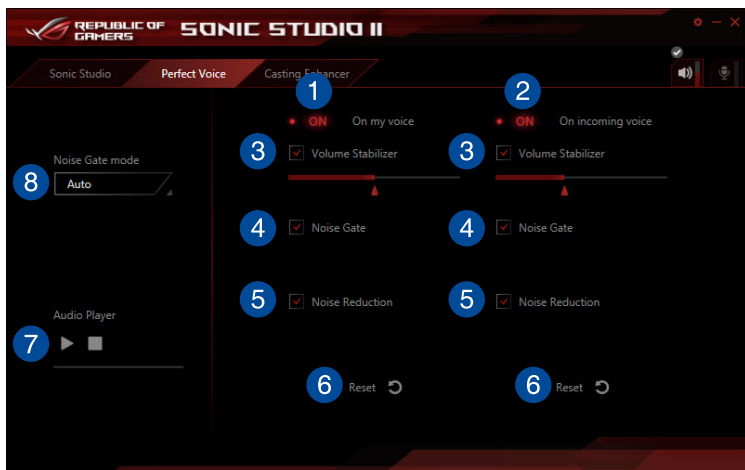

- 1 On my voice switch**  
點選以開啟或關閉個人聲音的 Perfect Voice 功能。
- 2 On incoming voice switch**  
點選以開啟或關閉其他外來聲音的 Perfect Voice 功能。
- 3 Volume Stabilizer**  
勾選以啟動 Volume Stabilizer，應用於您的聲音或是其他外來聲音。請拖曳滑桿以調整麥克風音量。
- 4 Noise Gate**  
勾選以啟動 Noise Gate。本項目用以消除語音停頓時的環境噪音，可應用於您的聲音或是其他外來聲音。
- 5 Noise Reduction**  
勾選以啟動 Noise Reduction。本項目用以分析預估並減低語音談話間的環境噪音，可應用於您的聲音或是其他外來聲音。
- 6 Reset**  
點選以將所有設定恢復預設值。
- 7 Test tone**  
點選播放按鍵以試聽選擇的設定。
- 8 Noise Gate mode**  
將 Noise Gate 模式設定為自動或手動。手動模式下您可以自行拖曳滑桿調整 Noise Gate 及 Noise Reduction。

## Casting Enhancer

Casting Enhancer 是項創新功能，讓您可以利用 Sonic Studio II 增強錄音檔或串流連線的音效。使用本功能的同時，也可套用 Voice Clarity (語音清晰) 等其他功能，確保您不會遺漏錄音檔中的重要部分。要使用本功能時，只需在視窗中勾選 Enable Casting Enhancer 即可。程式會出現跳出式視窗，確認錄音或串流連線會經由 Sonic Studio II 程式增強效果。

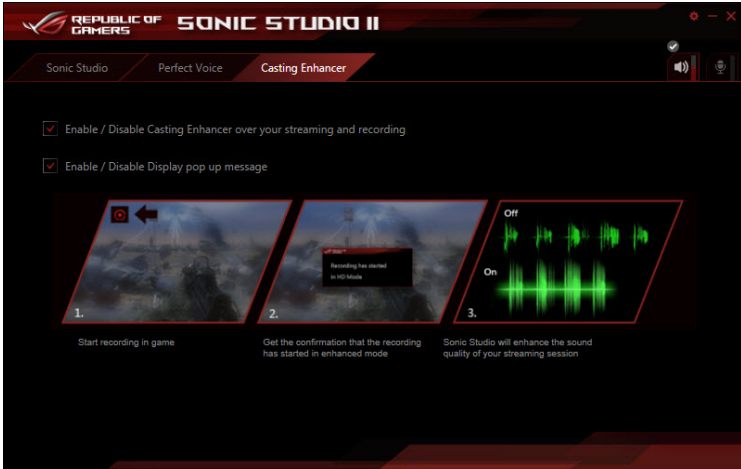


## Sonic SenseAmp

Sonic SenseAmp 是 ROG 獨家研發的技術，提供主機板內建音效的耳機擴大機（AMP），具備三個 AMP 等級的調整器。可以偵測耳機的阻抗與調整對應至內建的擴大機（AMP）。




Sonic SenseAmp 僅支援於前面板連接使用。

當您將耳機插入耳機孔後，Sonic SenseAmp 會立即彈出交談視窗並顯示 “Detecting headphone impedance”（偵測到耳機裝置）。

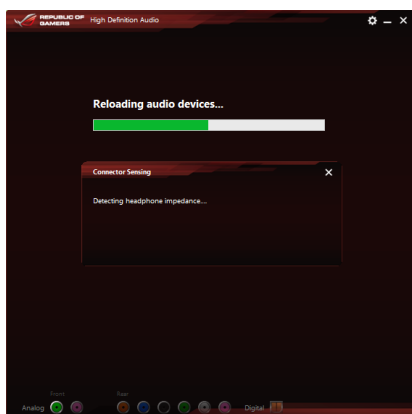

在偵測好耳機的阻抗後，Sonic SenseAmp 會彈出類似如下的視窗。

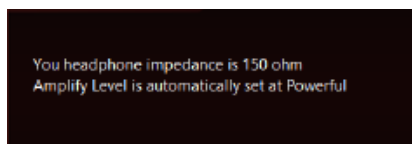


當調整偵測耳機的阻抗時，請參考下表有關 Sonic SenseAmp 的建議：

32 ohms	Amplify Level 自動設定為 Performance
150 ohms	Amplify Level 自動設定為 Powerful
> 150 ohms	Amplify Level 自動設定為 Extreme
其他裝置	其他插入的裝置則以其他插入裝置為準

在您關閉彈出式視窗後，Sonic SenseAmp 會進入喇叭設定，並且顯示調整耳機的阻抗。

點選以手動調整  
擴大機等級  
顯示您耳機的阻抗

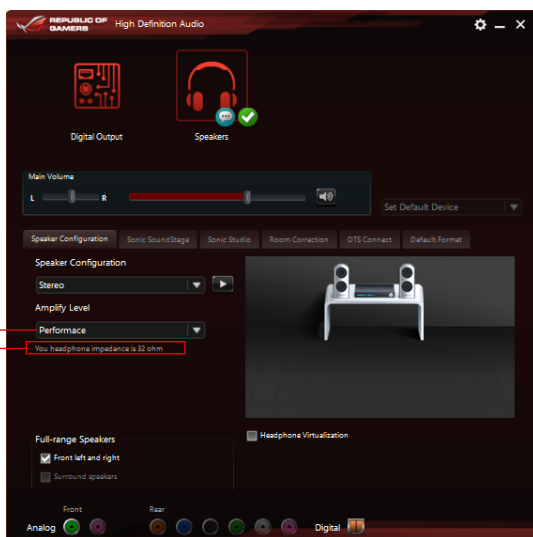

## DTS Connect

DTS Connect 提供包含支援所有音效娛樂的格式，並採用 4 與 5.1 聲道提供不可思議的環繞音效。這項功能並且能讓您將電腦與家庭劇院系統連接。



控制設定面板

## 4.7 Sonic Radar II 軟體

Sonic Radar II 是專為第一人稱射擊 (FPS) 遊戲設計，可顯示聲音的精確方向，以及聲音從哪邊來的強度。具備友善的操作介面，並提供音響擴大器功能以放大所需的聲音效果。




- Sonic Radar II 並沒有個別的安装驅動程式。當您安裝 Realtek® Audio 音效程式時即會一起安裝。
- Sonic Radar II 安裝後並不會自動啟動。請由桌面或所有程式選單開啟。



您可以在開機後執行 Sonic Radar II 程式，請由工具列點選  後在  點選按滑鼠右鍵，選擇 **Enable Sonic Radar** 或 **Enable Launch at Startup**。

### Display Menu (顯示選單)

可提供您自訂每個遊戲的設定，包含 Transparency (透明度)、Signal (訊號)、Size (大小) 與 Remanency (剩餘磁感)

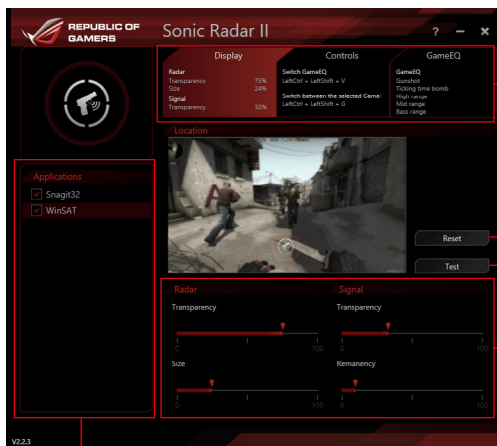

顯示可使用的選項，點選每個標籤頁可以選擇其中的項目。每個項目都有其專屬的設定值與選單。

點選以還原至預設值

點選後開始做音效測試

使用滑桿以調整設定值

顯示遊戲清單

## Control Menu (控制選單)

提供您設定快速鍵。



## Audio Mode/Radar Selection menu (音效模式/雷達選項選單)

提供您設定增強音效。



點選以選擇想要增強的音效


Audio Mode/Radar Selection 可以在遊戲進行中使用快速鍵開啟，請參考 Controls (控制) 標籤頁以了解更多有關快速鍵設定的說明。





## 4.8 GameFirst III

GameFirst III 是一個網路管理軟體，提供 4 種預設封包優先處理設定檔（最佳化、遊戲、串流媒體與檔案共享），以便於使用者的需求。使用者也可以手動分配頻寬，並調整設定每個應用程式的優先順序，讓執行速度更快、更流暢。

如欲使用 GameFirst III，請使用滑鼠左鍵雙按點選桌面上的  圖示。



點選以開啟不同功能的欄位

點選任一項可以快速檢視

點選以載入預設參數檔，並可以修改其設定值

選擇預設檔為 on (開啟) / off (關閉)

點選以顯示所有應用程式

提供您封鎖應用程式的流量或設定優先順序

點選以還原並載入預設的設定檔

使用滑桿調整頻寬速度設定，或於 input 欄位裡直接輸入數值


Application	Optimization Mode	Upload	Download
Google Chrome	High	Upload: 20.00 / 50.00 Mbps	Download: 20.00 / 100.00 Mbps
ASUS Media Streamer	High	Upload: 21.02 / 50.00 Mbps	Download: 179.88 / 500.00 Mbps
MacOs Firefox	Normal	Upload: 20.00 / 50.00 Mbps	Download: 20.00 / 50.00 Mbps
Valve Steam	Low	Upload: 20.00 / 50.00 Mbps	Download: 20.00 / 50.00 Mbps
BitTorrent	Low	Upload: 20.00 / 50.00 Mbps	Download: 100.00 / 50.00 Mbps

- 1 Optimization Mode (最佳化模式)  
遊戲封包的優先順序與其他封包也進行最佳化。
- 2 Game Mode (遊戲模式)  
將遊戲封包放在最優先順序。
- 3 Media Streaming Mode (串流媒體模式)  
將串流媒體封包放在最優先順序。
- 4 File Sharing Mode (檔案分享模式)  
將檔案分享封包放在最優先順序。

## Network Monitor (網路監控)


### Top 5 application (前 5 個應用程式)

顯示目前使用量排名前 5 名消耗頻寬量的應用程式。

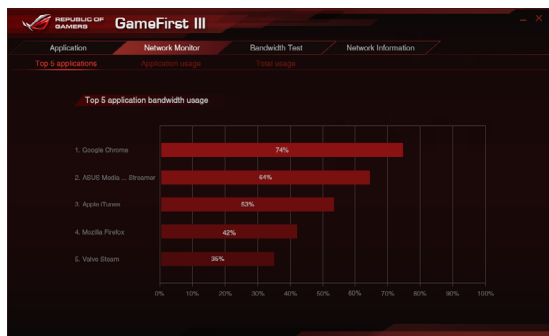


### Application usage (應用程式使用狀況)

顯示目前使用的應用程式之個別的下載和上傳頻寬。

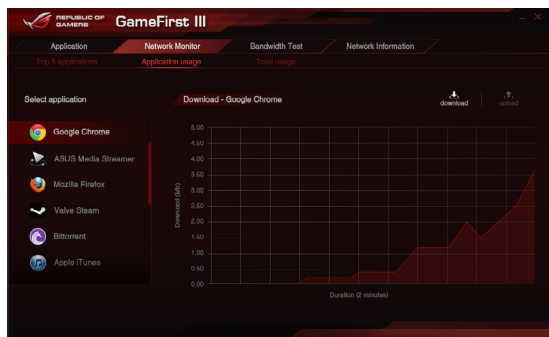


### Total usage (總使用量)

顯示目前使用的應用程式的總下載和上傳頻寬量。

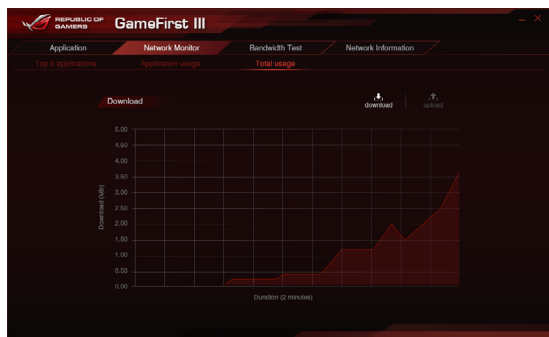

## Bandwidth Test

您可以使用這項功能來測試網際網路服務供應商 (ISP) 速度或在需要時，以手動方式輸入想要的上傳/下載速度與套用其速度。

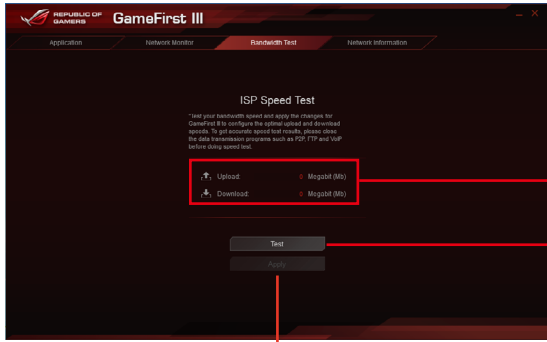

在手动输入想要的連線速度或在您執行速度測試後，點選套用

## Using the Network Information (使用網路資訊)

顯示有關實體網路卡的相關資訊，如 speed (速度)、physical address (實體位址)、IP address (IP 位址)、subnet mask (子網路遮罩) 與 default gateway (預設閘道器)



## 4.9 KeyBot II

KeyBot II 是一個內建的微型處理器，可以瞬間將鍵盤升級。這項功能可以提供您設定和指派巨集至鍵盤上指定的按鍵，便能同時執行特定或多項任務。並且還可以設定電腦在 CPU Level Up、XMP 的喚醒功能，或直接喚醒 BIOS 模式。

請依照以下方式使用 KeyBot II：

1. 將 USB 介面鍵盤插入支援 KeyBot II 功能的 USB 埠。




請參考 **後側面板連接埠** 一節的說明，以了解更多有關 KeyBot II USB 埠的訊息。

2. 使用滑鼠左鍵雙按點選桌面上的  圖示，以開啟 KeyBot II 應用程式。

點選以匯入或匯出設定檔


點選以進行 Macro keys、Smart Input、  
Function keys 與 Shortcut 設定

勾選以切換 KeyBot  
II 功能為開 (On)  
/關 (Off)

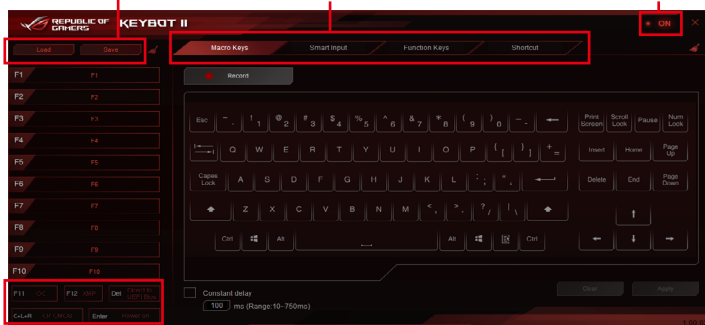

點選以執行特定的任務，  
或點選其對應的鍵盤按鍵


### Smart Input (智慧輸入)

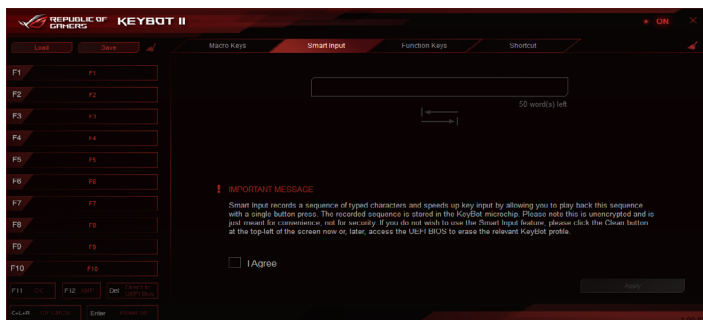

## Function Keys (功能鍵)



## Shortcut (快速鍵)

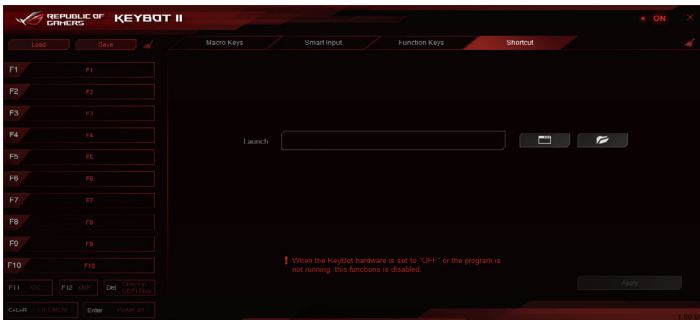

## 4.10 ASUS Media Streamer

ASUS Media Streamer（華碩串流媒體）可以讓您隨時隨地享受電腦上的多媒體內容。您可以透過電腦或智慧型裝置上的音樂或串流您喜好的電影至智慧型電視。




- 請先在您的裝置上進行 DLNA 設定。
- ASUS Media Streamer 支援 NFC 功能。



- 請確認在您的電腦上已安裝 ASUS HomeCloud。
- 需要連線至網際網路才能充分使用此功能。

使用 ASUS Media Streamer：

在電腦上面，點選 ASUS HomeCloud 後，選擇 Media Streamer。在您的裝置上，點選 Media Streamer。

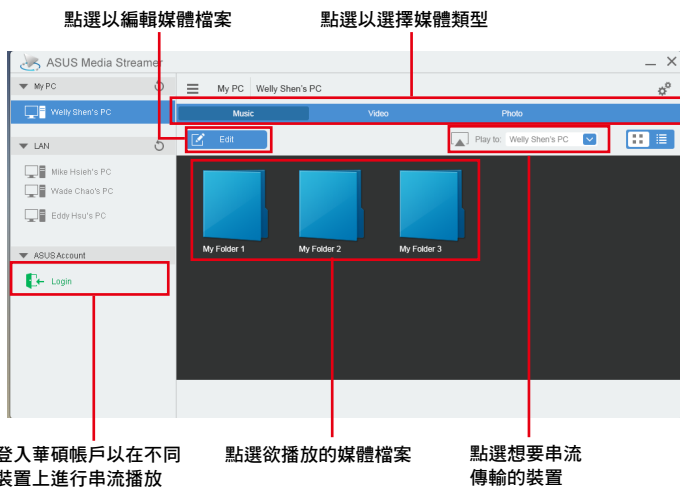

登入華碩帳戶以在不同裝置上進行串流播放

點選欲播放的媒體檔案

點選想要串流傳輸的裝置

## 新增與刪除媒體檔案

勾選想要新增或刪除的檔案



點選以新增或建立新資料夾

點選以新增選擇的檔案

點選以刪除選擇的檔案

點選以進行檔案的刪除或新增

點選以取消變更



此功能支援以下副檔名的檔案格式：.3gp \ .mp4 \ .m4a \ .aac \ .ts \ .flac \ .mp3 \ .mid \ .xmf \ .mxmf \ .rtttl \ .rtx \ .ota \ .imy \ .ogg \ .mkv \ .wav \ .jpg \ .gif \ .png \ .bmp \ .webp \ .webm °

## 4.11 RAMDisk

RAMDisk 是資料儲存軟體，使用部分系統記憶體將它變成一個高速的虛擬磁碟，提供您在此儲存快取檔案與遊戲程式，而能達到立即讀取。RAMDisk 允許您自動備份、更新與回復檔案。



下列的資料夾並非為最適合的 RAMDisk 最佳化，移動它們至 RAMDisk 可能會對您的系統產生負面的影響。

- **Swap file/Page file** (分頁檔案)：Swap file 是一個永久的儲存空間，由系統記憶體的虛擬記憶體所延伸。移動 Swap file 至 RAMDisk 容易發生全部佔有的缺點，而可能會影響系統效能。
- **Startup folders** (啟動資料夾)：當 RAMDisk 在開機時一起載入匯合的檔案夾內容時，變更開機檔案夾的區域可能會導致系統異常並且關閉載入您的 RAMDisk。

請點選  以開啟 RAMDisk。

### 建立/刪除 RAMDisk 磁碟

RAMDisk 磁碟提供放置您最愛的應用程式與檔案至 RAM (記憶體) 裡，這麼一來便可以有效的運用記憶體速度，以獲得最佳的讀取/寫入效能。當您的電腦每次關機時，儲存在 RAMDisk 裡的檔案則會自動進行備份。




啟動可能需要一段等待時間，視您的 RAMDisk 磁碟大小而定。

### 建立 RAMDisk 磁碟

點選以建立 RAMDisk 磁碟

點選向下箭頭以顯示讓您選擇為 RAMDisk 的磁碟名稱  
勾選以啟用 Memory Allocation 功能

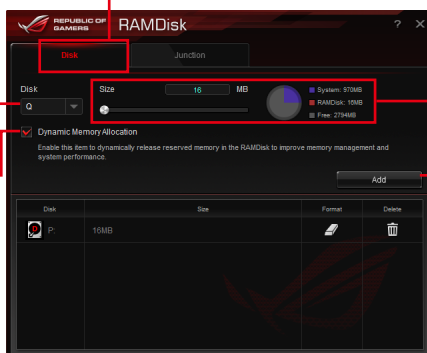


將拖曳桿移動至右側以進行大小配置

點選 Add 以完成建立 RAMDisk 磁碟



## 刪除現有的 RAMDisk 磁碟

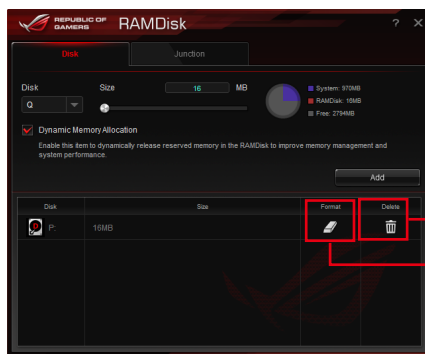

點選以刪除現有的 RAMDisk 磁碟。

點選以格式化現有的 RAMDisk 磁碟。




當磁碟的 Dynamic Memory Allocation 功能啟動時才可使用格式化功能。

## 建立/刪除一個連接點

建立一個連接點，可以重新對應 RAMDisk 的原始內容，啟用讀取需要的應用程式或檔案作為原始檔案位置。

選擇 Junction 欄位  
以建立連接點

點選向下鍵以  
選擇 RAMDisk  
磁碟與其可用  
的儲存空間

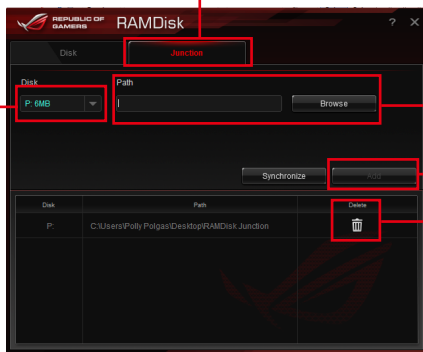


點選以選擇在何處建立連接點

點選以新增一個新連接點

點選以刪除現有的連接點

## 同步備份檔案

在完成建立連接點（junction point）後，RAMDisk 會自動建立一個檔案夾在原始的位置。使用 RAMDisk 以手動方式同步更新這些備份檔案。

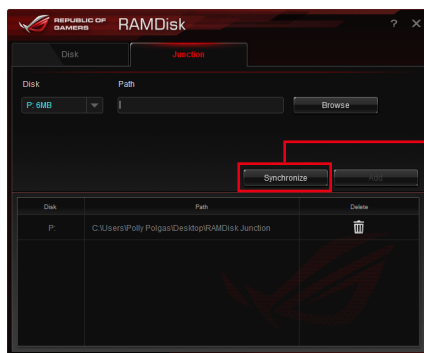


點選 Synchronize（同步）來更新檔案


## 4.12 MemTweakIt

MemTweakIt 是一套軟體提供您檢視各等級的記憶體時脈。您可透過 Mem TweakIt 驗證您的記憶體效能分數，並在 ROG 官方網頁上與其他使用者比較分數排名。



MemTweakIt 功能為依據主機板的類型而定，每個晶片具備不同的選項。

要開啟此功能，請使用滑鼠左鍵雙按桌面上的  圖示。

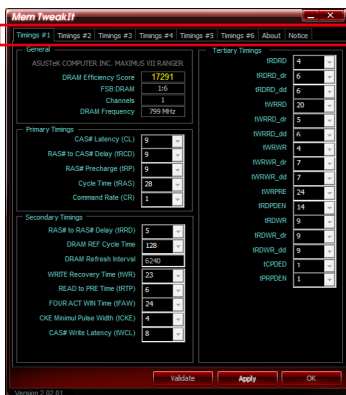

點選標籤頁以設定記憶體時脈



點選 About 標籤頁然後點選 REPUBLIC OF GAMERS 可以進入 ROG 官方網頁

點選以離開 MemTweakIt  
點選以套用設定  
點選以驗證設定

## 驗證和儲存您的 MemTweakIt 設定

請依照以下方式驗證與在線上儲存您的設定值：


1. 開啟 MemTweakIt 後點選 Validate (驗證)。
2. 在 **Online Mode (線上模式)**，輸入您的華碩 Account (帳號) 與 Password (密碼) 後，點選 Submit (提交)。




您的設定值將會顯示在 MemTweakIt webpage (MemTweakIt 網頁) 上。

手動設定 validate (驗證) 與儲存您的設定值：

1. 開啟 MemTweakIt 後，點選 Validate (驗證)。
2. 在 **Manual Mode (選單模式)** 中，點選 **Save Configuration File (儲存設定檔案)**。
3. 針對您的設定檔案輸入一個檔名，然後點選 **Submit (提交)**。
4. 點選 **validation webpage**。

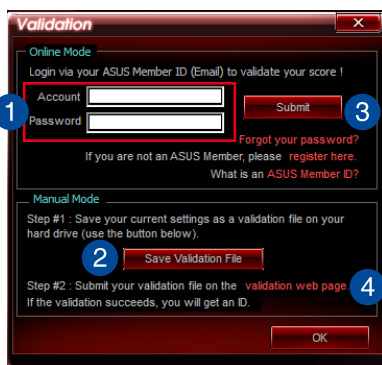

5. 在 **MemTweakIt - Validation File Upload** 視窗中，輸入您的 ASUS account ID (帳號) 與 password (密碼)。
6. 點選 **Browse (瀏覽)**，找到儲存 .cvf 檔案的位置後，點選 **Open (開啟)**。
7. 點選 **Submit (提交)**。

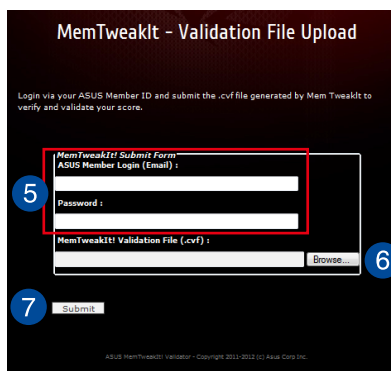


您的設定值將會顯示在 MemTweakIt webpage (MemTweakIt 網頁) 上。

## 4.13 ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 為 CPUID 針對 ROG 所量身訂做的版本。具備與原來版本相同的功能與可信度，並擁有獨特的設計。使用全新外觀的 ROG CPU-Z 來確實地回報 CPU 相關訊息與展現您的獨特性。


如欲開啟 ROG CPU-Z，請用滑鼠左鍵雙按點選桌面上的  圖示。

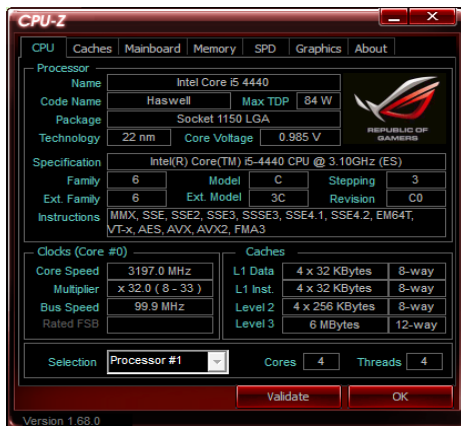

## 4.14 RAMCache

玩家共和國 (ROG) 的 RAMCache 為使用者提供友善使用者界面及清楚明瞭的解決方案，藉由利用未使用的系統記憶體 (DRAM) 提升電腦的整體效能。RAMCache 分配電腦硬碟與應用程式間的快取記憶體，並即時讀取電腦的效能需求，儘管應用程式和硬碟 I/O 正在使用中。RAMCache 由硬碟複製最常使用的檔案資料至 RAM 儲存，並可增進處理速度，再自動覆寫回原本的磁碟。藉此提升電腦的整體效能、將資料遺失的風險降到最低。

請點選  以開啟 RAMCache。

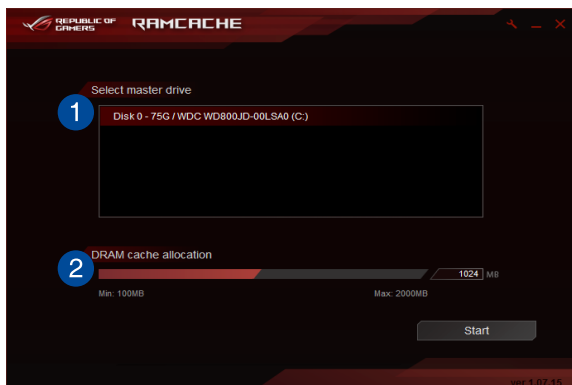

請依照以下方式使用 RAMCache：

1. 執行 RAMCache 並選擇硬碟或磁碟分割區。
2. 選擇儲存容量並點選 **Start**。



- 每次僅可儲存於一個磁碟分割區。
- RAM 配置的最大值與最小值會自動更新。

## 5.1 RAID 功能設定

本主機板內建 Intel® 晶片組，可以讓您透過 Intel® Rapid Storage 技術來設定 RAID 0、1、5 與 RAID 10 磁碟陣列。



若您想要使用設置有 RAID 磁碟陣列的硬碟機來啟動系統，請在安裝作業系統到選定的硬碟之前，先將公用程式 DVD 光碟內的 RAID 驅動程式檔案複製至磁碟片中。請參考 **建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片** 一節的說明。

### 5.1.1 RAID 定義

**RAID 0 (Data striping)** 運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以 2 顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的 2 倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

**RAID 1 (Data Mirroring)** 運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應 (Mirrored Pair)，並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能 (fault tolerance)，它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

**RAID 5** 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到 3 部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

**RAID 10** 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

### 5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

### 5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體的開機自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入主選單 (Main) 後，選擇 **Advanced > SATA Configuration** 選項，然後按 <Enter> 鍵。
3. 將 **SATA Mode** 選項設定為 [RAID Mode]。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。



---

關於如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考第三章的相關說明。

---



---

由於晶片的限制，當您設定 SATA 連接埠為 RAID 時，所有的 SATA 連接埠均會以 RAID 模式運作。

---



## 5.1.4 進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照下列步驟來進入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式：

1. 啟動您的電腦。
2. 當系統執行開機自我偵測程序（POST）時，按下 <Ctrl> + <I> 鍵來進入公用程式主選單。

```

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.5.1.1070
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Recovery Volume Options
5. Acceleration Options
6. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
None defined.

Physical Devices:
Port Device Model      Serial #              Size  Type/Status(Vol ID)
0  ST3160812AS          9LS0HJA4             149.0GB Non-RAID Disk
1  ST3160812AS          9LS0F4HL             149.0GB Non-RAID Disk
2  ST3160812AS          3LS0JVL8             149.0GB Non-RAID Disk
3  ST3160812AS          9LS0BJ5H             149.0GB Non-RAID Disk

[↑↓]-Select      [ESC]-Exit      [ENTER]-Select Menu
    
```

在螢幕下方的導覽鍵可讓您移動光棒到不同的選項並選擇選單中的選項。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考，所顯示的畫面與實際設定畫面可能稍有不同。




本公用程式可以支援四個硬碟進行 RAID 設定。


## 建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立 RAID 設定：

1. 選擇 1. Create RAID Volume 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的畫面。

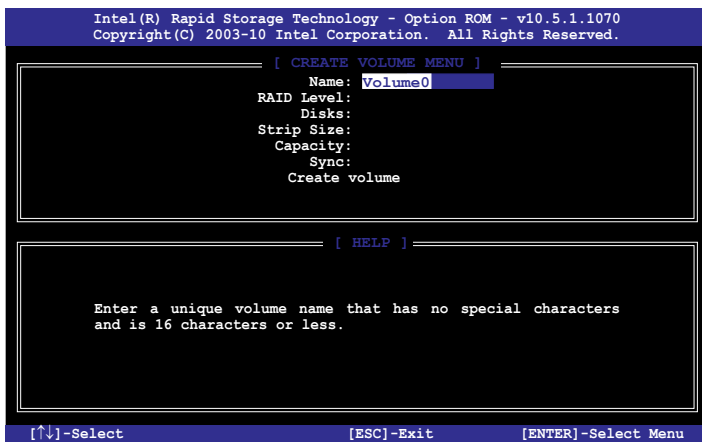

2. 為您的 RAID 磁區鍵入一個名稱，然後按下 <Enter> 按鍵。
3. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 按鍵。
4. 當 Disk 選項出現，請按下 <Enter> 按鍵以便選擇要進行陣列設定的硬碟裝置。接著顯示如下圖所示的畫面。

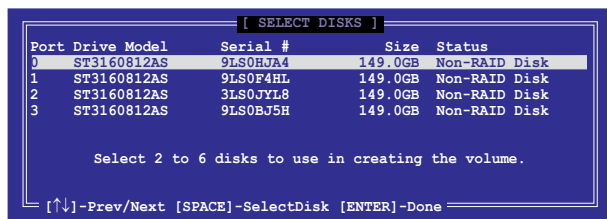

- 請使用向上、向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下 <Space> 按鍵來進行選擇。接著被選定的硬碟裝置旁便會出現一個小三角形圖示。當要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 按鍵。
- 使用向上、向下方向鍵來選擇 RAID 磁碟陣列（RAID 0、RAID 10、RAID 5）要分割的容量，然後按下 <Enter> 按鍵。分割的數值可由 4KB 遞增至 128KB，資料分割的數值應該以硬碟使用的目的來決定。下列為建議選項：

RAID 0: 128KB

RAID 10: 64KB

RAID 5: 64KB



若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。

- 輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 按鍵。本項目預設值是採用最高可容許的磁碟容量。
- 在 **Create Volume** 的提示對話框中再按下 <Enter> 按鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的提示訊息畫面。

WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.  
Are you sure you want to create this volume? (Y/N)

- 按下 <Y> 鍵建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 鍵回到 **CREATE VOLUME MENU**（建立陣列標籤）選單。


## 刪除 RAID 陣列




當您要刪除 RAID 設定時請小心，儲存在硬碟中的資料會被全部刪除。

請依照以下步驟刪除 RAID 陣列：

1. 選擇 **2. Delete RAID Volume** 然後按下 <Enter> 按鍵，會出現如下圖所示的視窗畫面。

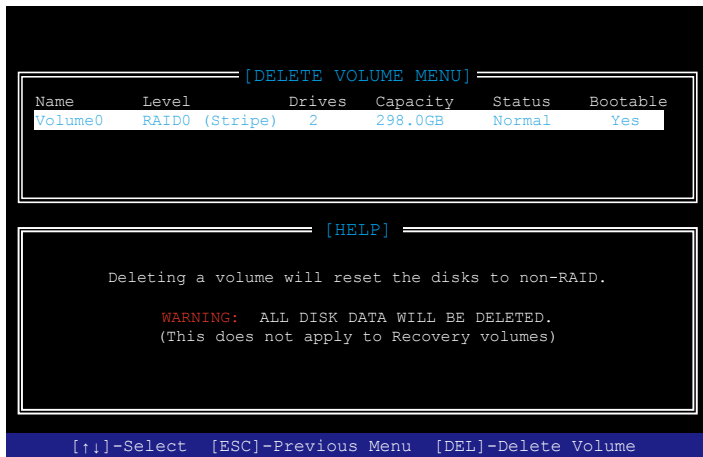

2. 使用向上、向下方向鍵來選擇您想要刪除的 RAID 設定，然後按下 <Del> 按鍵。接著顯示如下圖所示的畫面。

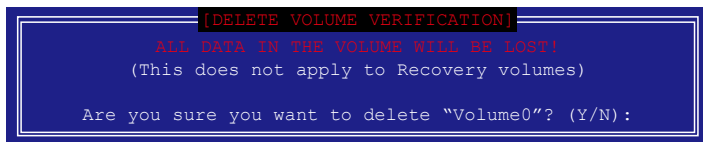


3. 按下 <Y> 鍵刪除 RAID 並回到主選單，或是按 <N> 鍵回到 **DELETE VOLUME MENU** (建立陣列標籤) 選單。

## 離開 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程式

請依照以下步驟離開公用程式：

1. 選擇 5. Exit 然後按下 <Enter> 按鍵，顯示如下圖所示的畫面。



2. 按下 <Y> 按鍵來離開公用程式，或是按下 <N> 回到主選單。

## 5.2 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您欲在擁有 RAID 設定的硬碟中安裝 Windows® 作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片。



本主機板沒有軟碟機插槽，請使用 USB 軟碟機來建立 SATA RAID 驅動程式的磁片。

### 5.2.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片：

1. 開啟您電腦的電源。
2. 當進行 POST 開機自我偵測時按下 <Del> 鍵進入 BIOS 程式設定。
3. 將光碟機設定為主要開機裝置。
4. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
5. 儲存變更並退出 BIOS 程式設定。
6. 當選單出現時，點選 **製作驅動程式磁片** 標籤頁，按下 <1> 來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
7. 將已格式化的磁片放入 USB 軟碟機中，並按下 <Enter> 鍵。
8. 依照螢幕的指示完成驅動程式磁片的建立。

## 5.2.2 在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片

請依照下列步驟在 Windows® 作業系統中建立 RAID 驅動程式磁片：

1. 啟動 Windows 作業系統。
2. 連接 USB 軟碟機並將軟碟片放入軟碟機中。
3. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
4. 點選 **製作驅動程式磁片** 標籤頁，接著點選 **Intel AHCI/RAID Driver Disk** 選項來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
5. 選擇 **USB 軟碟機**。
6. 依照螢幕指示完成驅動程式磁片的建立。



請將驅動程式磁片切換為防止寫入以避免遭受電腦病毒的感染。

## 5.2.3 在安裝 Windows® 作業系統時安裝 RAID 驅動程式

請依照下列步驟在 Windows® 7 或更新的作業系統中安裝 RAID 驅動程式：

1. 當安裝作業系統時，選擇 **Load Driver**。
2. 將搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片/USB 隨身碟置入軟碟機/USB 連接埠，並點選 **Browse**。
3. 請選擇您的裝置後，選擇 **Drivers > RAID**，並選擇 RAID 驅動程式檔案再按 **OK**。
4. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。



在從 USB 隨身碟載入 RAID 驅動程式之前，您必須使用另一台電腦來將公用程式光碟中的 RAID 驅動程式複製到 USB 隨身碟。

## 華碩的連絡資訊

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

#### 市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路15號  
電話 : +886-2-2894-3447  
傳真 : +886-2-2890-7798  
全球資訊網 : <http://tw.asus.com>

#### 技術支援

電話 : +86-21-38429911  
傳真 : +86-21-5866-8722 轉 9101  
線上支援 : <http://www.asus.com/tw/support/>

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

#### 市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路15號  
電話 : +886-2-2894-3447  
傳真 : +886-2-2890-7798  
電子郵件 : [info@asus.com.tw](mailto:info@asus.com.tw)  
全球資訊網 : <http://www.asus.com/>

#### 技術支援

電話 : +86-21-38429911  
線上支援 : <http://support.asus.com/>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

#### 市場訊息

地址 : 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
電話 : +1-510-739-3777  
傳真 : +1-510-608-4555  
全球資訊網 : <http://usa.asus.com/>

#### 技術支援

電話 : +1-812-284-2787  
傳真 : +1-812-284-0883  
線上支援 : <http://support.asus.com/>

### ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

#### 市場訊息

地址 : Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany  
傳真 : +49-2102-959911  
全球資訊網 : <http://www.asus.de>  
線上連絡 : <http://www.asus.de/sales> (僅回答市場相關事務的問題)

# DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2, Section 2.1077(a)



**Responsible Party Name:** Asus Computer International  
**Address:** 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.  
**Phone/Fax No:** (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

**Product Name :** Motherboard  
**Model Number :** MAXIMUS VIII IMPACT

Conforms to the following specifications:

- FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Signature :

Date :      Sep. 21, 2015     

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

**Manufacturer:** ASUSTeK COMPUTER INC.  
**Address:** 4F, No. 150, LI TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN  
**Authorized representative in Europe:** ASUS COMPUTER GmbH  
**Address, City:** HARKORT STR. 21-29, 40880 RATINGEN  
**Country:** GERMANY

declare the following apparatus:

**Product name :** Motherboard  
**Model name :** MAXIMUS VIII IMPACT

conform with the essential requirements of the following directives:

**§2160410/§EC-EMC Directive**  
 EN 55022:2010/AC:2011  
 EN 55024:2010/AC:2011  
 EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006  
 EN 55029:2007/A1:2011

**§119896/§EC-R&TTE Directive**  
 EN 300 338 V1.6 (12/02/06)  
 EN 300 440-1 V1.6 (12/01/06)  
 EN 300 440-2 V1.6 (12/01/06)  
 EN 301 889-3 V1.4 (12/02/06)  
 EN 301 889-4 V1.4 (12/02/06)  
 EN 301 511 V9.0 (2/2003-03)  
 EN 301 889-7 V1.3 (12/05-11)  
 EN 301 908-1 V5.2 (1/2011-05)  
 EN 301 889-9 V1.4 (12/07-11)  
 EN 301 889-10 V1.4 (12/07-11)  
 EN 301 893 V1.7 (12/02/06)  
 EN 301 488-24 V1.5 (12/10/09)  
 EN 302 328-2 V1.2 (2/2007-06)  
 EN 302 328-1 V1.3 (12/05-09)  
 EN 302 329-2 V1.3 (12/05-09)  
 EN 302 329-1 V1.1 (12/05-07)  
 EN 62479:2010  
 EN 50365:2012  
 EN 50365:2012  
 EN 50365:2012

**§216085/§EC-LVD Directive**  
 EN 60950-1:2006 / A2: 2011  
 EN 60950-1:2006 / A2: 2011  
 EN 60085:2002 / A2: 2011

**§2160912/§EC-ERP Directive**  
 Regulation (EC) No. 1275/2008  
 Regulation (EC) No. 642/2009

**§216165/§EU-RoHS Directive**  
 Regulation (EU) No. 617/2013

Ver. 15028



(EC conformity marking)

Position : CEO  
Name : Jerry Shen

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 21/09/2015  
Year to begin affixing CE marking: 2015