


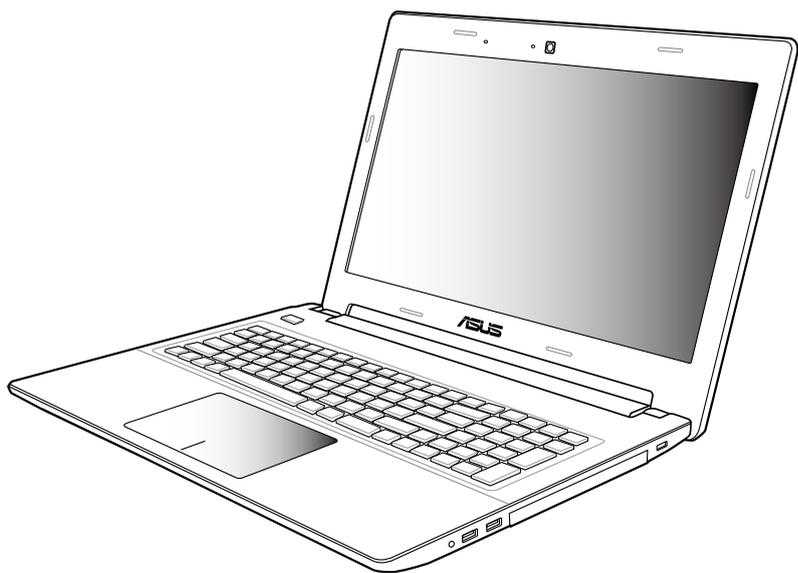

Notebook PC

Manuale Utente



INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSI' COM'E"; SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITA' O IDONEITA' A UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' E SIMILI), ANCHE SE ASUS E' STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA' CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE CONTENUTI AL SUO INTERNO.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonché le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del Prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA, ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitare il nostro sito al seguente indirizzo: <http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us>

Indice

Informazioni sul manuale.....	7
Note e messaggi del manuale	8
Icône	8
Formati carattere	8
Norme di sicurezza	9
Utilizzo del Notebook PC.....	9
Cura del Notebook PC.....	10
Smaltimento dei prodotti elettronici	11

Capitolo 1: Caratteristiche dell'Hardware

Descrizione del Notebook PC	14
Lato superiore	14
Lato inferiore	19
Lato destro	21
Lato sinistro	22

Capitolo 2: Utilizzo del Notebook PC

Operazioni preliminari	26
Installare la batteria	26
Ricaricare il Notebook PC.	27
Sollevare il pannello del display.....	28
Premere il pulsante di accensione.....	28
Gesti interattivi su touchscreen e touchpad	29
Uso del pannello touchscreen	29
Utilizzo del touchpad.....	31
Utilizzo della tastiera.....	36
Tasti funzione.....	36
Tasti funzione per le applicazioni ASUS	37
Tasti Windows®8 (su modelli selezionati).....	37
Tasti di controllo multimediale.....	38
Tastierino numerico (su modelli selezionati).....	38
Uso del tasto ASUS Vivo (sui modelli selezionati)	39

Capitolo 3: Nozioni di Base su Windows® 8

Procedura di inizializzazione.....	42
Schermata di blocco di Windows® 8.....	42
Interfaccia utente Windows®	43

Schermata Start.....	43
Applicazioni Windows®	43
Hotspot	44
Utilizzo delle applicazioni Windows®	46
Avvio applicazioni	46
Personalizzazione applicazioni.....	46
Chiusura applicazioni.....	48
Accesso alla schermata Apps	49
Charms Bar.....	51
Funzione Snap.....	53
Tasti di scelta rapida	55
Connessioni di rete wireless.....	57
Connessione Wi-Fi.....	57
Bluetooth	59
Modalità Aereo.....	61
Connessioni di rete via cavo.....	62
Configurazione di una connessione di rete con IP dinamico/PPPoE.....	62
Configurazione di una connessione di rete con IP statico.....	66
Spegnimento del Notebook PC	67
Attivazione della modalità sospensione	67
Capitolo 4: Applicazioni ASUS	
Ultime novità sulle applicazioni ASUS	70
LifeFrame.....	70
Power4Gear Hybrid.....	72
Instant On.....	73
Capitolo 5: POST (Power-on Self Test)	
POST (Power-on Self Test)	76
Utilizzo del POST per accedere al BIOS e risolvere i problemi.....	76
BIOS	76
Accesso al BIOS.....	76
Impostazioni BIOS.....	77
Risoluzione dei problemi.....	84
Aggiornamento del PC.....	84
Ripristino del sistema.....	85
Impostazioni avanzate.....	86

Capitolo 6: Aggiornamento del Notebook PC

Installazione di un modulo RAM (Random Access Memory)	90
Sostituzione del disco rigido (HDD)	93
Inserimento di un nuovo pacco batteria	97

Appendice

Informazioni sul lettore DVD-ROM (su modelli selezionati).....	100
Informazioni sull'unità Blu-ray ROM (su modelli selezionati)	102
Conformità modem interno	103
Generalità.....	103
Dichiarazione di compatibilità di rete	103
Dichiarazione di compatibilità di rete	104
Apparecchi non voce	104
Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission).....	106
Dichiarazione Precauzioni per l'Esposizione a RF della FCC	108
Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC).....	108
Avviso Marchio CE.....	109
Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni.....	110
Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia)	110
Comunicazioni sulla Sicurezza UL	112
Requisiti per la sicurezza elettrica	113
Nota per gli installatori di sistemi CATV	113
Comunicazione REACH.....	113
Precauzioni Nordic Lithium (per Batterie a Ioni Litio).....	113
Informazioni di sicurezza sull'unità ottica	115
Approvazione CTR 21 (per Notebook PC con modem integrato)	116
Certificazione ENERGY STAR	117
Etichetta ecologica dell'unione europea	118
Prevenzione della perdita dell'udito	118
Dichiarazione di conformità con le normative internazionali in materia di tutela ambientale	119
Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS	119
Avviso sul rivestimento esterno	119

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software di Notebook PC, organizzate nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Caratteristiche Hardware

Descrizione dei componenti hardware del Notebook PC.

Capitolo 2: Utilizzo del Notebook PC

Informazioni sull'utilizzo dei vari componenti del Notebook PC.

Capitolo 3: Nozioni di Base su Windows® 8

Informazioni generali sull'utilizzo di Windows® 8 sul Notebook PC.

Capitolo 4: Applicazioni ASUS

Caratteristiche delle applicazioni ASUS pre-installate nel Notebook PC con il sistema operativo Windows® 8.

Capitolo 5: POST (Power-on Self-test)

Modalità di utilizzo dei test di diagnostica POST per modificare le impostazioni del Notebook PC.

Capitolo 6: Aggiornamento del Notebook PC

Descrizione della procedura di sostituzione di componenti del Notebook PC.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza per Notebook PC.

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale, sono stati inseriti i seguenti messaggi:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

AVVERTENZA! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni, onde evitare danni ai dati e ai componenti del Notebook PC.

Icone

Le icone indicano i dispositivi da utilizzare per l'esecuzione di una serie di operazioni e di attività con il Notebook PC.

 = Display touchscreen.

 = Touchpad.

 = Tastiera.

Formati carattere

Bold = Indica il menu o l'elemento da selezionare.

Corsivo = Indica le sezioni da consultare nel manuale.

Norme di sicurezza

Utilizzo del Notebook PC



Questo Notebook PC dovrebbe essere utilizzato in ambienti con temperature comprese fra 5°C (41°F) e 35°C (95°F).



Consultare l'etichetta, indicante la potenza, posta sul lato inferiore del Notebook PC e assicurarsi che l'adattatore di corrente sia compatibile con tale potenza.



Non tenere il Notebook PC sul grembo o su qualunque altra parte del corpo. Il calore potrebbe causare malesseri.



Non utilizzare cavi di alimentazione, accessori o altre periferiche guaste.



Non trasportare o coprire il Notebook PC ACCESO con alcun materiale che ne possa limitare la ventilazione.



Non collocare il Notebook PC su piani di lavoro non lisci o instabili.



E' possibile far passare il Notebook PC attraverso le macchine ai raggi X (utilizzate per gli oggetti trasportati tramite nastri), ma non è consentito esporlo ai rilevatori magnetici e ai metal detector portatili.



Contattare la compagnia aerea per informazioni sui servizi disponibili in aereo e sulle restrizioni applicate all'uso del Notebook PC durante i voli.

Cura del Notebook PC



Disconnettere il cavo d'alimentazione e rimuovere la batteria (se applicabile), prima di effettuare la pulizia del Notebook PC. Utilizzare una spugna pulita o un panno antistatico bagnato con una soluzione composta da un detergente non abrasivo e alcune gocce di acqua tiepida; quindi asciugare con un panno asciutto.



Non fare uso di solventi potenti come benzina o altri prodotti chimici, sulla o in prossimità della superficie del Notebook PC.



Non collocare alcun oggetto sul Notebook PC.



Non esporre il Notebook PC a forti campi magnetici o elettrici.



Non utilizzare il Notebook PC vicino a liquidi e non esporlo a pioggia o umidità. Non utilizzare il modem durante i temporali.



Non tenere il Notebook PC in ambienti non puliti o polverosi.



Non utilizzare il Notebook PC in caso di fuga di gas.

Smaltimento dei prodotti elettronici



Non gettare il Notebook PC nei cestini comunali. Il prodotto è stato progettato per consentire un opportuno riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.



Non gettare la batteria nei cestini comunali. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere gettata nei rifiuti comunali.


Capitolo 1:

Caratteristiche dell'Hardware

Descrizione del Notebook PC

Lato superiore

NOTA: la tastiera varia in base al paese, mentre l'aspetto del lato superiore cambia in funzione del modello di Notebook PC.

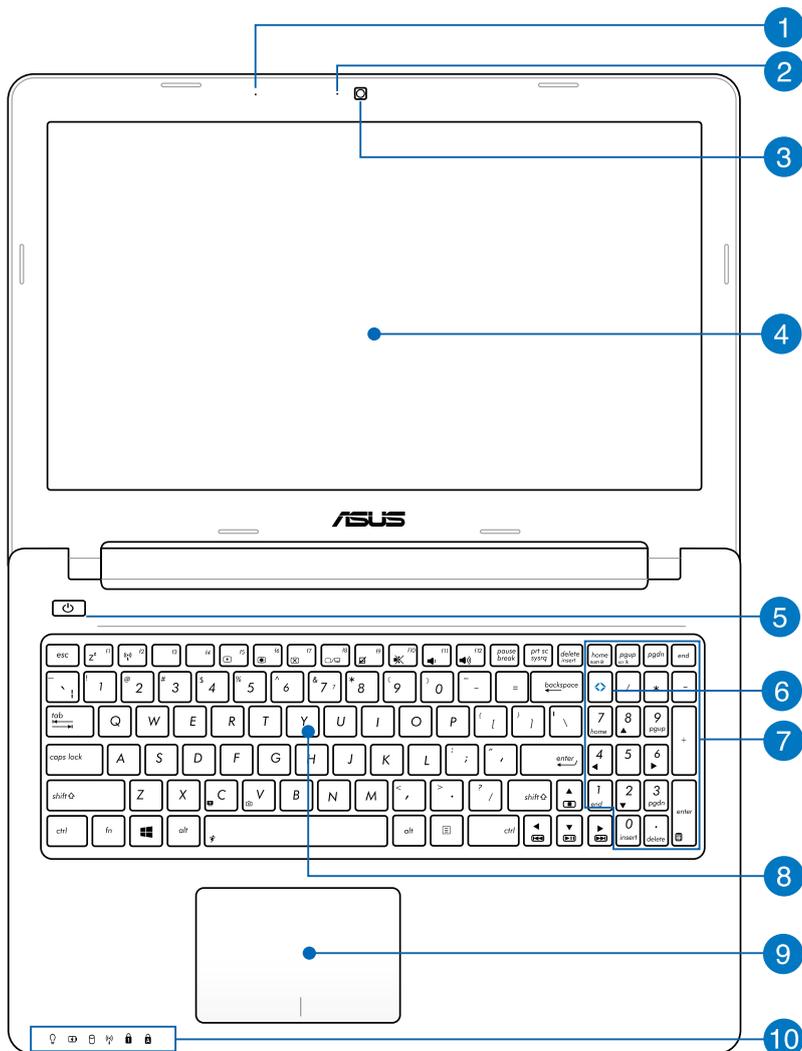

1 **Microfono**

Il microfono integrato si può utilizzare per videoconferenze, narrazioni o semplici registrazioni audio.

2 **Indicatore della fotocamera**

L'indicatore della fotocamera segnala quando la videocamera integrata è in funzione.

3 **Fotocamera**

La fotocamera integrata permette di scattare fotografie o di registrare video mediante il Notebook PC.

4 **Display**

Questo Notebook PC utilizza uno schermo ad alta definizione, che offre una visualizzazione eccellente e priva di sfarfallio per la riproduzione di foto, video e di altri file multimediali.

NOTA: Questo notebook è dotato di touchscreen, che consente di azionare il notebook con movimenti di tocco. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione *Movimenti per touchscreen e touchpad* in questo manuale.

5 **Pulsante di accensione**

Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere il Notebook PC e di attivare e disattivare le modalità sospensione e ibernazione.

Se il Notebook PC non risponde, tenere premuto il pulsante di accensione per circa quattro secondi, sino a completo arresto del sistema.

6 **Tasto ASUS Vivo (sui modelli selezionati)**

Premere questo tasto per avviare la pagina iniziale di ASUS VivoBook.

NOTA: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione *Uso del tasto ASUS Vivo* in questo manuale.

7 Tastierino numerico (su modelli selezionati)

Il tastierino numerico può essere utilizzato per l'immissione di dati numerici e per navigare sullo schermo mediante i tasti direzionali.

NOTA: per approfondimenti, consultare la sezione sul tastierino numerico in questo manuale.

8 Tastiera

La tastiera è dotata di tasti di dimensioni normali con una comoda corsa (la corsa del tasto alla pressione) per la digitazione. Consente inoltre di utilizzare i tasti funzione, di accedere rapidamente a Windows® e di controllare altre funzioni multimediali.

NOTE: La tastiera varia in funzione del modello e del paese di distribuzione del prodotto.

9 Touchpad

Il touchpad consente di navigare sullo schermo grazie ai movimenti delle dita, facilitando l'utilizzo del computer. Esso simula inoltre le funzioni di un normale mouse, quale dispositivo di puntamento.

NOTA: per approfondimenti, consultare la sezione di questo manuale sull'uso dei gesti interattivi sul touchpad.

10 Indicatori di stato

Gli indicatori di stato consentono di identificare lo stato dell'hardware del Notebook PC.



Indicatore di alimentazione

L'indicatore di alimentazione si illumina quando il Notebook PC è acceso, mentre lampeggia lentamente quando il Notebook PC è in modalità sospensione.

Indicatore di carica della batteria (a due colori)

L'indicatore di carica della batteria mostra lo stato di carica della batteria, come indicato nella tabella sottostante:

Color	Status
Verde acceso	ASUS Transformer Book è collegato ad un alimentatore, che carica la batteria, e l'autonomia della batteria è tra il 95% e il 100%.
Arancione acceso	ASUS Transformer Book è collegato ad un alimentatore, che carica la batteria, e l'autonomia della batteria è inferiore al 95%.
Arancione lampeggiante	Il Notebook PC è in modalità batteria e la carica della batteria è inferiore al 10%.
Spento	Il Notebook PC è in modalità batteria e la carica della batteria è compresa fra 10% e 100%.

Indicatore di attività del disco rigido

Questo indicatore si illumina per segnalare l'accesso del Notebook PC ad uno o più dispositivi di archiviazione di massa, come il disco rigido interno.

Indicatore Bluetooth / Wireless

Questo indicatore si illumina per segnalare l'attivazione della funzione Bluetooth o WLAN del Notebook PC.

Indicatore blocco numerico

Quando si illumina, indica che il blocco numerico è attivato. Il blocco numerico fa funzionare alcune lettere della tastiera come numeri per facilitare l'immissione di dati numerici.

Indicatore blocco maiuscole


Se illuminato, indica che il blocco maiuscole è attivato. Questa funzione consente di digitare tutte le lettere maiuscole (per es. A, B, C) mediante la tastiera del Notebook PC.

Lato inferiore

NOTA: il lato inferiore può variare nell'aspetto in base al modello.

ATTENZIONE! Quando il computer è in funzione o durante la ricarica della batteria, il lato inferiore del dispositivo può diventare piuttosto caldo. Non utilizzare il Notebook PC su superfici che ne potrebbero ostacolare la ventilazione.

IMPORTANTE! La durata della batteria varia in base al tipo di utilizzo e alle specifiche tecniche del Notebook PC. La batteria non deve essere disassemblata e deve essere acquistata come una singola unità.

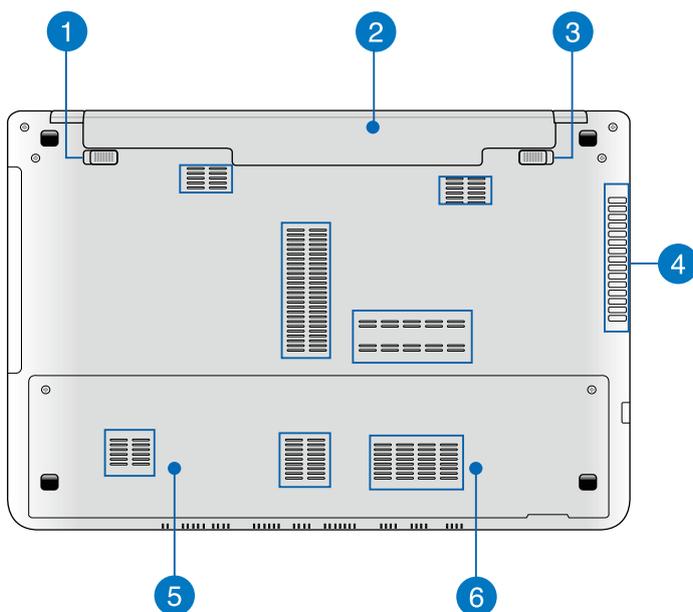

1 Fermo Batteria - a molla

Il fermo batteria a molla blocca automaticamente la batteria quando viene installata.

IMPORTANTE! Trattenere il gancio nella posizione di sblocco per rimuovere la batteria.

2 Batteria

La batteria si carica automaticamente, quando è collegata a una sorgente di alimentazione. Quando è carica, la batteria fornisce alimentazione al Notebook PC.

3 Fermo Batteria - manuale

Il blocco manuale della batteria serve a tenere ben fissata la batteria. Portare il blocco manuale in posizione di sblocco per inserire o togliere la batteria. Portare il dispositivo in posizione di blocco dopo aver inserito la batteria.

4 Fori di aerazione

I fori di aerazione consentono lo smaltimento del calore del Notebook PC.

AVVERTENZA! Assicurarsi che carta, libri, abiti, cavi o altri oggetti non ostruiscano le griglie di aerazione, in modo da evitare il surriscaldamento del Notebook PC.


5 Alloggiamento disco rigido

Questo alloggiamento è scomparto protetto del Notebook PC riservato al disco rigido.

6 Alloggiamento RAM (Random-access memory module)

L'alloggiamento della RAM consente di aggiungere moduli di memoria RAM per aumentare la capacità di memoria del Notebook PC.

Lato destro

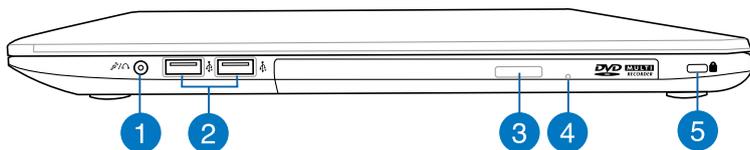

1 Porta combo uscita cuffie/ingresso microfono

Questa porta consente di collegare il segnale audio in uscita del Notebook PC con cuffie o altoparlanti amplificati o di connettere il computer con un microfono esterno.

2 Porta USB 2.0

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1, quali tastiere, dispositivi di puntamento, unità flash, dischi rigidi esterni, fotocamere, stampanti e altro ancora.

3 Pulsante di espulsione dell'unità ottica

Pulsante per l'espulsione del vassoio dell'unità ottica.

4 Foro per l'espulsione manuale


Questo foro è utilizzato per l'espulsione del vassoio dell'unità ottica, quando il pulsante a espulsione elettronica non funziona.

ATTENZIONE! Utilizzare l'espulsione manuale soltanto quando non funziona il pulsante a espulsione elettronica.

5 Porta per lucchetto Kensington®

L'apertura per lucchetto Kensington® consente di proteggere il Notebook PC mediante un lucchetto di sicurezza compatibile Kensington®.

Lato sinistro

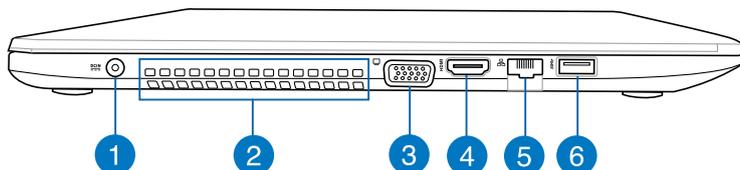

1 Ingresso alimentazione (DC)

Inserire in questa porta l'adattatore di corrente in dotazione per ricaricare la batteria e fornire alimentazione al Notebook PC.

AVVERTENZA! Quando in uso, l'adattatore potrebbe diventare piuttosto caldo. Non coprirlo e tenerlo lontano dal corpo, quando è connesso ad una presa elettrica.

IMPORTANTE! Per ricaricare la batteria e fornire alimentazione al Notebook PC, utilizzare soltanto l'adattatore di corrente in dotazione.

2 Fori di aerazione

I fori di aerazione consentono lo smaltimento del calore del Notebook PC.

AVVERTENZA! Assicurarsi che carta, libri, abiti, cavi o altri oggetti non ostruiscano le griglie di aerazione, in modo da evitare il surriscaldamento del Notebook PC.

3 Porta VGA

Questa porta consente di collegare il Notebook PC con uno schermo esterno.

4 Porta HDMI

Porta per l'inserimento di un connettore HDMI (High-Definition Multimedia Interface) con supporto HDCP per la riproduzione di HD DVD, Blu-ray e di altro contenuto protetto.

5 Porta LAN

Inserire in questa porta il cavo di rete per la connessione con una rete locale (LAN).

6 Porta USB 3.0

Questa porta USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) fornisce velocità di trasferimento dati sino a 5 Gbit/s ed è retrocompatibile con lo standard USB 2.0.


Capitolo 2: **Utilizzo del Notebook PC**

Operazioni preliminari

NOTA: se la batteria del Notebook PC non è installata, rispettare la seguente procedura di installazione.

Installare la batteria

- A Spostare il fermo manuale in posizione di sblocco.
- B Allineare e inserire la batteria nello scomparto dedicato.
- C Dopo aver inserito la batteria, spostare il fermo manuale nella posizione di blocco.

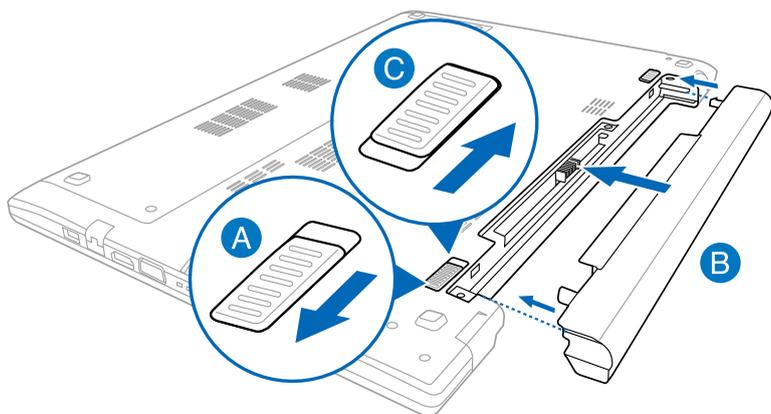


Ricaricare il Notebook PC.

- A. Collegare il cavo di alimentazione AC all'adattatore AC/DC.
- B. Collegare l'adattatore di corrente AC ad una sorgente di alimentazione da 100V~240V.
- C. Inserire il connettore dell'alimentazione DC nell'ingresso alimentazione (DC) del Notebook PC.




Ricaricare il Notebook PC per **3 ore** prima di utilizzarlo per la prima volta.

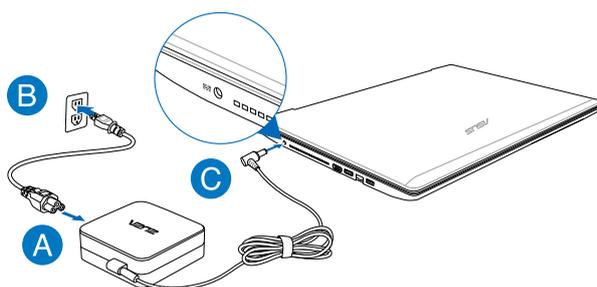


IMPORTANTE!

- Prima di accendere il Notebook PC per la prima volta, assicurarsi che sia connesso all'adattatore di corrente.
- Individuare l'etichetta indicante la potenza in ingresso/uscita sul Notebook PC ed assicurarsi che i valori corrispondano a quelli dell'adattatore di corrente. La potenza in uscita potrebbe variare in funzione del modello di Notebook PC.
- Quando il Notebook PC funziona in modalità adattatore di corrente, la presa elettrica deve essere di facile accesso e situata in prossimità del dispositivo.
- Informazioni sull'adattatore di corrente:
 - Voltaggio in ingresso: 100-240Vac
 - Frequenza in ingresso: 50-60Hz
 - Potenza in uscita: 3.42A (65W)
 - Voltaggio in uscita: 19V

Sollevare il pannello del display.

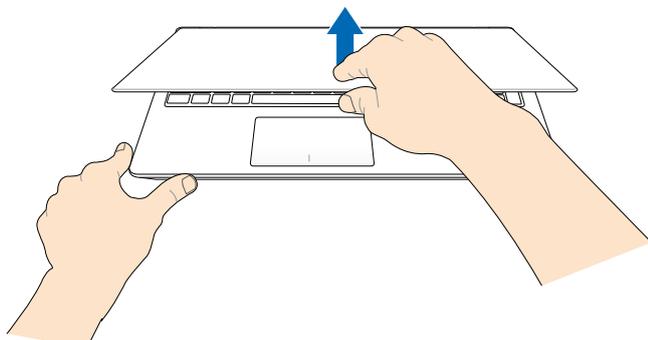

Premere il pulsante di accensione.

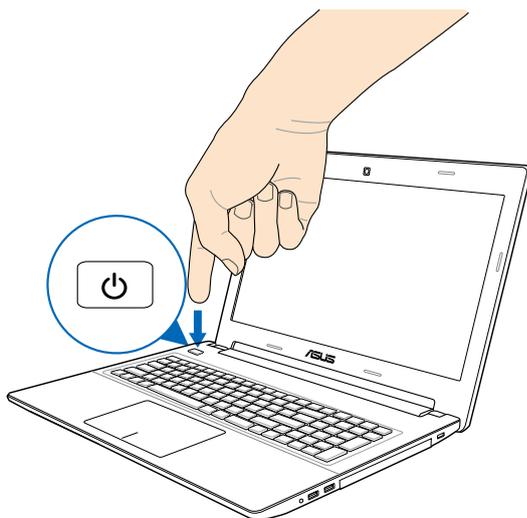

Gesti interattivi su touchscreen e touchpad

I gesti interattivi consentono di avviare i programmi e accedere alle impostazioni del Notebook PC. Consultare le illustrazioni di seguito per conoscere i gesti interattivi da utilizzare sul pannello touchscreen e sul touchpad.

Uso del pannello touchscreen

Trascinamento dal lato sinistro



Trascinare il dito dall'estremità sinistra dello schermo verso destra per spostarsi tra le applicazioni in esecuzione.

Trascinamento dal lato destro



Trascinare il dito dall'estremità destra dello schermo verso sinistra per visualizzare la **Charm bar**.

Zoom indietro



Avvicinare due dita sullo schermo.

Zoom avanti



Allontanare due dita sullo schermo.

Trascinamento dal lato superiore



- Dalla schermata Start, trascinare il dito dall'estremità superiore dello schermo verso il basso per visualizzare la barra **All Apps**.
- In un'applicazione in esecuzione, trascinare il dito dall'estremità superiore dello schermo verso il basso per visualizzare il menu dell'applicazione.

Scorrimento su/giù, a sinistra/destra



Scorrere il dito su, giù, a sinistra e a destra per visualizzare l'intero contenuto di una pagina.

Tocco e pressione prolungata



- Per spostare un'applicazione, toccare e tenere premuto il riquadro dell'applicazione, quindi trascinarlo in un'altra posizione.
- Per chiudere un'applicazione, toccare e tenere premuto il lato superiore dell'applicazione, quindi trascinarla sul lato inferiore dello schermo.

Tocco singolo/doppio tocco




- Toccare una volta il riquadro dell'applicazione da avviare.
- Dal desktop, eseguire un doppio tocco sull'elemento da avviare.

Utilizzo del touchpad


Spostamento del puntatore

E' possibile toccare o cliccare su un qualunque punto del touchpad per attivare il puntatore, quindi scorrere il dito sul touchpad per spostare il puntatore sullo schermo.


Scorrimento in senso orizzontale

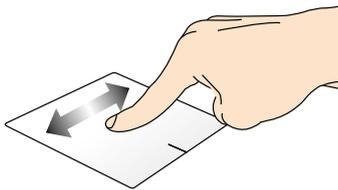

Scorrimento in senso verticale

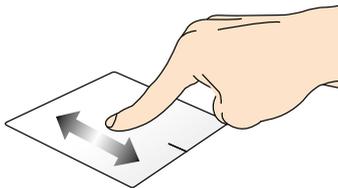


Scorrimento in senso diagonale

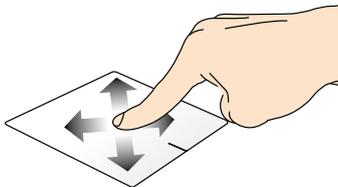


Movimenti con un dito

Tocco singolo/doppio tocco

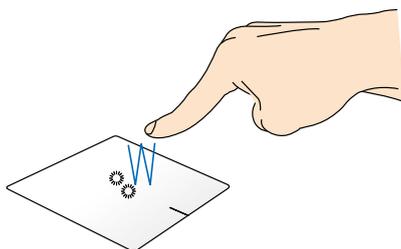


- Dalla schermata Start, selezionare l'applicazione da avviare.
- In modalità desktop, eseguire un doppio tocco sull'applicazione da avviare.

Clic di sinistra

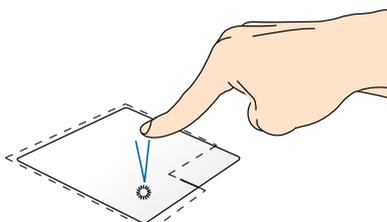

- Dalla schermata Start, cliccare sull'applicazione da avviare.
- In modalità desktop, eseguire un doppio clic sull'applicazione da avviare.


Clic di destra

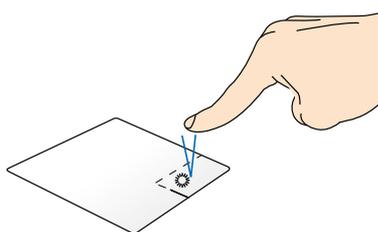

- Dalla schermata Start, cliccare sull'applicazione da selezionare e avviare la barra delle impostazioni. Cliccare su questo tasto per avviare la barra **All Apps**.
- In modalità desktop, utilizzare questo tasto per aprire il menu del clic di destra.


NOTA: le aree delimitate dalla linea tratteggiata rappresentano la posizione del tasto destro e del tasto sinistro del mouse sul touchpad.

Trascinamento e rilascio

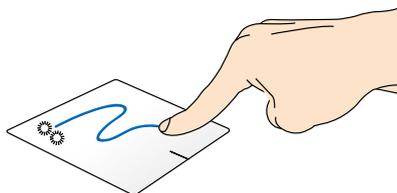

Eeguire un doppio tocco su un elemento, quindi scorrere il dito, senza sollevarlo dal touchpad. Per spostare un elemento in una nuova posizione, sollevare il dito dal touchpad.

Trascinamento dal lato superiore

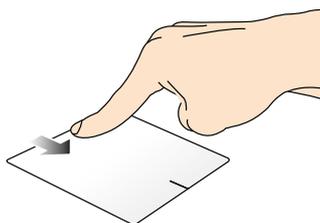


- Dalla schermata Start, trascinare il dito dall'estremità superiore del touchpad verso il basso per avviare la barra **All Apps**.
- In un'applicazione in esecuzione, trascinare il dito dall'estremità superiore del touchpad verso il basso per visualizzarne il menu.

Trascinamento dal lato sinistro



Trascinare il dito dall'estremità sinistra verso destra per spostarsi tra le applicazioni in esecuzione.


Trascinamento dal lato destro

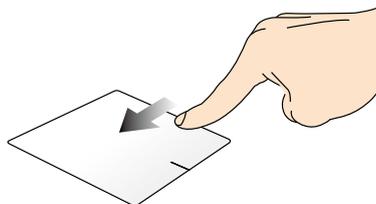

Trascinare il dito dall'estremità destra verso sinistra per visualizzare la **Charms Bar**.


Movimenti con due dita

Tocco

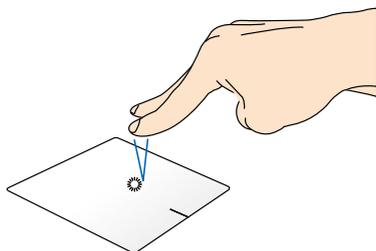


Eseguire un doppio tocco con due dita sul touchpad per riprodurre la funzione del clic di destra.

Rotazione

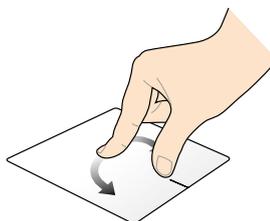


Per ruotare un'immagine in Windows® Photo Viewer, appoggiare due dita sul touchpad, quindi ruotare un dito in senso orario o antiorario, mantenendo l'altro dito immobile.

Scorrimento su/giù

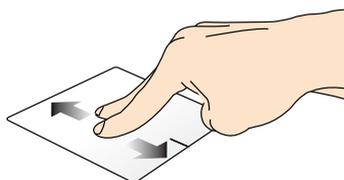


Trascinare due dita su e giù per scorrere una finestra verso l'alto e verso il basso.

Scorrimento sinistra/destra

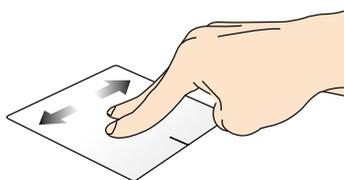

Trascinare due dita a sinistra e a destra per scorrere una finestra in una di queste due direzioni.

Zoom indietro

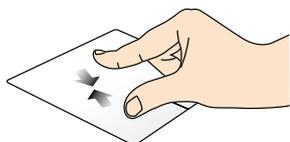


Avvicinare due dita sul touchpad.

Zoom avanti



Allontanare due dita sul touchpad.

Trascinamento e rilascio

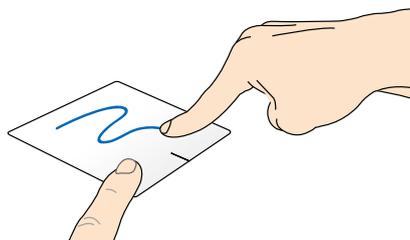

Selezionare un elemento, quindi premere e tenere premuto il tasto di sinistra. Utilizzando l'altro dito scorrere verso il basso sul touchpad per trascinare e rilasciare un elemento in una nuova posizione.

Movimenti con tre dita

Scorrimento su



Scorrere tre dita verso l'alto per visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione.

Scorrimento giù



Scorrere tre dita verso il basso per visualizzare il desktop.

Utilizzo della tastiera

Tasti funzione

I tasti funzione sulla tastiera del Notebook PC consentono di eseguire i seguenti comandi:



Attivazione della **modalità Sospensione**



Attivazione/disattivazione della **modalità Aereo**

NOTA: quando è attivata, la **modalità Aereo** disattiva tutta la connettività wireless.



Riduzione della luminosità dello schermo.



Aumento della luminosità dello schermo.




Disattivazione schermo.



Attivazione del secondo schermo.

NOTA: assicurarsi che il secondo schermo sia connesso al Notebook PC.



Attivazione/disattivazione del touchpad.



Attivazione/disattivazione altoparlanti.



Riduzione volume altoparlanti.



Aumento volume altoparlanti.

Tasti funzione per le applicazioni ASUS

Il Notebook PC è dotato di una serie di speciali tasti funzione, da utilizzare per avviare le applicazioni ASUS.



Attivazione/disattivazione dell'applicazione **ASUS Splendid Video Enhancement Technology** per selezionare una delle seguenti modalità di ottimizzazione del colore dello schermo: Correzione Gamma, Modalità Colori Vividi, Modalità Teatro, Modalità Soft, Il Mio Profilo e Normale.



Avvio dell'applicazione **ASUS LifeFrame**



Avvio dell'applicazione **ASUS Power4Gear Hybrid**

Tasti Windows® 8 (su modelli selezionati)

Sulla tastiera del Notebook PC sono presenti due tasti speciali Windows® con le seguenti modalità di utilizzo:



Premere questo tasto per tornare alla schermata Start. Quando è visualizzata la schermata Start, premere questo tasto per tornare all'ultima applicazione aperta.




Premere questo tasto per riprodurre le funzioni del clic di destra.


Tasti di controllo multimediale

I tasti di controllo multimediale consentono di comandare con facilità la riproduzione di file multimediali audio-video sul Notebook PC.

Premere  in combinazione con i tasti direzionali del Notebook PC, come illustrato di seguito:

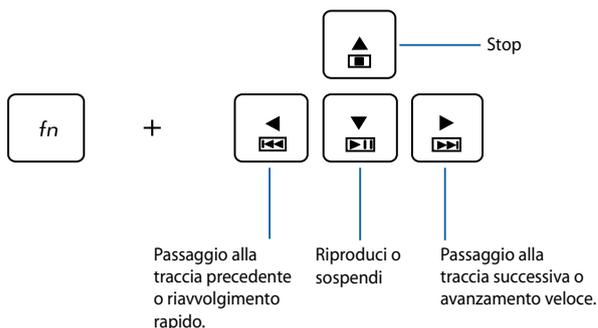

Tastierino numerico (su modelli selezionati)

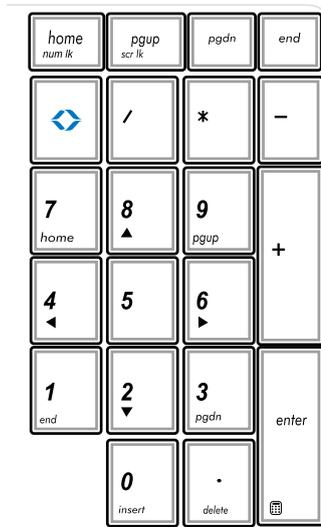

Su modelli selezionati del Notebook PC è disponibile un tastierino numerico, da utilizzare per l'immissione di dati numerici o come tasti direzionali per il controllo del cursore.



Per utilizzare il tastierino numerico come tasti di direzione del puntatore, premere  + .

Per utilizzare il tastierino numerico solo come input numerico, premere



Uso del tasto ASUS Vivo (sui modelli selezionati)

Questo notebook è dotato di un tasto ASUS Vivo, che garantisce l'accesso con un tocco ad alcune applicazioni ASUS in dotazione con il notebook.

Per avviare la pagina iniziale di ASUS VivoBook:



Toccare



nella schermata Start.

oppure



Premere .

Capitolo 3: ***Nozioni di Base su Windows® 8***

Procedura di inizializzazione

Quando si avvia il computer per la prima volta, appare una serie di schermate che guidano nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Windows® 8.

Quando si avvia il Notebook PC per la prima volta:

1. Premere il pulsante di accensione sul Notebook PC. Attendere alcuni minuti, sino alla comparsa della schermata di configurazione.
2. Dalla schermata di configurazione, selezionare la lingua da utilizzare nel Notebook PC.
3. Leggere attentamente i termini del contratto di licenza. Selezionare **I accept the license terms for using Windows** e premere **Accept**.
4. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti voci:
 - Keep your PC secure (Protezione del PC)
 - Personalize (Personalizzazione)
 - Wireless
 - Settings (Impostazioni)
 - Sign in to your PC (Accesso al PC)
5. Al termine del processo appare il video guida di Windows® 8. Guardare il filmato per imparare a conoscere le funzionalità di Windows®8.

Schermata di blocco di Windows® 8


Quando il Notebook PC accede al sistema operativo Windows®8, potrebbe apparire la schermata di blocco di Windows®8. Per procedere, toccare la schermata di blocco o premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del Notebook PC.

Interfaccia utente Windows®

Windows® 8 è caratterizzato da un'interfaccia utente a riquadri, che consente di organizzare le applicazioni e di accedervi con facilità tramite la schermata Start. Le caratteristiche di questa interfaccia sono descritte di seguito in questo capitolo.

Schermata Start

La schermata Start, che appare dopo l'accesso con account utente, consente di organizzare tutti i programmi e le applicazioni necessarie in una sola pagina.

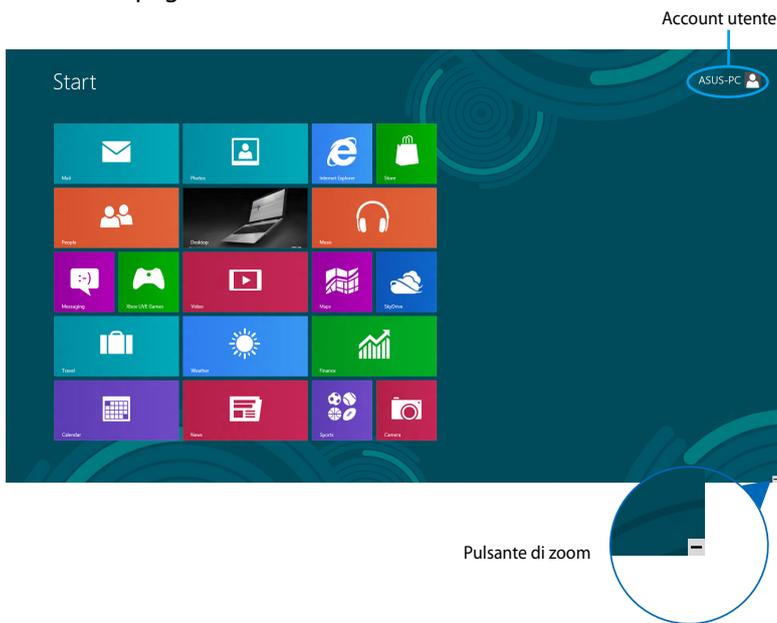

Applicazioni Windows®

Le applicazioni Windows sono le applicazioni aggiunte alla schermata Start e visualizzate in una disposizione a riquadri per un facile accesso.

NOTA: alcune applicazioni richiedono l'inserimento dell'account Microsoft.


Hotspot

Gli hotspot rappresentano dei punti sensibili dello schermo, che consentono di avviare i programmi e accedere alle impostazioni del Notebook PC. Le funzioni di questi hotspot possono essere attivate mediante il touchpad.

Hotspot su un'applicazione in esecuzione



Hotspot sulla schermata Start

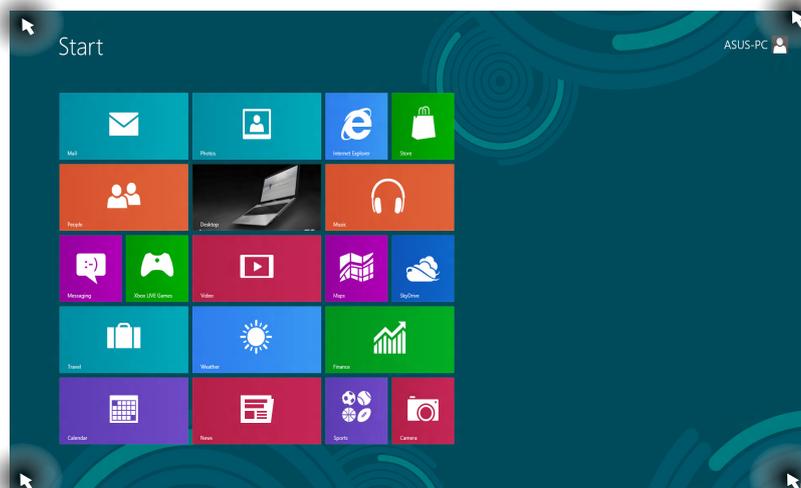

Hotspot	Azione
Angolo superiore sinistro	Posizionarvi il puntatore del mouse, quindi cliccare sul riquadro dell'applicazione recente da riaprire.
	Se è stata avviata più di un'applicazione, scorrere verso il basso per visualizzare tutte le applicazioni.
Angolo inferiore sinistro	Dalla schermata di un'applicazione in esecuzione: Posizionare il puntatore del mouse sull'angolo inferiore sinistro, quindi toccare sul riquadro della schermata Start per ritornare alla pagina iniziale.
	<p>NOTA: in alternativa, è possibile tornare alla schermata Start premendo il tasto Windows  sulla tastiera.</p>
	<p>Dalla schermata Start: Posizionare il puntatore del mouse sull'angolo inferiore sinistro, quindi toccare sul riquadro dell'applicazione in esecuzione da riaprire.</p>
Lato superiore	<p>Posizionare il puntatore del mouse sul lato superiore, sino a quando non assume la forma di una mano. Trascinare l'applicazione nella posizione desiderata.</p> <p>NOTA: questa funzione hotspot si attiva soltanto sulle applicazioni in esecuzione o quando si desidera utilizzare la funzione Snap. Per approfondimenti, consultare il paragrafo sulla funzione Snap in <i>Utilizzo delle applicazioni Windows®</i>.</p>
Angolo superiore e inferiore destro	Posizionare il puntatore del mouse sull'angolo superiore o inferiore destro per avviare la Charms bar .

Utilizzo delle applicazioni Windows®

Utilizzare la tastiera, il touchpad o il pannello touchscreen del Notebook PC per avviare, personalizzare e chiudere le applicazioni.

Avvio applicazioni



Toccare l'applicazione da avviare.



Posizionare il puntatore del mouse su un'applicazione, quindi cliccare una volta con il tasto di sinistra per avviarla.



Premere  due volte, quindi spostarsi tra le

applicazioni tramite i tasti direzionali. Premere  per avviare l'applicazione selezionata.

Personalizzazione applicazioni

Spostare, ridimensionare oppure rimuovere le applicazioni dalla schermata Start, procedendo nei seguenti modi:

Spostamento applicazioni



Toccare e tenere preemuto il riquadro dell'applicazione, quindi trascinarla in una nuova posizione.



Eeguire un doppio tocco sull'applicazione, quindi trascinarla in un'altra posizione.

Ridimensionamento applicazioni



1. Trascinare verso il basso il riquadro dell'applicazione selezionata per avviare la barra delle impostazioni.

2. Toccare  per rimpicciolire o  per ingrandire il riquadro dell'applicazione.



Con il tasto destro cliccare sull'applicazione per attivare la barra delle impostazioni, quindi toccare  oppure



Rimozione applicazioni



1. Trascinare verso il basso il riquadro dell'applicazione selezionata per avviare la barra delle impostazioni.

2. Toccare  per rimuovere un'applicazione.



Con il tasto destro cliccare sull'applicazione per attivare la barra delle impostazioni, quindi toccare  .

Chiusura applicazioni



Toccare e tenere premuto il lato superiore dell'applicazione in esecuzione, quindi trascinarla verso il lato inferiore dello schermo.



1. Spostare il puntatore del mouse sul lato superiore della schermata dell'applicazione aperta, quindi attendere che assuma la forma di una mano.
2. Trascinare l'applicazione sul lato inferiore dello schermo.




Dalla schermata dell'applicazione in esecuzione, premere

 + .

Accesso alla schermata Apps

Oltre a quelle già inserite sulla schermata Start, dalla schermata Apps si possono avviare anche altre applicazioni.

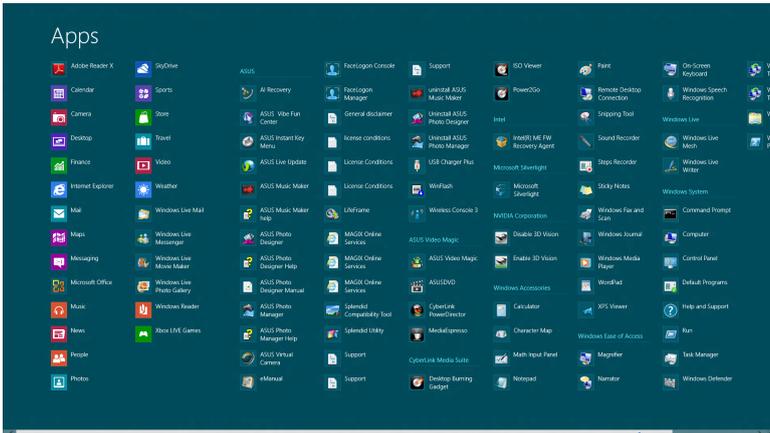

Barra di scorrimento orizzontale

Avvio della schermata Apps

Avviare la schermata Apps tramite il pannello touchscreen, il touchpad o la tastiera del Notebook PC.



1. Trascinare il dito dal lato superiore dello schermo verso il basso o dal lato inferiore dello schermo verso l'alto per avviare la barra **All Apps**.
2. Toccare  per visualizzare tutte le applicazioni installate nel Notebook PC.



Trascinare il dito dall'estremità superiore verso il basso per avviare la barra **All Apps**.



Dalla schermata Start, premere  +  per

selezionare l'icona **All Apps**  quindi premere



Aggiunta applicazioni sulla schermata Start

Tramite il pannello touchscreen o il touchpad, è possibile aggiungere applicazioni sulla schermata Start.



1. Sulla schermata Apps, trascinare verso il basso l'applicazione selezionata per avviare la barra delle impostazioni.



2. Toccare  per aggiungere l'applicazione selezionata alla schermata Start.



1. Posizionare il puntatore del mouse sull'applicazione da aggiungere alla schermata Start.
2. Con il tasto di destra, cliccare sull'applicazione per attivarne le impostazioni.



3. Toccare l'icona  .

Charms Bar

La Charms Bar è una barra a comparsa, sul lato destro dello schermo, caratterizzata da diversi strumenti per condividere le applicazioni e accedere rapidamente alle impostazioni per la personalizzazione del your Notebook PC.



Charma Bar

Avvio della Charms Bar

NOTA: quando compare, la Charms Bar appare inizialmente come un insieme di icone bianche. L'immagine qui sopra mostra l'aspetto della Charms Bar, quando attivata.

Attivare la Charms Bar tramite il pannello touchscreen, il touchpad o la tastiera del Notebook PC.



Trascinare il dito dal lato destro dello schermo verso sinistra per avviare la **Charms Bar**.



Spostare il puntatore del mouse nell'angolo superiore o inferiore destro dello schermo.



Premere  + 

Strumenti della Charms Bar



Search

Strumento per cercare file, applicazioni o programmi nel Notebook PC.



Share

Strumento per condividere applicazioni tramite i social network o la posta elettronica.



Start

Strumento per ritornare alla schermata Start, da cui è possibile riaccedere ad un'applicazione aperta di recente.



Devices

Strumento per accedere ai file e condividerli con i dispositivi collegati al Notebook PC, come una stampante o un monitor esterno.



Settings

Strumento per accedere alle impostazioni del Notebook PC.

Funzione Snap

La funzione Snap consente di visualizzare sullo schermo due applicazioni in esecuzione, una affiancata all'altra, per facilitare il passaggio fra le due e migliorare l'utilizzo del Notebook PC.

IMPORTANTE! Prima di utilizzare la funzione Snap, assicurarsi di aver impostato la risoluzione schermo su 1366 x 768 pixel o superiore.



Snap Bar

Utilizzo di Snap

Per attivare e utilizzare la funzione Snap, utilizzare il pannello touchscreen, il touchpad o la tastiera del Notebook PC.



1. Avviare un'applicazione.
2. Toccare e tenere premuta l'estremità superiore della applicazione, quindi trascinarla a destra o a sinistra dello schermo, sino a quando non appare la Snap Bar.
3. Avviare l'applicazione da affiancare.



1. Avviare un'applicazione.
2. Posizionare il cursore del mouse sul lato superiore dello schermo.
3. Quando il cursore assume la forma di una mano, trascinare l'applicazione sul lato sinistro o destro dello schermo.
4. Avviare l'applicazione da affiancare.




1. Avviare un'applicazione.
2. Premere  + .
3. Avviare un'altra applicazione.
4. Per spostarsi fra le applicazioni, premere  + .

Tasti di scelta rapida

Mediante la tastiera, è inoltre possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per avviare le applicazioni e navigare in Windows®8.



Passa tra la schermata Start e l'ultima applicazione in esecuzione.




Avvia il desktop.



Avvia la finestra **Computer** sul desktop.



Apri il riquadro per la ricerca di file.




Apri il riquadro **Share**.



Apri il riquadro delle impostazioni.




Apri il riquadro **Devices**.




Attiva la schermata di blocco del sistema.




Riduce a icona la finestra **Internet Explorer**.



Aprire il riquadro di selezione schermo.



Aprire il riquadro per la ricerca delle applicazioni.



Aprire la finestra Esegui.




Aprire Centro Accessibilità.




Aprire il riquadro Cerca delle impostazioni.




Aprire PC portatile Windows.



Avviare l'icona della lente d'ingrandimento per ingrandire l'immagine sullo schermo.



Rimpicciolisce l'immagine sullo schermo.



Visualizza le impostazioni Narratore.



Attiva la funzione Stampa Schermo.

Connessioni di rete wireless

Connessione Wi-Fi


Tramite la connessione Wi-Fi del Notebook PC è possibile accedere alla posta elettronica, navigare in internet e condividere applicazioni tramite i social network.

IMPORTANTE! Per attivare questa funzione, è necessario disattivare la **Modalità Aereo** sul Notebook PC. Per approfondimenti, consultare la sezione *Modalità Aereo* in questo manuale.

Attivazione Wi-Fi

Utilizzare il touchscreen o il touchpad per attivare la connessione Wi-Fi nel Notebook PC, attenendosi alla seguente procedura:

1. Avviare la **Charms Bar**.
2. Toccare  e poi .
3. Selezionare un punto di accesso dall'elenco delle connessioni Wi-Fi disponibili.

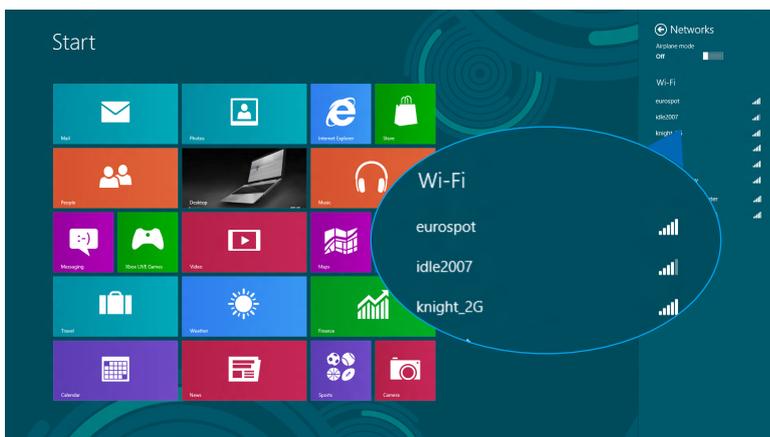

4. Premere **Connect** per avviare la connessione di rete.

NOTA: per attivare la connessione Wi-Fi potrebbe essere richiesto l'inserimento di una chiave di protezione.

5. Per abilitare la condivisione fra il Notebook PC e altri sistemi wireless, selezionare **Yes, turn on sharing and connect to devices**. Altrimenti, scegliere l'opzione **No, don't turn on sharing or connect to devices**.

Bluetooth


Utilizzare Bluetooth per facilitare il trasferimento dati in modalità wireless con altri dispositivi abilitati Bluetooth.

IMPORTANTE! Prima di attivare la funzione Bluetooth del Notebook PC, assicurarsi di aver disattivato la **modalità Aereo**. Per approfondimenti, consultare la sezione *Modalità Aereo* di questo manuale.

Associazione con altri dispositivi abilitati Bluetooth


Per attivare il trasferimento dati, è necessario associare il Notebook PC con altri dispositivi abilitati Bluetooth. A questo fine, utilizzare il pannello touchscreen o il touchpad come indicato di seguito:

1. Avviare la **Charms Bar**.
2. Toccare  e poi selezionare **Change PC Settings**.
3. In **PC Settings**, selezionare **Devices** quindi toccare **Add a Device** per avviare la ricerca di dispositivi abilitati Bluetooth.

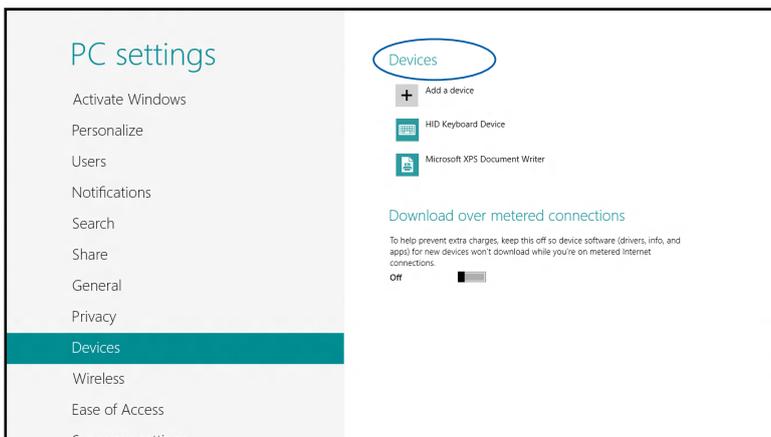

4. Selezionare un dispositivo dall'elenco. Confrontare il codice di protezione del Notebook PC con quello inviato al dispositivo selezionato. Se sono identici, premere **Yes** per avviare l'associazione fra il Notebook PC e il dispositivo.

NOTA: per alcuni dispositivi abilitati Bluetooth potrebbe essere richiesto l'inserimento del codice di protezione del Notebook PC.

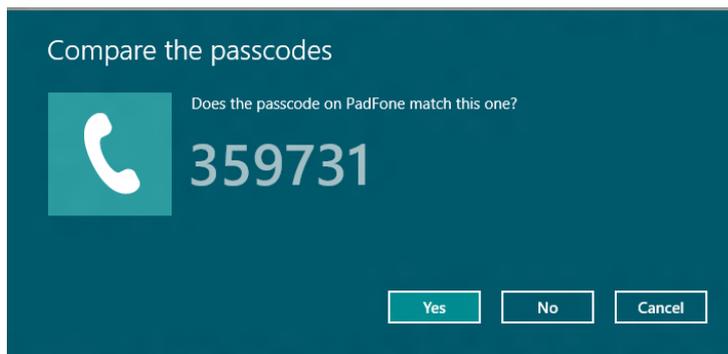

Modalità Aereo

La **modalità Aereo** disattiva la comunicazione wireless permettendo di utilizzare in sicurezza il Notebook PC in aereo.

Attivazione della modalità Aereo



oppure



1. Attivare la **Charms Bar**.

2. Selezionare  e poi .

3. Spostare il cursore verso destra per attivare la modalità Aereo.



Premere  + .

Disattivazione della modalità Aereo



oppure



1. Attivare la **Charms Bar**.

2. Selezionare  e poi .

3. Spostare il cursore verso sinistra per disattivare la modalità Aereo.



Premere  + .

NOTA: contattare la compagnia aerea per informazioni sui servizi e le restrizioni applicate all'utilizzo del Notebook PC in aereo.

Connessioni di rete via cavo

E' inoltre possibile effettuare la connessione con reti via cavo, come le reti LAN e la connessione internet a banda larga, tramite la porta LAN del Notebook PC.

NOTA: contattare l'ISP (Internet Service Provider) per i dettagli per informazioni dettagliate o l'amministratore di rete per assistenza nella configurazione della connessione a internet .

Per configurare le impostazioni, attenersi alla procedura descritta di seguito.

IMPORTANTE! Prima di iniziare la procedura, assicurarsi che il Notebook PC sia collegato alla rete LAN tramite un cavo di rete.

Configurazione di una connessione di rete con IP dinamico/PPPoE



1. Avviare il **Desktop**.

oppure




2. Dalla barra delle applicazioni di Windows®, cliccare sull'icona di rete  quindi selezionare **Open**

Network and Sharing Center.


3. Nella finestra Network and Sharing Center, cliccare su **Change adapter settings**.

4. Cliccare sulla rete LAN e poi selezionare **Properties**.

5. Selezionare **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** e poi premere **Properties**.

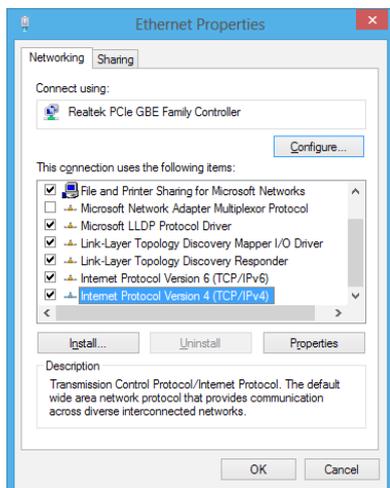


6. Cliccare su **Obtain an IP address automatically** e poi premere **OK**.

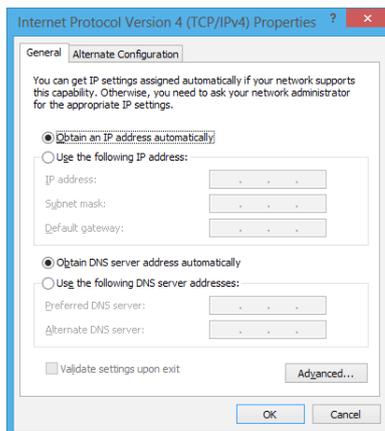


NOTA: se si utilizza una connessione PPPoE, continuare la procedura.


7. Ritornare alla finestra **Network and Sharing Center** e poi selezionare **Set up a new connection or network**.

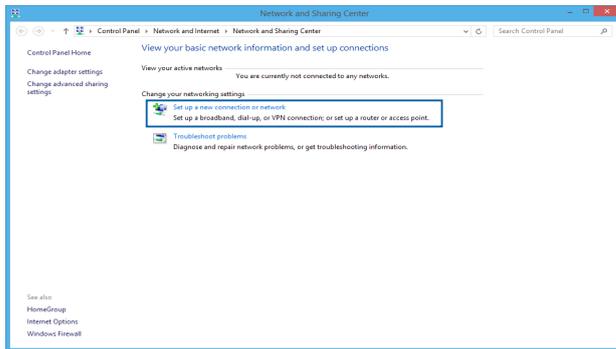


8. Selezionare **Connect to the Internet** e poi premere **Next**.

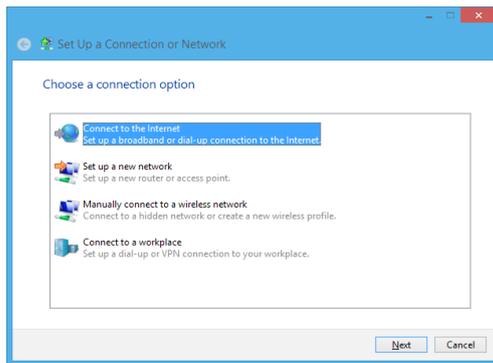

9. Selezionare **Broadband (PPPoE)**.

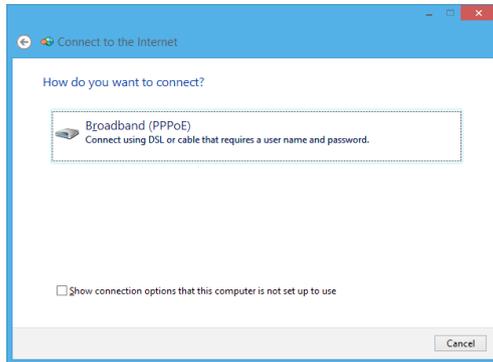

10. Inserire nome utente, password e nome della connessione, quindi premere **Connect**.
11. Al termine, premere **Close**.
12. Toccare  sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare la connessione appena creata.
13. Inserire nome utente e password. Premere **Connect** per avviare la connessione a internet.

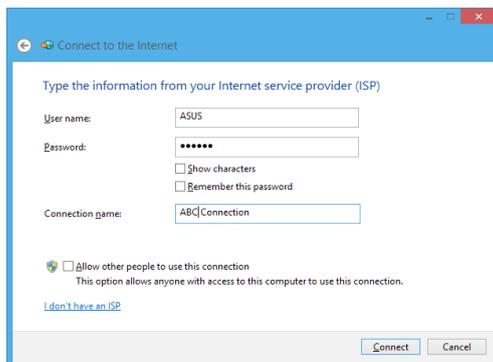


Configurazione di una connessione di rete con IP statico



oppure



1. Ripetere i passaggi 1 - 5 del paragrafo precedente.
2. Cliccare su **Use the following IP address.**
3. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito forniti dall'ISP (Internet Service Provider)
4. Se necessario, immettere l'indirizzo del server DNS preferito e alternativo e poi premere **OK.**

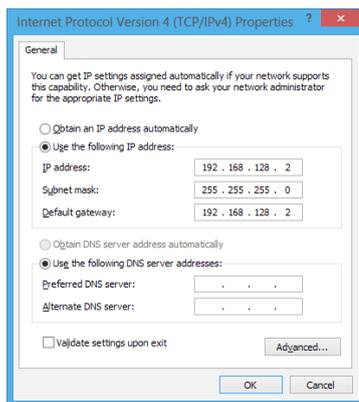

Spegnimento del Notebook PC

E' possibile spegnere il Notebook PC in uno dei seguenti modi:



- Toccare  dalla **Charm Bar** quindi toccare

oppure



- > **Shut down** per eseguire un normale

arresto del sistema.



- Dalla schermata di accesso, toccare  > **Shut down**.



- E' inoltre possibile spegnere il Notebook PC dal desktop. A questo fine, avviare il desktop e poi premere *alt + f4* per visualizzare la finestra di arresto del sistema. Selezionare **Shut Down** dall'elenco a discesa, quindi premere **OK**.
- Se il Notebook PC non risponde, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno quattro secondi, sino a completo arresto del sistema.

Attivazione della modalità sospensione

Per attivare la modalità sospensione, premere una volta il pulsante di accensione.



La modalità sospensione può essere attivata anche dal desktop. A questo fine, avviare il desktop, quindi premere *alt + f4* per avviare l'arresto del sistema. Selezionare **Sleep** dall'elenco a discesa, quindi premere **OK**.


Capitolo 4: ***Applicazioni ASUS***

Ultime novità sulle applicazioni ASUS

LifeFrame

Migliora le funzioni della webcam tramite l'applicazione Life Frame! Life Frame consente di creare istantanee, modificare immagini, registrare file audio-video, utilizzare la webcam come un dispositivo di monitoraggio della sicurezza e giocare ai videogiochi.

Per avviare LifeFrame

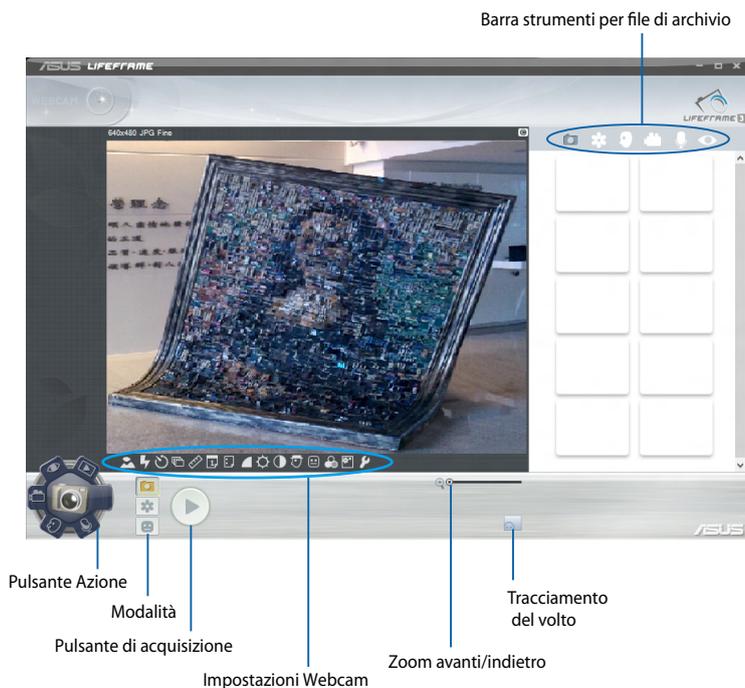

Funzioni LifeFrame



Fotocamera

Consente di scattare foto tramite la webcam.



Camcorder

Consente di riprendere video tramite la webcam.



Monitor

Consente di utilizzare la webcam come monitor per la sorveglianza, poiché è in grado di rilevare automaticamente i movimenti e di registrarli tramite foto.



Voice Recorder

Consente di registrare file audio nel Notebook PC.



Game

Consente di giocare ai videogiochi tramite la webcam.

Power4Gear Hybrid

Questa funzione consente di ottimizzare le prestazioni del Notebook PC tramite le modalità di risparmio di energia.

NOTA: con la rimozione dell'adattatore di corrente dal Notebook PC, si attiva automaticamente la modalità Risparmio Energia.

Per avviare Power4Gear Hybrid



Selezionare una delle modalità operative.



Opzioni di personalizzazione del risparmio di energia

Consente di nascondere le icone sul desktop e di attivare/disattivare la modalità presentazione

Modalità Massime Prestazioni

Utilizzare questa modalità per attività ad elevate prestazioni, come videogiochi o presentazioni professionali.

Modalità Risparmio Energia

Questa modalità consente di estendere la durata della batteria del Notebook PC, quando è collegato all'adattatore di corrente o quando funziona a batteria.

Instant On

Consente di risparmiare energia quando il Notebook PC è in modalità sospensione (Deep S3) con Instant On.

NOTA: Deep S3 è una tecnologia che consente di risparmiare energia, mentre il Notebook PC ASUS è in modalità sospensione.

IMPORTANTE! La durata della sospensione varia in funzione della carica residua della batteria, del modello del computer, della configurazione e delle condizioni di funzionamento del Notebook PC.


Massime Prestazioni

La modalità Massime Prestazioni, preimpostata come attivata nel Notebook PC, consente al sistema di ritornare in due secondi allo stato operativo precedente, dopo l'attivazione della sospensione.



Risparmio Energia

La modalità Risparmio Energia consente di prolungare la durata della sospensione, estendendo la durata della batteria per un periodo di tempo decisamente superiore rispetto agli attuali standard. Quando questa modalità è attivata, entro le prime quattro ore dall'attivazione della modalità sospensione del Notebook PC, il sistema è in grado di ripristinare lo stato operativo precedente in appena due secondi, mentre, oltre le quattro ore, la riattivazione richiede sino a 12 secondi.

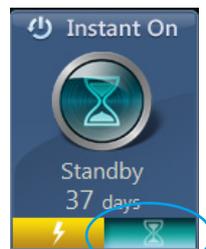

Cliccare qui per attivare la modalità Risparmio Energia.

Capitolo 5: ***POST (Power-on Self Test)***

POST (Power-on Self Test)

Il POST (Power-On Self Test) è rappresentato da una serie di test di diagnostica, controllati da un software, che si esegue durante l'accensione e il riavvio del Notebook PC. Il software che controlla il POST è parte integrante dell'architettura del Notebook PC.

Utilizzo del POST per accedere al BIOS e risolvere i problemi

In fase di POST, è possibile accedere alle impostazioni del BIOS o selezionare le opzioni di risoluzione dei problemi mediante i tasti funzione del Notebook PC. Per approfondimenti, consultare le sezioni successive di questo manuale.

BIOS

Nel BIOS (Basic Input and Output System) sono salvate le impostazioni hardware del sistema, necessarie per avviare il Notebook PC.

In circostanze normali, per garantire prestazioni ottimali, si applicano le impostazioni predefinite del BIOS. Non modificare tali impostazioni, tranne nei seguenti casi:

- Durante l'avvio del sistema, sullo schermo appare un messaggio di errore che richiede l'esecuzione di BIOS Setup.
- Installazione di un nuovo componente del sistema, che richiede ulteriori impostazioni o un aggiornamento del BIOS.

AVVERTENZA! Impostazioni del BIOS non idonee possono causare instabilità o errori in fase di avvio. Per questo motivo, è consigliabile apportare modifiche alle impostazioni del BIOS soltanto con l'assistenza di personale tecnico qualificato.

Accesso al BIOS



Riavviare il Notebook PC, quindi premere  in fase di POST.


Impostazioni BIOS

NOTA: Le schermate del BIOS di seguito riportate sono puramente indicative e potrebbero differire in base al modello e al paese di distribuzione del notebook PC.


Procedura di avvio

Questo menu consente di impostare le priorità delle opzioni di avvio. Per procedere con le impostazioni, consultare le seguenti procedure.

1. Sulla schermata di avvio (Boot), selezionare **Boot Option #1**.

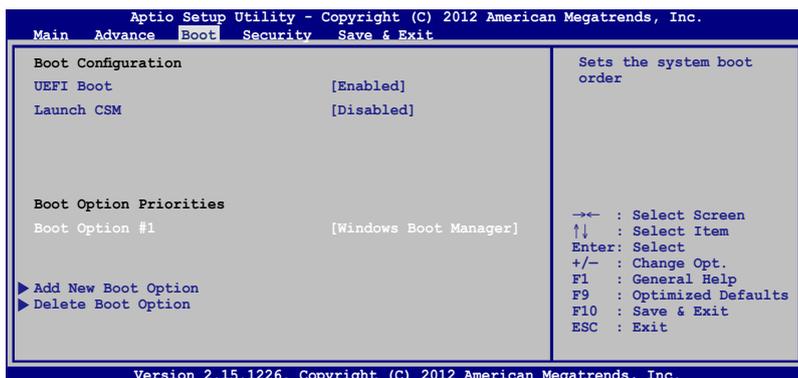

2. Premere  e selezionare un dispositivo come **Boot Option #1**.

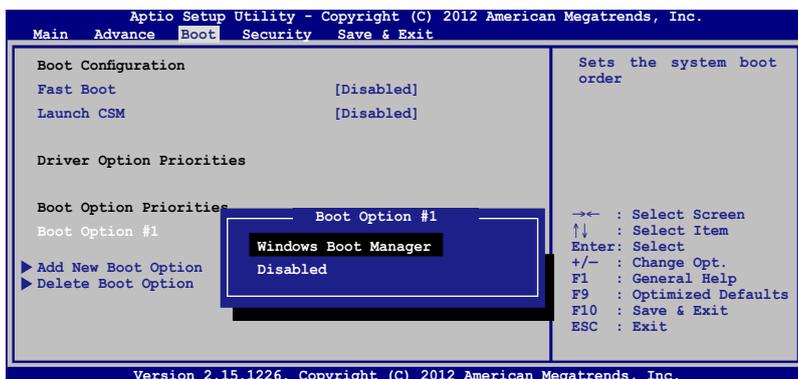


Protezione



Questo menu consente di impostare la password per l'utente e l'amministratore del Notebook PC per il controllo di accesso al disco rigido, all'interfaccia I/O (input/output) e USB del Notebook PC.

NOTA:

- Se si installa una **User Password**, sarà richiesto di inserirla prima di accedere al sistema operativo del Notebook PC.
- Se si installa una **Administrator Password**, sarà richiesto di inserirla prima di accedere al BIOS.

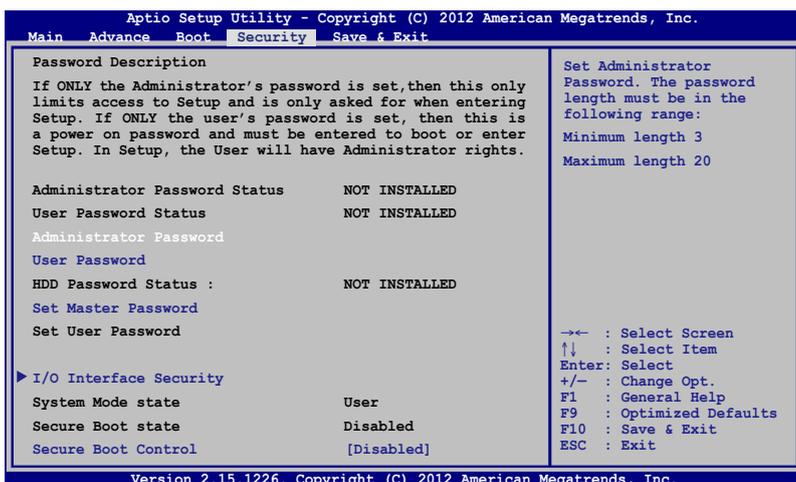

Per impostare la password:

1. Sulla schermata **Security**, selezionare **Administrator Password** oppure **User Password**.
2. Digitare una password e premere .
3. Ridigitare la password per conferma e premere .

Per cancellare la password:

1. Sulla schermata **Security**, selezionare **Administrator Password** oppure **User Password**.
2. Digitare una password e premere .
3. Lasciare vuoto il campo **Create New Password**, quindi premere .
4. Selezionare **Yes** nella casella di conferma, quindi premere .

Protezione interfaccia I/O

Dal menu Security, è possibile accedere alla funzione di protezione dell'interfaccia I/O per bloccare o sbloccare alcune funzioni dell'interfaccia del Notebook PC.




Per bloccare un'interfaccia:

1. Dalla schermata **Security**, selezionare **I/O Interface Security**.
2. Selezionare l'interfaccia da bloccare, quindi premere .
3. Selezionare **Lock**.

Protezione interfaccia USB

Tramite il menu I/O Interface Security, è inoltre possibile accedere alla pagina di protezione dell'interfaccia USB per bloccare o sbloccare porte e dispositivi.

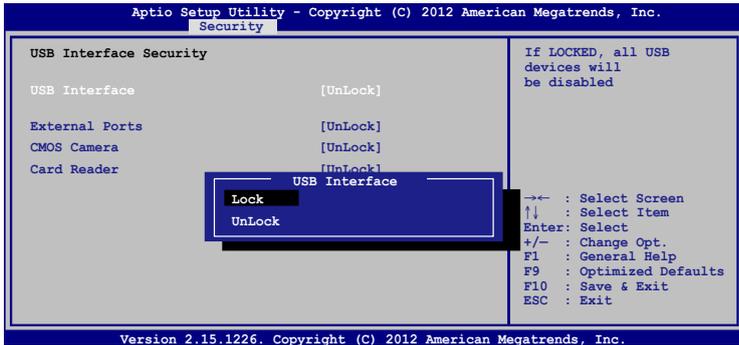


Per bloccare l'interfaccia USB:

1. Dalla schermata **Security**, selezionare **I/O Interface Security > USB Interface Security**.
2. Selezionare l'interfaccia da bloccare e poi selezionare **Lock**.



NOTA: l'impostazione di **USB Interface** su **Lock** blocca e nasconde anche le **External Ports** ed altri dispositivi che compaiono in **USB Interface Security**.

Impostazioni Master Password

Nel menu Security menu, è possibile utilizzare **Set Master Password** per impostare un accesso tramite password al disco rigido.

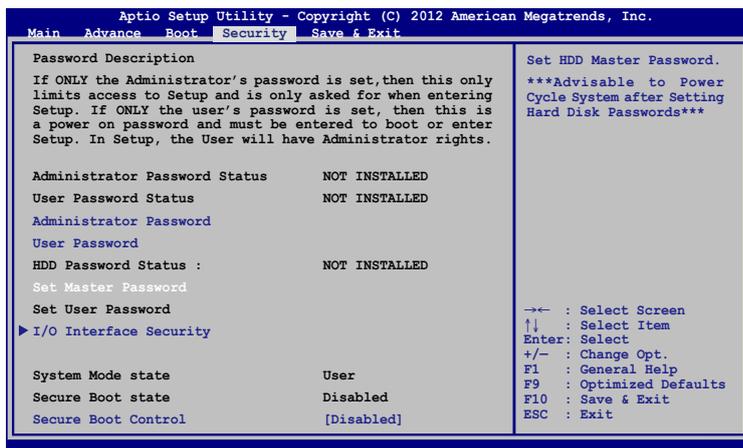


Per impostare la password per l'accesso al disco rigido:

1. Dalla schermata **Security**, selezionare **Set Master Password**.
2. Digitare una password e premere .
3. Ridigitare la password per conferma e premere .
4. Selezionare **Set User Password** quindi ripetere i passaggi precedenti per impostare la password utente.


Salvataggio modifiche e chiusura

Per mantenere le impostazioni di configurazione, selezionare **Save Changes and Exit** prima di uscire dal BIOS.


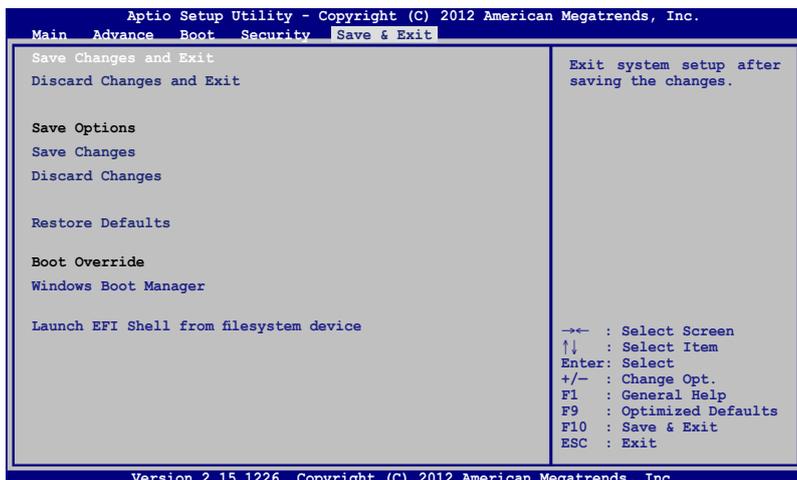


Per aggiornare il BIOS:

1. Verificare l'esatto modello del Notebook PC, quindi scaricare il file del BIOS più recente per quel modello dal sito ufficiale ASUS.
2. Salvare su un'unità flash una copia del file BIOS scaricato.
3. Collegare l'unità flash al Notebook PC.
4. Riavviare il Notebook PC e poi premere  in fase di POST.
5. Dal menu del BIOS, selezionare **Advanced > Start Easy Flash**, quindi premere .

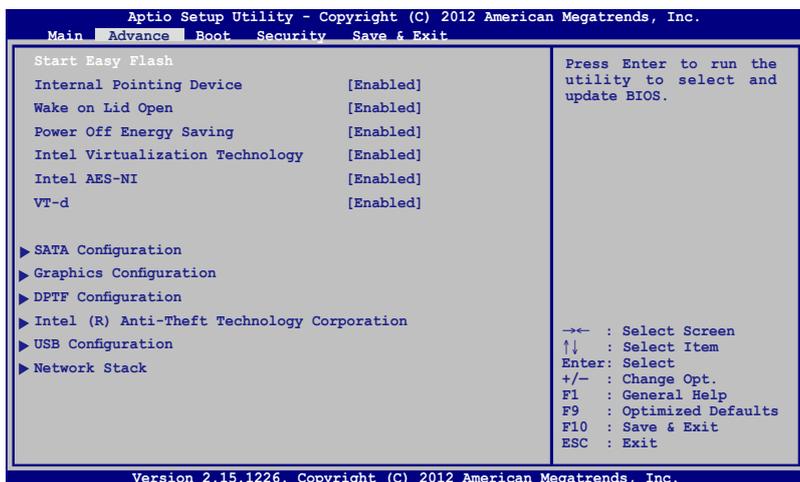

6. Individuare nell'unità flash il file BIOS scaricato e poi premere

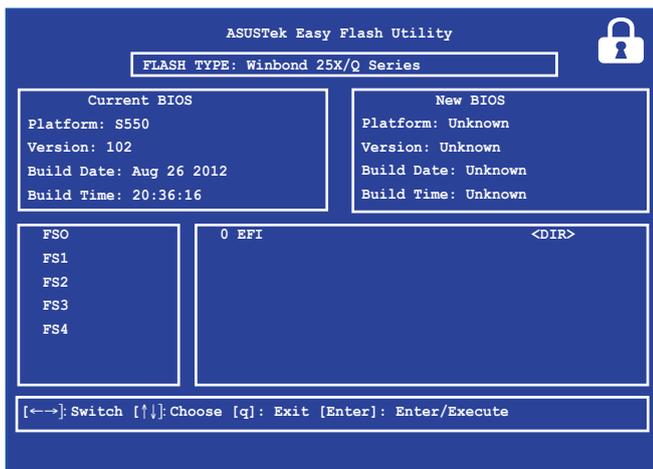

7. Al termine del processo di aggiornamento del BIOS, selezionare **Exit > Restore Defaults** per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.

Risoluzione dei problemi

Con la pressione di  in fase di POST, è possibile accedere alle seguenti opzioni di risoluzione dei problemi con Windows® 8:

- **Refresh your PC**
- **Reset your PC**
- **Advanced options**

Aggiornamento del PC

Utilizzare **Refresh your PC** per aggiornare il sistema senza alcuna perdita di file e applicazioni.

Per eseguire l'accesso in fase di POST:



1. Riavviare il Notebook PC e premere  in fase di POST.



2. Attendere il caricamento della schermata Windows® per la scelta di un'opzione e poi selezionare **Troubleshoot**.

3. Selezionare **Refresh your PC**.

oppure



4. Sulla schermata Refresh your PC, leggere i punti elencati per informazioni sull'utilizzo di questa opzione e poi premere **Next**.
5. Selezionare l'account da aggiornare.
6. Inserire la password dell'account, quindi premere **Continue**.
7. Premere **Refresh**.

IMPORTANTE! Prima di aggiornare il sistema, assicurarsi che il Notebook PC sia collegato ad una sorgente di alimentazione.

Ripristino del sistema

IMPORTANTE! Prima di selezionare questa opzione, effettuare una copia di riserva di tutti i dati.

Utilizzare l'opzione **Reset your PC** per ripristinare le impostazioni predefinite del Notebook PC.

Per effettuare l'accesso in fase di POST:



1. Riavviare il Notebook PC e poi premere  in fase POST.



2. Attendere il caricamento della schermata Windows® per la scelta di un'opzione e poi selezionare **Troubleshoot**.
3. Selezionare **Reset your PC**.

oppure



4. Sulla schermata Refresh your PC, leggere i punti elencati per informazioni sull'utilizzo di questa opzione e poi premere **Next**.
5. Scegliere una delle seguenti opzioni di reset: **Just remove my files** oppure **Fully clean the drive**.
6. Premere **Reset**.

IMPORTANTE! Prima di aggiornare il sistema, assicurarsi che il Notebook PC sia collegato ad una sorgente di alimentazione.

Impostazioni avanzate

Utilizzare **Advanced options** per selezionare ulteriori opzioni per la risoluzione dei problemi del Notebook PC.

Per accedere in fase di POST:



1. Riavviare il Notebook PC e premere  in fase di POST.



2. Attendere il caricamento della schermata Windows® per la scelta di un'opzione e poi selezionare **Troubleshoot**.
3. Selezionare **Advanced options**.

oppure



4. Sulla schermata Advanced options, selezionare l'opzione da eseguire.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Ripristino dal file immagine del sistema

In **Advanced options**, è possibile utilizzare **System Image Recovery** per ripristinare le impostazioni predefinite del sistema mediante il file immagine originale del Notebook PC.

Per effettuare l'accesso in fase di this during POST:



1. Riavviare il Notebook PC e poi premere  in fase di POST.



2. Attendere il caricamento della schermata Windows® per la scelta di un'opzione e poi selezionare **Troubleshoot**.
3. Selezionare **Advanced options**.

oppure



4. In Advanced options, selezionare **System Image Recovery**.
5. Selezionare un account per il ripristino tramite un file immagine del sistema.
6. Inserire la password dell'account e premere **Continue**.
7. Selezionare **Use the latest available system image (recommended)**, quindi premere **Next**. Se l'immagine del sistema è in un dispositivo esterno o in un DVD, è inoltre possibile selezionare **Select a system image**.
8. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

NOTA: si consiglia di effettuare periodicamente una copia del sistema, onde evitare una perdita dei dati in caso di interruzione del funzionamento del Notebook PC.

Capitolo 6:

Aggiornamento del Notebook PC

Installazione di un modulo RAM (Random Access Memory)


AVVERTENZA! Prima di rimuovere la copertura del disco rigido, disconnettere tutte le periferiche, i telefoni o le linee per le telecomunicazioni e il connettore dell'alimentazione (per es. una sorgente di alimentazione esterna, batteria o altro).

IMPORTANTE! Rivolgersi ad un rivenditore o ad un centro assistenza autorizzato per informazioni sugli aggiornamenti della memoria per il Notebook PC. Per garantire la massima compatibilità e affidabilità; acquistare esclusivamente moduli di espansione da rivenditori autorizzati per questo Notebook PC.


NOTA: L'aspetto del lato inferiore del Notebook PC potrebbe variare in base al modello, senza tuttavia alterare la modalità di installazione del modulo RAM.

Fare riferimento alle seguenti procedure per l'installazione di un nuovo modulo RAM nel notebook.


- A. Rimuovere le viti sulla copertura del vano.
- B. Estrarre la copertura per rimuoverla completamente.

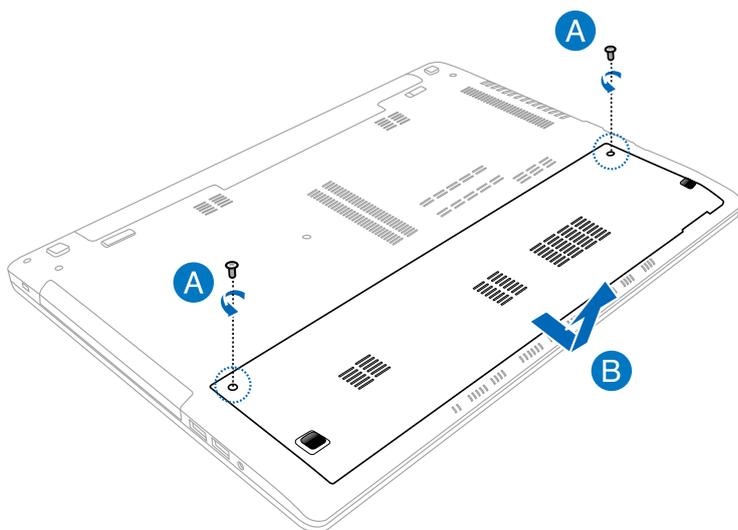

- C. Allineare e inserire il modulo RAM nell'alloggiamento del modulo RAM.
- D. Spingere verso il basso il modulo RAM finché non scatta in posizione.

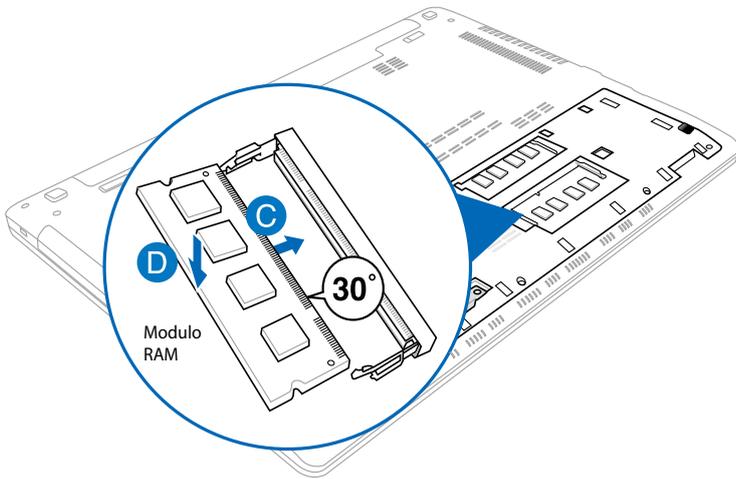


- E. Far scorrere nuovamente la copertura del vano in posizione.
- F. Fissare e serrare le viti rimosse in precedenza.

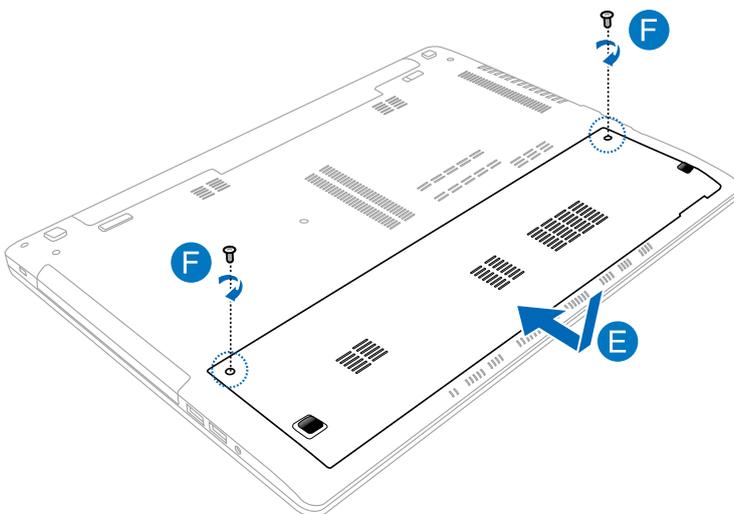

Per rimuovere il modulo RAM installato dall'alloggiamento, fare riferimento all'illustrazione di seguito.

- A. Eliminare il blocco su entrambi i lati per estrarre il modulo RAM.
- B. Estrarre il modulo RAM.

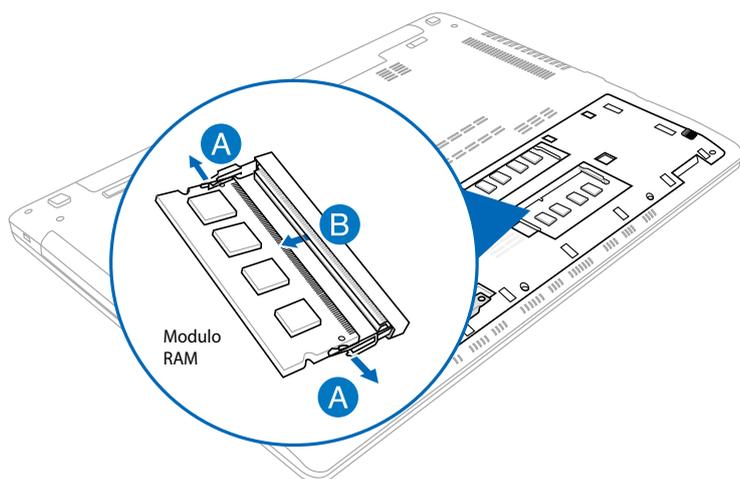

Sostituzione del disco rigido (HDD)


AVVERTENZA! Prima di rimuovere la copertura del disco rigido, disconnettere tutte le periferiche, i telefoni o le linee per le telecomunicazioni e il connettore dell'alimentazione (per es. una sorgente di alimentazione esterna, batteria o altro).

IMPORTANTE! Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato o a un rivenditore per informazioni sugli aggiornamenti dell'HDD per il notebook. Acquistare un HDD da rivenditori autorizzati di questo notebook per garantire la massima compatibilità e affidabilità.


NOTA: L'aspetto della parte inferiore del notebook potrebbe variare in base al modello, ma l'installazione dell'HDD rimane uguale.

Fare riferimento alle seguenti procedure per reinserire l'HDD del notebook:


- A. Rimuovere le viti sulla copertura del vano.
- B. Estrarre la copertura per rimuoverla completamente.

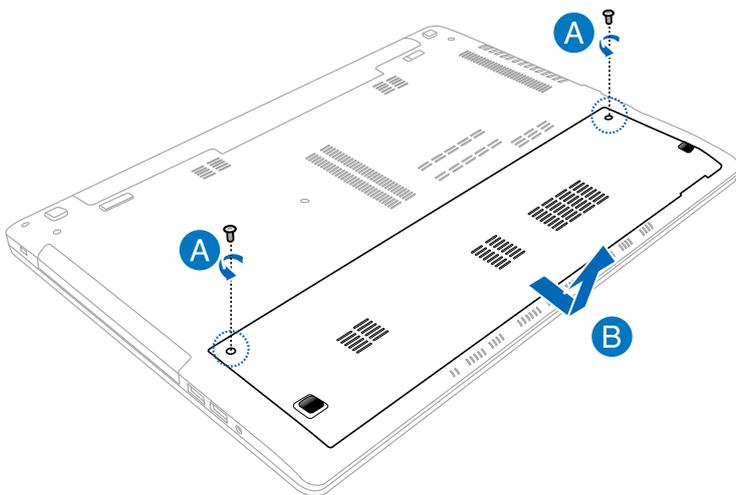


- C. Rimuovere le viti di fissaggio dell'alloggiamento dell'HDD al vano.
- D. Tirare l'alloggiamento dell'HDD a sinistra per scollegare l'HDD attuale dal notebook, quindi rimuovere l'alloggiamento dell'HDD dal vano.

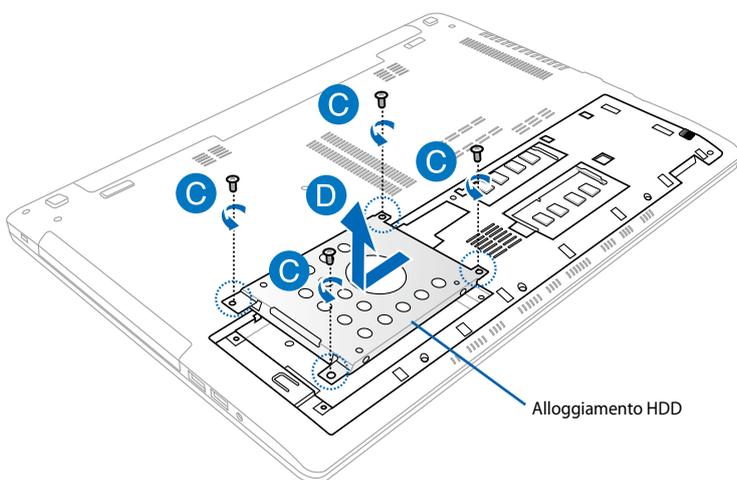


- E. Capovolgere l'alloggiamento dell'HDD come mostrato nell'illustrazione di seguito, quindi rimuovere le viti.
- F. Rimuovere l'HDD dall'alloggiamento dell'HDD.

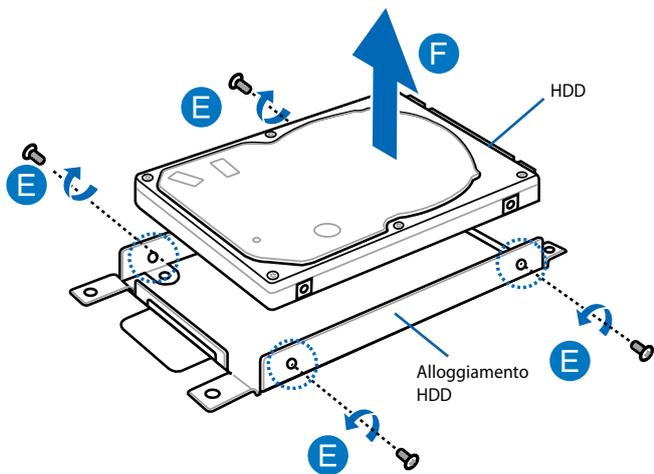


- G. Posizionare il nuovo HDD nell'alloggiamento dell'HDD come illustrato di seguito. Assicurarsi che i connettori della porta dell'HDD non siano ostruiti dall'alloggiamento dell'HDD.
- H. Fissare e serrare le viti rimosse in precedenza.

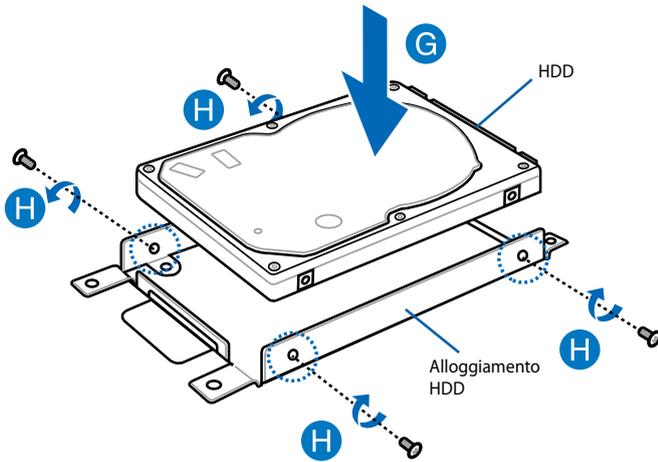

- I. Posizionare di nuovo l'alloggiamento dell'HDD nel vano, quindi spingerlo a destra per collegare il nuovo HDD al notebook.
- J. Fissare e serrare le viti rimosse in precedenza.

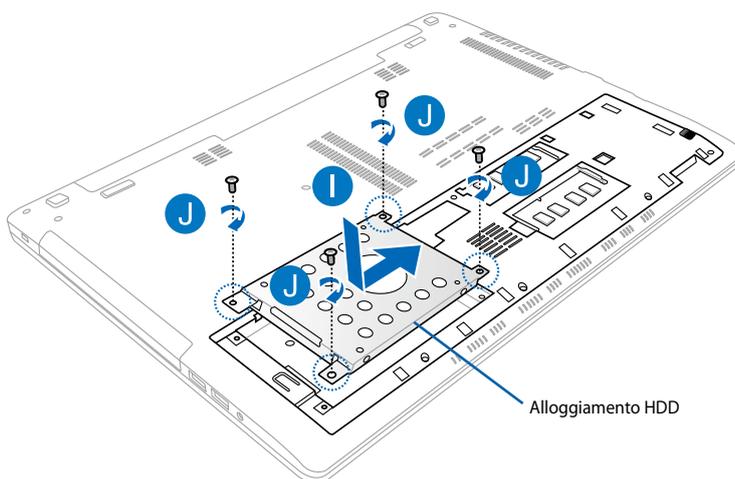

- K. Far scorrere nuovamente la copertura del vano in posizione.
- L. Fissare e serrare le viti rimosse in precedenza.

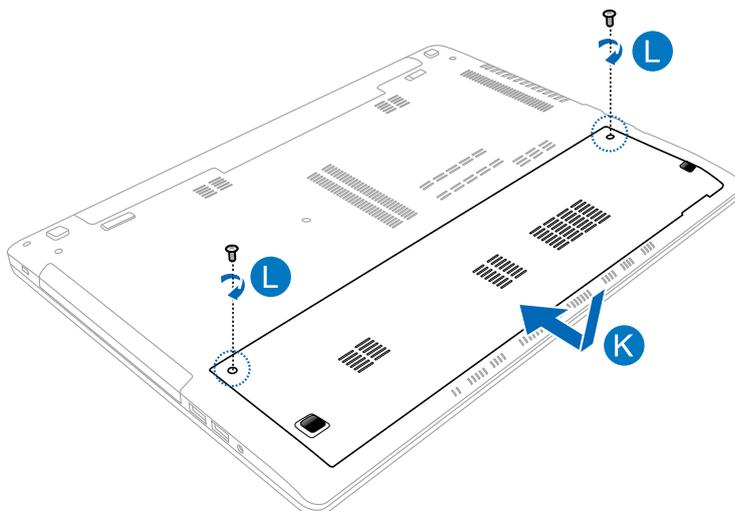

Inserimento di un nuovo pacco batteria


AVVERTENZA! Prima di rimuovere il pacco batteria, spegnere il notebook e scollegare tutte le periferiche collegate, le linee telefoniche o di telecomunicazione e il connettore di alimentazione.

IMPORTANTE! Acquistare il pacco batteria da rivenditori autorizzati di questo notebook per garantire la massima compatibilità e affidabilità.


NOTA: Le seguenti procedure sono applicabili anche per la rimozione e il reinserimento del pacco batteria del notebook.

Fare riferimento alle seguenti procedure per l'installazione di un nuovo pacco batteria del notebook.

- A. Spostare la chiusura manuale della batteria verso la posizione di sblocco.
- B. Spostare e tenere la chiusura a molla della batteria verso la posizione di sblocco.
- C. Estrarre il pacco batteria dal relativo alloggiamento, quindi rilasciare la chiusura a molla della batteria.

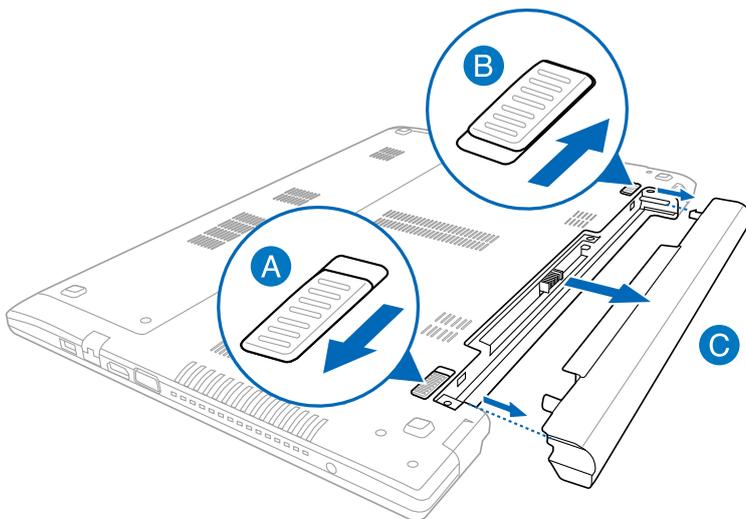

- D. Spostare la chiusura manuale della batteria verso la posizione di sblocco.
- E. Allineare e inserire il nuovo pacco batteria nel relativo alloggiamento del notebook.
- F. Spostare di nuovo la chiusura manuale della batteria verso la posizione di blocco dopo aver inserito il pacco batteria.

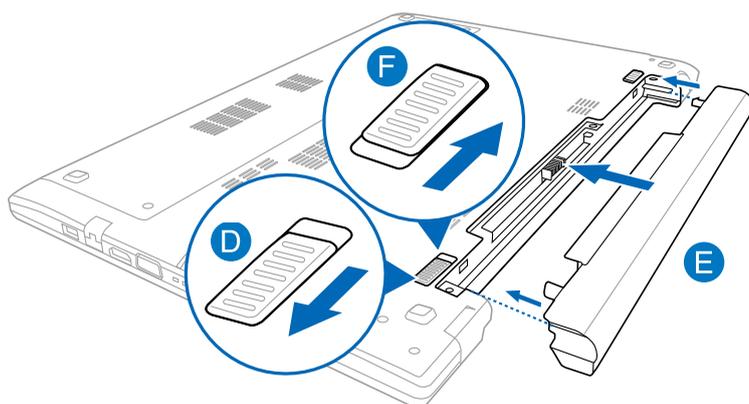

Appendice

Informazioni sul lettore DVD-ROM (su modelli selezionati)

Il lettore di DVD-ROM drive consente di visualizzare e creare sia dischi CD che DVD. Per visualizzare i film in formato DVD è possibile acquistare un software di visualizzazione DVD opzionale.

Informazioni sulla codifica regionale

La riproduzione dei film su DVD richiede la decodifica del flusso video in formato MPEG2, del flusso audio digitale in formato AC3 e la decrittazione della protezione CSS. CSS (a volte chiamato copy guard) è l'acronimo dello schema di protezione dei dischi DVD adottato dalle case discografiche per proteggersi dalla duplicazione illegale dei propri prodotti.

Anche se le regole di progettazione imposte ai licenziatari CSS sono molte, una è estremamente importante: la visione dei DVD deve poter essere limitabile su base geografica. Per facilitare l'uscita scaglionata dei film, i titoli video in formato DVD vengono messi in commercio solo per specifiche regioni geografiche espressamente definite. Le leggi sul copyright richiedono che tutti i film su DVD siano limitati ad una particolare regione (solitamente quella in cui il titolo verrà venduto). Anche se il contenuto del disco DVD può essere pubblicato per più di una regione, le specifiche CSS impongono che il lettore DVD possa essere in grado di leggere solo DVD appartenenti ad una sola regione.

IMPORTANTE! Il software di visualizzazione consente di cambiare le impostazioni regionali fino ad un massimo di cinque volte, dopodiché potranno essere visualizzati solo film rilasciati per l'ultima regione impostata. Un ulteriore cambiamento del codice regionale richiede un "reset di fabbrica" non coperto dalla garanzia. Se si desidera effettuare questa operazione, i costi di spedizione e di intervento saranno a carico dell'utente.

Definizione delle regioni

Regione 1

Canada, Stati Uniti d'America, Territori Statunitensi.

Regione 2

Repubblica Ceca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Stati del Golfo Persico, Ungheria, Islanda, Iran, Iraq, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Scozia, Repubblica Sudafricana, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Turchia, Regno Unito, Grecia, Stati dell'ex Repubblica Iugoslava, Slovacchia

Regione 3

Burma, Indonesia, Corea del Sud, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam.

Regione 4

Australia, Caraibi (ad eccezione dei Territori Statunitensi), America Centrale, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, America Meridionale.

Regione 5

CIS, India, Pakistan, Resto dell'Africa, Russia, Corea del Nord.

Regione 6

Cina.

Informazioni sull'unità Blu-ray ROM (su modelli selezionati)

Definizione delle regioni

Regione A

America del Nord, Centrale e Meridionale e rispettivi territori; Taiwan, Hong Kong, Macao, Giappone, Corea (del Nord e del Sud), paesi del sud est asiatico e rispettivi territori.

Regione B

Paesi europei, africani e del sudovest asiatico e rispettivi territori; Australia e Nuova Zelanda.

Regione C

Paesi dell'Asia Centrale e Meridionale e dell'Europa Orientale e rispettivi territori; Cina e Mongolia.

NOTA: per approfondimenti, consultare il sito internet dei dischi Blu-ray all'indirizzo: www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.html.

Conformità modem interno

Il modello di modem interno del Notebook PC è conforme agli standard JATE (Giappone), FCC (USA, Canada, Corea, Taiwan), e CTR21. Il modem interno è stato approvato in accordo con la Decisione del Consiglio 98/482/EC per la connessione paneuropea di terminale singolo alla rete telefonica pubblica (PSTN). Tuttavia, a causa delle differenze tra le reti telefoniche pubbliche individuali dei vari paesi, l'approvazione non costituisce di per sé una garanzia assoluta di funzionamento corretto su qualsiasi punto di terminazione di una rete telefonica pubblica. Nel caso sorgano dei problemi, contattare immediatamente il personale d'assistenza.

Generalità

In data 4 Agosto 1998 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della CE la decisione della Commissione relativa alla regolamentazione tecnica comune CTR 21. La regolamentazione CTR 21 si applica a tutti i terminali non-voce con composizione DTMF (multifrequenza) destinati ad essere collegati alla rete telefonica pubblica commutata analogica.

La regolamentazione CTR 21 è relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) (eccetto apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)

Dichiarazione di compatibilità di rete

Dichiarazione effettuata dal fabbricante all'Ente di Notifica e al rivenditore: "La dichiarazione deve indicare su quali reti i prodotti sono stati progettati per funzionare e su quali reti note potrebbero presentarsi delle difficoltà"

Dichiarazione di compatibilità di rete

Dichiarazione effettuata dal fabbricante all'utente: "La dichiarazione deve indicare su quali reti i prodotti sono stati progettati per funzionare e su quali reti note potrebbero presentarsi delle difficoltà. Il fabbricante includerà inoltre una dichiarazione indicante chiaramente le circostanze nelle quali la compatibilità di rete dipende da impostazioni fisiche e software. Dovrà inoltre richiedere all'utente di contattare il rivenditore se desidera collegare l'apparecchiatura ad una rete diversa".

Fino ad oggi, l'Ente di Notifica di CETECOM ha rilasciato diverse approvazioni sulla base delle regolamentazioni CTR 21. I risultati sono i primi modem europei che non richiedono una omologazione specifica in ciascun paese europeo.

Apparecchi non voce

Possono essere inclusi in questa categoria segreterie telefoniche e telefoni viva voce, oltre a modem, fax, dispositivi di composizione automatica del numero, sistemi di allarme. Le apparecchiature in cui la qualità capo/capo della voce è controllata da regolazioni (per esempio i telefoni con cornetta e, in alcuni paesi, i telefoni senza fili) sono escluse.

Questa tabella indica i paesi in cui sono vigenti le regolamentazioni CTR21

<u>Paese</u>	<u>Applicato</u>	<u>Ulteriori Collaudi</u>
Austria ¹	Sì	No
Belgio	Sì	No
Repubblica Ceca	No	Non Applicabile
Danimarca ¹	Sì	Sì
Finlandia	Sì	No
Francia	Sì	No
Germania	Sì	No
Grecia	Sì	No
Ungheria	No	Non Applicabile
Islanda	Sì	No
Irlanda	Sì	No
Italia	In corso di approvazione	
Israele	No	No
Lichtenstein	Sì	No
Lussemburgo	Sì	No
Paesi Bassi ¹	Sì	Sì
Norvegia	Sì	No
Polonia	No	Non Applicabile
Portogallo	No	Non Applicabile
Spagna	No	Non Applicabile
Svezia	Sì	No
Svizzera	Sì	No
Regno Unito	Sì	No

Queste informazioni sono state riprodotte da CETECOM e sono fornite senza responsabilità. Per aggiornamenti alla tabella, visitare la pagina http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

I regolamenti nazionali sono applicabili solo se l'apparecchiatura può utilizzare la composizione a impulsi (il fabbricante può dichiarare nella guida utente che l'apparecchio è progettato per supportare solo la segnalazione DTMF, rendendo superflua l'esecuzione di ulteriori collaudi).

Nei Paesi Bassi, sono richiesti ulteriori collaudi per il collegamento in serie e per le funzionalità di identificativo chiamante.

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia l'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

AVVERTENZA! È obbligatorio l'utilizzo di un cavo d'alimentazione schermato, in modo da rispettare i limiti sulle emissioni, imposti dai regolamenti FCC, e prevenire interferenze con la ricezione radio o televisiva. È essenziale che venga utilizzato solo il cavo in dotazione. Utilizzare solo cavi schermati, per collegare periferiche di I/O a questa apparecchiatura. Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente approvati dall'autorità responsabile per l'omologazione, potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Paragrafi riprodotti dal codice dei Regolamenti Federali #47, paragrafi 15.193, 1993. Washington DC: Ufficio del Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.

Dichiarazione Precauzioni per l'Esposizione a RF della FCC

ATTENZIONE! Qualunque variazione o modifica, non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità del prodotto, potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a far uso di questo apparecchio." Il produttore dichiara che il presente dispositivo è limitato ai canali da 1 a 11 alla frequenza di 2.4GHz dal firmware specificato, controllato negli Stati Uniti."

Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC per l'esposizione alle radiazioni, evidenziati per un ambiente non controllato. Per uniformarsi ai requisiti di conformità FCC per l'esposizione RF, evitare il diretto contatto con l'antenna trasmittente, in fase di trasmissione. L'utente deve attenersi strettamente alle specifiche istruzioni operative in materia.

Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti per la direttiva R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment):

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301 301]
- Testato secondo [489-17]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]
- Testato per gli esperimenti radio secondo [EN 300 328-2]

Avviso Marchio CE



Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC “Electromagnetic compatibility” (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC “Low voltage directive” (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).



Marchio CE per dispositivi con WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999, che regola le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Dichiarazione per l'Esposizione a Radiazioni IC (Canada)

Questo apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazioni IC, stabiliti per un ambiente non controllato. Per mantenere la conformità con i requisiti previsti per l'esposizione a radiofrequenza IC, si prega di evitare il contatto diretto con l'antenna trasmittente, in fase di trasmissione. L'utente deve attenersi strettamente alle specifiche istruzioni operative, in modo da soddisfare i requisiti richiesti in materia. Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Per evitare l'interferenza radio a servizi dotati di licenza (per es. sistemi satellitari mobili su uno stesso canale), questo dispositivo è stato predisposto per operare in ambienti chiusi e lontani dalle finestre, in modo da fornire la massima schermatura. Apparecchi (o le relative antenne di trasmissione), installati all'aperto, sono soggetti al rilascio di licenza.

Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia)

Alcune zone della Francia hanno bande di frequenza limitate. In questi casi la potenza massima all'interno è di:

- 10mW per l'intera banda dei 2.4 GHz (2400 MHz-2483.5 MHz).
- 100mW per le frequenze tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz.

NOTA: I canali compresi tra 10 e 13 operano nella banda dei 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

L'utilizzo all'esterno è limitato. Nelle proprietà private o nelle proprietà private di persone pubbliche, l'utilizzo è soggetto alla procedura di autorizzazione preliminare concessa dal Ministero della Difesa, e con la potenza massima autorizzata di 100mW nella banda dei 2446.5-2483.5 MHz. Non è autorizzato l'utilizzo all'esterno in proprietà pubbliche.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda dei 2.4 GHz:

- La potenza massima autorizzata all'interno è di 100mW.
- La potenza massima autorizzata all'interno è di 10mW.

Nei dipartimenti in cui è permesso l'utilizzo della banda dei 2400-2483.5 MHz con un EIRP inferiore a 100mW all'interno e inferiore a 10mW all'esterno:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Questo requisito è soggetto a cambiare nel tempo, permettendo l'utilizzo della scheda LAN wireless in più aree all'interno della Francia. Consultare ART per le informazioni più aggiornate (www.arcep.fr)

NOTA: la Scheda WLAN trasmette a meno di 100mW, ma a più di 10mW.

Comunicazioni sulla Sicurezza UL

Lo standard UL 1459 si applica a dispositivi per telecomunicazioni (telefoni), da collegare elettronicamente ad una rete di telecomunicazioni, con valori operativi di voltaggio a terra che non superino i 200V, 300V da punto massimo a punto massimo, 105V rms, e installati o utilizzati secondo le Norme Elettriche Nazionali (NFPA 70).

Quando si usa il modem del notebook PC dovrebbero essere sempre seguite le precauzioni di sicurezza di base, in modo da ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni alle persone tra cui:

- NON utilizzare il Notebook PC vicino ad acqua, ad esempio, vicino a lavandini, vasche da bagno, lavelli, superfici bagnate o piscine.
- NON utilizzare il Notebook PC durante temporali; si può incorrere nel rischio di essere vittima di scosse elettriche causate da fulmini.
- NON utilizzare il Notebook PC in caso di fuga di gas.

Lo standard UL 1642 si applica a batterie al litio primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) da utilizzare come sorgenti di alimentazione nei prodotti. Queste batterie contengono litio metallico, o una lega di litio, o ioni di litio, e possono consistere in un singolo elemento elettrochimico oppure due o più elementi collegati in serie, in parallelo, o in entrambi i modi, che trasformano l'energia chimica in energia elettrica attraverso una reazione chimica irreversibile o reversibile.

- Non esporre la batteria del notebook PC al fuoco poiché potrebbe esplodere. Attenersi alle normative locali per ridurre il rischio di danni a persone, incendi od esplosioni.
- Non utilizzare adattatori di corrente o batterie di altri dispositivi in modo da evitare danni a persone, causati da incendi od esplosioni. Fare uso solamente di adattatori di corrente e batterie certificate da UL o fornite dal produttore o dai rivenditori autorizzati.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e di peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati di tipo corrispondente o superiore a: H05VV-F, 3G, 0.75mm² o H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Nota per gli installatori di sistemi CATV

Nota per gli installatori di Sistemi CATV —Questo promemoria serve a richiamare l'attenzione degli installatori di sistemi CATV sulla sezione 820-93 del Codice Elettrico Nazionale, che fornisce le direttive per un' appropriata messa a terra ed, in particolare, specifica che lo schermo del cavo coassiale deve essere collegato ad un sistema di messa a terra dell'edificio, il più vicino possibile al punto di ingresso del cavo.

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

Precauzioni Nordic Lithium (per Batterie a Ioni Litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un' una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informazioni di sicurezza sull'unità ottica

Informazioni sulla sicurezza laser

Avviso Sicurezza Unità CD-ROM

PRODOTTO LASER CLASSE 1

AVVERTENZA! Per evitare l'esposizione al laser dell'unità ottica, non tentare di disassemblare o riparare l'unità ottica da sè, ma rivolgersi a personale tecnico qualificato per l'assistenza.

Etichetta di avviso per la manutenzione

ATTENZIONE! SONO PRESENTI RADIAZIONI LASER INVISIBILI QUANDO APERTO. NON FISSARE IL RAGGIO OPPURE GUARDARE DIRETTAMENTE CON STRUMENTI OTTICI.

Disposizioni CDRH

Il Center for Devices and Radiological Health (CDRH) della U.S. Food and Drug Administration ha aggiunto il 2 agosto del 1976 delle regole sui prodotti laser. Tali regole sono applicate a tutti i dispositivi laser prodotti a partire dal 1 agosto 1976. La conformità è obbligatoria per i prodotti in vendita negli Stati Uniti.

AVVERTENZA! Un utilizzo dei comandi, delle regolazioni o delle procedure operative, diverso da quello riportato in questo manuale o nella guida per l'installazione di prodotti laser, può provocare il rischio di esposizione a radiazioni pericolose.

Nota sul Prodotto da parte di Macrovision Corporation

Questo prodotto contiene tecnologia protetta dai diritti d'autore, grazie ai diritti di alcuni brevetti degli U.S.A. ed altri diritti di proprietà in possesso di Macrovision Corporation e di altri proprietari di diritti. L'utilizzo di questa tecnologia protetta dai diritti d'autore deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è consentito solamente per uso personale ed altri usi limitati a meno che non si disponga dell'autorizzazione di Macrovision Corporation. Manomissione e smontaggio sono proibiti.

Approvazione CTR 21

(per Notebook PC con modem integrato)

Danish

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytapistäissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.»

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακρίνουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Certificazione ENERGY STAR



ENERGY STAR è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che mira a proteggere l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti ecologici, più efficienti dal punto di vista

energetico.

Tutti i prodotti ASUS con il logo ENERGY STAR sono conformi agli standard ENERGY STAR, per una riduzione dei consumi ed un miglior utilizzo di energia, in funzione delle prestazioni. Il monitor e il computer sono impostati per entrare automaticamente in modalità sospensione dopo 15 e 30 minuti di inattività. Per riattivare il computer, cliccare il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera. Per approfondimenti sull'argomento, visitare il sito internet <http://www.energy.gov/powermanagement>. Per ulteriori informazioni sul programma congiunto ENERGY STAR, visitare il sito <http://www.energystar.gov>.

NOTA: Energy Star NON è supportato sui prodotti in base Linux e FreeDOS.

Etichetta ecologica dell'unione europea

Questo Notebook PC è stato premiato con l'etichetta del Fiore dell'Unione Europea, indicante che il prodotto possiede le seguenti caratteristiche:

1. Consumo ridotto di energia durante l'uso e in modalità sospensione.
2. Uso limitato di metalli pesanti tossici.
3. Uso limitato di sostanze nocive per l'ambiente e la salute.
4. Impiego ridotto di risorse naturali con l'invito a riciclare il materiale.
5. Facili aggiornamenti e durata maggiore del prodotto grazie ad una più ampia disponibilità di pezzi di ricambio, quali batterie, unità di alimentazione, tastiera, memorie e, quando possibile, lettore di CD o DVD.
6. Riduzione dei rifiuti solidi tramite la politica del ritiro e riciclaggio.

Per ulteriori informazioni sull'etichetta del Fiore dell'Unione Europea, visitare la pagina principale dell'Etichetta Ecologica dell'Unione Europea, al seguente indirizzo: <http://www.ecolabel.eu>.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio con il volume alto per lunghi periodi.



Dichiarazione di conformità con le normative internazionali in materia di tutela ambientale

Nella progettazione e realizzazione dei suoi prodotti, ASUS rispetta il concetto del "Green Design" (Progettazione verde), assicurandosi che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali sull'ambiente, e mette a conoscenza del pubblico le informazioni sulla conformità con le disposizioni in vigore nei vari paesi del mondo.

Consultare la pagina web <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> per la pubblicazione delle normative osservate e applicate da ASUS.

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws (Normativa sull'energia della Svizzera)

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi, visitare la pagina <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per garantire la sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle parti in cui si trovano le porte I/O, è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	K56C, A56C, S56C, R505C, S505C, S50C, U58C, S550C, V550C, R550C, P56C, PRO5TC, E56C

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A1:2010	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Nov. 19, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____