



平素はASUS製品をご愛用賜りまして、誠にありがとうございます。

ご購入頂きました本製品では、microSIMカードを挿入し、モバイルブロードバンドでのインターネット接続がご利用頂けます。

モバイルブロードバンド

本製品では、モバイルブロードバンドを利用して、インターネットに接続することができます。ご利用のmicroSIMカードによっては、接続にASUSサポートサイトから入手可能な「APN 設定ツール」と、Windows® 標準の機能での設定が必要となる場合があります。


※ Windows® 標準の機能に関しては、製品のユーザーマニュアル内、「モバイル ブロードバンド」にも記載がございます。

重要:

- SIMカードは付属しておりません。モバイルブロードバンドをご利用いただくには、microSIMカードが必要となります。SIMカードの契約に関しては、各通信事業者にお問い合わせください。
- モバイルブロードバンドでの接続には、microSIMカードをお使いの製品に挿入しておく必要があります。microSIMカードの挿入方法は製品のユーザーマニュアル内、「microSIMカードの取り付け」をご参照ください。


APN 設定ツールを入手する

- ASUSのサイト「<http://www.asus.com/jp/>」へアクセスします。
- サイト内右上に表示されている検索を利用し、お使いのモデルのサポートサイトへアクセスします。

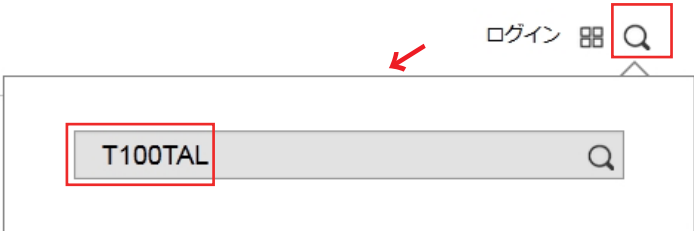

APN 設定ツールを使用する

- ダウンロードした「APN Configuration (APN 設定ツール)」をダブルタップ/クリックします。



- 「APN Configuration (APN 設定ツール)」が起動したら、各項目を入力し、「変更」を選択します。APN設定の変更が完了すると、「APN設定を変更しました」と表示されます。

注:

- 契約した通信事業者から提供されている、アクセスポイント名 (APN) またはアクセス文字列、ユーザー名、パスワードなどを入力のうえ、作業を進めてください。
- 設定したAPNの情報を消去し、設定を初期化するには、「初期設定」を選択します。



続いてWindows® 標準の機能での設定を行います。

注: 以上で、モバイルブロードバンド接続が完了している場合は、以降の作業は必要ありません。モバイルブロードバンド接続が正常に完了しているかの確認は、項目11をご参照ください。

- 製品ページにアクセス後、「サポート」→「ドライバー&ツール」でお使いのOSを選択します。



- 「ユーティリティ」配下の「APN Configuration (APN 設定ツール)」を、お使いのPCの任意のフォルダーへダウンロードします。



Windows® 標準機能を使用する

- チャームバーを起動します。

注: チャームバーの起動方法に関しては、製品のユーザーマニュアル内、「チャームバーの起動」をご参照ください。

- 「設定」 をタップ/クリックし、「Wi-Fi機能」 をタップ/クリックします。
- 「モバイルブロードバンド」に表示されている項目をタップ/クリックし、「接続」をタップ/クリックします。

注: 「モバイルブロードバンド」がオフの際は、こちらでオンにします。




自動的に接続する

モバイルブロードバンドに接続可能な状態になった際に、自動的に接続するかどうか選択できます。

自動的にローミングする


ローミングが必要になった際に、自動的にローミングを行うかを設定します。「自動的に接続する」にチェックを付けたと選択できます。

- ご利用のSIMカードによっては、接続方法を選択、または、「カスタム」を選択し、各項目を入力し「次へ」をタップ/クリックします。

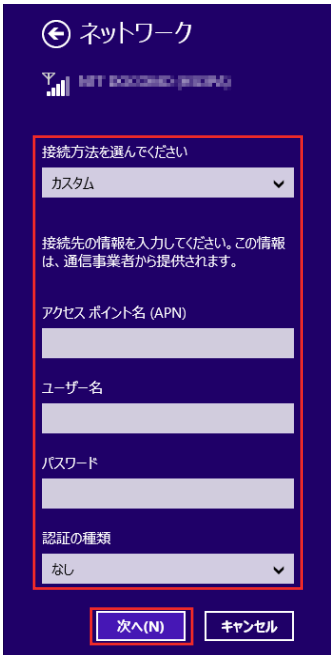

注: カスタムを選択して接続する場合は、項目6で入力したAPN設定を入力してください。

- 正常に接続された際は、「接続済み」が表示されます。

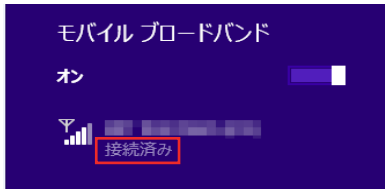

【お問い合わせ先】

- ASUS コールセンター 0800-123-2787 (通話料無料)
※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は 0570-783-886 (通話料はお客様負担)
- 受付時間:
平日 9:00～18:00、土日 9:00～17:00 (但し、祝祭日、年末年始、弊社指定休業日を除く)

