

CZ9590
První edice
Září 2014



ASUS Transformer Book

E-příručka

ASUS Transformer Book T300FA



Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsanych, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLYVÁJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRUKCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRUKCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRUKCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE V PŘÍRUKCE POPSANÝCH.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přechinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ZALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTAM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>

Obsah

O této příručce	7
Konvence použité v této příručce	9
Ikony	9
Typografie	9
Bezpečnostní opatření	10
Použití ASUS Transformer Book	10
Péče o ASUS Transformer Book	11
Správná likvidace	12

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s ASUS Transformer Book	14
Tablet	15
Pohled shora	15
Porty a sloty	16
Pohled zezadu	17
Dokovací stanice s klávesnicí	19
Pohled shora	19
Pravá strana	21
Levá strana	21
Dokování tabletu	22
Oddokování tabletu	23

Kapitola 2: Použití ASUS Transformer Book

Začínáme	26
Nabíjení ASUS Transformer Book	26
Zvednutím otevřete monitor	28
Stiskněte tlačítko Start	28
Používání tabletu	29
Gesta pro tablet a dotykovou plochu	30
Používání tabletu	30
Používání dotykové plochy	33

Pomocí klávesnice	40
Funkční klávesy	40
Klávesy Windows® 8.1	41

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

První spuštění	44
Uživ. rozhraní Windows®	45
Spouštěcí obrazovka	45
Aktivní body	46
Tlačítko Start.....	49
Přizpůsobení obrazovky Start	51
Práce s aplikacemi Windows®	52
Spuštění aplikace.....	52
Přizpůsobení aplikací	52
Otevření obrazovky aplikací	55
Charms bar (Panel symbolů).....	57
Funkce Snap	60
Další klávesové zkratky	62
Připojení k bezdrátovým sítím	64
Wi-Fi.....	64
Bluetooth	65
Režim letadlo.....	66
Připojení ke kabelovým sítím	67
Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE.....	67
Konfigurace statické IP adresy připojení.....	68
Vypnutí ASUS Transformer Book.....	69
Přepnutí ASUS Transformer Book do režimu spánku	70
Zamykací obrazovka systému Windows® 8.1	71
Postup ze zamykací obrazovky	71
Přizpůsobení zamykací obrazovky	72

Kapitola 4: Power-on Self Test (POST)

Power-on Self-test (POST)	76
Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží	76
BIOS	76

Vstup do BIOSu	77
Nastavení BIOSu	77
Obnova systému	84
Povolení možnosti obnovení	86

Kapitola 5: Upgrade ASUS Transformer Book

Instalace pevného disku	90
-------------------------------	----

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš ASUS Transformer Book	98
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru	99
Odpovědi na časté dotazy o softwaru	102

Přílohy

Slučitelnost interního modemu	106
Přehled	106
Prohlášení o síťové kompatibilitě	107
Nehlasové zařízení	107
Prohlášení Federální komise pro komunikaci	109
Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)	110
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)	111
Symbol CE	111
Varování IC	112
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény	113
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi	113
Poznámky k bezpečnosti UL	115
Požadavek na elektrickou bezpečnost	116
Poznámky k TV tuneru	116
REACH	116
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation	116
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)	117

Bezpečnostní informace o optické mechanice.....	118
Coating Notice	118
Schválení CTR 21 (pro ASUS Transformer Book s integrovaným modemem)	119
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR.....	121
Ekologický štítek Evropské Unie.....	121
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení	122
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru	122
Prevence ztráty sluchu.....	122

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru ASUS Transformer Book, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty ASUS Transformer Book.

Kapitola 2: Použití ASUS Transformer Book

Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí ASUS Transformer Book.

Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1

Uvádí přehled, jak používat Windows® 8.1 na ASUS Transformer Book.

Kapitola 4: Power-on Self-test (POST)

Tato kapitola představuje použití nástroje POST ke změně nastavení ASUS Transformer Book.

Kapitola 5: Upgrade ASUS Transformer Book

Tato kapitola popisuje postup instalace dodatečných součástí ASUS Transformer Book.

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Tato část obsahuje některé doporučené tipy a odpovědi na časté dotazy o hardwaru a softwaru, které můžete využít při údržbě a odstraňování běžných problémů s přístrojem ASUS Transformer Book.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k ASUS Transformer Book.

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITĚ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí ASUS Transformer Book a dat.

Ikony

Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady úkolů nebo postupů na vašem ASUS Transformer Book.



= Použijte panel dotykové obrazovky.



= Použijte touchpad.



= Použijte klávesnici

Typografie

Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté = Označuje části v této příručce, podle kterých můžete postupovat.

Bezpečnostní opatření

Použití ASUS Transformer Book



BEZPEČNÁ TEPLOTA: Tento ASUS Transformer Book je dovoleno používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C (41°F) a 35 °C (95 °F).



Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní straně ASUS Transformer Book a ověřte si, zda používaný napájecí adaptér odpovídá uvedeným hodnotám.



Nenechávejte ASUS Transformer Book na klíně ani jiné části těla, abyste se necítili nepohodlně a neporanili se horkem.



Nepoužívejte s ASUS Transformer Book poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.



Zapnutý ASUS Transformer Book nepřenášejte ani nezakrývejte materiály, které by snížily oběh vzduchu.



Nepokládejte ASUS Transformer Book na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy.



ASUS Transformer Book můžete poslat přes letecké rentgenové stroje (používané ke kontrole předmětů na dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před magnetickými a ručními detektory.



Ohledně možností používání ASUS Transformer Book v letadle a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.

Péče o ASUS Transformer Book



Před čištěním ASUS Transformer Book odpojte napájení a vyjměte baterii. Otřete ASUS Transformer Book čistou houbou z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé vody. Přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.



Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla, benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko povrchu ASUS Transformer Book.



Na ASUS Transformer Book nic nestavte.



NEVYSTAVUJTE ASUS Transformer Book silným magnetickým ani elektrickým polím.



Nevystavujte ani nepoužívejte ASUS Transformer Book blízko tekutin, deště nebo vlhkosti.



ASUS Transformer Book chraňte před prachem.



Nepoužívejte ASUS Transformer Book v případě úniku plynu.

Správná likvidace



ASUS Transformer Book NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním odpadem. Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné řádné opakované použití jeho dílů a recyklace. Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických výrobků si prostudujte místní předpisy.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.


Kapitola 1:

Nastavení hardwaru

Seznámení s ASUS Transformer Book

ASUS Transformer Book tvoří dvě hlavní zařízení: tablet a dokovací stanice s klávesnicí.

Když je tablet vložen do dokovací stanice s klávesnicí, lze obě zařízení používat jako ASUS Transformer Book. Tablet má instalován operační systém Windows® 8.1.

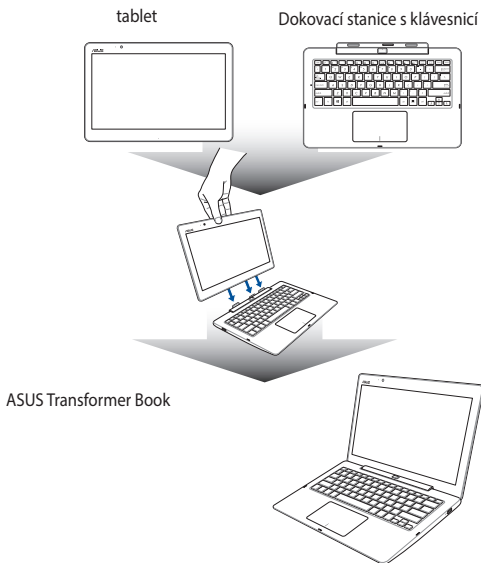


Na následujících stránkách jsou podrobně popsány kombinované funkce tabletu a dokovací stanice s klávesnicí, při použití jako ASUS Transformer Book, a jejich individuální funkce při použití samostatných zařízení.

Tablet

Tabletová část ASUS Transformer Book podporuje gesta dotykového displeje při používání operačního systému Windows® 8.1.

Pohled shora

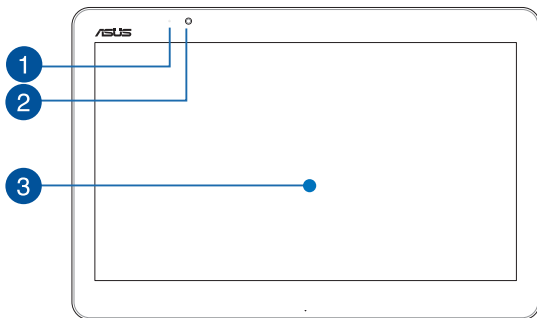

1 Kontrolka kamery

Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná kamera.

2 Kamera


Zabudovaná kamera umožňuje pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

3 Panel dotykové obrazovky

Na tomto dotykovém displeji o vysokém rozlišení se skvěle zobrazují fotografie, videa a další multimediální soubory. Rovněž podporuje ovládání Windows® 8.1 pomocí dotykových gest.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce *Gesta pro dotykovou obrazovku a dotykovou plochu* v této příručce.

Porty a sloty



1 Port micro USB 2.0

K nabíjení nebo napájení ASUS Transformer Book využijte port micro USB (Universal Serial Bus) 2.0.

2 Otvory dokovací stanice s klávesnicí

Tyto otvory slouží k nastavení vzájemné polohy západek dokovací stanice s klávesnicí tak, aby se bezpečně spojila s tabletem.

3 Port dokovací stanice s klávesnicí

Připojte k tomuto portu konektor dokovací stanice s klávesnicí, pokud chcete tablet použít s dokovací stanicí s klávesnicí.


POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část *Dokovací stanice s klávesnicí* v této příručce.

4 Slot pro kartu MicroSD

Tento ASUS Transformer Book obsahuje jednoslotovou čtečku karet microSD a microSDHC.

Pohled zezadu

DŮLEŽITÉ! Doba provozu na baterie je různá podle použití a specifikace tohoto zařízení ASUS Transformer Book. Baterii nelze rozebrat.

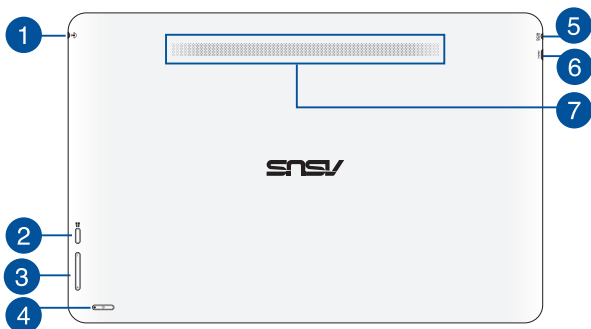

1 Sluchátkový výstup/mikrofonní vstup

Tento port umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem k notebooku. Tento port také umožňuje připojení vnějšího mikrofonu k notebooku.

2 Tlačítko Windows®

Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud se již nacházíte na úvodní obrazovce, vrátíte se na naposledy otevřenou aplikaci.

3 Tlačítko hlasitosti

Tímto tlačítkem nastavte vyšší nebo nižší hlasitost.

4 Tlačítko napájení

Stiskem tlačítka napájení zapnete nebo vypnete ASUS Transformer Book. Tlačítkem napájení také ASUS Transformer Book přepnete do režimu spánku nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo hibernace.

Pokud ASUS Transformer Book přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko napájení na přibližně deset (10) sekund, dokud se ASUS Transformer Book nevypne.

Indikátor napájení

Tento indikátor bliká pět (5) sekund po zapnutí ASUS Transformer Book.

5 Vstup napájení (DC)

K tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér, abyste mohli nabíjet baterii a napájet počítačovou stanici.

K tomuto portu připojte dodaný napájecí adaptér, abyste mohli nabíjet baterii a napájet ASUS Transformer Book.

VAROVÁNÍ! Adaptér se při použití zahřívá. Adaptér nezakrývejte a v době, kdy je připojen k elektrické zásuvce, se vyhněte tělesnému kontaktu s ním.

DŮLEŽITÉ! Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, abyste mohli nabíjet baterii a napájet ASUS Transformer Book.

6 Port mikro HDMI

Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.

7 Reprodukory


Zabudované reproduktory vám umožní slyšet zvuk přímo z ASUS Transformer Book. Zvukové vlastnosti tohoto ASUS Transformer Book jsou softwarově řízené.

Dokovací stanice s klávesnicí

Dokovací stanice s klávesnicí funguje jako vstupní zařízení ASUS Transformer Book – klávesnice a dotyková plocha.

Pohled shora

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se může lišit podle modelu, regionu nebo země.

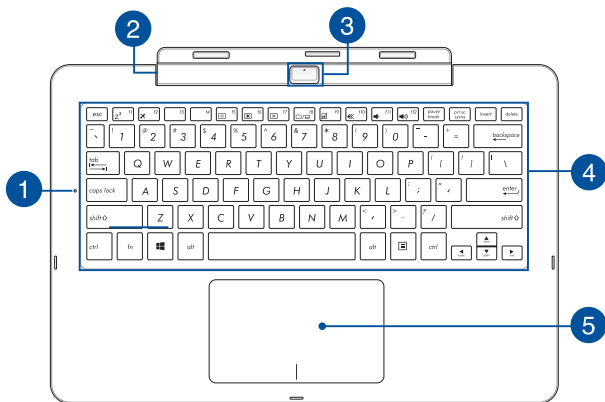

1 Indikátor zámku velkých písmen

Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce Caps Lock. Funkce Caps Lock umožňuje psát velká písmena (např. A, B, C) pomocí klávesnice ASUS Transformer Book.

2 Závěs dokovací stanice s klávesnicí

Tento závěs umožňuje připojit tablet k dokovací stanici s klávesnicí. Udrží tablet na místě při změně nastavení úhlu zobrazení.

3 Uvolňovací tlačítko tabletu

Stisknutím tohoto tlačítka odpojíte tablet od dokovací stanice s klávesnicí.

4 Klávesnice

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo regionu.

5 Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů, což přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce běžné myši.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce *Používání dotykové plochy* v této příručce.


Pravá strana



1 Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, například klávesnicemi, ukazovacími zařízeními, flash disky, vnějšími pevnými disky, reproduktory, fotoaparáty a tiskárnami.

Levá strana

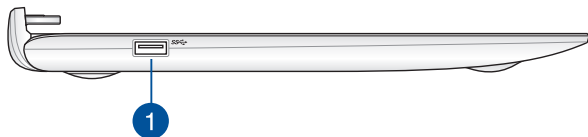

1 Port USB 3.0


Tento port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbit/s a je zpětně slučitelný s USB 2.0.

Dokování tabletu

Umístěte tablet na dokovací stanici s klávesnicí ve správné poloze dle obrázku níže.


DŮLEŽITÉ!

- Tablet do dokovací stanice s klávesnicí zasuňte až na doraz.
 - Pokud je tablet zasunut do dokovací stanice s klávesnicí, vždy zvedněte celou sestavu za dolní stranu.
-

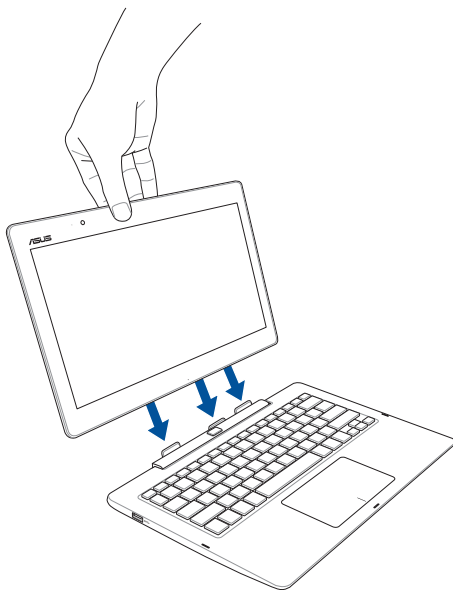

Oddokování tabletu

Stisknutím uvolňovacího tlačítka na dokovací stanici s klávesnicí bezpečně odpojte tablet od dokovací stanice s klávesnicí a potom opatrně vysuňte tablet.

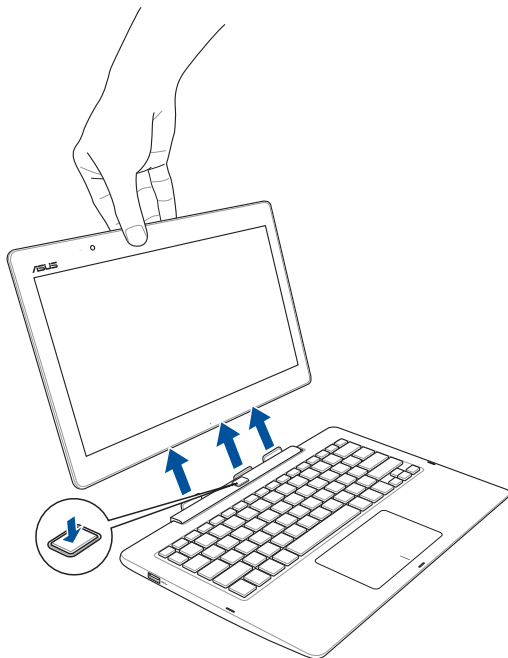

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kapitola 2:

Použití ASUS Transformer Book

Začínáme


Nabíjení ASUS Transformer Book

- A. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.
- B. Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu ASUS Transformer Book.



Před prvním použitím ASUS Transformer Book **3 hodiny** nabíjejte.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelu a vašem regionu.

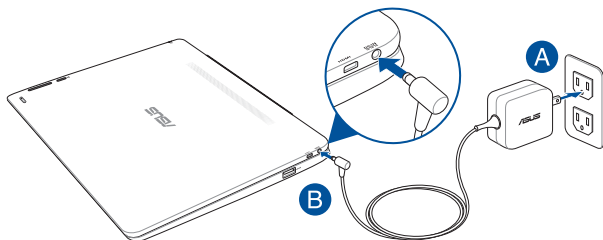

POZNÁMKA:

Informace o napájecím adaptéru:

- Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
 - Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
 - Jmenovitý výstupní proud: 1.75A max. (33W)
 - Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc
-

DŮLEŽITÉ!


- Vyhledejte na ASUS Transformer Book typový štítek s hodnotami jmenovitého vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého vstupu/výstupu na vašem napájecím adaptéru. Některé modely ASUS Transformer Booků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů na základě dostupné SKU. Viz následující informace o napájecím adaptéru ASUS Transformer Book.
- Před prvním zapnutím zkontrolujte, zda je ASUS Transformer Book připojen k uzemněné síťové zásuvce. Při používání přístroje ASUS Transformer Book v režimu napájecího adaptéru důrazně doporučujeme používat uzemněnou elektrickou zásuvku.
- Elektrická zásuvka musí být snadnou přístupná a v blízkosti přístroje ASUS Transformer Book.
- Chcete-li odpojit přístroj ASUS Transformer Book od hlavního zdroje napájení, odpojte přístroj ASUS Transformer Book od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ!


Přečtěte si následující zásady pro baterii přístroje ASUS Transformer Book.

- V případě vyjmutí nebo demontování může baterie použitá v tomto přístroji představovat nebezpečí požáru nebo popálení chemickými látkami.
- Dodržujte varovné štítky pro vaši osobní bezpečnost.
- Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nevhazujte do ohně.
- Nikdy nezkoušejte zkratovat baterii přístroje ASUS Transformer Book.
- Nikdy nezkoušejte baterii rozebrat a sestavit.
- V případě úniku přestaňte používat.
- Baterii a její součásti je nutno recyklovat nebo řádně zlikvidovat.
- Uchovávejte baterii a ostatní malé součásti mimo dosah dětí.

Zvednutím otevřete monitor.

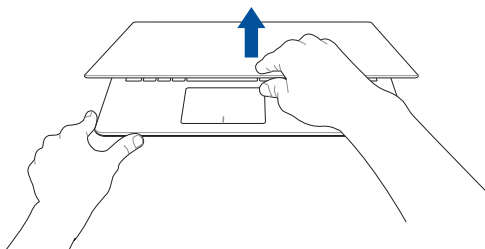

Stiskněte tlačítko Start.

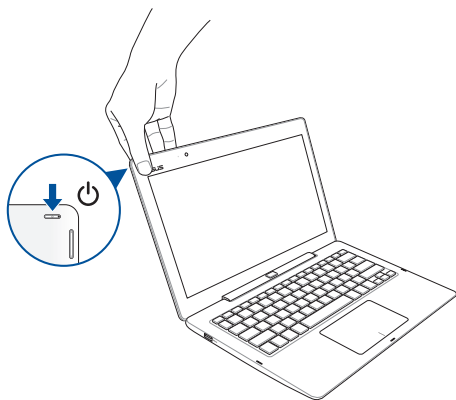


Používání tabletu


Při používání tabletu jako samostatného zařízení postupujte podle následujících kroků.

1. Je-li třeba tablet nabít, připojte jej ke zdroji napájení následujícím způsobem:
 - A. Připojte napájecí adaptér k nejbližší elektrické zásuvce.
 - B. Připojte napájecí adaptér k tabletu.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelu a vašem regionu.

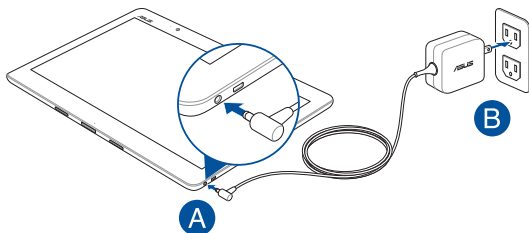

2. Stiskněte vypínač na tabletu.

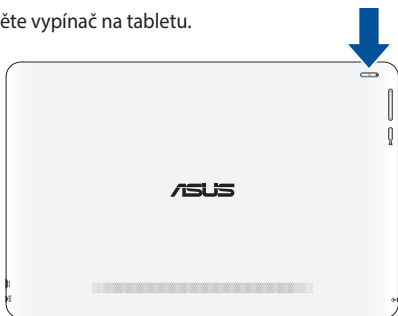

Gesta pro tablet a dotykovou plochu

Gesta umožňují spouštět programy a přistupovat k nastavením ASUS Transformer Book. Při používání gest na touchpadu se řiďte následujícími obrázky. Při používání na dotykové obrazovce a dotykové ploše postupujte podle následujících obrázků.

Používání tabletu

Vytažení z levého okraje



Vytažení z levého okraje obrazovky přepíná běžící aplikace.

Vytažení z pravého okraje



Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí **panel Charms (Symboly)**.

Klepnutí/dvojití klepnutí




- Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
- V režimu pracovní plochy aplikaci spustíte poklepnáním.

Klepnutí a držení



- Aplikaci přesunete tak, že klepnete a držíte její dlaždici a táhnete ji na nové místo.
- Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.

Zmenšení

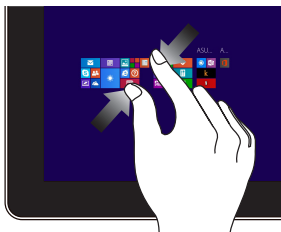


Dva prsty umístěné kousek od sebe přiblížte k sobě.

Zvětšit



Dva prsty umístěné k sobě roztáhněte kousek od sebe.

Vytažení z horního okraje

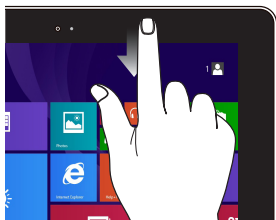


- Na úvodní obrazovce tažením z horního okraje vyvolejte pruh **Customize** (Přizpůsobit)
- Vytažením z horního okraje běžící aplikace zobrazíte její nabídku.

Posuv prstem




Posunem prstu rolujete nahoru a dolů a posunem prstu posouváte obsah obrazovky vlevo a vpravo.

Tažení nahoru

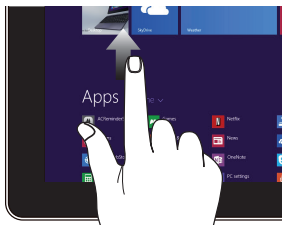

Potažením prstem nahoru po obrazovce Start otevřete obrazovku Apps (Aplikace).

Tažení dolů

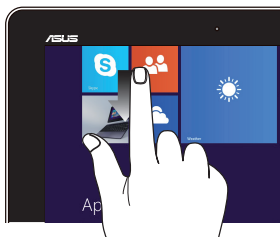


Potažením prstem dolů po obrazovce Apps (Aplikace) se vrátíte na obrazovku Start.

Používání dotykové plochy


Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouváte kurzor na obrazovce.


Vodorovný posun

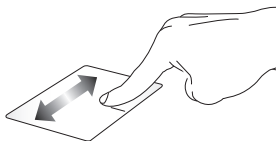

Svislý posun

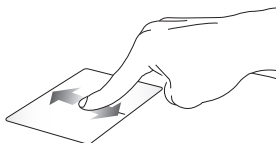


Úhlopříčný posun

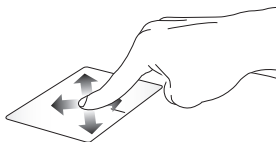


Gesta jedním prstem

Klepnutí/dvojitě klepnutí

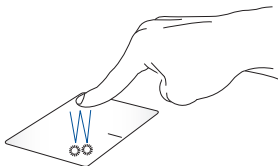


- Na úvodní obrazovce spustíte aplikaci klepnutím na ni.
- V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojitým klepnutím.

Přetažení

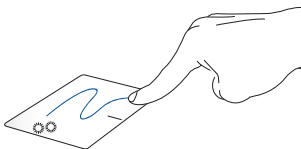


Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete prst z touchpadu.

Levé kliknutí

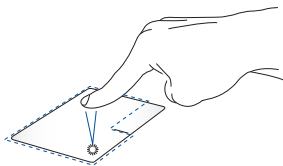

- Kliknutím na aplikaci na úvodní obrazovce ji spustíte.
- V režimu pracovní plochy aplikaci spustíte dvojitým kliknutím.


Pravé kliknutí

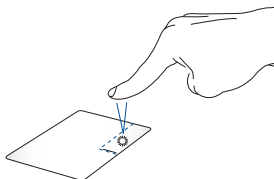

- Na úvodní obrazovce kliknutím aplikaci vyberete a otevřete pruh nastavení. Stiskem tohoto tlačítka můžete také spustit pruh **All Apps (Všechny aplikace)**.
- V režimu pracovní plochy tímto tlačítkem otevřete místní nabídku.

POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou představují levé a pravé tlačítko myši.

Vytažení z horního okraje

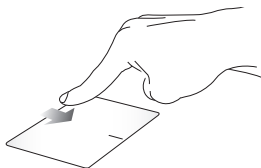


- Na úvodní obrazovce vytažením z horního okraje zobrazíte pruh **All apps (Všechny aplikace)**.
- V běžící aplikaci vytažením z horního okraje zobrazíte její nabídku.

Vytažení z levého okraje



Vytažením z levého okraje přepínáte běžící aplikace.


Vytažení z pravého okraje

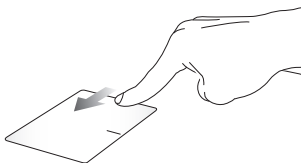

Posunutím prstu po pravém okraji zobrazíte **panel Charms (Symboly)**.


Gesta dvěma prsty

Klepnutí

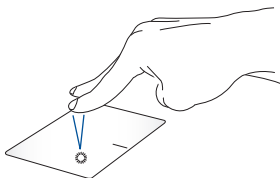


Klepnutím dvěma prsty na touchpad simulujete kliknutí pravým tlačítkem.

Otočení

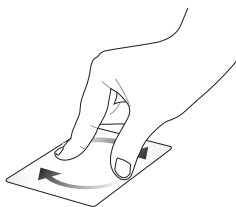


Obrázek otočíte umístěním dvou prstů na touchpad, poté otočením jednoho prstu po nebo proti směru hodin; druhý přitom musí zůstat na místě.

Procházení stránek dvěma prsty (nahoru/dolů)

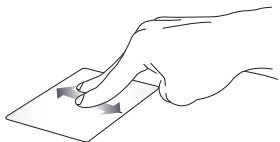

Tahem dvou prstů rolujete nahoru nebo dolů.

Procházení stránek dvěma prsty (vlevo/vpravo)

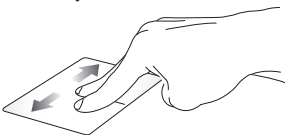


Tahem dvou prstů rolujete vlevo nebo vpravo.

Zmenšení




Táhněte dva prsty na touchpadu k sobě.

Zvětšení

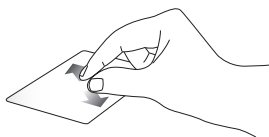

Rozáhněte dva prsty na touchpadu od sebe.

Přetažení

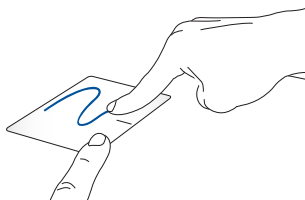

Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Tahem druhého prstu na touchpadu posuňte položku na nové místo.

Gesta třemi prsty

Tažení nahoru



Potáhnout prstem vlevo/vpravo



Tažením tří prstů nahoru zobrazíte všechny běžící aplikace.

Potažením tří prstů vlevo nebo vpravo zobrazíte spuštěné aplikace v režimu pracovní plochy nebo obrazovky Start.

Tažení dolů



Tažením tří prstů dolů přejděte do režimu pracovní plochy.

Pomocí klávesnice

Funkční klávesy

Funkční klávesy ASUS Transformer Book mohou spouštět následující příkazy:



Přepne ASUS Transformer Book do **Sleep mode (režimu spánku)**



Aktivuje a deaktivuje **Airplane mode (Režimu letadlo)**

POZNÁMKA: Aktivace **Airplane mode (Režimu letadlo)** deaktivuje bezdrátové připojení.



Snižuje jas displeje



Zvyšuje jas displeje



Vypne displej



Aktivuje nastavení druhé obrazovky

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je k vašemu ASUS Transformer Book připojena druhá obrazovka.



Aktivace a deaktivace touchpadu.



Zapnutí a vypnutí reproduktoru.



Snížení hlasitosti reproduktoru.



Zvýšení hlasitosti reproduktoru.

Klávesy Windows® 8.1

Klávesnice ASUS Transformer Book obsahuje dvě zvláštní klávesy Windows® popsané níže:



Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy otevřenou aplikaci.



Stiskem této klávesy simulujete pravé kliknutí.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kapitola 3:

Práce s Windows® 8.1

První spuštění

Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.1.

Pokyny pro první spuštění přístroje ASUS Transformer Book:


1. Stiskněte vypínač na přístroji ASUS Transformer Book. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.
2. Na obrazovce nastavení vyberte vaši oblast a jazyk, se kterým chcete přístroj přístroji ASUS Transformer Book používat.
3. Pečlivě si přečtete licenční podmínky. Vyberte možnost **I accept (Souhlasím)**.
4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
 - Přizpůsobení
 - Připojení online
 - Nastavení
 - Váš účet
5. Po nakonfigurování základních položek začne operační systém Windows® 8.1 instalovat vaše aplikace a upřednostňovaná nastavení. Zajistěte, aby přístroj ASUS Transformer Book nebyl během nastavování odpojen od napájení.
6. Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Start.

Uživ. rozhraní Windows®

Windows® 8.1 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným na dlaždicích pro snadný přístup k aplikacím Windows® z obrazovky Start. Obsahuje také následující funkce, které můžete využít při práci s ASUS Transformer Book.

Spouštěcí obrazovka

Obrazovka Start se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.

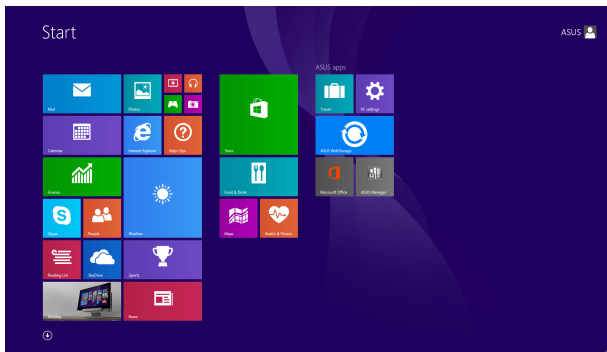

Aplikace Windows®


Tyto aplikace jsou připnuty k úvodní obrazovce a zobrazovány přehlednou formou dlaždic.

POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.


Aktivní body

Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení ASUS Transformer Book. Tyto aktivní body lze aktivovat touchpadem.

Aktivní body spuštěné aplikace

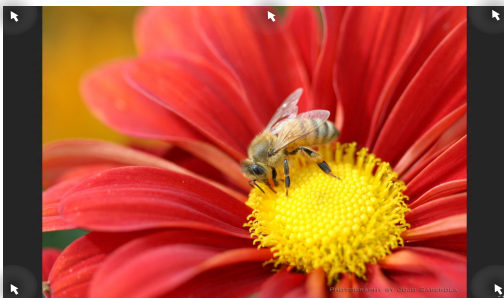

Aktivní odkazy na obrazovce Start

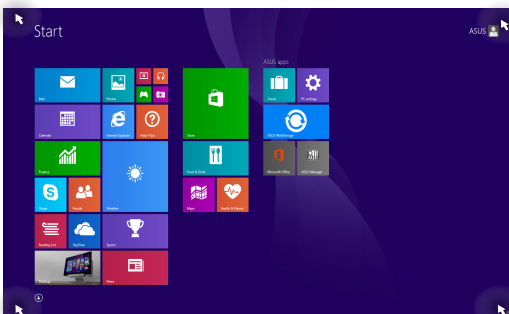

Aktivní bod	Řešení
levý horní roh	Podržte kurzor myši v levém horním rohu a poté se klepnutím na náhled nedávno použité aplikace vraťte do běžící aplikace. Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dolů zobrazte všechny.
levý dolní roh	Z obrazovky běžící aplikace: Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a klepnutím na  přejděte na obrazovku Start. POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také lze vrátit stiskem klávesy Windows  . Z obrazovky Start: Umístěte ukazatel myši do levého dolního rohu a klepnutím na  se vraťte zpět na danou aplikaci.


Aktivní bod	Řešení
horní strana	Přidržte kurzor myši na horní straně, až se změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo. POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu funguje u běžící aplikace nebo pokud chcete použít funkci Snap. Podrobnosti viz Funkce Snap pod <i>Práce s aplikacemi Windows®</i>.
Pravý horní a dolní roh	Přidržením kurzoru myši na horním nebo levém dolním rohu aplikace spustíte Charms bar (Panel symbolů).

Tlačítko Start

Operační systém Windows 8.1 obsahuje tlačítko Start, které umožňuje přepínat mezi dvěma posledními otevřenými aplikacemi. K tlačítku Start lze přistupovat z obrazovky Start v režimu pracovní plochy a z libovolné aplikace, která je aktuálně otevřena na obrazovce.

Tlačítko Start na obrazovce Start

POZNÁMKA: Skutečná barva tlačítka Start se liší v závislosti na nastavení zobrazení vybraných pro obrazovku Start.

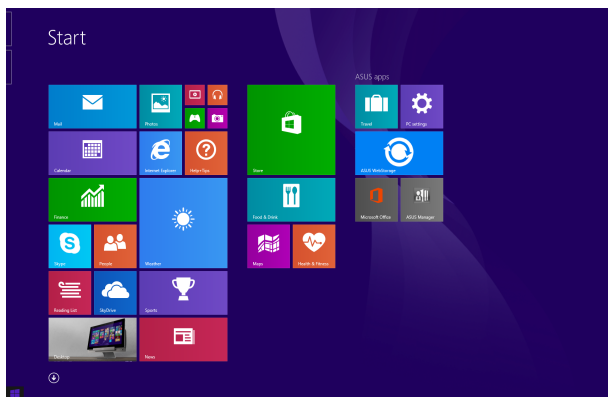

Umístěním ukazatele myši nad levý roh obrazovky Start nebo otevřené aplikace se zobrazí tlačítko Start.


Tlačítko Start v režimu pracovní plochy



Kontextová nápověda

Kontextová nápověda se zobrazí jako pole s rychlým přístupem k některým programům v operačním systému Windows® 8.1, když klepnete a podržíte tlačítko Start.

Kontextová nabídka rovněž obsahuje následující možnosti vypnutí přístroje ASUS Transformer Book: odhlásit se, spánek, vypnout, restartovat.

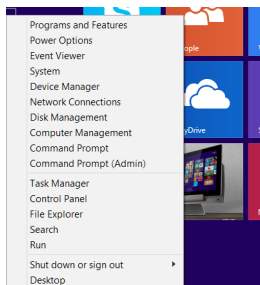

Přizpůsobení obrazovky Start

Operační systém Windows® 8.1 rovněž umožňuje přizpůsobit obrazovku Start, spouštět systém přímo v režimu pracovní plochy a přizpůsobovat uspořádání zobrazených aplikací.


Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Start:



nebo



1. Spustíte pracovní plochu.
2. Otevřete místní okno klepnutím na libovolné místo na hlavním panelu vyjma tlačítka Start.
3. Klepněte na položku **Properties (Vlastnosti)**, vyberte kartu **Navigation (Navigace)** a zaškrtněte požadované volby pro obrazovky Navigace a Start.

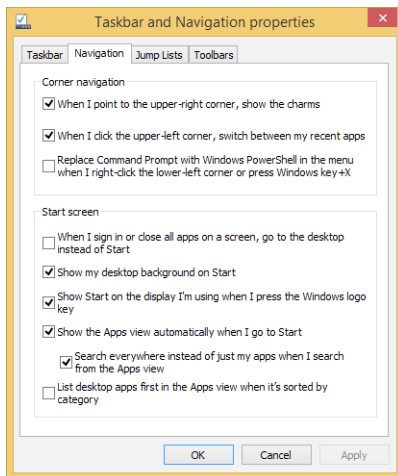

4. Klepnutím na tlačítko **Apply (Použít)** uložíte nová nastavení a ukončíte operaci.

Práce s aplikacemi Windows®

Pomocí panelu dotykové obrazovky ASUS Transformer Book, dotykové plochy nebo klávesnice můžete spouštět, přizpůsobovat a ukončovat aplikace.

Spuštění aplikace



Klepnutím na aplikaci ji spustíte.



Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým tlačítkem nebo dotykem aplikaci spustíte.



Dvakrát stiskněte  a poté tlačítka šipek procházejte aplikace. Stiskem  spustíte aplikaci.

Přizpůsobení aplikací

Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní obrazovky takto.

Přesun aplikací



Klepněte a přidržte dlaždici aplikace a potom ji přetáhněte na nové místo.



Poklepejte na aplikaci a potom ji přetáhněte na nové místo.

Přesun aplikací



Klepnutím a podržením aplikace aktivujete panel Customize (Přizpůsobit), potom klepněte na  a vyberte velikosti dlaždice aplikace.



Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujete panel Customize (Přizpůsobit), potom klepněte na  a vyberte některou velikost dlaždice.

Odepnutí aplikací



Klepnutím a podržením aplikace aktivujete panel Customize (Přizpůsobit) a potom klepnutím na  odepněte aplikaci.



Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujete panel Customize (Přizpůsobit) a potom klepněte na .

Zavření aplikace



Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.



1. Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné aplikace a počkejte, až se změní v ruku.
2. Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj obrazovky a tím ji zavřete.




Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte



Otevření obrazovky aplikací

Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také otevřít další aplikace přes obrazovku aplikací.

POZNÁMKA: Skutečná aplikace zobrazená na obrazovce se může lišit podle modelu. Následující kopie obrazovky je pouze orientační.

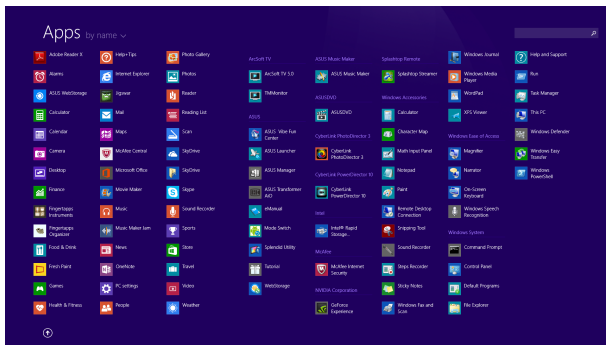

Otevření obrazovky aplikací

Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také otevřít další aplikace přes obrazovku aplikací.



Potáhněte prstem nahoru na obrazovce Start.



Na obrazovce Start klepněte na tlačítko .



Na obrazovce Start stiskněte  a potom stiskněte



Otevření obrazovky aplikací

Obrazovku aplikací aktivujete panelem dotykové obrazovky, dotykovou plochou nebo klávesnicí notebooku.




1. Spustíte obrazovku All Apps (Všechny aplikace)
2. Klepnutím a podržením aktivace, kterou chcete připnout na obrazovku Start, aktivujete panel Customize (Přizpůsobit). Po aktivaci panelu Customize (Přizpůsobit) můžete klepnutím připnout další aplikace na obrazovku Start.
3. Klepnutím na ikonu  přidejte vybrané aplikace na obrazovku Start.



1. Spustíte obrazovku All Apps (Všechny aplikace)
2. Right-click on the apps that you want to add on the Start screen.
3. Klepnutím na ikonu  přidejte vybrané aplikace na obrazovku Start.

Charms bar (Panel symbolů)

Charms bar (Panel symbolů) je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení ASUS Transformer Book.

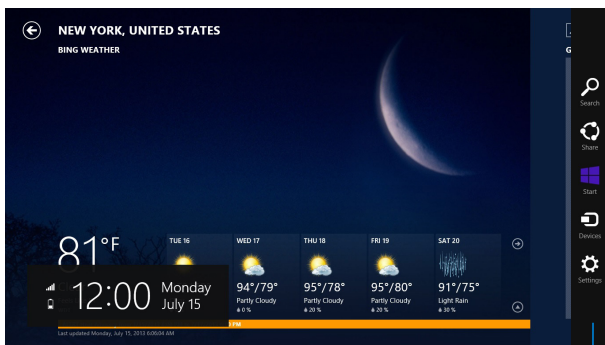

Panel symbolů

Spuštění panel Charms (Symbols)

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci se panel Charms (Symbols) zobrazí jako skupina bílých ikon. Na obrázku výše je zobrazen panel Charms (Symbols) po aktivaci.

Pomocí panelu dotykové obrazovky ASUS Transformer Book, dotykové plochy nebo klávesnice můžete spustit panel ovládacích tlačítek.



Posunutím prstu z pravého okraje obrazovky spustíte **panel Charms (Symbols)**.



Přidržete kurzor myši v pravém nebo levém horním rohu obrazovky.



Stiskněte  + .

Obsah Panel symbolů



Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na ASUS Transformer Book.



Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.



Start

Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.



Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k ASUS Transformer Book, jako je vnější displej nebo tiskárna.




Settings (Nastavení)

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho ASUS Transformer Book.

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.

DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má ASUS Transformer Book nastaveno rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.

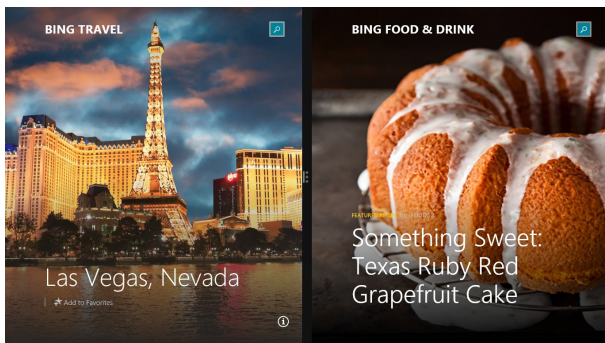

Pruh Snap

Použití funkce Snap

Pomocí panelu dotykové obrazovky ASUS Transformer Book, dotykové plochy nebo klávesnice můžete aktivovat a používat funkci Snap (Přichytit).



1. Spustíte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Klepněte a přidržte horní okraj aplikace, poté táhněte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel funkce Snap (Přichytit).
3. Spustíte další aplikaci.



1. Spustíte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3. Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci vlevo nebo vpravo.
4. Spustíte další aplikaci.



1. Spustíte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Stisknutím  a tlačítka se šipkou vlevo nebo vpravo přichytíte aplikaci na levé nebo pravé podokno.
3. Spustíte další aplikaci. Tato aplikace bude automaticky vložena na prázdné podokno.

Další klávesové zkratky

Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní spuštění aplikací a procházení Windows®8.1.



Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy spuštěnou aplikací



Spuštění režimu pracovní plochy



Otevře okno **This PC (Tento počítač)** v režimu pracovní plochy



Otevře volbu **File (Soubor)** z ovládacího tlačítka **Search (Hledat)**



Otevření okna **Sdílet**



Otevření okna **Nastavení**



Otevření okna **Zařízení**



Aktivace obrazovky zámku



Minimalizuje aktuálně aktivní okno



Spustí podokno **Project (Projekt)**



Otevře volbu **Everywhere (Kdekoli)** z ovládacího tlačítka **Search (Hledat)**



Otevření okna **Spustit**



Otevření **Centra snadného přístupu**



Otevře volbu **Settings (Nastavení)** v ovládacím tlačítku **Search (Hledat)**



Otevře místní nabídku tlačítka Start



Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky



Zmenšení zobrazení



Otevření **Nastavení vypravěče**

Připojení k bezdrátovým sítím

Wi-Fi

Pomocí připojení Wi-Fi lze na ASUS Transformer Book pracovat s e-maily, prohlížet Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte **Airplane mode (režim Letadlo)**, abyste mohli využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této příručce.

Aktivace Wi-Fi

Podle následujících kroků aktivujte funkci Wi-Fi v ASUS Transformer Book na displeji dotykového panelu dotykové obrazovky nebo na dotykové ploše.



1. Aktivujte **Charms bar (Panel symbolů)**.
2. Klepněte na  a pak na .
3. Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden přístupový bod.
4. Klepnutím na **Connect (Připojit)** spusťte síťové připojení.

POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat heslo zabezpečení.

5. CPokud chcete povolit sdílení mezi ASUS Transformer Book a ostatními zařízeními podporujícími bezdrátovou síť, klepněte na **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ano, zapnout sdílení a připojení k zařízením)**. Pokud sdílení nechcete povolit, klepněte na **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat se k zařízením)**.

Bluetooth

Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními podporujícími Bluetooth.

DŮLEŽITÉ! Režim **Letadlo** tuto funkci deaktivuje. Před aktivací připojení Wi-Fi v přístroji ASUS Transformer Book zkontrolujte, zda je vypnutý režim **Letadlo**.

Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth

Přenos dat funguje až po spárování ASUS Transformer Book s dalším zařízením podporujícím Bluetooth. Chcete-li tak učinit, použijte panel dotykové obrazovky nebo dotykovou plochu podle následujících pokynů:

1. Aktivujte **Charms bar**(Panel symbolů).
2. Klepněte na  a pak na **Change PC Settings** (**Změnit nastavení PC**).
3. Pod **PC Settings (Nastavení PC)** vyberte **Devices (Zařízení)** a pak klepnutím na **Add a Device (Přidat zařízení)** vyhledejte zařízení Bluetooth.
4. Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo na ASUS Transformer Book s heslem odeslaným vybranému zařízení. Pokud se shodují, klepnutím na **Yes (Ano)** spárujte ASUS Transformer Book se zařízením.

POZNÁMKA: u některých zařízení podporujících Bluetooth může být nutno zadat na ASUS Transformer Book heslo.

Režim letadlo

Airplane mode (Režim Letadlo) deaktivuje bezdrátová připojení, takže můžete ASUS Transformer Book bezpečně používat během letu.

Zapnutí režimu Letadlo



nebo



1. Aktivujte **Charms bar (Panel symbolů)**.
2. Klepněte na  a pak na .
3. Přetažením posuvníku vpravo zapnete režim Letadlo.

Stiskněte  + .

Vypnutí režimu Letadlo



nebo



1. Aktivujte **Charms bar (Panel symbolů)**.
2. Klepněte na  a pak na .
3. Přetažením posuvníku vlevo vypnete režim Letadlo.

Stiskněte  + .

POZNÁMKA: Ohledně možností používání ASUS Transformer Book v letadle a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.

Připojení ke kabelovým sítím

Přes port LAN lze ASUS Transformer Book také připojit ke kabelovým sítím, například místním, nebo využít širokopásmové připojení k Internetu.

POZNÁMKA: podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel připojení k internetu (ISP) nebo váš správce sítě, který vám s ním také může pomoci.

Nastavení proveďte podle následujících pokynů.

DŮLEŽITÉ! Před následujícími kroky zkontrolujte, zda je port LAN ASUS Transformer Book propojen s místní sítí.

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE



1. Spustíte **Desktop (Pracovní plochu)**.
2. V hlavním panelu Windows® klikněte pravým tlačítkem na ikonu sítě  a poté klepněte na **Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum sítí a sdílení)**.
3. V okně Network and Sharing Center (Otevřít centrum sítí a sdílení) klepněte na **Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.
4. Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a poté vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
5. Klepněte na **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4))** a poté klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.
6. Klepněte na **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)** a poté klepněte na **OK**.

POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE, pokračujte dalšími kroky.

7. Vraťte se zpět do **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** a potom klepněte na **Set up a new connection or network (Vytvořit nové připojení nebo síť)**.
8. Vyberte **Connect to the Internet (Připojit k Internetu)** a klepněte na **Next (Další)**.
9. Klepněte na **Broadband (PPPoE) (Širokopásmové připojení (PPPoE))**.
10. Vyplňte User name (Jméno), Password (Heslo) a Connection name (Název připojení) a klepněte na **Connect (Připojit)**.
11. Dokončete konfiguraci klepnutím na **Close (Zavřít)**.
12. Klepněte na  na hlavním panelu systému a poté klepněte na právě vytvořené připojení.
13. Vyplňte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na **Connect (Připojit)** zahajte připojování k Internetu.

Konfigurace statické IP adresy připojení



1. Opakujte kroky 1 až 5 postupu *Připojení k síti IP / PPPoE s dynamickou adresou*.
2. Vyberte možnost **Use the following IP address (Použít následující adresu IP)**.
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4. Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný server DNS a alternativní server DNS a poté klepnout na **OK**.

Vypnutí ASUS Transformer Book

Existuje více možností vypnutí ASUS Transformer Book:



nebo



- Klepněte na  na **Charms bar (Panel symbolů)** a poté na  > **Shut down (Vypnout)**.

- Na přihlašovací obrazovce klepněte na  > **Shut down (Vypnout)**.



- ASUS Transformer Book můžete také vypnout pomocí režimu pracovní plochy. Vypnutí provedete spuštěním pracovní plochy, poté stiskem *alt + f4* zobrazíte okno Vypnutí. Vyberte z roletového seznamu volbu **Shut Down (Vypnout)** a klepněte na **OK**.
- Pokud ASUS Transformer Book nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně na čtyři (4) sekundy a ASUS Transformer Book se vypne.

Přepnutí ASUS Transformer Book do režimu spánku

ASUS Transformer Book přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka napájení.



ASUS Transformer Book také můžete uspat pomocí režimu pracovní plochy. Vypnutí provedete spuštěním pracovní plochy, poté stiskem alt + f4 zobrazíte okno Vypnutí. Vyberte z roletového seznamu volbu Sleep (Spánek) a klepněte na OK.

Zamykácí obrazovka systému Windows® 8.1

Po probuzení přístroje ASUS Transformer Book z režimu spánku nebo hibernace se zobrazí zamykácí obrazovka operačního systému Windows® 8.1. Tato obrazovka se rovněž zobrazí, když zamknete nebo odemknete systém Windows® 8.1.



Zamykácí obrazovku lze přizpůsobit pro omezení přístupu k vašemu operačnímu systému. Když je přístroj ASUS Transformer Book zamknutý, lze měnit zobrazení pozadí a přistupovat k některým aplikacím.

Postup ze zamykácí obrazovky



nebo



1. Klepněte na dotykovou plochu nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici přístroje ASUS Transformer Book.
2. (volitelně) Pokud je váš účet chráněn heslem, musíte zadat heslo, chcete-li přejít na obrazovku Start.

Prizpůsobení zamykácí obrazovky

Zamykácí obrazovku lze přizpůsobit tak, aby zobrazovala vaši oblíbenou fotografii, prezentaci fotografií, aktualizace aplikací a rychlý přístup ke kameře přístroje ASUS Transformer Book. Chcete-li změnit nastavení zamykácí obrazovky, postupujte podle následujících pokynů:

Výběr fotografie




1. Spustíte panel ovládacích tlačítek > **Settings (Nastavení)**.
2. Vyberte volbu **Change PC Settings (Změnit nastavení počítače)** > **Lock screen (Uzamykácí obrazovka)**.
3. V části **Lock screen preview (Náhled zamykácí obrazovky)** klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a vyberte fotografii, která má být použita jako pozadí uzamykácí obrazovky.

Přehrání prezentace




1. Spustíte panel ovládacích tlačítek > **Settings (Nastavení)**.
2. Vyberte volbu **Change PC Settings (Změnit nastavení počítače)** > **Lock screen (Uzamykácí obrazovka)**.
3. V části **Lock screen preview (Náhled uzamykácí obrazovky)** přesuňte posuvník **Play a slide show on the lock screen (Na zamykácí obrazovce přehrávat prezentaci)** do polohy **On (Zapnuto)**.
4. Posouváním dolů přizpůsobte následující volby prezentace uzamykácí obrazovky:

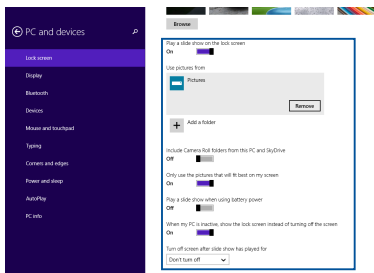

Přidávání aktualizací aplikací



1. Spustíte panel ovládacích tlačítek > **Settings (Nastavení)**.
2. Vyberte volbu **Change PC Settings (Změnit nastavení počítače)** > **Lock screen (Uzamykací obrazovka)**.
3. Posuňte se dolů, dokud se nezobrazí volba **Lock screen apps (Aplikace na zamykací obrazovce)**.
4. Pomocí následujících voleb přidejte aplikace, jejichž aktualizace chcete vidět na uzamykací obrazovce:

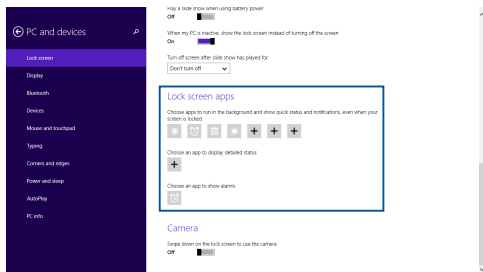

Aktivace kamery přístroje ASUS Transformer Book ze zamykací obrazovky

Potažením prstu směrem dolů na zamykací obrazovce můžete aktivovat a používat kameru přístroje ASUS Transformer Book. Při aktivaci této funkce postupujte podle následujících pokynů:



1. Spustíte panel ovládacích tlačítek > **Settings (Nastavení)**.
2. Vyberte volbu **Change PC Settings (Změnit nastavení počítače)** > **Lock screen (Uzamykací obrazovka)**.
3. Posuňte se dolů, dokud se nezobrazí volba **Camera (Fotoaparát)**.
4. Přemístíte posuvník do polohy **On (Zapnuto)**.

[illegible]

Kapitola 4:

Power-on Self Test (POST)

Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) je řada diagnostických testů řízených softwarem, které běží při spuštění nebo restartu ASUS Transformer Book. Software řídící POST je trvalou součástí architektury ASUS Transformer Book.

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží

Během POST můžete pomocí funkčních kláves ASUS Transformer Book pracovat s nastaveními BIOSu nebo řešit potíže. Více podrobností je uvedeno níže.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru potřebná ke spuštění ASUS Transformer Book.

Výchozí nastavení BIOSu jsou vhodná pro většinu případů použití ASUS Transformer Book. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených případů:

- Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího vstup do Nastavení BIOSu.
- Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo aktualizaci BIOSu.

VAROVÁNÍ: Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.

Vstup do BIOSu



Restartujte ASUS Transformer Book a poté ve fázi POST stiskněte .


Nastavení BIOSu

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.


Boot (Spuštění)

Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů.

1. Na obrazovce **Boot** (Start) vyberte **Boot Option #1** (Možnost startu č. 1).

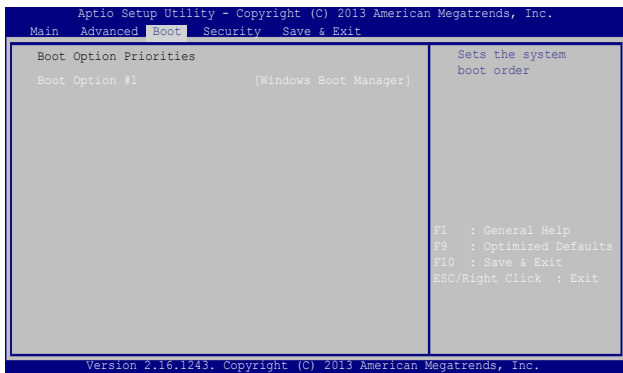

2. Stiskněte  a vyberte zařízení pro volbu **Boot Option #1** (Možnost startu č. 1).

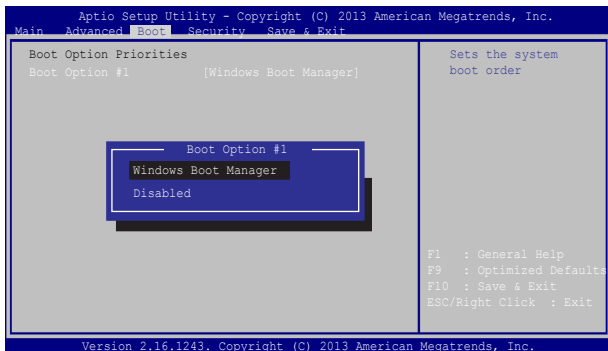


Security (Zabezpečení)

Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele ASUS Transformer Book. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku, vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní ASUS Transformer Book.

POZNÁMKA:

- Pokud zadáte **User Password (Heslo uživatele)**, budete jej muset zadat před každým spuštěním operačního systému ASUS Transformer Book.
- Pokud zadáte **Administrator Password (Heslo správce)**, musíte jej zadat před vstupem do BIOSu.

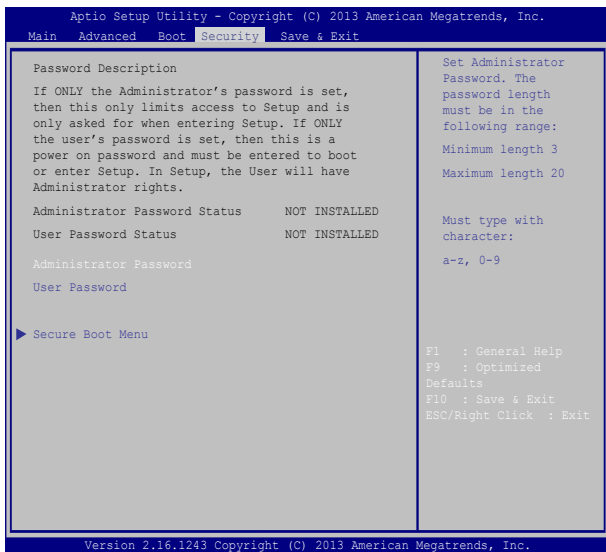

Pokyny pro nastavení hesla:


1. Na obrazovce **Security** (Zabezpečení) vyberte **Setup Administrator Password** (Heslo správce) nebo **User Password** (Heslo uživatele) .
2. Zadejte heslo a stiskněte klávesu  .
3. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu  .

Pokyny pro vymazání hesla:

1. Na obrazovce **Security** (Zabezpečení) vyberte **Setup Administrator Password** (Heslo správce) nebo **User Password** (Heslo uživatele) .
2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte  .
3. Pole **Create New Password** (Vytvořit nové heslo) nechte prázdné a stiskněte  .
4. Volbou **Yes (Ano)** potvrďte a poté stiskněte  .

Save & Exit (Uložit a ukončit)

Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte volbou **Save Changes and Exit (Uložit a ukončit)**.

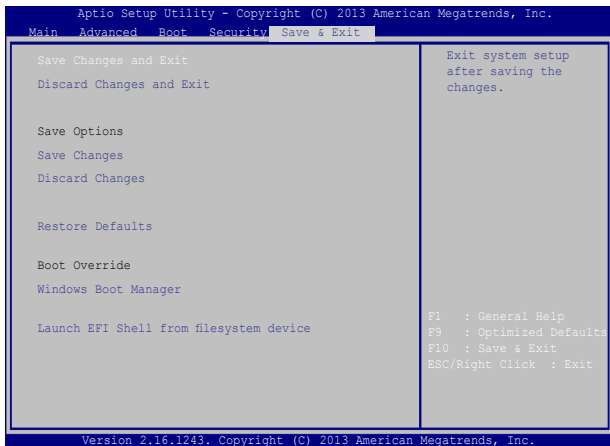


Aktualizování systému BIOS:


1. Zjistěte si přesné modelové označení ASUS Transformer Book a poté z webu ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém.
2. Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk.
3. Připojte flash disk k ASUS Transformer Book.
4. Restartujte ASUS Transformer Book a poté ve fázi POST stiskněte



5. V programu BIOS Setup klepněte na **Advanced (Pokročilé)** > **Start Easy Flash (Spustit Easy Flash)** a stiskněte .

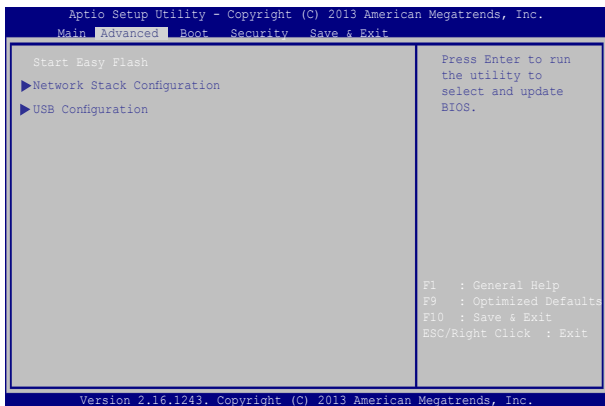

6. Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte  .

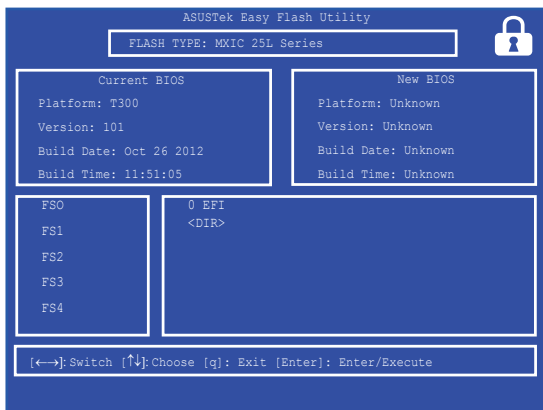

7. Po aktualizaci BIOSu klepněte na **Exit (Konec) > Restore Defaults (Obnovit výchozí)** a tím obnovte výchozí nastavení systému.

Obnova systému

Možnosti obnovy vašeho notebooku přinášejí možnost obnovy původního stavu systému nebo prostě obnovy nastavení tak, aby se zvýšil výkon.

DŮLEŽITÉ!

- Před využitím libovolné z možností obnovy vašeho notebooku si zazálohujte všechna data.
 - Abyste předešli ztrátě dat, zaznamenejte si důležité údaje, například nastavení sítě, uživatelská jména a hesla.
 - Zajistěte, aby byl notebook napájen adaptérem ze zásuvky, až poté resetujete systém.
-

Windows® 8.1 nabízí následující možnosti obnovy:

- **Refresh your PC without affecting your files (Opravit PC bez ovlivnění souborů)** - Tato možnost obnoví stav notebooku aniž by byly ovlivněny vaše soubory (fotografie, hudba, videa, dokumenty) a aplikace z Windows® Store.

Tato možnost obnoví výchozí nastavení notebooku a odstraní ostatní instalované aplikace.


- **Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)** - Tato možnost obnoví tovární nastavení notebooku. Před aktivací této možnosti musíte zálohovat svá data.

- **Advanced startup (Upřesnit spuštění)** - Tato možnost zpřístupňuje další pokročilé možnosti obnovy notebooku, například:
 - Spuštění notebooku z disku USB, ze sítě nebo z DVD disku Windows pro obnovu.
 - Volbou **Troubleshoot (Odstranit potíže)** aktivujete vybranou z pokročilých možností: System Restore (Obnovení systému), System Image Recovery (Obnovení bitové kopie systému), Startup Repair (Oprava při spuštění), Command Prompt (Příkazový řádek), UEFI Firmware Settings (Nastavení firmwaru UEFI), Startup Settings (Nastavení spouštění).

Povolení možnosti obnovení

Pokud chcete zpřístupnit a využít libovolnou z možností obnovy notebooku, postupujte následovně.


1. Spusťte panel ovládacích tlačítek a vyberte **Settings (Nastavení)**.

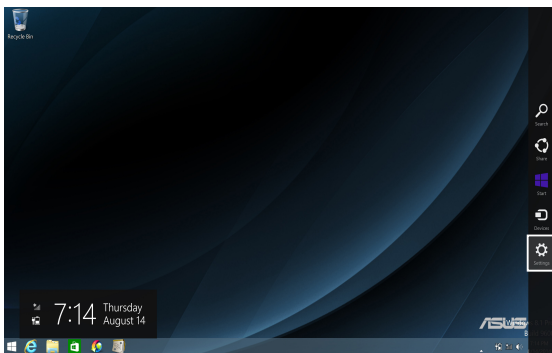


2. Vyberte **Change PC Settings (Změnit nastavení PC)**.



3. Pod **PC Settings (Nastavení PC)** vyberte **Update and recovery (Aktualizace a obnovení)**.

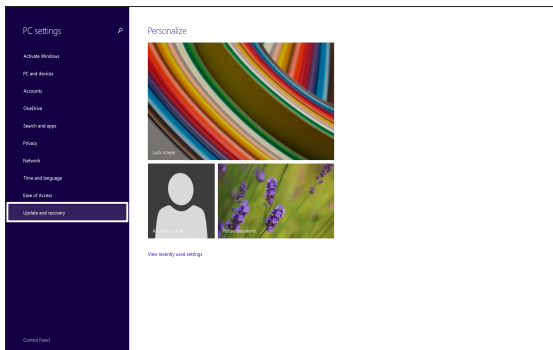

4. Pod **Update and recovery (Aktualizace a obnovení)** vyberte **Recovery (Obnovení)** a poté tu možnost, kterou chcete využít.

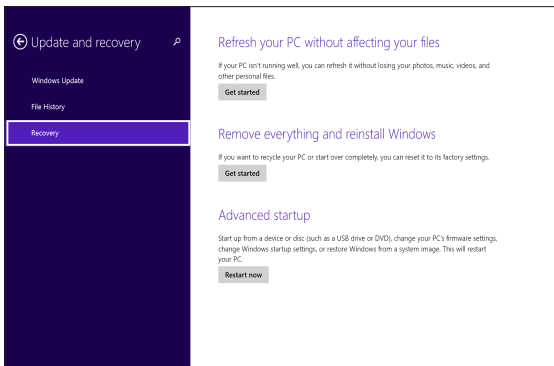

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kapitola 5:

Upgrade ASUS Transformer Book

Instalace pevného disku


Při instalaci pevného disku (HDD) do dokovací stanice s klávesnicí postupujte podle následujících pokynů.

DŮLEŽITÉ! V zájmu maximální kompatibility a spolehlivosti kupujte HDD pouze od autorizovaných prodejců ASUS Transformer Book. Doporučujeme, abyste disk HDD vyměňovali pod dohledem profesionála. Další pomoc si můžete vyžádat také v autorizovaném servisním středisku.


VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA: Přesný vzhled dolní strany notebooku se může lišit podle modelu, ale instalace pevného disku se provádí vždy stejně.


- A. Povolte šroub krytu přihrádky dokovací stanice s klávesnicí.
- B. Stáhněte kryt přihrádky a zcela ho sejměte z dokovací stanice s klávesnicí.

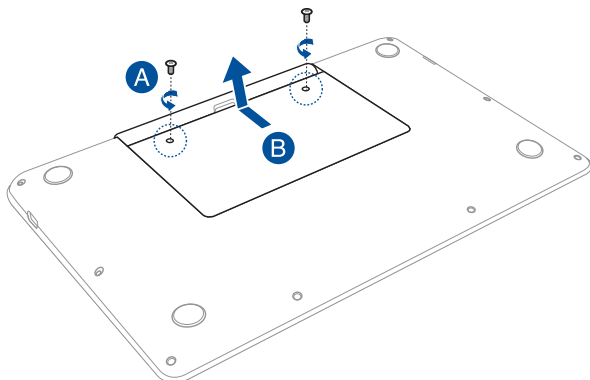


- C. Odmontujte šroubky držící HDD v přihrádce.
- D. Pomocí klapky vyjměte HDD z přihrádky.

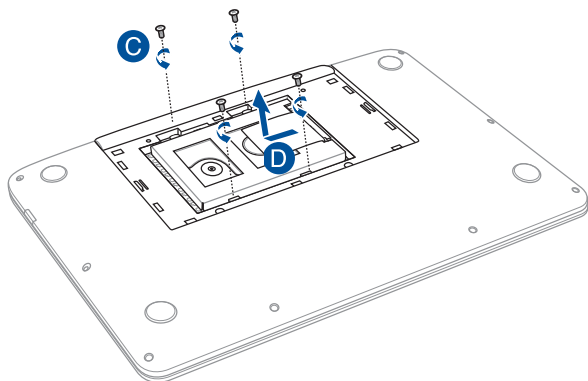


- E. Umístíte HDD do správné polohy a spojte jej s přihrádkou. Ujistěte se, že je konektor HDD SATA otočen směrem k okraji podle obrázku.

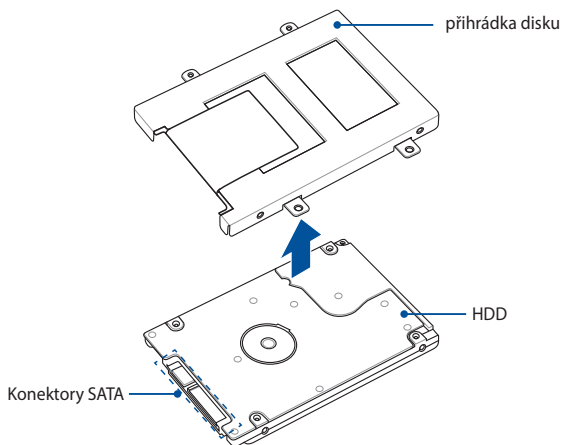


- F. Upevněte HDD k přihrádce HDD pomocí šroubků dodávaných s přihrádkou.

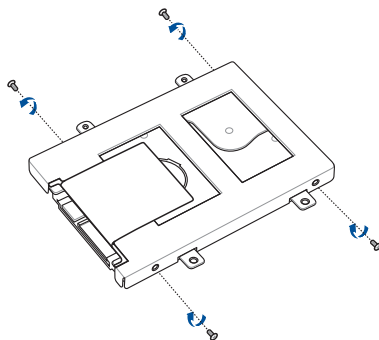

- G. Umístěte konektory SATA do správné polohy a zasuňte přihrádku HDD do k tomu určeného prostoru.
- H. Zasuňte přihrádku až na doraz, až zapadne na místo a konektory SATA se spojí s ASUS Transformer Book.

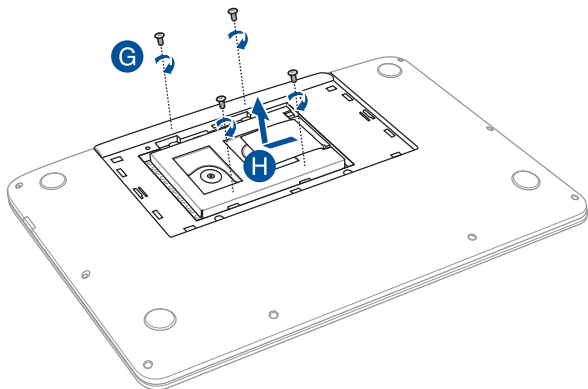

- I. Vyrovnajte a poté zatlačte dolů kryt přihrádky zpět na místo.
- J. Namontujte a utáhněte šroubek, který jste předtím odmontovali.

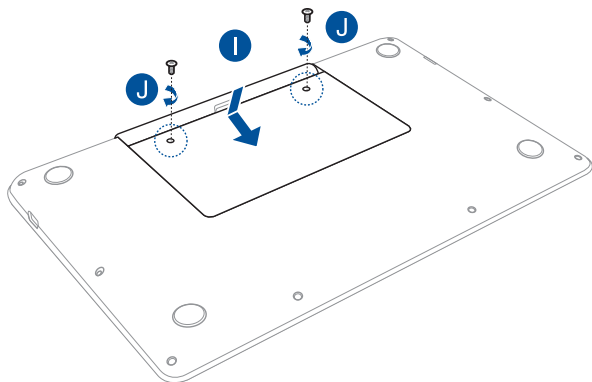

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš ASUS Transformer Book

Pro zajištění optimálního využívání ASUS Transformer Book, udržování systémového výkonu a zajištění bezpečnosti všech vašich dat se můžete řídit následujícími užitečnými tipy:

- Pravidelně aktualizujte operační systém Windows®, aby bylo zajištěno nejaktuálnější nastavení zabezpečení aplikací.
- K aktualizování exkluzivních aplikací, ovladačů a nástrojů ASUS ve vašem ASUS Transformer Book používejte službu ASUS Live Update. Další podrobnosti viz výukový program ASUS Tutor nainstalovaný ve vašem ASUS Transformer Book.
- Chraňte vaše data pravidelně aktualizovaným antivirovým softwarem.
- Pokud možno se vyhýbejte nucenému vypínání ASUS Transformer Book.
- Data vždy zálohujte a pravidelně vytvářejte záložní data na externím paměťovém zařízení.
- Nepoužívejte ASUS Transformer Book při nadměrně vysokých teplotách. Nebudete-li ASUS Transformer Book delší dobu používat (alespoň měsíc), doporučujeme (pokud možno) vyjmout baterii.
- Před resetováním ASUS Transformer Book odpojte všechna externí zařízení a připravte si následující položky:
 - Produktový klíč k vašemu operačnímu systému a další nainstalované aplikace
 - Záložní data
 - Přihlašovací jméno a heslo
 - Údaje pro připojení k Internetu

Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

1. Při vypnutí ASUS Transformer Book se na displeji zobrazí černá, někdy barevná, tečka. Co je třeba dělat?

Ačkoli se tyto tečky normálně zobrazují na displeji, nemají žádný negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním střediskem ASUS.

2. Barva a jas nejsou na displeji zobrazeny rovnoměrně. Jak to lze opravit?

Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální polohou ASUS Transformer Book. Jas a barevný tón ASUS Transformer Book se mohou rovněž lišit podle modelu. Vzhled displeje můžete upravit funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení v operačním systému.

3. Jak lze maximalizovat životnost baterie ASUS Transformer Book?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Upravte jas displeje funkčními klávesami.
- Nepoužíváte-li žádné připojení Wi-Fi, přepněte systém do režimu **Airplane mode (Režim Letadlo)**.
- Odpojte nepoužívaná zařízení USB.
- Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které využívají příliš mnoho systémové paměti.

4. Indikátor LED baterie nesvítí. Co je nesprávně?

- Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér nebo baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k elektrické zásuvce a k ASUS Transformer Book.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

5. Pro nefunguje dotyková plocha?

- Stisknutím tlačítka  +  aktivujte dotykovou plochu.
- Zkontrolujte, zda byla funkce ASUS Smart Gesture nastavena tak, aby deaktivovala dotykovou plochu při připojení externího ukazovacího zařízení.

6. Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet zvuk z reproduktorů ASUS Transformer Book?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Stisknutím tlačítka  +  zvýšte hlasitost reproduktoru.
- Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.
- Zkontrolujte, zda není k ASUS Transformer Book připojena zástrčka sluchátek a případně ji odpojte.

7. Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru ASUS Transformer Book nebo když přestane fungovat baterie?

Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

8. Proč není slyšet zvuk z reproduktorů ASUS Transformer Book, i když jsou sluchátka připojena ke správnému konektoru?

Přejděte na část **Control Panel (Ovládací panely) > Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**, potom přejděte na část **Audio Manager (Správce zvuku)** a nakonfigurujte nastavení.

9. Nelze používat správně klávesy ASUS Transformer Book, protože kurzor se neustále pohybuje. Co je třeba dělat?

Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat nebo tisknout dotykovou plochu. Rovněž můžete deaktivovat dotykovou plochu stisknutím tlačítka  + .

10. Dotyková plocha ASUS Transformer Book nefunguje. Co je třeba dělat?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Připojením externího ukazovacího zařízení k ASUS Transformer Book zkontrolujte, zda je funkce ASUS Smart Gesture nastavena tak, aby deaktivovala dotykovou plochu. Pokud ano, deaktivujte tuto funkci.
- Stiskněte tlačítko  + .

11. Místo písmen se stisknutím kláves „U“, „I“ a „O“ na klávesnici zobrazují čísla. Jak to lze změnit?

Stisknutím klávesy  nebo tlačítka  +  (u vybraných modelů) na ASUS Transformer Book vypnete tuto funkci a použijte zmíněné klávesy k zadávání písmen.

Odpovědi na časté dotazy o softwaru

- 1. Po zapnutí ASUS Transformer Book se rozsvítí indikátor napájení, ale nikoli indikátor aktivity pevného disku. Rovněž se nezavede operační systém. Jak to lze opravit?**

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Stisknutím a podržením vypínače déle než deset (10) sekund natvrdo vypnete ASUS Transformer Book. Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér a baterie a potom zapněte ASUS Transformer Book.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

- 2. Jak postupovat, když se na displeji zobrazí tato zpráva: „Remove disks or other media. Press any key to restart. (Vyměte disk nebo jiná média. Stisknutím libovolné klávesy restartujte.)“?**

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Odpojte všechna připojená zařízení USB a potom restartujte ASUS Transformer Book.
- Vyměte veškeré optické disky ponechané v optické jednotce a potom restartujte.
- Pokud problém přetrvává, pravděpodobně došlo k problému s pamětí ASUS Transformer Book. Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

- 3. Zavádění operačního systému do ASUS Transformer Book je pomalejší, než obvykle, a operační systém má prodlevy. Jak to lze opravit?**

Odstraňte nedávno nainstalované aplikace nebo aplikace, které nebyly obsaženy v balíčku s operačním systémem, a potom restartujte systém.

4. Nelze zavést operační systém ASUS Transformer Book. Jak to lze opravit?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

- Odpojte všechna zařízení připojená k ASUS Transformer Book a potom restartujte systém.
- Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

5. Proč nelze ASUS Transformer Book probudit z režimu spánku nebo hibernace?

- Pro obnovu do posledního funkčního stavu je třeba stisknout vypínač.
- Baterie systému je pravděpodobně zcela vybitá. Připojte napájecí adaptér k ASUS Transformer Book a k elektrické zásuvce a stiskněte vypínač.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Přílohy

Slučitelnost interního modemu

Tento ASUS Transformer Book s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen podle rozhodnutí Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi v různých zemích neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné funkce na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě.

V případě problémů byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele vybavení.

Přehled

4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí Rady Evropy o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová zařízení s tónovým vytáčením, která se mají připojit k analogové veřejné telefonní síti.

CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na připojení k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení (kromě terminálových zařízení podporujících hlasovou telefonii), u kterých je síťové adresování, pokud je poskytováno, realizováno dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.

Prohlášení o síťové kompatibilitě

Prohlášení, které výrobce učiní k upozorněnému orgánu a dodavateli: „Toto prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy spolupracovat.“

Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy spolupracovat. Výrobce rovněž připojí prohlášení, aby vyjasnil, kde síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a softwarové vrstvy. Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je žádoucí používat zařízení na jiné síti.“

Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských schválení pomocí CTR 21. Výsledkem jsou první evropské modemy, které nevyžadují zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský stát.

Nehlasové zařízení

Záznamníky a hlasité telefony mohou být takto schváleny, a také modemy, faxy, zařízení pro automatické vytáčení a poplašné systémy. Zařízení, u kterého je kvalita řeči po celé trase upravena nařízením (např. ruční telefony a v některých státech i bezdrátové telefony) jsou vyloučena.

Tato tabulka ukazuje státy, které už používají normu CTR 21.

Země	Aplikováno	Testuje se
Rakousko ¹	Ano	No
Belgie	Ano	Ne
Česká republika	No	Nevztahuje se
Dánsko ¹	Ano	Ano
Finsko	Ano	Ne
Franci	Ano	Ne
Německo	Ano	Ne
Řecko	Ano	Ne
Maďarsko	No	Nevztahuje se
Island	Ano	Ne
Irsko	Ano	Ne
Itálie	Nerozhodnuto	Nerozhodnuto
Izrael	No	Ne
Lichtenštejnsko	Ano	Ne
Lucembursko	Ano	Ne
Nizozemsko ¹	Ano	Ano
Norsko	Ano	Ne
Polsko	No	Nevztahuje se
Portugalsko	No	Nevztahuje se
Španělsko	No	Nevztahuje se
Švédsko	Ano	Ne
Švýcarsko	Ano	Ne
Velká Británie	Ano	Ne

Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky. Aktualizace této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat pulsní vytáčení (výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že zařízení má podporovat jen tónové vytáčení DTMF, a další testy by pak byly zbytečné).

V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci volajících.

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVÁNÍ! V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a rovněž jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu povinné. Je povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel. Při připojení vstupních a výstupních zařízení se používají pouze stíněné kabely. Upozorňujeme na skutečnost, že změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění k používání tohoto zařízení.

(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993. Washington DC: Kancelář Federálního registru, Administrace národních archivů a záznamů, Tisková kancelář vlády USA.)

Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Základní požadavky uvedené v [článek 3]
- Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek 3.1a]
- Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [článek 3.1b]
- Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]
- Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)

VAROVÁNÍ! Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto zařízení je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA, limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.“

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení rádiovým frekvencím, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení rádiovým frekvencím.

Toto zařízení využívá frekvenční pásmo 5,15 - 5,25 GHz a smí se používat jen v místnostech. Venkovní provozování v pásmu 5150 - 5250 MHz je zakázáno.

Symbol CE



Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnici EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.



Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Varování IC

Tento přístroj může automaticky přerušit vysílání v případě nedostatku informací k přenášení nebo provozního selhání. Pozor – tento přístroj není určen k omezování vysílání řídicích neb signalizačních informací nebo k používání opakovaných kódů, pokud je to technologicky vyžadováno.

Tento přístroj pro pásmo 5150 - 5250 MHz je pouze pro vnitřní použití ke snížení možného rizika rušení společných kanálů mobilních satelitních systémů; maximální povolené zesílení antény (pro přístroje v pásmech 5250 - 5350 MHz a 5470 - 5725 MHz) vyhovuje limitu EIRP; a maximální povolené zesílení antény (pro přístroje v pásmu 5275 - 5850 MHz) vyhovuje příslušným limitům EIRP stanoveným pro mezibodový a nemezibodový provoz, jak je uvedeno v oddílu A9.2(3). Kromě toho jsou vysoce výkonné radary určeny jako primární uživatelé (tzn. mající prioritu) v pásmu 5250 – 5350 MHz a tyto radary by proto mohly rušit nebo poškodit přístroje LE-LAN.

Produkty prodávané v USA a Kanadě mají zablokovanou funkci výběru země. Produkty dostupné v USA/Kanadě mohou využívat pouze kanály 1 – 11. Jiné kanály nelze vybrat.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

N. America	2.412-2.462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2.412-2.484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanál 01 až 13

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený interiérový výkon:

- 10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW
- Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.arcep.fr)

POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW.

Poznámky k bezpečnosti UL

U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo zařízení elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným provozním napětím, jež ve špičce nepřesahuje 200 V a v kombinaci špička - špička 300 V a 1 V rms a aby bylo instalováno nebo používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém proudu (NFPA 70).

Při používání modemu spolu s ASUS Transformer Bookem je vždy nutné dbát na základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, elektrického šoku a zranění osob; k opatřením patří:

- Nepoužívejte ASUS Transformer Book v blízkosti vody, např. blízko vany, umyvadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.
- Nepoužívejte ASUS Transformer Book během bouřky s elektrickými výboji. Existuje nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.
- Nepoužívejte ASUS Transformer Book poblíž oblasti s unikajícím plynem.

Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 1642 používat krycí primární (jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie. Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou příměs nebo lithiové ionty a mohou být tvořeny buď jednou, dvěma nebo více elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny sériově, paralelně, nebo oběma způsoby a převádějí chemickou energii na energii elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

- Neodhazujte bateriovou sadu ASUS Transformer Book do ohně, může dojít k explozi. S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se obraťte na místní správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí.
- Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení, sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí. Používejte pouze napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie dodané výrobcem, resp. autorizovaným prodejcem.

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm².

Poznámky k TV tuneru

Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV - Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.

REACH

V rámci shody s regulační platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese [HYPERLINK http://csr.asus.com/english/REACH.htm](http://csr.asus.com/english/REACH.htm).

Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation

Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem, která je zabezpečená právním nárokem na určité patenty zapsané v USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím vlastněná korporací Macrovision a dalšími. K používání této technologie chráněné autorským právem je nutný souhlas korporace Macrovision a ten je určen pouze pro domácí použití a jiná použití s limitovaným počtem opakování, pakliže *korporace Macrovision nevydala jiné povolení*. Zpětné inženýrství nebo demontování je zakázáno.

Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Bezpečnostní informace o optické mechanice

Bezpečnostní informace o laseru

Bezpečnostní varování pro jednotku CD-ROM

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo vystavení laseru optické jednotky, nepokoušejte se optickou jednotku vlastními silami demontovat nebo opravit. Pro zachování vaší bezpečnosti požádejte o pomoc profesionálního technika.

Varovný servisní štítek

VAROVÁNÍ! PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI JEJ PŘÍMO NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI.

Směrnice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) spadající pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v souvislosti s laserovými výrobky. Tyto platí pro laserové výrobky vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve Spojených státech je shoda povinností.

VAROVÁNÍ! Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp. vykonávání činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním průvodci laserového zařízení mohou vést k nebezpečnému vystavení radiaci.

Coating Notice

DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické bezpečnosti je na povrch nanesen podvlak, který izoluje tělo ASUS Transformer Book, kromě stran, kde se nacházejí vstupní výstupní porty.

Schválení CTR 21 (pro ASUS Transformer Book s integrovaným modemem)

Danish

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

English

„The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

Finnish

„Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.

French

„Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR



ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení. Tento monitor a počítač jsou automaticky nastaveny na přechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách nečinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici. Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách <http://www.energy.gov/powermanagement>. Na stránkách <http://www.energystar.gov> dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operačními systémy Freedos a Linux.

Ekologický štítek Evropské Unie

Tento ASUS Transformer Book byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že tento produkt má následující vlastnosti:

1. Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.
2. Omezené použití jedovatých těžkých kovů.
3. Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
4. Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
5. Navržený pro jednoduché aktualizace a dlouhou životnost, pokud budou používány kompatibilní náhradní díly, jako jsou baterie, zdroje, klávesnice, paměť, a jestli je dostupná CD mechanika nebo DVD mechanika.
6. Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru použitých produktů.

Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce ekologického štítku Evropské Unie: <http://www.ecolabel.eu>.

Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení

Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky předpisů.

Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> ASUS plní tyto požadavky:

Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950

Evropské předpisy REACH SVHC

Korejské předpisy RoHS

Švýcarské energetické předpisy

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru

ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



Pokud uživatel zvýší hlasitost nad tuto hodnotu (27 mV), systém zobrazí následující informaci: Vysoká hlasitost může poškodit sluch. Vaše uši jsou důležité. Zvýšení hlasitosti nad tuto hodnotu může trvale poškodit sluch.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	T300F

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011, Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+A2:2009, Class A	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2012-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 62209-2:2010
	☒ EN 50566:2013

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 13/10/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	T300F

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011, Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+A2:2009, Class A	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 62209-2:2010
	☒ EN 50566:2013

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 13/10/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____