

מחשב מחברת ASUS


IN SEARCH OF INCREDIBLE

מדריך למשתמש




מבט מלמעלה


הערה: פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור או למדינה. התצוגה מלמעלה עשויה גם להשתנות בהתאם לדגם מחשב המחברת.

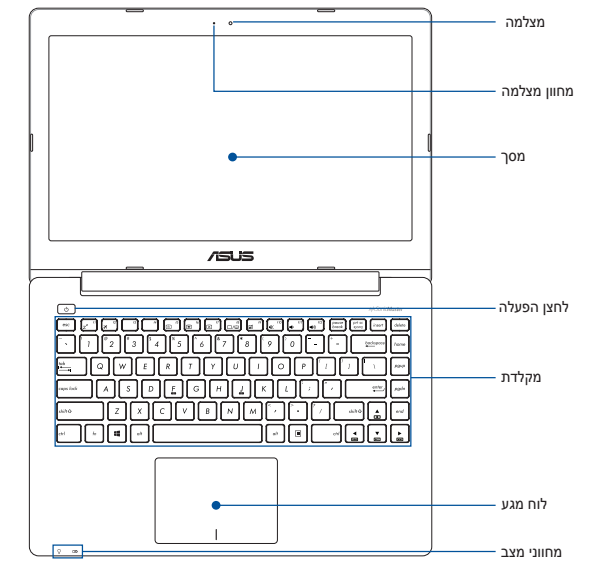

כונן אופטי (בדגמים נבחרים)

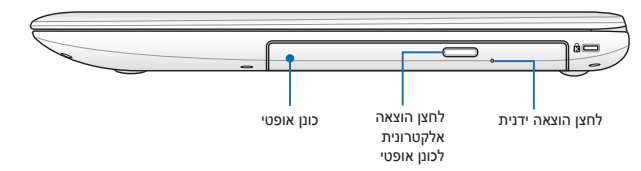

חריצים ויציאות קלט/פלט




חריץ אבטחה Kensington®	יציאת USB 3.0
יציאת חיבור חשמל	קורא כרטיסי זיכרון
יציאת LAN	יציאת USB 2.0
יציאת VGA	שקע אוזניות/ אוזניות/ מיקרופון
יציאת HDMI	

צעדים ראשונים

1. טעינת מחשב המחברת

- A. חבר את כבל מתאם החשמל אל מתאם החשמל.
- B. חבר את מתאם החשמל אל מקור חשמל במתח 100-240 וולט.
- C. חבר את מתאם החשמל אל יציאת חיבור החשמל של מחשב המחברת.

הערה: מראה מתאם החשמל עשוי להשתנות, בהתאם לדגם ולאזור שלך. השתמש רק במתאם החשמל המצורף לטעינה.

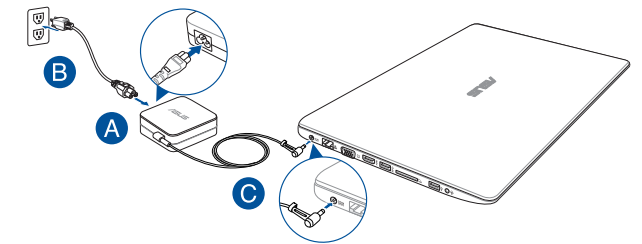

2. הרם את המסך כדי לפתוח אותו.

3. לחץ על לחצן הפעלה.

הודעות בטיחות למחשב המחברת

אזהרה!

תחתית מחשב המחברת יכולה להתחמם מאוד בזמן השימוש או בזמן טעינת הסוללה. כאשר עובדים עם מחשב המחברת, אין להניח אותו על משטחים אשר עלולים לחסום את פתחי האוורור.

זהירות!

- יש להשתמש במחשב מחברת זה רק בסביבה שבה הטמפרטורה היא בין 5°C (41°F) ל-35°C (95°F).
- ענין במדבקות הדירוג שבתחתית מחשב המחברת כדי לוודא שמתאם החשמל תואם לדירוג החשמל.
- מתאם החשמל עשוי להתחמם מאוד במהלך השימוש. אין לכסות את מתאם החשמל ויש לשמור אותו הרחק מהגוף כשהוא מחובר למקור חשמל.

חשוב!

- יש לוודא שמחשב המחברת מחובר למתאם עם הארקה לפני הפעלתו בפעם הראשונה.
- כאשר משתמשים במחשב המחברת באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות קרוב ליחידה ונגיש.
- מצא את מדבקת דירוג הפלט/קלט על מחשב המחברת כדי לוודא שדירוג הקלט/פלט תואם למתאם החשמל. לחלק ממחשבי המחברת יש מספר דירוגי פלט חשמלי בהתאם ליחידות הזמינות.
- פריטי מתאם חשמל:
 - מתח כניסה: 100-240VAC
 - תדירות כניסה: 50-60 הרץ
 - מתח יציאה מדורג: 1.75 אמפר מקס' (33 וואט)
 - זרם יציאה מדורג: 19Vdc

אזהרה!

יש לקרוא את האזהרות הבאות לגבי סוללת מחשב המחברת:

- לעולם אין לנסות לקצר את סוללת מחשב המחברת.
- לעולם אין לנסות לפרק ולהרכיב מחדש את הסוללה.
- הפסק להשתמש בה אם מצאת דליפה. לשמירה על בטיחותך האישית.
- חובה למחזר סוללה זו ורכיביה או להשליך אותה כראוי.
- שמור על הסוללה ורכיבים קטנים אחרים הרחק מהישג ידם של ילדים.
- רק טכנאים מורשים של ASUS רשאים להסיר את הסוללה הפנימית של המכשיר.
- הסוללה שבה נעשה שימוש במכשיר עלולה לגרום לשריפה או כוויה כימית אם היא מוצאת או מפורקת.
- יש לפעול על פי הכתוב במדבקות האזהרה לשמירה על בטיחותך האישית.
- אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי, היא עלולה להתפוצץ.
- אין להשליך אותה לאש.

