

UA10596  
Перше видання  
Серпень 2015

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

BC

ASUS Портативного ПК

# IN SEARCH OF INCREDIBLE


Посібник користувача

ASUS




## Вигляд згори


**ПРИМІТКА:** Вигляд клавіатури відрізняється залежно від регіону і країни. Вигляд згори також може відрізнятися залежно від моделі портативного ПК.

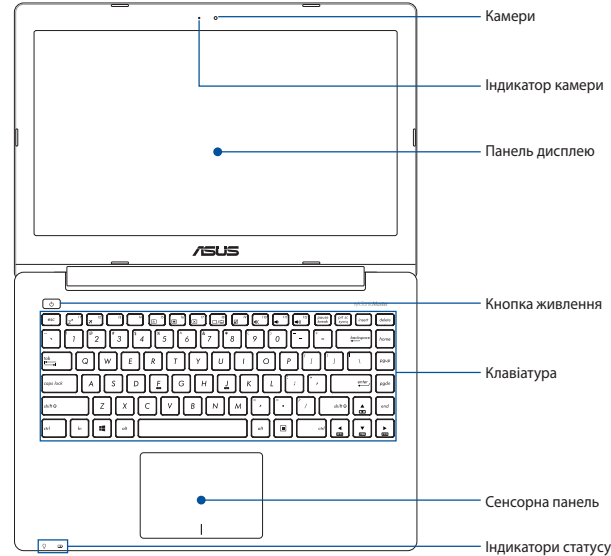

## Оптичний дисковод (у окремих моделях)

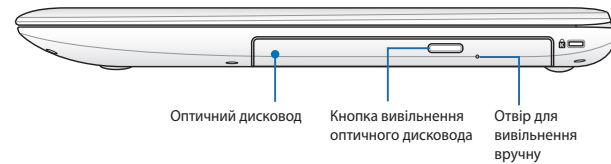

## Порти I/O і отвори




- Порт замка Kensington®
- Вхід живлення
- Порт локальної мережі
- Порт VGA
- Порт HDMI
- Порт USB 3.0
- Рідер карти пам'яті
- Порт USB 2.0
- Роз'єм для підключення навушників/гарнітури/мікрофона

## Початок експлуатації

### 1. Зарядіть портативний ПК.

- Підключіть шнур живлення змінного струму до адаптера живлення.
- Увімкніть адаптер живлення змінного струму до джерела живлення 100 - 240 В.
- Увімкніть сполучувач живлення постійного струму до входу живлення постійного струму на портативному ПК.

**ПРИМІТКА:** Вигляд адаптера живлення відрізняється від вказаного залежно від моделі та регіону. Для зарядження використовуйте лише адаптер живлення з комплекту.

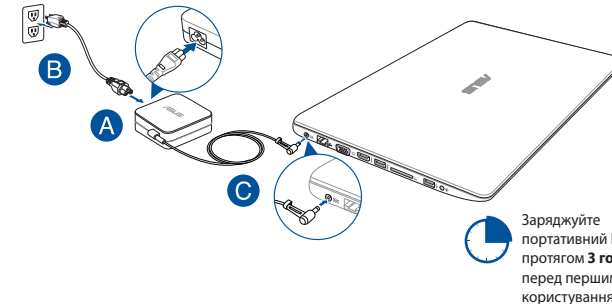

### 2. Підійміть, щоб відкрити панель дисплею

### 3. Натисніть кнопку живлення

## Заходи безпеки щодо портативного ПК

### УВАГА!

Низ Портативного ПК може розігрітися до гарячого під час користування або зарядження батарейного відсіку. Під час роботи на портативному ПК не розташовуйте його на такій поверхні, яка може затулити його вентиляційні отвори.

### УВАГА!

- Цим портативним ПК можна користуватися у середовищах із поміреною температурою від 5°C (41°F) до 35°C (95°F).
- Див. ярлик номінальної потужності знизу на портативному ПК і переконайтеся, що Ваш адаптер живлення відповідає номінальній потужності.
- Під час роботи адаптер живлення може розігрітися до гарячого. Переконайтеся, що не накриваєте адаптер і тримаєте на достатній відстані від тіла, коли він підключений до джерела живлення.

### ВАЖЛИВО!

- Переконайтеся, що перед першим увімкненням Портативний ПК підключений до адаптера живлення.
- Знайдіть ярлик з номінальним значенням входу/виходу на портативному ПК і переконайтеся, що він відповідає номінальному значенню входу/виходу на адаптері живлення.
- Користуйтеся адаптером живлення з комплекту портативного ПК.
- Інформація про адаптер живлення:
  - Напруга входу: 100-240 В змінного струму
  - Частота входу: 50-60 Гц
  - Потужність струму на виході: 1,75 А макс. (33 Вт)
  - Значення напруги на виході: 19 В постійного струму

### УВАГА!

Прочитайте наступні застереження щодо батареї портативного ПК:

- Лише техніки, авторизовані ASUS, можуть виймати батарею з пристрою.
- Батарея з пристрою може викликати пожежу або хімічні опіки, якщо її вийняти або розібрати.
- Виконуйте вказівки на ярликах заради власної безпеки.
- Ризик вибуху, якщо батарею замінили на неправильний тип.
- Не кидайте у вогонь!
- Ніколи не намагайтеся створити коротке замикання за батареєю портативного ПК.
- Ніколи не намагайтеся розібрати і зібрати батарею.
- Припиніть користування, якщо помітили витікання з батареї.
- Батарею та її компоненти слід правильно перероблювати і утилізувати.
- Тримайте батарею та інші маленькі предмети подалі від дітей.

