

## ASUS Prenosni računalnik


# IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Uporabniški priročnik




### Pogled od zgoraj


**OPOMBA:** Videz tipkovnice se lahko razlikuje glede na regijo ali državo. Pogled od zgoraj se lahko razlikuje glede na model prenosnega računalnika.

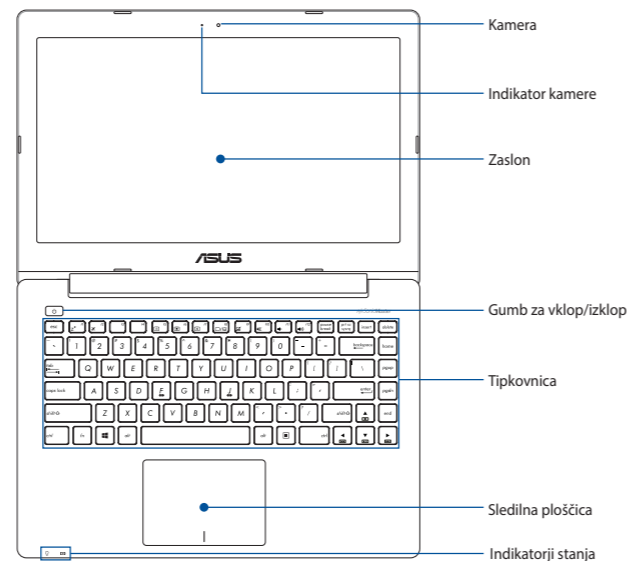

### Optični pogon (na izbranih modelih)

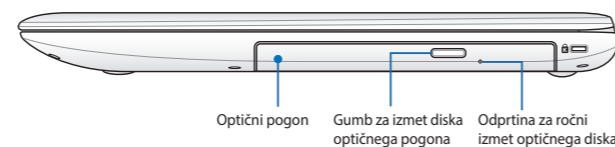

### Vrata V/I in reže




- Varnostna reza Kensington®
- Vhod za napajanje
- LAN vhod
- Vrata VGA
- Vrata HDMI
- Vrata USB 3.0
- Bralec bliskovne spominske kartice
- Vrata USB 2.0
- Priključek za slušalke/slušalke z mikrofonom/mikrofon

### Uvod

#### 1. Polnjenje prenosnega računalnika.

- A. Priključite električni kabel AC v pretvornik AC-DC.
- B. Napajalni adapter za izmenični tok priklopite na vir napajanja z močjo od 100 do 240 V.
- C. Napajalni priključek za enosmerni tok priklopite na vhod za napajanje (DC) na prenosnem računalniku.

**OPOMBA:** Napajalni adapter se lahko razlikuje po videzu, kar je odvisno od modela in vaše regije. Za polnjenje uporabite le priloženi polnilnik.

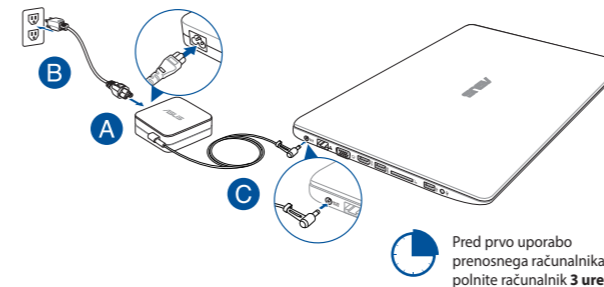

Pred prvo uporabo prenosnega računalnika polnite računalnik **3 ure**.

#### 2. Dvignite pokrov, da odprete zaslon.

#### 3. Pritisnite gumb za vklop/izklop.

### Varnostna obvestila za vaš prenosni računalnik

#### OPOZORILO!

Med uporabo ali med polnjenjem baterije vašega prenosnika lahko podnožje naprave postane zelo toplo ali vroče. Prenosnega računalnika med uporabo ne postavljajte na površine, ki ovirajo ventilatorje.

#### SVARILO!

- Prenosnik uporabljajte v okoljih s temperaturo med 5 °C (41°F) in 35 °C (95 °F).
- Upoštevajte nalepko z navedeno jakostjo na spodnji strani prenosnika in preverite, da je vaš kabel za priklp primeren navedeni jakosti.
- Napajalni adapter lahko med uporabo postane topel do vroč. Ko je adapter priklučen v električno vtičnico, ga ne pokrijte in se mu ne približajte.

#### POMEMBNO!

- Pred prvim vklopom vašega prenosnika se prepričajte, da je prenosnik vključen k omrežnemu napajanju.
- Kadar uporabljate prenosni računalnik na napajanje prek adapterja, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
- Na vašem prenosnem računalniku poiščite oznako z oceno vhoda/izhoda in se prepričajte, da se ujema z informacijami na vašem akumulatorju. Nekateri modeli prenosnih računalnikov imajo lahko več ocen izhodnega toka, glede na razpoložljivo inventarno številko.
- Informacije o napajalnem adapterju:
  - Vhodna napetost: 100–240 V AC
  - Vhodna frekvenca: 50–60Hz
  - Nazivni izhodni tok: 1.75A (33W)
  - Nazivna izhodna moč: 19Vdc

#### OPOZORILO!

Preberite naslednje varnostne ukrepe za baterijo svojega prenosnika.

- Baterijo v napravi lahko odstranijo samo serviserji, pooblaščenici s strani družbe ASUS.
- Če bi baterijo, ki je v tej napravi, želeli odstraniti ali razstaviti, to predstavlja tveganje za požar ali opekline zaradi kemikalij.
- Zaradi lastne varnosti upoštevajte opozorilne nalepke.
- Tveganje za eksplozijo, če baterijo zamenjate z baterijo neprimerne tipa.
- Ne zavrzite v ogenj.
- Nikoli ne naredite kratkega stika na bateriji prenosnika.
- Baterije nikoli ne poskušajte demontirati ali znova namestiti.
- Baterije ne uporabljajte, če pušča.
- Baterijo in njene komponente je treba ustrezno reciklirati ali zavreči.
- Baterijo in ostale majhne komponente hranite izven dosega otrok.

