



**향상된 802.11g
휴대용 무선 액세스 포인트
(WL-330gE)**



목차

목차	2
설명서 표기 방식	2
패키지 구성	3
시스템 요구 사양	3
장치 설치	4
구성	5
동작 모드	5
LED 지시등	10

설명서 표기 방식

특정 작업을 올바르게 실행하기 위해 이 설명서에 사용된 아래 심볼의 내용을 참고하십시오.



경고: 특정 작업을 완료한 후 문제가 생길 가능성을 방지하기 위한 정보.



주의: 특정 작업을 완료한 후 부품이 손상되는 것을 방지하기 위한 정보.



중요: 작업을 완료하기 위해 반드시 따라야 하는 지시 사항.



참고: 작업을 완료하도록 도와주는 팁 또는 추가 정보.

패키지 구성

ASUS WL-330gE 휴대용 무선 AP 패키지의 구성 항목을 점검해 주십시오. 만약 내용물이 부족하거나 파손된 경우에는 구입처에 문의하십시오.

- ☒ ASUS 휴대용 무선 AP (WL-330gE)
- ☒ 통합 전원 어댑터와 플러그 (5V/1A, 100V ~ 240V)
- ☒ USB 전원 코드
- ☒ RJ-45 케이블
- ☒ 지원 CD (설명서, 유틸리티, GPL)
- ☒ 빠른 시작 가이드



패키지에 포함된 전원 어댑터와 플러그만을 사용하십시오. 다른 전원 어댑터와 플러그를 사용하면 장치를 손상시킬 수 있습니다!

시스템 요구 사양

ASUS WL-330gE 휴대용 무선 AP를 설치하기 전 사용중인 컴퓨터가 아래의 요구 사양을 만족하는지 확인하십시오:


- 운영 체제: Windows® 2000, XP 또는 Vista
- 이더넷 RJ-45 포트 (10Base-T/100Base-TX)
- 무선 기능이 포함된 하나 이상의 IEEE 802.11b/g 장치
- 인터넷 브라우저

장치 설치


1. 제공된 RJ-45 케이블의 한 쪽 끝을 WL-330gE 이더넷 포트에 연결하십시오.
2. RJ-45 케이블의 다른 한 쪽을 사용자의 컴퓨터에 연결하십시오.

3. 아래의 두 지시 사항 중 하나를 따르십시오:

전원 어댑터 플러그를
WL-330gE DC 전원 입력
소켓에 연결하고 전원 어
댑터를 전원 콘센트에 꼽
으십시오 (A).

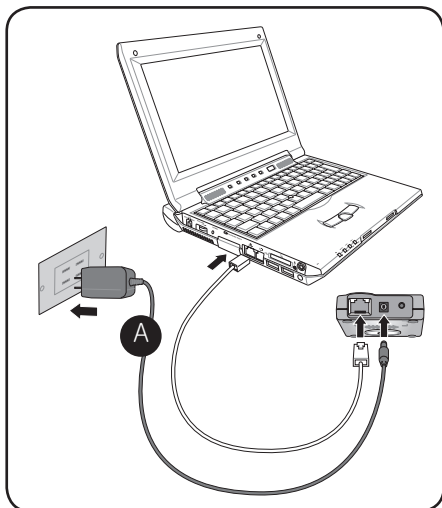

USB 전원 코드 플러그를
WL-330gE DC 전원 입력
소켓에 연결하고 USB 커
넥터를 컴퓨터의 USB 포
트에 연결하십시오 (B).

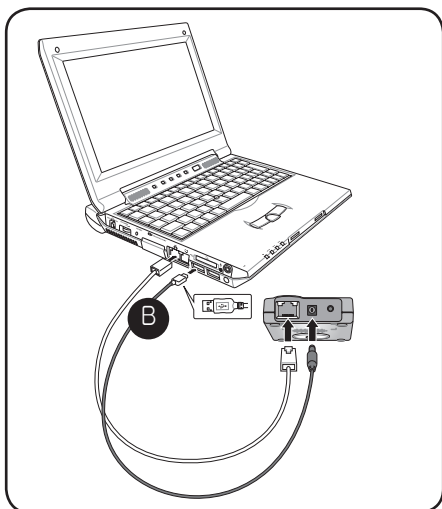

구성



Quick Setup 마법사를 통해 사용자는 WEP 보안을 구성할 수 있습니다.(오픈 시스템) Advanced Settings 페이지에서 공유키와 고급 보안 설정을 구성할 수 있습니다.

동작 모드

ASUS WL-330gE에서 네 가지 모드를 지원합니다: 라우터, 액세스 포인트, 이더넷 어댑터, 통합 리피터.



ASUS WL-330gE는 기본 값으로 라우터/게이트웨이 모드로 설정되어 있습니다.

웹 구성 페이지 들어가기:

1. 웹 구성 페이지에 들어가기 위해 웹브라우저의 주소 창에 **192.168.1.220**를 입력하십시오.
2. username과 password 항목에 모두 **admin**을 입력하십시오. Setup Wizard가 나타납니다.

라우터/게이트웨이 모드

라우터/게이트웨이 모드에서 ASUS WL-330gE ADSL 또는 모뎀을 통해 인터넷에 연결하며 네트워크 환경은 같은 IP를 이용하여 다수의 사용자가 ISP에 연결하게 됩니다.



라우터/게이트웨이 모드에서:

- NAT가 활성화됩니다;
- WAN의 PPPoE, DHCP 클라이언트 또는 고정 IP를 사용할 수 있습니다;
- 가정 내 사용자에게 유용한 UPnP와 DDNS 기능을 지원합니다.

ASUS WL-330gE의 라우터/게이트웨이 모드의 구성:

1. Quick Setup 페이지에서 Gateway 탭을 선택하면 Gateway 페이지가 나타납니다.



웹 구성을 사용하려면 PC의 프록시 서버 설정을 비활성화해야 합니다. WL-330gE와 PC가 같은 서브넷에 있는지 확인하십시오. local area connection의 Internet protocol (TCP/IP) 설정을 점검하십시오.


2. SSID (서비스 세트 식별자)를 지정하여 WLAN으로 보내지는 패킷에 보안을 위한 식별자를 추가할 수 있습니다.
3. security level을 선택하여 암호화 방법을 선택하십시오:
Low(None): 보안 수준 없음.
Medium (WEP-64비트)
Medium (WEP-128비트)
High (WPA-PSK/WPA-PSK)
4. 무선으로 Hotspot에 연결하려면 Hotspot Mode를 “Enable” 하십시오.
5. **Finish**를 클릭하여 구성을 저장하십시오.

라우터/게이트웨이 모드에서 ASUS WL-330gE를 설정한 후 RJ45 케이블을 이용하여 WL-330gE의 LAN 포트를 ADSL 모뎀과 연결해야 합니다. Windows® Zero Configuration 또는 PC의 무선 카드 유틸리티 등을 이용해야만 사용자의 로컬 네트워크를 무선으로 설정할 수 있습니다.

고급 기능을 설정할 수 있습니다. 고급 설정 화면으로 가기 위해 **Advance Settings** 링크를 누르십시오.

액세스 포인트 (AP) 모드

액세스 포인트 (AP) 모드에서 Ethernet 포트와 무선 장치를 같은 local area network (LAN)에 연결할 수 있습니다.

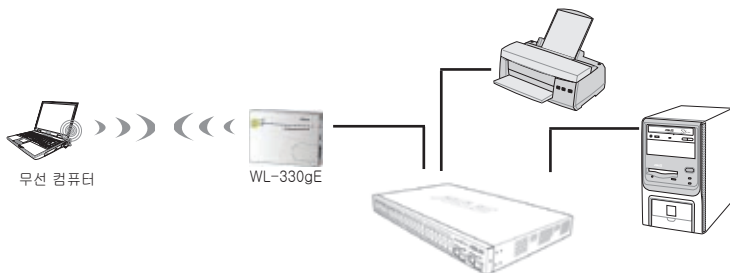

액세스 포인트/AP 모드에서 ASUS WL-330gE의 구성:

1. Quick Setup 페이지에서 **AP** 탭을 클릭하면 액세스 페이지 (AP) 페이지가 나타납니다.



2. SSID (서비스 세트 식별자)를 지정하여 WLAN으로 보내지는 패킷에 보안을 위한 식별자를 추가할 수 있습니다.
3. security level을 선택하여 암호화 방법을 선택하십시오:
Low(None): 보안 수준 없음.
Medium (WEP-64비트)
Medium (WEP-128비트)
High (WPA-PSK/WPA-PSK)
4. Finish를 클릭하여 구성을 저장하십시오.


이더넷 어댑터 모드

이더넷 어댑터 모드에서 이더넷 호환 장치를 무선으로 전환할 수 있습니다.



이더넷 어댑터 모드에서 ASUS WL-330gE의 구성:

1. Quick Setup 페이지에서 **Adapter** 탭을 클릭하면 어댑터 페이지가 나타납니다.

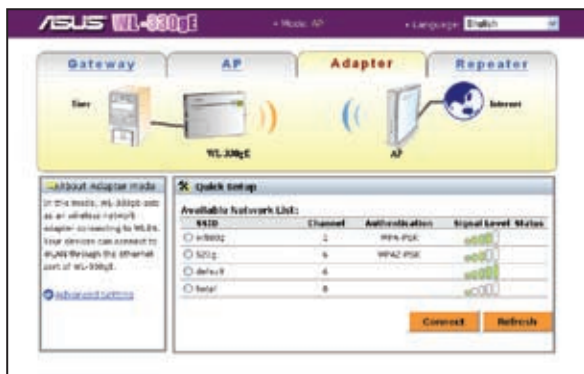

2. LAN 내의 사용 가능한 장치에서 연결하려는 장치를 선택하십시오.
3. **Connect**를 누르십시오.



고급 기능을 설정할 수 있습니다. 고급 설정 화면으로 가기 위해 **Advance Settings**를 누르십시오.


리피터 모드

리피터 모드에서 ASUS WL-330gE를 이용하여 무선 범위를 확장하기 위해 가정의 기본 라우터와 연결할 수 있습니다.



리피터 모드에서 ASUS WL-330gE의 구성:

1. Quick Setup 페이지에서 **Repeater** 탭을 누르면 리피터 페이지가 나타납니다.

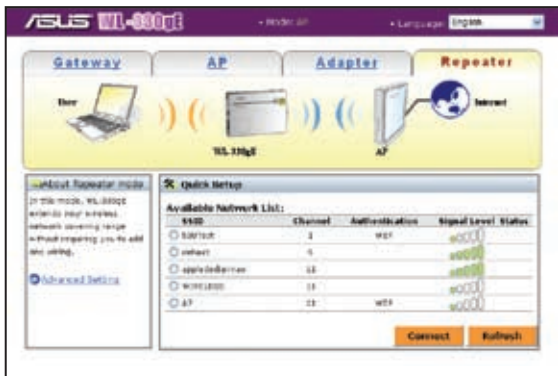


2. LAN 내의 사용 가능한 장치에서 연결하려는 장치를 선택하십시오.
3. **Connect**를 누르십시오.



고급 기능을 설정할 수 있습니다. 고급 설정 화면으로 가기 위해 **Advance Settings**를 누르십시오.

LED 지시등

ASUS WL-330gE에는 Power, Wireless, Ethernet LED 지시등이 있습니다. LED 지시등에 관한 설명은 아래의 표를 참고하십시오.

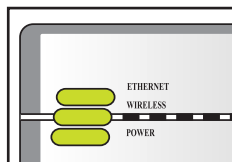

LED	상태	모드*	설명
Ethernet	켜짐	라우터/AP/EA/URE	RJ-45 케이블이 연결되지 않았고 WL-330gE이 이더넷 네트워크에 연결되어 있지 않음.
	꺼짐		WL-330gE이 꺼져 있거나 이더넷 네트워크에 연결되어 있지 않음.
Wireless	켜짐	라우터/AP/URE	연결되었음.
	깜빡임	EA	AP와 연결되었음.
	꺼짐	라우터/AP/URE	연결되지 않았음.
Power	켜짐	라우터/AP/EA/URE	WL-330gE이 켜져 있고 대기 중임.
	깜빡임	라우터/AP/EA/URE	WL-330gE이 “기본 설정으로 초기화” 모드 상태임.
	꺼짐	라우터/AP/EA/URE	장치가 꺼져 있음.

*모드: AP: 액세스 포인트 모드

EA: 이더넷 어댑터 모드

URE: 통합 리피터 모드