

nexus 7

MANUAL

Para Android™
tecnología móvil
plataforma 4.1

Copyright © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados.

Edição 1.01

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Nexus 7, Google Play, YouTube, Google+ e outras marcas comerciais são propriedade da Google Inc. Está disponível uma lista das marcas comerciais em <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. ASUS e o logótipo da ASUS são marcas comerciais da ASUSTek Computer Inc. Todas as outras marcas e marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

O conteúdo deste manual pode ser diferente do produto ou do seu software em alguns detalhes. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O Tablet Nexus 7 é certificado pela ASUS com o nome ASUS Pad ME370T.

Para ajuda e suporte online, visite support.google.com/nexus.

Opções de leitura: Este manual é adequado para visualização num Tablet Nexus 7 como texto original. Não se destina a leitura noutros dispositivos.

Nesta edição, o texto está otimizado para acessibilidade – por exemplo, para os leitores com deficiência visual que tenham activado a funcionalidade Talkback. Para uma melhor experiência visual, use a vista predefinida original do texto.

Para saber mais sobre as funcionalidades de acessibilidade do Nexus 7, consulte o Capítulo 11.

Índice

1. Primeiros passos	1
Ligar e iniciar sessão	1
Carregar a bateria	2
Porquê usar uma Conta do Google?	3
Dicas do Jelly Bean	4
2. Google Play e explorar	7
Utilizar os Ecrãs Principais	7
Deslizar para cima para o Google Now	8
Deslizar para baixo para as notificações	10
Aceder facilmente	12
Tocar e escrever	14
Experimentar o Desbloqueio Facial	15
3. Sinta-se em casa	16
Relaxe com o Google Play	16
Gerir as transferências	19
Usar aplicações	20
Organizar os ecrãs Principais	21
Iniciar o Gmail	22
Encontrar Pessoas	23
Gerir o seu Calendário	24
Alterar as definições de som	25
Mudar a imagem de fundo	25

4. Personalizar as Pesquisas	27
Acerca do Google Now	27
Usar o Google Now	30
Desactivar o Google Now	32
Controlar a o relatório o histórico de localização	32
Passos básicos das acções de Pesquisa e Voz	35
Dicas e truques de pesquisa	36
Usar Acções de voz	37
Comandos de Acções de voz	38
Definições de pesquisa	40
Privacidade e contas	42
5. Optimizar o desempenho	43
Optimizar a duração da bateria	43
Optimizar a utilização de dados	45
Optimizar a utilização da memória	46
6. Introduzir e editar texto	49
Utilizar o teclado	49
Ditar o texto	51

7. Ligar a redes	53
Ligar a redes Wi-Fi	53
Ligar a redes privadas virtuais	57
Controlar o modo de avião e outras definições de rede	58
8. Ligar a dispositivos	60
Transmitir conteúdo do ecrã	60
Ligar a dispositivos Bluetooth	61
Ligar a teclados, ratos e outros dispositivos	64
Ligar a um computador Windows através de USB	65
Ligar a um computador Macintosh através de USB	66
9. Gerir contas	68
Adicionar ou remover contas	68
Configurar as opções de sincronização	69
Alterar as opções de cópia de segurança e de restauro	71
10. Segurança do Tablet	73
Configurar o bloqueio do ecrã	73
Encriptar o Tablet	75
Trabalhar com certificados	76

11. Acessibilidade	79
Visão geral da acessibilidade	79
Gestos de acessibilidade para o Android 4.1 (Jelly Bean)	80
Configurar o Tablet	82
Usar o TalkBack	83
Alterar as definições do TalkBack	84
Usar a Exploração por Toque com o TalkBack	85
Definições de acessibilidade	86
Navegar pelo ecrã Principal	87
Experimentar o Google Play	89
Usar o Gmail	91
Navegar com o Chrome	93
Usar o bloqueio do ecrã	95
Anexo: Referência de hardware	96
O que está na embalagem	96
Nexus 7	97
Bateria	98
Características	100

Primeiros passos

Ligar e iniciar sessão

Para ligar o Nexus 7, prima o botão de Alimentação no canto direito, junto ao topo, durante alguns segundos e depois liberte-o.

Quando ligar o Tablet pela primeira vez, ser-lhe-á apresentado um ecrã de Boas-vindas.

- Para escolher um idioma diferente, toque no menu.
- Para continuar, toque no ícone Reprodução ► e siga as instruções.

Quando solicitado, inicie sessão com o endereço de e-mail e a palavra-passe da sua conta do Google. Se ainda não tiver uma conta do Google, crie uma.

Um endereço de e-mail que utilize para qualquer uma das seguintes aplicações é considerada uma Conta do Google:

- Gmail
- YouTube
- Google Maps
- AdWords

- Qualquer outro produto da Google


Quando iniciar sessão com uma Conta do Google, todos endereços de e-mail, contactos, eventos do calendário e outros dados associados a essa conta serão automaticamente sincronizados com o seu Tablet.

Se tiver várias Contas do google, pode adicionar as restantes mais tarde.

Carregar a bateria

A bateria pode não estar completamente carregada de início. É aconselhável carregá-la por completo assim que possível.

Ligue o cabo micro USB ao Nexus 7 e à unidade de carregamento, e esta última a uma tomada de rede eléctrica.

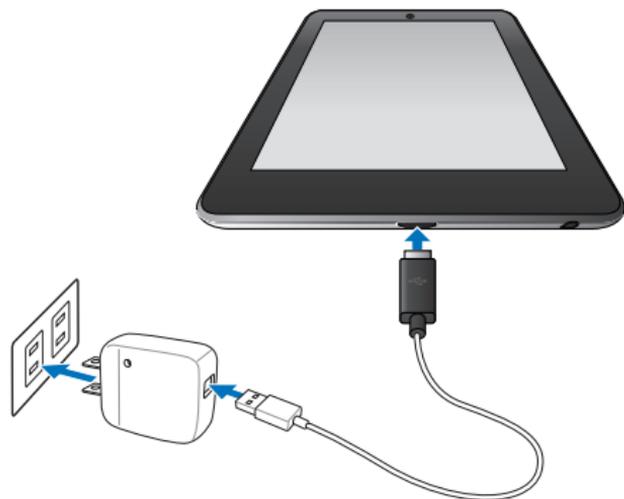

IMPORTANTE: Utilize a unidade de carregamento e o cabo micro USB fornecidos com o Nexus 7. Outras unidades de carregamento e cabos USB podem carregar mais lentamente, ou não carregar.

Porquê usar uma Conta do Google?

Uma Conta do Google permite-lhe organizar e aceder às suas informações pessoais a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel:

- **Usar o Google Play.** O Google Play junta todos os seus conteúdos favoritos num mesmo local: filmes, programas televisivos, livros, música, revistas, aplicações, e muito mais. Ao iniciar sessão com a sua Conta do Google, pode aceder a qualquer deste conteúdo a partir de qualquer dos seus dispositivos - desde que tenha uma ligação de rede. Também pode comprar mais conteúdos na loja do Google Play.
- **Sincronizar e fazer cópias de segurança de tudo.** Quer escreva um rascunho de e-mail, adicione um evento ao calendário, ou adicione o endereço de um amigo, o Google efectua continuamente a cópia de segurança do seu trabalho e sincroniza os dados com qualquer computador onde utilize a mesma Conta do Google.
- **Aceder a partir de qualquer lugar.** Consulte as últimas entradas do seu calendário, e-mail, mensagens de texto, ou redes sociais, independentemente do computador ou dispositivo móvel que estiver a usar.
- **Mantenha os seus dados protegidos e disponíveis.** A Google trabalha incessantemente para proteger os seus dados contra acesso não autorizado e para garantir que terá acesso aos mesmos sempre que necessitar.
- **Simplificar as compras.** Pode ligar a sua Conta do Google ao Google Wallet, que facilita a compra de música, livros, aplicações e muito mais no Google Play e em outras lojas online.
- **Utilizar outros serviços da Google.** A sua Conta do Google também lhe permite desfrutar totalmente de outras aplicações e serviços da Google que pretenda utilizar, como o Gmail, Google Maps, Navegação, Google Play, YouTube, Google Talk e muito mais.

Dicas do Jelly Bean

Quer seja a primeira vez que utiliza o Android ou um habitué, veja estas novas funcionalidades do Android 4.1 (Jelly Bean).

Ecrã Principal

Widgets do Google Play	Os novos widgets no ecrã Principal apresentam as últimas aplicações usadas, música, filmes, livros, ou jogos que já possui - incluindo conteúdos gratuitos disponibilizados com o Nexus 7. Outros widgets providenciam sugestões de pesquisa no Google Play.	<i>Toque</i> num widget para aceder ao conteúdo no Google Play. <i>Toque continuamente</i> num widget para o redimensionar ou remover.
------------------------	--	---

Ordenar os ecrãs Principais	Arraste um ícone lentamente para mover outros ícones ou widgets. Isto facilita a acção de alteração da disposição do seu ecrã Principal.	<i>Toque continuamente</i> sobre um ícone e arraste-o lentamente para o local pretendido. <i>Arraste um ícone rapidamente</i> para o inserir numa pasta.
-----------------------------	--	---

Pesquisa do Google

Google Now	O Google Now dá-lhe a informação de que precisa, mesmo no momento certo - como a previsão meteorológica do dia, antes do seu dia começar; o estado do trânsito antes de sair de casa; e até o resultado da sua equipa preferida durante o jogo.	<i>Deslize para cima</i> a partir do centro inferior de qualquer ecrã. <i>Toque</i> na barra de Pesquisa do Google na parte superior de qualquer ecrã Principal.
------------	---	---

Diga "Google"	Quando for apresentado o ecrã do Google Now, basta dizer "Google" para activar uma pesquisa de voz.	<i>Toque na barra da Pesquisa do Google na parte superior do ecrã Principal, ou deslize para cima a partir da parte inferior de qualquer ecrã. Diga "Google" e o que pretende pesquisar.</i>
---------------	---	--

Notificações

Painel de notificações	Suporta notificações expansíveis que lhe permitem efectuar acções adicionais directamente a partir da notificação.	<p><i>Deslize um dedo a partir da parte superior de qualquer ecrã para abrir o painel de notificações.</i></p> <p><i>Deslize dois dedos na vertical ou junte/afaste os dedos para abrir ou fechar uma notificação.</i></p> <p><i>Toque num ícone no interior de determinadas notificações para proceder directamente a uma tarefa.</i></p> <p><i>Deslize para ignorar uma notificação.</i></p>
Envie convites para eventos do calendário por e-mail	Pode enviar mensagens de e-mail aos convidados a partir da aplicação Calendário, ou enviar uma resposta predefinida ou personalizada directamente a partir de uma notificação do calendário.	<i>Toque em Email guests (Enviar e-mail a convidados) no evento ou notificação do calendário. A partir da notificação, poderá escolher uma resposta predefinida ou personalizada.</i>
Volume de notificação	Agora pode controlar o volume das notificações de forma independente do volume principal do Tablet.	<i>Prima o botão de volume na lateral do Tablet, depois toque no ícone das Definições. Arraste o cursor para regular o volume das notificações.</i>
Bloqueio de rotação	Bloqueie o ecrã para o manter no modo de retrato.	<i>Deslize um dedo a partir da parte superior de qualquer ecrã para abrir o painel de notificações e toque no ícone de Rotação.</i>


Outras melhorias

Chrome	O Chrome para Android inclui separadores ilimitados, separadores incognito, e sincroniza os seus separadores transversalmente a todos os dispositivos quando inicia sessão na sua Conta do Google.	<i>Deslize</i> da esquerda para a direita para navegar pelos separadores. <i>Toque continuamente e arraste</i> um separador para outra posição. <i>Toque</i> no ícone de mudança de separador para alternar entre os separadores no modo incognito e os separadores tradicionais.
Acessibilidade	O Modo de Gestos suporta navegação por meio de gestos de toque e deslizamento em conjugação com voz. A plataforma suporta dispositivos externos de entrada e de saída de Braille através de USB e Bluetooth.	Para experimentar gestos simplificados no TalkBack, <i>deslize</i> num único movimento: Para cima e para a direita: Abrir notificações Para cima e para a esquerda: Botão de Início Para baixo e para a direita: Botão de aplicações Recentes Para baixo e para a esquerda: Botão Retroceder
Piscar os olhos para Desbloqueio Facial	Para maior segurança, agora pode configurar a funcionalidade de Desbloqueio Facial para solicitar um piscar de olhos ao desbloquear o Tablet.	Settings (Definições) > Security (Segurança) > Screen lock (Bloqueio do ecrã).
Adicionar uma conta	Adicione facilmente uma conta de e-mail ao seu dispositivo a partir do ecrã principal das Definições.	Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Add account (Adicionar conta).


Google Play e explorar

Utilizar os Ecrãs Principais

Para alternar entre os ecrãs Principais, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita.

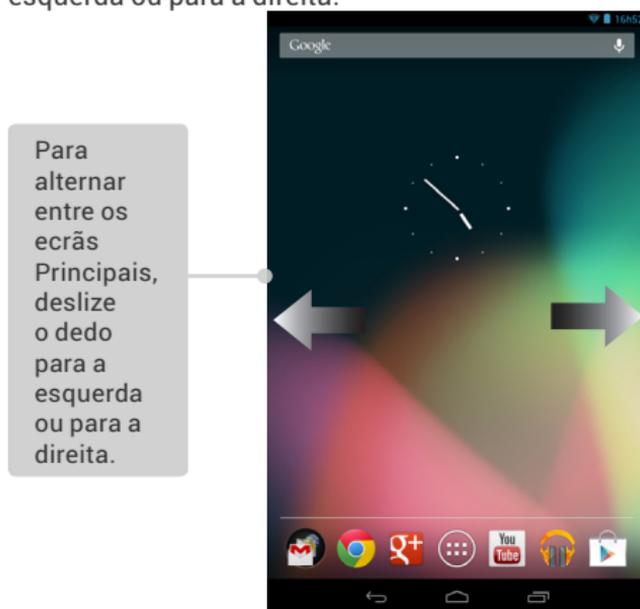

Quando quiser comprar mais, experimente as sugestões num dos widgets de Recomendações do Play:

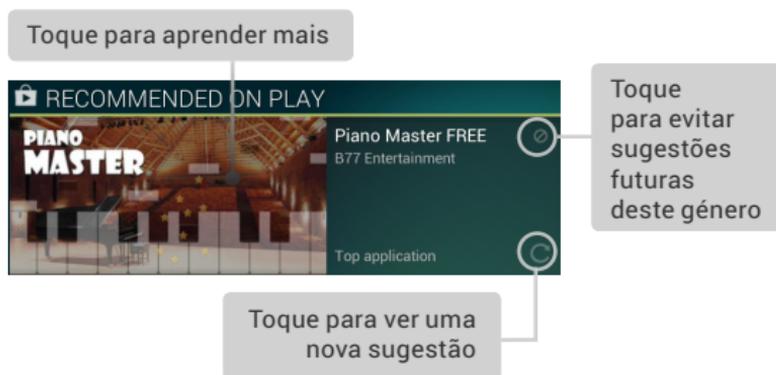

Para redimensionar um widget, toque continuamente, depois liberte e arraste os pontos azuis. Para o remover, toque continuamente, depois arraste-o para o ícone Remover no topo do ecrã.


Deslizar para cima para o Google Now

O Google Now dá-lhe a informação de que necessita, no momento em que precisa dela.

Dá-lhe a previsão meteorológica do dia, antes do seu dia começar; o estado do trânsito antes de sair de casa; e até o resultado da sua equipa preferida durante o jogo.

E tudo isto automaticamente. O Google Now dá-lhe inteligentemente toda a informação que quer ver, quando a quer ver. Não precisa de a procurar.

Por exemplo, isto é um cartão do Google Now que é apresentado quando está prestes a iniciar a viagem de regresso a casa:

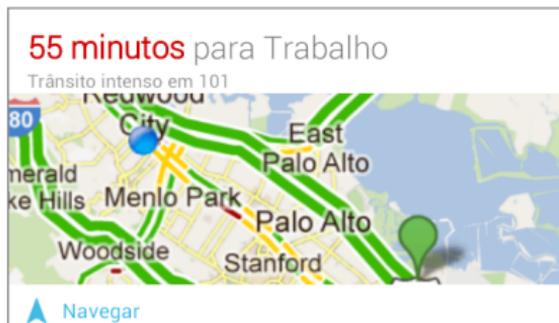

Experimente! Deslize o dedo para cima desde a parte inferior de qualquer ecrã, ou toque na barra da Pesquisa do Google na parte superior do ecrã.

Quando quiser ver mais cartões, toque em **Show more cards (Mostrar mais cartões)** na parte inferior do ecrã. Quando já não precisar deles, afaste-os com o dedo.

O controlo é seu

Quando decidir usar o Google Now, está a activar o relatório de localização e o histórico de localização. O Google Now também usa informações de localização providenciadas pelo serviço de localização da Google e pelo GPS, se estes estiverem activados.

O Google Now também usa dados que possa ter guardados noutros produtos da Google. Por exemplo, se tiver pesquisas guardadas no seu Histórico da Internet, o Google Now pode mostrar cartões com base em resultados desportivos, estados de voos, e por aí em diante.

Similarmente, o Google Now pode usar os dados que possa ter guardados em produtos de terceiros aos quais o utilizador permita que a Google aceda. Por exemplo, o calendário sincronizado do seu Tablet pode incluir entradas de produtos externos ao calendário do Google. Se tiver uma entrada do género para uma

consulta no dentista que inclua o endereço do dentista, o Google Now pode consultar o estado do trânsito e sugerir quando sair.


O controlo é seu. Pode escolher exactamente que cartões pretende ver, ajustar os detalhes do que estes apresentam e ajustar as definições de privacidade.

Para mais informações sobre o Google Now e as informações de localização, consulte o “Capítulo 4, Personalizar as Pesquisas,” na página 27.


Deslizar para baixo para as notificações

As notificações alertam-no da chegada de novas mensagens, eventos do calendário, assim como de eventos em decurso, como transferências de vídeos.

Quando é apresentada uma notificação, o ícone respectivo surge na parte superior do ecrã. Os ícones de notificações pendentes são apresentados à esquerda e os ícones do sistema com a informação do sinal de Wi-Fi ou do estado da bateria são apresentados à direita:

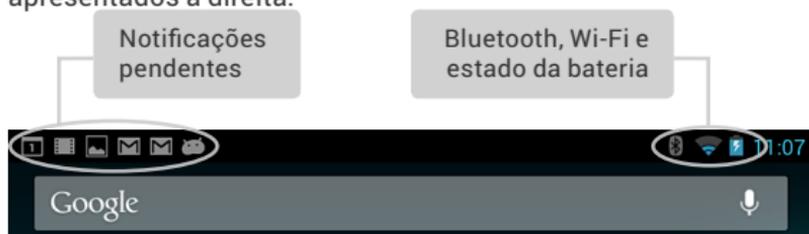

Para abrir o painel de notificações, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior:

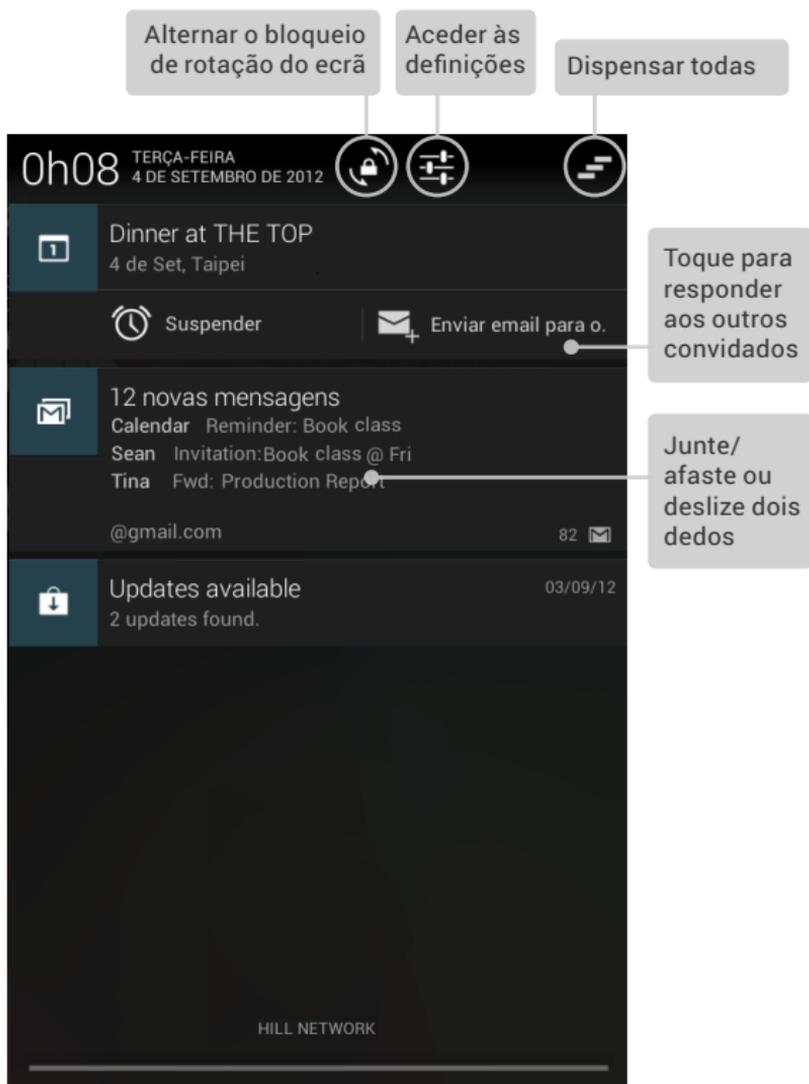

Algumas notificações podem ser expandidas para apresentar mais informações, como pré-visualizações de e-mails ou eventos do calendário. A do topo está sempre expandida, se possível. Para expandir ou diminuir uma notificação, junte ou afaste dois dedos.

Para abrir a aplicação associada, toque no ícone da notificação à esquerda. Algumas notificações também lhe permitem proceder a acções específicas tocando nos ícones no interior da notificação. Por exemplo, as notificações do Calendário permitem-lhe Suspende (lembrar mais tarde) ou enviar um e-mail aos outros convidados.

Quando já não precisar de uma notificação, basta afastá-la com o dedo. Para dispensar todas as notificações, toque no ícone Dispensar no canto superior direito do painel de notificações.

Aceder facilmente

Na parte inferior de cada ecrã Principal tem a barra de Favoritos: outra forma rápida de aceder aos seus livros, revistas, aplicações, filmes e música:



Na parte inferior de qualquer ecrã do Nexus 7, independentemente do que estiver a fazer, encontra sempre estes três botões de navegação:



Retroceder

Abre o ecrã anterior em que esteve, mesmo que tenha sido outra aplicação. Quando retroceder até ao ecrã Principal, não é possível retroceder mais.



Início

Abre o ecrã Principal. Se estiver a visualizar um ecrã Principal esquerdo ou direito, abre o ecrã Principal central. Para abrir o Google Now, deslize o dedo para cima. O Google Now dá-lhe o que necessita, exactamente quando precisa.



Aplicações recentes

Abre uma lista de imagens em miniatura de aplicações que utilizou recentemente. Para abrir uma aplicação, toque nela. Para remover uma miniatura da lista, arraste-a para a esquerda ou para a direita.

Após algum tempo de inactividade, estes botões podem encolher para pontos ou esvanecer, consoante a aplicação em utilização. Para as recuperar, toque na localização das mesmas.



Definições

No ecrã de Todas as aplicações disponível a partir da barra de Favoritos, repare no ícone das Definições. Este leva-o para o ecrã das Definições do seu Tablet, onde pode ajustar itens como a rede, o som e as definições de contas, entre outros.

DICA: Para aceder rapidamente às Definições, independentemente do ecrã em que está, abra o painel das notificações a partir da parte superior de qualquer ecrã e toque no pequeno ícone das Definições  no topo.

Na parte superior do ecrã, encontra a Pesquisa do Google, que lhe permite procurar no seu Tablet ou na Internet. Toque em **Google** para digitar os termos da pesquisa, ou no ícone do Microfone  para os ditar.

Tocar e escrever

Use os dedos para manipular os ícones, botões, menus, o teclado virtual e outros itens do ecrã táctil. Também pode alterar a orientação do ecrã.

Para seleccionar ou activar algum item, toque nele.

Para digitar algo, como um nome, palavra-passe, ou termos de pesquisa, basta tocar no local onde pretende introduzir o texto. É apresentado um teclado que lhe permite escrever nesse campo.

Outros gestos comuns incluem:

- **Tocar continuamente.** Toque continuamente sobre um item no ecrã tocando sobre o mesmo e deixando ficar o dedo até ocorrer uma acção.
- **Arrastar.** Toque continuamente sobre um item e de imediato, sem levantar o dedo, desloque o dedo sobre o ecrã até à posição pretendida. Por exemplo, pode mover aplicações no ecrã Principal.
- **Deslizar.** Desloque o dedo rapidamente sobre a superfície do ecrã, sem pausa aquando do toque inicial (para não arrastar nada). Por exemplo, pode deslizar um ecrã Principal para a esquerda ou para a direita para aceder aos outros ecrãs Principais.
- **Duplo toque.** Toque duas vezes rapidamente sobre uma página Web, um mapa, ou outro ecrã para aumentar. Por exemplo, toque duas vezes sobre uma imagem no Chrome para a aumentar e toque duas vezes de novo para a diminuir.
- **Juntar os dedos.** Em algumas aplicações (como o Maps, Chrome e Galeria), pode aumentar e diminuir o zoom colocando dois dedos sobre o ecrã em simultâneo e juntando-os (para diminuir) ou afastando-os (para aumentar).
- **Rodar o ecrã.** A orientação da maioria dos ecrãs (excepto os ecrãs Principais) roda conforme a posição do dispositivo. Para bloquear ou desbloquear a orientação vertical do ecrã, toque no ícone de Rotação na parte superior do painel de notificações.



Definições

Para alterar os sons, volume e outras opções das notificações, aceda a **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Sound (Som)**.

Para alterar o brilho, tamanho da letra e outras opções, aceda a **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Display (Visualização)**.

Experimentar o Desbloqueio Facial

Dependendo da forma como usar o Tablet, pode querer configurar uma forma de bloqueio automático do ecrã para evitar acessos não autorizados. Se tiver configurado um bloqueio, o ecrã bloqueia quando o Tablet entra no modo de suspensão.

Ao tocar no botão de alimentação para reactivar um Tablet bloqueado, será necessária uma acção, desde um simples deslizar de dedo a uma complicada palavra-passe, para o desbloquear.

Pode configurar bloqueios de vários níveis através da definições de bloqueio do Tablet. Para o efeito, aceda a **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança) > Screen lock (Bloqueio do ecrã)** e toque no tipo de bloqueio que pretende usar.

O Desbloqueio facial é uma das opções disponíveis. Depois de o configurar, pode desbloquear o Tablet só com o olhar. Apesar de o Bloqueio Facial não ser muito seguro, pode ser conveniente e divertido.

Experimente. Aceda às definições do **Screen lock (Bloqueio Facial)** descritas acima, toque em Desbloqueio Facial e siga as instruções.

DICA: Depois de configurar o Desbloqueio Facial, vá a **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança)** para mais duas definições adicionais: **Improve face matching (Melhorar a correspondência facial)** e **Liveness check (Verificação de vivacidade)**. Use estas opções para tornar o Desbloqueio Facial mais fiável e seguro.

Sinta-se em casa

Relaxe com o Google Play


O Google Play junta todos os seus conteúdos preferidos num mesmo local - filmes, programas televisivos, livros, música, revistas, aplicações e muito mais - para que possa aceder aos mesmos a partir de qualquer dispositivo.

Usar os widgets do Google Play

Estes widgets estão disponíveis nos ecrãs Principais:

- **A minha biblioteca.** Apresenta as músicas, livros, etc. adicionados mais recentemente. Toque em qualquer uma das imagens para ver o conteúdo - juntamente com prendas da Google.
- **Recomendado no Play.** Sugere música, filmes e outros conteúdos que lhe poderão interessar. Toque na sugestão para saber mais sobre a mesma.
- **Aplicações recomendadas.** Aplicações recomendadas que pode adicionar ao ecrã Principal. Toque na recomendação para saber mais sobre a mesma.

Todos os widgets recomendados do Google Play funcionam da mesma forma:

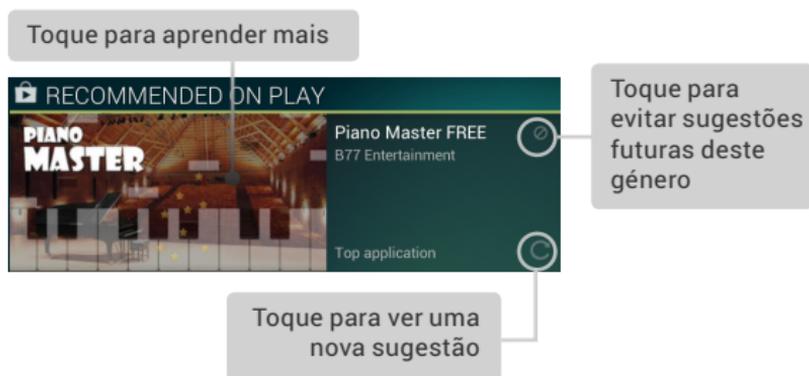

Para redimensionar um widget, toque continuamente, depois liberte e arraste os pontos azuis. Para o remover, toque continuamente, depois arraste-o para o ícone Remover no topo do ecrã.

Para adicionar outro widget do Google Play, toque no ícone Todas as aplicações , depois em **Widgets** e deslize o dedo da direita para a esquerda até encontrar a que pretende. Depois toque continuamente e liberte na localização do ecrã Principal que pretender.

Faça compras no Google Play



Play Store

Para abrir a aplicação da Loja do Google Play, toque no ícone da Play Store na barra de Favoritos na parte inferior de cada ecrã Principal.

A maioria dos itens que adquire no Google Play são acessíveis a partir do computador e de qualquer dispositivo móvel Android. (As aplicações Android são uma exceção - só podem ser executadas em dispositivos Android).

Inicie sessão em play.google.com para ter entretenimento em qualquer lugar.

Encontre os seus conteúdos

Se tiver feito compras no Google Play anteriormente, terá acesso automático a esses conteúdos no Nexus 7 - basta iniciar sessão com a mesma conta que usou para adquirir o conteúdo.

Pode aceder ao conteúdo por meio de qualquer ícone do Google Play na barra de Favoritos, incluindo livros, revistas, filmes e música.

Ou, toque no ícone da Play Store  para abrir o Google Play. No canto superior direito, à esquerda dos ícones do Menu e da Pesquisa, encontra o ícone My Library correspondente à secção do Google Play que está a visualizar. Por exemplo, enquanto consulta a secção de Filmes e TV, verá o ícone da aplicação Google Play Movies, que o redirecciona para a secção My Movies & TV:

Toque no ícone nesta localização para ver os seus conteúdos desse tipo



Pode aceder rapidamente aos seus conteúdos desta forma, a partir da aplicação da Loja do Google Play, mesmo que os tenha comprado no Google Play com outro telemóvel ou Tablet. Se utilizar um novo dispositivo, todo o seu conteúdo multimédia estará à sua espera aqui, quando o ligar e iniciar sessão.

Definições do Google Play

Para ajustar as definições do Google Play, mudar de conta, ou obter ajuda, escolha a opção que pretende a partir do Menu  no canto superior direito.

O ecrã das Definições do Google Play permite-lhe controlar quando recebe notificações de actualizações de aplicações e jogos, limpar o seu histórico de pesquisa e activar controlos do utilizador. Para filtrar as aplicações Android com base no nível de maturidade, ou solicitar um PIN antes de completar qualquer compra, toque em **Content filtering (Filtragem de conteúdo)** ou **Set or change PIN (Definir ou alterar PIN)**.

Suporte do Google Play

Para informações mais detalhadas sobre o Google Play, incluindo opções de suporte por telefone ou e-mail, visite support.google.com/googleplay.

Gerir as transferências



Transferências

Para gerir a maioria das transferências, toque no ícone das Transferências no ecrã Todas as aplicações. Tenha em atenção que os filmes e outros conteúdos podem ser transferidos para o Tablet, mas não são apresentados na aplicação Transferências.

A menos que afixe (transfira) conteúdos como livros ou filmes para o seu Tablet para poder aceder ao mesmo offline, o Google Play transmite os itens comprados e alugados dos servidores da Google durante a reprodução - para estes não ocuparem qualquer espaço permanente no armazenamento.

Além da transferência de conteúdos do Google Play, pode transferir ficheiros de mensagens do Gmail ou de uma variedade de outras fontes. Use a aplicação Transferências para ver, abrir, ou eliminar o que tiver transferido desta forma.

A partir da aplicação Transferências:

- Toque num item para o abrir.
- Toque no cabeçalho de transferências anteriores para as visualizar.
- Marque os itens que pretende partilhar. Depois toque no ícone de Partilha  e escolha um método de partilha da lista.
- Marque os itens que pretende eliminar. Depois toque no ícone da Reciclagem .
- Na parte inferior do ecrã, toque em **Sort by size (Ordenar por tamanho)** ou **Sort by date (Ordenar por data)** para alternar.

Os ficheiros disponíveis na aplicação Transferências também podem ser visualizados no directório Transferências, que é visível quando o Tablet está ligado a um computador. Pode visualizar e copiar os ficheiros a partir deste directório.

Usar aplicações

Para ver todas as suas aplicações, toque em Todas as aplicações  na barra de Favoritos em qualquer ecrã Principal.

É apresentado o ecrã de Todas as aplicações. É aqui que pode consultar todas as suas aplicações, incluindo as transferidas no Google Play. Pode mover os ícones das aplicações para qualquer ecrã Principal.

No ecrã Todas as aplicações, pode:

- **Alternar entre ecrãs.** Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita.
- **Abrir uma aplicação.** Toque no ícone respectivo.
- **Colocar o ícone de uma aplicação no ecrã Principal.** Toque continuamente no ícone da aplicação, deslize o dedo e levante-o para inserir o ícone no local pretendido.
- **Procurar widgets.** Toque no separador Widgets na parte superior de qualquer ecrã Todas as aplicações.
- **Obter mais aplicações.** Toque no ícone da Play store na lista de ícones de aplicações, ou no ícone da Loja no canto superior direito.

Para remover o ícone de uma aplicação do ecrã Principal, toque continuamente sobre o mesmo, deslize o dedo para o topo do ecrã e arraste a aplicação para o ícone Remover .

Para ver informações sobre uma aplicação de qualquer ecrã Todas as aplicações, toque continuamente sobre a mesma, deslize o dedo para o topo do ecrã e arraste a aplicação para o ícone Informação da aplicação .

A maioria das aplicações inclui um ícone de Menu  junto à parte superior ou inferior do ecrã que lhe permite controlar as definições da aplicação.

Organizar os ecrãs Principais

Para adicionar um widget a um ecrã Principal:


1. Aceda ao ecrã Principal onde pretende colocar o widget.
2. Toque no ícone Todas as aplicações .
3. Deslize o dedo para a direita para o separador Widgets e continue, se necessário, até encontrar o widget.
4. Toque continuamente sobre o widget até ser apresentado o menu Principal, arraste-o para o local pretendido e levante o dedo.

Para mover um ícone de uma aplicação ou widget para outro local num ecrã Principal:

1. Toque continuamente sobre o ícone.
2. Deslize o dedo para a nova posição.
Para alternar entre ecrãs Principais, deslize o dedo para a extremidade do ecrã.
Para afastar outro ícone do caminho, arraste um ícone lentamente sobre o mesmo.
3. Levante o dedo.
O ícone cai na nova posição.

Para juntar dois ícones numa pasta, deslize um rapidamente sobre o outro.

Para abrir uma pasta, toque nela. Para mudar o nome de uma pasta, toque no nome da mesma.

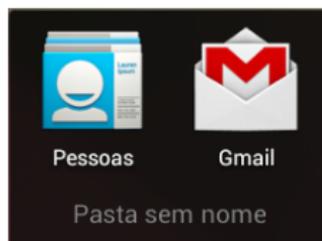

Iniciar o Gmail



Gmail

A aplicação do Gmail permite-lhe ler e escrever e-mails directamente a partir de qualquer dispositivo móvel ou browser. Para o abrir, toque no ícone do Gmail num ecrã Principal ou Todas as aplicações.

Mas o Gmail é muito mais do que e-mails. Pode usar a sua conta do Gmail para iniciar sessão em todas as aplicações e serviços da Google, incluindo o Google Now, para obter as informações de que precisa no momento certo; Calendário; Pessoas, para manter o rastro dos seus contactos; Documentos do Google, para trabalhar com documentos, folhas de cálculo, ou desenhos; e muito mais.

Quando abrir o Gmail pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que inicie sessão ou crie uma conta, se ainda não o fez aquando da configuração inicial do Tablet. Depois é aberta a Caixa de entrada. Aqui, toque numa mensagem para a ler. As mensagens não lidas são apresentadas a negro.

Enquanto estiver a ler uma mensagem:

- Toque nos ícones e menu na parte superior do ecrã para arquivar, eliminar, marcar, ou efectuar outras acções nessa mensagem.
- Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para ler a conversação anterior ou seguinte.

Para organizar o seu e-mail, marque a caixa ao lado de uma mensagem para a seleccionar. Depois use os ícones e menu na parte superior do ecrã para gerir as mensagens seleccionadas.

Para alterar as definições, adicionar uma conta, ou obter ajuda, toque no ícone do Menu .

Independentemente da sua localização no Gmail, pode sempre regressar à Caixa de entrada tocando no ícone do Gmail  no canto superior esquerdo do ecrã.

Encontrar Pessoas



Pessoas

A aplicação Pessoas dá-lhe acesso rápido a quem quiser contactar. Para a abrir, toque no ícone Pessoas num ecrã Principal ou Todas as aplicações.

Ao ligar o Tablet pela primeira vez e iniciar sessão numa Conta do Google, quaisquer contactos existente nessa conta são sincronizados com a aplicação Pessoas. Posteriormente, todos os seus contactos são sincronizados automaticamente, quer faça alterações no seu Tablet, noutro dispositivo, ou num browser.

Se utilizar o Exchange, também pode sincronizar essas informações de contacto com a aplicação Pessoas.

Todas as informações da aplicação Pessoas estão disponíveis no Gmail, Google Talk e outras aplicações em que sejam úteis. À medida que adicionar contactos de várias fontes, estes são sincronizados automaticamente em todos os locais que necessitam deles.

Quando abrir a aplicação Pessoas pela primeira vez, é-lhe solicitado que inicie sessão ou crie uma conta. Depois a aplicação abre na lista principal dos seus contactos, à esquerda. Selecione um contacto para o visualizar à direita. Ou:

- **Ver todos os contactos, favoritos, ou grupos.** Escolha no canto superior esquerdo do ecrã.
- **Ler os detalhes.** Toque num nome para ver os detalhes de um contacto ou grupo.
- **Ver actividade recente.** Ao visualizar um contacto, deslize o dedo para a direita para ver as últimas novidades.
- **Editar os detalhes:** Ao visualizar um contacto, toque nos ícones na parte superior do ecrã ou no ícone Menu  para procurar contactos, adicionar um contacto, editar ou partilhar as informações do contacto, eliminar um contacto, e por aí em diante. Também pode tocar na estrela ao lado do nome do contacto para adicionar esse contacto à sua lista de Favoritos.

- **Alterar as definições.** Ao visualizar o ecrã da lista principal, toque no ícone Menu  para importar ou exportar contactos, escolher as opções de visualização dos Grupos e Todos os separadores, e adicionar ou editar contas.

Independentemente da sua localização na aplicação Pessoas, pode sempre regressar à lista principal tocando no ícone da aplicação Pessoas  no canto superior esquerdo do ecrã.

Gerir o seu Calendário



Calendário

A aplicação Calendário permite-lhe ver e editar a sua agenda. Para a abrir, toque no ícone Calendário num ecrã Principal ou Todas as aplicações.

Aquando da configuração inicial do Tablet, configurou-o para usar uma Conta do Google existente (como o Gmail), ou criou uma nova. Quando abrir a aplicação Calendário pela primeira vez no Tablet, esta apresentará quaisquer eventos do calendário dessa Conta do Google.

À medida que edita eventos em qualquer dispositivo móvel ou browser, estes são sincronizados automaticamente em todos os locais que os utilizam.

Para alterar a vista do Calendário, escolha **Day (Dia)**, **Week (Semana)**, **Month (Mês)**, ou **Agenda** no canto superior esquerdo do ecrã. Deslize o dedo para desfilas vertical ou horizontalmente. Nas vistas de Dia ou Semana, afaste ou junte os dedos para aumentar ou diminuir o zoom.

Nestas vistas, pode:

- **Ler ou editar os detalhes de um evento.** Toque num evento para ver os detalhes.
- **Gerir eventos e calendários.** Toque nos ícones na parte superior do ecrã ou Menu  para procurar ou criar eventos, regressar ao dia actual, ou ajustar as definições.

Para enviar um e-mail a todos os convidados para o evento, tem duas opções:

- Abra o evento na aplicação Calendário e toque em **Email guests (Enviar e-mail a convidados)**.
- Quando uma notificação de um evento é apresentada mesmo antes do início do evento, abra o painel de notificações, expanda a notificação do evento com os dedos, se necessário, e toque em **Email guests (Enviar e-mail a convidados)**.

Alterar as definições de som

O Tablet usa sons para comunicar, incluindo notificações, alarmes e feedback da navegação.

Para personalizar os sons do Tablet, aceda a  **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Sound (Som)**:

- **Volumes (Volumes)** regula o volume principal diferentemente para música, notificações e alarmes. Também pode usar o controlo físico de volume do Tablet para aumentar ou diminuir o som que estiver a ser reproduzido.
- **Default notification (Notificação predefinida)** anuncia a chegada de notificações, a menos que especifique um som diferente numa aplicação individual.
- **Touch sounds (Sons de toque)** dá feedback sonoro quando toca em ícones ou botões activos no ecrã.
- **Screen lock sound (Som de bloqueio do ecrã)** é activado quando desbloqueia o ecrã.

Mudar a imagem de fundo

As **Wallpapers (Imagens de fundo)** podem incluir imagens da Galeria, fotografias incluídas no sistema e imagens animadas, como uma animação ou um mapa que se centre na sua localização. Assumem o local do fundo predefinido nos ecrãs Principais.

1. Toque continuamente em qualquer zona de um ecrã Principal que não esteja ocupada.
É apresentada uma lista de opções.
2. Toque numa origem de uma imagem de fundo:
Gallery (Galeria). Escolha entre as imagens que sincronizou com o Tablet.
Live Wallpapers (Imagens de fundo animadas). Escolha entre uma lista de imagens de fundo animadas.
Wallpapers (Imagens de fundo). Escolha entre as miniaturas de imagens predefinidas, ou toque numa miniatura para ver uma versão maior.
Pode transferir imagens de fundo adicionais do Google Play.
3. Para definir uma imagem de fundo, toque em **Set wallpaper (Definir como imagem de fundo)** ou, para imagens da Galeria, determine a zona de recorte e toque em **Crop (Recortar)**.



Definições

Para alterar a imagem de fundo do Tablet, aceda a **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Display (Visualização) > Wallpaper (Imagem de fundo)**.

Personalizar as Pesquisas

Acerca do Google Now

O Google Now dá-lhe a informação de que necessita, no momento em que precisa dela. Basta deslizar o dedo a partir da parte inferior do Tablet para obter o estado do trânsito antes de sair para o trabalho, locais populares nas redondezas, o resultado da sua equipa preferida, e muito mais.

Pode activar ou desactivar o Google Now a qualquer momento. Deslize o dedo da mesma forma e toque em  **Menu > Settings (Definições) > Google Now**. Se o teclado estiver a tapar o menu, toque no botão Retroceder modificado  para o fechar.


Depois de activar o Google Now, não precisa de fazer mais nada. Se gostar da experiência, pode personalizar algumas definições, mas o Google Now não precisa de qualquer configuração elaborada. A informação de que precisa estará sempre na ponta do seu dedo.

Para saber quando apresentar qual informação, o Google Now usa dados contextuais do seu Tablet e de outros produtos da Google, juntamente com dados de produtos de terceiros aos quais o utilizador permite o acesso da Google Now.

Por exemplo, o Google Now usa a hora do dia, a sua localização e o seu histórico de localização para lhe mostrar o estado do trânsito na sua rota habitual quando acorda de manhã. Também usa informações dos serviços da Google, como o seu histórico da Internet, para notícias de desportos ou estados de voos, ou das entradas do seu calendário sincronizado para lembretes de compromissos.

Acerca dos cartões do Google Now

Um cartão do Google Now é uma pequena janela com informações úteis que é apresentada justamente quando é mais provável que precise dela. Por exemplo, isto é um cartão de trânsito:

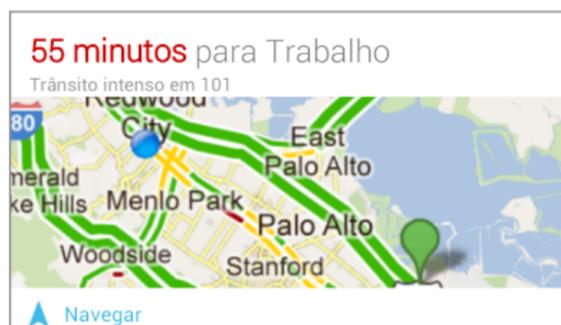

Para ver alguns exemplos de cartões a partir do ecrã principal do Google Now, toque em **Menu > Sample cards (Cartões de exemplo)**. Quando terminar e quiser regressar ao ecrã principal do Google Now, toque em **Hide sample cards (Ocultar cartões de exemplo)**.

Acerca dos relatórios de localização, histórico e serviços

Relatórios de localização é a capacidade do Tablet de reportar a sua localização actual para o propósito de registo do seu histórico de localização.

O histórico de localização é a capacidade do Tablet de registar os locais onde esteve, incluindo o domicílio e local de trabalho.

Os serviços de localização permitem que o Tablet obtenha a sua localização actual. Os serviços de localização providenciam as localizações usadas pelo relatório de localização e pelo histórico de localização.

IMPORTANTE: A desactivação do relatório de localização não desactiva os serviços de localização, nem elimina qualquer histórico de localização que a Google já tenha registado.

Quando começa a usar o Google Now, activa o relatório de localização e o histórico de localização. A Google não partilha esta informação com outros utilizadores ou publicitários sem a sua permissão.

Se já tiver optado pelo histórico de localização anteriormente, o Google Now usa as localizações registadas anteriormente, assim como os detalhes actuais para fazer as sugestões. A desactivação do histórico de localização pausa a recolha da informação da localização, mas não elimina o histórico. Para gerir ou eliminar a localização, visite <http://google.com/locationhistory>.

Juntamente com o histórico de localização, o Google Now usa o serviço de localização da Google e o GPS. Para gerir estas definições a partir do ecrã do Google Now, toque em  **Menu** > **Settings (Definições)** > **Privacy and accounts (Privacidade e contas)** > **Location services (Serviços de localização)**.

Para mais detalhes, consulte “Controlar o relatório e o histórico de localização” na página 32.

Acerca do Histórico da Internet e outros dados

O Google Now usa dados de várias fontes para prever o que o utilizador necessita. Por exemplo, se tiver uma entrada sincronizada no calendário para uma consulta no dentista, o

Google Now pode consultar o estado do trânsito e sugerir quando sair. E, se tiver pesquisas relevantes guardadas no seu Histórico da Internet, como a sua equipa preferida ou voos, o Google Now também pode apresentar cartões de resultados desportivos, estados de voos, e muito mais.

Para gerir o seu Histórico da Internet, visite google.com/history. Pode eliminar ou pausar o Histórico da Internet e continuar a usar o Google Now, mas determinados tipos de informação (como as informações de um voo) não serão apresentados.

Usar o Google Now

Para visualizar os cartões do Google Now que estão à sua espera a qualquer dado momento, deslize para cima a partir da parte inferior do Tablet, ou toque na barra da Pesquisa do Google em qualquer ecrã Principal.

O Google Now apresenta cartões quando é mais provável que estes sejam precisos e relevantes, com base na hora e localização actuais. Para expandir essa pesquisa e obter pesquisas adicionais, toque em **Show more cards (Mostrar mais cartões)** na parte inferior do ecrã principal do Google Now.

Quando já não precisar de um cartão, basta afastá-lo com o dedo para o dispensar do ecrã do Google Now. Não se preocupe - este será apresentado novamente quando houver necessidade.

Editar as definições dos cartões

Para alterar as definições de um cartão individual do Google Now:

- Toque em  **Menu > Settings (Definições)** no cartão.
- OU
- A partir do canto inferior direito do ecrã do Google Now, toque em  **Menu > Settings (Definições) > Google Now.**

O ecrã das definições do Google Now é apresentado e aqui pode **Turn on (Activar)** ou **Turn Off (Desactivar)** cartões específicos, ou ajustar as definições dos mesmos.

Depois de desactivar um cartão, este não será apresentado quando abrir o Google Now.

Dispensar cartões

Para dispensar um cartão do ecrã do Google Now, afaste-o com o dedo. O cartão será apresentado novamente quando voltar a ser necessário, podendo ser dentro de algumas horas ou vários dias.

Ajustar as notificações

Quando um cartão tiver novas informações, receberá uma notificação na parte superior do ecrã. Pode abrir o painel de notificações para abrir o cartão ou dispensar a notificação.

A maioria das notificações de cartões do Google Now pode ser desactivada ou configurada para prioridade baixa ou normal. As notificações de prioridade baixa são apresentadas na parte inferior do painel de notificações sem qualquer sinal adicional. As notificações normais são apresentadas como as restantes, por ordem cronológica, e é possível configurar vibração e um sinal sonoro para as assinalar.

Para definir as notificações para prioridade baixa ou normal de um cartão específico que suporte ambas as opções:

- Toque em  **Menu > Settings (Definições)** quando o cartão é apresentado.

OU

- A partir do canto inferior direito do ecrã do Google Now, toque em  **Menu > Settings (Definições) > Google Now > nome do cartão > Notifications (Notificações)**.

Para alterar as opções de vibração e do sinal sonoro para todas as notificações normais, execute o ecrã do Google Now, toque em **Menu > Settings (Definições) > Google Now** e ajuste as opções em **Standard Notifications (Notificações normais)**.

Desactivar o Google Now

A desactivação do Google Now pára a apresentação de cartões e restaura as predefinições do Google Now.

1. Abra o ecrã do Google Now.
Toque na barra da Pesquisa na parte superior do ecrã Principal, ou deslize o dedo a partir da parte superior do Tablet em qualquer ecrã.
2. Toque em **Menu > Settings (Definições) > Google Now**, depois desloque o interruptor no canto superior direito para a posição **Off (Desactivar)**.
3. Na janela **Turn off Now cards (Desactivar os cartões do Google Now)**, decida se também pretende desactivar o histórico de localização. Se assim for, marque a opção **Also turn off Location history (Desactivar também o Histórico de localização)**.
A desactivação do histórico de localização pode afectar a forma como os produtos da Google trabalham.
4. Toque em **Turn off (Desactivar)**.

A desactivação do Google Now e do histórico de localização não elimina o histórico existente, nem desactiva o relatório de localização. Para mais informações, consulte a secção seguinte, "Controlar o relatório e o histórico de localização".

Controlar o relatório e o histórico de localização

Esta secção descreve como definir os endereços da residência e do trabalho e gerir outras funcionalidade relativas a localização usadas pelo Google Now.

Definir a residência e o local de trabalho

Durante a utilização do Google Now, pode ser-lhe solicitado que confirme o endereço da sua residência e do local de trabalho para obter informações relativas ao trajecto habitual, ajuda para a viagem, e muito mais. Pode alterar estas informações de várias formas:

- Quando for apresentado um cartão de Trânsito para a residência ou o local de trabalho, toque em  **Menu** > **Edit (Editar)**.
- Abra a aplicação Latitude, encontre a sua localização actual, toque no seu nome no mapa e depois em **Location history (Histórico de localização)** > **Change home location (Alterar localização da residência)** / **Change work location (Alterar localização do local de trabalho)**.
- Visite maps.google.com num browser e abra **Os meus locais**.
- Visite <https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard> num browser, clique em **Change (Alterar)** junto a Time at Work (Tempo no trabalho) ou Time at Home (Tempo em casa), edite a morada e clique em **Save (Guardar)**.

Pode desactivar e eliminar o seu histórico de localização e continuar a usar o Google Now, mas determinados tipos de informação, como o trânsito no trajecto habitual, podem ser limitados ou não serem apresentados.

Desactivar o relatório e o histórico de localização

Para desactivar o relatório e o histórico de localização no ecrã do Google Now:

1. Toque em **Menu** > **Settings (Definições)** > **Privacy and accounts (Privacidade e contas)** > **Manage location settings (Gerir definições de localização)**.
É apresentado o ecrã das Definições do Google Maps. Pode ser necessário iniciar sessão no Google Maps, se ainda não o tiver feito.
2. Toque em **Location settings (Definições de localização)**.
3. Para desactivar o relatório de localização, toque em **Location reporting (Relatório de localização)** > **Do not update your location (Não actualizar a sua localização)**.
4. Para desactivar o histórico de localização, desmarque a opção **Enable location history (Activar o histórico de localização)**.

Eliminar os detalhes do histórico de localização

Mesmo que desactive o relatório e o histórico de localização, o histórico registado até então continuará disponível para os serviços da Google como o Google Now.

Para eliminar os detalhes do histórico de localização, siga estes passos num computador:

1. Abra um browser e certifique-se de que tem sessão iniciada na conta cujo histórico de localização pretende gerir.
2. Visite <http://google.com/locationhistory>.
É apresentada uma página que lhe permite ver qualquer data do seu histórico de localização.
3. Para eliminar todos os dados registados no seu histórico de localização, clique em **Delete all history (Eliminar todo o histórico)**.
Em alternativa, neste ecrã, pode eliminar uma parte do histórico de localização a partir de uma data que escolha no calendário.
4. Clique em **OK**.

Desactivar o serviço de localização da Google e o suporte do GPS

Mesmo com o relatório e o histórico de localização desactivados, a Google reporta periodicamente dados para utilização por várias aplicações a partir de fontes como Wi-Fi, redes móveis e GPS para determinar a sua localização aproximada num determinado momento.

Para desactivar estes serviços no ecrã do Google Now, toque em  **Menu > Settings (Definições) > Privacy and accounts (Privacidade e contas) > Location services (Serviços de localização)** e desmarque as opções **Google's location service (Serviço de localização da Google)** e **GPS satellites (Satélites de GPS)**. Esta acção desactiva o Google Now, assim como muitas outras funcionalidades práticas do Tablet.

Passos básicos das acções de Pesquisa e Voz

Para usar a Pesquisa do Google, toque na barra de pesquisa na parte superior de qualquer ecrã Principal ou deslize o dedo para cima a partir da parte inferior do Tablet.

Pode usar Acções de voz com a Pesquisa do Google para obter direcções, enviar mensagens e efectuar uma variedade de tarefas comuns.

Pesquisa de voz e Acções de voz

Pode iniciar uma Pesquisa de voz ou uma Acção de voz de várias formas:

- Toque no ícone do Microfone  na caixa do Google Chrome.
- Toque no ícone do Microfone  no ecrã Principal ou no ecrã do Google Now e fale.
- Toque na barra de pesquisa do ecrã Principal e diga "Google".
- Quando estiver a visualizar o ecrã do Google Now, não é necessário tocar em nada. Basta dizer "Google".

A seguir, diga os termos da pesquisa ou a Acção de voz a executar. Para mais informações sobre Acções de voz, consulte "Usar Acções de voz" na página 37.

A capacidade de activação de uma pesquisa ou acção dizendo "Google" é apelidada de *detecção de palavra-chave*. Para desactivar ou activar, abra o ecrã do Google Now e toque em **Menu > Settings (Definições) > Voice (Voz) > Hotword detection (Detecção de Palavra-chave)**.

IMPORTANTE: Para detectar quando diz "Google" para iniciar uma Pesquisa de voz ou uma Acção de voz, a Google analisa os sons detectados pelo microfone do Tablet em intervalos de alguns segundos, ou menos. O som é imediatamente ignorado após a análise e não é guardado no dispositivo, nem enviado para a Google.

Para mais informações sobre Acções de voz, consulte "Usar Acções de voz" na página 37 e "Comandos de Acções de voz" na página 38.

Procurar digitando

Digite o que pretende procurar na caixa de pesquisa do ecrã Principal ou do Google Now, ou na caixa do Google Chrome.

À medida que digita, são apresentadas sugestões abaixo da caixa de Pesquisa.

As primeiras sugestões tentam completar o que está a digitar:

- Para procurar uma sugestão imediatamente, toque nela.
- Para procurar os conteúdos do campo de pesquisa, toque no ícone de Pesquisa à direita do teclado.

Dicas e truques de pesquisa

O que pretende	O que escrever ou dizer	Exemplos
Informações desportivas	[nome da equipa]	Sport Lisboa e Benfica
Imagens	Imagens de [tópico] imagens de [tópico]	Imagens de Lisboa Imagens de gatos
Conversão de medidas	[medida original] em [nova medida]	30 graus Celsius em Fahrenheit
Horários de cinema	Filme Filme [localização] [nome do filme]	Filme Filme Lisboa Balas e bolinhos
Definição de palavras	Definir [palavra]	Definir campanilho
Previsão meteorológica	Tempo Tempo [localização]	Tempo Tempo Lisboa
Identificar um código de área	Código de área [###]	Código de área 215
Identificar código postal	Código postal [####-##]	Código postal 4620-020

Hora	Hora Hora [localização]	Hora Hora em Londres
Informações de voo	[Companhia aérea] [número de voo]	American airlines voo 390
Tradução	Traduzir para [idioma] [texto]	Traduzir para Espanhol, Onde fica o Palace Hotel?'
Calculadora	[Uma expressão matemática]	75 a dividir por 6
Comida	[Tipo de comida] [Tipo de comida] em [localização]	Comida mexicana Comida mexicana em Olivais, Lisboa

Usar Acções de voz

Pode usar Acções de voz com a Pesquisa do Google para obter direcções, enviar mensagens e efectuar uma variedade de tarefas comuns.

Pode iniciar uma Acção de voz da mesma forma que inicia uma Pesquisa de voz, tocando num ícone do Microfone  numa caixa de pesquisa ou na caixa do Chrome, ou dizendo "Google" quando o ecrã do Google Now está aberto. Para mais detalhes, consulte "Passos básicos das acções de Pesquisa e Voz" na página 35.

A seguir, diga a Acção de voz que pretende usar. Alguns exemplos típicos:

- "Definir alarme para as 08:30 da manhã".
- "Enviar e-mail para Joaquim de Almeida. Assunto: Vens hoje? Mensagem: Espero ver-te lá".
- "Navegar para a Oficina de Mecânica Auto no Seixal".

À medida que fala, a Pesquisa de voz analisa o seu discurso e inicia a acção.

Se a Pesquisa de voz não o compreender, lista um conjunto de possíveis significados. Basta tocar no que pretende.

Algumas Acções de voz, como "Enviar um e-mail" e "nota para mim", abrem um painel que lhe solicita que complete a acção ditando ou digitando mais informações.

- Toque em qualquer texto já introduzido no painel para adicionar ou editar o texto manualmente.
Para ditar texto ao invés de digitar, toque primeiro no Microfone  no canto inferior direito do teclado virtual.
- Toque nas palavras ou orações sublinhadas, ou arraste o dedo sobre várias palavras para ver uma lista de transcrições alternativas, ou para editar ditando ou escrevendo.
Quando considerar que a transcrição está correcta, a Pesquisa de voz apresenta as palavras transcritas como texto normal. As palavras ou orações para as quais houver transcrições alternativas aparecem sublinhadas.
- Toque num botão na parte inferior da janela para adicionar quaisquer campos adicionais (também pode ditar o nome e conteúdo de qualquer um destes campos na acção de voz original).
- Quando terminar, toque no botão apropriado para completar a acção, como por exemplo **Send (Enviar)**.

Comandos de Acções de voz

Pode pesquisar e controlar o seu Tablet com os seguintes comandos de Acções de voz. Para mais detalhes, consulte "Usar Acções de voz" na página 37.

Diga	Seguido de	Exemplos
Palavras que pretende pesquisar		"pastilhas de travões"
"Mapa de"	Endereço, nome, denominação social, tipo de empresa, ou outro local	"Mapa do Parque da Bela Vista, Lisboa".
"Direcções para" ou "Navegar para"	Endereço, nome, denominação social, tipo de empresa, ou outro destino	"Direcções para Avenida da Lousã, Coimbra" ou "Navegar para Parque Verde do Mondego, Coimbra."
Nome dos contactos		"Fernando Pessoa" (abre o cartão de contacto do Fernando)
"Ir para"	URL ou cadeia de caracteres a procurar	"Ir para Google.com"
"Enviar e-mail"	Um ou mais de: "Para" e nomes dos contactos, "Cc" e nomes dos contactos, "Bcc" e nomes dos contactos, "Assunto" e texto "Mensagem" e texto da mensagem (dite a pontuação)	"Enviar e-mail para Luis Vaz de Camões, Assunto, Os Lusíadas, mensagem, Obrigado pelo enaltecimento nacional, ponto final".
"Nota para mim"	Texto da mensagem	"Nota para mim: não esquecer do leite"

"Definir alarme"	"Hora" ou "para" e hora, por exemplo "10:45 da manhã" ou "daqui a 20 minutos", "Marcador" e nome do alarme	"Definir alarme para as 07:45 da manhã, marcador, estender a roupa"
"Ouvir"	Palavras a pesquisar no YouTube, como o nome de uma música, artista ou álbum.	"Ouvir: Anda comigo ver os aviões"

Definições de pesquisa

Para aceder às definições da Pesquisa do Google, incluindo as do Google Now, desfile até ao final do ecrã do Google Now e toque em  **Menu > Settings (Definições)**.

Os primeiros três tipos de definições encontram-se descritos neste manual. Para Privacy & accounts (Privacidade e contas), consulte a secção seguinte.

Google Now

As definições do Google Now permitem-lhe activar ou desactivar o Google Now. Se o activar, é-lhe apresentada uma breve introdução e dada a oportunidade de continuar.

Enquanto o Google Now estiver activado, também pode definir as suas preferências para cartões individuais do Google Now e notificações associadas a partir do ecrã das definições do Google Now.

As opções variam consoante os cartões. A maioria inclui uma secção de Notificações que lhe permite controlar a forma como recebe a informação quando há alterações a um cartão. Normalmente, pode escolher entre Off (Desactivar notificações), Low priority (Prioridade baixa), ou Standard (Normal).

As notificações de prioridade baixa são apresentadas na parte inferior do painel de notificações sem qualquer sinal adicional. As notificações normais são apresentadas como as restantes, por ordem cronológica, e é possível configurar vibração e um sinal sonoro.

Para definir as opções do sinal sonoro e da vibração para as notificações normais, toque em  **Menu > Settings (Definições) > Google Now** e consulte o final da lista.

Definições de voz

As definições de voz controlam vários aspectos de entrada e saída de voz quando efectua pesquisas de voz ou usa acções de voz:

- **Language (Idioma).** O idioma aqui seleccionado para a entrada e saída de Pesquisas de voz pode ser diferente do idioma dos menus do Tablet.
- **Speech output (Saída de voz).** Para activar a saída de voz quando tem auscultadores ligados ao Tablet, seleccione **Hands-free only (Só mãos-livres).**
- **Block offensive words (Bloquear palavras ofensivas).** Marque para assegurar que os resultados de pesquisa com linguagem ofensiva são bloqueados.
- **Hotword detection (Detecção de palavra-chave).** Quando marcado, pode dizer "Google" com o ecrã do Google Now aberto ao invés de tocar no ícone do Microfone para iniciar uma pesquisa ou acção de voz.
- **Download offline speech recognition (Transferir reconhecimento de voz offline).** Marque para seleccionar um ou mais idiomas adicionais para reconhecimento de voz quando não tem ligação à Internet activa.

IMPORTANTE: Para detectar quando diz "Google" para iniciar uma Pesquisa de voz ou uma Acção de voz, a Google analisa os sons detectados pelo microfone do Tablet em intervalos de alguns segundos, ou menos. O som é imediatamente ignorado após a análise e não é guardado no dispositivo, nem enviado para a Google.

Pesquisa no Tablet

As definições de pesquisa no Tablet permitem-lhe seleccionar as aplicações no Tablet que estão incluídas nas pesquisas da Google.

Privacidade e contas

Estas definições controlam a conta para utilização com a Pesquisa do Google e opções de privacidade relativas a pesquisas associadas a essa conta. Pode aceder às mesmas de duas formas:

- A partir do ecrã do Google Now:  **Menu > Settings (Definições) > Privacy & accounts (Privacidade e contas).**
- A partir da aplicação Definições principais do Tablet:  **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google > Privacy (Privacidade) > Search (Pesquisa).**

Toque em cada uma das definições para saber mais:

- **Google Account (Conta do Google).** A conta usada com a Pesquisa do Google e o Google Now.
- **Manage location history (Gerir histórico de localização).** Abre as definições do Google Maps, onde pode activar ou desactivar as definições de localização associadas ao Google Maps.
- **Location services (Serviços de localização).** Abre o ecrã das Definições do Tablet para estes serviços, incluindo o serviço de localização da Google e o GPS.
- **Show recent searches (Mostrar pesquisas recentes).** Marque se quiser que sejam apresentadas sugestões de pesquisa baseadas nas suas pesquisas recentes.
- **Manage Web History (Gerir histórico da Internet).** Abre as definições do Histórico da Internet num browser. Pode ter de iniciar sessão para aceder às mesmas.

Optimizar o desempenho

Optimizar a duração da bateria

Para controlar as definições da Bateria, aceda a  **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Battery (Bateria)**.

Pode prolongar a duração da bateria entre carregamentos desactivando funcionalidades de que não precisa. Também pode monitorizar a forma como as aplicações e os recursos do sistema consomem bateria.

Prolongar a duração da bateria

- Se não estiver a usar ligação Wi-Fi, Bluetooth, ou GPS, use a aplicação Definições para as desactivar. As definições do GPS estão localizadas em **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Location services (Serviços de localização)**.
- Não deixe as aplicações Mapas ou Navegação abertas no ecrã quando não as estiver a usar. Estas usam o GPS (e consequentemente mais energia) apenas quando estão em execução.
- Diminua o brilho do ecrã e defina um período menor para a suspensão: **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Display (Visualização)**.

- Se não for necessária, desactive a sincronização automática de todas as aplicações: **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google nome_da_conta**. Isto significa que é necessário sincronizar manualmente para receber mensagens, e-mails e outras informações recentes, e que não receberá notificações quando ocorrer uma actualização de informações.
- Se souber que não vai estar na proximidade de uma rede Wi-Fi durante algum tempo, mude para o modo de Avião: prima continuamente o botão de Alimentação, ou aceda a **Settings (Definições) > Wireless & Networks (Wireless e redes) > More (Mais) > Airplane mode (Modo de avião)**.

Verificar o nível de carga da bateria e os detalhes de utilização

Abra **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Battery (Bateria)**.

A lista na parte inferior do ecrã apresenta uma discriminação da utilização da bateria para aplicações e serviços individuais. Toque num gráfico para aceder a mais detalhes. O ecrã de detalhes de algumas aplicações inclui botões que lhe permitem ajustar definições que afectam a utilização de energia, ou parar a aplicação por completo.

AVISO: Se parar algumas aplicações ou serviços, o dispositivo pode não funcionar devidamente.

As informações de estado da bateria (a carregar, a descarregar) e nível de carga (em percentagem de completamente carregada) são mostradas na parte superior do ecrã.

O gráfico de descarregamento mostra o nível gradual de carga da bateria desde que a carregou a última vez e há quanto tempo está a usar exclusivamente alimentação da bateria.

Optimizar a utilização de dados

Utilização de dados é a quantidade de dados carregados ou descarregados pelo dispositivo durante um determinado período. Para monitorizar a utilização de dados, aceda a  **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Data usage (Utilização de dados)**.

As definições da utilização de dados permitem-lhe:

- Visualizar a utilização de dados por aplicação e aceder às definições da aplicação.
- Identificar hotspots móveis e restringir as transferências em segundo plano que possam resultar em encargos adicionais.

Para consultar as definições de hotspots, toque em  **Menu > Mobile hotspots (Hotspots móveis)**.

Junto da parte superior do ecrã, consulte o ciclo de utilização de dados. Toque para escolher um ciclo diferente. Este intervalo de dados é o período de tempo para o qual o gráfico apresenta a utilização de dados.

As linhas brancas verticais no gráfico apresentam um período de tempo inserido no ciclo de utilização de dados. Este intervalo determina a quantidade de utilização apresentada imediatamente abaixo do gráfico. Arraste as linhas para alterar o período.

Ver utilização de dados por aplicação

Algumas aplicações transferem dados em segundo plano - ou seja, quando não está efectivamente a usar a aplicação, esta pode transferir dados para referência futura. Algumas aplicações permitem-lhe restringir a utilização de dados em segundo plano a partir das definições da própria aplicação. Toque no gráfico relativo a qualquer aplicação, na parte inferior do ecrã, para mais detalhes da utilização e aceder às definições da aplicação.

Configurar a sincronização automática

Também pode poupar na utilização de dados ao sincronizar as aplicações manualmente, só quando precisa dos dados, ao invés de utilizar a sincronização automática. Para activar ou desactivar a sincronização automática, toque em  **Menu > Auto-sync data (Sincronizar dados automaticamente)**.

Optimizar a utilização da memória

Normalmente não terá de se preocupar com a gestão das aplicações além da instalação, execução e utilização das mesmas. Mas, em determinadas alturas, pode querer saber mais sobre o que acontece nos bastidores.

As aplicações usam dois tipos de memória: armazenamento interno e RAM. Usam armazenamento interno para elas próprias e quaisquer ficheiros, definições e outros dados que utilizem. Também usam RAM (memória destinada a armazenamento temporário e acesso rápido) quando estão em execução.

O Android gere e guarda cuidadosamente a porção de armazenamento interno onde o sistema, aplicações e a maioria dos dados dessas aplicações são guardados, uma vez que esta área pode conter informações pessoais. Não é possível consultar esta parte do armazenamento interno ao conectar o dispositivo a um computador por meio de um cabo USB. A outra parte do armazenamento interno, onde as músicas, os ficheiros transferidos, etc., são guardados, permanece visível para conveniência de acesso.

O Android também gere a forma como as aplicações usam a RAM. Pode guardar algumas coisas que tenha usado recentemente em memória cache, para acesso rápido se precisar delas novamente, mas elimina essa cache se precisar de RAM para novas actividades.

O utilizador afecta directa e indirectamente a forma como as aplicações usam o armazenamento interno - por exemplo, ao:

- Instalar ou desinstalar aplicações.
- Transferir ficheiros no Chrome, Gmail e outras aplicações.
- Criar ficheiros (por exemplo, ao tirar fotografias).
- Eliminar ficheiros transferidos ou ficheiros que criou.
- Copiar ficheiros entre o seu dispositivo e um computador por meio de USB ou Bluetooth.

Raramente precisará de gerir a forma como as aplicações usam a RAM. Mas pode monitorizar a utilização da RAM pelas aplicações e pará-las se estas abusarem.

Usar o ecrã Aplicações



Definições

O ecrã Aplicações permite-lhe ajustar vários aspectos da forma como o dispositivo usa a memória. Para ver estas definições, aceda a **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Apps (Aplicações)**.

Verá três separadores na parte superior do ecrã, cada um com uma lista de aplicações ou os respectivos componentes.

- **Downloaded (Transferidas)**. Apresenta as aplicações que transferiu do Google Play ou outras fontes.
- **Running (Em execução)**. Apresenta todas as aplicações, processos e serviços que estão presentemente em execução, ou que têm processos em cache, e a quantidade de RAM que estão a usar.

O gráfico na parte inferior do separador Em execução apresenta a quantidade total de RAM em utilização e a quantidade livre. No canto superior do ecrã, toque em **Show cached processes (Mostrar processos em cache)** ou **Show running services (Mostrar serviços em execução)** para alternar.

- **All (Todas)**. Apresenta todas as aplicações fornecidas com o Android e todas as aplicações que transferiu do Google Play ou outras fontes.

Para alterar a ordem das listas apresentadas nos separadores **Downloaded (Transferidas)** ou **All (Todas)**, toque em  **Menu > Sort by name (Ordenar por nome)** ou **Sort by size (Ordenar por tamanho)**.

Para consultar os detalhes de uma aplicação ou outro item listado em qualquer dos separadores, toque no nome respectivo. As informações e controlos disponíveis variam consoante os tipos de aplicações, mas, normalmente, incluem:


- **Botão Force Stop (Forçar paragem)**. Pára uma aplicação que esteja a abusar. A paragem de uma aplicação, processo, ou serviço pode causar o funcionamento incorrecto do dispositivo. Pode ser necessário reiniciar o dispositivo depois desta acção.
- **Botão Uninstall (Desinstalar)**. Elimina a aplicação e todos os dados e definições associados.
- **Botão Disable (Desactivar)**. Evita a execução da aplicação, mas não a desinstala. Esta opção está disponível para algumas aplicações e serviços que não podem ser desinstalados.
- **Botão Clear data (Apagar dados)**. Elimina as definições e outros dados da aplicação sem remover a aplicação.
- **Botão Clear cache (Apagar cache)**. Se a aplicação guardar dados numa área temporária da memória do Tablet, lista quanta dessa informação está guardada e inclui um botão para a eliminar.
- **Launch by default (Executar por predefinição)**. Se tiver configurado uma aplicação para executar determinados ficheiros por predefinição, pode eliminar essa definição aqui.
- **Permissions (Permissões)**. Lista os tipos de informações sobre o Tablet e dados a que a aplicação tem acesso.

6

Introduzir e editar texto

Utilizar o teclado


Pode introduzir texto por meio do teclado virtual. Algumas aplicações abrem-no automaticamente. Noutras, abre-o tocando no local onde pretende introduzir texto.

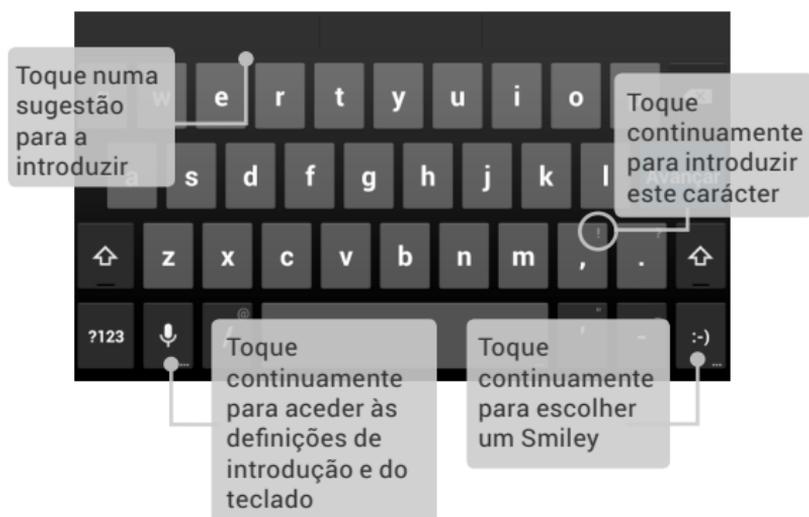

Para fechar o teclado, toque no botão Retroceder modificado  abaixo do mesmo.

Edição básica

- **Mover o ponto de introdução.** Toque onde pretende introduzir texto.
O cursor pisca na nova posição e é apresentado um separador azul abaixo do mesmo. Arraste o separador para mover o cursor.
- **Seleccionar texto.** Toque continuamente, ou toque duas vezes sobre o texto.
A palavra mais próxima fica realçada, com um separador de cada lado da selecção. Arraste os separadores para alterar a selecção.
O separador desaparece após alguns momentos. Para o fazer aparecer novamente, toque no texto de novo.
- **Apagar texto.** Toque em  para apagar o texto seleccionado ou os caracteres antes do cursor.
- **Introduzir letras maiúsculas.** Toque na tecla Shift uma vez para capitalizar uma letra.
Ou toque continuamente na tecla Shift  enquanto escreve.
Ao libertar a tecla, voltam a ser apresentadas as letras em minúsculas.
- **Activar o CapsLock.** Toque duas vezes, ou toque continuamente na tecla Shift  para esta mudar para . Toque novamente na tecla Shift  para regressar às minúsculas.
- **Cortar, copiar e colar.** Selecciono o texto que pretende manipular. Depois toque no botão  Cut (Cortar),  Copy (Copiar) ou  Paste (Colar):

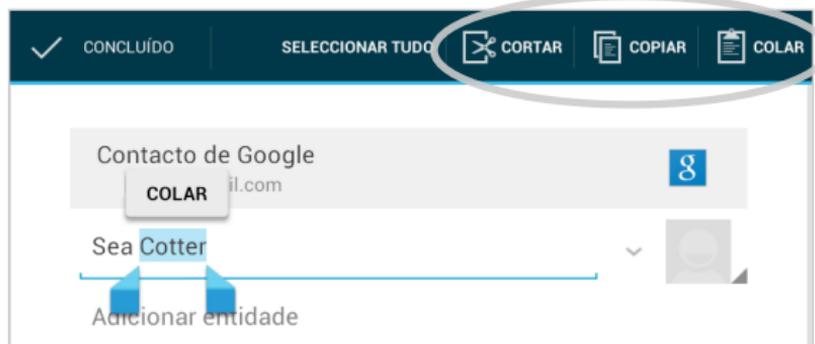



Definições

Para alterar as definições do teclado e os métodos de introdução, acesse a **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Language & input (Idioma e introdução de texto)**.

Ditar o texto

Pode usar a introdução de voz para ditar texto. Esta funcionalidade usa o serviço de reconhecimento de voz da Google, portanto é necessário que o Tablet esteja ligado a uma rede Wi-Fi para o usar.

O texto que ditar é sublinhado. Pode continuar a introduzir texto para o manter, ou eliminá-lo.

Pode ditar texto a introduzir na maioria dos locais onde é possível a introdução de texto com o teclado virtual.

- Toque num campo de texto, ou num local num texto que já tenha introduzido num campo de texto.
- Toque na tecla do Microfone  no teclado virtual.
- Quando vir a imagem do microfone, dite o texto que pretende que seja escrito.

Diga, "vírgula", "ponto", "ponto de interrogação", "ponto de exclamação", ou "ponto e vírgula" para introduzir a pontuação.

Quando pausar, o que disse é transcrito pelo serviço de reconhecimento de voz e introduzido no campo de texto, a sublinhado. Pode tocar na tecla Eliminar para apagar o texto sublinhado. Se começar a digitar ou ditar mais texto, o sublinhado desaparece.

Para melhorar o processo de introdução por voz, a Google pode registar alguns segundos de ruído ambiente na memória temporária a qualquer determinado momento. Este registo permanece no dispositivo temporariamente e não é enviado para a Google.



Definições

Para alterar as definições de voz do Tablet, aceda a **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Language & input (Idioma e introdução de voz)**.

Ligar a redes

Ligar a redes Wi-Fi

Para modificar as definições de Wi-Fi, aceda a  **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Wi-Fi.**

O Wi-Fi é uma tecnologia de ligação de rede sem fios que pode providenciar acesso à Internet em distâncias até 100 metros, consoante o router e o ambiente.

Para usar o Wi-Fi, liga a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns hotspots são abertos e basta ligar aos mesmos. Outros implementam funcionalidades de segurança que requerem outros passos de configuração, como certificados digitais, ou outras formas de assegurar que só os utilizadores autorizados podem estabelecer ligação.

Para prolongar a duração da bateria entre carregamentos, desactive o Wi-Fi quando não o estiver a usar. Também pode configurar o dispositivo para desligar automaticamente de redes Wi-Fi quando estiver em suspensão.

Ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede Wi-Fi

Se estiver a adicionar uma rede Wi-Fi aquando da configuração inicial do dispositivo, o Wi-Fi é ligado automaticamente.

1. Toque em  **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Wi-Fi**.
2. Desloque o interruptor do Wi-Fi para a posição **On (Activar)**.
O dispositivo procura redes Wi-Fi disponíveis e apresenta os nomes das que encontrar. As redes seguras são assinaladas com o ícone de um Cadeado. Se o dispositivo encontrar uma rede à qual já tenha ligado anteriormente, liga à mesma.
3. Toque no nome de uma rede para ver mais detalhes ou ligar à mesma, e digite a palavra-passe se necessário.
Ou, se o seu router Wi-Fi suportar Wi-Fi Protected Setup, toque no ícone da  WPS no Tablet e depois toque no mesmo botão no router.

Para modificar as definições de uma rede, toque continuamente no nome da rede.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Pode adicionar uma rede Wi-Fi para que o dispositivo se lembre da mesma, juntamente com eventuais credenciais de segurança, e ligue automaticamente a esta quando estiver dentro de alcance. Também deve adicionar uma rede Wi-Fi se a rede não transmitir o nome (SSID), ou para adicionar uma rede Wi-Fi quando está fora de alcance.

Para ligar a uma rede segura, é necessário conhecer as informações de segurança através do administrador de rede.

1. Ligue o Wi-Fi, se ainda não estiver ligado.
2. Toque no ícone Mais  na parte superior do ecrã.
3. Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, introduza as informações de segurança, ou outra configuração da rede.
4. Toque em **Save (Guardar)**.

As informações da rede são guardadas. O dispositivo irá ligar a esta rede automaticamente da próxima vez que estiver dentro de alcance.

Esquecer uma rede Wi-Fi

Pode fazer com que o Tablet esqueça as informações de uma rede Wi-Fi que adicionou - por exemplo, se não quiser que o Tablet ligue à rede automaticamente, ou se for uma rede que já não vai voltar a usar.

1. Ligue o Wi-Fi, se ainda não estiver ligado.
2. No ecrã de definições do Wi-Fi, toque no nome de uma rede.
3. Toque em **Forget (Esquecer)** na janela apresentada.

Configurar as definições de proxy de uma rede Wi-Fi

Alguns administradores de rede requerem que ligue a recursos internos ou externos da rede através de um servidor proxy. Por predefinição, as redes Wi-Fi que adiciona não estão configuradas para ligar através de um proxy, mas pode alterar essa definição para cada uma das redes Wi-Fi que adicionar.

As definições de proxy são usadas pelo Chrome, mas podem não ser usadas por outras aplicações.

1. Toque continuamente sobre uma rede na lista de redes Wi-Fi que adicionou.
2. Toque em **Modify network (Modificar rede)** na janela apresentada.
3. Selecione **Show advanced options (Mostrar opções avançadas)**.
4. Se a rede não tiver definições de proxy, toque em **None (Nenhuma)** nas Proxy Settings (Definições de Proxy), depois toque em **Manual (Manual)** no menu apresentado.
5. Introduza as definições de proxy fornecidas pelo administrador da rede.
6. Toque em **Save (Guardar)**.

As definições de proxy só são aplicáveis à rede Wi-Fi que modificou. Para alterar as definições de proxy de outras redes Wi-Fi, modifique-as individualmente.

Configurar notificações de Wi-Fi e outras opções avançadas.

Para trabalhar com definições avançadas de Wi-Fi:

1. Ligue o Wi-Fi, se ainda não estiver ligado.
2. No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em  **Menu > Advanced (Avançadas)**.

Estas são as definições que pode ajustar:

- **Network notification (Notificação de rede)**. Por predefinição, quando o Wi-Fi está ligado, recebe as notificações na barra de Estado quando o dispositivo detecta uma rede Wi-Fi aberta. Desmarque esta opção para desactivar as notificações.
- **Keep Wi-Fi during sleep (Manter o Wi-Fi durante a suspensão)**. Para preservar a utilização de dados móveis, o dispositivo permanece ligado à rede Wi-Fi quando o ecrã entra no modo de suspensão. Toque nesta opção para alterar este comportamento predefinido: seja para continuar ligado à rede Wi-Fi apenas quando o dispositivo está ligado ao carregador (quando a duração da bateria não é um problema), ou para nunca ficar ligado à rede Wi-Fi durante a suspensão.

Este ecrã também apresenta as seguintes informações:

- **MAC address (Endereço MAC)**. O endereço MAC (Media Access Control) do seu dispositivo quando ligado a uma rede Wi-Fi.
- **IP address (Endereço IP)**. O endereço IP (Internet Protocol) atribuído ao dispositivo pela rede Wi-Fi a que está ligado (a menos que use definições de IP para atribuição de um endereço IP estático).



Definições

Para ligar ou desligar o Wi-Fi, aceda a **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Wi-Fi (Wi-Fi)**.

Para gerir a utilização de dados e os hotspots móveis, aceda a **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Data usage (Utilização de dados)**.

Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPNs) permitem-lhe ligar aos recursos de uma rede local segura, de uma ligação externa dessa rede. As VPNs são comumente implementadas em empresas, escolas e outras instituições para permitir que as pessoas acedam a recursos da rede local quando não estão no campus, ou quando estão ligadas a uma rede sem fios.

Para configurar o acesso à VPN, deve primeiro obter os detalhes do administrador da rede. Consoante a solução da organização, pode ser necessário obter uma aplicação da VPN, seja do administrador ou no Google Play.



Definições

O ecrã das definições de VPNs permite-lhe adicionar redes VPN e ajustar as respectivas definições. Para ver este ecrã e efectuar as tarefas aqui descritas, aceda a **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > More (Mais) > VPN**.

Adicionar uma VPN

1. No ecrã de VPNs, toque em **Add VPN profile (Adicionar perfil de VPN)**.
2. No formulário apresentado, preencha as informações fornecidas pelo administrador da rede.
3. Toque em **Save (Guardar)**.

A VPN é adicionada à lista no ecrã de VPNs.

Ligar a uma VPN

1. No ecrã de VPNs, toque no nome da VPN.
2. Na janela apresentada, introduza quaisquer credenciais solicitadas.
3. Toque em **Connect (Ligar)**.

Quando estiver conectado a uma VPN, são constantemente apresentados os ícones de Estado e de Notificação. Para desligar, toque na notificação da ligação à VPN.

Editar uma VPN

1. No ecrã de VPNs, toque continuamente no nome do perfil da VPN.
2. Na janela apresentada, toque em **Edit profile (Editar perfil)**.
3. Edite as definições da VPN que entenda necessário.
4. Toque em **Save (Guardar)**.

Eliminar uma VPN

1. No ecrã de VPNs, toque continuamente no nome do perfil da VPN.
2. Toque continuamente na VPN que pretende eliminar.
3. Na janela apresentada, toque em **Delete profile (Eliminar perfil)**.

Controlar o modo de avião e outras definições de rede

Estas definições estão disponíveis em **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > More (Mais)**. Siga as ligações para instruções detalhadas:

- **Airplane mode (Modo de avião).** Marque para desactivar todas as transmissões de dados a partir do dispositivo.
- **VPN.** Toque para ajustar as definições que lhe permitem ligar a sítios Web e outros recursos numa rede local segura, a partir de uma ligação externa. Consulte “Ligar a redes privadas virtuais” na página 57.
- **NFC.** Marque para activar a funcionalidade NFC (Near Frequency Communication) (necessária para o Android Beam).
- **Android Beam.** Toque para activar ou desactivar o Android Beam. Quando a funcionalidade **NFC** está marcada e o Android Beam está activado, pode encostar o Tablet a outros dispositivos para trocar páginas Web, informações de contactos e outros dados. Consulte “Transmitir conteúdo do ecrã” na página 60.

Ligar a dispositivos

Transmitir conteúdo do ecrã

Pode transferir uma página Web, um vídeo, ou qualquer outro conteúdo do seu ecrã para outro dispositivo encostando os dispositivos (regra geral, costas com costas).

Antes de começar: Certifique-se de que ambos os dispositivos estão desbloqueados, suportam NFC (Near Field Communication) e têm ambos as funcionalidades NFC e Android Beam activadas.

Proceda da seguinte forma:

1. Abra um ecrã que contenha um conteúdo que pretenda partilhar, como uma página Web, um vídeo do YouTube, ou uma página de um local no Maps.
2. Aproxime a parte posterior do seu Tablet da parte posterior do outro dispositivo.
Quando os dispositivos estabelecerem ligação, será emitido um som, a imagem no ecrã diminui e verá a mensagem **Touch to beam (Toque para transmitir)**.
3. Toque em qualquer área do ecrã.

O outro dispositivo apresenta o conteúdo transmitido. Ou, se a aplicação requerida não estiver instalada, o Google Play abre numa página onde seja possível transferir a aplicação.

SUGESTÃO: Quando encosta outro dispositivo à parte posterior do Nexus 7, certifique-se de que fica junto ao "u" da palavra "nexus" inscrita para transmitir o conteúdo com sucesso.



Definições

Para activar a funcionalidade NFC, aceda a **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > More (Mais) > NFC**.

Para activar a funcionalidade Android Beam, aceda a **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > More (Mais) > Android Beam**.

Ligar a dispositivos Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios a curta distância usada para comunicação entre dispositivos numa distância até 8 metros. Os dispositivos Bluetooth mais comuns são auriculares para chamadas ou ouvir música, kits mãos-livres para automóveis, e outros dispositivos portáteis, incluindo computadores portáteis.

Para ligar a um dispositivo Bluetooth, ligue primeiro a funcionalidade Bluetooth no seu Tablet. Depois, quando ligar pela primeira vez a um dispositivo Bluetooth, é necessário "emparelhar" esse dispositivo com o seu Tablet para que ambos os dispositivos saibam como ligar em segurança um ao outro. Depois disso, ligam automaticamente.

Para prolongar a bateria entre carregamentos, desactive o Bluetooth quando não o estiver a usar. Também pode ser necessário desactivar o Bluetooth em alguns locais. O Bluetooth é desactivado automaticamente quando muda para o modo de Avião.

Os ícones da barra de sistema indicam o estado do Bluetooth.

Activar ou desactivar o Bluetooth

1. Toque em  **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes)**.
2. Deslize o interruptor de Bluetooth para a posição "on" ou "off".

Mudar o nome Bluetooth do Tablet

O Tablet tem um nome Bluetooth genérico predefinido, que é visível aos outros dispositivos Bluetooth quando liga a estes. Pode alterar o nome para ser mais facilmente reconhecível.

1. Em **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes)**, certifique-se de que o Bluetooth está activado.
2. Toque em **Bluetooth**.
3. No ecrã do Bluetooth, toque no ícone  **Menu > Rename tablet (Mudar o nome do Tablet)**.
4. Introduza o novo nome e toque em **Rename (Mudar o nome)**.

Emparelhar o seu Tablet com um dispositivo Bluetooth

É necessário emparelhar o Tablet com um novo dispositivo antes de ligar ao mesmo. Depois de emparelhar o Tablet a um dispositivo, estes continuam emparelhados até os desemparelhar.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não estiver listado, certifique-se de que este está ligado e configurado para ser descoberto. Consulte a documentação fornecida com o dispositivo para saber como o tornar passível de descoberta.

1. Em **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes)**, certifique-se de que o Bluetooth está activado.
2. Toque em **Bluetooth**. O Tablet procura e apresenta os IDs de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis ao alcance.
3. Se o Tablet parar de procurar antes de o dispositivo Bluetooth estar pronto, toque em **Search for devices (Procurar dispositivos)**.
4. Toque no ID do dispositivo Bluetooth listado para proceder ao emparelhamento.

Siga as instruções para concluir o emparelhamento. Se lhe for solicitada uma senha, experimente introduzir 0000 ou 1234 (as senhas mais comuns), ou consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

Se o emparelhamento for bem sucedido, o Tablet estabelece ligação ao dispositivo.

Ligar a um dispositivo Bluetooth

Depois de emparelhar a um dispositivo Bluetooth, pode ligar ao mesmo manualmente, por exemplo, para trocar de dispositivo ou para voltar a ligar quando este estiver ao alcance.

- Em **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Bluetooth**, certifique-se de que o Bluetooth está activado.
- Na lista de dispositivos, toque num dispositivo emparelhado, mas sem ligação activa.
Quando o Tablet e o dispositivo têm uma ligação activa, o dispositivo é apresentado como ligado na lista.

Configurar ou desemparelhar um dispositivo Bluetooth

Alguns dispositivos Bluetooth têm vários perfis. Os perfis podem incluir a capacidade de transmitir as suas conversas, reproduzir música em estéreo, ou transferir ficheiros ou outros dados. Pode seleccionar os perfis que pretende usar com o seu Tablet. Também pode alterar o nome do dispositivo Bluetooth quando este for apresentado no seu Tablet.

1. Em  **Settings (Definições) > Wireless & networks (Wireless e redes) > Bluetooth**, certifique-se de que o Bluetooth está activado.
2. Nas definições de Bluetooth, toque no ícone Definições, ao lado do dispositivo Bluetooth que pretende configurar.
É apresentado um ecrã que lhe permite alterar o nome do dispositivo, desemparelhá-lo, ou seleccionar perfis. Toque no botão Retroceder quando terminar.

Ligar a teclados, ratos e outros dispositivos

Pode ligar um teclado, um rato, ou até um joystick ou outro dispositivo de entrada ao Tablet através de USB ou Bluetooth e usá-lo como usaria num PC.

Pode ser necessário um adaptador para ligar o teclado ou outro dispositivo à porta USB do Tablet. Para ligar mais de um dispositivo USB em simultâneo, use um concentrador USB com alimentação para reduzir o consumo da bateria do Tablet.

IMPORTANTE: A utilização de dispositivos externos, como teclados via USB, pode originar um consumo considerável da bateria, assim como a utilização contínua de um rato por Bluetooth.

Emparelhe e ligue os dispositivos de entrada Bluetooth ao Tablet da mesma forma que liga qualquer outro dispositivo Bluetooth.

Teclados

Além da introdução de texto, pode usar o teclado para navegar pelas funcionalidades do Tablet:

- Use as teclas de seta para seleccionar itens no ecrã.
- Premir a tecla Retrocesso quando um item está seleccionado é o equivalente a tocar nesse item.
- Premir a tecla Escape é o equivalente a tocar no botão Retroceder do Tablet.
- Prima a tecla Tab ou Shift-Tab para mover de um campo para outro num formulário, ou outro ecrã com vários campos de texto.

Rato

Quando liga um rato ao Tablet e mexe o rato, é apresentado um cursor em forma de seta, tal como no computador.

- Use o rato para mover o cursor.
- Clicar, premir e arrastar com o botão do rato é o equivalente a tocar, tocar continuamente e arrastar com o dedo.
- Só é suportado um botão do rato.
- Se o rato tiver trackball ou roda de deslocamento, pode usá-la para desfilas na vertical e na horizontal.

Outros dispositivos de entrada

Pode ligar joysticks, comandos e outros dispositivos de entrada ao Tablet. Se estes funcionarem sem controladores específicos no seu PC, é muito provável que funcionem no Tablet. Contudo, os jogos e outras aplicações devem ser concebidos para suportar funcionalidades especiais do dispositivo de entrada, como botões dedicados ou outros controlos, para poder usufruir plenamente dos mesmos.

Ligar a um computador Windows através de USB

Pode usar um cabo USB para ligar o Tablet a um computador Windows e transferir música, imagens e outros ficheiros bidireccionalmente. Esta ligação usa o protocolo MTP, que é suportado pelas versões mais recentes do Windows.

Quando liga o Tablet à porta USB do seu computador, o armazenamento USB é montado como uma unidade e é apresentado no ecrã do computador. Agora pode copiar ficheiros bidireccionalmente, como faria com qualquer outro dispositivo externo.

Quando terminar, ejecte o Tablet do Windows antes de desligar o cabo USB.



Definições

Para alterar as opções de ligação por USB do Tablet, aceda a **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Storage (Armazenamento) > Menu > USB computer connection (Ligação USB a computador)**.

Ligar a um computador Macintosh através de USB

Pode usar um cabo USB para ligar o Tablet a um computador com o Mac OS X e transferir música, imagens e outros ficheiros bidireccionalmente.

Esta ligação usa o protocolo MTP, que não é suportado nativamente pelo Mac OS X. Como tal, é primeiro necessário instalar a aplicação gratuita Android File Transfer no seu Macintosh. Também está disponível em www.android.com/filetransfer, juntamente com instruções para a instalação.

Depois de instalar o Android File Transfer, proceda da seguinte forma:

1. Se for a primeira vez que está a usar o Android File Transfer, clique duas vezes sobre o mesmo para o executar.
Depois da primeira utilização, o Android File Transfer passa a abrir automaticamente quando liga o dispositivo ao computador.
2. Ligue o dispositivo ao computador por meio de um cabo USB.

O Android File Transfer é executado, se ainda não estiver em execução, e abre uma janela que apresenta os conteúdos do dispositivo, juntamente com os detalhes do espaço do armazenamento na parte inferior da janela.

Utilize esta janela da mesma forma que usa a janela Finder (Localizador): abrir e fechar pastas, criar novas pastas e arrastar ficheiros de e para a mesma e outras janelas Finder. Desligue o cabo USB quando terminar.



Definições

Para alterar as opções de ligação por USB do Tablet, aceda a **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Storage (Armazenamento) > Menu > USB computer connection (Ligação USB a computador)**.

Gerir contas

Adicionar ou remover contas

Para aceder às definições aqui descritas, consulte  **Settings (Definições) > Accounts (Contas)**.

Pode usar várias Contas do Google e contas do Microsoft Exchange ActiveSync no seu dispositivo. Também pode conseguir adicionar outros tipos de contas, consoante as aplicações. Algumas das que pode adicionar na secção Contas das Definições, encontram-se descritas aqui. Outras, pode adicionar por meio de uma aplicação que funcione com esse tipo de contas. Por exemplo, pode adicionar contas de e-mail IMAP e POP3 com a aplicação E-mail.

Adicionar uma conta

Para adicionar contas, pode ser necessário obter detalhes do administrador de sistema relativamente ao serviço ao qual a conta liga. Por exemplo, pode ser necessário saber o domínio da conta ou o endereço do servidor.

1. Acesse a **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Add account (Adicionar conta)**.
2. Toque no tipo de conta a adicionar.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

A maioria das contas requer um nome de utilizador e uma palavra-passe, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da configuração do serviço a que está a ligar.

Consoante o tipo de conta, pode ser-lhe solicitado que configure os tipos de dados que pretende sincronizar, nome da conta e outros detalhes.

Quando terminar, a conta é adicionada em um de dois locais:

- As Contas do Google são apresentadas em **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google**.
- As restantes contas são apresentadas em **Settings (Definições) > Accounts (Contas)**.

Remover uma conta

Pode remover qualquer conta e todas as informações associadas à mesma do seu dispositivo, incluindo e-mail, contactos, definições, etc.

Para remover uma Conta do Google, toque no nome da mesma em **Settings (Definições) > Accounts (Contas)** ou **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google**, depois em  **Menu > Remove account (Remover conta)**.

Para qualquer outro tipo de conta, acesse a **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > nome_da_conta** e procure a opção **Remove (Remover)**.

Configurar as opções de sincronização

Para aceder às definições de sincronização das Contas do Google, consulte  **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google**.

Agora pode configurar as opções de sincronização de qualquer aplicação. Também pode decidir que tipo de dados sincronizar para cada conta.

Para algumas contas, a sincronização é bidireccional; as alterações que fizer às informações no seu dispositivo são efectuadas na cópia dessas informações na Internet. A sua Conta do Google funciona desta forma. Outras contas só suportam a sincronização unidireccional: as informações no dispositivo móvel são apenas de leitura.

Algumas aplicações, como o Gmail e o Calendário, têm definições de sincronização independentes que proporcionam um controlo mais específico. Por exemplo, para controlar a sincronização de mensagens na aplicação Gmail, toque em  **Menu > Manage labels (Gerir marcadores)**, toque num marcador, e depois em **Sync messages (Sincronizar mensagens)**.

Configurar a sincronização automática para todas as aplicações

Para controlar a sincronização automática de todas as aplicações que a usam, aceda a **Settings (Definições) > Data usage (Utilização de dados)** >  **Menu** e marque ou desmarque a opção **Auto-sync data (Sincronizar dados automaticamente)**.

Se desactivar a sincronização automática, será necessário sincronizar manualmente para receber mensagens, e-mails e outras informações recentes, e não receberá notificações quando ocorrer uma actualização de informações. Por exemplo, as alterações que fizer na aplicação Pessoas são automaticamente efectuadas nos Contactos do Google na Internet.

Se esta opção não estiver marcada, pode usar as ferramentas da aplicação para sincronizar os dados manualmente. Também pode sincronizar manualmente para receber mensagens, e-mails e outras informações recentes. A desactivação da sincronização automática pode ajudar a prolongar a duração da bateria, mas impede que receba notificações quando ocorrerem actualizações de informação.

Configurar as definições de sincronização de Contas do Google

Para ajustar as definições de sincronização de uma Conta do Google individual:

1. Acesse a **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Accounts (Contas) > Google**.



indica que algumas ou todas as informações da conta estão configuradas para sincronizar automaticamente.



indica que nenhuma informação da conta está configurada para sincronizar automaticamente.

2. Toque na conta cujas definições de sincronização pretende alterar.
3. É aberto o ecrã das Definições de sincronização com uma lista dos tipos de informação que a conta pode sincronizar.
4. Marque ou desmarque os itens conforme pretender.

A desmarcação de uma opção não remove as informações do seu dispositivo; apenas impede que estas sejam sincronizadas com a versão na Internet.

Sincronizar uma Conta do Google manualmente

1. Acesse a **Settings (Definições) > Accounts (Contas) > Google**.
2. Toque na conta cujos dados pretende sincronizar.
3. Toque em **Menu > Sync now (Sincronizar agora)**.

Alterar as opções de cópia de segurança e de restauro

Para consultar as definições aqui descritas, acesse a **Settings (Definições) > Backup & reset (Cópia de segurança e restauro)**.

Pode efectuar cópias de segurança das definições e outros dados associados a uma ou mais Contas do Google. Se precisar de substituir ou repor as predefinições, pode restaurar os dados de qualquer conta para a qual tenha efectuado uma cópia de segurança.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Back up my data (Efectuar cópia de segurança dos meus dados)**. Se marcar esta opção, uma grande variedade de

dados pessoais é salvaguardada automaticamente em cópia de segurança, incluindo as suas palavras-passes de Wi-Fi, os marcadores do Chrome, uma lista das aplicações que tenha instaladas no Google Play, as palavras que adicionou ao dicionário usado no teclado virtual, e a maioria das definições personalizadas. Algumas aplicações de terceiros também podem tirar partido desta funcionalidade, para que possa restaurar os dados se reinstalar uma aplicação.

Se desmarcar esta opção, os dados deixam de ser salvaguardados e quaisquer cópias de segurança existentes são eliminadas dos servidores da Google.

- **Backup account (Efectuar cópia de segurança de conta).** Apresenta as Contas do Google cujas informações são salvaguardadas. É necessário iniciar sessão com uma ou mais destas contas num dispositivo novo ou restaurado para recuperar as informações associadas.

Para adicionar uma nova conta, toque em **Backup account (Efectuar cópia de segurança de conta) > Add account (Adicionar conta)**.

- **Automatic restore (Restauro automático).** Marque esta opção para restaurar as definições e outros dados ao reinstalar uma aplicação. Esta funcionalidade requer que tenha efectuado cópia de segurança dos dados com a sua Conta do Google e que a aplicação esteja a usar o serviço de cópia de segurança.
- **Factory data reset (Reposição das predefinições originais).** Toque nesta opção, depois em **Reset tablet (Repor o Tablet)** para eliminar todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do Tablet, incluindo as informações associadas à sua Conta do Google, quaisquer outras contas, as definições do sistema e das aplicações, aplicações transferidas, e a sua música, fotografias, vídeos e outros ficheiros.

Após a reposição do Tablet, será necessário introduzir as mesmas informações solicitadas quando procedeu à configuração inicial do Tablet. Se tiver efectuado cópias de segurança dos dados para uma Conta do Google, uma opção apresentada durante o processo de configuração permite que as restaure.

Algumas aplicações de terceiros também utilizam o serviço de cópia de segurança; portanto, se reinstalar uma, as definições e dados da mesma são restaurados.

Segurança do Tablet

Configurar o bloqueio do ecrã

Dependendo da forma como usar o Tablet, pode querer configurar uma forma de bloqueio automático do ecrã para evitar acessos não autorizados. Se tiver configurado um bloqueio, o ecrã bloqueia quando o Tablet entra no modo de suspensão.

Se o Tablet estiver a reproduzir música aquando do bloqueio do ecrã, pode continuar a ouvir ou pausar a selecção sem desbloquear.

Para ajustar as definições de bloqueio:

1. Aceda a  **Settings (Definições)** > **Personal (Pessoal)** > **Security (Segurança)** > **Screen lock (Bloqueio do ecrã)**.
2. Toque no tipo de bloqueio que pretende e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Se tiver configurado um bloqueio anteriormente, deverá introduzir o padrão, PIN, ou palavra-passe para desbloquear as definições de bloqueio.

Pode escolher entre as seguintes opções de bloqueio, listadas por ordem aproximada de segurança:

- **Slide (Deslizar)** não proporciona qualquer protecção, mas permite-lhe aceder rapidamente ao ecrã Principal, ou abrir a Câmara e começar a tirar fotografias rapidamente.
- **Face Unlock (Desbloqueio facial)** permite-lhe desbloquear o Tablet ao olhar para ele. Esta é a opção de bloqueio menos segura.

DICA: O Desbloqueio facial permite-lhe desbloquear o Tablet ao olhar para o ecrã. Depois de configurar o Desbloqueio Facial, vá a **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança)** para mais duas definições adicionais: **Improve face matching (Melhorar a correspondência facial)** e **Liveness check (Verificação de vivacidade)**. Use estas opções para tornar o Desbloqueio Facial mais fiável e seguro.

- **Pattern (Padrão)** permite-lhe desenhar um padrão simples com o dedo para desbloquear o Tablet. Esta opção é ligeiramente mais segura do que o Desbloqueio facial.
- **PIN** requer quatro ou mais números. Os PINs mais compridos tendem a ser mais seguros.
- **Password (Palavra-passe)** requer quatro ou mais letras ou números. Esta é a opção mais segura, desde que crie uma palavra-passe forte.

Dicas de palavra-passe: Para maior segurança, especifique uma palavra-passe que:

- Tenha um mínimo de 8 caracteres
- Seja uma mistura de números, letras e símbolos especiais.
- Não contenha quaisquer palavras ou orações reconhecíveis.



Definições

Para alterar a forma como o Tablet entra no modo de suspensão, aceda a **Settings (Definições) > Device (Dispositivo) > Display (Visualização) > Sleep (Suspensão)**.

Para ver as palavras-passe durante a introdução, aceda a **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança) > Make passwords visible (Tornar as palavras-passe visíveis)**.

Encriptar o Tablet

Pode encriptar todos os dados no Tablet: Contas do Google, dados de aplicações, música e outros ficheiros multimédia, informações transferidas, etc. Se o fizer, deverá introduzir um PIN numérico ou palavra-passe sempre que ligar o Tablet. Tenha em atenção que este PIN ou palavra-passe será o mesmo para desbloquear o Tablet sem encriptação, e não pode ser definido independentemente.

ATENÇÃO: A encriptação é irreversível. A única forma de regressar a uma configuração de Tablet não encriptado é efectuando uma reposição dos dados predefinidos originais, o que apaga todos os dados.

A encriptação proporciona protecção adicional para o caso de o Tablet ser roubado e pode ser necessária ou recomendada em algumas organizações. Consulte o administrador do seu sistema antes de activar esta opção. Por vezes, o PIN ou palavra-passe que definir para a encriptação é controlado pelo administrador do sistema.

Antes de activar a encriptação, prepare o Tablet da seguinte forma:

1. Defina um PIN ou palavra-passe de bloqueio do ecrã.
2. Carregue a bateria.
3. Ligue o Tablet à alimentação de rede eléctrica.
4. Agende uma hora ou mais para o processo de encriptação: não deverá interromper o processo, ou perderá alguns ou todos os seus dados.

Quando estiver pronto para activar a encriptação:

1. Toque em **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança) > Encryption (Encriptação) > Encrypt tablet (Encriptar o Tablet)**.
2. Leia atentamente as informações relativas à encriptação.

O botão **Encrypt tablet (Encriptar Tablet)** estará desvanecido se a bateria não estiver carregada, ou se o Tablet não estiver ligado à alimentação de rede eléctrica. Se mudar de ideias em relação à encriptação do Tablet, toque no botão Retroceder.

AVISO: Se interromper o processo de encriptação, perderá dados.

3. Toque em **Encrypt tablet (Encriptar o Tablet)**.
4. Introduza o PIN ou palavra-passe de bloqueio do ecrã e toque em **Continue (Continuar)**.
5. Toque novamente em **Encrypt tablet (Encriptar o Tablet)**.

O processo de encriptação inicia e é apresentado o respectivo progresso. A encriptação pode demorar uma hora ou mais e o Tablet pode reiniciar várias vezes durante esse tempo.

Quando o processo de encriptação estiver concluído, ser-lhe-á pedido que introduza o PIN ou palavra-passe.

Subsequentemente, deverá introduzir o PIN ou palavra-passe, sempre que ligar o Tablet, para o desencriptar.

Trabalhar com certificados

Pode usar certificados digitais para identificar o dispositivo para uma variedade de propósitos, incluindo acesso a redes VPN ou Wi-Fi, assim como para autenticação em servidores por aplicações como o E-mail ou o Chrome. Para usar um certificado para identificar o seu dispositivo, deverá obtê-lo através do seu administrador do sistema e instalá-lo no armazenamento de credenciais fiáveis do dispositivo.

O Android suporta certificados X.509 de codificação DER, guardados em ficheiros com a extensão .crt ou .cer. Se o ficheiro do certificado tiver uma extensão .der ou outra, deverá aterá-la para .crt ou .cer, caso contrário não o poderá usar.

O Android também suporta certificados X.509 guardados em ficheiros de armazenamento de chaves PKCS#12 com extensão

.p12 ou .pfx. Se o armazenamento da chave tiver outra extensão, deverá alterá-la para .p12 ou .pfx ou não poderá instalá-lo. Ao instalar um certificado a partir de um armazenamento de chave PKCS#12, o Android também instala qualquer chave privada associada, ou certificados de autoridades de certificação.

Instalar certificados de clientes e CA

Para instalar um certificado a partir do armazenamento interno do Tablet:

1. Copie o certificado ou armazenamento de chave no computador para a raiz do armazenamento interno do dispositivo (ou seja, não para uma pasta).
2. Toque em  **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança) > Credential storage (Armazenamento de credenciais) > Install from storage (Instalar a partir do armazenamento)**.
3. Toque no nome do ficheiro do certificado ou armazenamento de chave para o instalar. Só são apresentados os certificados que ainda não tenha instalado.
4. Se solicitado, introduza a palavra-passe do armazenamento da chave e toque em **OK**.
5. Introduza um nome para o certificado e toque em **OK**.

Regra geral, um certificado CA incluído num certificado de um cliente é instalado em simultâneo. Também pode instalar certificados CA individuais efectuando os mesmos passos.

Se ainda não definiu um padrão, PIN, ou palavra-passe para o dispositivo, ser-lhe-á solicitado que o faça. O tipo de bloqueio aceitável pode ser predeterminado pelo administrador do sistema.

Agora pode usar o certificado que instalou ao ligar a uma rede segura, ou para autenticação de um cliente junto do E-mail, Chrome, e aplicações de terceiros. Após a instalação com êxito do certificado, a cópia no armazenamento é eliminada.

IMPORTANTE: As aplicações como o E-mail que suportam certificados permitem-lhe instalar certificados directamente a partir da aplicação. Para mais informações, consulte a Ajuda ou outras instruções disponibilizadas com essa aplicação.

Trabalhar com certificados CA

Se um certificado CA (Autoridade de Certificação) for comprometido, ou se a sua organização não quiser confiar no mesmo, pode desactivar e removê-lo. Para o fazer, siga estes passos:

1. Toque em  **Settings (Definições) > Personal (Pessoal) > Security (Segurança) > Credential storage (Armazenamento de credenciais) > Trusted credentials (Credenciais fiáveis)**. O ecrã das credenciais fiáveis tem dois separadores: **System (Sistema)** apresenta certificados CA (Autoridade de Certificação) que estão permanentemente instalados na ROM do Tablet. **User (Utilizador)** apresenta quaisquer certificados CA que o utilizador tenha instalado; por exemplo, no processo de instalação de um certificado de cliente.
2. Para examinar os detalhes de um certificado CA, toque no nome do mesmo.
Um ecrã apresenta os detalhes.
3. Para remover ou desactivar um certificado CA, desfile até ao final do ecrã de detalhes e toque em **Disable (Desactivar)** para os certificados do sistema, ou **Remove (Remover)** para os certificados do utilizador.
Ao desactivar um certificado CA do sistema, o botão na parte inferior do ecrã de detalhes muda para **Enable (Activar)**, para que possa activar o certificado novamente, se necessário. Ao remover um certificado CA instalado pelo utilizador, este desaparece definitivamente e deverá ser reinstalado se voltar a precisar dele.
4. Na janela de confirmação apresentada, toque em **OK**.

Acessibilidade

Visão geral da acessibilidade

As funcionalidades de acessibilidade do Tablet facilitam a utilização do dispositivo para utilizadores com deficiências visuais:

TalkBack é um serviço de leitura do ecrã pré-instalado fornecido pela Google. Usa feedback oral para descrever os resultados de acções, como a abertura de uma aplicação, e acções, como notificações.

Explore by Touch (Exploração por toque) é uma funcionalidade do sistema que trabalha com o TalkBack, permitindo que toque no ecrã do Tablet e ouça o que está sob o dedo graças ao feedback oral. Esta funcionalidade é prática para utilizadores invisuais.

Accessibility settings (Definições de acessibilidade) permitem-lhe modificar as opções de visualização e de som do Tablet, como aumentar o tamanho da letra, alterar a velocidade a que o texto é lido, e muito mais.

Utilizadores com visão limitada

Se tiver visão limitada e não pretender usar a funcionalidade Exploração por toque, aceda a support.google.com/nexus para consultar o conteúdo da Ajuda formatado para utilizadores amblíopes. Pode facilitar a leitura e a navegação deste material aumentando o tamanho do texto - basta aceder a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade)** e marcar a opção **Large text (Texto grande)**.

Definições associadas

- Para ver as definições de Acessibilidade, aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade)**.
- Para controlar o feedback oral e outros comportamentos do TalkBack, aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > TalkBack** e toque em **Settings (Definições)** no canto superior direito do ecrã.

Gestos de acessibilidade para o Android 4.1 (Jelly Bean)

Quando o Talkback e a Exploração por toque estão activados, pode usar gestos simples para navegar pelo Nexus 7:

- **Arrastar um dedo.** Para explorar o ecrã e ouvir feedback oral do que está a ser tocado.
- **Tocar duas vezes em qualquer área do ecrã.** Abre ou desactiva o item que tocou em último.
- **Deslizar para cima ou para baixo com dois dedos.** Para desfilas em listas.
- **Deslizar para a esquerda ou para a direita com dois dedos.** Para mudar de página e ecrã.
- **Deslizar para a direita (ou para baixo) com um dedo.** Para passar ao item seguinte.
- **Deslizar para a esquerda (ou para cima) com um dedo.** Para passar ao item anterior.
- **Deslizar para baixo e depois para cima num movimento contínuo.** Transição para o nível de leitura seguinte aquando da leitura de blocos de texto, depois desliza para a direita para avançar a leitura ou para a esquerda para retroceder.

- **Deslizar para cima e depois para baixo num movimento contínuo.** Transição para o nível de leitura anterior aquando da leitura de blocos de texto, depois deslize para a direita para avançar a leitura ou para a esquerda para retroceder.
- **Deslizar para a direita e depois para a esquerda num movimento contínuo.** Passar para a página seguinte.
- **Deslizar para a esquerda e depois para a direita num movimento contínuo.** Passar para a página anterior.

Enquanto explora com um dedo, pode usar outro dedo para tocar duas vezes para abrir uma aplicação, widget, etc.

IMPORTANTE: A forma como estes gestos são interpretados é específica do TalkBack. Outros serviços de acessibilidade podem usar os mesmos gestos para acções diferentes

Gestos simplificados no TalkBack

Nota: Estes gestos só funcionam quando a Exploração por toque está activada.

O Talkback possui gestos simplificados para o ajudar a regressar ao ecrã Principal, retroceder, entre outras acções. Para experimentar estes gestos simplificados, deslize num movimento contínuo.

- **Para cima e para a direita** Abrir notificações
- **Para cima e para a esquerda** Botão de Início
- **Para baixo e para a direita** Botão de aplicações recentes
- **Para baixo e para a esquerda** Botão Retroceder

Pode modificar os gestos simplificados e as acções associadas no TalkBack acedendo a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > TalkBack > Settings (Definições) > Manage shortcut gestures (Gerir gestos simplificados)**.

Configurar o Tablet

O Nexus 7 integra o seguinte hardware:

- **Botão de alimentação/tecla de bloqueio.** O botão de alimentação está localizado do lado direito do Tablet.
- **Volume.** A tecla de Volume está directamente abaixo do botão de Alimentação.
- **Câmara anterior.** A câmara está localizada ao centro da zona superior do ecrã.
- **Porta micro USB.** A porta USB está na parte inferior do Tablet.
- **Entrada de auscultadores.** A entrada de auscultadores está no canto inferior direito do Tablet.

Quando ligar o seu Tablet pela primeira vez, ser-lhe-á apresentado um ecrã de Boas-vindas.

- Para ligar o Talkback e a Exploração por toque, coloque dois dedos ligeiramente afastados sobre o ecrã. Ouvirá feedback oral quando o Tablet reconhecer o gesto. Mantenha os dedos nessa posição durante mais dois segundos para activar o Talkback e a Exploração por toque. Depois de activar estas funcionalidades, é iniciado o tutorial da Exploração por toque, dando-lhe a oportunidade de experimentar a navegação no Android. Quando tiver concluído o tutorial, o Tablet apresenta o ecrã de Boas-vindas novamente.
- Para escolher outro idioma, deslize o dedo para a direita e toque duas vezes no menu.
- Para concluir a configuração do Tablet, deslize o dedo para a direita e toque duas vezes em **Start (Iniciar)** na direcção do centro do ecrã.

Uma série de ecrãs irá guiá-lo pelo processo de configuração. Quando solicitado, pode iniciar sessão com o endereço de e-mail e a palavra-passe da sua Conta do Google. Quando iniciar sessão com uma Conta do Google, todos endereços de e-mail, contactos, eventos do calendário e outros dados associados a essa conta serão automaticamente sincronizados com o seu Tablet. Se tiver várias Contas do google, poderá adicionar as restantes mais tarde.

Camadas

Depois de concluir o processo de configuração, encontrará várias camadas de informação que explicam como usar as várias funcionalidades do Tablet. Para dispensar uma camada, deslize o dedo para a direita e toque duas vezes em **OK**.

Usar o TalkBack

O Talkback providencia feedback oral para o ajudar a navegar pelo Tablet, descrevendo aquilo em que toca e activa.

Nota: É necessária a assistência de um utilizador visual para ajudar um utilizador invisual a activar o Talkback, se este não tiver sido activado durante a configuração inicial.

Para activar ou desactivar o Talkback:

1. Aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > Google**.
2. Deslize o interruptor do TalkBack para a posição **On** ou **Off**.
3. Toque em **OK** para activar o TalkBack.
4. Quando inquirido se pretende activar a Exploração por toque, toque em **OK** apenas se quiser alterar a forma como o Tablet funciona e pretender que o Tablet descreva cada item em que o seu dedo toca no ecrã.

Ao activar o Talkback, o feedback oral inicia imediatamente. À medida que navega pelo Tablet, o Talkback descreve as suas acções e alerta-o de notificações e outras ocorrências.

Se também activar a Exploração por toque, a deslocação do dedo sobre o ecrã activa uma descrição de cada item em que toca. Tocar duas vezes activa o último item mencionado, e deslizar com dois dedos efectua acções de deslizamento que normalmente só requerem um dedo.

Alterar as definições do TalkBack

Para modificar as definições do TalkBack, aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > TalkBack**, depois toque duas vezes sobre **Settings (Definições)** no canto superior direito.

Quando falar

- **Speech volume (Volume do feedback)**. Pode configurar este valor como percentagem do volume de multimédia.
- **Use pitch changes (Usar mudanças de tom)**. Marque para falar o feedback do teclado num tom mais baixo.
- **Speak when screen is off (Dizer quando o ecrã está desligado)**. Marque para activar o feedback oral relativo à suspensão do ecrã.

Definições de feedback

- **Sound feedback (Feedback do som)**. Marque para controlar os sons da navegação.
- **Sound volume (Volume do som)**. Disponível quando a opção **Sound feedback (Feedback do som)** está marcada. Pode configurar este valor como percentagem do volume de multimédia.

Exploração por toque

- **Launch "Explore by touch" tutorial (Executar o tutorial da "Exploração por toque")**.
- **Manage shortcut gestures (Gerir os gestos simplificados)**. Permite-lhe atribuir as operações que os vários gestos accionam.

Controlar a velocidade do Texto-para-voz

Para controlar a velocidade do discurso do TalkBack, aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > Text-to-speech output (Saída de texto-para-voz) > Speech rate (Velocidade do discurso)**.

Gerir o volume do Talkback

Para alterar as definições de volume do TalkBack, aceda a **Settings (Definições) > Sound (Som) > Volumes (Volumes)**. Use o cursor de **Music, video, games & other media (Música, Vídeo, Jogos e outros itens multimédia)** para alterar o nível de volume.

Também pode usar o controlo do volume do lado direito do Tablet quando ouvir o feedback oral.

Melhorar a acessibilidade na Internet

Para ter suporte integral de acessibilidade para produtos como o Gmail e o Chrome, terá de activar a opção **Enhance web accessibility (Melhorar a acessibilidade na Internet)**. Aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > Enhance web accessibility (Melhorar acessibilidade na Internet)**, e toque duas vezes em **Allow (Permitir)**. Isto permite que as aplicações instalem scripts que tornam o conteúdo na Internet mais acessível.

Usar a Exploração por Toque com o TalkBack

Quando o Talkback está activado, tem a opção de usar a funcionalidade de Exploração por toque. A Exploração por toque permite-lhe arrastar o dedo lentamente sobre o ecrã e descreve cada item em que o dedo toca.

O Talkback deve estar activado para que a Exploração por toque esteja disponível. Quando activa o Talkback pela primeira vez, receberá uma solicitação para activar a Exploração por toque.

Importante: Se optar por não activar a Exploração por toque ao activar o Talkback, pode activar essa solicitação novamente desactivando e voltando a activar o Talkback. Aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > TalkBack**, depois deslize o interruptor do TalkBack para a posição **Off**. Repita o processo para activar o Talkback. Depois de activar a Exploração por toque, não a poderá desactivar independentemente do Talkback a menos que efectue uma reposição do Tablet para as predefinições originais.

Cada acção que efectuar com o dedo é reportada pelo feedback oral, assim como por sons (se activados).

Para navegar pelo Tablet usando a Exploração por toque, pode:

- **Explorar o ecrã usando um dedo** para ouvir quais os ícones e botões que estão no ecrã e que podem ser seleccionados.
- Depois de encontrar os ícones e botões, **toque duas vezes** em qualquer área do ecrã para abrir as aplicações, menus e outros itens.

Para saber mais sobre os gestos que pode usar com o TalkBack e a Exploração por toque, visite “Gestos de acessibilidade para o Android 4.1 (Jelly Bean)” na página 80.

Tutorial recomendado: Para saber mais sobre a Exploração por toque, aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade) > TalkBack > Settings (Definições) > Launch “Explore by touch” tutorial (Executar o tutorial da “Exploração por toque”)**.

Definições de acessibilidade

Para modificar as definições de Acessibilidade do Tablet, aceda a **Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade)**.

É apresentada uma lista de opções:

- **TalkBack.** Controla o feedback oral para utilizadores com deficiência visual.
- **Large text (Texto grande).** Marque para aumentar o tamanho do texto em todos os ecrãs do Tablet. *(Para utilizadores amblíopes)*
Esta opção altera o tamanho da letra para o maior disponível. Para um controlo mais específico do tamanho das letras, aceda a **Settings (Definições) > Display (Visualização) > Font size (Tamanho das letras)**. Tenha em atenção que esta definição não se aplica à aplicação do Google Chrome - esta tem o seu próprio controlo de escala.
- **Auto-rotate screen (Rodar o ecrã automaticamente).** Marque para o ecrã rodar automaticamente quando muda a orientação do Tablet.

- **Speak passwords (Dizer as palavras-passe).** Marque para receber feedback oral enquanto digita palavras-passe. Se esta opção não estiver marcada, necessitará de auscultadores para ouvir as letras que digitar para as palavras-passe.
- **Text-to-Speech output (Saída de texto-para-voz).** Permite-lhe especificar os detalhes do componente de texto-para-voz e a velocidade do discurso.
- **Touch & hold delay (Temporização de toque contínuo).** Permite-lhe ajustar a temporização necessária para que o Tablet reconheça que está a tocar continuamente sobre um item (por exemplo, para mover uma aplicação para o ecrã Principal).
- **Enhance web accessibility (Melhorar a acessibilidade na Internet).** Active esta opção para que o Chrome-Vox providencie feedback oral enquanto navega e interage com sítios Web e aplicações. Para garantir que as aplicações de acessibilidade especializada funcionam devidamente no Tablet, não se esqueça de activar esta opção.

Navegar pelo ecrã Principal

Nota: Estas instruções assumem que tenha activado a Exploração por toque.

Na parte inferior do ecrã, encontra três botões de Navegação. Estes estão constantemente presentes. Independentemente do que estiver a fazer no Tablet, pode sempre regressar ao ecrã Principal, ou regressar aos ecrãs anteriores:

- **Retroceder.** Abre o ecrã anterior em que esteve, mesmo que tenha sido outra aplicação. Quando retrocede até ao ecrã Principal, não é possível retroceder mais.
- **Início.** Abre o ecrã Principal. Se estiver a visualizar um ecrã Principal esquerdo ou direito, abre o ecrã Principal central.
- **Aplicações recentes.** Abre uma lista de imagens em miniatura de aplicações que utilizou recentemente. Para abrir uma aplicação, toque nela e dê dois toques. Para remover uma miniatura da lista, use dois dedos para a arrastar para a esquerda ou para a direita.

Após algum tempo de inactividade, estes botões podem encolher para pontos ou esvanecer, consoante a aplicação em utilização. Para os reactivar, toque duas vezes sobre a sua localização aproximada.

Pode usar gestos simples para activar os botões de Navegação e aceder às suas notificações. Deslize o dedo num movimento contínuo:

- **Para cima e para a direita.** Abrir notificações
- **Para cima e para a esquerda.** Botão de Início
- **Para baixo e para a direita.** Botão de aplicações recentes
- **Para baixo e para a esquerda.** Botão Retroceder

Imediatamente acima dos botões de Navegação, encontra a barra de Favoritos. As aplicações que colocar na barra estão disponíveis em qualquer ecrã Principal.

O ícone das Aplicações ao centro é permanente. Encontre-o e toque duas vezes sobre o mesmo para abrir todas as aplicações e widgets.

O ecrã Principal pode conter ícones de aplicações e widgets, juntamente com pastas.

- Para abrir uma aplicação, pasta, ou widget, encontre primeiro o ícone respectivo e toque duas vezes sobre o mesmo.
- Para aceder a ecrãs Principais adicionais, deslize o dedo para a esquerda e depois para a direita, ou para a direita e depois para a esquerda, ou para a esquerda, ou para a direita usando os dois dedos.

Na parte superior do ecrã, encontra a barra de estado:

- **Os ícones de estado** à esquerda indicam as aplicações que lhe enviaram notificações—por exemplo, se uma mensagem tiver chegado, ou se tiver chegado a hora de uma reunião. Se tiver o Talkback ou outro serviço de acessibilidade em execução, este ditará a notificação quando esta for apresentada.
- Para encontrar as suas notificações, use dois dedos para abrir o painel de notificações a partir da parte superior do ecrã, ou deslize o dedo para cima e para a direita num movimento contínuo.

- **Os ícones do sistema** à direita do ecrã apresentam a potência da ligação sem fios e de rede actuais, o nível de carga da bateria, a hora, entre outras informações.

A **Pesquisa do Google**, imediatamente abaixo dos ícones de estado e do sistema, permitem-lhe efectuar pesquisas no Tablet ou na Internet. Encontre a **Pesquisa** e toque duas vezes para introduzir os termos da pesquisa, ou a **Pesquisa de voz** para os ditar.

Experimentar o Google Play

Nota: Estas instruções assumem que tenha activado o Talkback e a Exploração por toque.

O Google Play junta todos os seus conteúdos preferidos num mesmo local - filmes, livros, música, revistas, aplicações e muito mais - para que possa aceder aos mesmos a partir de qualquer dispositivo.

Usar os widgets do Google Play

Estes widgets estão disponíveis nos ecrãs Principais:

- **Recomendado no Play:** Sugere música, filmes e outros conteúdos que lhe poderão interessar. Encontre a sugestão e toque duas vezes para saber mais sobre a mesma.
- **Aplicações recomendadas:** Aplicações recomendadas que pode adicionar ao ecrã Principal. Encontre a recomendação e toque duas vezes para saber mais sobre a mesma.

Para remover o widget, toque duas vezes e toque continuamente ao segundo toque, depois arraste-o para para o ícone Remover no topo do ecrã.

Para adicionar outro widget do Google Play, encontre o ícone das Aplicações e toque duas vezes, depois toque em **Widgets** e deslize o dedo a partir da direita até encontrar a que procura. Depois toque duas vezes e toque continuamente ao segundo toque, e liberte na localização do ecrã Principal que pretender.

Faça compras no Google Play

Para abrir a aplicação da Loja do Google Play, encontre e toque duas vezes no ícone da Play Store no barra de Favoritos na parte inferior de cada ecrã Principal.

A maioria dos itens que adquire no Google Play são acessíveis a partir do computador e de qualquer dispositivo móvel Android. (As aplicações Android são uma excepção - só podem ser executadas em dispositivos Android). Inicie sessão em play.google.com para usufruir de entretenimento em qualquer lado.

Encontre os seus conteúdos

Se tiver feito compras no Google Play anteriormente, terá acesso automático a esses conteúdos no Nexus 7 - basta iniciar sessão com a mesma conta que usou para adquirir o conteúdo.

Pode aceder ao conteúdo por meio de qualquer ícone do Google Play na barra de Favoritos, incluindo livros, revistas, filmes e música. (*Nota: para ler revistas no modo de texto, consulte **Ler no modo de texto** no final desta secção.*)

Ou, encontre o ícone da Play Store e toque duas vezes para abrir o Google Play. No canto superior direito, à esquerda dos ícones do Menu e da Pesquisa, encontra o ícone My Library correspondente à secção do Google Play que está a visualizar. Por exemplo, enquanto consulta a secção de Filmes e TV, verá o ícone da aplicação Google Play Movies, que o redirecciona para a secção My Movies & TV:

Pode aceder rapidamente aos seus conteúdos desta forma, a partir da aplicação da Loja do Google Play, mesmo que os tenha comprado no Google Play com outro telemóvel ou Tablet. Se utilizar um novo dispositivo, todo o seu conteúdo multimédia estará à sua espera aqui, quando o ligar e iniciar sessão.

Definições do Google Play

Para ajustar as definições do Google Play, mudar de conta, ou obter ajuda, escolha a opção que pretende a partir do Menu no canto superior direito.

O ecrã das Definições do Google Play permite-lhe controlar quando recebe notificações de actualizações de aplicações e jogos, limpar o seu histórico de pesquisa e activar controlos do utilizador. Para filtrar as aplicações Android com base no nível de maturidade, ou solicitar um PIN antes de completar qualquer compra, encontre e toque duas vezes em **Content filtering (Filtragem de conteúdo)** ou **Set or change PIN (Definir ou alterar PIN)**.

Para informações mais detalhadas sobre o Google Play, visite support.google.com/googleplay.

Usar o Gmail

Nota: Estas instruções assumem que tenha activado o Talkback, a Exploração por toque e a Melhoria de acessibilidade na Internet.

Ler as suas mensagens

- A partir de um ecrã Principal ou de Aplicações, encontre a aplicação Gmail e toque duas vezes para a abrir. O Gmail abre na caixa de entrada.

Para ouvir os assuntos das suas conversas, deslize o dedo para a direita ou para baixo. Quando encontrar uma conversa que queira ouvir:

- Toque duas vezes para a abrir. Se tiver optado pela melhoria da acessibilidade à Internet, pode tocar uma vez para ouvir a conversa.
- Para retroceder para a caixa de entrada, encontre o ícone do Gmail na parte superior do ecrã e toque duas vezes.

OU

Usando os botões de Navegação na parte inferior do ecrã, encontre e toque duas no botão Retroceder, ou deslize o dedo para baixo e depois para a esquerda num movimento contínuo.

Compor e enviar uma mensagem

1. A partir de uma lista de conversas, encontre o ícone Compor na parte superior do ecrã e toque duas vezes.

2. Para usar o teclado para preencher os campos **To (Para)**, **Subject (Assunto)**, e **Compose email (Compor e-mail)**, deslize o dedo pelo teclado e levante o dedo sobre a tecla seleccionada para introduzir texto.
3. Encontre e toque duas vezes sobre o ícone Enviar, na barra de acção principal na parte superior do ecrã, para enviar a sua mensagem.

Procurar na Caixa de entrada

1. A partir de uma lista de conversas, encontre o ícone Pesquisar na parte superior do ecrã e toque duas vezes.
2. Para usar o teclado para editar o campo **Search mail (Pesquisar e-mail)**, deslize o dedo pelo teclado e levante o dedo sobre a tecla seleccionada para introduzir texto.
3. À medida que digita, são apresentadas sugestões abaixo da caixa de Pesquisa. Encontre uma sugestão e toque duas vezes para a procurar imediatamente.
4. Para procurar, encontre e toque duas vezes sobre a tecla Pesquisar do lado direito da segunda fila do teclado.

Definições do Gmail

Pode alterar uma variedade de definições do Gmail a partir de qualquer ecrã do Gmail.

- Encontre e toque duas vezes em **More options (Mais opções)** no canto superior direito do ecrã, depois encontre e toque duas vezes sobre **Settings (Definições)**.

As definições gerais são aplicáveis a todas as contas do Gmail. As restantes definições só são aplicáveis a uma conta específica.

Mais ajuda do Gmail

Para obter Ajuda mais detalhada aquando da leitura das suas conversas, composição de uma mensagem, etc., encontre e toque duas vezes em **More options (Mais opções)** no canto superior direito do ecrã, depois encontre e toque duas vezes sobre **Help (Ajuda)**. Tenha em atenção que o conteúdo que encontrará cobre o comportamento geral do Gmail, mas não as funcionalidades de acessibilidade como o Talkback e a Exploração por toque.

Definições associadas

- Para modificar o tamanho da letra das mensagens do Gmail, aceda a **More Options (Mais opções) > Settings (Definições) > General Settings (Definições gerais) > Message Text Size (Tamanho do texto das mensagens)**.

Navegar com o Chrome

Estas instruções assumem que tenha activado o Talkback, a Exploração por toque e a Melhoria de acessibilidade na Internet.

- A partir de um ecrã Principal ou de Aplicações, encontre o ícone do Chrome e toque duas vezes para o abrir.

O Chrome abre na página de início, ou na última página que visualizou.

O endereço da Internet (URL) da página actual está localizado na parte superior do ecrã, na barra de endereço (também apelidada *de omnibox*).

Para editar ou introduzir um endereço, pode:

1. Deslizar para a direita na omnibox na parte superior do ecrã e tocar duas vezes para editar.
2. Deslize o dedo pelo teclado virtual e liberte sobre a tecla que pretende introduzir no campo.
3. À medida que escreve, é apresentada uma lista de sugestões. Pode continuar a escrever, ou encontrar uma sugestão e tocar duas vezes para abrir a página.
4. Para procurar os conteúdos da omnibox, ou abrir um endereço específico aí contido, encontre e toque duas vezes sobre a tecla **Go (Ir)** do lado direito, na segunda fila do teclado.

Para navegar numa página, pode:

- **Avançar ou retroceder na navegação.** Deslize o dedo da esquerda para a direita para avançar e da direita para a esquerda para retroceder.
- **Desfilar.** Deslize dois dedos em qualquer direcção.
- **Receber feedback oral.** Toque em qualquer área do ecrã para ouvir os conteúdos da página.

- **Mudar o nível de leitura.** Deslize o dedo para baixo num movimento contínuo para passar ao nível de leitura seguinte aquando da leitura de blocos de texto, ou deslize o dedo para cima e depois para baixo com um movimento contínuo para retroceder para o nível de leitura anterior.
- **Zoom.** Para diminuir o zoom, toque no ecrã com dois dedos e junte-os. Para aumentar o zoom, afaste-os. Os tons ascendentes e descendentes alertam-no quando estiver a aumentar ou a diminuir.

Para personalizar o zoom de uma página, aceda a **More options (Mais opções) > Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade)**.

Também pode navegar no modo Incognito. Para abrir um separador no modo Incognito, encontre e toque duas vezes sobre **More options (Mais opções) > New Incognito tab (Novo separador Incognito)**. Para alternar entre separadores normais e separadores no modo Incognito, encontre e toque duas vezes sobre o **Toggle tabs switcher (Comutador de separadores)**, ou encontre e toque duas vezes sobre o botão **Incognito tabs (Separadores Incognito)**(ou **Non-Incognito tabs (Separadores normais)**) no canto superior direito.

Ajustar o tamanho do texto em páginas da Internet (para utilizadores com visão diminuída)

1. Toque em **Menu > Settings (Definições) > Accessibility (Acessibilidade)**.
2. Arraste o cursor abaixo para ajustar a escala do tamanho do texto. Na caixa "Pré-visualização", pode verificar a forma como as páginas serão apresentadas.

Forçar a activação do zoom

Em alguns sítios Web destinados a dispositivos móveis, não é possível aumentar ou diminuir o zoom. A selecção da opção "Forçar a activação do zoom" permite-lhe usar zoom nesses sítios Web.

Mais ajuda do Chrome

Para obter Ajuda mais detalhada durante a navegação numa página, utilização de separadores, etc., aceda ao [Centro de ajuda do Chrome](#). Tenha em atenção que o conteúdo que encontrará não cobre funcionalidades de acessibilidade como o Talkback e a Exploração por toque.

Usar o bloqueio do ecrã

Acerca do bloqueio do ecrã

O bloqueio do ecrã do Tablet é activado se ocorrer uma das seguintes situações:

- O Tablet entra no modo de suspensão (e bloqueia automaticamente).
- O ecrã desliga após um período específico (consoante as definições de visualização).
- Força o ecrã a desligar e o Tablet a bloquear premindo o botão de alimentação.

Desbloquear o Tablet

1. Mantenha o ecrã no modo de retrato e ligue-o premindo o botão de Alimentação do lado direito do Tablet.
2. Toque na zona central inferior do ecrã.
3. Deslize o dedo totalmente da esquerda para a direita do ecrã. Receberá feedback oral em como o dispositivo está desbloqueado se fizer isto com êxito.

Anexo: Referência de hardware


O que está na embalagem



Nexus 7



Cabo micro USB

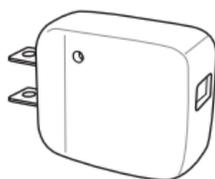

Unidade de carregamento USB



Guia de consulta rápida




Garantia

A unidade de carregamento USB fornecida varia consoante o país ou região.


Para ajuda e suporte online, visite support.google.com/nexus.

Nexus 7

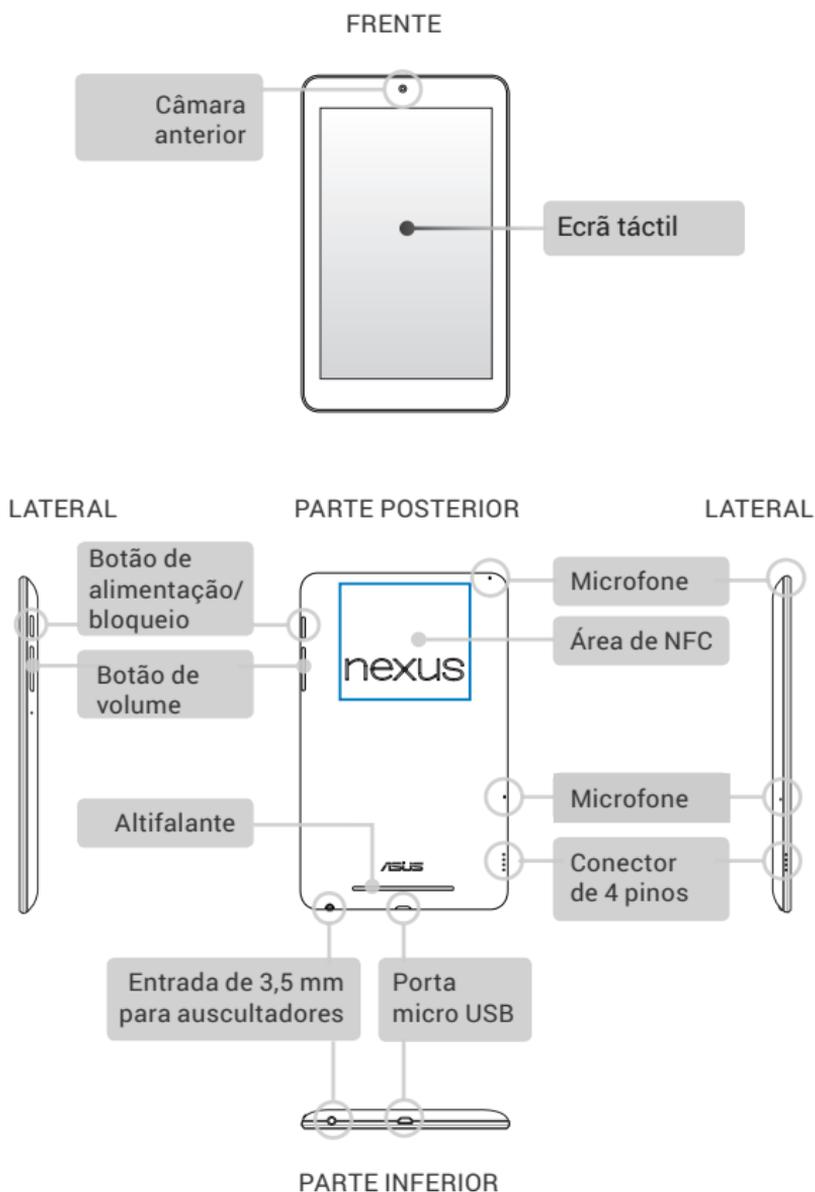

Bateria

Para carregar a bateria, ligue o cabo Micro USB ao Nexus 7 e à unidade de carregamento, e a unidade de carregamento a uma tomada de rede eléctrica:

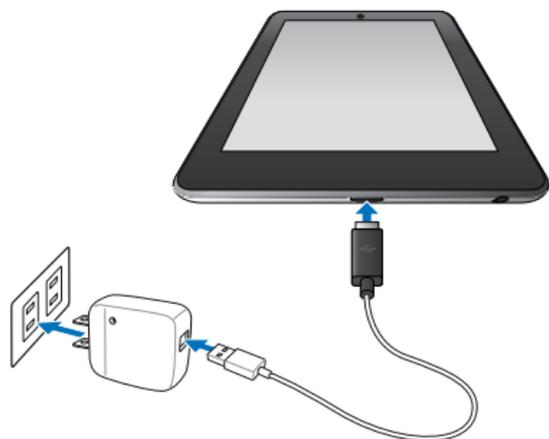

IMPORTANTE: Utilize a unidade de carregamento e o cabo micro USB fornecidos com o Nexus 7. Outras unidades de carregamento e cabos USB podem carregar mais lentamente, ou não carregar.

- A unidade de carregamento USB varia consoante o país ou região.
- Utilize exclusivamente a unidade de carregamento USB fornecida com o seu Nexus 7. A utilização de uma unidade de carregamento diferente poderá danificar o Tablet.
- Para evitar risco de ferimentos ou danos no seu dispositivo, remova a película de protecção da unidade de carregamento USB e do cabo USB antes de carregar a bateria.

- O intervalo de tensão de entrada entre a tomada eléctrica e esta unidade de carregamento é de 100V–240 V CA e a tensão de saída da unidade de carregamento é de 5V, d.c. 2A CC.
- O seu Nexus 7 pode ser carregado através da porta USB de um computador apenas quando o Nexus 7 se encontra no modo de suspensão (ecrã desligado) ou desligado. O carregamento através da porta USB demorará mais tempo do que o carregamento com a unidade de carregamento USB.



NÃO elimine a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.

NÃO elimine o Nexus 7 junto o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Consulte as normas locais relativas à eliminação de produtos electrónicos.

Características

Ecrã	Ecrã de 7" 1280x800 HD (216 ppi) Ecrã retro-iluminado IPS Vidro Corning resistente a riscos Câmara anterior de 1,2MP
Tamanho	198,5 x 120 x 10,45 mm
Peso	340g
Tecnologia sem fios	WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth
Memória	Armazenamento interno de 8 ou 16 GB 1 GB RAM
USB	Micro USB
Bateria	4325 mAh (até 8 horas de utilização activa)
SO	Android 4.1 (Jelly Bean)
CPU	Processador Quad-core Tegra 3
Funcionalidades	Microfone NFC (Android Beam) Acelerómetro GPS Magnetómetro Giroscópio
