

T9159  
第一版  
2014年5月



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# 華碩平板電腦 華碩行動底座 使用手冊

**ASUS**<sup>®</sup>  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## 版權說明

Copyright ©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利。本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

## 免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

# 目錄

關於本使用手冊 .....	7
手冊中的訊息圖示 .....	8
訊息 .....	8
圖示 .....	8
安全說明 .....	9
使用注意事項 .....	9
維護注意事項 .....	10
廢棄物處理 .....	10

## 第一章：硬體設定

認識您的平板電腦 .....	12
上視圖 .....	12
左視圖 .....	14
右視圖 .....	16
平板電腦功能介紹 .....	17
上視與底視圖 .....	17
底視圖 .....	20
行動底座功能介紹 .....	21
上視圖 .....	21
底視圖 .....	23
將平板電腦插入行動底座 .....	24
將平板電腦自行動底座取下 .....	25

## 第二章：使用您的華碩平板電腦與行動底座

開始使用前 .....	28
將平板電腦插入行動底座。 .....	28
為平板電腦充電 .....	29

# 目錄

掀開顯示螢幕 .....	31
按下電源按鈕 .....	31
觸控螢幕與觸控板操作手勢 .....	32
使用觸控螢幕操作手勢 .....	32
使用觸控板 .....	35
移動游標 .....	35
單指手勢 .....	36
雙指手勢 .....	38
三指手勢 .....	40
使用鍵盤 .....	43
功能組合鍵 .....	43
Windows® 8.1 功能鍵 .....	44

## 第三章：使用 Windows® 8.1 工作

第一次開始使用 .....	46
Windows® 介面 .....	47
開始畫面 .....	47
Windows® 應用程式 .....	47
熱點 .....	48
開始按鈕 .....	50
個人化開始畫面 .....	52
使用 Windows® 應用程式處理工作 .....	53
執行應用程式 .....	53
個人化開始畫面應用程式 .....	53
關閉應用程式 .....	54
存取所有應用程式 .....	55
常用工具列 ( Charms bar ) .....	57

# 目錄

常用工具列 ( Charms bar ) 功能說明 .....	58
字母畫面 ( Snap ) 功能.....	59
其他鍵盤快捷鍵 .....	61
Wi-Fi 無線上網.....	63
Wi-Fi .....	63
啟動 Wi-Fi 無線網路.....	63
藍牙連線.....	64
與其它藍牙裝置配對 .....	64
飛航模式.....	65
啟動飛航模式 .....	65
關閉飛航模式 .....	65
連線至有線網路 .....	66
設定動態 IP/PPPoE 網路連線.....	66
設定固定的 IP 網路.....	67
關閉您的平板電腦 .....	68
讓平板電腦進入睡眠模式 .....	68
Windows® 8.1 鎖定畫面 .....	69
從鎖定畫面開始.....	69
自訂鎖定畫面 .....	70
疑難排解.....	72
重新整理您的電腦.....	72
重設您的電腦 .....	73
進階選項 .....	74

# 目錄

## 第四章：平板電腦升級

安裝硬碟（視機型而定） .....	76
-------------------	----

## 常見問題與解答

平板電腦使用訣竅 .....	84
硬體常見問題與解答 .....	85
軟體常見問題與解答 .....	88

# 關於本使用手冊

本使用手冊透過下列章節編排，提供平板電腦的硬體介紹與軟體功能使用說明。

## 第一章：硬體設定

本章為平板電腦與行動底座各部位硬體組件介紹。

## 第二章：使用您的平板電腦與行動底座

本章教您如何使用平板電腦與行動底座的各項功能。

## 第三章：使用 Windows® 8.1 工作

本章介紹平板電腦內建的 Windows® 8.1 作業系統所提供的功能。

## 第四章：平板電腦升級

本章為平板電腦組件置換與升級指引說明。

## 常見問題與解答

本章為平板電腦的常見硬體與軟體問題與解答。

# 手冊中的訊息圖示

手冊中特定圖示、訊息與字型的使用說明如下：

## 訊息

為了強調手冊中的重要資訊，訊息說明會以下列方式呈現：

---

**重要！** 本訊息包含必須遵守才能完成工作的重要資訊。

---

---

**說明：** 本訊息包含助於完成工作的額外資訊與提示。

---

---

**警告！** 本訊息包含在特定工作時必須遵守以維護使用者安全以及避免造成筆記型電腦資料與組件毀損的重要資訊。

---

## 圖示

下列圖示分別表示可用來在筆記型電腦上完成所有工作的不同裝置。



= 使用觸控螢幕



= 使用觸控板



= 使用鍵盤

# 安全說明

## 使用注意事項



平板電腦只應在溫度為 5° C ( 41° F ) 至 35° C ( 95° F ) 的環境下使用。



請依照平板電腦底部的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤功率的電源變壓器有可能造成內部零件的損壞。



請勿讓平板電腦完成充電後仍繼續連接電源。某些電子裝置並非設計為能夠超時連接電源。



本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明書處理用過之電池。



當電腦正常運作或充電時會將系統正常之發熱散逸到表面，變壓器在正常使用時仍可能發出高熱，請勿將平板電腦及變壓器長時間放置在膝上或是身體任一部位，以避免高溫可能造成的身體不適。



請勿使用損壞的電源線、配件以及其他周邊配備。



當開機後，請勿以任何會降低空氣流通的用具攜帶或包裝平板電腦。



請勿將平板電腦放置在不平整或不穩定的工作環境中。



平板電腦可以送入機場 X 光機檢查，不過請勿讓平板電腦接觸磁性感測器與磁棒。



要在飛機飛行時使用平板電腦，請先詢問航空公司的相關機上服務與使用規範。

在5.25-5.35兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

## 維護注意事項



清潔平板電腦前請先拔除電源線並拆下電池組（若為可拆）。請使用乾淨的植物纖維海綿或抹布沾浸無腐蝕性清潔劑與溫水擦拭。清潔後請使用乾布將平板電腦上的多餘水分擦乾。



請勿在平板電腦旁使用強力溶劑如稀釋劑、含苯溶劑或其他化學溶劑。



請勿在電腦上放置重物或堆疊書本紙張等物品，亦請勿用力蓋上液晶顯示螢幕上蓋，避免液晶顯示螢幕損壞。



避免將電腦放置在磁性物質附近（例如喇叭及電視等）；並請勿將磁片放置在電腦前面及上方，以避免電磁效應造成磁片資料流失。



請勿在洩漏可燃氣體、雨中或潮濕的環境下使用或暴露平板電腦。請勿在雷電天氣下使用數據機連線上網避免遭受閃電的遠距電擊。

## 廢棄物處理



請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



廢電池請回收


請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

# 第一章： 硬體設定

# 認識您的平板電腦

## 上視圖

說明：鍵盤外觀會因銷售地區或國家不同而異。上視圖的外觀也視機型而定。

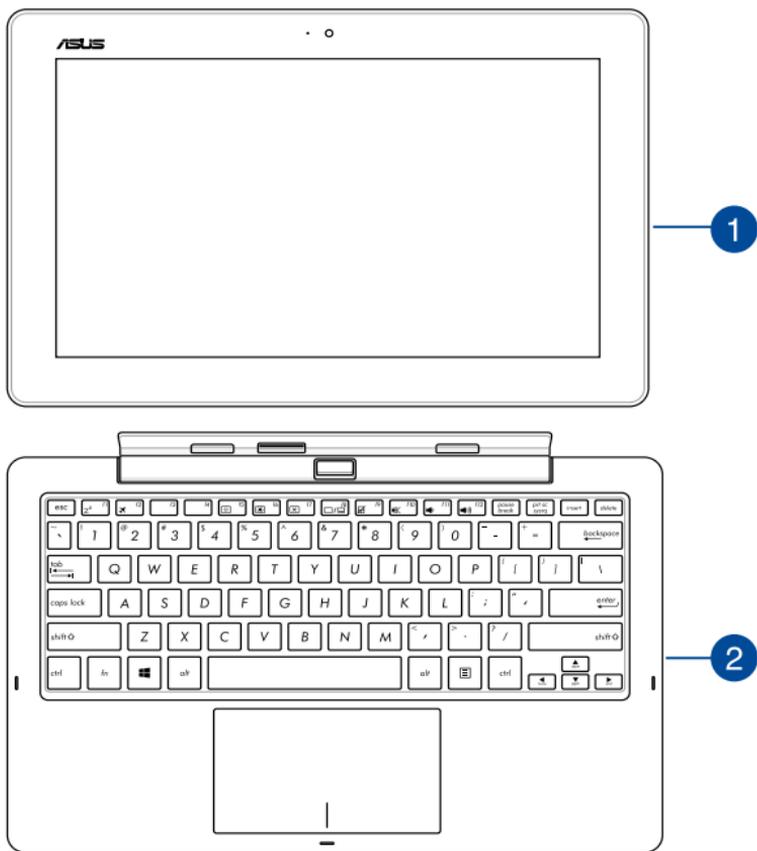

## 1 平板電腦

平板電腦提供選購的行動底座以滿足您的行動需求。平板電腦也具備獨立功能可用於工作與娛樂，透過觸控螢幕操作手勢即可使用。

---

**說明：**更多關於使用平板電腦的細節，請參考本手冊中 **平板電腦功能介紹** 與 **觸控螢幕操作手勢** 章節的說明。

---

## 2 行動底座

透過行動底座上的觸控板與鍵盤功能，提供觸控螢幕之外的輸入選擇。

---

**重要！**更多關於行動底座連接或移除觸控螢幕的細節，請參考本手冊中 **連接與移除觸控螢幕** 章節的說明。

---


---

**說明：**更多關於使用行動底座的細節，請參考本手冊中 **行動底座功能介紹** 章節的說明。

---

## 左視圖

以下為位於平板電腦與行動底座（選配）上的硬體功能說明，可以在與行動底座連接或分開時使用。

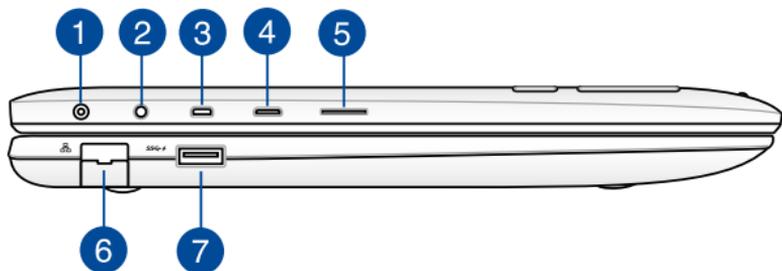

### 1 直流電源輸入插孔

連接電源變壓器。

---

**警告！**變壓器在使用時可能會發熱。請確認變壓器未被任何物體遮蔽並讓其遠離您的身體。

---

---

**重要！**請使用產品隨附的電源變壓器為電池組充電以及供應平板電腦電力。

---

## 2 耳機輸出 / 麥克風輸入兩用插孔

此插孔可將平板電腦的音效訊號輸出至擴大機喇叭或耳機；也可供連接外接麥克風或從音訊裝置輸出訊號。

## 3 Micro HDMI 連接埠

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 高解析度多媒體介面) 是未經壓縮全數位化的音效 / 影音訊號介面, micro HDMI 連接埠提供所有相容裝置, 如機上盒、DVD 播放機、綜合擴大機、數位音響以及電視機, 如數位電視 (DTV) 一個共通的資料連接管道。

## 4 Micro USB 2.0 連接埠

Micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 連接埠相容於採用 USB 2.0 或 USB 1.1 規範的裝置, 像是鍵盤、指向裝置、攝影機、硬碟、印表機以及掃描機等。

## 5 Micro SD 卡插槽

平板電腦內建記憶卡讀卡機插槽, 支援 micro SD、microSDHC 以及 microSDXC 格式記憶卡。

## 6 網路插孔

此插孔支援連接傳輸速度為 10/100 Mbps 的 RJ-45 乙太網路線。

## 7 USB 3.0 連接埠

USB (Universal Serial Bus) 3.0 連接埠相容於採用 USB 3.0、2.0 或 USB 1.1 規範的裝置, 像是鍵盤、指向裝置、攝影機、硬碟、印表機以及掃描機等。

## 右視圖

以下為位於行動底座上的硬體功能說明，在與平板電腦連接時可以使用。




### 1 USB 2.0 連接埠

USB (Universal Serial Bus) 2.0 連接埠相容於採用 USB 2.0 或 USB 1.1 規範的裝置，像是鍵盤、指向裝置、攝影機、硬碟、印表機以及掃描機等。

# 平板電腦功能介紹

## 上視與底視圖

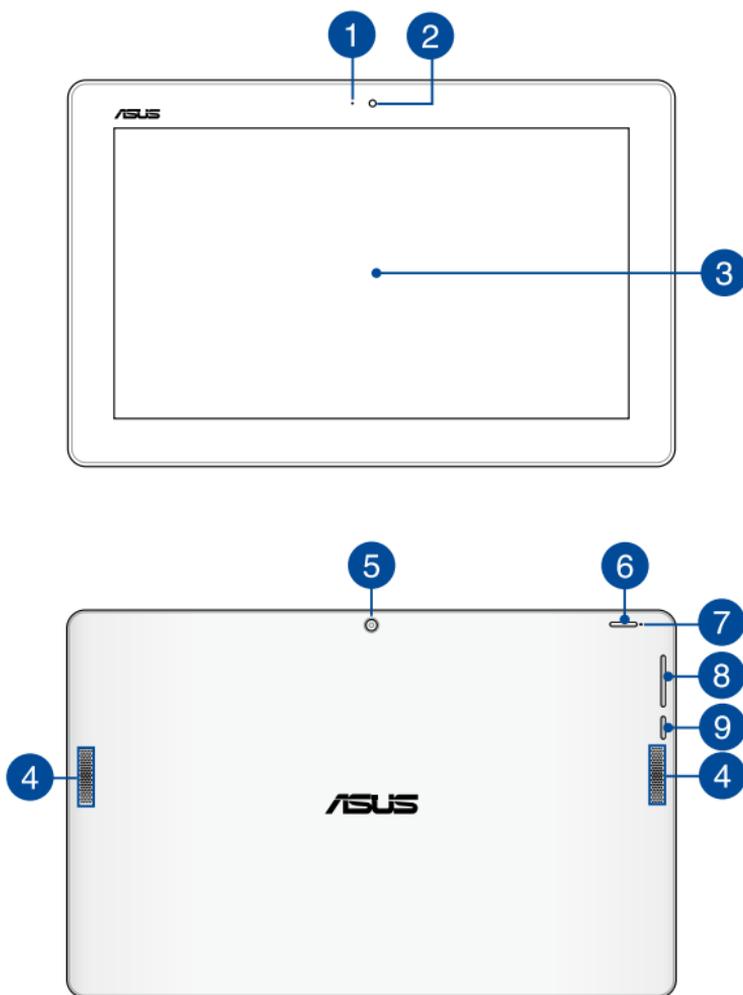

## 1 攝影機指示燈

攝影機指示燈會在內建攝影機使用時亮起。

## 2 前置攝影機鏡頭

可擷取動態與靜態影像。

## 3 觸控螢幕面板

提供變形筆電的輸出顯示。

---

**說明：**更多關於使用觸控螢幕面板的細節，請參考本手冊中 **觸控螢幕操作手勢** 章節的說明。

---

## 4 音效喇叭出音孔

內建的音效喇叭讓您無須連接額外裝置便能聽見聲音音效。音效功能由軟體控制。

## 5 後置攝影機鏡頭

可擷取動態與靜態影像。

## 6 電源按鈕

開啟或關閉系統電源；或讓平板電腦進入睡眠或休眠模式。電源開關的功能設定可以在 **Windows** 控制台中的電源選項更改。

要是平板電腦沒有反應，請按住電源按鈕約 **10 秒**直到平板電腦關機。

---

**重要！** 強制關機可能會導致資料遺失，強烈建議您定期備份您的資料。

---

## 7 電池充電指示燈

電池充電指示燈會顯示電池電力狀態，說明如下：

白色：電力超過 95%。

橘色：電力在 95% 以下。

熄滅：平板電腦未連接電源。


## 8 音量按鈕

用來調整音量放大或降低。

## 9 Windows® 按鈕

按下此按鈕會回到開始畫面，若是您已經在開始畫面，按下此個按鈕會回到您最後啟動的 APP 應用程式。

## 底視圖

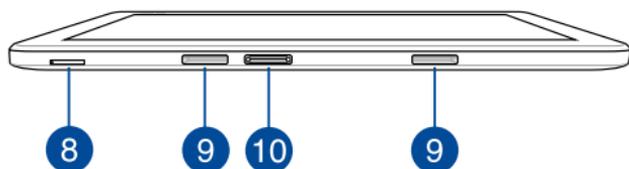

### 8 Micro SIM 卡插槽（限 LTE 機型）

平板電腦內建 micro SIM 卡插槽，支援 GSM、WCDMA 以及 LTE 網路頻寬。

### 9 轉軸支架插槽

將行動底座的連結鉤對準並插入此插槽以穩固連接平板電腦與行動底座。

### 10 行動底座連接埠

將行動底座連接至此連接埠，即可使用行動底座的鍵盤、觸控板以及 USB 3.0 連接埠功能。


# 行動底座功能介紹

## 重要！

- 華碩行動底座為選購配件。
- 華碩行動底座與 T200 系列平板電腦相容。

說明：鍵盤外觀會因機型或銷售區域不同而有差異。

## 上視圖

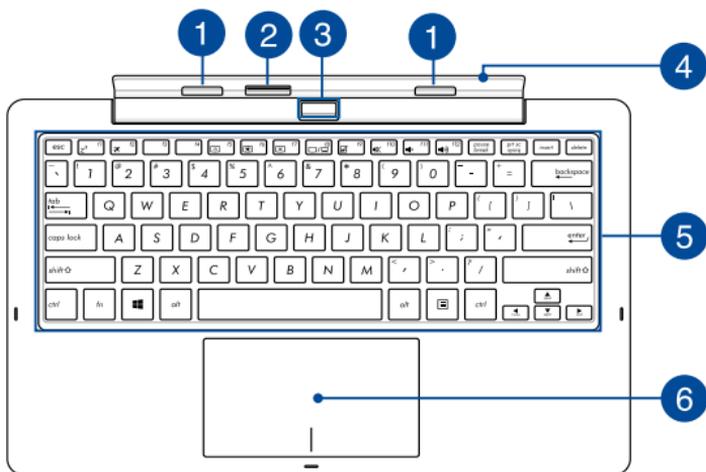

### 1 連結鉤

可讓您將平板電腦穩固地與行動底座連接。

### 2 行動底座連接埠

將平板電腦對準此連接埠頂端插入以穩固連接行動底座。

### 3 解鎖按鈕

按下此按鈕可讓平板電腦脫離行動底座轉軸。

### 4 轉軸支架

此轉軸支架可讓您連接平板電腦與行動底座，並可調整觀看角度。

### 5 鍵盤組

鍵盤組提供全尺寸 QWERTY 按鍵並提供極佳的打字舒適度。它也同時提供您快速存取 Windows 與控制其他媒體功能的功能鍵。

---

說明：鍵盤外觀視機型或銷售區域而定。

---

### 6 觸控板


用來控制電腦上的游標，和滑鼠功能相同。

---

說明：更多細節請參考本手冊中 **觸控板操作手勢** 章節的說明。

---

## 底視圖

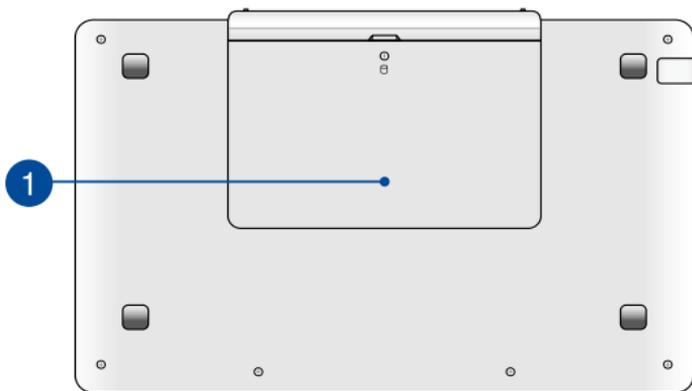

### 1 硬碟插槽

此插槽為平板電腦預留的硬碟安裝空間。

---

**說明：**關於如何安裝硬碟的細節，請參考第四章 **平板電腦升級** 章節的說明。安裝硬碟之前，請向華碩授權經銷商詢問相容於此平板電腦的硬碟機型選擇。

---


## 將平板電腦插入行動底座

將平板電腦如下圖所示對準行動底座連接埠。

---


### 重要！

- 請確認將觸控螢幕完全插入行動底座。
  - 當觸控螢幕與行動底座連接時，請從底部拿起整台裝置。
- 

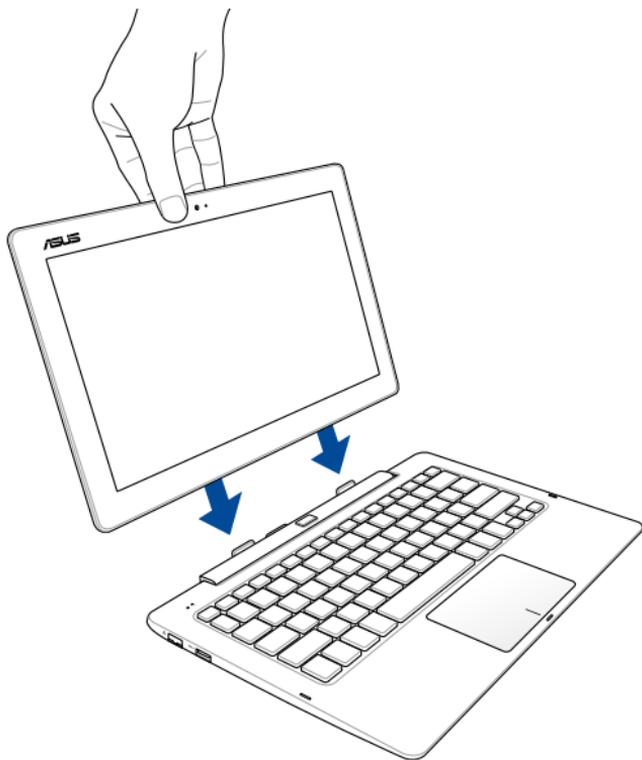

## 將平板電腦自行動底座取下

按下行動底座的解鎖按鈕將平板電腦與行動底座分離，然後輕輕將平板電腦拿起。

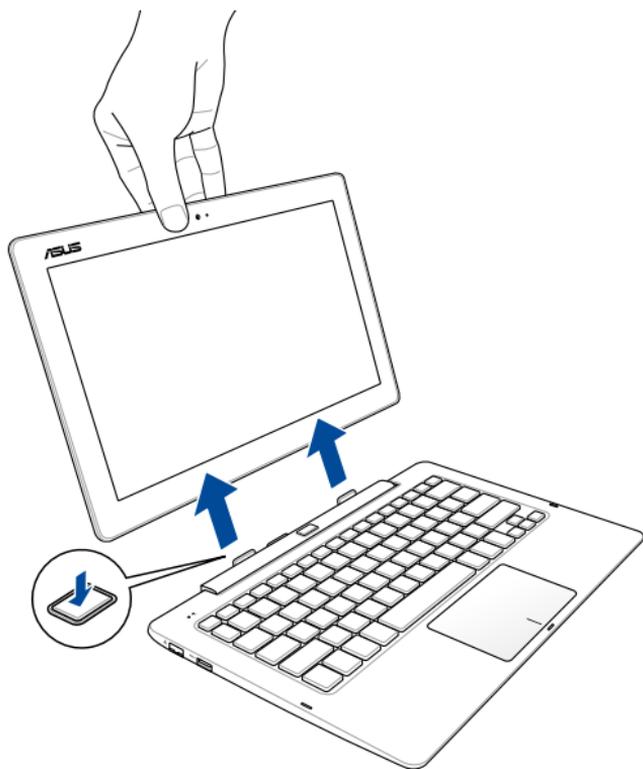




## 第二章：

# 使用您的華碩平板電腦與行動底座

## 開始使用前

將平板電腦插入行動底座。

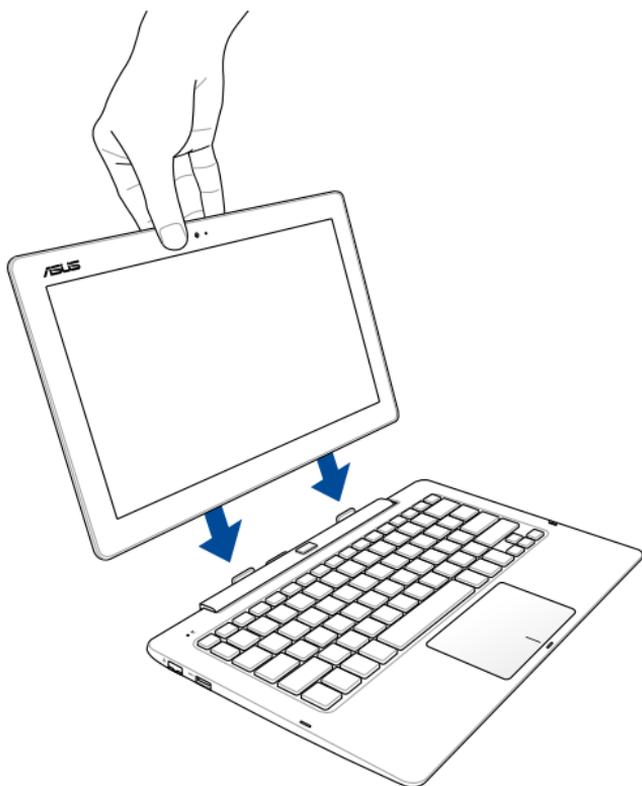

## 為平板電腦充電

- 將交流電變壓器連接至 100V ~ 240V 電源插座。
- 將直流電源插頭插至平板電腦的直流電源插孔。




初次使用前，請先為平板電腦充電 3 小時。

---

說明：變壓器的外觀會因機型與所在區域不同而有差異。

---

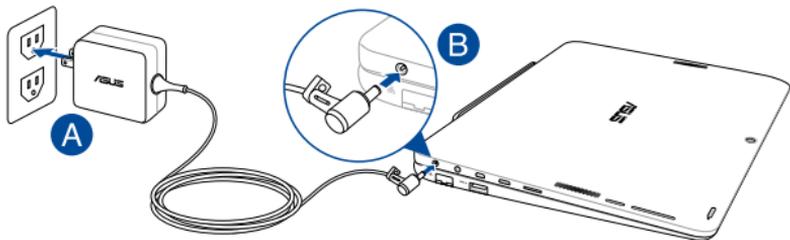

---

說明：

- 電源變壓器資訊：
  - 輸入電壓：100-240Vac
  - 輸入頻率：50-60Hz
  - 輸出電流：1.75A (33W)
  - 輸出電壓功率：19V
-

---

## 重要！


- 第一次啟動平板電腦之前，請先確認已經將電源變壓器連接至電腦。
  - 找出平板電腦的輸入/輸出頻率標籤，並請確認符合電源變壓器上的輸入/輸出頻率資訊。
  - 當平板電腦在電源變壓器使用模式時，請將電源變壓器靠近插座以便於使用。
  - 要移除平板電腦的外接電源，請拔除連接至平板電腦的變壓器傳輸線。
- 

## 警告！

請先閱讀以下平板電腦電池安全注意事項：

- 請交由華碩授權工程師移除裝置中的電池（電池不可拆的機型）。
  - 裝置所使用的電池若是取出或解除安裝，可能會引起火災或化學燃燒。
  - 為了您的個人安全起見，請依照警告標籤說明使用電池。
  - 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。
  - 請勿將電池丟入火中燃燒。
  - 千萬不要嘗試讓您的平板電腦電池短路。
  - 千萬不要試圖解除安裝或重新安裝電池。
  - 若發現電池有液體滲出，請勿繼續使用。
  - 廢棄電池及其組件務必回收或做適當處理。
  - 保護兒童遠離電池及其他零組件。
-

## 掀開顯示螢幕

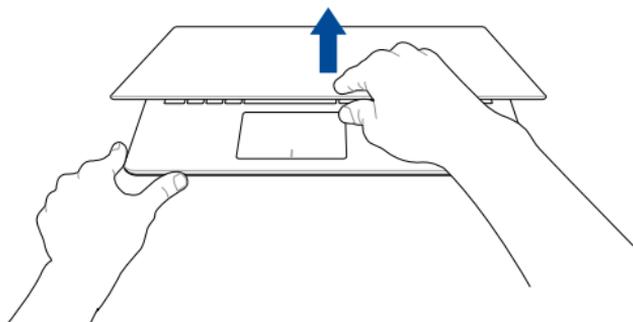

## 按下電源按鈕



## 觸控螢幕與觸控板操作手勢


觸控操作可讓您執行程式以及存取平板電腦的各項設定。觸控螢幕與觸控板的手勢操作方式請參考以下圖示說明。

說明：本章節中的圖示僅供參考，觸控螢幕面板的實際畫面視機型而定。

### 使用觸控螢幕操作手勢

此操作手勢可讓您執行應用程式並存取平板電腦的設定。各項功能可以在平板電腦的觸控螢幕上使用以下操作手勢啟動。

向右滑動

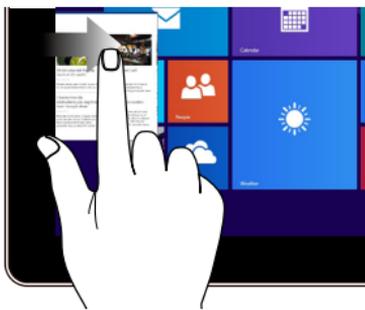

從螢幕左側向右滑動以開啟執行中的應用程式。

向左滑動



從螢幕右側向左滑動以開啟常用工具列（**Charms bar**）。

### 從頂端向下滑動



- 在開始畫面中，從螢幕頂端向下滑動以檢視 **自訂** 鈕。
- 從執行中應用程式的畫面頂端向下滑動以檢視其選單。

### 手指滑動



滑動手指以上下捲動畫面或滑動手指左右移動畫面。

### 縮小



在觸控螢幕上兩指併攏以縮小畫面。

### 放大



在觸控螢幕上分開兩指以放大畫面。

### 輕觸/雙按




- 輕觸應用程式以啟動。
- 在桌面模式下，雙按應用程式以啟動”。

### 輕觸/點按並按住



- 輕觸並按住應用程式然後便可將其拖曳至新位置。
- 輕觸並按住執行中應用程式頂端，然後將其向下拖曳至螢幕底部即可關閉該應用程式。

### 向上滑動

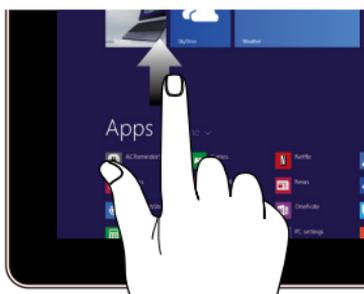

從開始畫面向上滑動以開啟**所有程式**畫面。

### 向下滑動



從**所有程式**畫面向下滑動以返回開始畫面。


# 使用觸控板

觸控操作可讓您執行程式以及存取平板電腦的各項設定。觸控板的手勢操作方式請參考以下圖示說明。


## 移動游標

您可以輕觸或點按觸控板上的任何地方以啟動游標，然後在觸控板上滑動手指以移動游標。


水平滑動

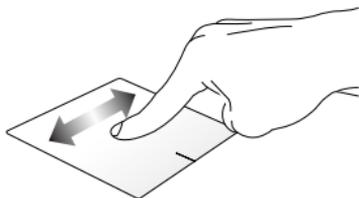

垂直滑動

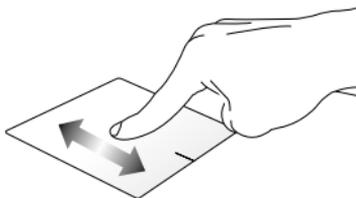


斜向滑動

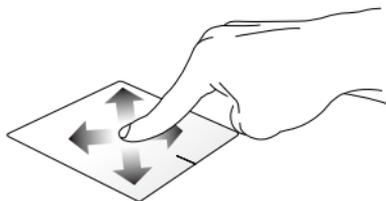


## 單指手勢

### 輕觸/輕觸兩下

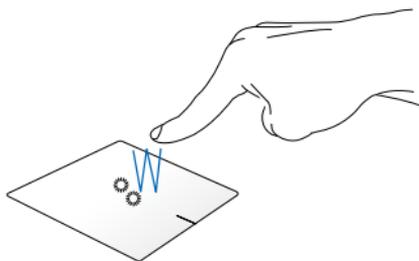


- 在開始畫面中，輕觸應用程式以執行該程式。
- 在桌面模式下，請在應用程式上輕觸兩下以執行該程式。

### 拖曳與放置

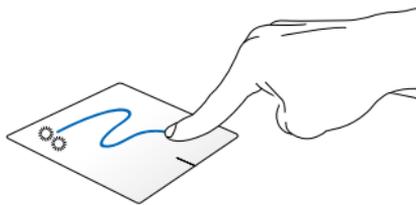


輕觸兩下以選擇物件，然後用相同手指在板面上滑動即可拖曳該物件。放開手指以將物件放至新位置。

## 點按左鍵

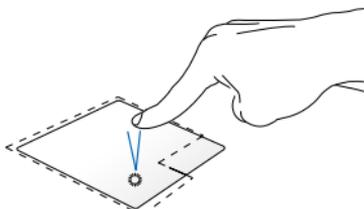

- 在開始畫面中，點按應用程式以執行該程式。
- 在桌面模式下，請在應用程式上點按兩下以執行該程式。

## 點按右鍵

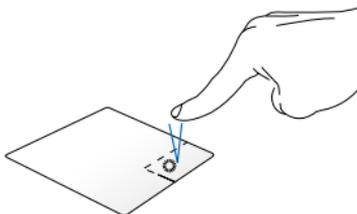


- 在開始畫面中，點按應用程式以選擇並執行設定選單。您也可以點按此鍵以開啟 **所有程式** 選單。
- 在桌面模式下，請點按此鍵以開啟右鍵選單。

---

**說明：**在虛線內的區域代表滑鼠左鍵與右鍵在觸控板上的位置。


---

## 頂端滑動

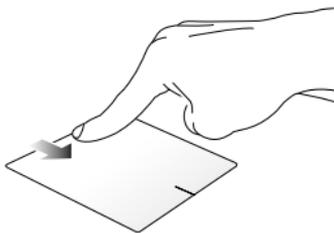


- 在開始畫面中，從頂端向下滑動以開啟 **個人化** 工具列。
- 從執行中應用程式的畫面頂端向下滑動以檢視其選單。

### 向右滑動

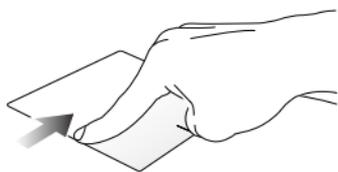

從觸控板左側向右滑動以開啟執行中的應用程式。


### 向左滑動

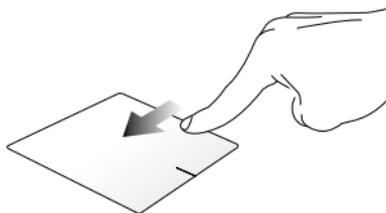

從觸控板右側向左滑動以開啟常用工具列（**Charms bar**）。

## 雙指手勢

### 輕觸/點按

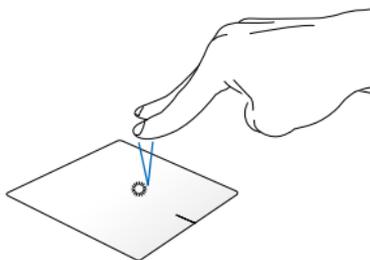


用兩隻手指輕觸觸控板以模擬點按滑鼠右鍵功能。

### 旋轉




用兩隻手指在觸控板上順時針或逆時針分別做畫圓的動作就可以旋轉影像。

### 雙指捲動（上/下）

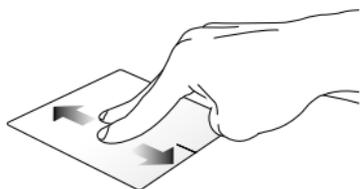

滑動雙指以上下捲動。

### 雙指捲動（左/右）

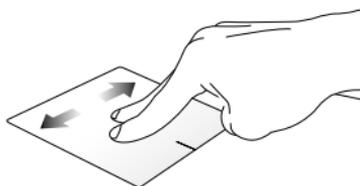

滑動雙指以左右捲動。

### 縮小




在觸控板上併攏兩指以縮小畫面。

### 放大



在觸控板上兩指分開以放大畫面。

## 拖曳與放置

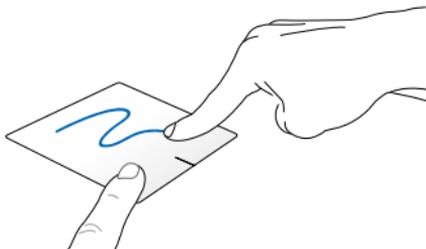

選擇物件之後按住左鍵，然後用另一支手指在觸控板向下滑動以拖曳並將物件放置於新的位置。

## 三指手勢

### 向上滑動



三指向上滑動以顯示所有執行中的應用程式。

### 左右滑動



三指左右滑動以顯示在桌面模式或開始畫面中執行的應用程式。

## 向下滑動



三指向下滑動以顯示桌面模式。

---

**重要！** 平板電腦預設三指手勢功能為關閉。請參考 **啟動三指手勢** 章節的說明以啟動該功能。

---

## 啟動三指手勢


請依照下列步驟使用觸控板啟動筆記型電的三指手勢功能。



或



1. 啟動桌面模式。
2. 在工作列右下角，輕觸  >  啟動 ASUS Smart Gesture 應用程式。
3. 在三指手勢選單中勾選下列項目：
  - Navigate page (瀏覽網頁)
  - Show and navigate running apps' view (顯示與瀏覽執行中程式視圖)
  - Show desktop (顯示桌面)
4. 輕觸 **Apply** (套用) 然後輕觸 **OK** (確認)。

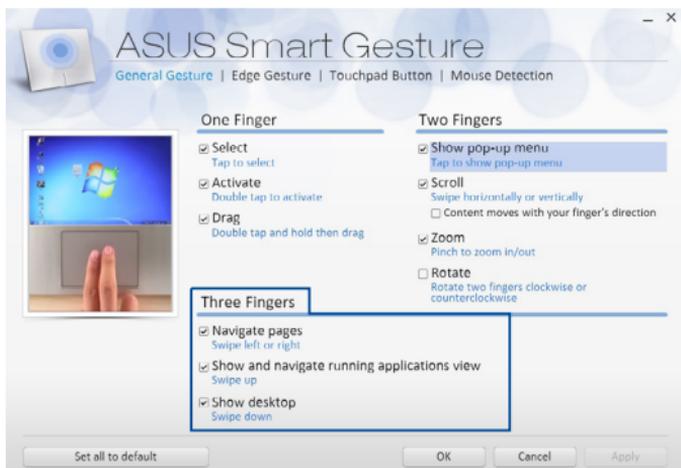

# 使用鍵盤

## 功能組合鍵

鍵盤的功能組合鍵可以啟動開始畫面與 Windows® 桌面模式中的各項功能。

 +  讓平板電腦進入睡眠模式。

 +  啟動或關閉飛航模式。

---

**說明：**飛航模式啟動後會關閉所有無線連線。

---

 +  減少螢幕亮度。

 +  增加螢幕亮度。

 +  關閉螢幕並進入連網待機模式。

 +  啟動第二個螢幕。

---

**說明：**確認第二個螢幕已經連接至平板電腦。

---

 +  啟動或關閉觸控板。

 +  啟動或關閉喇叭。

 +  降低喇叭音量。

 +  提高喇叭音量。

## Windows® 8.1 功能鍵

您的鍵盤具備兩組特殊 Windows® 功能鍵，說明如下：



按下此鍵以返回開始畫面。如果您已經在開始畫面中，按下此鍵可以返回至上一個開啟的應用程式。



按下此鍵以模擬滑鼠右鍵功能。

## 第三章：

# 使用 Windows® 8.1 工作

# 第一次開始使用

當您第一次啟動您的電腦，會出現一系列畫面導引您進行 Windows® 8.1 作業系統的基本設定。

第一次啟動您的平板電腦，請依照下列步驟進行：


1. 按下平板電腦上的電源鍵，在設定畫面出現之前，請先等候幾分鐘。
2. 選擇使用語言。
3. 請仔細閱讀授權條款，然後按下 **接受 (Accept)**。
4. 依照畫面指示設定以下項目。
  - 個人化
  - 無線連線
  - 設定
  - 登入您的電腦
5. 一旦完成基本項目的設定，Windows®8.1 便會開始安裝應用程式與偏好設定。在設定程序中，請確認平板電腦有足供的電力供應。
6. 設定程序完成後，開始畫面便會出現。

# Windows® 介面

Windows® 8.1 採用動態磚顯示操作介面。該介面可讓您從開始畫面中組織與輕鬆存取 Windows® 應用程式，它也包含下列可以在平板電腦上使用的功能。

## 開始畫面

開始畫面會在成功登入您的使用者帳戶後出現，它能將您所需的所有軟體與程式集中於一處組織管理。

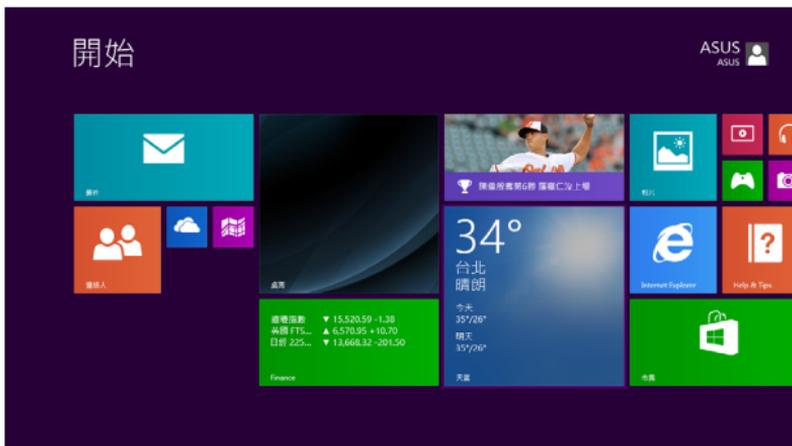

## Windows® 應用程式

在開始畫面中可以看到許多釘在畫面中的應用程式，這些應用程式以動態磚的方式顯示方便您輕鬆存取。

---


**說明：**某些應用程式在完全執行之前需要先登入您的 Microsoft 帳戶。

---


## 熱點

畫面上的熱點可讓您執行程式並存取您的平板電腦設定。這些熱點的功能可以使用觸控板啟動。

### 程式執行中的熱點

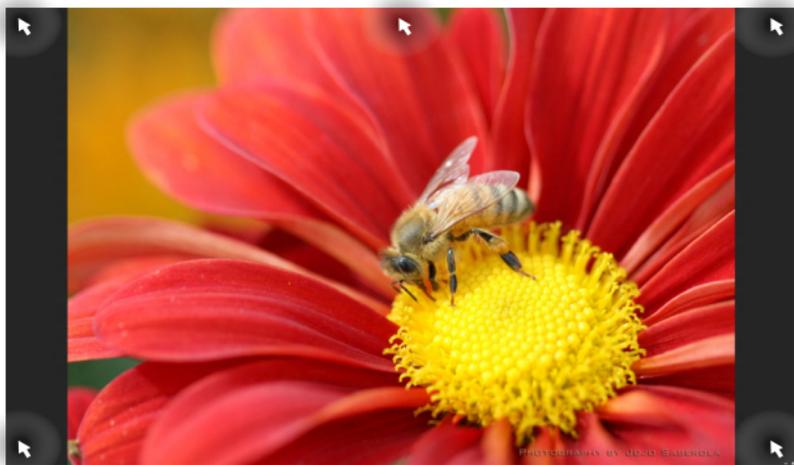

### 開始畫面的熱點

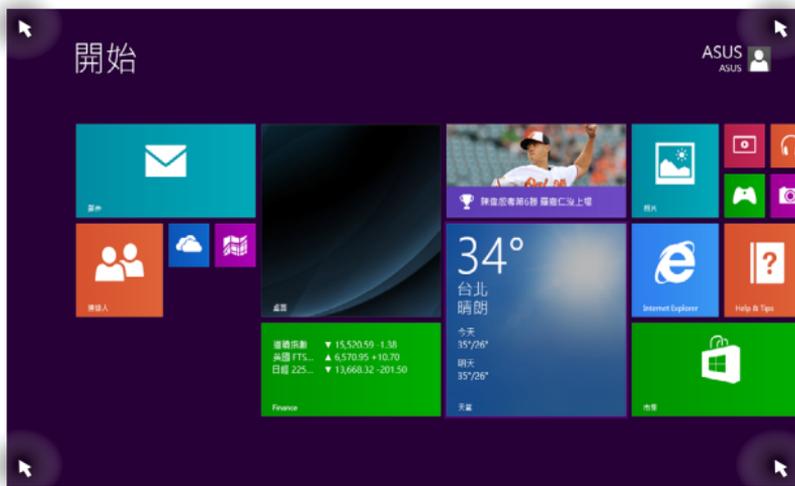

## 熱點

## 動作

### 左上角

移動您的滑鼠游標至左上角然後點按最近使用的應用程式縮圖以返回該應用程式。

如果您執行一個以上的應用程式，向下滑動以顯示所有執行中的應用程式。

### 左下角

在執行中的應用程式畫面裡：

移動您的滑鼠游標至左下角然後點按  以返回開始畫面。

**說明：**您也可以按下鍵盤上的  鍵以返回開始畫面。

在開始畫面中：

移動您的滑鼠游標至左下角然後點按  以返回該應用程式。

### 頂端

移動您的滑鼠游標至頂端直到游標變為手掌圖示，拖曳然後將應用程式放至新位置。

**說明：**只有在執行中的應用程式或當您想要使用子母畫面 (**Snap**) 功能時才能使用熱點功能。更多細節請參考使用 **Windows® 應用程式工作** 章節中子母畫面 (**Snap**) 功能的說明。

### 右上與右下角


移動您的滑鼠游標至右上與右下角以執行常用工具列 (**Charms bar**)。

## 開始按鈕

Windows 8.1 的開始按鈕功能可讓您在最近開啟的兩個程式間切換。在桌面模式與任何目前在螢幕上開啟的應用程式中，都能使用開始按鈕。


## 開始畫面中的開始按鈕

說明：開始按鈕的實際顏色，視您在顯示設定中為開始畫面選擇的顏色而定。

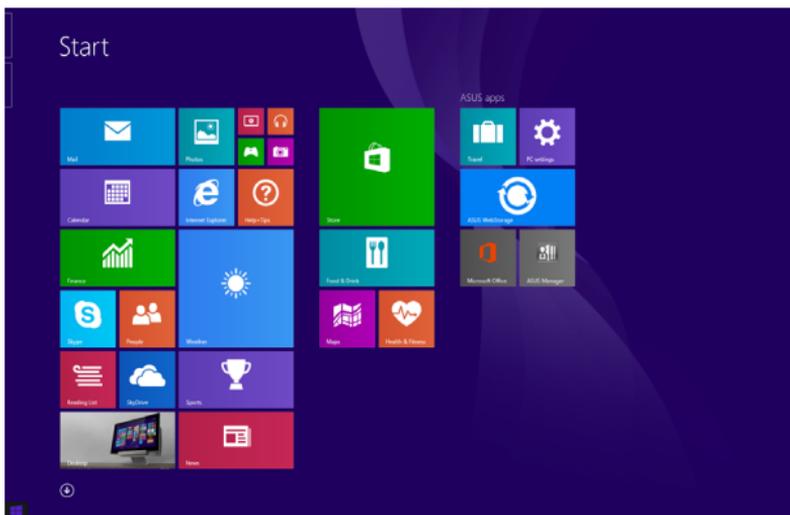

移動滑鼠游標至開始畫面或任何執行中應用程式的左下角以顯示開始按鈕。


## 桌面模式中的開始按鈕

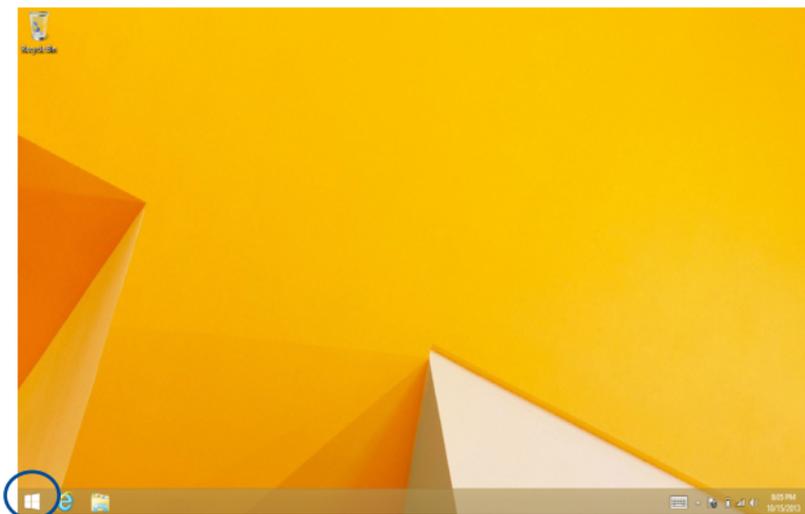

## 內容選單

當您在開始按鈕上點按右鍵時，內含 Windows® 8.1 應用程式捷徑的內容選單便會出現。

內容選單也包含登出、休眠、關機與重新開機選項。

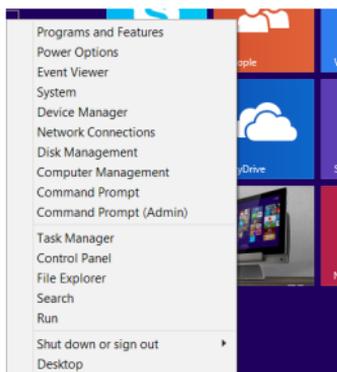


## 個人化開始畫面

Windows® 8.1 也可讓您個人化開始畫面，不但可以設定開機直接進入桌面模式，並可個人化應用程式在螢幕上的排列位置。

請依照下列步驟進行個人化開始畫面設定：



1. 執行 **桌面**。
2. 在開始按鈕外，工作列上的任何地方點按右鍵以開啟彈出式視窗。
3. 點按 **內容** 然後選擇 **瀏覽** 標籤並勾選您想使用的瀏覽與開始畫面選項。

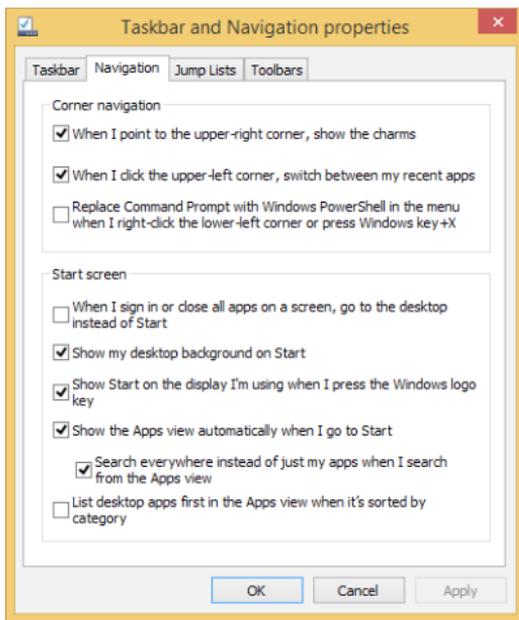

4. 輕觸/點按 **套用** 以儲存新設定並離開。

# 使用 Windows® 應用程式處理工作

使用平板電腦的觸控螢幕、觸控板或鍵盤執行並個人化您的應用程式。

## 執行應用程式



輕觸以開啟應用程式。



將滑鼠游標移至應用程式上方，然後按下左鍵或輕觸一下以執行該應用程式。



按  鍵兩下，然後使用方向鍵瀏覽所有應用程式。按下  鍵以執行所選應用程式。

## 個人化開始畫面應用程式

請依照以下說明從開始畫面移動、重設大小或取消釘選應用程式：

### 移動應用程式



輕觸並按住應用程式動態磚並將其拖曳至新位置。



要移動應用程式，請在應用程式上點按兩下然後將其拖曳至新位置。

## 重設應用程式大小



1. 輕觸並按住動態磚約 1 秒，然後放開以執行 **個人化** 工具列。
2. 輕觸  圖示並選擇動態磚大小。  
在應用程式點按右鍵以開啟其設定選單，然後輕觸  圖示並選擇動態磚大小。

## 取消釘選應用程式



1. 輕觸並按住動態磚約 1 秒，然後放開以執行 **個人化** 工具列。
2. 輕觸  圖示以取消釘選應用程式。  
請在應用程式上點按右鍵以執行 **個人化** 工具列，然後點按  圖示。

## 關閉應用程式



輕觸並按住執行中應用程式的頂端，然後將其拖曳至螢幕底部以關閉程式。

1. 將您的滑鼠游標移至執行中的應用程式頂端，然後等待游標變為手掌圖示。
2. 將應用程式拖曳並放至畫面底部以關閉程式。



從執行中程式的畫面按下  +  。

## 存取所有應用程式

除了已經釘選在開始畫面的應用程式之外，您也可以在所有應用程式的畫面中開啟其他應用程式。



## 執行所有應用程式畫面

您可以使用平板電腦的觸控螢幕、觸控板或鍵盤以開啟所有應用程式畫面。



從頂端或底部向下或向上滑動以開啟 **所有應用程式** 選單。



在開始畫面按下  按鈕。



在開始畫面按下  鍵，然後按下  鍵。

## 在開始畫面釘入更多應用程式

您可以使用觸控螢幕與觸控板在開始畫面釘入更多應用程式。




1. 輕觸並按住應用程式動態磚約 1 秒，然後放開以執行 **個人化** 工作列。
2. 輕觸  圖示以將所選應用程式釘至開始畫面。



1. 將滑鼠游標移至您想要釘至開始畫面的應用程式上。
2. 在該應用程式上按下右鍵以開啟其設定。
3. 輕觸  圖示。

## 常用工具列 ( Charms bar )

常用工具列 ( Charms bar ) 是固定並隱藏在螢幕右側的工具列。它包含幾個可讓您分享程式以及提供快速存取平板電腦個人化設定的工具。

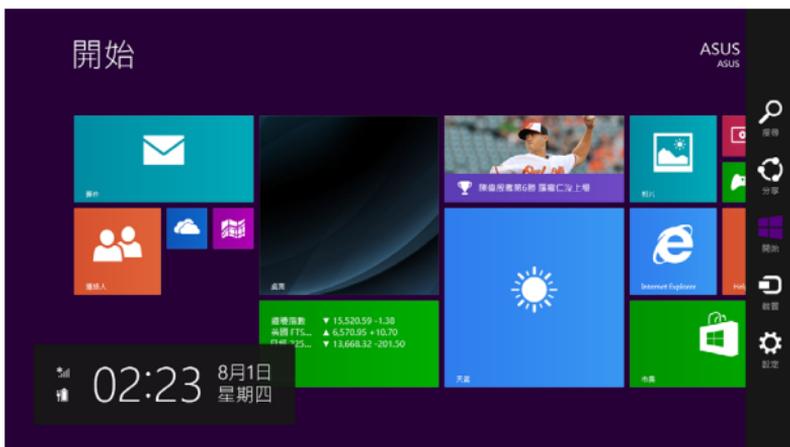

## 執行常用工具列 ( Charms bar )

說明：當常用工具列 ( Charms bar ) 被叫出後，會出現一組工具圖示。常用工具列 ( Charms bar ) 啟動後畫面如上圖所示。

使用觸控螢幕、觸控板或鍵盤以執行 常用工具列 ( Charms bar ) 。



從螢幕右側向左滑動。



移動滑鼠游標至螢幕右上或右下角。



按下  +  鍵。

## 常用工具列 ( Charms bar ) 功能說明



### 搜尋

可讓您尋找平板電腦中的檔案或應用程式。



### 分享

可讓您透過社群網站或電子郵件分享程式。



### 開始

可返回至開始畫面。從開始畫面中您也可以使用此功能以返回最近開啟的應用程式。



### 裝置

可讓您與連接至平板電腦的裝置存取與分享檔案，像是外接螢幕或是印表機。




### 設定

可讓您存取平板電腦的設定。

## 子母畫面 (Snap) 功能

使用子母畫面 (Snap) 功能可讓您在平板電腦上同時執行兩個應用程式。此功能一旦啟動之後，分割欄便會出現並將您的螢幕分割為兩個畫面。

**重要！** 要使用子母畫面 (Snap) 功能需要解析度至少 1366 x 768 畫素的螢幕。

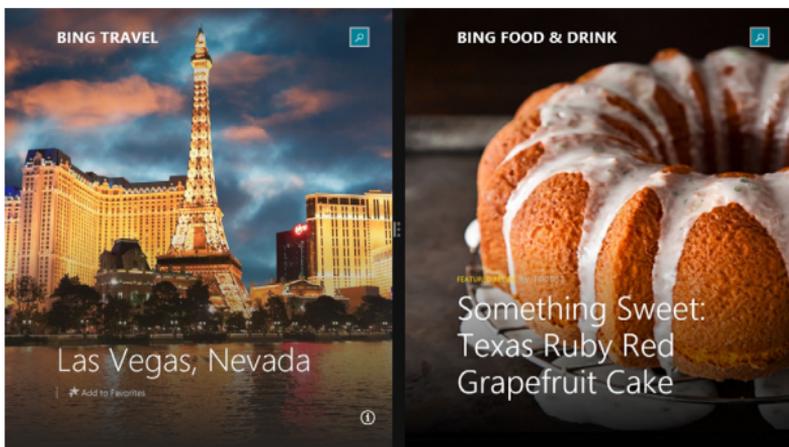

Snap bar

## 使用子母畫面（Snap）功能

使用平板電腦的觸控螢幕、觸控板或鍵盤以啟動子母畫面（Snap）功能。



1. 開啟您想要使用子母畫面的應用程式。
2. 輕觸並按住應用程式最頂端，然後將其拖曳至螢幕左側或右側直到 **snap bar** 出現。
3. 執行其他程式。



1. 開啟您想要使用子母畫面的應用程式。
2. 移動滑鼠游標至螢幕畫面頂端。
3. 一旦游標變為手掌圖示，將應用程式拖曳並放至螢幕畫面的右側或左側。
4. 開啟其他應用程式。



1. 開啟您想要使用子母畫面的應用程式。
2. 按下  以及左右方向鍵以將應用程式置於螢幕畫面的右側或左側。
3. 開啟其他應用程式，此應用程式會自動置於空白面板中。

## 其他鍵盤快捷鍵

您也可以使用下列的其他鍵盤快捷鍵，協助您開啟應用程式與瀏覽 Windows® 8.1。



可在開始畫面與上一個執行中程式間切換。



開啟 **桌面**。



開啟桌面模式下的 **電腦** 視窗。



開啟 **檔案** 搜尋視窗。



開啟 **共享** 視窗。



開啟 **設定** 視窗。



開啟 **裝置** 視窗。



啟動鎖定螢幕。



Internet Explorer 視窗最小化。



開啟 **第二個螢幕** 視窗。



開啟 **搜尋應用程式** 視窗。



開啟 **執行** 視窗。



開啟 **輕鬆存取中心**。



開啟 **搜尋** 設定視窗。



開啟 **Windows** 工具選單。



開啟放大鏡圖示以放大螢幕。



縮小螢幕。



開啟 **朗讀程式設定**。

# Wi-Fi 無線上網

## Wi-Fi

您可以使用平板電腦的 Wi-Fi 無線網路連線上網，存取電子郵件、瀏覽網頁以及分享應用程式。

---

**重要！** 啟動平板電腦的 Wi-Fi 功能前，請先確認已經關閉飛航模式。更多細節請參考本手冊中的飛航模式章節說明。

---

## 啟動 Wi-Fi 無線網路

使用觸控板啟動平板電腦的 Wi-Fi 無線上網功能。



1. 執行 **常用工具列 (Charms bar)**。
2. 輕觸 / 點按  然後再輕觸 / 點按 。
3. 從可用的 Wi-Fi 連線中選擇一個存取點。
4. 輕觸 / 點按 **連線** 以啟動網路連線。

---

**說明：** 可能會出現彈出式訊息要求您輸入網路安全性金鑰以啟動 Wi-Fi 連線。

---

5. 若您想啟動平板電腦與其它具備無線連線的系統間的分享功能，請輕觸 / 點按 **確定**。若您不想啟動分享功能，則輕觸 / 點按 **否**。

## 藍牙連線

透過藍牙功能即可輕鬆與其它藍牙裝置進行無線資料傳輸。

---

**重要！** 啟動此功能前，請先確認已經關閉飛航模式。

---

### 與其它藍牙裝置配對

您的平板電腦需要先與其它藍牙裝置配對才能啟動資料傳輸。請依照下列步驟使用觸控板與其它藍牙裝置進行配對：



1. 執行 **常用工具列 ( Charms bar )** 。
2. 輕觸 / 點按  圖示然後輕觸 / 點按 **變更電腦設定** 。
3. 在 **電腦設定** 下，選擇 **裝置** 然後輕觸 / 點按 **新增裝置** 以尋找已開啟藍牙功能的裝置。
4. 從清單中選擇一個裝置。比對平板電腦與傳送至所選裝置的配對碼，如果配對碼相同，請輕觸 / 點按 **確定** 以完成平板電腦與裝置的配對。

---

**說明：** 某些藍牙裝置可能會以彈出式訊息要求您輸入平板電腦的配對碼。

---

# 飛航模式

飛航模式會關閉 Wi-Fi 與藍牙無線連線，讓您在飛機上也能安全使用平板電腦。

## 啟動飛航模式



或



1. 執行常用工具列（**Charms bar**）。
2. 輕觸  圖示然後輕觸  圖示。
3. 向右滑動設定桿以啟動此模式。



按下  +  組合鍵。

## 關閉飛航模式



或



1. 執行常用工具列（**Charms bar**）。
2. 輕觸  圖示然後再輕觸  圖示。
3. 向左滑動設定桿以關閉此模式。



按下  +  組合鍵。

---

**說明：**請向您的航空公司詢問在飛機上使用平板電腦所必須遵守的相關規範。

---

## 連線至有線網路

您也可以使用平板電腦的網路連接埠連線至有線網路，像是區域網路與寬頻網路。

---

**說明：**在設定您的網路連線時，請向您的網路服務供應商洽詢設定細節或是向您的網路系統管理員尋求協助。

---

請參考下列步驟設定您的設定值。

---

**重要！**在進行下列動作之前，請先確認網路傳輸線已經連接至平板電腦的網路連接埠與區域網路插孔。

---

## 設定動態 IP/PPPoE 網路連線



1. 執行 **桌面**。
2. 從 Windows® 工作列上的網路圖示  點按右鍵，然後輕觸 **開啟網路和共用中心**。
3. 在網路和共用中心視窗中輕觸 **變更介面卡設定**。
4. 在您的網路點按右鍵然後選擇 **內容**。

- 輕觸 **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** 然後輕觸 **內容**。
- 輕觸 **自動取得 IP 位址** 然後輕觸 **確定**。

---

**說明：**若您正在使用 PPPoE 連線，請進入下一步。

---

- 返回網路和共用中心視窗然後輕觸 **設定一個新連線或網路**。
- 選擇 **連線至網際網路** 然後輕觸 **下一步**。
- 輕觸 **寬頻 (PPPoE)**。
- 輸入您的使用者名稱、密碼與連線名稱然後輕觸 **連線**。
- 輕觸 **關閉** 以完成設定。
- 輕觸工作列上的  圖示然後輕觸您剛剛建立的連線。
- 輸入您的使用者名稱與密碼然後輕觸 **連線** 以開始連線至網際網路。

## 設定固定的 IP 網路



- 重複 **設定動態 IP/PPPoE 網路連線** 的步驟 1 至 5。
- 輕觸 **使用下列 IP 位址**。
- 輸入網路系統管理員提供的 IP 位址、子網路遮罩與預設閘門。
- 若有需要，您也可以輸入慣用的 DNS 伺服器位址與其他 DNS 伺服器位址然後輕觸 **確定**。

## 關閉您的平板電腦

您可以使用下列任一方式關閉您的平板電腦。



或



- 從常用工具列 (**Charms bar**) 中輕觸  圖示然後輕觸  > **關機** 以正常關機。
- 從登入畫面中，輕觸  > **關機**。
- 您也可以使用桌面模式關閉您的平板電腦。開啟桌面後請按下 <alt> + <f4> 以開啟關機視窗。從下拉式選單中選擇 **關機** 然後選擇 **確定**。
- 若您的平板電腦沒有反應，請按住電源鈕至少 4 秒直到您的平板電腦關機。

## 讓平板電腦進入睡眠模式

再按一次電源鈕就能讓平板電腦進入睡眠模式。



您也可以使用桌面模式讓平板電腦進入睡眠模式。開啟桌面後請按下 <alt> + <f4> 以開啟關機視窗。從下拉式選單中選擇 **睡眠** 然後選擇 **確定**。

## Windows® 8.1 鎖定畫面

當平板電腦從睡眠或休眠模式中喚醒時，Windows® 8.1 鎖定畫面便會出現。當您鎖定或解除鎖定 Windows® 8.1 時，鎖定畫面也會出現。



鎖定畫面可以視需要自訂以存取作業系統。你可以變更背景顯示圖片並在平板電腦鎖定時存取某些應用程式。

### 從鎖定畫面開始



1. 輕觸/點按觸控板或按下鍵盤上任一按鍵。
2. 若您的帳號有密碼保護，您需要輸入密碼以進入開始畫面。

## 自訂鎖定畫面

您可以自訂鎖定畫面以顯示您喜愛的照片、播放照片投影片、應用程式以及快速存取平板電腦的相機。請參考下列資訊以變更鎖定畫面設定。

### 選擇照片




1. 執行 **Charms bar** (常用工具列) > 設定。
2. 選擇 **變更電腦設定** > **鎖定畫面**。
3. 在鎖定畫面預覽下，點按 **瀏覽** 以選擇想要作為鎖定畫面背景的照片。

### 播放投影片




1. 執行 **Charms bar** (常用工具列) > 設定。
2. 選擇 **變更電腦設定** > **鎖定畫面**。
3. 在鎖定畫面預覽下，將鎖定畫面的 **播放投影片** 滑桿移動至 **開啟**。
4. 將選單下拉以自訂其他鎖定畫面的投影片選項。

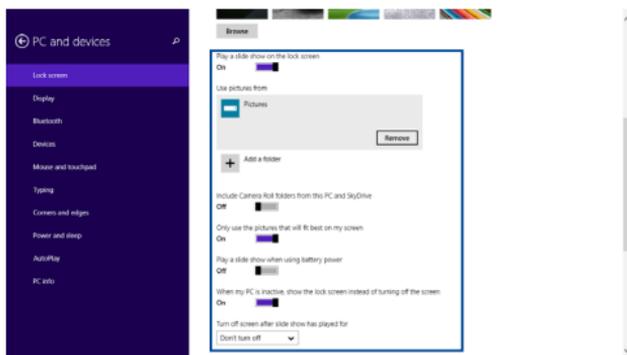

## 新增應用程式更新



1. 執行 **Charms bar**（常用工具列）> 設定。
2. 選擇 **變更電腦設定** > **鎖定畫面**。
3. 將選單下拉直到您看見 **鎖定畫面應用程式** 選項。
4. 使用下列選項以新增想要在鎖定畫面顯示更新的應用程式：

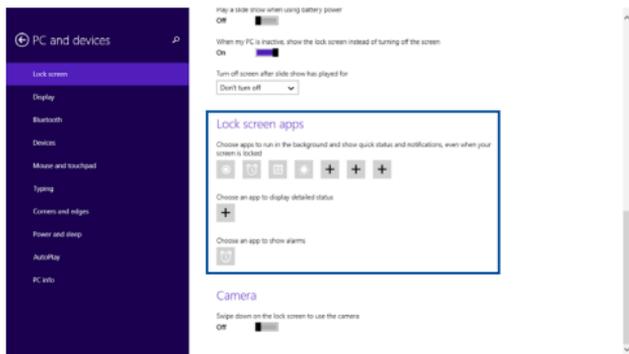

## 從鎖定畫面啟動平板電腦相機

在鎖定畫面中，您可以向下滑動以啟動並使用平板電腦的相機。請參考下列步驟以啟動此功能：



1. 執行 **Charms bar**（常用工具列）> 設定。
2. 選擇 **變更電腦設定** > **鎖定畫面**。
3. 將選單下拉直到看見 **相機** 選項。
4. 將滑桿移至 **開啟**。

## 疑難排解

藉由在開機自我測試中按下  鍵，您可以選擇下列的 Windows® 8.1 疑難排解選項：

- 重新整理您的電腦
- 重設您的電腦
- 進階選項

### 重新整理您的電腦

若您想在保留現存檔案與應用程式的情形下重新整理您的系統便可選擇此選項。

在開機自我測試時選擇此選項：



1. 將平板電腦重新開機，然後在開機自我測試時按下  鍵。



2. 等候 Windows® 載入 **選擇選項** 畫面然後輕觸 **疑難排解**。
3. 輕觸 **重新整理您的電腦**。
4. 在重新整理您的電腦畫面中，閱讀關於使用此選項的要點，然後輕觸 **下一步**。
5. 輕觸您想要刷新的帳戶。
6. 輸入您的帳戶密碼然後輕觸 **繼續**。
7. 輕觸 **重新整理**。

---

**重要！**在重新整理您的電腦前，請確認您的平板電腦已經連接至外部電源。

---

## 重設您的電腦

---

**重要！** 在執行此選項前請先備份您的所有資料。

---

使用此選項可以移除所有檔案，您可以完全重設您的電腦。

在開機自我測試時選擇此選項：



1. 將平板電腦重新開機，然後在開機自我測試時按下  鍵。



2. 等候 Windows® 載入 **選擇選項** 畫面然後輕觸 **疑難排解**。
3. 輕觸 **重設您的電腦**。
4. 在重設您的電腦畫面中，選擇 **僅限已安裝 Windows 磁碟機** 或 **所有磁碟機**，然後輕觸 **下一步**。
5. 從以下重設選項中選擇：**只移除我的檔案** 或 **完全清除磁碟機**。輕觸您所選擇的重設選項以進入下一個步驟。
6. 在輕觸 **重設**。

---

**重要！** 在重新整理您的電腦前，請確認您的平板電腦已經連接至外部電源。

---

## 進階選項

若您想選擇疑難排解平板電腦的特定部份便可使用此選項。

在開機自我測試時選擇此選項：



1. 將您的平板電腦重新開機，然後在開機自我測試時按下  鍵。



2. 等候 Windows® 載入 **選擇選項** 畫面然後輕觸 **疑難排解**。
3. 輕觸 **進階選項**。
4. 在進階選項畫面中選擇要執行的疑難排解選項。
5. 依照接下來的步驟完成所有程序。

## 使用系統映像修復

在進階選項下，您可以透過 **系統映像修復** 功能以使用指定映像檔案修復 Windows。

在開機自我測試時選擇此選項：



1. 將您的平板電腦重新開機，然後在開機自我測試時按下  鍵。



2. 等候 Windows® 載入 **選擇選項** 畫面然後輕觸 **疑難排解**。
3. 輕觸 **進階選項**。
4. 在進階選項畫面中選擇 **系統映像修復**。
5. 選擇您想要使用系統鏡像檔案還原的帳戶。
6. 輸入您的帳戶密碼然後輕觸 **繼續**。
7. 選擇 **最新可用的系統映像檔** (**建議**) 重新修復您的電腦，若是您的系統映像檔儲存於外接裝置或 DVD 光碟片中，您也可以選擇 **選擇系統映像**。
8. 輕觸 **下一步** 然後依照步驟繼續完成還原程序。

---

**說明：**強烈建議您定期備份您的系統，避免平板電腦突然損壞造成資料遺失。

---

## 第四章：

# 平板電腦升級

## 安裝硬碟（視機型而定）

請參考下列步驟為平板電腦安裝硬碟。

---

**警告！** 在移除平板電腦底部的插槽護蓋之前，請先移除所有外接周邊設備、任何電話或通訊傳輸線與電源連接器（如外接電源、電池組等）。

---


**說明：** 平板電腦硬碟升級的相關資訊請向授權服務中心或經銷商洽詢。只有向授權經銷商購買此平板電腦的硬碟才能確保最佳的相容性與可靠性。

---


**說明：** 儘管平板電腦底部外觀會因機型不同而有差異，但硬碟的安裝方式都是相同的。

---


- A. 移除行動底座插槽護蓋的螺絲。
- B. 將護蓋完全取下。

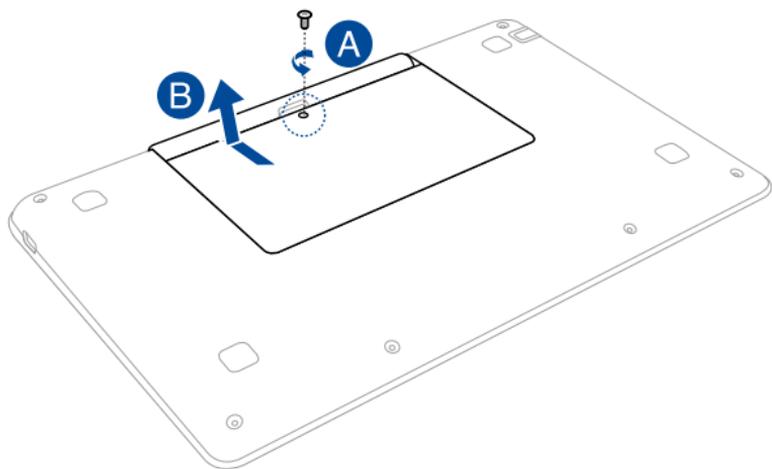


- C. 移除固定硬碟拖架與插槽的螺絲。
- D. 使用摺板將硬碟拖架自插槽中取出。

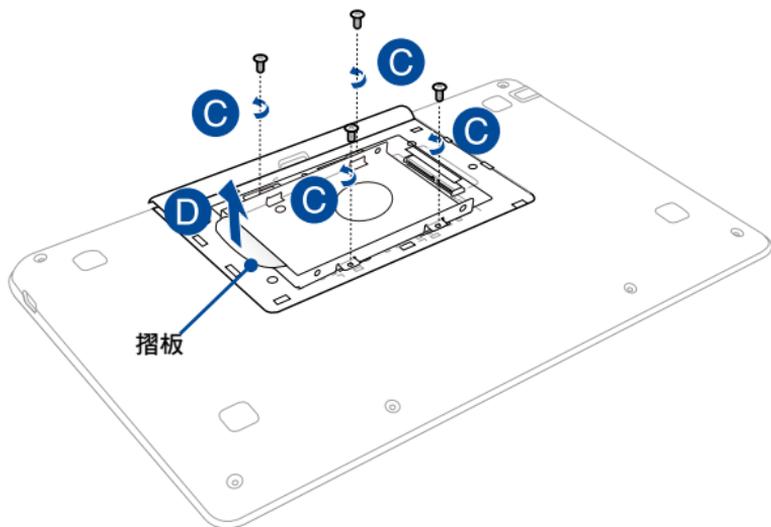


- E. 將新硬碟置於硬碟托架中。
- F. 使用硬碟托架隨附的螺絲將新硬碟與硬碟托架固定。

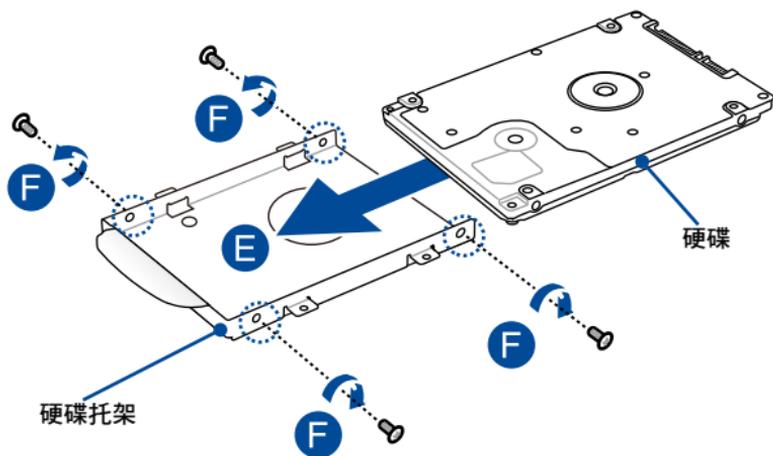

- G. 將新硬碟連接埠對準行動底座的硬碟連接埠，然後將硬碟托架放回插槽中。將硬碟托架推入直到與行動底座連接。
- H. 將之前移除的螺絲重新鎖入固定硬碟托架。

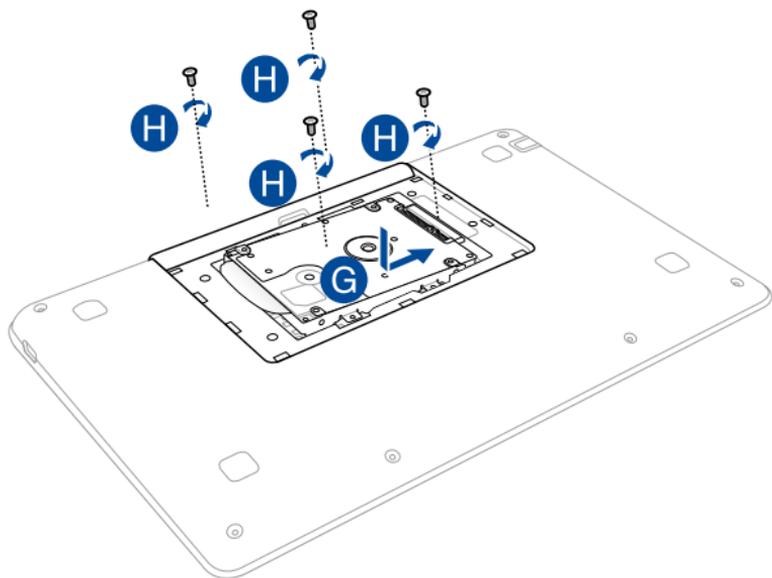

- I. 將插槽護蓋對準壓下放回原位。
- J. 將之前移除的螺絲重新鎖入。

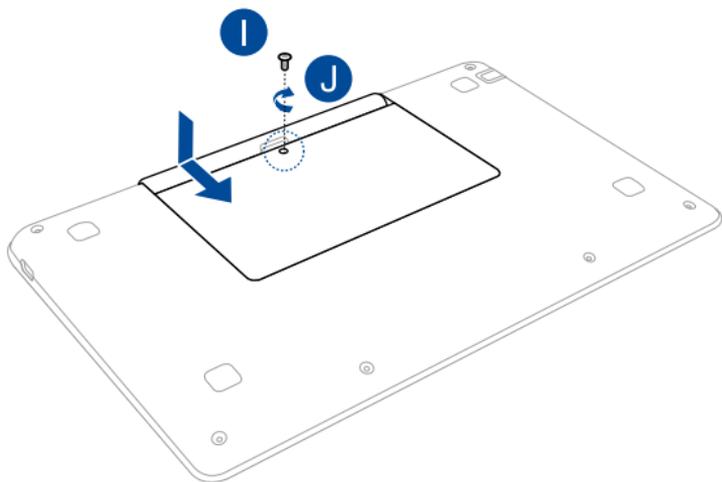



## 常見問題與解答

## 平板電腦使用訣竅

為助於發揮平板電腦最大效用、維持效能表現並確保所有儲存的資料安全，以下為一些實用的使用訣竅以供參考：

- 定期更新 Windows® 以確保您的應用程式具備最新的安全設定。
- 使用華碩線上更新程式更新華碩獨家應用程式、驅動程式以及平板電腦的工具程式。更多細節請參考平板電腦內建的華碩教學程式說明。
- 使用防毒軟體以保護資料檔案，並定期更新防毒軟體。
- 非必要請避免使用強制關機關閉您的平板電腦。
- 請定期備份您的檔案，建議另外將備份檔案儲存至您的外接硬碟中。
- 請避免在高溫環境下使用平板電腦。如果您長時間不使用平板電腦（一個月以上），建議您將電池取下（若電池可以移除）。
- 在重置平板電腦之前，請先移除所有外接裝置並確保已經準備好下列事項：
  - 作業系統與其它已安裝應用程式的產品金鑰
  - 備份資料
  - 登入帳號密碼
  - 網路連線資訊

## 硬體常見問題與解答

### 1. 當開機時螢幕出現黑點或某些時候出現彩色斑點時，請問該如何解決？

螢幕出現斑點通常都不會影響系統運作。若是狀況持續發生並且開始影響系統效能時，請向最近的華碩服務維修中心尋求協助。

### 2. 我的螢幕色調與亮度不一致，請問該如何解決？

螢幕的色調與亮度可能會受平板電腦的擺放角度與位置所影響，而平板電腦的亮度與色調可能也會因為機型不同而有差異。您可以使用功能鍵或是作業系統中的螢幕設定以調整螢幕顯示畫面。

### 3. 請問我該如何最佳化平板電腦的電池壽命？

您可以嘗試下列任一建議方式處理：

- 使用功能鍵調整螢幕亮度。
- 若您未使用任何 Wi-Fi 無線連線，請將系統切換至飛航模式。
- 移除未使用的 USB 裝置。
- 關閉未使用的應用程式，特別是那些佔用大量記憶體空間的應用程式。

#### 4. 平板電腦的 LED 指示燈並未亮起，請問出了什麼問題？

- 請檢查電源變壓器或電池組是否正確連接與安裝。您也可以移除電源變壓器或電池組，一分鐘後再將電源變壓器連接至插座、電池組裝回平板電腦中。
- 若是問題依然存在，請向最近的華碩服務維修中心尋求協助。

#### 5. 我的觸控板故障怎麼辦？

- 按下  +  以啟動您的觸控板。
- 當連接至外接指向裝置時，請確認是否已將 ASUS Smart Gesture 功能設為關閉觸控板。

#### 6. 當我播放音樂與影片檔案時無法聽見平板電腦喇叭的音效，請問該如何解決？

您可以嘗試下列任一解決方式處理：

- 按下  +  以提高喇叭音量。
- 檢查您的喇叭是否被設為靜音。
- 檢查平板電腦是否連接耳機，是的話請將耳機移除。
- 將系統 BIOS 程式中的 I/O Interface Security (I/O 連接埠介面保全) 解鎖。更多細節請參考本手冊中 **I/O Interface Security** 章節的說明。

#### 7. 如果發生遺失變壓器或電池故障的情形，請問我該怎麼做？ 請向當地的華碩維修服務中心尋求協助。

8. 為何在已經將耳機連接至正確的插孔後，音效還是由平板電腦的喇叭播放？

請至 控制台 > 硬體與音效，然後進入 音效管理員 變更設定。

9. 我的平板電腦因為游標持續移動而無法用鍵盤正確輸入，請問我該怎麼做？

當您使用鍵盤輸入時，請確認沒有任何東西不小心觸碰或按壓觸控板。您也可以按下  +  組合鍵以關閉觸控板功能。

10. 平板電腦的觸控板沒有反應該如何處理？

您可以嘗試採用下列任一方式解決：

- 請檢查華碩聰明手勢功能是否因為平板電腦連接外接指向裝置而關閉觸控板。如果是的話，請移除外接指向裝置。
- 按下  +  組合鍵。

11. 按下“U”、“I”與“O”鍵是顯示數字而非字母時，請問該如何變更設定？

按下  鍵或  +  組合鍵（視機型而定）關閉此功能既可輸入按鍵字母。

12. 我該如何判定我的電腦正在運作中？

按住電源按鈕約 2 秒直到電源按鈕的 LED 指示燈閃爍 5 次、攝影機 LED 指示燈閃爍 1 次。

## 軟體常見問題與解答

1. 當我開機時只有電源指示燈亮起，硬碟指示燈沒有反應，系統也未啟動，請問該如何解決？

您可以嘗試採用下列任一建議方式處理：

- 按住電源按鈕 4 秒以上以強制關機。檢查電源變壓器與電池組是否正確連接與安裝。
- 若問題依然存在，請向最近的華碩服務維修中心尋求協助。

2. 若是螢幕出現 **“Remove disks or other media. Press any key to restart.”** 訊息，我該怎麼辦？

您可以嘗試採用下列任一建議方式處理：

- 移除所有連接的 USB 裝置然後重新開機。
- 若問題依然存在，表示您的平板電腦可能有記憶空間不足的問題，請向最近的華碩服務維修中心尋求協助。

3. 我的平板電腦作業系統無法開機，請問該如何解決？

您可以嘗試採用下列任一建議方式處理：

- 移除所有連接至平板電腦的裝置然後重新開機。
- 在開機自我檢測程序時按下 <F9> 進入 **疑難排解**，選擇 **重新整理** 或 **重設您的電腦**。
- 若問題依然存在，請向最近的華碩服務維修中心尋求協助。

**4. 我的平板電腦開機非常耗時，我的作業系統也出現延遲現象，請問該如何解決？**

刪除您另行安裝或是非作業系統內建的應用程式，然後重新開機。

**5. 為什麼我的平板電腦無法從睡眠或休眠模式中喚醒？**

- 您需要按下電源鈕以回復至前一個工作狀態。
- 您的系統可能已經完全將電池電力用盡。將電源變壓器連接至平板電腦然後按下電源鈕。

