



# ASUS GX810 ROG Gaming Mouse



## User Manual





## Contents

<b>English .....</b>	<b>1-22</b>
<b>繁體中文 .....</b>	<b>23-38</b>
<b>简体中文 .....</b>	<b>39-54</b>
<b>Čeština .....</b>	<b>55-74</b>
<b>Français .....</b>	<b>75-94</b>
<b>Deutsch .....</b>	<b>95-114</b>
<b>Magyar .....</b>	<b>115-134</b>
<b>Italiano .....</b>	<b>135-156</b>
<b>Polski .....</b>	<b>157-172</b>
<b>Português .....</b>	<b>173-192</b>
<b>Русский .....</b>	<b>193-212</b>
<b>Română .....</b>	<b>213-232</b>
<b>Slovensky .....</b>	<b>233-252</b>
<b>Slovenščina .....</b>	<b>253-272</b>
<b>Español .....</b>	<b>273-292</b>
<b>Türkçe .....</b>	<b>293-312</b>
<b>Українська .....</b>	<b>313-332</b>





Q7754

Second Edition (V2)

September 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved.**

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.



## Contact Information

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

#### Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

#### Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

#### Technical Support

Telephone (Component)	+49-1805-010923*
Telephone (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com

\* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.







## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.



## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]





### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**



## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.





## Package Contents

Check your ASUS GX810 ROG Gaming Mouse package for the following items:

- **ASUS GX810 ROG Gaming Mouse**
- **Nano USB 2.4 GHz receiver**
- **3 x AAA batteries**
- **Quick Start Guide**
- **Support CD**



If any of the above items is damaged or missing, contact your retailer immediately.

## Specifications Summary


<b>Product Name</b>	GX810
<b>Color</b>	Black
<b>Wireless Technology</b>	RF 2.4GHz
<b>OS Support</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
<b>Dimensions (mm)</b>	Mouse: 105(L) x 66(W) x 37(H)
<b>Weight</b>	Mouse: 82g (without battery)
<b>Buttons / Switches</b>	1 x Left button / Right button / Scroll wheel 1 x Left/Right tilt wheel 2 x Side buttons 1 x DPI switch (Gaming Mode only) / Application switch (Standard Mode under Window® 8, Window® 7, and Vista only) / Flip 3D (Standard Mode under Window® 7 only) 1 x Dual Mode switch
<b>Resolution</b>	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (adjustable in Gaming Mode only)* * The resolution is fixed at 1200dpi in Standard Mode. The default resolution for Gaming Mode is 3200dpi.
<b>Input Voltage</b>	1.5V
<b>Battery Requirement</b>	1 to 3 AAA batteries



Specifications are subject to change without prior notice.

## Knowing your ASUS GX810 ROG Gaming Mouse

Your ASUS GX810 ROG Gaming Mouse comes with a left button, a right button, a scroll wheel, two side buttons, a DPI switch, and a specially designed Dual Mode switch.

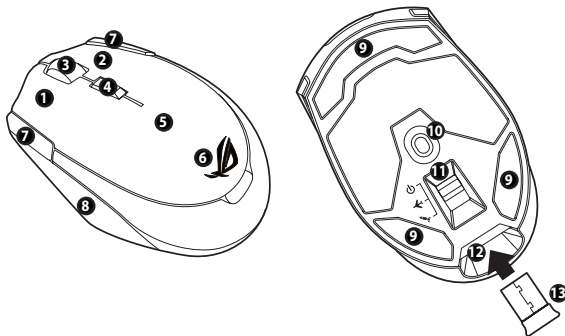

1	Left button
2	Right button
3	Scroll wheel / Tilt wheel / Resolution indicator*
4	Gaming Mode: DPI switch Standard Mode: • Click once -> Application switch (under Window® 8, Window® 7, and Vista only) • Click twice -> Flip 3D (under Window® 7 only)
5	Mouse cover
6	ROG logo
7	Side buttons
8	Slip-resistant rubber design
9	Mouse feet
10	Laser sensor
11	Dual Mode switch**
12	USB dongle compartment
13	Nano USB 2.4 GHz receiver

### \* Resolution indicator




Status	Indications
Flash once	800 dpi
Flash twice	1600 dpi
Flash thrice	2000 dpi
Flash four times	3200 dpi

### \*\* Dual Mode switch

Icons	Indications
⏻	Powered off
↶	Standard Mode
⚡	Gaming Mode



## Installing the battery

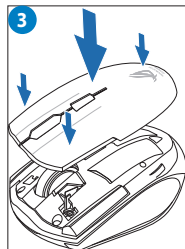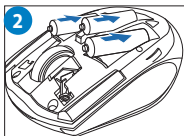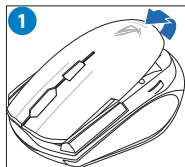


1. Locate the notch near the top end of the cover. Place your thumb over the notch, and then lift the cover upward to remove it.
2. Insert up to three batteries into the slots, taking note of the correct polarity.
3. Press the cover in the direction of the arrows to replace it.



- The bundled batteries are not chargeable.
- If you do not use the mouse for a long time, remove the batteries.
- Use new or similar-type batteries.
- Since your GX810 mouse can work with only one battery, you can adjust your mouse weight through adding or removing one or two batteries.
- When the mouse power is turned on with low batteries, the orange LED (scroll wheel) will flash for one minute and turn off immediately when you move your mouse or click a button.



## Connecting to PC

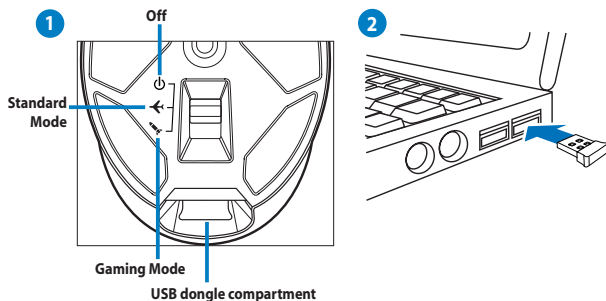

1. Take out the USB receiver from the USB compartment and then turn the power switch to Standard Mode for normal use or to Gaming Mode for better gaming performance.
2. Insert the USB receiver into an available USB port.



- You can store the USB receiver inside the mouse.
- To save power, turn off the power when you are not using the mouse.

## Customizing your ASUS GX810 ROG Gaming Mouse

The bundled support CD includes a specially designed program which allows you to customize your GX810 to avail all its features. Place the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to install the program.



- If Autorun is NOT enabled in your computer, browse the contents of the support CD to locate the **setup.exe** file. Double-click it to install the program.
- Refer to the user manual in the support CD for detailed instructions on how to customize your mouse.





## Launching the program


Do either of the following to launch the program:

- For Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, click **Start > All Programs > ASUS Gaming Mouse GX810 > ASUS ROG Gaming Mouse GX810**.
- For Windows® 8, click the hidden **Start** button from the lower-left corner of Windows® desktop, and then click **ASUS ROG Gaming Mouse GX810** from the Start screen.

If the screen below appears, plug your ASUS GX810 Gaming Mouse into your computer's USB port and then click **OK** to relaunch the program.



## Main menu

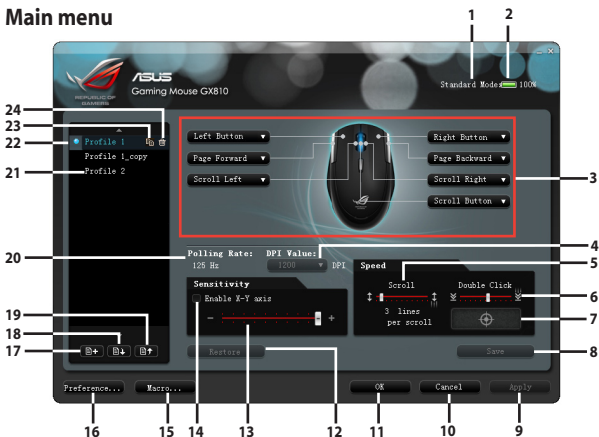




Items	Descriptions
1.	Displays the current mouse mode you are using.
2.	Displays the current battery level.
3.	Select a function for each button / action from the dropdown list. * Refer to the table on the next page for more details.
4.	Select a resolution from the dropdown list. * This item becomes configurable in Gaming Mode only.
5.	Drag the slider to adjust the scroll speed.
6.	Drag the slider to adjust the double-click speed.
7.	Double-click this icon to test the current double-click speed.
8.	Click to save the changes you have made to the selected profile.
9.	Click to apply the selected profile.
10.	Click to discard the changes you have made and close the screen.
11.	Click to save the changes you have made and close the screen.
12.	Click to restore the last settings you have made.
13.	Click to adjust the mouse sensitivity.
14.	Tick to enable or disable changing the mouse sensitivity through adjusting the X-axis and/or Y-axis values.
15.	Click to bring up the Macro Settings window. See page 16 for details.
16.	Click to bring up the Preferences window. See page 17 for details.
17.	Click to create a new profile.
18.	Click to import a profile from your computer.
19.	Click to export a profile to your computer.
20.	Displays the polling rate.
21.	Double-click on the profile name to change it.
22.	The blue dot next to the item indicates the active profile.
23.	Click to duplicate the selected profile.
24.	Click to delete the selected profile. * The active profile cannot be deleted.



Items	Descriptions
<b>Left Button</b>	Mimics the behavior of the standard left mouse button.
<b>Right Button</b>	Mimics the behavior of the standard right mouse button.
<b>Scroll Button</b>	When selected, press the button to perform the standard scrolling function.
<b>DPI Switch</b>	When selected, press the button to select a mouse resolution. * This option only appears in Gaming Mode.
<b>Burst Fire</b>	When selected, press the button to do a burst fire in a click-to-attack game, which is the same as triple-clicking the left mouse button. See page 18 for details.
<b>Page Forward</b>	When selected, press the button to go to the next page you viewed, which is the same as pressing <Alt + Right>.
<b>Page Backward</b>	When selected, press the button to go to the previous page you viewed, which is the same as pressing <Alt + Left>.
<b>Macro</b>	When selected, press the button to run a command or a series of commands which you can edit through the Macro Profile Management menu. See page 19 for more details.
<b>Launch Program</b>	When selected, press the button to launch the program that you specified. See page 20 for details.
<b>One Touch Setting</b>	When selected, press the button to launch this program.
<b>My Computer</b>	When selected, press the button to open My Computer window.
<b>Web Browser</b>	When selected, press the button to launch your default web browser. * This function only works under Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
<b>E-mail Client</b>	When selected, press the button to launch your default email application. * This function only works under Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
<b>Scroll Left / Right</b>	When selected, press the button to scroll leftward / rightward as a tilt wheel does. * This function only works on the Start screen of Windows® 8 and in the Microsoft® Office and Internet Explorer applications under the Windows® 8 / Windows® 7 / Vista operating systems.
<b>Mute</b>	When selected, press the button to turn the volume's mute mode on/off.
<b>Media Player/ PlayPause</b>	When selected, press the button to launch your default media player or play / pause the playback in an active media player.
<b>Application Switch</b>	When selected, press the button to switch among the running applications, which is the same as you press <Alt + Tab>. * This function only works under Windows® 7 and Vista.
<b>Flip-3D</b>	When selected, press the button to switch windows using Flip 3D. * This function only works under Windows® 7.

## Macro Settings menu

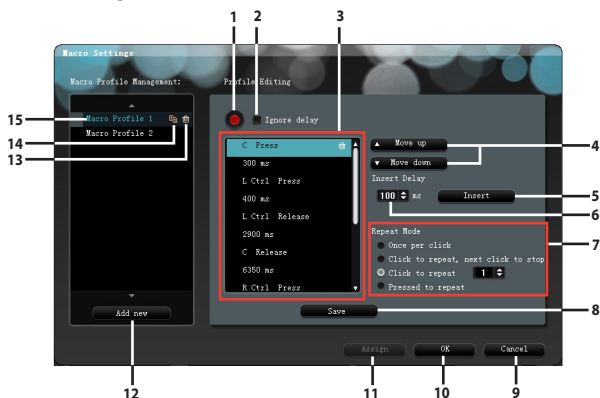


Items	Descriptions
1.	Click to start recording the keystrokes and click again to stop. * You can record maximum 40 keystrokes for each profile.
2.	Tick to ignore all time delays between keystrokes.
3.	Displays the recorded keystrokes and the time delays during recording.
4.	Click to move up/down the selected keystrokes or time delays.
5.	Click to insert the time delay.
6.	Click to select the delay time you want to insert.
7.	Click to select the repeat mode. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Once per click:</b> Select to perform the macro profile once when clicking the mouse button.</li> <li>• <b>Click to repeat, next click to stop:</b> Select to repeat performing the macro profile when clicking the mouse button and clicking the button again to stop.</li> <li>• <b>Click to repeat:</b> Select how many times you want to repeat performing the macro profile when clicking the mouse button. Select the repeated times from the dropdown list.</li> <li>• <b>Pressed to repeat:</b> Select to repeat performing the macro profile when holding down your mouse button and release the button to stop.</li> </ul>
8.	Click to save the changes you have made to the selected profile.

*continued on the next page*



Items	Descriptions
9.	Click to disregard the changes you have made and close the screen.
10.	Click to save the changes you have made and close the screen.
11.	Click to assign the selected profile to a mouse button.
12.	Click to create a new macro profile.
13.	Click to deleted the selected macro profile.
14.	Click to duplicate the selected macro profile.
15.	Double-click on the profile name to change it.

### Preferences menu

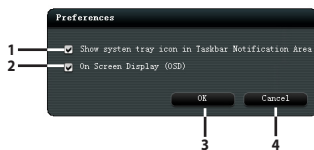

Items	Descriptions
1.	Tick to show the ROG icon in Windows Notification Area.
2.	Tick to enable the onscreen display function.
3.	Click to save the changes you have made and close the screen.
4.	Click to disregard the changes you have made and close the screen.

## Burst Fire menu



Items	Descriptions
1.	Click to launch the Burst Fire menu.
2.	Click to select the burst fire mode. • <b>3 Rounds Mode:</b> Select to fire three rounds when click the mouse button. • <b>5 Rounds Mode:</b> Select to fire five rounds when click the mouse button. • <b>Full Automatic Mode:</b> Select to fully fire automatically when clicking the mouse button and clicking again to stop.
3.	Click to save the changes you have made and close the screen.
4.	Click to discard the changes you have made and close the screen.



## Macro Settings menu



Items	Descriptions
1.	Click to launch the Macro Settings menu.
2.	Click to assign the selected profile to a mouse button.
3.	The blue dot next to the item indicates the active macro profile.

## Program Selection menu




Items	Descriptions
1.	Click to launch the Program Selection menu.
2.	Key in the shortcut name of the program you want to run when clicking the mouse button.
3.	Select a program you want to run when clicking the mouse button.
4.	Click to disregard the changes you have made and close the screen.
5.	Click to save the changes you have made and close the screen.





## Taskbar menu

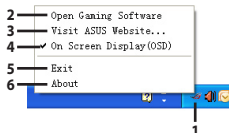

Items	Descriptions
1.	The ROG logo appears in the taskbar when the program is properly installed.
2.	Click to launch the main menu of this program.
3.	Click to visit the ASUS official website.
4.	Click to enable / disable the onscreen display function.
5.	Click to exit this program.
6.	Click to check the application version and the driver version.



English

Lined area for text entry, consisting of 20 horizontal lines.





## 華碩 GX810 遊戲滑鼠



## 使用手冊





## 連絡資訊

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

#### 市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號  
電話：+886-2-2894-3447  
傳真：+886-2-2890-7798  
電子郵件：info@asus.com.tw  
全球資訊網：http://tw.asus.com

#### 技術支援

電話：+886-2-2894-3447  
(0800-093-456)  
線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

#### 市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號  
電話：+886-2-2894-3447  
傳真：+886-2-2890-7798  
電子郵件：info@asus.com.tw  
全球資訊網：http://tw.asus.com

#### 技術支援

電話：+86-21-38429911  
傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#  
線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

#### 市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont,  
California 94539, USA  
電話：+1-510-739-3777  
傳真：+1-510-608-4555  
全球資訊網：http://usa.asus.com

#### 技術支援

電話：+1-812-282-2787  
傳真：+1-812-284-0883  
線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

### ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

#### 市場訊息

地址：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen,  
Germany  
傳真：+49-2102-959911  
全球資訊網：http://www.asus.de  
線上連絡：http://www.asus.de/sales (僅  
回答市場相關事務的問題)

#### 技術支援

電話：+49-1805-010923 (配件)\*  
電話：+49-1805-010920 (系統 / 筆記型  
電腦 / 易家族 / LCD)\*  
傳真：+49-2102-9599-11  
線上支援：http://support.asus.com/  
techserv/techserv.aspx

\* 使用德國座機撥打每分鐘話費為 0.14 歐元，使用行動電話撥打每分鐘話費為 0.42 歐元。



## REACH

謹遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>



請勿將滑鼠丟入普通垃圾筒。此產品的部分材料可回收並重複使用。這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子設備）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。





## 包裝內容物

請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全：

- 華碩 GX810 ROG 遊戲滑鼠
- Nano USB 2.4 GHz 接收器
- 3 × 4 號 (AAA) 電池
- 快速使用指南
- 驅動程式與應用程式光碟



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請與您的經銷商聯絡。

## 規格概要

型號名稱	GX810
顏色	黑色
無線技術	RF 2.4GHz
支持操作系統	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
尺寸 (mm)	滑鼠：105(L) × 66(W) × 37(H)
重量	滑鼠：82g (不包含電池)
按鈕/開關	1 × 左鍵 / 右鍵 / 滾輪 1 × 左/右傾斜滾輪 2 × 側鍵 1 × DPI 鍵 (僅遊戲模式) / 應用程式鍵 (僅在 Windows® 8、Windows® 7 與 Vista 下使用標準模式) / Flip 3D (僅在 Windows® 7 下使用標準模式) 1 × 雙模式轉換鍵
解析度	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (僅在遊戲模式中可調整)* * 解析度在標準模式中固定為 1200dpi。遊戲模式的初始解析度為 3200dpi。
輸入電壓	1.5V
電池需求	1 至 3 顆 4 號 (AAA) 電池





規格若有變更，恕不另行通知。



## 認識華碩 GX810 ROG 遊戲滑鼠

您的華碩 GX810 激光遊戲滑鼠設計有一個左鍵、一個右鍵、一個滾輪、兩個側鍵、一個 DPI 鍵，以及一個特別設計的雙模式切換鍵。

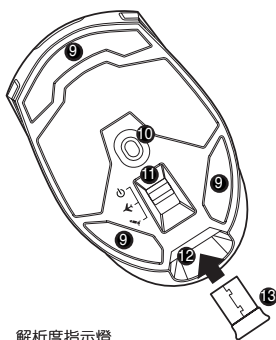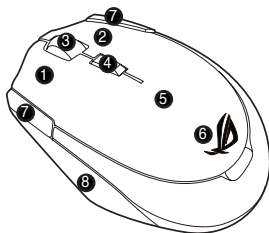

1	左鍵
2	右鍵
3	滾輪 / 傾斜滾輪 / 解析度指示燈*
遊戲模式：DPI 切換開關	
標準模式：	
• 點選一次 -> 應用程式鍵（僅在 Windows® 8、Windows® 7 與 Vista 下）	
• 點選二次 -> Flip 3D（僅在 Windows® 7 下）	
4	Windows® 8、Windows® 7 與 Vista 下）
5	滑鼠蓋
6	ROG 標誌
7	側鍵
8	防滑橡膠設計
9	滑鼠支腳
10	激光感應器
11	雙模式切換器**
12	滑鼠接收器收納埠
13	Nano USB 2.4 GHz 接收器

### \* 解析度指示燈




狀態	說明
閃爍一次	800 dpi
閃爍兩次	1600 dpi
閃爍三次	2000 dpi
閃爍四次	3200 dpi

### \*\* 雙模式轉換器

圖標	說明
⏻	電源關閉
⬅️	標準模式
🖱️	遊戲模式



## 安裝電池

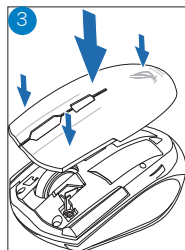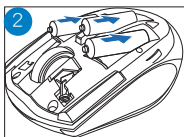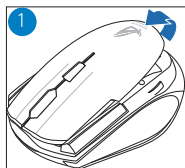

1. 在滑鼠蓋尾端找到凹槽。把拇指放在凹槽處然後向上抬起，移除滑鼠蓋。
2. 將三顆電池裝進滑鼠電池槽，請注意正負極方向。
3. 依照箭頭方向合下滑鼠蓋。




- 附贈的電池不可充電。
- 如果您長時間不使用滑鼠，請移除電池。
- 請使用新的或相同型號的電池。
- 由於 GX810 可以在僅使用一顆電池的狀況下使用，您可以以此增加或移除電池方式來調整滑鼠重量。
- 當您的滑鼠電量低時，**橙色指示燈**會（滾輪）會閃爍一分鐘，並且在您移動滑鼠或點選按鍵時馬上熄滅。





## 連接電腦

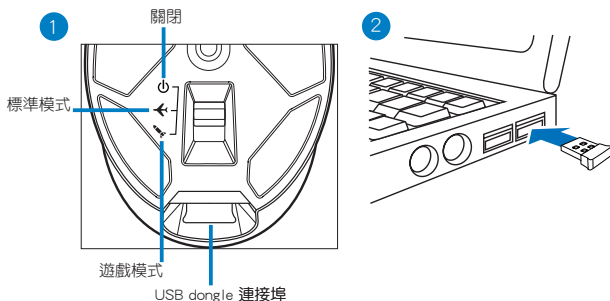

1. 將 USB 連接埠中的 USB 接收器移除，然後將電源開關設為標準模式以供正常使用，或設為遊戲模式提供更佳遊戲效果。
2. 將 USB 接收器插入一個可用的 USB 連接埠。



- 您可以將 USB 接收器藏在滑鼠里。
- 當您不使用滑鼠時，請關閉電源以省電。

## 設定華碩 GX810 ROG 遊戲滑鼠

附贈的驅動程式與應用程式光碟中包含一個特別設計的程式，您可以開啟此程式來設定 GX810 滑鼠以便使用它的所有功能。將驅動程式與應用程式光碟放入光碟機，然後依照螢幕指示開啟程式。



- 若電腦的自動播放功能未開啟，您可以到驅動程式與應用程式光碟中雙按 `setup.exe` 檔案開啟程式。
- 請參考驅動光碟與應用程式光碟中的使用手冊以獲得更多滑鼠設定資訊。

## 進入程式


依據作業系統，採用以下方式開啟程式：

- Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 作業系統，點選 **開始 > 程式集 > 華碩遊戲滑鼠 GX810 > 華碩 ROG 遊戲滑鼠 GX810** 以進入程式。
- Windows® 8 作業系統，在 Windows 桌面左下角點選隱藏的開始按鈕，然後在開始畫面點選 **華碩 ROG 遊戲滑鼠 GX810**。

當螢幕出現如下畫面時，將華碩 GX810 遊戲滑鼠插入電腦的 USB 連接埠，然後點選 **OK** 再次開啟程式。



## 主選單

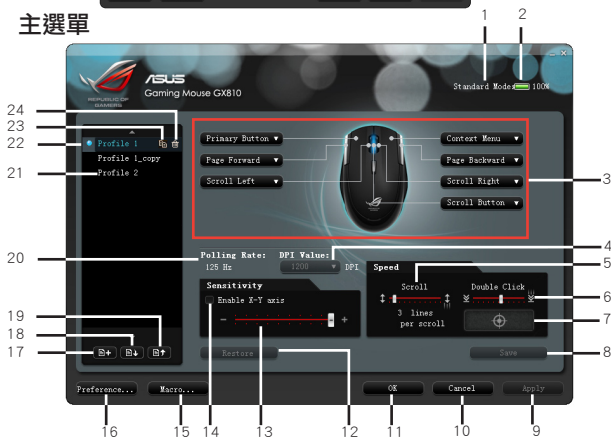




項目	說明
1.	顯示當前您正在使用的滑鼠模式。
2.	顯示當前電池電量。
3.	在下拉選單中為每一個按鍵 / 行為選擇一種功能。 * 參考下一頁獲取更多資訊。
4.	在下拉選單中選擇一個解析度。 * 本項目僅可在遊戲模式中設定。
5.	拉動滑塊調整滾輪速度。
6.	拉動滑塊調整雙按速度。
7.	雙按此圖標測試當前雙按速度。
8.	儲存您為已選檔案所做的變更。
9.	執行所做的設定。
10.	取消您所做的變更並關閉設定程式。
11.	儲存您所做的變更並關閉設定程式。
12.	恢復您所做的調整至前次變更。
13.	調整滑鼠敏感度。
14.	開啟或關閉單獨調整滑鼠的 X 軸跟 Y 軸移動靈敏度。
15.	開啟巨集設定視窗。
16.	開啟 Preferences 視窗。
17.	建立一個新的設定檔。
18.	從您的電腦中導入檔案。
19.	從您的電腦中導出檔案。
20.	顯示刷新率。
21.	雙按檔案名稱以變更。
22.	藍點表示您現在正在用的設定檔。
23.	複製所選檔案。
24.	刪除所選檔案。 * 使用中的設定檔不能被刪除。



項目	說明
左鍵	模仿標準左滑鼠鍵的行為。
右鍵	模仿標準右滑鼠鍵的行為。
滾軸	選擇後，按下按鈕運作標準滾輪功能。
DPI 開關	選擇後，按下按鈕選擇滑鼠解析度。 * 此選項僅在遊戲模式中出現。
Burst Fire	選擇該項後，按下按鍵進行 burst fire。您也可以三次點選滑鼠左鍵進行操作。
下一頁	選擇該項後，按下按鍵進入下一頁，等同於瀏覽網頁時按下 <Alt + 鍵盤方向鍵右鍵>。
上一頁	選擇該項後，按下按鍵進入上一頁，等同於瀏覽網頁時按下 <Alt + 鍵盤方向鍵左鍵>。
巨集	選擇該項後，按下按鍵執行巨集指令，您可以在巨集指令管理選單中進行編輯。
啟動程式	選擇此項後，按下按鍵執行您指定的程式。
一鍵設定	選擇該項後，按下按鍵進入此程式。
我的電腦	選擇該項後，按下此鍵可開啟「我的電腦」視窗。
網頁瀏覽器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的網頁瀏覽器。 * 此功能僅在 Windows® XP / Vista / 7 作業系統下可用。
郵件瀏覽器	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的電子郵件程式。 * 此功能僅在 Windows® XP / Vista / 7 作業系統下可用。
滾輪 [左] / [右]	選擇該項後，按下此鍵可左右移動頁面。 * 本功能僅在 Windows® 8 作業系統下的開始畫面中，以及 Windows® 7 / Vista / XP 作業系統下的 Microsoft® Office 應用程式中可用。
靜音	選擇該項後，按下此鍵可開啟或關閉靜音模式。
多媒體播放器/播放/停止	選擇該項後，按下此鍵可開啟您預設的多媒體播放器或播放/停止正在使用的多媒體檔案。
切換應用程式	選擇該項後，按下按鈕切換運作的應用程式，等同於鍵盤按壓 <Alt + Tab>。
Flip-3D	選擇該項後，按下按鍵開啟或關閉 windows 使用 Flip 3D。 * 此功能僅在 Windows® 7 下運作。



## 巨集設定選單

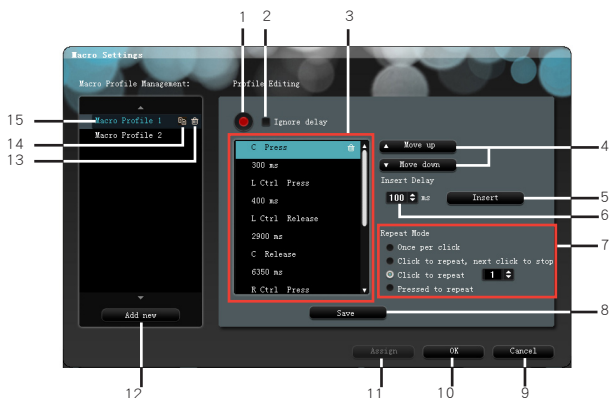


項目	說明
1.	開始錄製鍵盤指令,再點按即停止錄製。 * 您可以為每一個檔案錄製最多 40 個鍵的敲擊。
2.	勾選以忽略錄製間各鍵的延遲。
3.	顯示所錄製時各鍵的延遲時間。
4.	顯示所錄製時各鍵的延遲時間。
5.	插入延遲時間。
6.	選擇您想要插入的延遲時間。
7.	選擇巨集指令執行模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>點選後：每按一次,執行一次巨集指令。</li> <li>點選後：每按一次,即重複執行巨集指令，再按一次即停止執行。</li> <li>點選後：選擇想要重複執行巨集指令的次數。</li> <li>點選後：按壓一次即執行巨集指令,放開按鍵即停止。</li> </ul>
8.	儲存您為已選檔案所做的變更。

下頁繼續



項目	說明
9.	取消您所做的變更並關閉設定程式。
10.	儲存您所做的變更並關閉設定程式。
11.	分配所選檔案至一個滑鼠按鈕。
12.	新增巨集檔案。
13.	刪除所選巨集檔案。
14.	複製所選巨集檔案。
15.	雙按檔案名稱以作變更。

## Preferences 選單

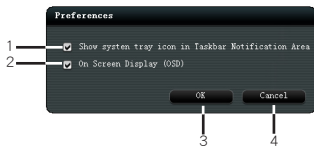

項目	說明
1.	勾選以在 Windows 工作列顯示 GX810 執行程式。
2.	勾選以開啟螢幕顯示滑鼠 DPI 功能。
3.	儲存您所做的變更並關閉選單。
4.	取消您所做的變更並關閉選單。





## Burst Fire 選單



項目	說明
1.	進入 Burst Fire 選單。
2.	選擇 burst fire 模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 回合模式：快速自動射擊三次。</li><li>• 5 回合模式：快速自動射擊五次。</li><li>• 全自動模式：按一次進行連發射擊,再按一次停止。</li></ul>
3.	儲存您所做的變更並關閉選單。
4.	取消您所做的變更並關閉選單。



## 繁體中文



項目	說明
1.	開啟巨集管理選單。
2.	將所選的設定檔案指定至滑鼠按鍵。
3.	藍點表示正在使用的巨集設定檔案。








## 程式選擇選單



項目	說明
1.	應用程式快捷執行選單。
2.	點選此區以更改或輸入程式快捷名稱。
3.	點選瀏覽想要執行的應用程式。
4.	忽略您所做的變更並關閉選單。
5.	儲存您所做的變更並關閉選單。



## 工作列選單

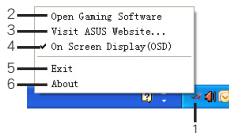

項目	說明
1.	安裝程式後, GX810 ROG 程式圖案在工作列出現。
2.	開啟此程式的主選單。
3.	訪問華碩官方網站。
4.	開啟 / 關閉螢幕顯示功能。
5.	退出此程式。
6.	點選以查看驅動程式版本。



# 华硕 GX810 游戏鼠标



## 用户手册





## 联系信息

### 华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO.,LTD.

#### 市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路  
508 号  
电话：86-21-54421616

#### 技术支持

服务电话：400-600-6655（中国地区，  
未开通 400 电话地区用户请  
拨打 021-60911839）  
传真：86-21-54420088  
互联网：<http://www.asus.com.cn/>

### 华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

#### 市场信息

客服地址：台湾台北市北投中央南路  
二段 35 号 6 楼  
电话：886-2-2894-3447

#### 技术支持

免费服务电话：0800-093-456  
传真：886-2-2890-7698  
互联网：<http://tw.asus.com>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

#### 市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont,  
CA 94538, USA  
电话：+1-510-739-3777  
传真：+1-510-608-4555  
互联网：<http://usa.asus.com>

#### 技术支持

电话：+1-812-282-2787  
传真：+1-812-284-0883  
在线支持：<http://support.asus.com/>

### ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

#### 市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880  
Ratingen, Germany  
传真：+49-2102-959911  
互联网：<http://www.asuscom.de>  
在线连络：<http://www.asuscom.de/sales>（仅回答市场相关  
事务的问题）

#### 技术支持

电话：+49-1805-010923（配件）\*  
电话：+49-1805-010920（系统/笔记  
本电脑/易家族产品/LCD）\*  
传真：+49-2102-9599-11  
在线支持：<http://support.asus.com/>

\* 使用德国固定电话拨打每分钟话费为 0.14 欧元，使用手机拨打每分钟话费为 0.42 欧元。



## 说明



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其 电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头 及线材	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

## REACH

谨遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>



请勿将鼠标丢入普通垃圾筒。此产品的部分材料可回收并重复使用。这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品（电子设备）不能直接放入垃圾筒。请根据不同地方的规定处理。



## 包装内容物

请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全：

- 华硕 GX810 ROG 游戏鼠标
- Nano USB 2.4 GHz 接收器
- 3 × 7 号 (AAA) 电池
- 快速使用指南
- 驱动程序与应用程序光盘



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请与您的经销商联系。

## 规格概要

型号名称	GX810
颜色	黑色
无线技术	RF 2.4GHz
支持操作系统	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
尺寸 (mm)	鼠标：105(L) × 66(W) × 37(H)
重量	鼠标：82g (不包含电池)
按钮/开关	1 × 左键 / 右键 / 滚轴 1 × 左 / 右倾斜滚轴 2 × 侧键 1 × DPI 键 (仅游戏模式) / 应用程序键 (仅在 Windows® 8、Windows® 7 与 Vista 下使用标准模式) / Flip 3D (仅在 Windows® 7 下使用标准模式) 1 × 双模式转换键
分辨率	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (仅在游戏模式中可调节) * * 分辨率在标准模式中固定为 1200dpi。游戏模式的初始分辨率为 3200dpi。
输入电压	1.5V
电池需求	1 至 3 节 7 号 (AAA) 电池





规格若有变更，恕不另行通知。



## 认识华硕 GX810 ROG 游戏鼠标

您的华硕 GX810 激光游戏鼠标设计有一个左键、一个右键、一个滚轴、两个侧键、一个 DPI 键，以及一个特别设计的双模式切换键。

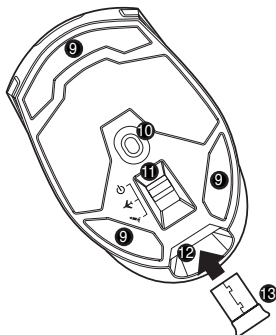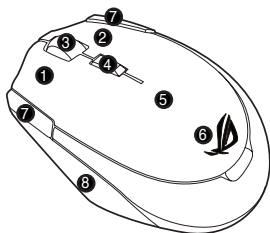

1	左键
2	右键
3	滚轴 / 倾斜滚轴 / 分辨率指示灯*
4	游戏模式：DPI 切换开关 标准模式： • 点击一次 -> 应用程序键（仅在 Windows® 8、Windows® 7 与 Vista 下） • 点击两次 -> Flip 3D（仅在 Windows® 7 下）
5	鼠标盖
6	ROG 标志
7	侧键
8	防滑橡胶设计
9	鼠标支脚
10	激光感应器
11	鼠标模式切换器**
12	鼠标接收器收纳口
13	Nano USB 2.4 GHz 接收器

\* 分辨率指示灯




状态	说明
闪烁一次	800 dpi
闪烁两次	1600 dpi
闪烁三次	2000 dpi
闪烁四次	3200 dpi

\*\* 双模式转换器

图标	说明
⏻	电源关闭
↶	标准模式
⚡	游戏模式



## 安装电池

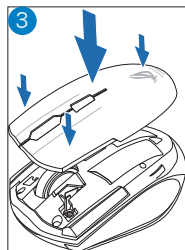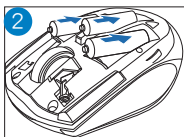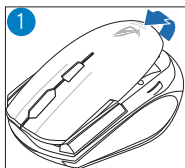

1. 在鼠标盖尾端找到凹槽。把拇指放在凹槽处然后向上抬起，移除鼠标盖。
2. 将三节电池装进鼠标电池槽，请注意正负极方向。
3. 依照箭头方向合下鼠标盖。




- 附赠的电池不可充电。
- 如果您长时间不使用鼠标，请移除电池。
- 请使用新的或相同型号的电池。
- 请改为 GX810 可以在仅使用一颗电池的状况下使用，您可以以此增加或移除电池方式来调整鼠标重量。
- 当您的鼠标电量低时，橙色指示灯会（滚轴）会闪烁一分钟，并且在您移动鼠标或点击按键时马上熄灭。







## 连接电脑

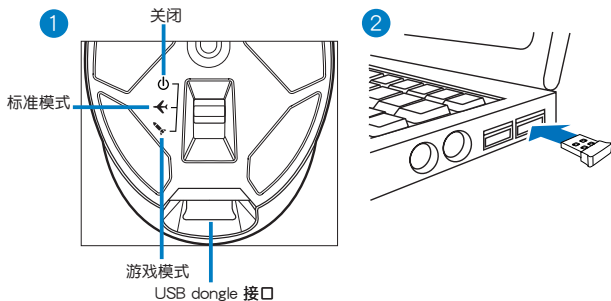

1. 将 USB 接口中的 USB 接收器移除，然后将电源开关设为标准模式以供正常使用，或设为游戏模式提供更佳游戏效果。
2. 将 USB 接收器插入一个可用的 USB 接口。



- 您可以将 USB 接收器藏在鼠标里。
- 当您不使用鼠标时，请关闭电源以省电。

## 设置华硕 GX810 ROG 游戏鼠标

附赠的驱动程序与应用程序光盘中包含一个特别设计的程序，您可以开启此程序来设置 GX810 鼠标以便使用它的所有功能。将驱动程序与应用程序光盘放入光驱，然后依照屏幕指示开启程序。



- 若电脑的自动播放功能未开启，您可以到驱动程序与应用程序光盘中双击 setup.exe 文件开启程序。
- 请参考驱动光盘与应用程序光盘中的使用手册以获得更多鼠标设置信息。



## 进入程序


根据操作系统，采用以下方式开启程序：

- Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 操作系统，点击【开始】>【所有程序】>【华硕游戏鼠标 GX810】>【华硕 ROG 游戏鼠标 GX810】以进入程序。
- Windows® 8 操作系统，在 Windows 桌面左下角点击隐藏的开始按钮，然后在开始屏幕点击【华硕 ROG 游戏鼠标 GX810】。

当屏幕出现如下画面时，将华硕 GX810 游戏鼠标插入电脑的 USB 接口，然后点击【OK】再次开启程序。



## 主菜单

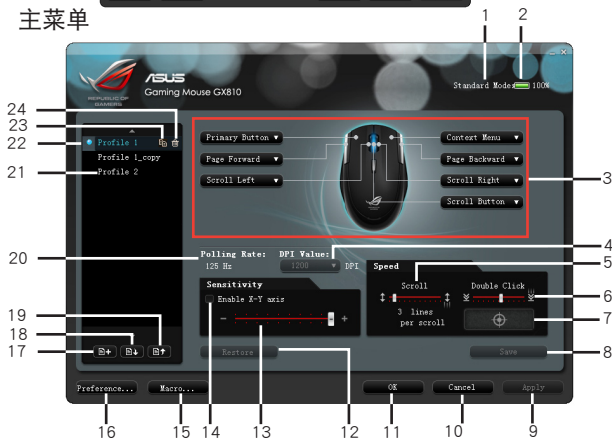




项目	说明
1.	显示当前您正在使用的鼠标模式。
2.	显示当前电池电量。
3.	在下拉菜单中为每一个按键 / 行为选择一种功能。 * 参考下一页获取更多信息。
4.	在下拉菜单中选择一个分辨率。 * 本项目仅可在游戏模式中设置。
5.	拉动滑块调节滚轴速度。
6.	拉动滑块调节双击速度。
7.	双击此图标测试当前双击速度。
8.	保存您为已选文件所做的更改。
9.	操作所选的设置。
10.	取消您所做的更改并关闭设置程序。
11.	保存您所做的更改并关闭设置程序。
12.	恢复您所调整至前次更改。
13.	调节鼠标敏感度。
14.	开启或关闭单独调节鼠标的 X 轴跟 Y 轴移动灵敏度。
15.	开启宏设置窗口。
16.	开启 Preferences 窗口。
17.	创建一个新的设置文件。
18.	从您的电脑中导入文件。
19.	从您的电脑中导出文件。
20.	显示刷新率。
21.	双击文件名称以更改。
22.	蓝点表示您现在正在用的设置文件。
23.	复制所选文件。
24.	删除所选文件。 * 使用中的设置文件不能被删除。



项目	说明
左键	模仿标准左鼠标键的行为。
右键	模仿标准右鼠标键的行为。
滚轴	选择后，按下按钮运行标准滚轴功能。
DPI 开关	选择后，按下按钮选择鼠标分辨率。 * 此选项仅在游戏模式中出现。
Burst Fire	选择该项后，按下按钮进行 burst fire。您也可以三次点击鼠标左键进行操作。
下一页	选择该项后，按下按钮进入下一页，等同于浏览网页时按下 <Alt + 鉴盘方向键右键。
上一页	选择该项后，按下按钮进入上一页，等同于浏览网页时按下 <Alt + 鉴盘方向键左键。
宏	选择该项后，按下按钮执行宏指令，您可以在宏指令管理菜单中进行编辑。
启动程序	选择此项后，按下按钮见如您指定的程序。
一键设置	按下按钮运行您所指定的应用程序。
我的电脑	选择该项后，按下此键可开启“我的电脑”窗口。
网页浏览器	选择该项后，按下此键可开启您默认的网页浏览器。 * 此功能仅在 Windows® XP / Vista / 7 操作系统下可用。
邮件浏览器	选择该项后，按下此键可开启您默认的电子邮件程序。 * 此功能仅在 Windows® XP / Vista / 7 操作系统下可用。
滚轴 [左] / [右]	选择该项后，按下此键可左右滚动页面。 * 本功能仅在 Windows® 8 操作系统下的开始屏幕中，以及 Windows® 7 / Vista / XP 操作系统下的 Microsoft® Office 应用程序中可用。
静音	选择该项后，按下此键可开启或关闭静音模式。
多媒体播放器/播放/停止	选择该项后，按下此键可开启您默认的多媒体播放器，播放/停止正在使用的多媒体文件。
切换应用程序	选择该项后，按下按钮切换运行的应用程序，等同于键盘按下 <Alt + Tab> 进行切换。
Flip 3D	选择该项后，按下按钮开启或关闭 windows 使用 Flip 3D。 * 此功能仅在 Windows® 7 下运行。



## 宏设置菜单

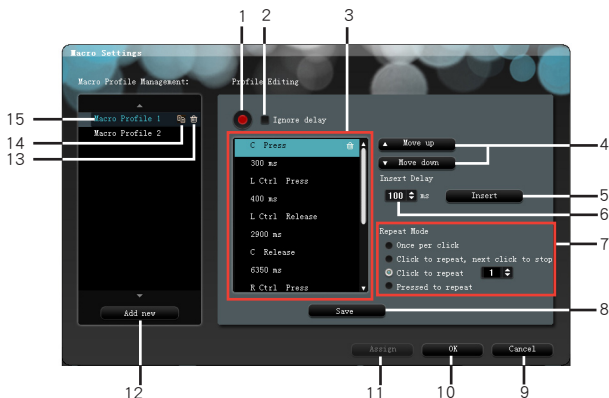

简体中文


项目	说明
1.	开始录制键盘指令，再点按即停止录制。 * 您可以为每一个文件记录最多 40 个键的敲击。
2.	勾选以录制间各键的延迟。
3.	显示所录制时各键的延迟时间。
4.	向上/下移动显示所录制时各键的延迟时间。
5.	插入延迟时间。
6.	选择您想要插入的延迟时间。
7.	选择宏指令执行模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 点击后：每按一次，执行一次宏指令。</li> <li>• 点击后：每按一次，即重复执行宏指令，再按一次即停止执行。</li> <li>• 点击后：选择想要重复执行宏指令的次数。</li> <li>• 点击后：按压一次即执行巨集指令，放开按键即停止。</li> </ul>
8.	保存您为已选文件所做的更改。

下页继续



项目	说明
9.	取消您所做的更改并关闭设置窗口。
10.	保存您所做的更改并关闭设置窗口。
11.	分配所选文件至一个鼠标按键。
12.	创建新的宏文件。
13.	删除所选宏文件。
14.	复制所选宏文件。
15.	双击文件名称以作更改。

### Preferences 菜单

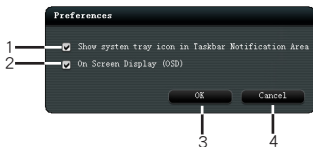

项目	说明
1.	勾选以在 Windows 工具栏显示 GX810 运行程序。
2.	勾选以开启屏幕显示鼠标 DPI 功能。
3.	保存您所做的更改并关闭菜单。
4.	取消您所做的更改并关闭菜单。



## Burst Fire 菜单



简体中文

项目	说明
1.	进入 Burst Fire 菜单。
2.	选择 burst fire 模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 回合模式：快速自动射击三次。</li><li>• 5 回合模式：快速自动射击五次。</li><li>• 全自动模式：按一次进行连发射击，再按一次停止。</li></ul>
3.	保存您所做的更改并关闭菜单。
4.	取消您所做的更改并关闭菜单。



## 宏设置菜单



项目	说明
1.	开启宏管理菜单。
2.	将所选文件指定至鼠标按键。
3.	蓝点表示正在使用的宏设置文件。






## 程序选择菜单



项目	说明
1.	应用程序快捷运行菜单。
2.	点击此区以更改或输入程序快捷名称。
3.	点击浏览想要运行的应用程序。
4.	忽略您所做的更改并关闭菜单。
5.	保存您所做的更改并关闭菜单。



## 任务栏菜单

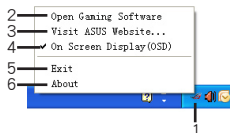

项目	说明
1.	安装程序后，GX810 ROG 程序图案在任务栏出现。
2.	开启此程序的主菜单。
3.	访问华硕官方网站。
4.	开启 / 关闭屏幕显示功能。
5.	退出此程序。
6.	点击以查看驱动程序版本。



## ASUS GX810 ROG herní myš



## Uživatelská Příručka





CZ7754

Druhé Vydání V2(V2)

Září 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLYVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNÉ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.



## Kontaktní informace společnosti ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webové stránky	www.asus.com.tw

#### **Technická podpora**

Telefon	+86-21-38429911
Podpora online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webové stránky	usa.asus.com

#### **Technická podpora**

Telefon	+1-812-282-2787
Fax technické podpory	+1-812-284-0883
Podpora online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webové stránky	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

#### **Technická podpora**

Telefon (Součást)	+49-1805-010923*
Telefon (Systém/notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax technické podpory	+49-2102-9599-11
Podpora online	support.asus.com

\* EUR 0,14/min. z pevné sítě v Německu; EUR 0,42/min. z mobilního telefonu.



## Poznámky

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.





## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]



### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



## Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s Laserová herní myš ASUS GX810 ROG obsahuje následující položky.

- **ASUS GX810 ROG herní myš**
- **Přijímač Nano USB 2,4 GHz**
- **3 x baterie AAA**
- **Stručná příručka**
- **Podpůrný disk CD**



Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, pak se obraťte na prodejce.

## Přehled technických údajů

Název modelu	GX810
Barva	Černá
Bezdrátová technologie	RF 2,4 GHz
Podporované operační systémy	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Rozměry (mm)	Myš: 105(L) x 66(W) x 37(H)
Hmotnost	Myš: 82g(bez baterie)
Tlačítka / Přepínače	1 x Levé tlačítko / Pravé tlačítko / Rolovací kolečko 1 x levé/pravé naklápěcí tlačítko 2 x boční tlačítka 1 x přepínač DPI (pouze herní režim) / přepínač aplikací (Standardní režim pouze v operačním systému Window® 8, Window® 7 a Vista) / Přepínání oken 3D (Standardní režim pouze v operačním systému Window® 7) 1 x přepínač duálního režimu
Rozlišení	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (nastavitelné pouze v herním režimu)* * Ve standardním režimu je rozlišení pevně nastaveno na 1200 dpi. Výchozí rozlišení pro herní režim je 3200 dpi.
Vstupní napětí	1.5V
Požadované baterie	1 až 3 baterie AAA





Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.



## Seznámení s laserovou herní myší ASUS GX810 ROG

Tato ASUS GX810 ROG herní myš je vybavena levým tlačítkem, pravým tlačítkem, posouvacím kolečkem, dvěma bočními tlačítky, přepínačem DPI a speciálně navrženým přepínačem režimů.

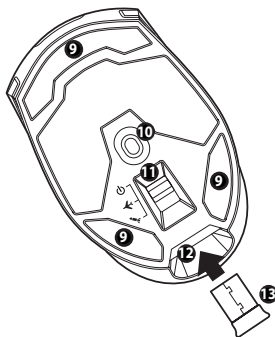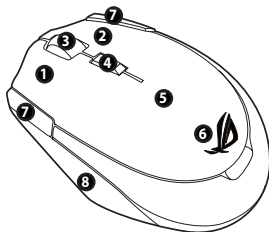

1	Levé tlačítko
2	Pravé tlačítko
3	Rolovací kolečko / Naklápěcí kolečko / indikátor rozlišení*
4	Herní režim: Přepínač DPI Standardní režim: • Jedno klepnutí -> Přepínač aplikací (pouze v operačním systému Window® 8, Window® 7 a Vista) • Dvě klepnutí -> Přepínání oken 3D (pouze v operačním systému Window® 7)
5	Kryt myši
6	Logo ROG
7	boční tlačítka
8	Protiskluzový pryžový design
9	Noha myši
10	Laserový snímač
11	přepínač duálního režimu**
12	Příhrádka pro hardwarový klíč USB
13	Přijímač Nano USB 2,4 GHz

### \* indikátor rozlišení




Stav	Indikace
Blikne jednou	800 dpi
Blikne dvakrát	1600 dpi
Blikne třikrát	2000 dpi
Blikne čtyřikrát	3200 dpi

### \*\* přepínač duálního režimu

Ikony	Indikace
	Napájení vypnuto
	Standardní režim
	Herní režim



## Vložení baterie

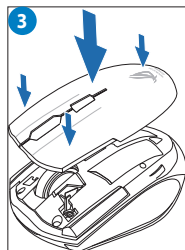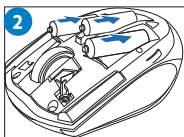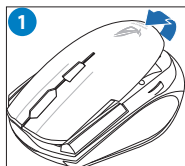


1. Vyhledejte štěrbinu v blízkosti horního okraje krytu. Položte palec na štěrbinu, potom kryt zvedněte a sejměte.
2. Vložte tři baterie do přihrádek tak, aby byla dodržena správná polarita.
3. Nasadte kryt ve směru šipek.



- Přiložené baterie nejsou nabíjecí.
- Nebudete-li myš delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Použijte nové baterie nebo baterie stejného typu.
- Vzhledem k tomu, že tato myš GX810 může fungovat pouze s jednou baterií, můžete upravit hmotnost myši přidáním nebo odebráním jedné nebo dvou baterií.
- Když je napájení myši zapnuté a baterie jsou téměř vybité, pohybem myši nebo klepnutím na některé tlačítko bliká oranžový indikátor LED (posouvací kolečko) jednu minutu a ihned zhasne.



## Připojení k POČÍTAČI

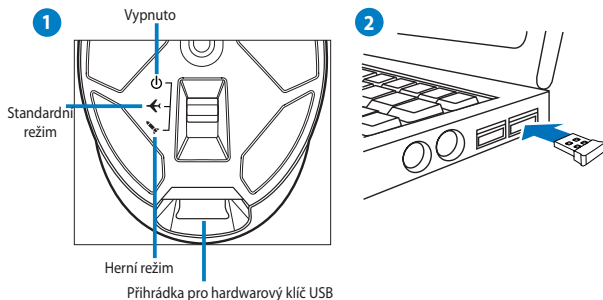

1. Vyměňte přijímač USB z příhrádky USB a potom přepněte přepínač do normálního režimu pro běžné používání nebo do herního režimu pro lepší herní výkon.
2. Zasuňte přijímač USB do volného portu USB.



- Přijímač USB můžete uchovávat uvnitř myši.
- Jestliže myš nepoužíváte, vypněte napájení, aby se šetřila energie.

## Přizpůsobení ASUS GX810 ROG herní myši

Příložený podpurný disk CD obsahuje speciálně vytvořený program, který vám umožňuje nakonfigurovat GX810 ROG tak, aby bylo možné využívat všechny její funkce. Vložte dodaný podpurný disk CD do optické jednotky a podle pokynů na obrazovce nainstalujte program, který umožňuje přizpůsobit vaši myš.



- Pokud v počítači NENÍ aktivována funkce automatického spouštění, vyhledejte na disku CD soubor setup.exe. Poklepáním nainstalujte program.
- Podrobné pokyny pro přizpůsobení myši viz uživatelská příručka na podpurném disku CD.




## Spuštění programu

Spusťte program jedním z následujících postupů:


- V případě operačního systému Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 klepněte na tlačítko **Start** > **All Programs (Programy)** > **ASUS Gaming Mouse (ASUS herní myš)** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (ASUS ROG herní myš GX810)**.
- V případě operačního systému Windows® 8 klepněte na skryté tlačítko **Start** v levém dolním rohu pracovní plochy Windows® a potom klepněte na položku **ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (ASUS ROG herní myš GX810)** na obrazovce Start.

Pokud se zobrazí následující obrazovka, připojte ASUS GX810 herní myš k portu USB počítače a potom klepnutím na **OK** znovu spusťte program.

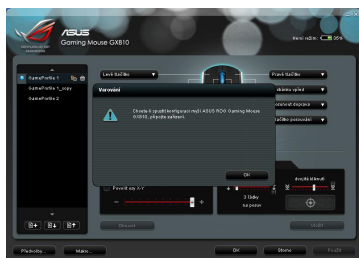

Čeština

## Hlavní nabídka

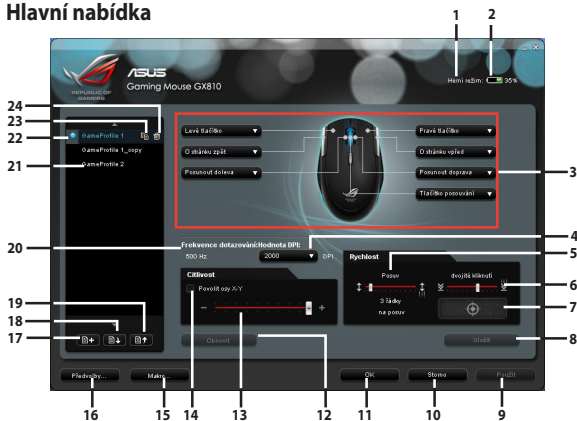



Položky	Popis
1.	Zobrazuje aktuálně používaný režim myši.
2.	Zobrazuje aktuální úroveň baterie.
3.	Vyberte funkci pro každé tlačítko / akci z rozevíracího seznamu. * Další podrobnosti viz tabulka na následující straně.
4.	Vyberte rozlišení v rozevíracím seznamu. * Tuto položku lze konfigurovat pouze v herním režimu.
5.	Přetažením posuvníku upravte rychlost posouvání.
6.	Přetažením posuvníku upravte rychlost poklepání.
7.	Poklepáním na tuto ikonu proveďte test rychlosti poklepání.
8.	Klepnutím uložte provedené změny do vybraného profilu.
9.	Klepnutím použijte vybraný profil.
10.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.
11.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
12.	Klepnutím obnovíte poslední provedená nastavení.
13.	Klepnutím upravíte citlivost myši.
14.	Zaškrtnutím aktivujete nebo deaktivujete změnu citlivosti myši prostřednictvím nastavení hodnot osy X a/nebo osy Y.
15.	Klepnutím zobrazíte okno Macro Settings (Nastavení makra). Další podrobnosti viz strana 16.
16.	Klepnutím zobrazíte okno Preferences (Předvolby). Další podrobnosti viz strana 17.
17.	Klepnutím vytvoříte nový profil.
18.	Klepnutím nainportujete profil z počítače.
19.	Klepnutím naexportujete profil do počítače.
20.	Zobrazuje frekvenci dotazování.
21.	Chcete-li změnit název profile, poklepejte na něm.
22.	Modrá tečka vedle položky označuje aktivní profil.
23.	Klepnutím duplikujete vybraný profil.
24.	Klepnutím odstraníte vybraný profil. * Aktivní profil nelze odstranit.




Položky	Popis
<b>Levé tlačítko</b>	Navozuje chování standardního levého tlačítka myši.
<b>Pravé tlačítko</b>	Navozuje chování standardního pravého tlačítka myši.
<b>Tlačítko posouvání</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka provedete funkci standardního posouvání.
<b>Přepínač DPI</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka vyberte rozlišení myši. * Tato volba se objeví pouze v herním režimu.
<b>Sériová palba</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka provedete sériovou palbu ve hře klepnutím-útočit, což je stejné jako trojitě poklepání levým tlačítkem myši. Další podrobnosti viz strana 18.
<b>O stránku vpřed</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka přejdete na další zobrazenou stránku, což je stejné jako stisknutí <Alt + Vpravo>.
<b>O stránku zpět</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka přejdete na předchozí zobrazenou stránku, což je stejné jako stisknutí <Alt + Vlevo>.
<b>Makro</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka provedete příkaz nebo řadu příkazů, které můžete upravovat prostřednictvím nabídky Macro Profile Management (Správa profilu makra). Další podrobnosti viz strana 19.
<b>Spustit program</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka spustíte určený program. Další podrobnosti viz strana 20.
<b>Nastavení jedním dotykem</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka spustíte tento program.
<b>Tento počítač</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno Tento počítač.
<b>Webový prohlížeč</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte výchozí webový prohlížeč. * Tato funkce funguje pouze v aplikacích Microsoft® Office v operačním systému Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
<b>Klient pošty</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka spustíte výchozí e-mailovou aplikaci. * Tato funkce funguje pouze v aplikacích Microsoft® Office v operačním systému Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
<b>Posunout doleva / doprava</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka se posunete doleva / doprava podle naklápěcího kolečka. * Tato funkce funguje pouze na obrazovce Start operačního systému Windows® 8 a v aplikacích Microsoft® Office a Internet Explorer v operačních systémech Windows® 8 / Windows® 7 / Vista.
<b>Ztlumit</b>	Je-li vybráno, stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete režim ztlumení hlasitosti.
<b>Přehrávač médií / hrát pauza</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka spustíte výchozí přehrávač médií nebo přehrajete / pozastavíte přehrávání v aktivním přehrávači médií.
<b>Přepínač aplikací</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka přepínáte mezi spuštěnými aplikacemi, což je stejné jako stisknutí <Alt + mezerník>. * Tato funkce funguje pouze v operačním systému Windows® 7 a Vista.
<b>Přepínání oken 3D</b>	Je-li vybráno, stisknutím tlačítka přepínáte okna pomocí Flip 3D (Přepínání oken 3D). * Tato funkce funguje pouze v operačním systému Windows® 7.







## Nabídka Macro Settings (Nastavení makra)

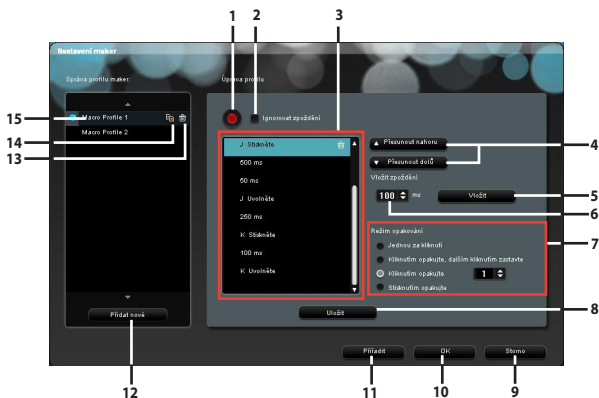

Položky	Popis
1.	Klepnutím začnete nahrávat klávesové úhozy a dalším stisknutím nahrávání ukončíte. * Pro každý profil můžete nahrát maximálně 40 klávesových úhozů.
2.	Zaškrtnutím budou ignorovány všechna zpoždění mezi klávesovými úhozy.
3.	Zobrazuje nahrané klávesové úhozy a zpoždění během nahrávání.
4.	Klepnutím můžete posouvat vybrané klávesové úhozy nebo zpoždění nahoru nebo dolů.
5.	Klepnutím vložíte zpoždění.
6.	Klepnutím vyberte zpoždění, které chcete vložit.
7.	Klepnutím vyberte režim opakování. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jednou na klepnutí:</b> Klepnutím bude profil makra proveden klepnutím na tlačítko myši.</li> <li><b>Klepnutím zopakovat, dalším klepnutím zastavit:</b> Výběrem této možnosti bude profil makra zopakován klepnutím na tlačítko myši a dalším klepnutím bude zastaven.</li> <li><b>Klepnutím zopakovat:</b> Vyberte kolikrát chcete zopakovat provedení profilu makra při klepnutí na tlačítko myši. Vyberte počet opakování v rozvíracím seznamu.</li> <li><b>Stisknutím opakovat:</b> Výběrem této možnosti bude profil makra zopakován stisknutím a podržením tlačítka myši a uvolněním tlačítka bude zastaven.</li> </ul>
8.	Klepnutím uložte provedené změny do vybraného profilu.


*pokračování na další straně*

Čeština



Položky	Popis
9.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.
10.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
11.	Klepnutím přiřadíte vybraný profil tlačítka myši.
12.	Klepnutím vytvoříte nový profil makra.
13.	Klepnutím odstraníte vybraný profil makra.
14.	Klepnutím duplikujete vybraný profil makra.
15.	Chcete-li změnit název profile, poklepejte na něm.

### Preferences menu (Nabídka Předvolby)

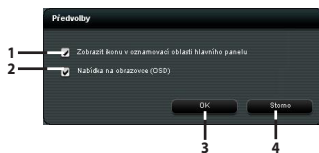

Položky	Popis
1.	Zaškrtnutím bude ikona ROG zobrazena v oznamovací oblasti systému Windows.
2.	Zaškrtnutím aktivujete funkci zobrazení na obrazovce.
3.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
4.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.





## Nabídka Burst Fire (Sériová palba)




Čeština

Položky	Popis
1.	Klepnutím spustíte nabídku Burst Fire (Sériová palba).
2.	Klepnutím vyberte režim sériové palby. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Režim 3 salvy:</b> Tímto výběrem vypálíte klepnutím na tlačítko myši tři salvy.</li><li>• <b>Režim 5 salvy:</b> Tímto výběrem vypálíte klepnutím na tlačítko myši pět salvy.</li><li>• <b>Plně automatický režim:</b> Tímto výběrem bude klepnutím na tlačítko myši palba zcela automatická a dalším klepnutím bude zastavena.</li></ul>
3.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.
4.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.



## Nabídka Macro Settings (Nastavení makra)

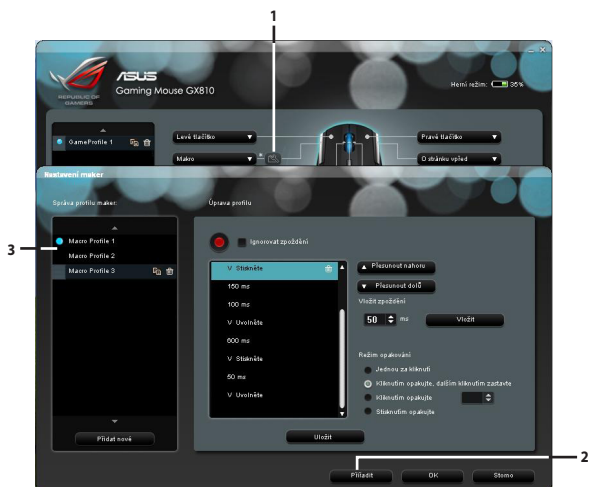

### Položky | Popis

1. Klepnutím spustíte nabídku Macro Settings (Nastavení makra).
2. Klepnutím přiřadíte vybraný profil tlačítka myši.
3. Modrá tečka vedle položky označuje aktivní profil makra.



## Nabídka Program Selection (Výběr programu)



Položky	Popis
1.	Klepnutím spustíte nabídku Program Selection (Výběr programu).
2.	Zadejte název zástupce programu, který chcete klepnutím tlačítka myši spustit.
3.	Vyberte program, který chcete klepnutím tlačítka myši spustit.
4.	Klepnutím zrušíte provedené změny a zavřete obrazovku.
5.	Klepnutím uložíte provedené změny a zavřete obrazovku.




## Nabídka hlavního panelu



Položky	Popis
1.	Když je program správně nainstalován, na hlavním panelu se zobrazí logo ROG.
2.	Klepnutím spustíte hlavní nabídku tohoto programu.
3.	Klepnutím navštívíte oficiální webové stránky společnosti ASUS.
4.	Klepnutím aktivujete / deaktivujete funkci zobrazení na obrazovce.
5.	Klepnutím ukončíte tento program.
6.	Klepnutím zkontrolujete verzi aplikace a ovladače.



## Souris de jeu ASUS ROG GX810

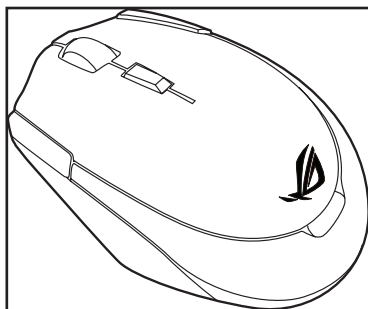

## Manuel de l'utilisateur





F7754

Seconde édition (V2)

Septembre 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.**

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.





## Informations de contact

### **ASUSTeK COMPUTER INC.**

Adresse  
Téléphone  
Fax  
E-mail  
Site Web

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
+886-2-2894-3447  
+886-2-2890-7798  
info@asus.com.tw  
www.asus.com.tw

#### ***Support technique***

Téléphone  
Online support

+86-21-38429911  
support.asus.com

### **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)**

Adresse  
Téléphone  
Fax  
Site Web

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
+1-510-739-3777  
+1-510-608-4555  
usa.asus.com

#### ***Support technique***

Téléphone  
Fax  
Support en ligne

+1-812-282-2787  
+1-812-284-0883  
support.asus.com

### **ASUS France SARL**

Adresse  
Téléphone  
Site Web

10, Allée de Bienvenue, 93160 Noisy Le Grand,  
France  
+33 (0) 1 49 32 96 50  
www.france.asus.com

#### ***Support technique***

Téléphone  
Fax  
Web

+33 (0) 8 21 23 27 87  
+33 (0) 1 49 32 96 99  
support.asus.com



## Notices

### Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

**ATTENTION :** Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

### Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio

Afin de se conformer aux directives de la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio, cet appareil doit être installé et fonctionner en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être placé(s) ensemble ni opérer conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs. Le fonctionnement sur la bande des 5.15 ~ 5.25GHz est restreint à une utilisation en intérieur.

### Avertissement d'exposition aux ondes radio

- Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé.
- Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être placé(s) ensemble ni opérer conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.





## Avertissement marque CE

Ceci est un produit de Classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures adéquates.

## Déclaration du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique n'excède pas les limites de Classe B relatives aux émissions de bruits radioélectriques établies par les normes d'interférences radio du Département Canadien des Communications.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada

### NE PAS DÉSASSEMBLER

**La garantie de ce produit ne s'applique pas si ce produit a été désassembler par l'utilisateur.**

## Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites d'Industrie Canada en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, évitez tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission. L'utilisateur doit suivre les instructions de fonctionnement de ce manuel d'utilisation.

Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences et
- doit tolérer tout type d'interférences, incluant les interférences pouvant déclencher une opération non désirée de l'appareil.

## Déclaration de conformité (Directive R&TTE 1999/5/CE)

Les articles suivants ont été complétés et sont considérés pertinents et suffisants :

- Conditions essentielles telles que dans [Article 3]
- Conditions de protection pour la santé et la sécurité de l'utilisateur telles que dans [Article 3.1a]
- Test de la sécurité électrique en conformité avec la norme [EN 60950]
- Conditions de protection concernant la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
- Test de la compatibilité électromagnétique conforme aux normes [EN 301 489-1] & [EN 301 489-3]
- Tests en accord avec [489-3]
- Utilisation efficace du spectre des radiofréquences telle que dans [Article 3.2]
- Tests radio en accord avec la norme [EN 300 440]



### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**NE PAS** mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



**NE PAS** mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.

**Produit laser de Classe 1, conforme aux standards de la FDA, 21 CFR, Sous-chapitre J.**





## Certificats de sécurité

- Marque C-Tick
- Certificat BSMI



電子信息產品污染控制標示：圖中之數字為產品之環保使用期限。僅指電子信息產品中含有的有毒有害物質或元素不致發生外洩或突變從而對環境造成污染或對人身、財產造成嚴重損害的期限。

有毒有害物質或元素的名稱及含量說明標示：

部件名稱	有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及其 電子組件	×	○	○	○	○	○
外部信號連接頭 及線材	×	○	○	○	○	○

- ： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。
- ×
- 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求，然該部件仍符合歐盟指令 2002/95/EC 的規範。

備註：此產品所標示之環保使用期限，係指在一般正常使用狀況下。

Conforme avec 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les déviations relatives à Laser Notice No. 50, du 24 juin 2007.



## Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre souris ASUS ROG GX810 inclut les éléments suivants :

- Souris de jeu ASUS ROG GX810
- Récepteur nano USB 2.4 GHz
- 3 x piles AAA
- Guide de démarrage rapide
- CD de support



Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

## Résumé des spécifications

Nom du produit	GX810
Couleur	Black
Technologie sans fil	RF 2.4GHz
Systèmes d'exploitation	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Dimensions (mm)	Souris : 105(L) x 66(P) x 37(H)
Poids	Souris : 82g (sans piles)
Boutons / Interrupteurs	1 x bouton gauche / bouton gauche / molette de défilement 1 x Molette inclinable vers la gauche et la droite 2 x boutons latéraux 1 x bouton DPI (réservé au mode jeu) / bouton Application (Mode standard sous Windows® 8 / Windows® 7 et Vista uniquement) / Rotation 3D (Mode standard sous Windows® 7 et Vista uniquement) 1 x interrupteur de sélection de mode
Résolution	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (ajustable en mode jeu uniquement)* * La résolution est fixée à 1200dpi en mode standard. La résolution par défaut du mode jeu est de 3200dpi.
Tension d'entrée	1.5V
Piles	1 à 3 piles AAA





Les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable.



## Faire connaissance avec la souris de jeu ASUS GX810

Votre souris de jeu ASUS ROG GX810 intègre un bouton droit, un bouton gauche, une molette de défilement, deux boutons latéraux, un bouton DPI ainsi qu'un interrupteur de sélection de mode.

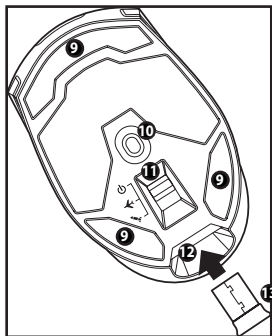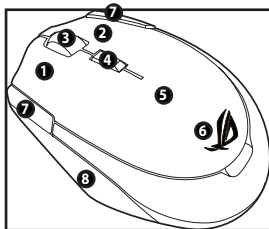

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Bouton gauche  |
| 2  | Bouton droit   |
| 3  | Molette de défilement inclinable vers la gauche ou la droite / Indicateur de résolution*   |
| 4  | Mode jeu : bouton DPI<br>Mode standard :<br>* Un clic > permutation d'application (uniquement sous Windows® 8 / Windows® 7 et Vista)<br><br>* Deux clics > Rotation 3D (uniquement sous Windows 7) |
| 5  | Couvercle  |
| 6  | Logo ROG   |
| 7  | Boutons latéraux   |
| 8  | Design antidérapant  |
| 9  | Patins de la souris  |
| 10 | Capteur laser  |
| 11 | Interrupteur de sélection de mode**  |
| 12 | Compartment pour dongle USB  |
| 13 | Récepteur Nano USB 2.4 GHz   |

### \* indicateur de résolution




État	Indications
Clignote une fois	800 dpi
Clignote deux fois	1600 dpi
Clignote trois fois	2000 dpi
Clignote quatre fois	3200 dpi

### \*\* Interrupteur de sélection de mode

Icônes	Indications
	Éteinte
	Mode standard
	Mode jeu



## Installer les piles

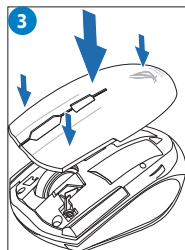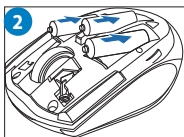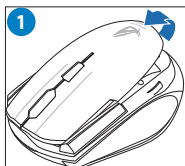

1. Localisez l'encoche située à l'arrière du couvercle. Placez votre pouce sur l'encoche, puis soulevez le couvercle pour le retirer.
2. Insérez les trois piles en prenant garde à bien respecter la polarité.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à pile.




- Les piles incluses ne sont pas rechargeables.
- Lors d'une inutilisation prolongée de la souris, retirez les piles.
- N'utilisez que des piles neuves et de même type.
- Votre souris GX810 pouvant fonctionner avec une seule pile, vous pouvez ajuster le poids de la souris en ajoutant ou ôtant une ou deux piles.
- Lorsque le niveau de charge des piles est faible, le voyant lumineux de la molette de défilement clignote pendant environ une minute et s'éteint immédiatement lorsque vous déplacez la souris ou cliquez sur l'un de ses boutons.







## Connexion à un ordinateur

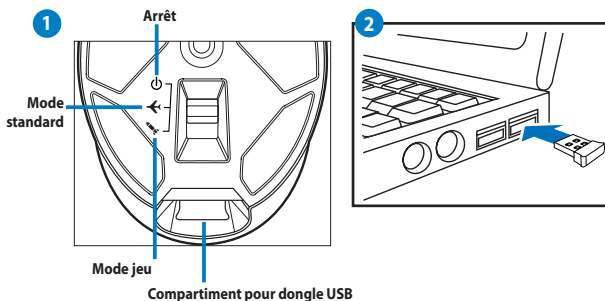

1. Retirez le récepteur USB de son emplacement de stockage et placez l'interrupteur d'alimentation en mode Standard pour une utilisation normale ou en mode Jeu pour de meilleures performances de jeu.
2. Insérez le récepteur USB dans l'un des ports USB de votre ordinateur.



- Vous pouvez placer le récepteur USB dans la souris.
- Pour économiser de l'énergie, éteignez la souris lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Personnaliser votre souris ASUS ROG GX810

Le CD accompagnant votre souris intègre un programme spécialement conçu pour personnaliser et profiter de toutes les fonctions de votre souris GX810. Placez le CD de support accompagnant votre souris dans le lecteur optique de votre ordinateur puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour installer le programme vous permettant de personnaliser la souris.




- Si la fonction d'Exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu du CD de support pour localiser le fichier **setup.exe**. Double-cliquez sur ce fichier pour lancer l'installation du programme.
- Consultez les sections suivantes de ce manuel d'utilisation pour plus de détails sur la personnalisation de votre souris.




## Utiliser le programme de configuration

- Sous Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > ASUS Gaming Mouse GX810 > ASUS ROG Gaming Mouse GX810** pour lancer l'application.
- Sous Windows® 8, cliquez sur la tuile **ASUS ROG Gaming Mouse GX810** située sur l'écran d'accueil.

Si la boîte de dialogue ci-dessous apparaît, connectez le récepteur USB de votre souris sur l'un des ports USB de votre ordinateur USB puis cliquez sur **OK** pour relancer le programme.

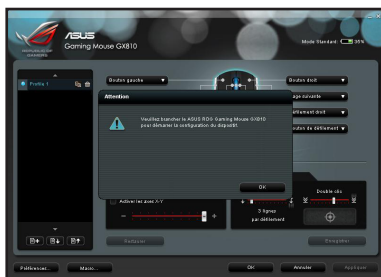

## Menu principal

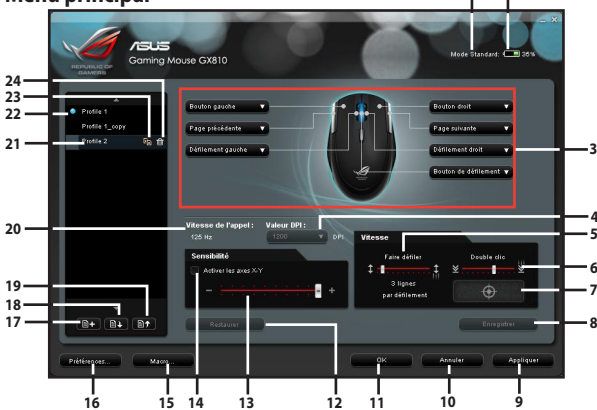



Éléments	Descriptions
1.	Affiche le mode d'utilisation actuel de la souris.
2.	Affiche le niveau de charge des piles.
3.	Zone de personnalisation des boutons de la souris * Consultez le tableau de la page suivante pour plus de détails.
4.	Menu déroulant de sélection de la résolution. * Cet option n'est disponible que si la souris est configurée en mode jeu.
5.	Curseur d'ajustement de la vitesse de défilement.
6.	Curseur d'ajustement de la vitesse du double-clic.
7.	Test de la vitesse du double-clic.
8.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées au profil sélectionné.
9.	Cliquez pour appliquer les modifications apportées au profil sélectionné.
10.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et quitter.
11.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et quitter.
12.	Cliquez pour restaurer les paramètres précédents.
13.	Cliquez pour régler la sensibilité de la souris.
14.	Cochez cette case pour activer ou désactiver la modification de la sensibilité de la souris via le réglage des axes X et Y.
15.	Cliquez pour afficher la page de réglage des macros. Voir page 16 pour plus de détails.
16.	Cliquez pour afficher la page des préférences. Voir page 17 pour plus de détails.
17.	Cliquez pour créer un nouveau profil.
18.	Cliquez pour charger un profil stocké sur votre ordinateur.
19.	Cliquez pour exporter un profil sur votre ordinateur.
20.	Affiche la fréquence de scrutation.
21.	Double-cliquez sur le nom du profil pour le renommer.
22.	Le point bleu indique que le profil est actif.
23.	Cliquez pour dupliquer le profil sélectionné.
24.	Cliquez pour supprimer le profil sélectionné. * Un profil actif ne peut pas être supprimé.




Éléments	Descriptions
Bouton gauche	Permet d'émuler un clic gauche de la souris.
Bouton droit	Permet d'afficher le menu contextuel normalement attribué à un clic droit de souris.
Bouton défilement	Permet d'émuler le défilement de molette de souris.
Bouton DPI	Permet de sélectionner la résolution de la souris. * Cette option n'est disponible qu'en mode jeu.
Tir en rafale	Permet d'effectuer un tir en rafale dans un jeu où le clic de la souris est utilisé pour tirer. Cette action est identique à un triple clic gauche rapide de la souris. Voir page 18 pour plus de détails.
Piste suivante	Permet de retourner à la page suivante. Ceci est l'équivalent de la combinaison de touches <Alt + Droite>.
Page précédente	Permet de retourner à la page précédente. Ceci est l'équivalent de la combinaison de touches <Alt + Gauche>.
Macro	Permet d'exécuter une commande ou une série de commande pouvant être éditées via le menu d'édition des macros. Voir page 19 pour les détails.
Lanceur de programme	Permet d'exécuter un programme spécifique. Voir page 20 pour les détails.
One Touch	Permet d'exécuter le programme One Touch.
Poste de travail	Permet d'ouvrir la fenêtre Poste de travail/Ordinateur (selon le système d'exploitation).
Navigateur Web	Permet d'exécuter votre navigateur Web par défaut. Uniquement sous Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7.
E-mail	Permet d'ouvrir votre application de messagerie par défaut. Uniquement sous Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7.
Molette [gauche] / [droite]	Permet d'émuler l'inclinaison latérale gauche ou droite de la molette de la souris. REMARQUE : cette fonction ne fonctionne que sur l'écran d'accueil de Windows® 8 et avec les applications Microsoft® Office sous Windows® 8 / Windows® 7 / Vista.
Sourdine	Permet d'activer / désactiver le son.
Lecteur multimédia	Permet d'ouvrir votre lecteur multimédia par défaut ou lire/suspendre la lecture d'un fichier en cours de lecture.
Bouton Application	Permet de basculer entre les différentes applications en cours d'exécution. Ceci est l'équivalent de la combinaison de touches <Alt + Tab>. * Cette fonction n'est utilisable que sous Windows® 7 et Vista
Rotation 3D	Permet de basculer entre les différentes fenêtre actives avec l'outil Rotation 3D. * Cette option ne fonctionne que sous Windows® 7.





## Menu d'édition des macros

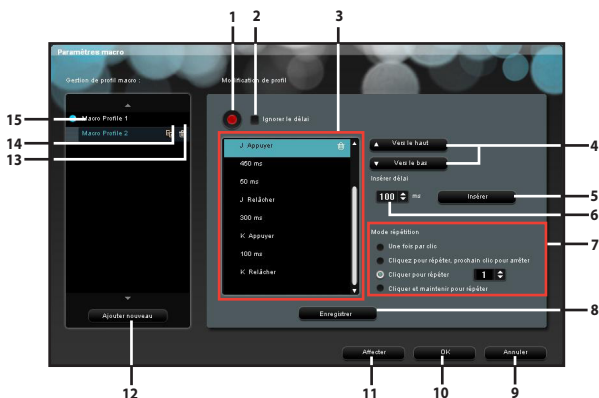

Éléments	Descriptions
1.	Démarre/arrête l'enregistrement des frappes au clavier. * Vous pouvez enregistrer un maximum de 40 frappes pour chaque profil.
2.	Cochez cette case pour ignorer les délais d'attente entre chaque frappe.
3.	Cliquez pour afficher le jeu d'instructions enregistré.
4.	Cliquez pour monter ou descendre la frappe ou le délai sélectionné.
5.	Cliquez pour insérer un délai d'attente.
6.	Cliquez pour définir le délai d'attente à insérer.
7.	Cliquez pour sélectionner le mode de répétition. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Once per click (Une fois par clic)</b> : permet d'utiliser le profil macro lors de la pression de l'un des boutons de la souris.</li> <li>• <b>Click to repeat, next click to stop</b> (Cliquer pour répéter et arrêter) : appuyez une fois pour utiliser le profil macro puis une seconde fois pour l'arrêter.</li> <li>• <b>Click to repeat</b> (Cliquer pour répéter) : sélectionnez le nombre de répétitions à effectuer. Vous pouvez choisir le nombre de répétitions à partir du menu déroulant.</li> <li>• <b>Pressed to repeat</b> (Maintenir enfoncé pour répéter) : permet d'utiliser le profil macro lorsque l'un des boutons de la souris est maintenu enfoncé, et ce jusqu'à ce que le bouton soit relâché.</li> </ul>
8.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées au profil.

continue à la page suivante



Éléments	Descriptions
9.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.
10.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.
11.	Cliquez pour assigner le profil sélectionné à un bouton de souris.
12.	Cliquez pour créer un nouveau profil.
13.	Cliquez pour supprimer le profil sélectionné.
14.	Cliquez pour dupliquer le profil sélectionné.
15.	Double-cliquez sur le profil pour le renommer.

## Menu des préférences



Éléments	Descriptions
1.	Cochez cette case pour afficher l'icône ROG dans la zone de notification de Windows.
2.	Cochez cette case pour afficher l'écran OSD.
3.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.
4.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.



## Menu de configuration de tir




### Éléments | Descriptions

1. Cliquez pour ouvrir le menu de configuration de tir.
2. Cliquez pour sélectionner le mode de tir.
  - **3 Rounds Mode** (Mode à 3 balles) : sélectionnez ce mode pour tirer une salve de 3 balles lors de la pression de l'un des boutons de la souris.
  - **5 Rounds Mode** (Mode à 5 balles) : sélectionnez ce mode pour tirer une salve de 5 balles lors de la pression de l'un des boutons de la souris.
  - **Full Automatic Mode** (Mode de tir automatique) : sélectionnez ce mode pour un tir automatique et continu jusqu'au relâchement du bouton de la souris.
3. Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.
4. Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.



## Menu de configuration des macros

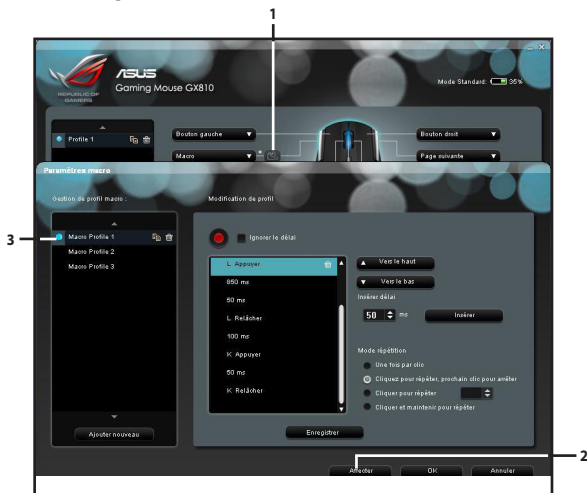

Français

Éléments	Descriptions
1.	Cliquez pour ouvrir le menu de configuration des macros.
2.	Cliquez pour assigner le profil sélectionné à un bouton de souris.
3.	Le point bleu indique que le profil est actif.







## Menu de sélection de programme



Éléments	Descriptions
1.	Cliquez pour le menu de sélection de programme.
2.	Entrez le nom ou une partie du nom du programme à lancer lors de la pression d'un bouton spécifique de la souris.
3.	Sélectionnez programme à lancer lors de la pression d'un bouton spécifique de la souris.
4.	Cliquez pour annuler les modifications apportées et fermer l'écran.
5.	Cliquez pour enregistrer les modifications apportées et fermer l'écran.



## Menu de la barre des tâches




Éléments	Descriptions
1.	Le logo ROG apparaît dans la zone de notification lorsque le programme est correctement installé.
2.	Cliquez pour ouvrir le menu principal.
3.	Cliquez pour visiter le site Web officiel d'ASUS.
4.	Cliquez pour activer / désactiver l'affichage de l'écran OSD.
5.	Cliquez pour quitter le programme.
6.	Cliquez pour la version du programme et du pilote.





# ASUS GX810 ROG Gaming-Maus

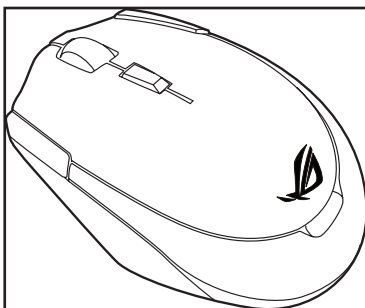

## Benutzerhandbuch





G7754

Zweite Ausgabe (V2)

September 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Computer Inc. ("ASUS") reproduziert, abgeschrieben, in einem abrufbaren System gespeichert, in irgendeine Sprache übersetzt oder mit irgendwelchen Mitteln oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, durch Fotokopieren, manuell oder anderweitig übertragen werden. Hiervon ausgenommen ist die Erstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch.

Die Produktgarantie oder -dienstleistung erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Zustimmung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wurde oder (2) die Seriennummer des Produkts unleserlich gemacht wurde bzw. fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH OHNE AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE MÄNGELGEWÄHR AN. DIES SCHLIESST DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DER ERFORDERLICHEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT EIN. AUF KEINEN FALL HAFTEN ASUS, IHRE GESCHÄFTSFÜHRER, VERANTWORTLICHEN, ANGESTELLTEN ODER VERTRETER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INKLUSIVE SCHÄDEN FÜR EINEN GEWINNAUSFALL, ENTGANGENE GESCHÄFTE, NUTZUNGSAUFSCHLAG, DATENVERLUST, UNTERBRECHUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT U. Ä.), SELBST WENN ASUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN, DIE DURCH MÄNGEL ODER FEHLER IN DIESEM HANDBUCH ODER PRODUKT ENTSTEHEN KÖNNEN, INFORMIERT WORDEN IST.

DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN ZU JEDER ZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG VON ASUS INTERPRETIERT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER SCHULD FÜR FEHLER UND UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH, INKLUSIVE DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFOTWARE.

Die in diesem Handbuch erscheinenden Produkten- und Firmennamen können eingetragene und urheberrechtlich geschützten Marken der jeweiligen Firmen sein und werden nur zur Identifizierung oder Erläuterung und zu Gunsten der Inhaber, ohne die Absicht die Rechte zu verletzen, verwendet.





## Kontaktinformationen

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-Mail	info@asus.com.tw
Webseite	www.asus.com.tw

#### Technische Unterstützung

Telefon	+86-21-38429911
Online-Support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webseite	usa.asus.com

#### Technische Unterstützung

Telefon	+1-812-282-2787
Support-Fax	+1-812-284-0883
Online-Support	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Österreich)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webseite	www.asus.de
Online-Kontakt	www.asus.de/sales

#### Technische Unterstützung

Telefon (Komponenten)	+49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Support-Fax	+49-2102-9599-11
Online-Support	support.asus.com

\* 0,14Euro/Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Minute.



## Hinweise

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.



## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**NO DISASSEMBLY**

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]



### NCC警語☒

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條:☒經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。☒☒第十四條:☒低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。☒前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**







## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



電子信息產品環保控制標示：圖中之數字為產品之環保使用期限。  
僅指電子信息產品中含有的有毒有害物質或元素不致發生外洩或  
突變從而對環境造成污染或對人身、財產造成嚴重損害的期限。

有毒有害物質或元素的名稱及含量說明標示：

部件名稱	有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鎘 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
印刷電路板及其 電子組件	x	○	○	○	○	○
外部信號連接頭 及線材	x	○	○	○	○	○

- ： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。
- x： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求，然該部件仍符合歐盟指令 2002/95/EC 的規範。

備註：此產品所標示之環保使用期限，係指在一般正常使用狀況下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



## Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie die Verpackung der ASUS GX810 Spielmaus auf folgenden Inhalt:

- **ASUS GX810 Gaming Mouse**
- **Nano USB 2.4 GHz-Empfänger**
- **3 x AAA-Batterien**
- **Schnellstartanleitung**
- **Support-CD**



Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

## Technische Daten

<b>Modellname</b>	GX810
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Wireless-Technologie</b>	RF 2,4GHz
<b>Unterst. Betriebssysteme</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
<b>Abmessungen (mm)</b>	Mouse: 105 (L) x 66 (B) x 37 (H)
<b>Gewicht</b>	Maus: 82g (ohne Batterien)
<b>Tasten/Schalter</b>	1 x Linke Taste/rechte Taste/Scroll-Rad
	1 x Links/rechts Kipprad
	2x Seitentasten
	1 x DPI-Taste (nur im Spielemodus)/ Anwendungumschalter (Standardmodus nur unter Window® 8, Window® 7 und Vista) / Flip 3D (Standardmodus nur unter Window® 7)
<b>Auflösung</b>	800/1600/2000/3200 dpi (nur im Spielemodus einstellbar) *Feste Standardeinstellung im Standardmodus: 3200dpi
<b>Versorgungsspannung</b>	1,5V
<b>Stromversorgung</b>	1-3 AAA-Batterien





Die technischen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.



## Kennenlernen Ihrer ASUS GX810 Spielemaus

Ihre ASUS GX810-Maus ist mit linker, rechter, einem Scroll-Rad, zwei Seitentasten, einer speziellen DPI-Taste und einen speziell entwickelten Dual-Modus-Umschalter ausgestattet.

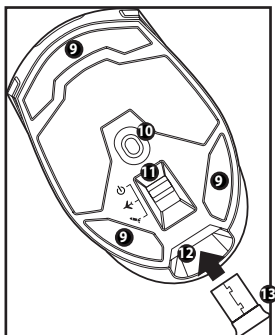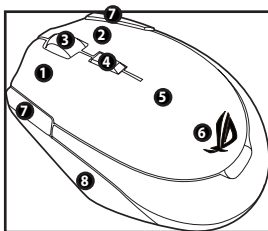

1	Linke Taste
2	Rechte Taste
3	Scroll-Rad/Kippgrad, Auflösungsanzeige - DPI-Umschalter (nur im Spielemodus)
4	- Anwendungsumschalter (nur unter Window® 8, Window® 7 und Vista)
5	Batteriefachabdeckung
6	POG-Logo
7	Seitentasten
8	Antirutschbeschichtung
9	Gleitfüße
10	Laser-Sensor
11	Dual-Modus-Umschalter
12	USB-Dongle-Fach
13	Nano USB 2,4GHz-Empfänger

### \* Auflösungs-LED-Anzeige




Status	Beschreibung
Einmal blinken	800 dpi
Zweimal blinken	1600 dpi
Dreimal blinken	2000 dpi
Viermal blinken	3200 dpi

### \*\* Dual-Modus-Umschalter

Symbol	Anzeige
	Ausgeschaltet
	Standardmodus
	Spielermodus



## Einlegen der Batterien

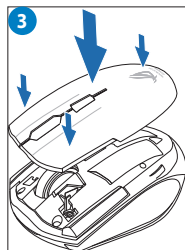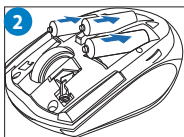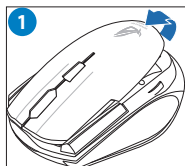

1. Suchen Sie die Kerbe am oberen Ende der Abdeckung. Legen Sie Ihren Daumen auf die Kerbe und heben Sie die Abdeckung nach oben, um sie zu entfernen.
2. Legen Sie bis zu 3 Batterien in das Fach ein und beachten Sie dabei die richtige Polung.
3. Drücken Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung, um sie zu schließen.




- Die mitgelieferten Batterien sind nicht wiederaufladbar.
- Bei längerer Nichtbenutzung entfernen Sie bitte die Batterien.
- Verwenden Sie neue oder ähnlich Batterien.
- Da Ihre GX810-Maus auch mit nur einer Batterie arbeiten kann, können Sie das Mausgewicht durch hinzufügen oder Entfernen einer oder zweier Batterien einstellen.
- Wenn Sie Ihre Maus mit fast entladenen Batterien einschalten, wird die orange LED (am Scroll-Rad) für eine Minute lang blinken und erlöschen, sobald Sie die Maus bewegen oder eine Maustaste drücken.





## Anschluss an einen PC

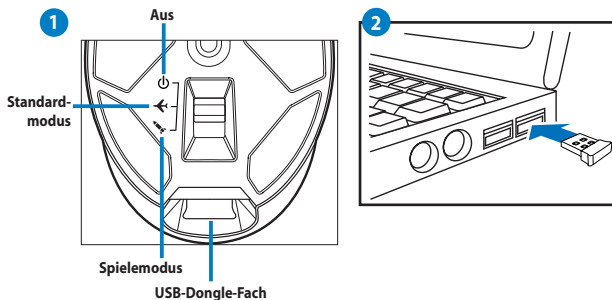

1. Nehmen Sie den Empfänger aus dem Fach und schieben Sie den Schalter auf Standard Mode für normale Benutzung oder auf Gaming Mode für bessere Leistung bei Spielen.
2. Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres PCs.



- Sie können den Empfänger in der Maus aufbewahren.
- Um Energie zu sparen, schalten Sie bitte den Schalter aus, wenn Sie die Maus nicht benutzen.

## Einrichten Ihrer ASUS GX810 ROG Spielemaus

Die im Lieferumfang enthaltene Support-Cd enthält ein speziell entwickeltes Programm, über das Sie Ihre GX810 so einrichten können, dass alle Funktionen verfügbar sind. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Software für die Einstellung der Maus zu installieren.



- Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie die Support-CD nach der Datei **setup.exe**. Doppelklicken Sie auf die Datei, um das Programm zu installieren.



## Programm starten


Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Programm zu starten:

- Für Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 klicken Sie auf **Start > Alle Programme > ASUS Gaming Mouse GX810 > ASUS ROG Gaming Mouse GX810**.
- Für Windows® 8 klicken Sie auf die versteckte **Start**-Taste in der linken unteren Ecke des Bildschirms und dann vom Startbildschirm auf **ASUS ROG Gaming Mouse GX810**.

Falls das folgende Fenster erscheint stecken Sie Ihre ASUS-GX810-Gaming-Maus in den USB-Anschluss Ihres Computers und klicken Sie auf **OK**, um das Programm neu zu starten.



## Hauptmenü

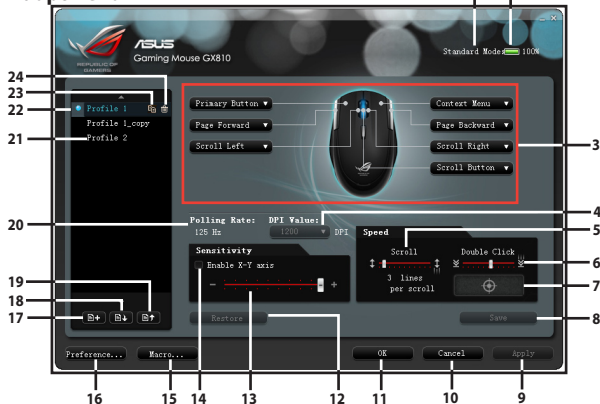



Element	Beschreibung
1.	Zeigt den momentan verwendeten Mausmodus an.
2.	Zeigt den aktuellen Batteriezustand an.
3.	Auswahl einer Funktion für jede Taste / Aktion aus der Drop-Down-Liste. * Mehr Details darüber finden Sie in der folgenden Tabelle.
4.	Auswahl einer Auflösung aus der Liste. * Dieses Element ist nur im Spielmodus verfügbar.
5.	Regler verschieben, um die Scroll-Geschwindigkeit einzustellen.
6.	Regler verschieben, um die Doppelklickgeschwindigkeit einzustellen.
7.	Hier doppelklicken, um die aktuelle Doppelklickgeschwindigkeit zu testen.
8.	Hier klicken, um die Änderungen in das ausgewählte Profil zu speichern.
9.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil anzuwenden.
10.	Hier klicken, um die Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
11.	Hier klicken, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
12.	Hier klicken, um die letzten vorgenommenen Einstellungen wiederherzustellen.
13.	Hier klicken, um die Mausempfindlichkeit einzustellen.
14.	Markieren, um die Änderung der Mausempfindlichkeit durch das Einstellen der Werte der X-Achse und/oder Y-Achse zu aktivieren/deaktivieren.
15.	Hier klicken, um das Fenster für die Makroeinstellungen aufzurufen. Siehe Seite 16 für Details.
16.	Hier klicken, um das Eigenschaftenfenster aufzurufen. Siehe Seite 17 für Details.
17.	Hier klicken, um ein neues Profil zu erstellen.
18.	Hier klicken, um ein Profil von Ihrem Computer zu importieren.
19.	Hier klicken, um ein Profil zu Ihrem Computer zu exportieren.
20.	Zeigt die Abfragerate an.
21.	Doppelklicken Sie auf den Profilnamen, um diesen zu ändern.
22.	Der blau gepunktete Text neben dem Element zeigt das aktive Profil an.
23.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil zu duplizieren.
24.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil zu löschen. * Das aktive Profil kann nicht gelöscht werden.




Element	Beschreibung
<b>Linke Taste</b>	Taste verhält sich wie die linke Maustaste
<b>Rechte Taste</b>	Taste verhält sich wie die rechte Maustaste
<b>Scroll-Taste</b>	Bei dieser Auswahl aktiviert diese Taste die Standard-Bildlauffunktion.
<b>DPI-Umschalter</b>	Bei dieser Auswahl wählt diese Taste die Abtastauflösung. * Diese Funktion ist nur im Spielemodus verfügbar.
<b>Dauerfeuer</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Wenn ausgewählt wird mit dieser Taste in Klicken-zum-Angreifen-Spielen Dauerfeuer ausgelöst, genau so wie beim dreifachen Drücken der linken Maustaste. Siehe Seite 18 für Details.
<b>Seite vor</b>	Bei dieser Auswahl wird zu einer schon angeschauten Seite vorgeblättert. Funktioniert wie das Drücken von <Alt + Rechts>.
<b>Seite zurück</b>	Bei dieser Auswahl wird zu einer schon angeschauten Seite zurück geblättert. Funktioniert wie das Drücken von <Alt + Links>.
<b>Macro</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste ein Befehl oder eine Reihe von Befehlen ausgeführt, welche Sie im Makro-bearbeiten-Menü einstellen können. Siehe Seite 19 für mehr Details.
<b>Programm starten</b>	Bei dieser Auswahl startet diese Taste das von Ihnen festgelegte Programm. Siehe Seite 20 für mehr Details.
<b>One-Touch-Einstellung</b>	Bei dieser Auswahl startet diese Taste dieses Programm.
<b>Mein Computer</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste das Mein Computer-Fenster geöffnet.
<b>Webbrowser</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Ihr Standard-Webbrowser geöffnet. * Diese Funktion ist nur in Microsoft® Office unter Windows® 7 / Vista verfügbar.
<b>Mail-Programm</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Ihre Standard-Email-Anwendung geöffnet.
<b>Bildlauf links/ rechts</b>	Bei dieser Auswahl funktioniert die Taste als Bildlauf links/rechts, so wie es das Kippen des Mousrades ausführen würde. * Diese Funktion ist nur vom Startbildschirm in Windows® 8 und in Microsoft® Office/Internet Explorer unter Windows® 8 / Windows® 7 / Vista verfügbar.
<b>Ton aus</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste der Ton aus-/eingeschaltet.
<b>Media Player/ Wiedergabe-Stopp</b>	Bei dieser Auswahl wird mit dieser Taste Ihr Standard-Media-Player geöffnet oder die Wiedergabe im aktiven Media-Player gestartet oder angehalten.
<b>Anwendungs-umschalter</b>	Bei dieser Auswahl schaltet die Taste zwischen den laufenden Anwendungen um. Funktioniert wie das Drücken von <Alt + Tab>.
<b>Flip-3D</b>	Bei dieser Auswahl schaltet die Taste mittels Flip 3D zwischen den Fenstern um. * Diese Funktion ist nur unter Windows® 7 verfügbar.





## Makro-Einstellungsmenü

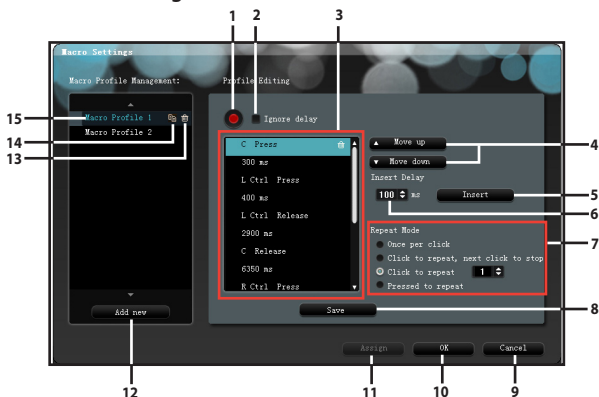


Elemente	Beschreibung
1.	Klicken, um die Aufnahme der Tastenanschläge und/oder Mausektionen zu starten, und zu stoppen * Es können maximal 40 Tastenanschläge für jedes Profil aufgenommen werden.
2.	Hiermit werden alle Verzögerungen zwischen den Tastenanschlägen ignoriert.
3.	Zeigt die aufgezeichneten Tastenanschläge und Verzögerungen an.
4.	Verschiebt den gewählten Tastenanschlag oder Verzögerung nach oben/unten.
5.	Fügt eine Verzögerung ein.
6.	Wählt die gewünschte einzufügende Verzögerungszeit aus.
7.	Wiederholungsmodus auswählen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Einmal pro Klick:</b> Makroprofil wird einmal pro Mausklick ausgeführt.</li> <li>• <b>Klick zum Wiederholen, nächster Klick zum Stoppen:</b> Makroprofil wird beim Mausklick gestartet und beim nächsten Klick angehalten.</li> <li>• <b>Klicken zum Wiederholen:</b> Auswählen, wie viele Durchläufe das Makroprofil pro Mausklick durchführen soll. Die Anzahl kann in der Liste ausgewählt werden.</li> <li>• <b>Gedrückt halten für Wiederholen:</b> Auswählen, um das Makroprofil so lange auszuführen, bis die Maustaste wieder losgelassen wird.</li> </ul>
8.	Hier klicken, um die im ausgewählten Profil vorgenommenen Änderungen zu speichern.

continued on the next page



Element	Beschreibung
9.	Vorgenommene Änderungen verwerfen und Fenster schließen.
10.	Vorgenommene Änderungen speichern und Fenster schließen.
11.	Ausgewähltes Profil einer Maustaste zuordnen.
12.	Neues Makroprofil erstellen.
13.	Ausgewähltes Makroprofil löschen.
14.	Ausgewähltes Makroprofil duplizieren.
15.	Zum Ändern des Makroprofilnamens hier doppelklicken.

## Eigenschaftenmenü

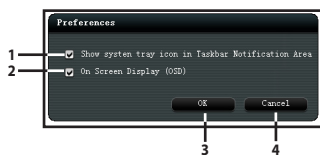

Element	Beschreibung
1.	Markieren, um das ROG-Symbol in der Windows-Taskleiste anzuzeigen.
2.	Markieren, um die Onscreen-Anzeigefunktion zu aktivieren.
3.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
4.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.



## Dauerfeuermenü



Element	Beschreibung
1.	Hier klicken, um das Dauerfeuermenü zu öffnen.
2.	Hier klicken, um den Dauerfeuermodus auszuwählen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3-Geschosse-Modus:</b> Feuert drei Geschosse pro Mausklick.</li> <li>• <b>5-Geschosse-Modus:</b> Feuert fünf Geschosse pro Mausklick.</li> <li>• <b>Vollautomatischer Modus:</b> Feuert bei Mausklick vollautomatisch in Dauerfeuer und stoppt beim nächsten Mausklick.</li> </ul>
3.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
4.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.

## Makro-Einstellungsmenü



Element	Beschreibung
1.	Hier klicken, um das Makro-Einstellungsmenü zu öffnen.
2.	Hier klicken, um das ausgewählte Profil einer Maustaste zuzuweisen.
3.	Der blaue Punkt neben dem Element zeigt das aktive Makroprofil an.




## Programmauswahlmenü



Element	Beschreibung
1.	Hier klicken, um das Programmauswahlmenü zu öffnen.
2.	Geben Sie hier den Kurznamen des Programms ein, welches Sie beim Klicken der Maustaste ausführen wollen.
3.	Wählen Sie ein Programm aus, welches Sie beim Klicken der Maustaste ausführen wollen.
4.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
5.	Anklicken, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.



## Taskleistenmenü

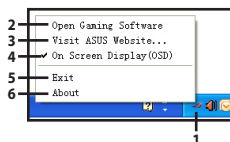

Element	Beschreibung
1.	Das ROG-Logo erscheint in der Taskleiste, wenn das Programm richtig installiert ist.
2.	Hier klicken, um das Hauptmenü dieses Programms zu öffnen.
3.	Hier klicken, um die offizielle ASUS-Webseite aufzurufen.
4.	Hier klicken, um die Onscreen-Anzeigefunktion zu aktivieren/deaktivieren.
5.	Hier klicken, um das Programm zu beenden.
6.	Hier klicken, um die Programm- und Treiberversion zu überprüfen.



# ASUS GX810 ROG lézeres játékegér



## Felhasználói kézikönyv

15G06S00XXXX





HUG7754

Második kiadás (V2)

Szeptember 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved.**

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét – beleértve a benne leírt termékeket és szoftvereket – nem szabad sokszorozni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, illetve bármilyen nyelvre lefordítani legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolattal, feljegyzéssel vagy másképp, kivéve a vásárló biztonsági másolatkészítése céljából.

A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha: (1) a terméket megjavítják, módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást, módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban jóváhagyta; vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (SEM KÁRTERÍTÉSSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA KÁRÉRT), AMELY A KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIÁNYOSSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL ERED, AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZERPLŐ MŰSZAKI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ CÉLÚ, ELŐZETES ÉRTESETÉS NÉLKÜL BÁRMILKOR MEGVÁLTOZHATNAK ÉS NEM ÉRTELMEZHETŐK AZ ASUS ÁLTALI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.







## Szerzői jogi információk

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Vállalat címe

Általános (tel.)

Általános (fax)

E-mail

Weboldal

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

+886-2-2894-3447

+886-2-2890-7798

info@asus.com.tw

www.asus.com.tw

### Technical Support

Általános (tel.)

Online támogatás

+86-21-38429911

support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Vállalat címe

Általános (tel.)

Általános (fax)

Weboldal

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

+1-510-739-3777

+1-510-608-4555

usa.asus.com

### Technical Support

Általános (tel.)

Általános (fax)

Online támogatás

+1-812-282-2787

+1-812-284-0883

support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)

Vállalat címe

Általános (fax)

Weboldal

Online támogatás

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

+49-2102-959911

www.asus.de

www.asus.de/sales

### Műszaki támogatás

Részegység telefonszám

Rendszer/Notebook

/Eee/LCD telefonszám

Általános (fax)

Online támogatás

+49-1805-010923\*

+49-1805-010920\*

+49-2102-9599-11

support.asus.com

\* 0,14 euró/perc németországi vonalas telefonról; 0,42 euró/perc mobiltelefonról.



## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.





## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]



### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



## A csomag tartalma

Az ASUS GX810 ROG lézeres játékegér csomagjának az alábbi tételeket kell tartalmaznia:

- **ASUS GX810 ROG játékegér**
- **Nano USB 2,4 GHz-es vevő**
- **3 x AAA elem**
- **Gyors üzembe helyezési útmutató**
- **Támogató CD**



Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

## Műszaki adatok összefoglalása

<b>Modell név</b>	GX810
<b>Szín</b>	Fekete
<b>Vezeték nélküli technológia</b>	RF 2,4 GHz
<b>Operációs rendszer támogatás</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
<b>Méretetek (mm)</b>	Egér: 105(L) x 66(W) x 37(H)
<b>Weight</b>	Egér: 82g (elem nélkül)
<b>Gombok / Kapcsolók</b>	1 x <b>Bal gomb</b> / Jobb gomb / Görgetőkerék 1 x Balra/Jobbra dönthető görgetőkerék 2 x Oldalsó gomb 1 x DPI kapcsoló (Csak Játék módban) / Alkalmazás váltó (Normál mód csak Window® 8, Window® 7 és Vista alatt) / Flip 3D (Normál mód csak Window® 7 alatt) 1 x Kettős mód kapcsoló
<b>Felbontás</b>	800/1600/2000/3200dpi (kizárólag Játék módban állítható)* * Normál módban a felbontás 1200 dpi-re rögzített. A Játék mód alapértelmezett felbontása 3200 dpi.
<b>Bemeneti feszültség</b>	1.5V
<b>Előírt teleptípus</b>	1 – 3 db AAA elem





A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



## Az ASUS GX810 ROG lézeres játékegér ismertetése

Az Ön ASUS GX810 ROG játékegére bal, illetve jobb gombbal, görgetőkerékkel, két oldalsó gombbal, DPI váltógombbal és egy különleges kialakítású Kettős mód kapcsolóval rendelkezik.

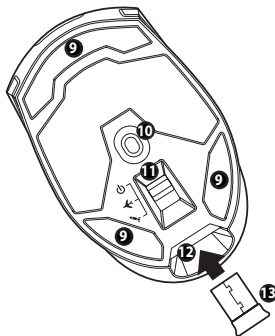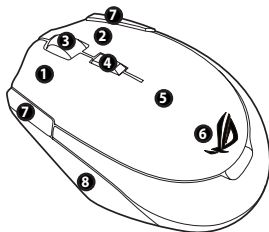

1	Bal gomb
2	Jobb gomb
3	Görgetőkerék / Dönthető kerék / felbontás kijelző*
4	Játék mód: DPI váltás Normál mód: • Egyszeri kattintás -> Alkalmazás váltás (csak Window® 8, Window® 7 és Vista alatt) • Dupla kattintás -> Flip 3D (csak Window® 7 alatt)
5	Egérfedél
6	ROG embléma
7	Oldalsó gomb
8	Csúszásgátló gumi kialakítás
9	Egér tartó
10	Lézer érzékelő
11	Kettős mód kapcsoló**
12	USB kulcstartó
13	Nano USB 2,4 GHz-es vevő

### \* Felbontás kijelző




Állapot	Kijelzések
Egyszer felvillan	800 dpi
Kétszer felvillan	1600 dpi
Háromszor felvillan	2000 dpi
Négyszer felvillan	3200 dpi

### \*\* Kettős mód kapcsoló

Ikonok	Kijelzések
	Kikapcsolt állapot
	Normál mód
	Játék mód



## Az elem beszerelése

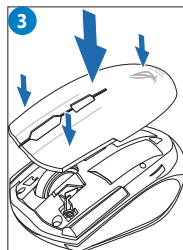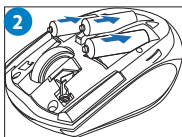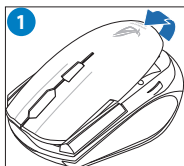

1. Keresse meg a fedél tetején lévő bevágást. Helyezze hüvelykujját a bevágás fölé, majd emelje fel a fedelet az eltávolításához.
2. A megfelelő polaritás-jelzés szerint helyezzen legfeljebb három elemet a nyílásokba.
3. A fedél visszahelyezéséhez tolja a nyíllal jelzett irányba.




- A mellékelt elemek nem újratölthetőek.
- Ha hosszabb ideig nem használja az egeret, távolítsa el az elemeket.
- Új, vagy hasonló típusú elemeket használjon.
- Mivel GX810 egere már egyetlen elemmel is működik, az eger súlyát egy vagy két elem eltávolításával, illetve hozzáadásával módosíthatja.
- Ha az egeret bekapcsolja, és az elemek kimerülőfélben vannak, a narancssárga LED (görgetőkerék) egy percig villogni fog, majd azonnal kialszik, ha mozgatja az egeret vagy kattint az egyik gombbal.







## PC-hez csatlakozó

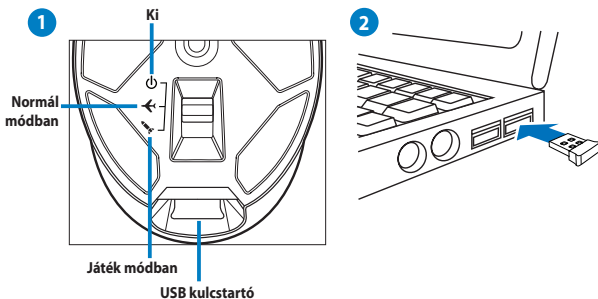

1. Vegye ki az USB-vevőt az USB-rekeszből, majd állítsa az üzempcsolót Standard (Normál) módra normál használathoz, illetve Gaming (Játék) módra a jobb játékteljesítmény érdekében.
2. Illessze be az USB vevőt egy rendelkezésre álló USB portba.



- Az USB vevőkészüléket az egér belsejében lehet tárolni.
- Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a tápellátást, amikor nem használja az egeret.

## Az ASUS GX810 ROG játékegér személyre szabása

A hozzáadott támogató CD tartalmaz egy speciálisan kifejlesztett programot, mely lehetővé teszi a GX810 készüléke tulajdonságainak maximális kihasználását. Tegye a támogató CD-t az optikai meghajtóba és kövesse a képernyőn látható utasításokat a program elindításához.



- Amennyiben NEM engedélyezték az automatikus lejátszást az Ön számítógépén, keresse meg a **setup.exe** fájlt a támogató CD-n. A program telepítéséhez kattintson duplán a fájlra.
- Az egér személyre szabásával kapcsolatos részletes utasításokért forduljon a támogató CD-n mellékelt felhasználói kézikönyvhöz.



## A Program indítása


Tegye az alábbiak egyikét a program indításához:

- Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 esetében kattintson a **Start > All Programs (Minden program) > ASUS Gaming Mouse GX810 > ASUS ROG Gaming Mouse GX810** elemre.
- Windows® 8 esetében kattintson a rejtett **Start** gombra a Windows® asztal alsó sarkában, majd kattintson az **ASUS ROG Gaming Mouse GX810** elemre a Start képernyőn.

Megjelenik az alábbi képernyő. Csatlakoztassa az ASUS GX810 játékegert a számítógép USB-csatlakozójához, majd kattintson az OK gombra a program újraindításához.



## Főmenü

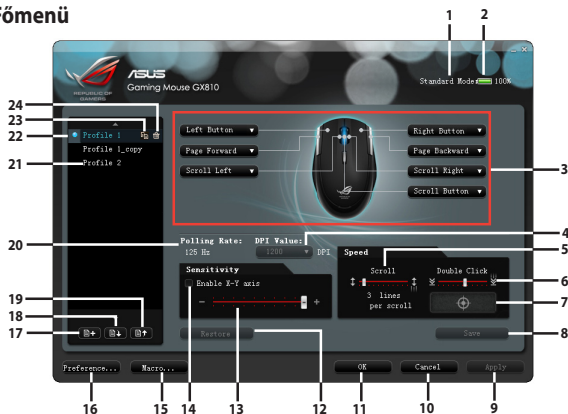




Funkciók	Leírás
1.	Az éppen használatban lévő egér üzemmódot mutatja.
2.	Az akkumulátor aktuális szintjét mutatja.
3.	A legördülő listáról válasszon egy funkciót / műveletet az egyes gombok számára. * További részletekért lásd a következő oldalon lévő táblázatot.
4.	Válasszon egy felbontást a legördülő listáról. * Ez az elem kizárólag játék módban állítható be.
5.	Használja a csúszkát a görgetési sebesség beállításához.
6.	Használja a csúszkát a dupla kattintás sebességének beállításához.
7.	Kattintson kétszer az ikonra a dupla kattintás aktuális sebességének ellenőrzéséhez.
8.	Kattintson a gombra a kiválasztott profilon végzett módosítások mentéséhez.
9.	Kattintson a gombra a kiválasztott profil alkalmazásához.
10.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.
11.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
12.	Kattintson a gombra a legutóbbi beállítások visszaállításához.
13.	Kattintson a gombra az egér érzékenysége beállításához.
14.	Jelölje be a megfelelő négyzetet az egér-érzékenység X-tengely és/vagy Y-tengely értékeállításán keresztül történő módosításának engedélyezéséhez vagy letiltásához.
15.	Kattintson a gombra a Macro Settings (Makró beállítások) ablak megnyitásához. Lásd 16. oldal további részletekért.
16.	Kattintson a gombra a Preferences (Preferenciák) ablak megnyitásához. Lásd 17. oldal további részletekért.
17.	Kattintson a gombra új profil létrehozásához.
18.	Kattintson a gombra profil importálásához a számítógépről.
19.	Kattintson a gombra profil exportálásához a számítógépre.
20.	A lekérdezési sebességet mutatja.
21.	Kattintson kétszer a profilnévre a módosításához.
22.	Az elem mellett a kék pont az aktív profilt jelöli.
23.	Kattintson a gombra a kiválasztott profil duplikálásához.
24.	Kattintson a gombra a kiválasztott profil törléséhez. * Az aktív profil nem törölhető.



Funkciók	Leírás
Bal gomb	A hagyományos bal egérgomb működését utánozza.
Jobb gomb	A hagyományos jobb egérgomb működését utánozza.
Görgető gomb	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a hagyományos görgetés funkció végrehajtásához.
DPI váltás	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot egy egérfelbontás kiválasztásához. * Ez a lehetőség kizárólag játék módban jelenik meg.
Sorozattűz	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot sorozat lövéséhez egy lövöldözős játékban. A funkció megegyezik a bal egérgomb tripla kattintásával. A részleteket lásd a 18. oldalon.
Lapozás előre	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a következő megtekintett oldalra lépéshez. A funkció megegyezik az <Alt + Jobb> gomb megnyomásával.
Lapozás vissza	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot az előzőleg megtekintett oldalra lépéshez. A funkció megegyezik az <Alt + Bal> gomb megnyomásával.
Makró	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot egy parancs vagy parancs-sorozat aktiválásához, amelyeket a Macro Profile Management (Makró Profilkezelés) menüben szerkeszthet. Lásd 19. oldal további részletekért.
Program indítása	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a megadott program indításához. Lásd 20. oldal további részletekért.
Egyérintéses beállítás	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a program indításához.
Saját Gép	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a Saját Gép ablak megnyitásához.
Webböngésző	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot az alapértelmezett web böngésző elindításához. * Ez a funkció csak Windows® XP, Windows® 7 és Windows® Vista alatt működik.
E-mail Kliens	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot az alapértelmezett levelező rendszer elindításához. * Ez a funkció csak Windows® XP, Windows® 7 és Windows® Vista alatt működik.
Görgetés balra / Jobbra	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot, hogy a dönthető kerékhez hasonlóan, balra / jobbra görgessen. * Ez a funkció csak a Microsoft Windows® 8 Start képernyőjén és a Microsoft® Office, illetve Internet Explorer alkalmazásokkal működik Windows® 8 / Windows® 7 / Vista operációs rendszer alatt.
Elnémítás	Amikor kiválasztja, nyomja meg a gombot a hangerő elnémításának be/ki kapcsolásához.
Média Lejátszó/ Játék/szünet	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot az alapértelmezett médialejátszó indításához, illetve a lejátszás indításához / szüneteltetéséhez aktív médialejátszó mellett.
Átváltás alkalmazások között	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot a futó alkalmazások közötti váltáshoz. A funkció megegyezik az <Alt + Tab> gomb megnyomásával. * Ez a funkció csak Windows® 7 és Vista alatt működik.
3D lapozás	Ha kijelölte az elemet, nyomja meg a gombot az ablakok közötti váltáshoz a 3D lapozás funkció segítségével. * Ez a funkció csak Windows® 7 alatt működik.



## Makró-beállítások menü

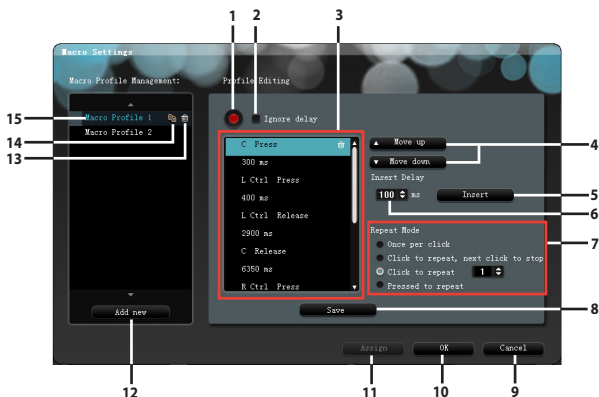


Funkciók	Leírás
1.	Kattintson a gombra a gombnyomások rögzítéséhez majd kattintson rá újra a rögzítés leállításához. * Profilonként legfeljebb 40 gombnyomás rögzíthető.
2.	Jelölje be a gombnyomások közötti időközleltetést figyelmen kívül hagyásához.
3.	A rögzített gombnyomásokat és időközleltetést mutatja rögzítés közben.
4.	Kattintson a gombra a kijelölt gombnyomások vagy késleltetés felfelé/lefelé mozgatásához.
5.	Kattintson rá egy késleltetés beillesztéséhez.
6.	Kattintson rá a beszúrandó késleltetés kiválasztásához.
7.	kattintson rá az ismétlési mód kiválasztásához. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kattintásonként egyszer:</b> jelölje ki a makró profil egyszeri végrehajtásához, amikor az egérgombra kattint.</li> <li>• <b>Kattintásra ismétlés, következő kattintásra leáll:</b> jelölje ki a makró profil ismétléséhez, amikor az egérgombra kattint és annak leállításához egy újabb kattintásra.</li> <li>• <b>Kattintásra ismétlés:</b> jelölje ki, hányzor kívánja megismételni a makró profil végrehajtását, amikor az egérgombra kattint. A legördülő listáról válassza ki, hányzor kívánja megismételni.</li> <li>• <b>Nyomja meg az ismétléshez:</b> jelölje ki a makró profil ismétléséhez, amikor az egérgombot lenyomva tartja és annak leállításához a gomb elengedésekor.</li> </ul>
8.	Kattintson a gombra a kiválasztott profilon végzett módosítások mentéséhez.

folytatás a következő oldalon



Funkciók	Leírás
9.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.
10.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
11.	Kattintson a gombra a kijelölt profil egérgombhoz történő rendeléséhez.
12.	Kattintson a gombra új makró profil létrehozásához.
13.	Kattintson a gombra a kiválasztott makró profil törléséhez.
14.	Kattintson a gombra a kiválasztott makró profil duplikálásához.
15.	Kattintson kétszer a profilnévre a módosításához.

## Preferenciák menü

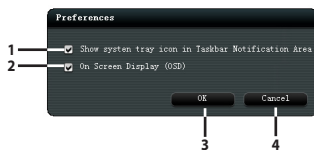

Funkciók	Leírás
1.	Jelölje be a négyzetet, hogy megjelenítse az ROG ikont a Windows értesítési területén.
2.	Jelölje be a képernyőn történő kijelzés funkció engedélyezéséhez.
3.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
4.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.



## Sorozattűz menü



Funkciók	Leírás
1.	Kattintson a gombra a Burst Fire (Sorozattűz) menü indításához.
2.	Kattintson a gombra a sorozattűz mód kiválasztásához. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 Lövedék mód:</b> Jelölje ki, hogy egy gombkattintásra három lövön.</li> <li>• <b>5 Lövedék mód:</b> Jelölje ki, hogy egy gombkattintásra ötöt lövön.</li> <li>• <b>Teljesen automata mód:</b> jelölje ki a teljesen automata lövéshez, amikor az egérgombra kattint és annak leállításához egy újabb kattintásra.</li> </ul>
3.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
4.	Kattintson a gombra a módosítások elvetéséhez és a képernyő bezárásához.



## Makró-beállítások menü



Funkciók	Leírás
1.	Kattintson a gombra a Macro Settings (Makró-beállítások) menü indításához.
2.	Kattintson a gombra a kijelölt profil egérgombhoz történő rendeléséhez.
3.	Az elem melletti kék pont az aktív makró profil jelöli.






## Programválasztó menü



Funkciók	Leírás
1.	Kattintson a gombra a Program Selection (Programválasztó) menü indításához.
2.	Gépelje be azon program parancsikójának nevét, amelyet az egérgombra kattintva el akar indítani.
3.	Válassza ki azt a programot, amelyet az egérgombra kattintva futtatni akar.
4.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.
5.	Kattintson a gombra a módosítások mentéséhez és a képernyő bezárásához.



## Feladatsor menü

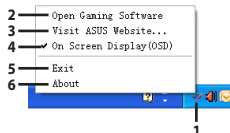

Funkciók	Leírás
1.	Az ROG embléma megjelenik a feladatsoron, ha a programot megfelelően telepítették.
2.	Kattintson a gombra a program főmenüjének indításához.
3.	Kattintson rá az ASUS hivatalos webhelyre történő ugráshoz.
4.	Kattintson a gombra a képernyőn történő kijelzés funkció engedélyezéséhez / letiltásához.
5.	Kattintson a gombra a programból történő kilépéshez.
6.	Kattintson a gombra az alkalmazás és illesztőprogram verziójának ellenőrzéséhez.





## ASUS GX810 ROG Gaming Mouse



## Manuale Utente





I7754

Seconda Edizione (V2)

Settembre 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Tutti i Diritti Riservati.**

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSI' COM'E' ", SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITA' O IDONEITA' A UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' E SIMILI), ANCHE SE ASUS E' STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA' CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

L'assistenza o la garanzia del prodotto non sarà valida nei seguenti casi: (1) il prodotto è stato riparato, modificato o alterato, salvo che tale riparazione, modifica o alterazione non sia autorizzata per iscritto da ASUS; o (2) il numero di serie del prodotto manchi o sia stato reso illeggibile.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE CONTENUTI AL SUO INTERNO.



## Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

italiano

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell' Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonché le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del Prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodotti durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.



## Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": Il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.

Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA, ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.



## Contatti ASUS

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Indirizzo  
Telefono  
Fax  
E-mail  
Sito web

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
+886-2-2894-3447  
+886-2-2890-7798  
info@asus.com.tw  
www.asus.com.tw

#### **Supporto Tecnico**

Telefono  
Supporto Online

+86-21-38429911  
support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Indirizzo  
Telefono  
Fax  
Sito web

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
+1-510-739-3777  
+1-510-608-4555  
usa.asus.com

#### **Supporto Tecnico**

Telefono  
Fax Supporto  
Supporto Online

+1-812-282-2787  
+1-812-284-0883  
support.asus.com

### ASUSTeK ITALY S.r.l (Italia)

Indirizzo

Strada Statale Padana Superiore, 28  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

#### **Supporto Tecnico**

Telefono Notebook/Eee  
Telefono Altri Prodotti  
Sito web

199 400 089\*  
199 400 059\*  
www.asus.it

\*Per chiamare da reti fisse Telecom Italia e Colt, il costo è di 0,12 euro al minuto iva inclusa e la durata massima della telefonata non dovrà essere superiore a 120 minuti; per le chiamate da cellulare, il costo dipende dal vostro operatore d'accesso.



## Comunicazioni

### Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo dispositivo rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose;
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia l'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

**ATTENZIONE:** eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal fornitore del dispositivo potrebbero invalidare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

### Dichiarazione Precauzioni per l'Esposizione a RF della FCC

Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC per l'esposizione alle radiazioni, evidenziati per un ambiente non controllato. Deve essere installato e funzionare ad una distanza minima di 20cm tra la sorgente emissiva e il corpo.

Questo trasmettore non deve essere collocato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Se si utilizza il dispositivo nella gamma di frequenze 5.15 ~ 5.25GHz, l'uso è limitato ad ambienti chiusi.

### Avvertenza sull'Esposizione a Radiofrequenza

- Questo dispositivo è conforme ai limiti FCC per l'esposizione alle radiazioni, evidenziati per un ambiente non controllato.
- Questo dispositivo non deve essere collocato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.





## Avviso Marchio CE

Questo è un prodotto di Classe B pertanto, in un ambiente domestico, potrebbe causare interferenze radio. In tal caso potrebbe essere richiesta all'utente l'adozione di misure adeguate.

## Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe B, per le emissioni di disturbi radio per apparecchiature digitali, stabiliti nel regolamento sulle interferenze radio del ministero delle comunicazioni canadese.

Questo apparecchio digitale di classe [B] è conforme alla normativa canadese ICES-003.

### NON DISASSEMBLARE

**La garanzia non si applica ai prodotti  
disassemblati dagli utenti.**

## Dichiarazione per l'Esposizione a Radiazioni IC (Canada)

Questo apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazioni IC, stabiliti per un ambiente non controllato. Per mantenere la conformità con i requisiti previsti per l'esposizione a radiofrequenza IC, si prega di evitare il contatto diretto con l'antenna trasmittente, in fase di trasmissione. L'utente deve attenersi strettamente alle specifiche istruzioni operative, in modo da soddisfare i requisiti richiesti in materia. Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

## Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti per la direttiva R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment):

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e la sicurezza [Articolo 3.1a]
- Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301-489-17]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]
- Conformità ai test radio secondo [EN 300 440]



**NCC警語**

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**REACH**

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**NON** gettare il mouse nei rifiuti comunali. Il prodotto è stato progettato per consentire un opportuno riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.



**NON** gettare la batteria nei cestini comunali. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere gettata nei rifiuti comunali.

**Prodotto Laser di Classe 1, conforme con gli standard FDA Radiation Performance, 21 CFR, Subchapter J.**



## Certificazioni sulla Sicurezza

- Marchio C-Tick
- Certificazione BSMI



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

## Contenuto della Confezione

Controllare che nella confezione di ASUS GX810 ROG Gaming Mouse siano contenuti i seguenti articoli:

- **ASUS GX810 ROG Gaming Mouse**
- **Ricevitore Nano USB 2.4 GHz**
- **3 x batterie AAA**
- **Guida Rapida**
- **CD di Supporto**



In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare subito il rivenditore.

## Specifiche Tecniche

<b>Nome del Modello</b>	GX810
<b>Colore</b>	Nero
<b>Tecnologia Wireless</b>	RF 2.4GHz
<b>Supporto OS</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 Windows® 8
<b>Dimensioni (mm)</b>	Mouse: 105(L) x 66(W) x 37(H)
<b>Peso</b>	Mouse: 82g (senza batterie)
<b>Tasti / Interruttori</b>	1 x Tasto Sinistro / Tasto Destro / Rotellina di Scorrimento 1 x Rotellina di Scorrimento omnidirezionale 2 x Tasti Laterali 1 x Tasto DPI (solo in modalità di gioco) / cambio applicazione (Modalità standard solo con Windows® 8 / Windows® 7 e Vista) / Flip 3D (Modalità standard solo con Windows® 7) 1 x Convertitore di modalità
<b>Risoluzione</b>	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (regolabile solo in modalità di gioco)* * In modalità Standard, la risoluzione è impostata su 1200dpi. La risoluzione predefinita in modalità di gioco è 3200dpi.
<b>Voltaggio in ingresso</b>	1.5V
<b>Requisiti Batteria</b>	1 a 3 batterie AAA





Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.



## Descrizione di ASUS GX810 ROG Gaming Mouse

ASUS GX810 ROG Gaming Mouse è dotato di un tasto sinistro, un tasto destro, una rotellina di scorrimento, due tasti laterali, un tasto dedicato DPI ed uno speciale pulsante per il cambio di modalità.

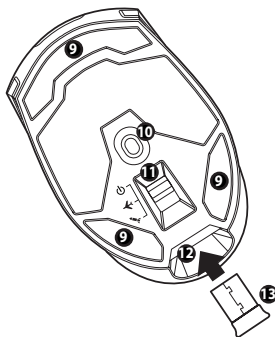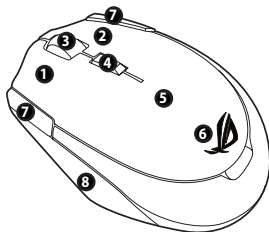

1	Tasto sinistro
2	Tasto destro
3	Rotellina di scorrimento omnidirezionale / Indicatore risoluzione*
4	Modalità di gioco: <b>Tasto DPI</b> Modalità Standard: • 1 clic -> cambio applicazione (solo con Windows® 8 / Windows® 7 e Vista) • Doppio clic -> Flip 3D (solo con Windows® 7)
5	Copertura del mouse
6	Logo ROG
7	Tasti laterali
8	Supporto laterale in gomma antiscivolo
9	Piedini del mouse
10	Sensore laser
11	Convertitore di modalità**
12	Scomparto per dongle USB
13	Ricevitore Nano USB 2.4 GHz

### Indicatore di Risoluzione




Stato	Indicazioni
Un lampeggio	800 dpi
Due lampeggi	1600 dpi
Tre lampeggi	2000 dpi
Quattro lampeggi	3200 dpi

### \*\* Convertitore di modalità

Icone	Indicazioni
⏻	Spento
↶	Mod. Standard
⚡	Modalità di Gioco



## Installazione delle Batterie

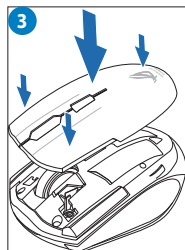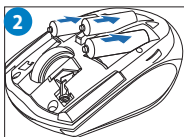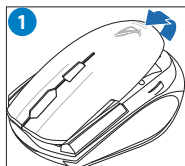


1. Individuare la tacca sull'estremità superiore della copertura. Porre il pollice sulla tacca e poi sollevare la copertura per rimuoverla.
2. Inserire negli appositi scomparti sino a tre batterie, prestando attenzione alla corretta polarità.
3. Per rimontare la copertura, inserirla seguendo la direzione delle frecce.



- Le batterie in dotazione non sono ricaricabili.
- Se non si utilizza il mouse per lungo tempo, rimuovere le batterie.
- Utilizzare batterie nuove o di tipo simile.
- Dato che il mouse GX810 funziona con una sola batteria, è possibile regolare il peso del mouse mediante l'aggiunta o la rimozione di una o due batterie.
- Quando il mouse è acceso con le batterie scariche, la spia LED di colore arancione (rotellina di scorrimento) inizia a lampeggiare per un minuto, per poi spegnersi immediatamente con un movimento del mouse o un clic su un tasto.



## Connessione con il PC

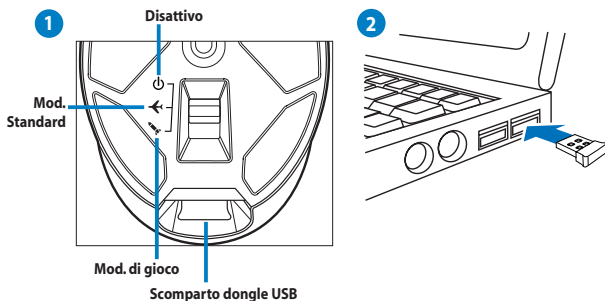

1. Rimuovere il ricevitore USB dall'apposito scomparto e impostare il pulsante di accensione in modalità Standard per l'uso normale o in modalità di gioco per migliorare le prestazioni con i videogiochi.
2. Inserire il ricevitore USB in una porta USB libera.



- Conservare il ricevitore USB all'interno del mouse.
- Per risparmiare energia, spegnere il mouse quando non è utilizzato.

## Personalizzazione di ASUS GX810 ROG Gaming Mouse

Nel CD di supporto, in dotazione con il prodotto, è contenuto uno speciale programma di personalizzazione del mouse, che consente di utilizzare tutte le sue funzionalità. Inserire il CD di supporto nell'unità ottica e seguire le istruzioni sullo schermo per installare il programma.



- Se nel computer NON è attivata la funzione di esecuzione automatica, sfogliare il contenuto del CD di supporto per individuare il file setup.exe file. Cliccarvi due volte per installare il programma.

## Avvio del Programma


Per avviare il programma, procedere in uno dei seguenti modi:

- Per Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, cliccare su **Start > All Programs > ASUS Gaming Mouse GX810 > ASUS ROG Gaming Mouse GX810** per avviare il programma.
- Per Windows® 8, cliccare sul pulsante nascosto **Start**, sull'angolo inferiore sinistro del desktop di Windows®, quindi cliccare su **ASUS ROG Gaming Mouse GX810** dalla schermata Start.

Se appare la schermata sottostante, inserire ASUS GX810 Gaming Mouse nella porta USB del computer, quindi cliccare **OK** per riavviare il programma.



## Menu Principale

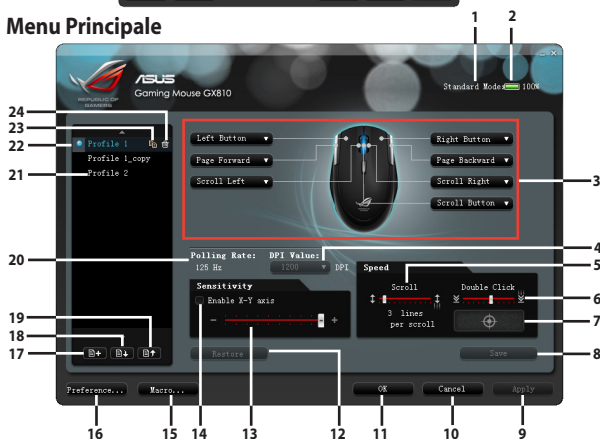






Elemento	Descrizione
1.	Visualizza la modalità in uso.
2.	Visualizza il livello della batteria.
3.	Selezionare una funzione per ciascun pulsante / azione dall'elenco a discesa. * Per i dettagli, consultare la tabella alla pagina seguente.
4.	Selezionare la risoluzione dall'elenco a discesa. * Questo elemento è configurabile soltanto in modalità di gioco.
5.	Trascinare il cursore per regolare la velocità di scorrimento.
6.	Trascinare il cursore per regolare la velocità del <b>doppio clic</b> .
7.	Cliccare due volte su questa icona per testare la <b>velocità del doppio clic</b> .
8.	Cliccare per salvare le modifiche apportate al profilo selezionato.
9.	Cliccare su questo pulsante per applicare il profilo selezionato.
10.	Cliccare su questo pulsante per <b>annullare le modifiche applicate e chiudere la schermata</b> .
11.	Cliccare su questo pulsante per <b>salvare le modifiche e uscire</b> .
12.	Cliccare su questo pulsante per <b>ripristinare le impostazioni più recenti</b> .
13.	Scorrere il cursore per regolare la sensibilità del mouse.
14.	Selezionare questa casella per attivare l'opzione di variazione della sensibilità del mouse tramite regolazione dei valori dell'asse X e/o dell'asse Y.
15.	Cliccare su questo pulsante per <b>visualizzare la finestra con le impostazioni Macro</b> . Per i dettagli, vedere a pagina 16.
16.	Cliccare su questo pulsante per <b>visualizzare la finestra "Preferences" (Preferenze)</b> . Per i dettagli, vedere a pagina 17.
17.	Cliccare su questo pulsante per creare un nuovo profilo.
18.	Cliccare su questo pulsante per <b>importare un profilo dal computer</b> .
19.	Cliccare su questo pulsante per <b>esportare un profilo verso il computer</b> .
20.	Visualizza la frequenza di polling.
21.	Cliccare due volte sul nome del profilo da modificare.
22.	La spia blu accesa segnala l'attivazione del profilo.
23.	Cliccare su questa icona per duplicare il profilo selezionato.
24.	Cliccare su questa icona per <b>eliminare il profilo selezionato</b> . * Non è possibile eliminare un profilo quando è attivo.

Elemento	Descrizione
<b>Pulsante sinistro</b>	Riproduce la funzione del tasto sinistro del mouse.
<b>Pulsante destro</b>	Riproduce la funzione del tasto destro del mouse.
<b>Pulsante scorrimento</b>	Pulsante per eseguire la normale funzione di scorrimento.
<b>Pulsante DPI</b>	Pulsante per selezionare la risoluzione del mouse. * Questa opzione è disponibile soltanto in modalità di gioco.
<b>Burst Fire</b>	Pulsante per fare fuoco in un gioco di attacco, <b>equivalente a fare triplo clic</b> con il tasto di sinistra del mouse. Per i dettagli, consultare pag.18
<b>Pagina Avanti</b>	Pulsante <b>per passare alla pagina successiva (funzione equivalente alla pressione dei tasti &lt;Alt + Right&gt;).</b>
<b>Pagina Indietro</b>	Pulsante <b>per visualizzare la pagina precedente (funzione equivalente alla pressione dei tasti &lt;Alt + Left&gt;).</b>
<b>Macro</b>	Pulsante per eseguire un comando o una serie di comandi, editabili tramite il menu di gestione del profilo Macro. <b>Vedere pag.19 per i dettagli.</b>
<b>Avvio Programma</b>	Pulsante di avvio del <b>programma</b> specificato. <b>Vedere pag.20 per i dettagli.</b>
<b>One Touch Setting</b>	Pulsante di avvio del <b>programma</b> .
<b>Risorse Computer</b>	Pulsante per l'apertura della finestra <b>Risorse del Computer</b> .
<b>Browser Web</b>	Pulsante di avvio del <b>browser web predefinito</b> . * Questa funzione è disponibile soltanto in Windows® XP / Windows® 7 e Vista.
<b>Client E-Mail</b>	Pulsante di avvio dell'applicazione di posta elettronica predefinita. * Questa funzione è disponibile soltanto in Windows® XP / Windows® 7 e Vista.
<b>Scorrimento Sinistra / Destra</b>	Pulsante di <b>scorrimento a destra / sinistra</b> . * Funzione disponibile soltanto sulla schermata Start di <b>Windows® 8 e con</b> le applicazioni Microsoft® Office e Internet Explorer nei sistemi operativi <b>Windows® 8 / Windows® 7 / Vista</b> .
<b>Silenziamento</b>	Pulsante per l'attivazione/disattivazione del volume.
<b>Media Player/ PlayPause</b>	Pulsante di avvio del lettore multimediale predefinito <b>o di esecuzione</b> /sospensione di una riproduzione.
<b>Cambio Applicazione</b>	Pulsante per spostarsi fra le applicazioni in esecuzione, <b>equivalente alla pressione dei tasti &lt;Alt + Tab&gt;</b> . *Questa funzione è operativa soltanto con <b>Windows® 7 / Vista</b> .
<b>Flip-3D</b>	Pulsante per spostarsi fra le finestre tramite <b>Flip 3D</b> . * <b>Funzione disponibile soltanto con il sistema operativo Windows® 7.</b>



## Menu Impostazioni Macro

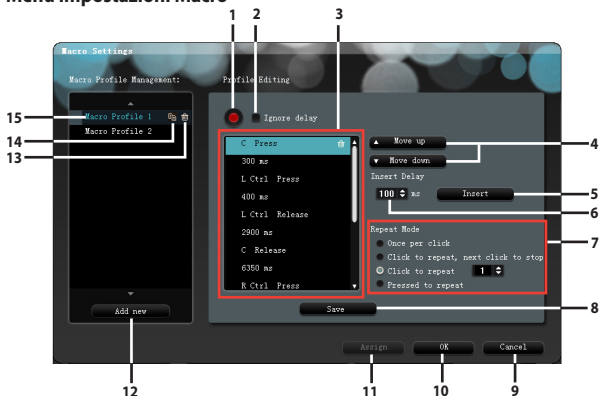


Elemento	Descrizione
1.	Cliccare per avviare la registrazione dei tasti digitati (comandi). Cliccare di nuovo per terminare la registrazione. * E' possibile registrare max. 40 tasti (comandi) per ciascun profilo.
2.	La selezione della casella consente di eliminare il ritardo fra la pressione dei tasti.
3.	Visualizzazione dei tasti registrati (pressione e rilascio) e dei relativi ritardi.
4.	Pulsanti per modificare la successione dei tasti registrati e dei rispettivi ritardi.
5.	Impostazione azione ritardata.
6.	Selezione dell'intervallo di tempo prescelto fra la pressione e il rilascio di un tasto.
7.	Opzioni di ripetizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Once per click:</b> Selezionare questa opzione per eseguire un profilo macro alla pressione di un tasto del mouse.</li> <li>• <b>Click to repeat, next click to stop:</b> Selezionare questa opzione per ripetere l'esecuzione di un profilo macro alla pressione di un tasto del mouse. Premere di nuovo per interrompere l'operazione.</li> <li>• <b>Click to repeat:</b> consente di selezionare dall'elenco a discesa il numero di ripetizioni del profilo macro, da effettuare alla pressione di un tasto del mouse.</li> <li>• <b>Pressed to repeat:</b> Selezionare questa opzione per ripetere l'esecuzione di un profilo macro tenendo premuto un tasto del mouse. Al termine, rilasciare il tasto.</li> </ul>
8.	Premere questo pulsante per salvare le modifiche al profilo selezionato.

continua alla pagina seguente

Elemento	Descrizione
9.	Annullamento delle modifiche e chiusura schermata.
10.	Salvataggio delle modifiche e chiusura schermata.
11.	Assegnazione di un profilo ad un tasto del mouse.
12.	Creazione di un nuovo profilo macro.
13.	Eliminazione del profilo macro selezionato.
14.	Duplicazione del <b>profilo macro selezionato</b> .
15.	Fare doppio clic sul <b>profilo macro di cui modificare il nome</b> .

## Menu Preferenze

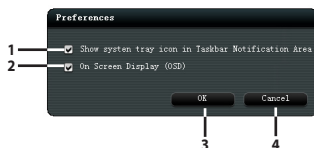

Elemento	Descrizione
1.	Selezionare questa casella per visualizzare l'icona ROG nell'area di notifica di Windows.
2.	Selezionare questa casella per attivare la funzione OSD (On-Screen-Display).
3.	Premere questo pulsante per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
4.	Premere questo pulsante per annullare le modifiche e <b>chiudere la finestra</b> .



## Menu Burst Fire



Elemento	Descrizione
1.	Cliccare qui per avviare il menu Burst Fire.
2.	Selezionare una delle modalità Burst Fire: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3 Rounds Mode:</b> Sparare tre volte alla pressione del tasto del mouse.</li><li>• <b>5 Rounds Mode:</b> Sparare cinque volte alla pressione del tasto del mouse.</li><li>• <b>Full Automatic Mode:</b> modalità di fuoco automatico alla pressione del tasto del mouse. <b>Cliccare di nuovo per interrompere l'azione.</b></li></ul>
3.	Salvataggio delle modifiche e chiusura della finestra.
4.	Annullamento modifiche e chiusura della finestra.

## Menu Impostazioni Macro



Elemento	Descrizione
1.	Avvia il menu Impostazioni Macro.
2.	Pulsante per assegnare il profilo selezionato a un tasto del mouse.
3.	La spia blu accesa segnala l'attivazione del profilo macro.




## Menu Selezione Programma



Elemento	Descrizione
1.	Avvio del menu di selezione programma.
2.	Inserire il nome del collegamento rapido del programma da eseguire alla pressione di un tasto del mouse.
3.	Selezionare il programma da eseguire alla pressione di un tasto del mouse.
4.	Salvataggio delle modifiche e chiusura della pagina.
5.	Annullamento modifiche e chiusura della pagina.



## Menu sulla Barra delle Applicazioni

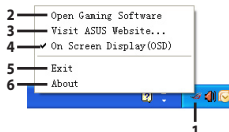

Elemento	Descrizione
1.	Nella barra delle applicazioni appare il logo ROG del programma installato.
2.	Avvia il menu principale del programma.
3.	Accede al sito ufficiale ASUS.
4.	Attiva/ disattiva la funzione OSD (On-Screen-Display).
5.	Chiude il programma.
6.	Fornisce informazioni sulla versione di applicazioni e driver.





# Laserowa myszka dla graczy ASUS GX810 ROG



## Podręcznik użytkownika





## Informacje kontaktowe producenta

### ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
Telefon +886-2-2894-3447  
Faks +886-2-2890-7798  
E-mail info@asus.com.tw  
Strona internetowa www.asus.com.tw

#### *Pomoc techniczna*

Telefon +86-21-38429911  
Wsparcie online support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
Telefon +1-510-739-3777  
Faks +1-510-608-4555  
Strona internetowa usa.asus.com

#### *Pomoc techniczna*

Telefon +1-812-282-2787  
Fax (wsparcie) +1-812-284-0883  
Wsparcie online support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany  
Faks +49-2102-959911  
Strona internetowa www.asus.de  
Kontakt online www.asus.de/sales

#### *Pomoc techniczna*

Telefon (Podzespół) +49-1805-010923\*  
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD) +49-1805-010920\*  
Fax (wsparcie) +49-2102-9599-11  
Wsparcie online support.asus.com

\* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu komórkowego.



## Zawartość opakowania

Prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu laserowej myszki dla graczy ASUS GX810 ROG znajdują się następujące elementy :

- Mysz dla graczy ASUS GX810 ROG
- Odbiornik Nano USB 2.4 GHz
- 3 baterie AAA
- Przewodnik szybkiego startu
- Płyta CD z oprogramowaniem



W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

## Podstawowe dane techniczne

Nazwa modelu	GX810
Kolor	Czarny
Technologia bezprzewodowa	Częstotliwość radiowa 2,4 GHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Wymiary (mm)	Myszka: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Masa	Myszka: 82g (bez baterii)
Przyciski / Przełączniki	1 x Lewy przycisk/ Prawy przycisk/ Kółko przewijania 1 x Lewe/prawe pokrętko pochylenia 2 x przyciski boczne 1 x przełącznik rozdzielczości (tylko tryb gracza) / przełącznik aplikacji (tylko tryb standardowy Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista) 1 x przełącznik trybu podwójnego
Rozdzielczość	800/1600/2000/3200dpi (regulacja tylko w trybie gracza)* * W trybie standardowym rozdzielczość ustawiona jest na 1200dpi. Domyślna rozdzielczość trybu gracza to 3200 dpi.
Napięcie zasilania	1.5V





Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone.



## Zapoznanie z laserową myszką dla graczy ASUS GX810 ROG

Myszka dla graczy ASUS GX810 ROG wyposażona jest w lewy przycisk, prawy przycisk, pokrętkę do przewijania, dwa przyciski boczne, przełącznik rozdzielczości oraz specjalnie zaprojektowany przełącznik trybu podwójnego.

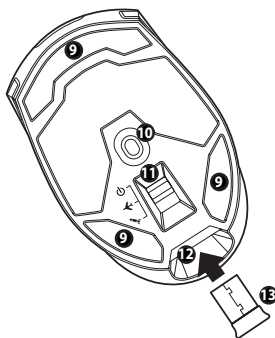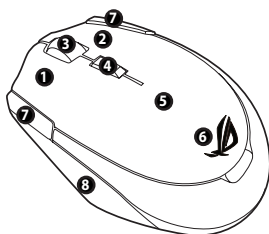

1	Lewy przycisk
2	Prawy przycisk
3	Kółko przewijania / Pokrętko pochylenia/ wskaźnik rozdzielczości*
4	• przełącznik rozdzielczości (tylko tryb gracza) • przełącznik aplikacji (tylko tryb standardowy Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista)
5	Pokrywa myszy
6	Logo ROG
7	przyciski boczne
8	Konstrukcja z gumowymi elementami antypoślizgowymi
9	Stopka myszy
10	Czujnik lasera
11	przełącznik trybu podwójnego**
12	Przedział klucza sprzętowego USB
13	Odbiornik Nano USB 2.4 GHz

\* wskaźnik rozdzielczości




Stan	Znaczenie
Jedno mignięcie	800 dpi
Dwa mignięcia	1600 dpi
Trzy mignięcia	2000 dpi
Cztery mignięcia	3200 dpi

\*\* przełącznik trybu podwójnego

Ikony	Znaczenie
⏻	Wyłączona
⏪	Tryb standardowy
⏩	Tryb gracza



## Montaż/wymiana baterii

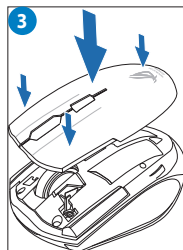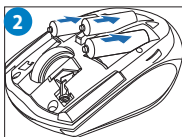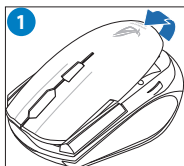


1. Odnaleźć nacięcie w pobliżu górnego końca pokrywki. Ustawić kciuk nad nacięciem i następnie podnieść pokrywę do góry w celu jej usunięcia.
2. Włożyć trzy baterie do otworów, zwracając uwagę na biegunowość.
3. W celu założenia pokrywki baterii, należy ją nacisnąć w kierunku zaznaczonym strzałką.



- Dołączone baterie nie nadają się do ładowania.
- Jeżeli nie będziesz używać myszki przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- Zastosuj nowe baterie lub baterie podobnego typu.
- Ponieważ mysz GX810 może pracować tylko na jednej baterii, można regulować masę myszki poprzez dodanie lub usunięcie jednej lub dwóch baterii.
- W przypadku włączenia zasilania myszy przy niskim stanie naładowania baterii przez jedną minutę będzie migać pomarańczowa dioda (pokrętło przewijania), która wyłączy się natychmiast po ruszeniu myszką lub kliknięciu przyciskiem.



## Podłączanie do komputera

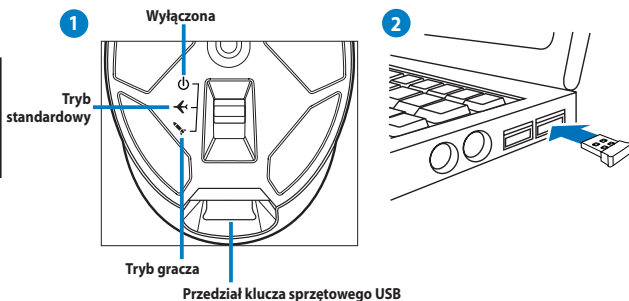

1. Wyjąć odbiornik USB z przedziału USB i ustawić włącznik zasilania na tryb standardowy do zwykłego użytkowania lub na tryb gracza, aby uzyskać lepsze charakterystyki w czasie gry.
2. Włożyć odbiornik USB do wolnego portu USB.



- Możesz przechowywać odbiornik USB wewnątrz myszy.
- Aby zaoszczędzić energię, wyłącz zasilanie, kiedy nie korzystasz z myszy.

## Dostosowani myszy dla graczy ASUS GX810 ROG

Dostarczony w opakowaniu pomocniczy dysk CD zawiera specjalny program, który umożliwia wykonanie ustawień GX810 w celu udostępnienia jego wszystkich funkcji. Włóż pomocniczy dysk CD do napędu optycznego i wykonaj instrukcje ekranowe w celu uruchomienia programu.



- Jeżeli opcja Autorun (Autoodtworzenie) NIE jest włączona na komputerze, przejrzeź zawartość płyty CD ze sterownikami, aby zlokalizować plik **setup.exe**. Dwukrotnie kliknąć plik w celu zainstalowania programu.
- Szczegółowe instrukcje dotyczące dostosowania myszy, patrz instrukcja użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.





## Uruchamianie programu


W celu uruchomienia programu, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dla Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, kliknij **Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Gaming Mouse GX810 (Mysz do gier GX810 ASUS) > ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Mysz do gier ROG GX810 ASUS)**.
- Dla Windows® 8, kliknij ukryty przycisk **Start** w lewym, dolnym rogu pulpitu Windows®, a następnie kliknij **ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Mysz do gier ROG GX950 ASUS)** na ekranie Start.

Po wyświetleniu pokazanego poniżej ekranu podłączyć mysz dla graczy ASUS GX810 do gniazda USB komputera i kliknąć przycisk **OK** w celu ponownego uruchomienia programu.



## Menu główne

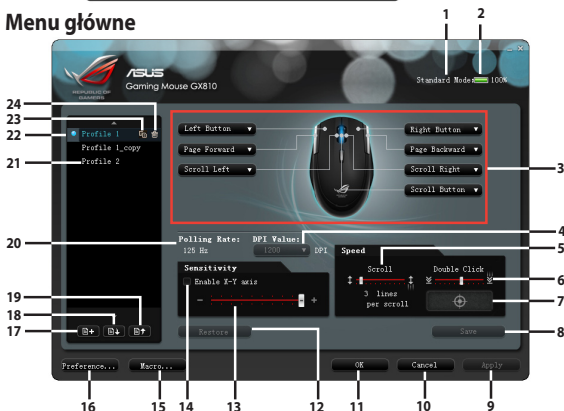



Elementy	Opis
1.	Wyświetla aktualnie wykorzystywany tryb pracy myszy.
2.	Wyświetla aktualny poziom naładowania baterii.
3.	Służy do wyboru w menu rozwijalnym funkcji każdego przycisku/działania. * Szczegółowe informacje, patrz tabela na następnej stronie.
4.	Pozwala wybrać rozdzielczość z listy rozwijalnej. * Pozycja będzie konfigurowalna tylko w trybie gracza.
5.	Przesunąć suwak, aby ustawić wartość prędkości przewijania.
6.	Przesunąć suwak, aby ustawić wartość prędkości dwukrotnego klikania.
7.	Dwukrotnie kliknąć tę ikonę, aby przetestować aktualną prędkość dwukrotnego klikania.
8.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany do wybranego profilu.
9.	Kliknąć, aby zastosować wybrany profil.
10.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.
11.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
12.	Kliknąć, aby przywrócić ostatnio wykonane zmiany.
13.	Kliknąć, aby wyregulować czułość myszy.
14.	Zaznaczyć, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czułości myszy przez regulację wartości dla osi X i/lub osi Y.
15.	Kliknąć, aby wyświetlić okno Macro Settings (Ustawienia makro). Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 16.
16.	Kliknąć, aby wyświetlić okno Preferences (Preferencje). Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 17.
17.	Kliknąć, aby utworzyć nowy profil.
18.	Kliknąć, w celu zaimportowania profilu z komputera.
19.	Kliknąć, w celu wyeksportowania profilu na komputer.
20.	Wyświetla częstotliwość odpłytywania.
21.	Dwukrotnie kliknąć na nazwę profilu, w celu jej zmiany.
22.	Niebieska kropka obok pozycji wskazuje, że profil jest aktywny.
23.	Kliknąć, aby wykonać kopię wybranego profilu.
24.	Kliknąć, aby usunąć wybrany profil. * Nie można usunąć aktywnego profilu.








Elementy	Opis
Lewy przycisk	Naśladuje zachowanie standardowego lewego przycisku myszy.
Prawy przycisk	Naśladuje zachowanie standardowego prawego przycisku myszy.
Przycisk przewijania	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby wykonać standardowe funkcje przewijania.
Przełącznik rozdzielczości (DPI)	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby ustawić rozdzielczość myszy. * Opcja ta jest widoczna tylko w trybie gracza.
Ogień ciągły	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby prowadzić ogień ciągły w grze typu kliknij, aby atakować, która to funkcja jest identyczna z trzykrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 18.
Następna strona	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przejść do oglądania kolejnej strony, która to funkcja jest identyczna z naciśnięciem <Alt + W prawo>.
Poprzednia strona	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przejść do oglądania poprzedniej strony, która to funkcja jest identyczna z naciśnięciem <Alt + W lewo>.
Makro	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić polecenie lub serię poleceń, które można wyedytować przez menu Macro Profile Management (Zarządzanie profilem makro). Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 19.
Uruchom program	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić określony program. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie 20.
Ustawienie jednego dotknięcia	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić ten program.
Mój komputer	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno Mój komputer.
Przeglądarka sieci web	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną przeglądarkę sieci web.* Funkcja ta działa tylko w aplikacjach Microsoft® Office w systemie Windows® 7 / Vista.
E-mail Klient	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną aplikację obsługi e-mail.* Funkcja ta działa tylko w aplikacjach Microsoft® Office w systemie Windows® 7 / Vista.
Przewijanie w lewo/w prawo	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przewijać w lewo/w prawo, tak jak dla pokrętła przewijania. *Ta funkcja działa wyłącznie na ekranie Start Windows® 8 i w aplikacjach Microsoft® Office oraz Internet Explorer w systemach operacyjnych Windows® 8 / Windows® 7 / Vista.
Wyciszenie	Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć/wyłączyć wyciszenie głośności.
Odtwarzacz multimedialny/ Grać/pauza	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby uruchomić domyślny odtwarzacz multimedialny lub uruchomić/przerwać odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnym.
Przełącznik aplikacji	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przełączać między działającymi aplikacjami, która to funkcja jest identyczna z naciśnięciem <Alt + Tab>.
Przeczucie 3D	Po wybraniu naciśnięć przycisk, aby przełączać okna z wykorzystaniem przeczucia 3D.* Funkcja działa tylko w Windows® 7.



## Menu Macro Settings (Ustawienia makro)

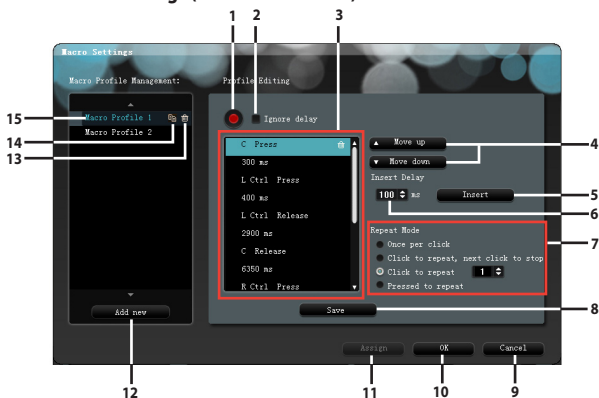


Elementy	Opis
1.	Kliknąć, aby uruchomić zapisywanie naciśniętych klawiszy i kliknąć ponownie, aby przerwać zapisywanie. * Dla każdego profilu można zapisać maksymalnie 40 naciśnięć klawiszy.
2.	Zaznaczyć, aby ignorować wszystkie odstępy czasu między naciśnięciami klawiszy.
3.	Wyświetla zapisane naciśnięcia klawiszy i odstępy czasowe między nimi.
4.	Kliknąć, aby przenieść do góry/do dołu wybrane naciśnięcie klawisza lub odstępow czasowy.
5.	Kliknąć, aby wstawić odstępow czasowy.
6.	Kliknąć, aby wybrać odstępow czasowy, który ma zostać wstawiony.
7.	Kliknąć, aby wybrać tryb powtarzania. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Raz na kliknięcie:</b> Wybrać, aby profil makro był wykonywany jeden raz po kliknięciu przycisku myszy.</li> <li><b>Kliknięcie, aby powtórzyć, następnie kliknięcie, aby zatrzymać:</b> Wybrać, aby powtórzyć wykonanie profilu makro po kliknięciu przycisku myszy i aby kolejne kliknięcie zatrzymywało wykonanie.</li> <li><b>Kliknąć, aby powtórzyć:</b> Wybrać ile razy ma zostać powtórzony wykonanie profilu makro po kliknięciu przycisku myszy. Ilość powtórzeń wybrać z listy rozwijalnej.</li> <li><b>Przyciśnięty, aby powtórzyć:</b> Wybrać, aby powtórzyć wykonanie profilu makro po przytrzymaniu przyciśniętego przycisku myszy i aby zwolnienie przycisku zatrzymywało wykonanie.</li> </ul>
8.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany do wybranego profilu.

ciąg dalszy na następnej stronie



Elementy	Opis
9.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.
10.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
11.	Kliknąć, aby przypisać wybrany profil do przycisku myszy.
12.	Kliknąć, aby utworzyć nowy profil makro.
13.	Kliknąć, aby usunąć wybrany profil makro.
14.	Kliknąć, aby wykonać kopię wybranego profilu makro.
15.	Dwukrotnie kliknąć na nazwę profilu, w celu jej zmiany.

## Menu Preferencje

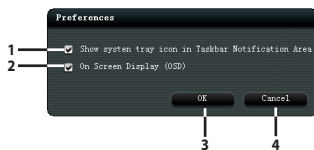

Elementy	Opis
1.	Zaznaczyć, aby pokazywać ikonę ROG w pasku powiadamiania Windows.
2.	Zaznaczyć, aby włączyć funkcję wyświetlania na ekranie.
3.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
4.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.



## Menu Burst Fire (Ogień ciągły)



Elementy	Opis
1.	Kliknąć, aby uruchomić menu Burst Fire (Ogień ciągły)
2.	Kliknąć, aby wybrać tryb ognia ciągłego. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tryb 3 pocisków:</b> Wybierz, aby wystrzeliwać trzy pociski po kliknięciu przycisku myszy.</li> <li>• <b>Tryb 5 pocisków:</b> Wybierz, aby wystrzeliwać pięć pocisków po kliknięciu przycisku myszy.</li> <li>• <b>Tryb całkowicie automatyczny:</b> Wybrać, aby strzelać całkowicie automatycznie po kliknięciu przycisku myszy i aby kolejne kliknięcia przerywało strzelanie.</li> </ul>
3.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.
4.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.





## Menu Macro Settings (Ustawienia makro)



Elementy	Opis
1.	Kliknąć, aby uruchomić menu Macro Settings (Ustawienia makro).
2.	Kliknąć, aby przypisać wybrany profil do przycisku myszy.
3.	Niebieska kropka obok pozycji wskazuje, że profil makro jest aktywny.




## Menu Program Selection (Wybór programu)



Elementy	Opis
1.	Kliknąć, aby uruchomić menu Program Selection (Wybór programu).
2.	Wpisać nazwę skrótu programu, który ma zostać uruchamiany po kliknięciu przycisku myszy.
3.	Wybrać program, który ma zostać uruchamiany po kliknięciu przycisku myszy.
4.	Kliknąć, aby odrzucić wykonane zmiany i zamknąć ekran.
5.	Kliknąć, aby zapisać wykonane zmiany i zamknąć ekran.



## Menu Paska zadań

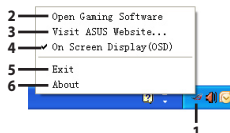

Elementy	Opis
1.	Kiedy program jest poprawnie zainstalowany, w pasku zadań widoczna jest ikona ROG.
2.	Kliknąć, aby uruchomić menu główne tego programu.
3.	Kliknąć, aby odwiedzić oficjalną stronę sieciową firmy ASUS.
4.	Kliknąć, aby włączyć/wyłączyć funkcję wyświetlania na ekranie.
5.	Kliknij, aby wyjść z programu.
6.	Kliknąć, aby sprawdzić wersję aplikacji oraz wersję sterownika.



Polski

A large rectangular area with rounded corners, containing 20 horizontal lines for text entry.







## Rato laser para jogos ASUS GX810 ROG



## Manual do Utilizador

15G06S00XXXX





PG7754

Segunda edição (V2)

Setembro 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.**

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A garantia do produto ou o direito à assistência perderá a sua validade se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" (AS IS) SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUE EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.





## Informação sobre o software

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Endereço	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

#### *Assistência técnica*

Telefone	+86-21-38429911
Assistência online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Endereço	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

#### *Assistência técnica*

Telefone	+1-812-282-2787
Fax da assistência	+1-812-284-0883
Assistência online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha & Áustria)

Endereço	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Fax da assistência	www.asus.de/sales

#### *Assistência técnica*

Telefone (Component)	+49-1805-010923*
Telefone (Sistema/Portáteis/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax da assistência	+49-2102-9599-11
Assistência online	support.asus.com

\* 0,14 EUR/minuto a partir da rede telefónica fixa na Alemanha; 0,42 EUR/minuto a partir de um telemóvel.



## Avisos

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.





## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]

**NCC警語**

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**REACH**

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



## Conteúdo da embalagem

Verifique se a embalagem do seu rato laser para jogos ASUS GX810 ROG contém os itens seguintes.

- **Rato laser para jogos ASUS GX810 ROG**
- **Receptor Nano USB 2.4 GHz**
- **3 x Pilhas AAA**
- **Guia de consulta rápida**
- **CD de suporte**



Contacte o seu vendedor se algum dos itens estiver danificado ou em falta.

## Resumo das especificações

Nome do modelo	GX810
Cor	Preto
Tecnologia sem fios	RF 2,4GHz
SO suportado	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Dimensões (mm)	Rato: 105(L) x 66(W) x 37(H)
Peso	Rato: 82g (sem pilha)
Botões / Interruptores	1 x Botão esquerdo / Botão direito / Roda de deslocamento 1 x Roda de inclinação para a esquerda/direita 2 x Botões laterais 1 x Botão de Mudança de PPP (apenas para o modo de Jogo) / Mudança de Aplicação (Modo Normal apenas no Window® 8, Window® 7 e Vista) / Inverter 3D (Modo Normal apenas no Window® 7) 1 x Botão de modo Duplo
Resolução	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (Ajustável apenas no Modo de Jogos)* * A resolução está definida para 1200ppp no Modo Normal. A resolução predefinida para o modo de Jogos é de 3200ppp.
Tensão de entrada	1.5V
Pilhas necessárias	1 a 3 pilhas AAA





As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.





## Conheça o seu rato laser para jogos ASUS GX810 ROG

O seu rato para jogos ROG ASUS GX810 possui um botão esquerdo, um botão direito, uma roda de deslocamento, dois botões laterais, um botão de mudança de PPP e um botão de modo Duplo exclusivo.

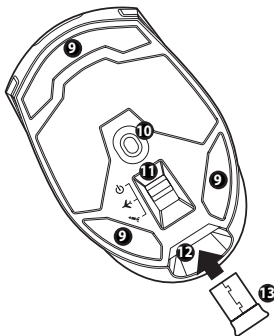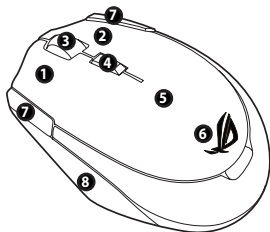

1	Botão esquerdo
2	Botão direito
3	Roda de deslocamento / Roda de inclinação / Indicador de resolução*
4	Modo de Jogo: Interruptor PPP Modo Normal: • Clicar uma vez -> Mudança de aplicação (apenas no Window® 8, Window® 7 e Vista) • Clicar duas vezes -> Inverter 3D (apenas no Window® 7)
5	Tampa do rato
6	Logótipo ROG
7	Botões laterais
8	Borracha antiderrapante
9	Pés do rato
10	Sensor laser
11	Botão de modo Duplo**
12	Compartimento do adaptador USB
13	Receptor Nano USB 2.4 GHz

### \* Indicador de resolução




Estado	Indicações
Piscar uma vez	800 dpi
Piscar duas vezes	1600 dpi
Piscar três vezes	2000 dpi
Piscar quatro vezes	3200 dpi

### \*\* Botão de modo Duplo

Ícones	Indicações
	Desligado
	Modo Normal
	Modo de Jogo



## Instalar a bateria

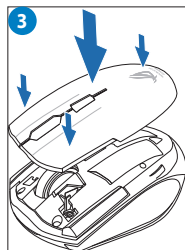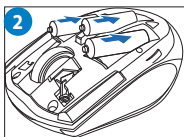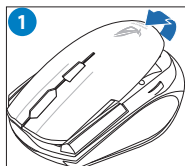

1. Localize o entalhe próximo da extremidade posterior da tampa. Coloque o polegar sobre o entalhe e levante a tampa para a remover.
2. Coloque três pilhas no respectivo compartimento respeitando a polaridade correcta.
3. Pressione a tampa na direcção das setas para colocá-la novamente.




- As pilhas incluídas não são recarregáveis.
- Se não pretender utilizar o rato durante um longo período de tempo, remova as pilhas.
- Use pilhas novas ou de tipo semelhante.
- Visto que o seu rato GX810 pode funcionar com apenas uma pilha, é possível ajustar o peso do rato adicionando ou removendo uma ou duas pilhas.
- Se as pilhas estiverem fracas quando ligar o rato, o LED laranja (roda de deslocamento) piscará durante um minuto e irá desligar-se imediatamente se deslocar o rato ou clicar num botão.





## Ligação ao PC

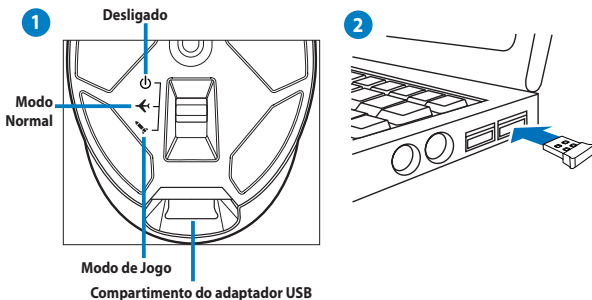

1. Retire o receptor USB do compartimento USB e de seguida coloque o interruptor de alimentação no Modo Normal para utilização normal ou no Modo de Jogos para melhor desempenho em jogos.
2. Introduza o receptor USB numa porta USB disponível.



- Pode guardar o receptor USB dentro do rato.
- Para poupar energia, desligue o rato quando não estiver a utilizá-lo.

## Personalizar o rato para jogos ROG ASUS GX810

O CD de suporte fornecido inclui um programa especialmente concebido que lhe permite configurar o seu rato GX810 para desfrutar de todas as suas funcionalidades. Coloque o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções no ecrã para iniciar o programa.



- Se a Execução automática **NÃO** estiver activada no seu computador, procure no conteúdo do CD de suporte pelo ficheiro setup.exe. Faça duplo clique no mesmo para instalar o programa.
- Consulte o manual do utilizador incluído no CD de suporte para obter instruções detalhadas para personalizar o seu rato.



## Iniciar o programa


Execute uma das seguintes ações para iniciar o programa:

- Para Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, clique em **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) > ASUS Gaming Mouse (Rato para Jogos ASUS) > ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Rato para Jogos ASUS ROG GX810)**.
- Para Windows® 8, clique no botão **Start (Iniciar)** oculto no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho do Windows® e clique em **ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Rato para Jogos ASUS ROG GX810)** no ecrã Inicial.

Caso seja exibido o ecrã ilustrado abaixo, ligue o seu rato para jogos ASUS GX810 à porta USB do computador e depois clique em **OK** para executar novamente o programa.



## Menu principal

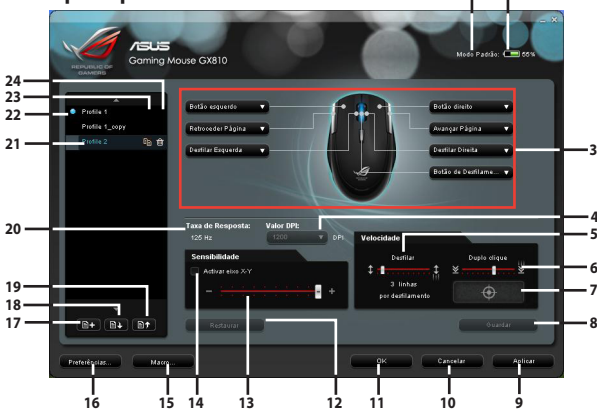



Itens	Descrição
1.	Exibe o modo do rato que está a ser utilizado.
2.	Exibe o nível das pilhas.
3.	Selecione uma função para cada botão/acção na lista pendente. * Consulte a tabela na página seguinte para obter mais informações.
4.	Selecione uma resolução a partir da lista pendente. * Este item pode ser configurado apenas no modo de Jogo.
5.	Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade de deslocamento.
6.	Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade de duplo clique.
7.	Faça duplo clique neste ícone para testar a velocidade de duplo clique.
8.	Clique para guardar as alterações efectuadas ao perfil seleccionado.
9.	Clique para aplicar o perfil seleccionado.
10.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.
11.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
12.	Clique para restaurar as últimas alterações efectuadas.
13.	Clique para ajustar a sensibilidade do rato.
14.	Marque para activar ou desactivar a alteração da sensibilidade do rato através do ajuste dos valores do eixo de X e/ou eixo de Y.
15.	Clique para aceder à janela Macro Settings (Definições de Macro). <b>Para mais detalhes,</b> consulte a página 16.
16.	Clique para aceder à janela Preferences (Preferências). <b>Para mais detalhes,</b> consulte a página 17.
17.	Clique para criar um novo perfil.
18.	Clique para importar um perfil do seu computador.
19.	Clique para exportar um perfil do seu computador.
20.	Exibe a frequência de actualização.
21.	Faça duplo clique no nome do perfil para o alterar.
22.	O ponto azul próximo do item indica o perfil activo.
23.	Clique para duplicar o perfil seleccionado.
24.	Clique para eliminar o perfil seleccionado. * O perfil activo não pode ser eliminado.




Itens	Descrição
<b>Botão principal</b>	Imita o comportamento do botão esquerdo do rato.
<b>Menu de contexto</b>	Quando seleccionado, prima o botão direito para exibir o menu de contexto.
<b>Botão de deslocamento</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar a função de deslocamento
<b>Mudança de PPP</b>	Quando seleccionado, prima o botão para seleccionar a resolução do rato. * Esta opção está disponível apenas no modo de Jogos.
<b>Disparo de rajada</b>	Quando seleccionado, prima o botão para disparar de rajada num jogo de disparos, funcionando como um clique triplo no botão esquerdo do rato. Consulte a página 18 para obter mais detalhes.
<b>Página seguinte</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar para a página seguinte. Funciona da mesma forma que as teclas <Alt + Direita>.
<b>Página anterior</b>	Quando seleccionado, prima o botão para voltar à página anterior. Funciona da mesma forma que as teclas <Alt + Esquerda>.
<b>Macro</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar um comando ou uma série de comandos que poderá editar no menu Macro Profile Management (Gestão de Perfil de Macro). <b>Para mais detalhes, consulte a página 19.</b>
<b>Executar programa</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar o programa especificado. <b>Para mais detalhes, consulte a página 20.</b>
<b>Configuração de um toque</b>	Quando seleccionado, prima o botão para executar este programa.
<b>O meu computador</b>	Quando seleccionado, prima o botão para abrir a janela O meu computador.
<b>Navegador Web</b>	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar o navegador Web predefinido. * Esta função funciona apenas no sistema operativo Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
<b>Navegador de correio</b>	Quando seleccionado, prima o botão para iniciar a aplicação de e-mail predefinida. * Esta função funciona apenas no sistema operativo Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
<b>Deslocar para a Esquerda/Direita</b>	Quando seleccionado, prima o botão para deslocar para a esquerda/direita tal como a roda de inclinação. * <b>Esta função apenas funciona no ecrã Inicial do Windows® 8 e nas aplicações Microsoft® Office e Internet Explorer nos sistemas operativos Windows® 8 / Windows® 7 / Vista.</b>
<b>Sem som</b>	Quando seleccionado, prima o botão para activar/desactivar o modo sem som.
<b>Leitor Multimédia/jogar/pausa</b>	Quando seleccionado, prima este botão para executar o leitor multimédia predefinido ou para reproduzir / colocar em pausa a reprodução um leitor multimédia activo.
<b>Mudança de aplicação</b>	Quando seleccionado, prima o botão para alternar entre aplicações em execução, funcionando da mesma forma que as teclas <Alt + Tab>. * Esta função funciona apenas no Windows® 7 e Vista.
<b>Flip-3D</b>	Quando seleccionado, prima o botão para mudar de janelas utilizando a função Flip 3D. * Esta função funciona apenas no sistema operativo Windows® 7.





## Menu de Definições de Macro

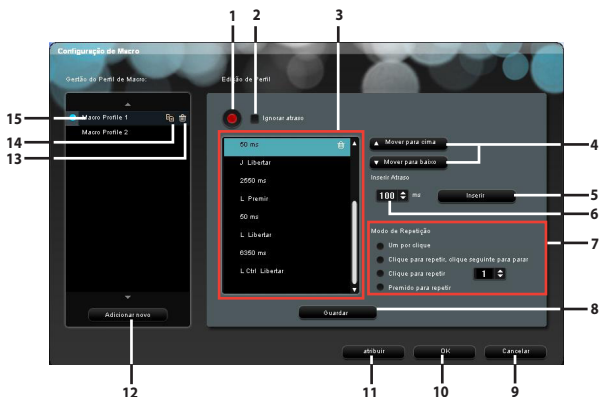

Português


Itens	Descrição
1.	Clique para começar a gravar as teclas e clique novamente para parar. * Poderá gravar até 40 teclas para cada perfil.
2.	Marque para ignorar todos os tempos de atraso entre teclas.
3.	Exibe as teclas gravadas e os tempos de atraso durante a gravação.
4.	Clique para mover as teclas seleccionadas ou os tempos de atraso para cima/baixo.
5.	Clique para inserir o tempo de atraso.
6.	Clique para seleccionar o tempo de atraso que deseja inserir.
7.	Clique para seleccionar o modo de repetição. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uma vez por clique:</b> Selecciona para executar o perfil de macro uma vez ao clicar no botão do rato.</li> <li>• <b>Clicar para repetir e clicar para parar:</b> Selecciona para repetir a execução do perfil de macro ao clicar no botão do rato e para parar clicando novamente no botão.</li> <li>• <b>Clicar para repetir:</b> Selecciona quantas vezes deseja repetir a execução do perfil de macro ao clicar no botão do rato. Selecciona as repetições na lista suspensa.</li> <li>• <b>Manter premido para repetir:</b> Selecciona para repetir a execução do perfil de macro ao manter premido o botão do rato e para parar ao libertar o botão.</li> </ul>
8.	Clique para guardar as alterações efectuadas ao perfil seleccionado.

continua na página seguinte



Itens	Descrição
9.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.
10.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
11.	Clique para atribuir o perfil seleccionado a um botão do rato.
12.	Clique para criar um novo perfil de macro.
13.	Clique para eliminar o perfil de macro seleccionado.
14.	Clique para duplicar o perfil de macro seleccionado.
15.	Faça duplo clique no nome do perfil para o alterar.

### Menu Preferências

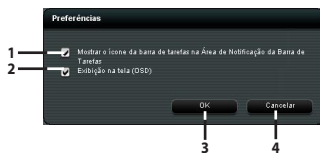

Itens	Descrição
1.	Marque para mostrar o ícone de ROG na área de notificação do Windows.
2.	Marque para activar a função de menu apresentado no ecrã.
3.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
4.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.





## Menu de Disparo de rajada




Português

Itens	Descrição
1.	Clique para aceder ao menu de Disparo de rajada.
2.	Clique para seleccionar o modo de disparo de rajada. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modo de 3 disparos:</b> Selecciona para efectuar três disparos ao clicar no botão do rato.</li> <li>• <b>Modo de 5 disparos:</b> Selecciona para efectuar cinco disparos ao clicar no botão do rato.</li> <li>• <b>Modo totalmente automático:</b> Selecciona para disparar de forma totalmente automática ao clicar no e para parar ao clicar novamente.</li> </ul>
3.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.
4.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.



## Menu de Definições de Macro

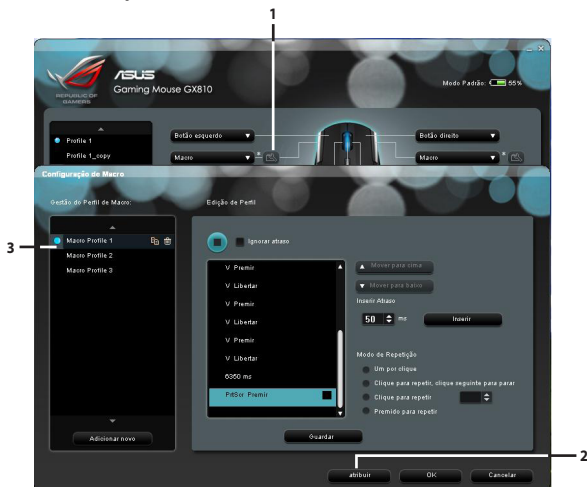

Itens	Descrição
1.	Clique para aceder ao menu de Definições de Macro.
2.	Clique para atribuir o perfil seleccionado a um botão do rato.
3.	O ponto azul próximo do item indica o perfil de macro activo.



## Menu de Selecção de programa



Português

Itens	Descrição
1.	Clique para aceder ao menu de Selecção de programa.
2.	Introduza o nome do atalho do programa que deseja executar ao clicar no botão do rato.
3.	Selecione o programa que deseja executar ao clicar no botão do rato.
4.	Clique para rejeitar as alterações efectuadas e fechar a janela.
5.	Clique para guardar as alterações efectuadas e fechar a janela.



## Menu da barra de tarefas



Itens	Descrição
1.	O logótipo ROG será exibido na barra de tarefas se o programa estiver correctamente instalado.
2.	Clique para exibir o menu principal deste programa.
3.	Clique para visitar o Web site oficial da ASUS.
4.	Marque para activar/desactivar a função de menu apresentado no ecrã.
5.	Clique para sair deste programa.
6.	Clique para verificar a versão da aplicação e do controlador.



## Игровая мышь ASUS ROG GX810



## Руководство пользователя





R7754  
Второе издание (V2)  
Сентябрь 2012

Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Все права защищены.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантия прекращается если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2) серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, служащие или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки (включая убытки из-за потери прибыли, потери бизнеса, потери данных, приостановки бизнеса и т.п.), даже если ASUS сообщила о возможности таких убытков, возникающих из-за любой недоработки или ошибки в данном руководстве или продукте.

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены только для информативного использования, могут быть изменены в любое время без уведомления, и не должны быть истолкованы как обязательства ASUS. ASUS не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном руководстве, включая изделия или программное обеспечение, описанные в нем.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.





## Контактная информация

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Адрес	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Телефон	+886-2-2894-3447
Факс	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Сайт	www.asus.com.tw

#### Техническая поддержка

Телефон	+86-21-38429911
Онлайн поддержка	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Адрес	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Телефон	+1-510-739-3777
Факс	+1-510-608-4555
Сайт	usa.asus.com

#### Техническая поддержка

Телефон	+1-812-282-2787
Факс	+1-812-284-0883
Онлайн поддержка	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Адрес	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Факс	+49-2102-959911
Сайт	www.asus.de
Онлайн контакт	www.asus.de/sales

#### Техническая поддержка

Телефон (компоненты)	+49-1805-010923*
Телефон (система/ноутбук/Еее/LCD)	+49-1805-010920*
Факс	+49-2102-9599-11
Онлайн поддержка	support.asus.com

\* 0.14 евро в минуту для стационарных телефонов, EUR 0.42 евро в минуту для мобильных телефонов.



## Уведомления

### Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется не в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВ-техником.

**ОСТОРОЖНО:** Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

### Федеральная комиссия по связи: требования к воздействию радиочастоты

Это оборудование совместимо с ограничениями FCC по радиоизлучению, установленными для неконтролируемого окружения. Это оборудование должно быть установлено и работать на расстоянии не менее 20 см от Вашего тела.

Передачик не должен располагаться рядом с другими антеннами и передатчиками. Это устройство работает в диапазоне частот с 5.15 по 5.25ГГц и должно использоваться только в помещении.

#### Воздействие радиочастоты

- Это оборудование совместимо с ограничениями FCC по радиоизлучению, установленными для неконтролируемого окружения.
- Устройство и его антенна не должны располагаться рядом с другими антеннами и передатчиками.





## Предупреждающий знак CE

Это продукт класса В, который может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.

## Удостоверение Департамента по средствам связи Канады

Данное цифровое устройство не превышает ограничения класса В по выделению радиощума от цифровых устройств, установленных в правилах по радиопомехам департамента по средствам связи Канады.

Данное цифровое устройство класса В соответствует стандарту ICES-003.

НЕ РАЗБИРАТЬ

Гарантия не распространяется на продукты,  
разобранные пользователями.

## Промышленный стандарт Канады: требования к воздействию радиочастоты

Это оборудование соответствует ограничениям IC по радиоизлучению, установленными для нерегулируемой среды. Для удовлетворения требованиям IC RF, пожалуйста, избегайте прямого контакта с антенной во время передачи. Конечные пользователи должны следовать инструкциям по эксплуатации для уменьшения воздействия радиочастоты.

Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех.
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

## Заявление о соответствии европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC)

Следующие пункты были выполнены и считаются уместными и достаточными:

- Основные требования [пункт 3]
- Защита здоровья и безопасности в соответствии с [пункт 3.1a]
- Испытание электробезопасности в соответствии с [EN 60950]
- Защита от электромагнитных излучений в соответствии с [пункт 3.1b]
- Испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с [EN 301 489-1] и [EN 301]
- Испытания в соответствии с [489-3]
- Эффективное использование радиоспектра в соответствии с [пункт 3.2]
- Испытание радиоблоков в соответствии с [EN 300 440]

Русский



### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### REACH

Согласно регламенту EC REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистратция, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**НЕ** выбрасывайте этот продукт вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование) нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



**НЕ** выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

**Лазерное устройство класса 1, соответствует требованиям FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**



## Сертификаты безопасности

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Устройство совместимо с 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений, в соответствии с Laser Notice No. 50, от 24 июня 2007.

Русский



## Комплект поставки

В комплект поставки ASUS GX810 входит следующее:

- Игровая мышь ASUS ROG GX810
- USB приемник 2,4 ГГц
- 3 элемента питания типа AAA
- Краткое руководство
- Компакт-диск с драйверами



Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

## Спецификация

Название продукта	GX810
Цвет	Черный
Технология беспроводной связи	RF 2.4ГГц
Поддерживаемая ОС	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Размеры (мм)	Мышь: 105 (Д) x 66 (Ш) x 37 (В)
Вес	Мышь: 82г (без батареек)
Кнопки/Переключатели	1 x левая кнопка/правая кнопка/колесико прокрутки 1 X: наклона колесика влево /вправо 2 x боковые кнопки 1 x DPI переключатель (только игровой режим) / переключение приложений (только стандартный режим в Window 8, Windows 7, Vista) / Flip 3D (только стандартный режим в Windows 7) 1 x Переключатель режимов
Разрешение	800 / 1600 / 2000 / 3200 точек на дюйм (настраивается только в игровом режиме)**В стандартном режиме разрешение 1200 точек на дюйм. Разрешение по умолчанию для игровой режим 3200 точек на дюйм.
Входное напряжение	1.5V
Элементы питания	1 -3 элемента питания типа AAA





Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.



## Знакомство с игровой мышью ASUS ROG GX810

Лазерная мышь ASUS GX810 ROG оснащена левой и правой кнопками, колесиком прокрутки, двумя боковыми кнопками, переключателем DPI, а также специально разработанным переключателем режимов.

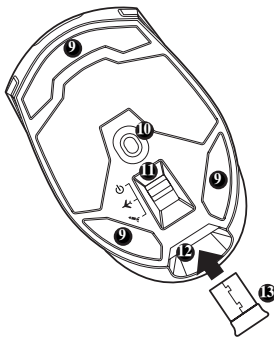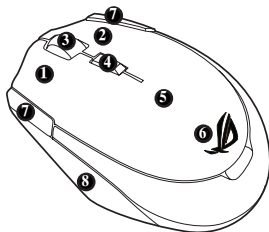

1	Левая кнопка
2	Правая кнопка
3	Колесико прокрутки/наклон колесика/индикатор разрешения*
4	Игровой режим: DPI переключатель Стандартный режим: • Однократный щелчок -> переключение приложений (только в Window 8, Windows 7, Vista) • Двойной щелчок -> Flip 3D (только в Windows 7)
5	Крышка мыши
6	логотип ROG
7	Боковые кнопки
8	Антискользящая резина
9	Ножка мыши
10	Лазерный датчик
11	Переключатель режимов**
12	Отсек для USB брелка
13	USB приемник 2.4 ГГц

\* Индикатор разрешения




Состояние	Значение
Мигает один раз	800 dpi
Мигает два раза	1600 dpi
Мигает три раза	2000 dpi
Мигает четыре раза	3200 dpi

\*\* Переключатель режимов

Иконки	Значение
⏻	Отключено
↶	Стандартный режим
⚡	Игровой режим



## Установка аккумулятора

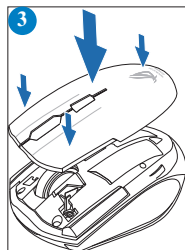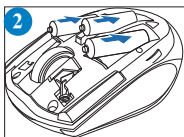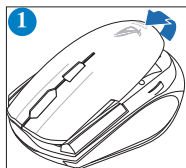


1. Найдите паз на верхней крышке. Поместите большой палец в паз, поднимите крышку вверх и снимите ее.
2. Вставьте три батарейки, соблюдая полярность.
3. Установите крышку обратно в направлении, показанном стрелками.



- В комплекте поставляются обычные элементы питания.
- Извлеките батарейки, если Вы не используете мышью длительное время.
- Используйте однотипные элементы питания.
- Поскольку мышь GX810 может работать только от одной батарейки, Вы можете отрегулировать вес мыши добавив или удалив одну или две батарейки.
- При недостаточном заряде батарейки, оранжевый индикатор (с колесико прокрутки) будет мигать в течение одной минуты и сразу выключится при перемещении мыши или нажатии кнопки.



## Подключение к ПК

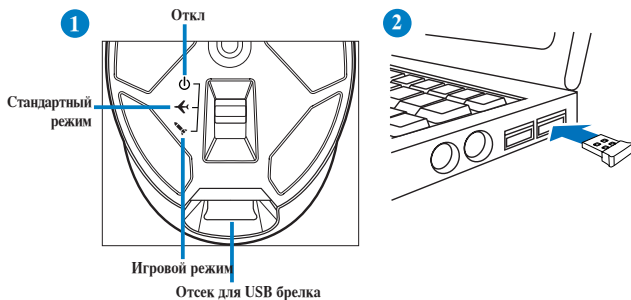

1. Извлеките USB приемник из отсека, затем переключите тумблер питания в стандартный режим для обычного использования или в игровой режим для лучшей производительности в играх.
2. Подключите USB-приемник к свободному порту USB.



- Вы можете хранить USB-приемник внутри мыши.
- Для экономии энергии, выключите питание, когда не используете мышь.

## Настройка игровой мыши ASUS ROG GX810

Для использования всех функций GX810 необходимо установить программы с поставляемого компакт-диска. Вставьте диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для запуска программы.



- Если автозапуск выключен, найдите на диске файл **setup.exe**. Дважды щелкните по нему для запуска.
- Подробные инструкции по настройке мыши смотрите в руководстве пользователя на прилагаемом диске.



## Запуск программы


Для запуска программы выполните любое действие из следующих:

- В Windows XP / Windows Vista / Windows 7 нажмите **Пуск** > **Все программы** > **ASUS Gaming Mouse GX850** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX850**.
- В Windows 8 нажмите скрытую кнопку **Пуск** в нижнем левом углу рабочего стола, затем нажмите **ASUS ROG Gaming Mouse GX810**.

Если на экране появится следующее окно, подключите игровую мышь ASUS GX810 к разьему USB компьютера и нажмите **OK** для запуска программы.



## Главное меню

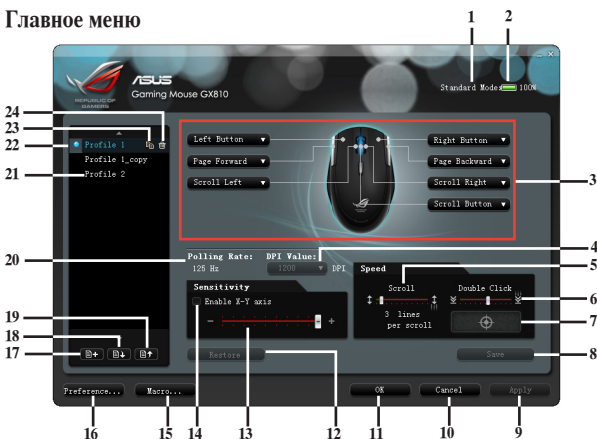





Пункты	Описание
1.	Отображает текущий режим мыши.
2.	Отображает уровень заряда.
3.	Выберите функцию для каждой кнопки/действия из выпадающего списка. * Подробную информацию смотрите в таблице на следующей странице.
4.	Выберите разрешение из выпадающего списка. * Этот пункт настраивается только в игровом режиме.
5.	Переместите ползунок для регулировки скорости прокрутки.
6.	Переместите ползунок регулировки скорости двойного щелчка.
7.	Дважды щелкните эту иконку для тестирования скорости двойного щелчка.
8.	Нажмите для сохранения сделанных изменений в выбранный профиль.
9.	Нажмите для применения выбранного профиля.
10.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.
11.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
12.	Нажмите для восстановления последних настроек.
13.	Нажмите для настройки чувствительность мыши.
14.	Установите флажок для включения или отключения изменения чувствительности мыши по оси X и Y.
15.	Нажмите для открытия окна настройки макросов. Подробную информацию смотрите на странице 16.
16.	Нажмите для открытия окна настроек. Подробную информацию смотрите на странице 17.
17.	Нажмите для создания профиля.
18.	Нажмите для импорта профиля с компьютера.
19.	Нажмите для экспорта профиля в компьютер.
20.	Отображает частоту опроса.
21.	Дважды щелкните на профиле для изменения его.
22.	Голубая точка рядом с элементом показывает активный профиль.
23.	Нажмите для дублирования выбранного профиля.
24.	Нажмите для удаления выбранного профиля. * Активный профиль не может быть удален.




Пункты	Описание
Левая кнопка	Имитирует поведение стандартной левой кнопки мыши.
Правая кнопка	Имитирует поведение стандартной правой кнопки мыши.
Колесико прокрутки	Когда выбрано, нажатие кнопки выполняет стандартную прокрутку.
DPI переключатель	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к изменению разрешения мыши. * Эта опция появляется только в игровом режиме.
Burst Fire	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к трехкратному нажатию левой кнопки мыши. Подробную информацию смотрите на странице 18.
Вперед	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переходу на следующую просмотренную страницу, подобно нажатию <Alt + Right>.
Назад	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переходу на предыдущую просмотренную страницу, подобно нажатию <Alt + Left>.
Макрос	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к выполнению команды или последовательности команд, которую можно редактировать в меню Macro Profile Management. Подробную информацию смотрите на странице 19.
Запуск программы	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску указанной программы. Подробную информацию смотрите на странице 20.
One Touch Setting	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску этой программы.
Мой компьютер	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к открытию окна "Мой компьютер".
Браузер	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску браузера по умолчанию. * Эта функция работает только под Windows XP / Windows 7 / Vista.
Почтовый клиент	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к запуску Вашей почтовой программы. * Эта функция работает только под Windows XP / Windows 7 / Vista.
Прокрутка влево/вправо	Когда выбрано, наклон колеса приводит к прокрутке влево/вправо. * Эта функция работает только на главном экране Windows 8 и приложениях в Microsoft Office и Internet Explorer в ОС Windows 8 / Windows 7 / Vista.
Отключить звук	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к включению/отключению звука.
Воспроизведение/Пауза в медиаплеере	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к воспроизведению/паузе в активном медиа-проигрывателе.
Переключение приложений	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переключению между запущенными приложениями, подобно нажатию <Alt + Tab>. * Эта функция работает только в Windows 7 / Vista.
Flip-3D	Когда выбрано, нажатие кнопки приводит к переключению окон с помощью Flip 3D. * Эта функция работает только под Windows 7.





## Меню настройки макросов

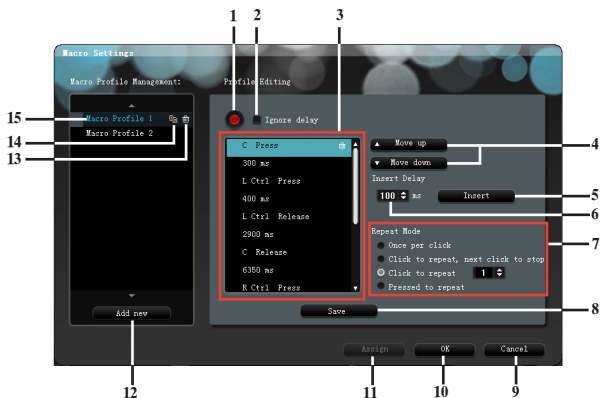

Русский


Пункты	Описание
1.	Нажмите для начала записи нажатий клавиш, нажмите еще раз для остановки записи. * Вы можете записать максимально до 40 нажатий клавиш для каждого профиля.
2.	Установите галочку для игнорирования задержки между нажатиями клавиш.
3.	Отображение записанных нажатий клавиш и задержки во время записи.
4.	Нажмите для перемещения вверх/вниз выбранных нажатий клавиш или задержек.
5.	Нажмите для вставки задержки.
6.	Нажмите для выбора задержки.
7.	Нажмите для выбора режима повтора. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Один раз для щелчка:</b> Выберите для выполнения макроса один раз при нажатии кнопки мыши.</li> <li>• <b>Щелчок для повтора, следующий щелчок для остановки:</b> Выберите для повторения макроса при нажатии на кнопку мыши и остановки при нажатии на кнопку еще раз.</li> <li>• <b>Щелчок для повтора:</b> Выберите, сколько раз нужно повторить макрос при нажатии на кнопку мыши. Количество повторений выберите из выпадающего списка.</li> <li>• <b>Нажатие и удержание для повтора:</b> Выберите повторение макроса при нажатии на кнопку мыши и остановку при отпускании кнопки.</li> </ul>
8.	Нажмите для сохранения сделанных изменений в выбранный профиль.
9.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.

продолжение на следующей странице



Пункты	Описание
10.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
11.	Нажмите для назначения выбранного профиля для кнопки мыши.
12.	Нажмите для создания нового макроса.
13.	Нажмите для удаления выбранного макроса.
14.	Нажмите для дублирования выбранного макроса.
15.	Дважды щелкните на профиле для изменения его.

## Меню настроек

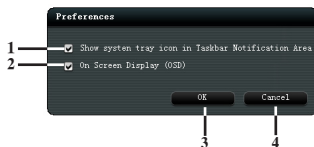

Пункты	Описание
1.	Установите флажок для отображения иконки ROG в области уведомлений Windows.
2.	Установите галочку для включения функции отображения на экране.
3.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
4.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.



## Меню Burst Fire



Русский

Пункты	Описание
1.	Нажмите для открытия меню Burst Fire.
2.	Нажмите для выбора режима burst fire. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>3 Rounds Mode:</b> Выберите для трех раундов при нажатии на кнопку мыши.</li><li>• <b>5 Rounds Mode:</b> Выберите для пяти раундов при нажатии на кнопку мыши.</li><li>• <b>Full Automatic Mode:</b> Выберите для бесконечного количества раундов при удержании кнопки мыши.</li></ul>
3.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.
4.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.



## Меню настройки макросов



Пункты	Описание
1.	Нажмите для открытия меню настройки макросов.
2.	Нажмите для назначения выбранного профиля для кнопки мыши.
3.	Голубая точка рядом с элементом показывает активный макрос.



## Меню выбора программ




Русский

Пункты	Описание
1.	Нажмите для открытия меню выбора программ.
2.	Введите имя ярлыка программы, которую Вы хотите запустить при нажатии на кнопку мыши.
3.	Выберите программу, которую необходимо запустить при нажатии на кнопку мыши.
4.	Нажмите для отмены изменений и закрытия экрана.
5.	Нажмите для сохранения изменений и закрытия экрана.



## Меню панели задач

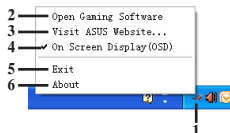

Пункты	Описание
1.	После правильной установки программы в панели задач появляется логотип ROG.
2.	Нажмите для открытия главного меню программы.
3.	Нажмите для посещения официального сайта ASUS.
4.	Нажмите для включения/отключения функции отображения на экране.
5.	Нажмите для выхода из программы.
6.	Нажмите для отображения версии приложения и драйвера.





## Mouse pentru jocuri GX810 ROG



## Manual de utilizare





R07754

Doua ediție (V2)

Septembrie 2012

Română

**Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Toate drepturile rezervate.**

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descris în el, poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de căutare sau tradus în altă limbă, sub orice formă sau prin orice mijloace, cu excepția documentației păstrate de cumpărător pentru backup, fără permisiunea expresă scrisă a ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Garanția produsului sau service-ul vor fi extinse dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau schimbat, în așa fel încât repararea, modificarea sau schimbarea să fie autorizată de ASUS, sau (2) numărul de serie al produsului este deteriorat sau lipsește.

ASUS OFERĂ ACEST MANUAL "CA ATARE"; FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, ÎNSĂ NELIMITÂNDU-SE LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VALDABILITATE SAU POTRIVIRE ÎNTR-UN SCOP ANUME. ÎN NICIO EVENTUALITATE ASUS, DIRECTORII, FUNCȚIONARI SAU AGENȚII SĂI SUNT RĂSUZNĂTORI PENTRU ORICE PAGUBE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE (INCLUSIV PIERDERE PROFITURI, PIERDEREA AFACERII, PIERDEREA FOLOSINȚEI SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERII ETC.), CHIAȚ DACĂ ASUS A FOST ÎN PREALABIL SFĂUIT DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE PROVENITE DIN ORICE EROARE SAU DEFECT DIN ACEST MANUAL AU PRODUS.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZARE EXCLUSIV CU TITLU INFORMATIV, ȘI POT FI MODIFICATE ORICÂND, FĂRĂ PREAVIZ, ACEASTA NEINTRÂND ÎN OBLIGAȚIILE ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU OBLIGAȚIE PENTRU ORICE ERORI SAU INEXACTITĂȚI CE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN EL.

Numele produselor și companiilor din acest manual pot sau nu pot fi mărci înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective, și sunt folosite doar pentru identificare sau explicații și în beneficiul proprietarilor lor, fără intenție de a încălca legea.



## Informații de contact

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresă	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Site Web	www.asus.com.tw

#### **Asistență tehnică**

Telefon	+86-21-38429911
Asistență online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresă	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Site Web	usa.asus.com

#### **Asistență tehnică**

Telefon	+1-812-282-2787
Fax de asistență	+1-812-284-0883
Asistență online	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Germania și Austria)

Adresă	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Site Web	www.asus.de
Contact online	www.asus.de/sales

#### **Asistență tehnică**

Telefon (Componente)	+49-1805-010923*
Telefon (Sistem/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax de asistență	+49-2102-9599-11
Asistență online	support.asus.com

\* 0,14 euro/minut de pe o linie telefonică fixă din Germania; 0,42 euro/minut de pe un telefon mobil.



## Notificări

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.





## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]



### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

## Conținutul pachetului

Verificați dacă în pachetul mouse-ului pentru jocuri ASUS GX810 ROG există următoarele articole:

- Mouse pentru jocuri ASUS GX810 ROG
- Nano USB 2.4 GHz receiver
- Baterii AAA x 3
- Ghid de pornire rapidă
- CD de asistență



Dacă oricare din articolele de mai sus lipsește sau este deteriorat, contactați imediat distribuitorul.

## Rezumatul specificațiilor

Nume model	GX810
Culoare	Negru
Tehnologie fără fir	FR 2,4 GHz
Compatibilitate sistem de operare	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Dimensiuni (mm)	Mouse: 105(L) x 66(l) x 37(İ)
Greutate	Mouse: 82g (fără baterie)
Butoane/comutatoare	1 x buton stânga/buton dreapta/roțiță de defilare 1 x roțiță de defilare stânga/dreapta 2 x butoane laterale 1 x comutator DPI (numai pentru modul Gaming (Jocuri))/comutator de aplicații (numai pentru modul Standard sub Window® 8 / Window® 7 și Vista)/Răsfoire 3D (numai pentru modul Standard sub Window® 7) 1 x comutator mod Dual
Rezoluție	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (reglabilă numai în modul Joc)* * Rezoluția este fixată la 1200dpi în modul Standard. Rezoluția implicită pentru modul Gaming (Jocuri) este de 3200dpi.
Tensiune de intrare	1.5V
Cerințe de baterie	Între 1 și 3 baterii AAA





Specificațiile sunt supuse schimbării fără o notificare prealabilă.





## Prezentarea mouse-ului pentru jocuri ASUS GX810 ROG

Mouse-ul pentru jocuri ROG ASUS GX810 este echipat cu un buton stânga, un buton dreapta, o rotiță de defilare, două butoane laterale, un comutator DPI și un comutator de mod Dual proiectat special.

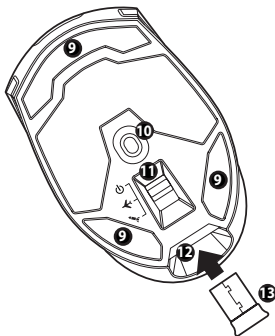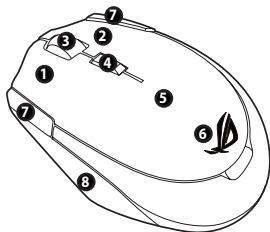

1	Buton stânga
2	Buton dreapta
3	Rotiță de defilare / Rotiță de defilare/ indicator de rezoluție*
4	Mod Gaming (Jocuri): Comutator DPI Mod Standard: • ceți clic o dată -> comutator de aplicații (numai sub Window® 8/ Window® 7 și Vista) • Faceți clic de două ori -> Răsfoire 3D (numai sub Window® 7)
5	Capac de mouse
6	Siglă ROG
7	Butoane laterale
8	Design de cauciuc rezistent la alunecare
9	Picioare mouse
10	Senzor laser
11	Comutator mod Dual **
12	Compartiment cheie hardware USB
13	Nano USB 2.4 GHz receiver

\* indicator de rezoluție




Stare	Indicații
Clipire o dată	800 dpi
Clipire de două ori	1600 dpi
Clipire de trei ori	2000 dpi
Clipire de patru ori	3200 dpi

\*\* Comutator mod Dual

Pictograme	Indicații
	Oprit
	Mod Standard
	Mod Gaming (Jocuri)



## Instalarea bateriei

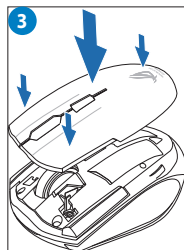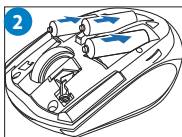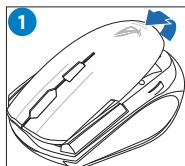

1. Localizați canelura aflată aproape de capătul de sus al capacului. Puneți degetul mare deasupra canelurii și ridicați capacul pentru a-l scoate.
2. Introduceți trei baterii în fante, ținând cont de polaritatea corectă.
3. Apăsăți capacul în direcția săgeților pentru a-l remonta.




- Bateria inclusă în pachet nu este încărcabilă.
- Dacă nu utilizați mouse-ul pentru o perioadă îndelungată, scoateți bateria.
- Utilizați o baterie nouă sau de tip similar.
- Deoarece mouse-ul GX810 poate funcționa cu o singură baterie, puteți să ajustați greutatea mouse-ului adăugând sau scoțând una sau două baterii.
- Când mouse-ul este alimentat cu baterii descărcate, LED-ul portocaliu (rotița de defilare) clipește timp de un minut și se stinge imediat când deplasați mouse-ul sau când faceți clic pe un buton.





## Conectarea la PC

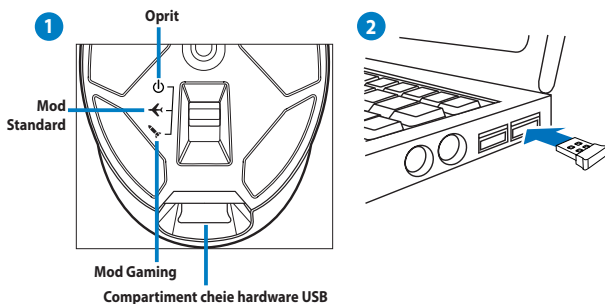

1. Scoateți receptorul USB din compartimentul USB și apoi comutați întrerupătorul de alimentare la modul Standard pentru utilizare normală sau la modul Joc pentru o performanță mai bună a jocurilor.
2. Inserați receptorul USB într-un port USB disponibil.



- Puteți stoca receptorul USB în interiorul mouse-ului.
- Pentru a economisi energie, opriți alimentarea când nu utilizați mouse-ul.

## Particularizarea mouse-ului pentru jocuri ROG ASUS GX810

CD-ul de asistență din pachet include un program proiectat special care vă permite să configurați mouse-ul GX810 pentru a utiliza toate caracteristicile acestuia. Așezați CD-ul de asistență în unitatea optică și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a lansa programul.



- Dacă opțiunea Executare automată **NU** este activată pe computer, răsfoiți conținutul CD-ului de asistență pentru a găsi fișierul **setup.exe**. Faceți clic dublu pe acesta pentru a instala programul.
- Consultați manualul utilizatorului de pe CD-ul de asistență pentru instrucțiuni detaliate privind modul de particularizare a mouse-ului.

## Lansarea programului


Pentru a lansa programul, efectuează oricare dintre următoarele:

- Pentru Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, face clic pe **Start > All Programs (Toate programele) > ASUS Gaming Mouse (Mouse ASUS pentru jocuri) > ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mouse ASUS ROG GX950 pentru jocuri)**.
- Pentru Windows® 8, face clic pe butonul **Start** ascuns din colul din stânga jos al desktop-ului Windows®, după care face clic pe **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mouse ASUS ROG GX950 pentru jocuri)** din ecranul Start

Dacă apare ecranul de mai jos, conectați mouse-ul pentru jocuri ASUS GX810 la portul USB de pe computer și apoi faceți clic pe **OK** pentru a relansa programul.



## Meniul principal

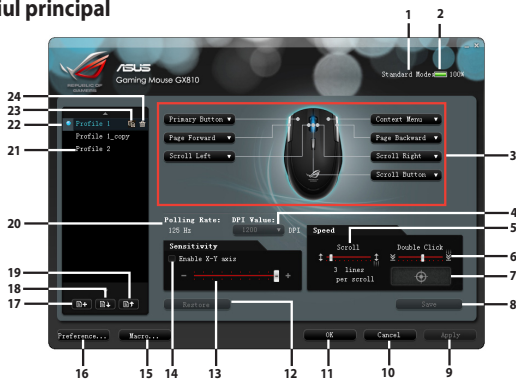




Elemente	Descrieri
1.	Afișează modul de mouse curent pe care îl utilizați.
2.	Afișează nivelul curent al bateriei.
3.	Selectați o funcție pentru fiecare buton/acțiune din lista verticală. * Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru mai multe detalii.
4.	Selectați o rezoluție din lista verticală. * Acest element devine configurabil numai în modul Gaming (Jocuri).
5.	Glisați cursorul pentru a ajusta viteza de deflare.
6.	Glisați cursorul pentru a ajusta viteza de dublu clic.
7.	Faceți dublu clic pe această pictogramă pentru a testa viteza curentă de dublu clic.
8.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate la profilul selectat.
9.	Faceți clic pentru a aplica profilul selectat.
10.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.
11.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
12.	Faceți clic pentru a restabili ultimele setări efectuate.
13.	Faceți clic pentru a ajusta sensibilitatea mouse-ului.
14.	Bifați pentru a activa sau a dezactiva modificarea sensibilității mouse-ului prin ajustarea valorilor axei X și/sau ale axei Y.
15.	Faceți clic pentru a afișa fereastra Macro Settings (Setări macrocomenzi). <b>Consultați pagina 16</b> pentru mai multe detalii.
16.	Faceți clic pentru a afișa fereastra Preferences (Preferințe). <b>Consultați pagina 17</b> pentru mai multe detalii.
17.	Faceți clic pentru a crea un profil nou.
18.	Faceți clic pentru a importa un profil de pe computer.
19.	Faceți clic pentru a exporta un profil pe computer.
20.	Afișează rata de interogare ciclică.
21.	Faceți dublu clic pe numele de profil pentru a-l modifica.
22.	Punctul albastru de lângă element indică profilul activ.
23.	Faceți clic pentru a dubla profilul selectat.
24.	Faceți clic pentru a șterge profilul selectat. * Profilul activ nu se poate șterge.



Elemente	Descrieri
<b>Buton principal</b>	Simulează comportamentul butonului de mouse stânga standard.
<b>Meniu contextual</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a afișa meniul contextual de clic dreapta.
<b>Buton de defilare</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a executa funcția de defilare standard.
<b>Comutator DPI</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a selecta o rezoluție de mouse. * Această opțiune apare numai în modul Gaming (Jocuri).
<b>Rafală</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a executa o rafală într-un joc de tip „clic pentru atac”, ceea ce este identic cu clicul triplu pe butonul de mouse stânga. Consultați pagina 18 pentru detalii.
<b>Pagină înainte</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a face salt la pagina următoare vizualizată, ceea ce este identic cu apăsarea pe <Alt + Right>.
<b>Pagină înapoi</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a face salt la pagina anterioară vizualizată, ceea ce este identic cu apăsarea pe <Alt + Left>.
<b>Macro</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a executa o comandă sau o serie de comenzi pe care le puteți edita prin meniul Macro Profile Management (Gestionare profil macrocomenzi). <b>Consultați pagina 19</b> pentru mai multe detalii.
<b>Lansare program</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa programul specificat. Consultați pagina 20 pentru mai multe detalii.
<b>Setare cu o singură atingere</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa acest program.
<b>Computerul meu</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a deschide fereastra My Computer (Computerul meu).
<b>Browser Web</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa browserul Web implicit. Această funcție funcționează numai sub Windows® XP/Windows® 7/Vista
<b>Browser de e-mail</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa aplicația de e-mail implicită. Această funcție funcționează numai sub Windows® XP/Windows® 7/Vista
<b>Defilare spre stânga/Oprire</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a defila spre stânga/dreapta ca o rotiță de defilare. * Această opțiune funcționează numai în ecranul Start al sistemului Windows® 8 și în aplicațiile Microsoft® Office și Internet Explorer, în cazul sistemelor de operare Windows® 8 / Windows® 7 / Vista..
<b>Fără sunet</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a activa/a dezactiva modul fără sunet.
<b>Redare/Pauză/PlayPause</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a lansa playerul media implicit sau a reda/a plasa în pauză redarea într-un player media activ.
<b>Comutator de aplicații</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a comuta între aplicațiile în executare, ceea ce este identic cu apăsarea pe <Alt + Tab>. * Această funcție funcționează numai sub Windows® 7 și Vista.
<b>Răsfoire 3D</b>	Când se selectează, apăsați pe buton pentru a comuta ferestre utilizând funcția Flip 3D (Răsfoire 3D). * Această funcție funcționează numai sub Windows® 7.



## Meniul Macro Settings (Setări macrocomenzi)

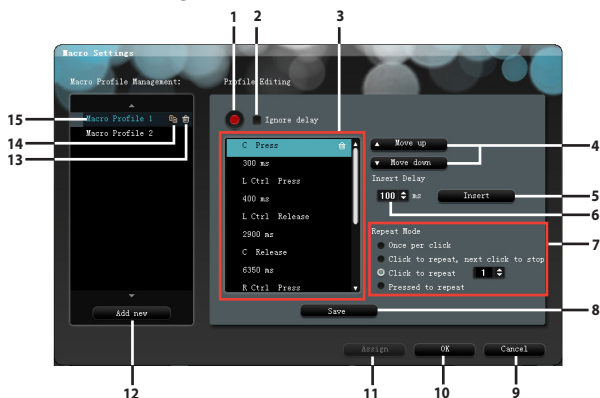


Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a începe să înregistrați apăsările de taste și faceți clic din nou pentru a opri. * Puteți să înregistrați maximum 40 de apăsări de taste pentru fiecare profil.
2.	Bifați pentru a ignora toate întârzierile temporale dintre apăsările de taste.
3.	Afișează apăsările de taste înregistrate și întârzierile temporale din timpul înregistrării.
4.	Faceți clic pentru a deplasa în sus/in jos apăsările de taste sau întârzierile temporale selectate.
5.	Faceți clic pentru a insera întârzierea temporală.
6.	Faceți clic pentru a selecta intervalul de întârziere pe care doriți să îl inserați.
7.	Faceți clic pentru a selecta modul de repetare. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>O singură dată pe clic:</b> Selectați pentru a executa profilul de macrocomenzi o singură dată când faceți clic pe butonul de mouse.</li> <li>• <b>Clic pentru repetare, următorul clic pentru oprire:</b> Selectați pentru a repeta executarea profilului de macrocomenzi când faceți clic pe butonul de mouse și faceți clic din nou pe buton pentru a opri.</li> <li>• <b>Clic pentru repetare:</b> Selectați numărul de repetări pentru executarea profilului de macrocomenzi când faceți clic pe butonul de mouse. Selectați numărul de repetări din lista verticală.</li> <li>• <b>Apăsare pentru repetare:</b> Selectați pentru a repeta executarea profilului de macrocomenzi când țineți apăsat butonul de mouse și eliberați butonul pentru a opri.</li> </ul>
8.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate la profilul selectat.

a continuat pe pagina următoare



Elemente	Descrieri
9.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.
10.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
11.	Faceți clic pentru a asocia profilul selectat unui buton de mouse.
12.	Faceți clic pentru a crea un profil de macrocomenzi nou.
13.	Faceți clic pentru a șterge profilul de macrocomenzi selectat.
14.	Faceți clic pentru a dubla profilul de macrocomenzi selectat.
15.	Faceți dublu clic pe numele de profil pentru a-l modifica.

## Meniul Preferințe

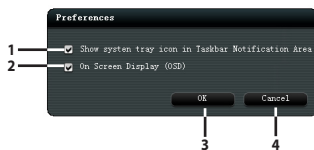

Elemente	Descrieri
1.	Bifați pentru a afișa pictograma ROG în zona de notificare Windows.
2.	Bifați pentru a activa funcția de afișare pe ecran.
3.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
4.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.





## Meniul Burst Fire (Rafală)



Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a lansa meniul Burst Fire (Rafală).
2.	Faceți clic pentru a selecta modul de rafală. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mod 3 lovituri:</b> Selectați pentru a executa trei lovituri când faceți clic pe butonul de mouse.</li> <li>• <b>Mod 5 lovituri:</b> Selectați pentru a executa cinci lovituri când faceți clic pe butonul de mouse.</li> <li>• <b>Mod automat complet:</b> Selectați pentru a executa foc automat complet când faceți clic pe butonul de mouse și faceți clic din nou pentru a opri.</li> </ul>
3.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.
4.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.

## Meniul Macro Settings (Setări macrocomenzi)



### Elemente Descrieri

1. Faceți clic pentru a lansa meniul Macro Settings (Setări macrocomenzi).
2. Faceți clic pentru a asocia profilul selectat unui buton de mouse.
3. Punctul albastru de lângă element indică profilul de macrocomenzi activ.




## Meniul Program Selection (Selectare programe)



Elemente	Descrieri
1.	Faceți clic pentru a lansa meniul Program Selection (Selectare programe).
2.	Introduceți numele comenzii rapide a programului pe care doriți să îl executați când faceți clic pe butonul de mouse.
3.	Selecțați un program pe care doriți să îl executați când faceți clic pe butonul de mouse.
4.	Faceți clic pentru a renunța la modificările efectuate și a închide ecranul.
5.	Faceți clic pentru a salva modificările efectuate și a închide ecranul.



## Meniul Taskbar (Bară de activități)

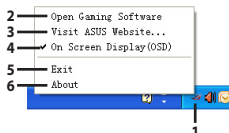

Elemente	Descrieri
1.	Sigla ROG apare în bara de activități când programul este instalat corect.
2.	Faceți clic pentru a lansa meniul principal al acestui program.
3.	Faceți clic pentru a vizita site-ul Web oficial ASUS.
4.	Faceți clic pentru a activa/a dezactiva funcția de afișare pe ecran.
5.	Faceți clic pentru a ieși din acest program.
6.	Faceți clic pentru a verifica versiunea aplicației și versiunea driverului.





# Hracia myš ASUS GX810 ROG



## Návod na obsluhu

15G06S00XXXX





SK7754

Druhé vydanie (V2)

Septembra 2012

**Autorské práva © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.**

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrobok opravený, upravovaný alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNAMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRÍČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričnými spoločnosťami a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.



## Kontaktné informácie

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefón	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	www.asus.com.tw

#### **Technická podpora**

Adresa	+86-21-38429911
Online podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefón	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová stránka	usa.asus.com

#### **Technická podpora**

Telefón	+1-812-282-2787
Faxové číslo oddelenia podpory	+1-812-284-0883
Online podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakúsko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webová stránka	www.asus.de
On-line kontakt	www.asus.de/sales

#### **Technická podpora**

Telefón (Komponenty)	+49-1805-010923*
Telefón (Systém/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faxové číslo oddelenia podpory	+49-2102-9599-11
On-line podpora	support.asus.com

\* 0,14 EURO / minúta z pevnej pevnej telefónnej siete v Nemecku; 0,42 EURO / minúta z mobilného telefónu.



## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.







## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]



### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



## Obsah balenia

V svojom balení hráčkovej myši ASUS GX810 skontrolujte nasledujúce položky:

- Hracia myš ASUS GX810 ROG
- Nano USB 2.4 GHz receiver
- 3 x AAA batérie
- Stručný návod na používanie
- CD s podporou



Ak je ktorákoľvek z hore uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa okamžite so svojim predajcom.

## Súhrnný prehľad technických špecifikácií

Názov modelu	GX810
Farba	Čierna
Technológia bezdrôtovej komunikácie	RF 2,4 GHz
Podpora OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Rozmery (mm)	Myš: 105(D) x 66(Š) x 37(V)
Hmotnosť	Myš: 82g (bez batérie)
Tlačidlá / prepínače	1 x ľavé tlačidlo / pravé tlačidlo / koliesko 1 x ľavé / pravé sklopné koliesko 2 x bočné tlačidlá 1 x prepínač DPI (len pre režim hrania hier) / prepínač aplikácií (Štandardný režim len v prostredí operačného systému Windows® 8, Window® 7 a Vista) / Otočenie 3D (Štandardný režim len v prostredí operačného systému Window® 7) 1 x prepínač duálneho režimu
Rozlíšenie	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (dá sa nastaviť len v režime hrania hier)* Rozlíšenie je v štandardnom režime pevne nastavené na hodnotu 1200dpi. Predvolené rozlíšenie pre režim hrania hier je 3200dpi.
Vstupné napätie	1.5V
Požiadavky na batérie	1 až 3 batérie typu AAA





Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.



## Spoznajte svoju hračsku myš ASUS GX810 ROG

Vaša myš na hranie hier ASUS GX810 ROG je vybavená ľavým tlačidlom, pravým tlačidlom, kolieskom, dvoma bočnými tlačidlami, tlačidlom na prepínanie DPI a špeciálne navrhnutým tlačidlom na prepínanie duálneho režimu.

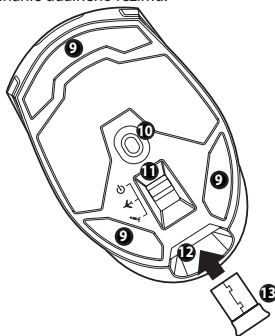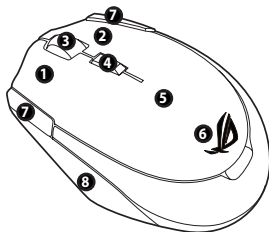

1	ľavé tlačidlo
2	pravé tlačidlo
3	koliesko / Sklopné koliesko / indikátor rozlíšenia*
4	Režim hrania hier: Prepínač DPI Štandardný režim: • Jedno kliknutie -> Prepínač aplikácií (len v prostredí operačného systému Windows® 8 Window® 7 a Vista) • Dvojité kliknutie -> Otočenie 3D (len v prostredí operačného systému Window® 7)
5	Kryt myši
6	Logo ROG
7	bočné tlačidlá
8	Protišmykový gumený dizajn
9	Stopa myši
10	Laserový snímač
11	Prepínač duálneho režimu
12	Priehradka na USB dongle
13	Nano USB 2.4 GHz receiver

### \* indikátor rozlíšenia




Stav	Indikácie
Blikne raz	800 dpi
Blikne dvakrát	1600 dpi
Blikne trikrát	2000 dpi
Blikne štyrikrát	3200 dpi

### \*\* Prepínač duálneho režimu

Ikony	Indikácie
⏻	Vypnutá
↶	Štandardný režim
↷	Režim hrania hier



## Vloženie batérie

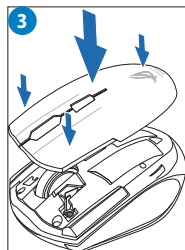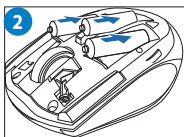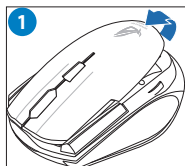

1. Nájdite drážku v blízkosti hornej koncovkej časti krytu. Svoj palec umiestnite na drážku a kryt snímte zdvihnutím nahor.
2. Do štrbín vložte tri batérie; dávajte pritom pozor na správnu polaritu.
3. Kryt nasadíte zatlačením v smere šípk.




- Priložena batéria ni polnilna.
- Če miške dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
- Uporabite novo baterijo ali baterijo podobne vrste.
- Pretože vaša myš GX810 môže fungovať len s jednou batériou, hmotnosť svojej myši môžete upraviť pridaním alebo vybratím jednej alebo dvoch batérii.
- Ak zapnete myš so slabými batériami, počas jednej minúty bude blikať oranžový LED indikátor (rolovacie koliesko) a vypne sa okamžite po posunutí myši alebo kliknutí na tlačidlo.





## Priključitev na računalnik

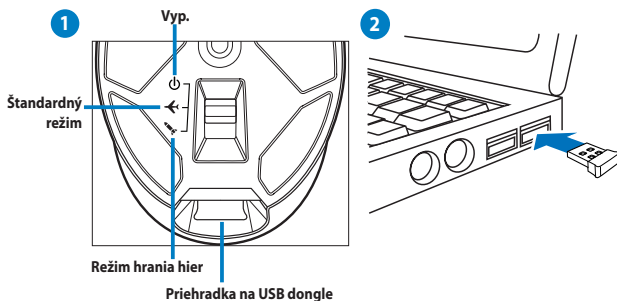

1. Z USB priehradky vyberte USB prijímač a hlavný vypínač prepnite do štandardného režimu v prípade štandardného používania alebo do režimu hrania hier pre dosiahnutie lepšieho hracieho výkonu.
2. Noví sprejemník USB vstavite v razpoložljiva vrata USB.



- USB sprejemník lahko shranite tudi v miško.
- Za varčevanje energije vedno izkjučite miško, kadar je ne uporabljate.

## Prispôsobenie myši na hranie ASUS GX810 ROG

Dodávané CD s podporou obsahuje špeciálne navrhnutý program, ktorý vám umožňuje nastaviť myš GX810 tak, aby ste mohli používať všetky jej funkcie. Do optickej mechaniky vložte CD s podporou a spustenie programu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.



- Ak nie je vo vašom počítači povolené automatické spustenie, prehládajte obsah CD s podporou a nájdite súbor setup.exe. Dvakrát naň kliknite a program nainštalujte.
- Detailné pokyny o spôsobe prispôsobenia svojej myši nájdete v návode na obsluhu na CD s podporou.



## Launching the program


Na spustenie programu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Pre systémy Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 kliknite na **Start (Štart)** > **All Programs (Všetky programy)** > **ASUS Gaming Mouse (Hráčska myš ASUS)** > **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Hráčska myš ASUS ROG GX950)**.
- V prípade systému Windows® 8 kliknite na skryté tlačidlo **Start (Štart)** v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy Windows® a potom v rámci úvodnej obrazovky Start (Štart) kliknite na **ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Hráčska myš ASUS ROG GX950)**.

Ak sa objaví dolu znázornená obrazovka, pripojte svoju myš na hranie hier ASUS GX810 k USB portu počítača a kliknutím na **OK** opätovne spustíte program.



## Main menu

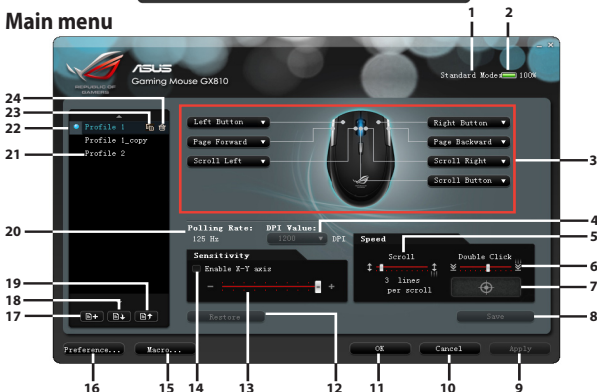






Položky	Popisy
1.	Zobrazuje aktuálne používaný režim myši.
2.	Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.
3.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu vyberte funkciu pre každé tlačidlo / akciu. * Viac informácií nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.
4.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu vyberte rozlíšenie. * Túto položku možno nakonfigurovať jedine v režime hrania hier.
5.	Ťahaním posúvača nastavte rýchlosť rolovania.
6.	Ťahaním posúvača nastavte rýchlosť dvojitého kliknutia.
7.	Dvakrát kliknite na túto ikonu, aby ste otestovali aktuálnu rýchlosť dvojitého kliknutia.
8.	Kliknutím uložíte vami realizované zmeny do vybraného profilu.
9.	Kliknutím použijete vybraný profil.
10.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
11.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
12.	Kliknutím obnovíte posledné vami zrealizované nastavenia.
13.	Kliknutím nastavíte citlivosť myši.
14.	Kliknutím aktivujete alebo deaktivujete citlivosť myši pomocou nastavenia hodnôt pre os X a/alebo os Y.
15.	Kliknutím zobrazíte okno Macro Settings (Nastavenia makra). Podrobnosti nájdete na strane 16.
16.	Kliknutím zobrazíte okno Preferences (Preferencie). Podrobnosti nájdete na strane 17.
17.	Kliknutím vytvoríte nový profil.
18.	Kliknutím vykonáte importovanie profilu zo svojho počítača.
19.	Kliknutím vykonáte exportovanie profilu do svojho počítača.
20.	Zobrazuje rýchlosť vzorkovania.
21.	Dvakrát kliknite na názov profilu a zmeňte jeho názov.
22.	Modrá bodka vedľa položky označuje aktívny profil.
23.	Kliknutím vytvoríte duplikát vybraného profilu.
24.	Kliknutím vymažete vybraný profil. * Aktívny profil vymazať nemožno.



Položky	Popisy
<b>Ľavé tlačidlo</b>	Funguje ako štandardné ľavé tlačidlo myši.
<b>Pravé tlačidlo</b>	Funguje ako štandardné pravé tlačidlo myši.
<b>Rolovacie tlačidlo</b>	Po voľbe, po stlačení tlačidla dôjde k vykonávaniu štandardnej funkcie rolovania.
<b>Prepínač DPI</b>	Po voľbe, stlačením tlačidla zvolíte rozlíšenie myši. * Táto možnosť sa zobrazí jedine v režime hrania hier.
<b>Výstrel</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte výstrel v rámci hry typu „útok po kliknutí“, čo je totožné s trojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši. Podrobnosti nájdete na strane 18.
<b>Na nasledujúcu stránku</b>	Po voľbe, stlačením tlačidla prejdete na nasledujúcu vami prezeranú stránku, čo je totožné so stlačením tlačidiel <Alt + šípka doprava>.
<b>Na predchádzajúcu stránku</b>	Po voľbe, stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúcu vami prezeranú stránku, čo je totožné so stlačením tlačidiel <Alt + šípka doľava>.
<b>Makro</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte príkaz alebo sériu príkazov, ktoré môžete upraviť v rámci ponuky Macro Profile Management (Správa profilu makra). Podrobnosti nájdete na strane 19.
<b>Spustiť program</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte vami vyšpecifikovaný program. Podrobnosti nájdete na strane 20.
<b>Nastavenie jedného dotyku</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte tento program.
<b>Môj počítač</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla otvoríte okno My Computer (Môj počítač).
<b>Webový prehľadávač</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolený webový prehľadávač. * Táto funkcia funguje jedine v prípade aplikácií balíka Microsoft® Office v prostredí operačných systémov Windows® 7 / Vista.
<b>E-mail Klient</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolenú e-mailovú aplikáciu. * Táto funkcia funguje jedine v prípade aplikácií balíka Microsoft® Office v prostredí operačných systémov Windows® 7 / Vista.
<b>Rolovanie doľava / doprava</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla môžete rolovať doľava / doprava podobne, ako v prípade sklopného kolieska myši. * Táto funkcia funguje len v rámci úvodnej obrazovky Start (Štart) systému Windows® 8 a v aplikáciách Microsoft® Office či v prehľadávači Internet Explorer operačných systémov Windows® 8 / Windows® 7 / Vista.
<b>Stíšiť zvuk</b>	Pri vybratí a stlačení tlačidla zapnete/vypnete režim stíšenia.
<b>Prehrávač médií/Prehrávanie/Pozastavenie</b>	Pri voľbe a stlačení tlačidla sa spustí vami predvolený prehrávač médií alebo dôjde k prehrávaniu / pozastaveniu prehrávania v rámci aktuálneho prehrávača médií.
<b>Prepínač aplikácií</b>	Po voľbe a stlačení tlačidla dokážete prepínať medzi spustenými aplikáciami, čo je totožné s používaním stlačenia klávesov <Alt + Tab>. * Táto funkcia funguje len v prostredí operačného systému Windows® 7 a Vista.
<b>Priestorové prepínanie okien</b>	Po voľbe a stlačení tlačidla dokážete prepínať medzi oknami pomocou funkcie priestorového prepínania okien. * Táto funkcia funguje len v prípade používania systému Windows® 7.



## Ponuka nastavení makra

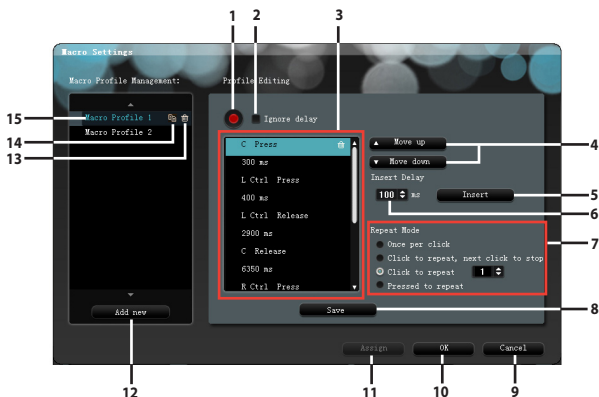


Položky	Popisy
1.	Kliknutím spustíte záznam stlačenia klávesov a opätovným kliknutím záznam zastavíte. * Pre každý profil môžete zaznamenať maximálne 40 stlačení klávesov.
2.	Začiarknutím dôjde k ignorovaniu časových oneskorení medzi stlačeniami klávesov.
3.	Zobrazuje zaznamenané stlačenia klávesov a časové oneskorenia počas záznamu.
4.	Kliknutím posuniete vybrané stlačenia klávesov alebo časové oneskorenia nahor / nadol.
5.	Kliknutím vložíte časové oneskorenie.
6.	Kliknutím zvolíte časové oneskorenie, ktoré chcete vložiť.
7.	Kliknutím zvolíte režim opakovania. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Raz pri kliknutí:</b> Voľbou sa profil makra vykoná po kliknutí tlačidlom myši raz.</li> <li><b>Po kliknutí zopakovať, pri ďalšom kliknutí zastaviť:</b> Voľbou zopakujete vykonanie profilu makra pri kliknutí tlačidlom myši a zastavíte ďalším kliknutím tlačidlom.</li> <li><b>Po kliknutí zopakovať:</b> Zvoľte, koľkokrát sa má profil makra zopakovať po kliknutí tlačidlom myši. Možnosti zopakovania zvolte v rámci rozbalovacieho zoznamu.</li> <li><b>Zopakovať pri stlačení:</b> Voľbou zopakujete vykonanie profilu makra pri podržaní stlačeného tlačidla myši a zastavíte uvoľnením tlačidla.</li> </ul>
8.	Kliknutím uložíte vami realizované zmeny do vybraného profilu.

*pokračovanie na ďalšej strane*



Položky	Popisy
9.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
10.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
11.	Kliknutím priradíte vybraný profil tlačidlu myši.
12.	Kliknutím vytvoríte nový profil makra.
13.	Kliknutím vymažete vybraný profil makra.
14.	Kliknutím vytvoríte duplikát vybraného profilu makra.
15.	Dvakrát kliknite na názov profilu a zmeňte jeho názov.

## Preferencie menu

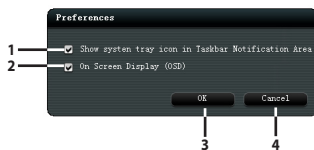

Položky	Popisy
1.	Začiarknutím zobrazíte ikonu ROG v rámci oblasti oznámení Windows.
2.	Začiarknutím zaktivujete funkciu zobrazenia na obrazovke.
3.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
4.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.



## Ponuka pre výstrel



### Položky | Popisy

1. Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky pre výstrel.
2. Kliknutím zvolíte režim výstrelu.
  - **Režim 3 dávok:** Volbou, po stlačení tlačidla vypálite tri dávky.
  - **Režim 5 dávok:** Volbou, po stlačení tlačidla vypálite päť dávok.
  - **Plne automatický režim:** Volbou, po stlačení tlačidla dôjde k plne automatickej strelbe; strelbu zastavíte opätovným kliknutím.
3. Kliknutím uložíte vami realizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
4. Kliknutím zrušíte vami realizované zmeny a zatvoríte obrazovku.

## Ponuka nastavení makra



### Položky Popisy

1. Kliknutím dojde k načítání ponuky nastavení makra.
2. Kliknutím přiřadíte vybraný profil tlačidlu myši.
3. Modrá bodka vedla položky označuje aktivní profil makra.



## Ponuka voľby programu




### Položky | Popisy

1. Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky voľby programu.
2. Napíšte názov odkazu pre program, ktorý chcete spustiť po kliknutí tlačidlom myši.
3. Zvoľte program, ktorý chcete spustiť po kliknutí tlačidlom myši.
4. Kliknutím zrušíte vami realizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
5. Kliknutím uložíte vami realizované zmeny a zatvoríte obrazovku.



## Ponuka panela úloh

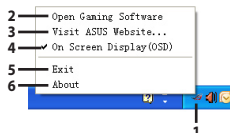

Položky	Popisy
1.	Ak je program správne nainštalovaný, v rámci panela úloh sa zobrazí logo ROG.
2.	Kliknutím dôjde k načítaniu hlavnej ponuky tohto programu.
3.	Po kliknutí navštívite oficiálnu webovú lokalitu spoločnosti ASUS.
4.	Začiarknutím aktivujete / deaktivujete funkciu zobrazenia na obrazovke.
5.	Kliknutím tento program zatvoríte.
6.	Kliknutím skontrolujete verziu aplikácie a verziu ovládača.







## Igralna miška ASUS GX810 ROG



## Priročnik za uporabo





SL7754

Druga izdaja (V2)

September 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.**

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTEK INC. ("ASUS").

Garancija izdelka oz. servisne storitve ne bodo podaljšane v primerih, ko: (1) bo na izdelku opravljen servisni poseg, bo slednji predelan ali dodelan, razen v primerih, ko bo tovrstna opravila izvedel ASUS-ov pooblaščen server; ali (2) bo poškodovana ali odstranjena serijska številka.

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMEMIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.





## Kontaktne informacije

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Naslov	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Spletna stran	www.asus.com.tw

#### *Tehnična podpora*

Telefon	+86-21-38429911
Spletna podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Naslov	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Spletna stran	usa.asus.com

#### *Tehnična podpora*

Telephone	+1-812-282-2787
Faks za podporo	+1-812-284-0883
Spletna podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Nemčija in Avstrija)

Naslov	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Spletna stran	www.asus.de
Spletni naslov	www.asus.de/sales

#### *Tehnična podpora*

Telefon (komponente)	+49-1805-010923*
Telefon (sistem/prenosnik/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faks za podporo	+49-2102-9599-11
Spletna podpora	support.asus.com

\* 0,14 EUR/min iz fiksnega omrežja v Nemčiji, 0,42 EUR/min iz mobilnih telefonov.



## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.





## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]



### NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



## Vsebina paketa

V paketu z igralno miško ASUS GX810 poiščite naslednje elemente:

- Igralna miška ASUS GX810 ROG
- Nano USB 2.4 GHz receiver
- 3 x AAA baterije
- Vodič za hitri začetek
- CD s podporo



Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, takoj stopite v stik s prodajalcem.

## Povzetek tehničnih lastnosti

Ime modela	GX810
Barva	Črna
Brezžična tehnologija	RF 2,4 GHz
Podpora OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Mere (mm)	Miška: 105(D) x 66(Š) x 37(V)
Teža	Miška: 82g (brez baterije)
Gumbi/Stikala	1 x levi gumb / desni gumb / kolesce 1 x levo/desno kolesce za prilagoditev nagiba 2 x stranska gumba 1 x stikalo DPI (samo Igralni način)/aplikacijsko stikalo (Standardni način samo v operacijskih sistemih Window® 8, Windows® 7 in Vista) / Flip 3D (Standardni način samo v operacijskem sistemu Window® 7) 1 x stikalo za Dvojni način
Ločljivost	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (nastavljivo samo v načinu igre)* * Ločljivost je v standardnem načinu nastavljena na 1200 dpi. Privzeta ločljivost za Igralni način je 3200 dpi.
Vhodna napetost	1.5V
Ustrezne baterije	1 do 3 AAA baterije




Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



## Spoznajte svojo igralno miško ASUS GX810 ROG

Igralna miška ASUS GX810 ROG ima levi in desni gumb, kolesce, dva stranska gumba, stikalo DPI in posebej oblikovano stikalo za Dvojni način.

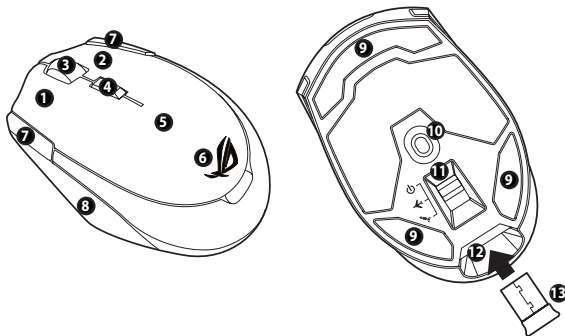

1	levi gumb
2	desni gumb
3	kolesce / Kolesce za prilagoditev nagiba/kazalnik ločljivosti*
4	Igralni način: Stikalo DPI Standardni način: • Kliknite enkrat -> Stikalo za aplikacijo (samo v Windows® 8, Window® 7 in Vista) • Kliknite dvakrat -> Flip 3D (samo v Window® 7)
5	Pokrovček miške
6	Logotip ROG
7	stranska gumba
8	Nezdrsljivo gumijasto ohišje
9	Noge miške
10	Laserski senzor
11	stikalo za Dvojni način**
12	Prostor za ključ USB
13	Nano USB 2.4 GHz receiver

### \* Resolution indicator




Stanje	Indikatorji
Utripne enkrat	800 dpi
Utripne dvakrat	1600 dpi
Utripne trikrat	2000 dpi
Utripne štirikrat	3200 dpi

### \*\* stikalo za Dvojni način

Ikone	Indikatorji
⏻	Izklopljeno
↶	Standardni način
⚡	Igralni način



## Vstavljanje baterij

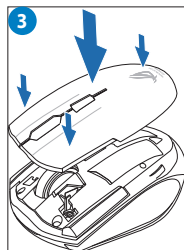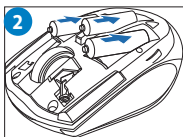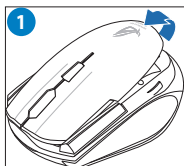

1. Poiščite zarezo blizu zgornjega konca pokrova. Čez zarezo postavite palec in nato pokrov dvignite navzgor, da ga odstranite.
2. V reže vstavite do tri baterije in pazite na pravilno polarnost.
3. Pokrov pritisnite v smeri puščic, da ga znova namestite.




- Las baterías suministradas no son recargables.
- Si no piensa utilizar el ratón durante un periodo prolongado de tiempo, extraiga las baterías.
- Utilice baterías nuevas o de tipo similar.
- Ker miška GX810 lahko deluje s samo eno baterijo, lahko prilagajate težo miške, tako da dodate ali odstranite eno ali dve bateriji.
- Ko je miška vklopljena, baterije pa izpraznjene, oranžna lučka LED (kolesce) utripa eno minuto in se ugasne takoj, ko miško premaknete ali kliknete gumb.





## Conexión a un PC

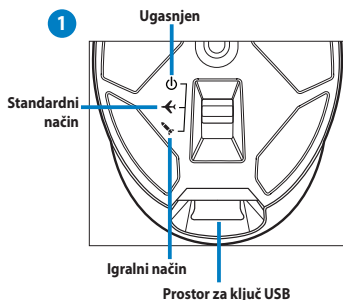

1. Sprejemnik USB vzemite iz prostora za USB, nato pa stikalo za vklop za običajno uporabo obrnite v položaj za standardni način, za bolj igralno izkušnjo pa v položaj za igralni način.
2. Inserte el receptor USB en un puerto USB disponible.



- Puede almacenar el receptor USB dentro del ratón.
- Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

## Prilagajanje igralne miške ASUS GX810 ROG

Priloženi CD s podporo vključuje posebej narejen program, ki vam omogoča nastavitve miške GX810 in uporabo vseh njenih funkcij. CD s podporo vstavite v optični pogon in sledite navodilom na zaslonu za zagon programa.



- Če funkcija samodejnega zagona NI omogočena, prebrskajte vsebino CD-ja s podporo in poiščite datoteko setup.exe. Dvokliknite za namestitev programa.
- Podrobna navodila glede prilagajanja miške najdete v uporabniškem priročniku na priloženem CD-ju s podporo.




## Zagon programa


Če želite zagnati program, storite nekaj od naslednjega:

- V operacijskem sistemu Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 kliknite **Start > All Programs (Vsi programi) > ASUS Gaming Mouse (Miška za igranje ASUS) > ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Miška za igranje ASUS ROG GX950)**.
- V operacijskem sistemu Windows® 8 kliknite skriti gumb **Start (Začetek)** v spodnjem levem kotu namizja Windows® in kliknite **ASUS ROG Gaming Mouse GX950**.

Če se spodnji zaslon prikaže, igralno miško ASUS GX810 priključite v vrata USB računalnika in kliknite **OK (V rdeči)**, da se program ponovno zažene.

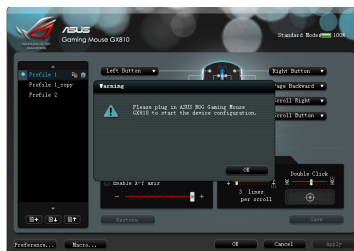

## Glavni meni

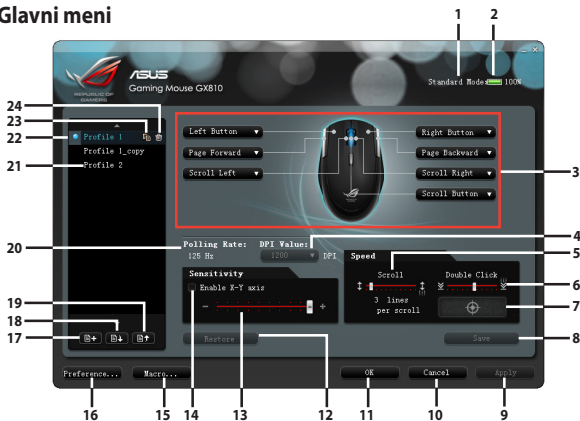




Elementi	Opis
1.	Prikazuje trenutno uporabljeni način miške.
2.	Prikazuje trenutno kapaciteto baterije.
3.	Izberite funkcijo za vsak gumb/vsako dejanje na spustnem seznamu. * Za več podrobnosti glejte tabelo na naslednji strani.
4.	Izberite ločljivost na spustnem seznamu. * Ta element lahko konfigurirate samo v Igralnem načinu.
5.	Povlecite drsnik, če želite prilagoditi hitrost drsenja.
6.	Povlecite drsnik, če želite prilagoditi hitrost dvoklika.
7.	Dvokliknite to ikono, če želite preveriti trenutno hitrost dvoklika.
8.	Kliknite, če želite shraniti spremembe izbranega profila.
9.	Kliknite za uporabo izbranega profila.
10.	Kliknite, da izbrišete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
11.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
12.	Kliknite za obnovitev zadnjih opravljenih nastavitvev.
13.	Kliknite za prilagoditev občutljivosti miške.
14.	Obkljukajte, da omogočite ali onemogočite spreminjanje občutljivosti miške s prilagajanjem vrednosti osi X in/ali osi Y.
15.	Kliknite za prikaz okna Macro Settings (Makro nastavitve). Za podrobnosti glejte stran 16.
16.	Kliknite za prikaz okna Preferences (Priljubljene nastavitve). Za podrobnosti glejte stran 17.
17.	Kliknite, če želite ustvariti nov profil.
18.	Kliknite za uvoz profila iz vašega računalnika.
19.	Kliknite za izvoz profila v vaš računalnik.
20.	Prikaže hitrost osveževanja.
21.	Dvokliknite ime profila, če ga želite spremeniti.
22.	Modra pika poleg elementa je znak za aktivni profil.
23.	Kliknite za podvojitev izbranega profila.
24.	Kliknite za izbris izbranega profila. * Aktivnega profila ni možno izbrisati.



Elementi	Opis
levi gumb	Posnema delovanje standardnega levega gumba miške.
desni gumb	Posnema delovanje standardnega desnega gumba miške.
Gumb za drsenje	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za standardno drsenje.
Stikalo DPI	Ko je izbran ta element, pritisnite stikalo, da izberete ločljivost miške. * Ta možnost je prikazana samo v Gaming Mode (Igralni način).
Streljanje	Ko je element izbran, pritisnite ta gumb za streljanje v igrah z napadi s klikanjem, kar je isto, kot če bi trikrat kliknili levi gumb miške. Podrobnosti si oglejte na strani 18.
Stran naprej	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb, da se pomaknete na ogled naslednje strani, kar je isto kot če bi pritisnili <Alt + puščica desno>.
Stran nazaj	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb, da se pomaknete na ogled prejšnje strani, kar je isto kot če bi pritisnili <Alt + puščica levo>.
Macro	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon ukaza ali serije ukazov, ki jih lahko urejate s pomočjo menija Macro Profile Management (Urejanje makra profila). <b>Za podrobnosti glejte stran 19.</b>
Zaženi program	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za zagon izbranega programa. <b>Za podrobnosti glejte stran 20.</b>
Nastavitev z enim dotikom	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za zagon tega programa.
Moj računalnik	Ko je element izbran, pritisnite ta gumb, da odprete okno My Computer (Moj računalnik).
Internetni brskalnik	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon privzetega spletnega brskalnika. * Ta funkcija deluje le v operacijskih sistemih Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
E-mail Stranka	Ko je element izbran, pritisnite gumb za zagon privzetega poštnega odjemalca. * Ta funkcija deluje le v operacijskih sistemih Windows® XP / Windows® 7 / Vista.
Drsi levo/Drsi desno	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za drsenje v levo ali desno kot kolesce za prilagoditev nagiba. <b>*Ta funkcija deluje le v začetnem zaslonu Windows® 8 in programih Microsoft® Office ter Internet Explorer v operacijskih sistemih Windows® 8 / Windows® 7 / Vista.</b>
Nemo	Ko je element izbran, za vklop oz. izklop načina nemo pritisnite ta gumb.
Medijski predvajalnik/ Predvajanje/prekinitev	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za zagon privzetega medijskega predvajalnika/zaustavitev predvajanja v aktivnem medijskem predvajalniku.
Aplikacijski preklp	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za preklapljanje med aplikacijami, ki se izvajajo, kar je isto kot če bi pritisnili <Alt + Tab>. * Ta funkcija deluje le v operacijskih sistemih Windows® 7 in Vista.
Obrni-3D	Ko je izbran ta element, pritisnite gumb za preklapljanje med okni s funkcijo Flip 3D (Obrni 3D). * Ta funkcija deluje le v operacijskem sistemu Windows® 7.



## Meni Makro nastavitve

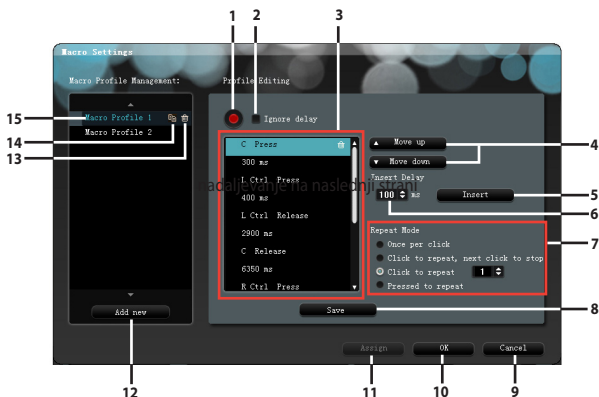


Elementi	Opis
1.	Kliknite, če želite začeti snemati udarce in ponovno kliknite za prekinitev snemanja. * Za vsak profil lahko posnamete največ 40 udarcev.
2.	Obkljukajte, če želite prezreti vse časovne zamike med udarci.
3.	Prikaže posnete udarce in časovne zamike med snemanjem.
4.	Kliknite za pomik gor/dol po izbranih udarcih ali časovnih zamikih.
5.	Kliknite za vnos časovnega zamika.
6.	Kliknite, če želite izbrati časovni zamik, ki ga želite vnesti.
7.	Kliknite, če želite izbrati način ponavljanja. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enkrat na klik:</b> Izberite za enkratno izvedbo makro profila, ko kliknete gumb miške.</li> <li><b>Kliknite za ponovitev, nato pa za zaustavitev:</b> Izberite, če želite ponoviti izvajanje makro profila, ko kliknete gumb miške, in za ustavitev ponovno kliknite gumb miške.</li> <li><b>Kliknite za ponovitev:</b> Izberite, kolikokrat želite ponoviti izvajanje makro profila, ko kliknete gumb miške. Število ponavljanj izberite na spustnem seznamu.</li> <li><b>Pritisnjen za ponavljanje:</b> Izberite, če želite ponoviti izvajanje makro profila, ko držite gumb miške, in za ustavitev gumb miške spustite.</li> </ul>
8.	Kliknite, če želite shraniti spremembe izbranega profila.

nadaljevanje na naslednji strani



Elementi	Opis
9.	Kliknite, da izbrisete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
10.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
11.	Kliknite za dodelitev izbranega profila gumbu miške.
12.	Kliknite, če želite ustvariti nov makro profil.
13.	Kliknite, če želite izbrisati izbrani makro profil.
14.	Kliknite, če želite podvojiti izbrani makro profil.
15.	Dvokliknite ime profila, če ga želite spremeniti.

### Priljubljene meniju

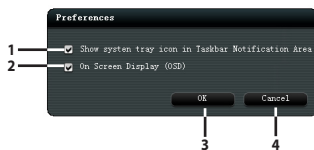

Elementi	Opis
1.	Obkljukajte, da se prikaže ikona ROG v Windows Notification Area (Področje za obvestila Windows).
2.	Obkljukajte, da omogočite funkcijo prikaza na zaslonu.
3.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
4.	Kliknite, da izbrisete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.







## Meni Streljanje



Elementi	Opis
1.	Kliknite za zagon menija Streljanje.
2.	Kliknite, če želite izbrati način za streljanje. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Način 3 rund:</b> Izberite za streljanje v treh rundah, ko kliknete gumb miške.</li><li>• <b>Način 5 rund:</b> Izberite za streljanje v petih rundah, ko kliknete gumb miške.</li><li>• <b>Način Samodejno:</b> Izberite za popolnoma samodejno streljanje, ko kliknete gumb miške, in ustavitev ob ponovnem kliku.</li></ul>
3.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
4.	Kliknite, da izbrisete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.


## Meni Makro nastavitve



Elementi	Opis
1.	Kliknite za zagon menija Macro Settings (Makro nastavitve).
2.	Kliknite za dodelitev izbranega profila gumbu miške.
3.	Modra pika poleg elementa je znak za aktivni makro profil.




## Meni Izbira programa

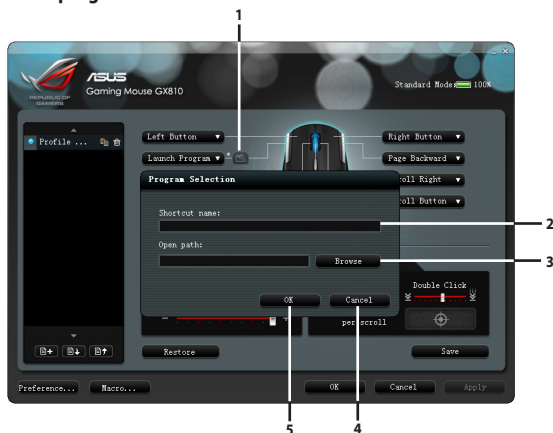

Elementi	Opis
1.	Kliknite za zagon menija Program Selection (Izbira programa).
2.	Vnesite ime za bližnjico programa, ki ga želite zagnati, ko kliknete gumb miške.
3.	Izberite program, ki ga želite zagnati, ko kliknete gumb miške.
4.	Kliknite, da izbrisete spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.
5.	Kliknite, da shranite spremembe, ki ste jih naredili, in zaprete zaslon.



## Meni Opravilne vrstice

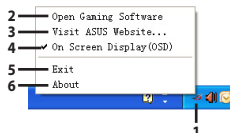

Elementi	Opis
1.	Če je program pravilno nameščen, se v opravilni vrstici prikaže logotip ROG.
2.	Kliknite za zagon glavnega menija tega programa.
3.	Kliknite za obisk ASUS-ovega uradnega spletnega mesta.
4.	Kliknite da omogočite/onemogočite funkcijo prikaza na zaslonu.
5.	Kliknite za izhod iz tega programa.
6.	Kliknite, da preverite različico aplikacije in gonilnika.



# Ratón láser para gaming ASUS GX810 ROG



## Manual del usuario





S7754

Segunda Edición (V2)

Septiembre 2012

**Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.**

Queda prohibida la reproducción, la transmisión, la transcripción, el almacenamiento en un sistema de recuperación y la traducción a cualquier idioma de cualquier parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, de cualquier forma o por cualquier medio, salvo de la documentación que conserve el comprador con fines de respaldo, sin el permiso expreso y por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. (en lo sucesivo, "ASUS").

No se extenderá la garantía ni la reparación del producto si: (1) el producto se repara, modifica o altera, salvo que dicha reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por ASUS; o (2) el número de serie del producto se borra o falta.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO ILUSTRATIVO PERO NO EXHAUSTIVO, LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN ASUS, SUS DIRECTORES, EJECUTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL U OTROS SIMILARES), AUN CUANDO ASUS TUVIERA CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS SE DERIVASEN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE FACILITAN CON FINES MERAMENTE INFORMATIVOS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO EN CUALQUIER MOMENTO Y NO DEBEN INTERPRETARSE COMO UN COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUEDAN APARECER EN ESTE MANUAL, LO QUE INCLUYE LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los nombres de productos y empresas que aparecen en este manual pueden ser o no marcas comerciales registradas o derechos de autor de sus respectivas empresas, y se utilizan sólo con fines identificativos o explicativos a beneficio de los propietarios, sin intención de vulnerar sus derechos.



## Información de contacto

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Domicilio  
Teléfono  
Fax  
Dirección de correo electrónico  
Sitio web

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
+886-2-2894-3447  
+886-2-2890-7798  
info@asus.com.tw  
www.asus.com.tw

### Asistencia técnica

Teléfono  
Asistencia en línea

+86-21-38429911  
support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Domicilio  
Teléfono  
Fax  
Sitio web

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
+1-510-739-3777  
+1-510-608-4555  
usa.asus.com

### Asistencia técnica

Teléfono  
Fax de asistencia  
Asistencia en línea

+1-812-282-2787  
+1-812-284-0883  
support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio  
Fax  
Sitio web  
Contacto en línea

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany  
+49-2102-959911  
www.asus.de  
www.asus.de/sales

### Asistencia técnica

Teléfono (Componentes)  
Teléfono (Sistemas / Equipos portátiles /  
Equipos Eee / Pantallas LCD)  
Fax de asistencia

+49-1805-010923\*  
+49-1805-010920\*  
+49-2102-9599-11

\* Coste de la llamada: 0,14 €/minuto desde una línea de teléfono fijo en Alemania; 0,42 €/minuto desde un teléfono móvil..



## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.







## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]

**NCC警語**

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**REACH**

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

## Contenido del paquete

Compruebe que el paquete del ratón láser para gaming ASUS GX900 contenga los siguientes artículos :

- **Ratón láser para ASUS GX810 ROG**
- **Receptor Nano USB de 2,4 GHz**
- **3 x pilas AAA**
- **Guía de inicio rápido**
- **CD de soporte**



Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado.

## Resumen de especificaciones

<b>Nombre del modelo</b>	GX810
<b>Color</b>	Negro
<b>Tecnología inalámbrica</b>	RF, 2,4 GHz
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
<b>Dimensiones (mm)</b>	Ratón: 105(L) x 66(W) x 37(H)
<b>Peso</b>	Ratón: 82g (sin batería)
<b>Botones / Interruptores</b>	1 x Botón izquierdo / Botón derecho / Rueda de desplazamiento 1 x Rueda inclinable a izquierda/derecha 2 x Botones laterales 1 x Conmutador de DPI (sólo para el Modo gaming)/ conmutador de aplicaciones (Modo Estándar solamente en Window® 8, Window® 7 y Vista) / Voltar 3D (Modo Estándar solamente en Window® 7) 1 x Conmutador de Modo dual
<b>Resolución</b>	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (ajustable sólo en el Modo gaming*) * En el Modo estándar, la resolución es fija y equivale a 1200 dpi. La resolución predeterminada en el Modo de juego es de 3200 DPI.
<b>Voltaje de entrada</b>	1.5V
<b>Baterías necesarias</b>	De 1 a 3 baterías AAA





Las especificaciones pueden verse sujetas sujetas a cambios sin aviso previo.



## Familiarícese con el Ratón láser para juegos ASUS GX810 ROG

El Ratón para gaming ASUS GX810 ROG incluye un botón izquierdo, un botón derecho, una rueda de desplazamiento, dos botones laterales, un conmutador de DPI y un conmutador de Modo dual con un diseño especial.

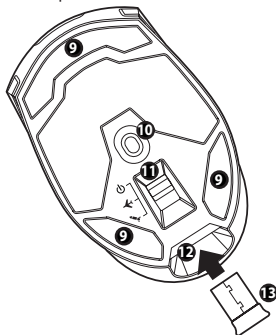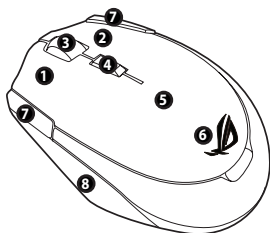

1	Botón izquierdo
2	Botón derecho
3	Rueda de desplazamiento / Rueda inclinable/indicador de resolución*
4	Modo de juegos: conmutador de resolución de PPP
	Modo Estándar
	• Un clic -> Cambiar de aplicación (solamente en Window® 8, Window® 7 y Vista) • Doble clic -> Voltear 3D (solamente en Window® 7)
5	Cubierta del ratón
6	Logotipo de ROG
7	Botones laterales
8	Base antideslizante de caucho
9	Cojines para ratón
10	Sensor láser
11	Conmutador de Modo dual**
12	Receptáculo del conector USB
13	Receptor Nano USB de 2,4 GHz

\* Indicador de resolución




Estado	Resolución
Un destello	800 dpi
Dos destellos	1600 dpi
Tres destellos	2000 dpi
Cuatro destellos	3200 dpi

\*\* Conmutador de Modo dual

Iconos	Resolución
⏻	Apagado
↶	Modo estándar
⚡	Modo de juego



## Instalación de las baterías

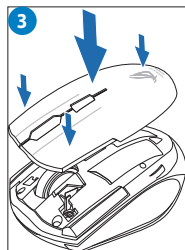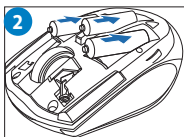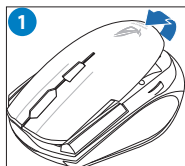

1. Busque la muesca situada en el extremo superior de la cubierta. Coloque el pulgar sobre la muesca y levante la cubierta para extraerla.
2. Inserte tres baterías en los compartimentos respetando la polaridad correcta.
3. Presione la cubierta en la dirección que indican las flechas para instalarla de nuevo.




- Las baterías suministradas no son recargables.
- Si no piensa utilizar el ratón durante un periodo prolongado de tiempo, extraiga las baterías.
- Utilice baterías nuevas o de tipo similar.
- Dado que el ratón GX810 puede funcionar con una sola batería, es posible ajustar su peso agregando o extrayendo una de las baterías restantes o las dos.
- Si, al encender el ratón, el nivel de batería es escaso, el indicador LED de color naranja (situado en la rueda de desplazamiento) parpadeará durante un minuto y se apagará inmediatamente al mover el ratón o hacer clic en un botón.





## Conexión a un PC

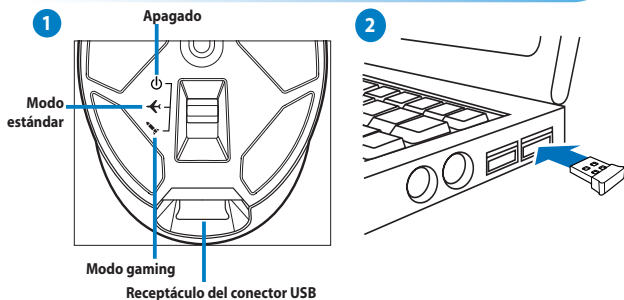

1. Extraiga el receptor USB de su receptáculo y coloque el interruptor de encendido en la posición correspondiente al Modo estándar gaming para usar el ratón normalmente o en aquella correspondiente al Modo para disfrutar de un mayor rendimiento durante el uso de juegos.
2. Inserte el receptor USB en un puerto USB disponible.



- Puede almacenar el receptor USB dentro del ratón.
- Para ahorrar energía, desactive la alimentación mientras no esté utilizando el ratón.

## Personalización del Ratón para gaming ASUS GX810 ROG

El CD de ayuda incluido contiene un programa especialmente diseñado para ayudarle a configurar su GX810 de forma que aproveche al máximo sus características. Coloque el CD de ayuda en la unidad óptica y siga las instrucciones en pantalla para iniciar el programa.



- Si la función de ejecución automática NO está habilitada en el equipo, examine el contenido del CD de soporte en busca del archivo **setup.exe**. Haga doble clic en él para instalar el programa.
- Encontrará instrucciones más detalladas acerca de la personalización del ratón en el manual del usuario incluido en el CD de soporte.

## Inicio del Programa


Lleve a cabo una de las acciones siguientes para iniciar el programa:

- Para Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, haga clic en **Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS Gaming Mouse (Ratón para juegos de ASUS) > ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Ratón para juegos ROG de ASUS GX810)**.
- Para Windows® 8, haga clic en el botón oculto Start (Inicio) que se encuentra en la esquina inferior izquierda del escritorio de Windows®, y, a continuación, haga clic en **ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Ratón para juegos ROG de ASUS GX810)** en la pantalla Start (Inicio).

Si aparece la siguiente pantalla, conecte el Ratón para juegos ASUS GX810 a un puerto USB del equipo y haga clic en **OK (Aceptar)** para reiniciar el programa.



## Menú principal

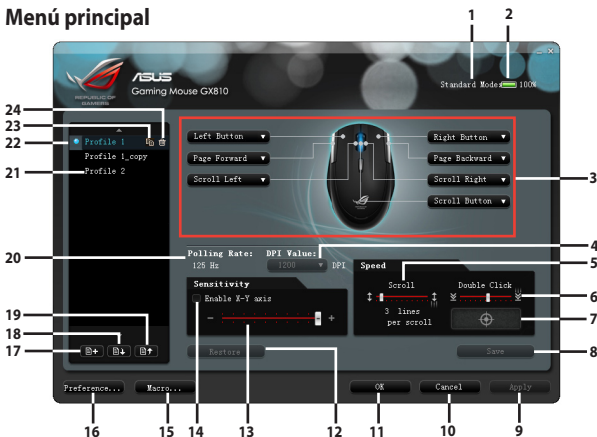





Elementos	Descripción
1.	Muestra el modo en el que se encuentra en uso actualmente el ratón.
2.	Muestra el nivel actual de batería.
3.	Seleccione una función/acción para cada botón en la lista desplegable correspondiente. * Consulte la tabla incluida en la página siguiente si desea obtener más información.
4.	Seleccione una resolución en la lista desplegable. * Este parámetro sólo se puede configurar en el Modo gaming.
5.	Arrastre este control deslizante para ajustar la velocidad de desplazamiento.
6.	Arrastre este control deslizante para ajustar la velocidad de la acción de doble clic.
7.	Haga doble clic sobre este icono para comprobar la velocidad asignada a la acción de doble clic.
8.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados al perfil seleccionado.
9.	Haga clic aquí para aplicar el perfil seleccionado.
10.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
11.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
12.	Haga clic aquí para restaurar la última configuración aplicada.
13.	Haga clic aquí para ajustar la sensibilidad del ratón.
14.	Active esta casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la función que permite modificar la sensibilidad del ratón ajustando los valores de los ejes X e Y.
15.	Haga clic aquí para abrir la ventana Macro Settings (Configuración de macros). Consulte la página 16 para obtener una información más detallada.
16.	Haga clic aquí para abrir la ventana Preferences (Preferencias). Consulte la página 17 para obtener una información más detallada.
17.	Haga clic aquí para crear un perfil nuevo.
18.	Haga clic aquí para importar un perfil guardado en el equipo.
19.	Haga clic aquí para exportar un perfil al equipo.
20.	Muestra la tasa de sondeo.
21.	Haga doble clic en el nombre de un perfil para modificarlo.
22.	El punto de color azul situado junto al elemento indica que se trata del perfil activo.
23.	Haga clic aquí para duplicar el perfil seleccionado.
24.	Haga clic aquí para eliminar el perfil seleccionado. * El perfil activo no se puede eliminar.




Elementos	Descripción
<b>Botón izquierdo</b>	Permite emular el comportamiento del botón principal estándar del ratón.
<b>Botón derecho</b>	Permite emular el comportamiento del botón secundario estándar de un ratón.
<b>Botón de desplazamiento</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite ejecutar la función de desplazamiento estándar.
<b>Conmutador de DPI</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite seleccionar una resolución para el ratón. * Esta opción sólo está disponible en el Modo de juego.
<b>Disparo en ráfaga</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite llevar a cabo un disparo en ráfaga; esta acción resulta útil en juegos en los que el ataque se efectúa haciendo clic y equivale a hacer triple clic con el botón principal del ratón. Consulte la página 18 si desea obtener más información.
<b>Avanzar página</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite pasar a la página siguiente de un grupo de páginas (equivale a pulsar <Alt + Derecha>).
<b>Retroceder página</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite pasar a la página anterior de un grupo de páginas (equivale a pulsar <Alt + Izquierda>).
<b>Macro</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite ejecutar un comando o una serie de comandos editable a través del menú Macro Profile Management (Administración de perfiles de macro). Consulte la página 19 para obtener una información más detallada.
<b>Iniciar programa</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite iniciar el programa especificado. Consulte la página 20 para obtener una información más detallada.
<b>Configuración de pulsación única</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite iniciar este programa.
<b>Mi PC</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para abrir la ventana Mi PC.
<b>Navegador Web</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su navegador web preinstalado. * Esta función solamente está disponible en Windows® XP / Windows® 7 y Vista.
<b>E-mail Cliente</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de correo electrónico preinstalada. * Esta función solamente está disponible en Windows® XP / Windows® 7 y Vista.
<b>Desplazar a la izquierda/derecha</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite llevar a cabo un desplazamiento a la izquierda/derecha similar al que se consigue al usar la rueda inclinable. * Esta función solo está disponible en la pantalla Start (Inicio) de Windows® 8 y en las aplicaciones Microsoft® Office e Internet Explorer en los sistemas operativos Windows® 8, Windows® 7 y Vista.
<b>Silencio</b>	Una vez seleccionado, pulse el botón para activar/desactivar el modo silencio.
<b>Reproductor Multimedia/ reproducción/pausa</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite iniciar el reproductor multimedia predeterminado o reproducir/efectuar una pausa en el reproductor multimedia activo.
<b>Conmutador de aplicaciones</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite alternar entre las aplicaciones en ejecución (equivale a pulsar <Alt + Tab>). * Esta función solamente está disponible en Windows® 7 y Vista.
<b>Carrusel 3D</b>	Al seleccionar esta opción, el botón correspondiente permite alternar entre las ventanas abiertas empleando la función Flip 3D (Carrusel 3D). * Esta función sólo es válida para Windows® 7.





## Menú Macro Settings (Configuración de macros)

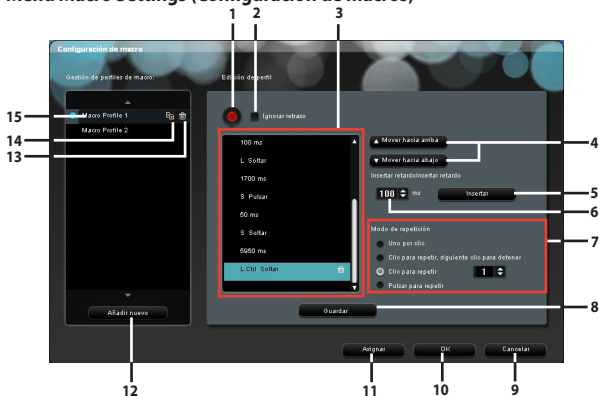


Elementos	Descripción
1.	Haga clic aquí para iniciar la grabación de la secuencia de pulsaciones; haga clic de nuevo para detener la grabación. * Puede grabar un máximo de 40 pulsaciones por perfil.
2.	Active esta casilla de verificación para ignorar las diferencias de tiempo entre pulsaciones.
3.	Muestra las pulsaciones grabadas y las diferencias de tiempo registradas durante la grabación.
4.	Haga clic aquí para subir/bajar las pulsaciones o diferencias de tiempo seleccionadas.
5.	Haga clic aquí para insertar una diferencia de tiempo.
6.	Haga clic aquí para seleccionar el valor de la diferencia de tiempo que desee insertar.
7.	Haga clic aquí para seleccionar un modo de repetición. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una vez por clic:</b> Seleccione esta opción para ejecutar el perfil de macro una vez al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.</li> <li>• <b>Un clic para repetir y otro clic para detener:</b> Seleccione esta opción para iniciar la repetición de ejecuciones del perfil de macro al hacer clic con el botón correspondiente del ratón y detenerla al hacer clic de nuevo con el mismo botón.</li> <li>• <b>Un clic para repetir:</b> Seleccione esta opción para establecer el número de veces que deberá repetirse la ejecución del perfil de macro al hacer clic con el botón correspondiente del ratón. Seleccione un número de repeticiones en la lista desplegable.</li> <li>• <b>Repetir al mantener pulsado:</b> Seleccione esta opción para iniciar la repetición de ejecuciones del perfil de macro al mantener pulsado el botón correspondiente del ratón y detenerla al liberarlo.</li> </ul>
8.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados al perfil seleccionado.

continúa en la página siguiente



Elementos	Descripción
9.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
10.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
11.	Haga clic aquí para asignar el perfil seleccionado a un botón del ratón.
12.	Haga clic aquí para crear un nuevo perfil de macro.
13.	Haga clic aquí para eliminar el perfil de macro seleccionado.
14.	Haga clic aquí para duplicar el perfil de macro seleccionado.
15.	Haga doble clic en el nombre de un perfil para modificarlo.

## Menú Preferencias

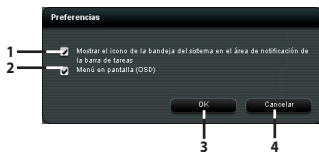

Elementos	Descripción
1.	Active esta casilla de verificación para que se muestre el icono de ROG en el área de notificación de Windows.
2.	Active esta casilla de verificación para habilitar la función de menú en pantalla.
3.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
4.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.




## Menú Burst Fire (Disparo en ráfaga)



Elementos	Descripción
1.	Haga clic aquí para iniciar el menú Burst Fire (Disparo en ráfaga).
2.	Haga clic aquí para seleccionar un modo de disparo en ráfaga. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modo de 3 cartuchos:</b> Seleccione esta opción para disparar tres cartuchos al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.</li> <li>• <b>Modo de 5 cartuchos:</b> Seleccione esta opción para disparar cinco cartuchos al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.</li> <li>• <b>Modo automático:</b> Seleccione esta opción para disparar automáticamente al hacer clic con el botón correspondiente del ratón y detener la acción de disparo al hacer clic de nuevo con el mismo botón.</li> </ul>
3.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
4.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.

## Menú Macro Settings (Configuración de macros)

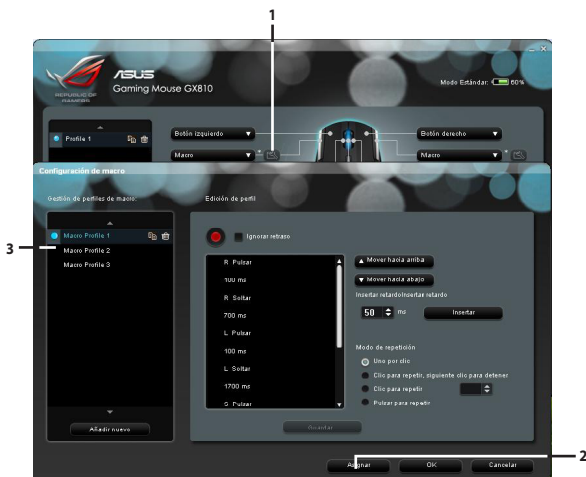

## Elementos Descripción

1. Haga clic aquí para iniciar el menú Macro Settings (Configuración de macros).
2. Haga clic aquí para asignar el perfil seleccionado a un botón del ratón.
3. El punto de color azul situado junto al elemento indica que se trata del perfil de macro activo.



## Menú Program Selection (Selección de programas)



Elementos	Descripción
1.	Haga clic aquí para iniciar el menú Program Selection (Selección de programas).
2.	Introduzca aquí el nombre del acceso directo del programa que desee ejecutar al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.
3.	Seleccione el programa que desee ejecutar al hacer clic con el botón correspondiente del ratón.
4.	Haga clic aquí para descartar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.
5.	Haga clic aquí para guardar los cambios aplicados y cerrar la pantalla.



## Menú Taskbar (Barra de tareas)



Elementos	Descripción
1.	El logotipo de ROG aparece en la barra de tareas una vez instalado correctamente el programa.
2.	Haga clic aquí para iniciar el menú principal de este programa.
3.	Haga clic aquí para visitar el sitio web oficial de ASUS.
4.	Haga clic aquí para habilitar/deshabilitar la función de menú en pantalla.
5.	Haga clic aquí para salir de este programa.
6.	Haga clic aquí para consultar las versiones de la aplicación y el controlador.





# ASUS GX810 ROG Lazerli Oyun Faresi



## Kullanım Kılavuzu

15G06S00XXXX





TR7754  
İkinci Baskı (V2)  
Eylül 2012

**Telif Hakkı © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır.**

Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde tanımlanan yazılım ve de ürünler de dahil olmak üzere, ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") firmasının açık bir biçimde yazılı izni olmaksızın, satın alan kişi tarafından yedekleme amaçlı olarak tutulan dokümantasyon haricinde yeniden üretilemez, aktarılamaz, kopya edilemez, bir bilgi işlem sistemi içinde depolanamaz, ya da her hangi bir şekilde ya da hiçbir biçimde hiçbir dile tercüme edilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servisi uzatılmayacaktır: (1) ASUS tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, ürünün onarılması, değiştirilmesi; veya (2) ürünün seri numarasının okunmaz durumda olması veya hiç olmaması.

ASUS BU EL KİTABINI, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN TİCARETE ELVERİŞLİ NİTELİĞİN YA UYGUNLUĞUN ZİMNİ GARANTİLER YA DA KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE YA DA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YA AÇIK BİR ŞEKİLDE YA DA ZİMNEN HER HANGİ BİR TÜRÜN GARANTİSİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLAR. HİÇBİR DURUMDA ASUS, ONUN DİREKTÖRLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI YA DA ACENTELERİ, BU EL KİTABI YA DA ÜRÜN İÇERİSİNDE HER HANGİ BİR KUSUR YA DA HATADAN DOĞAN BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞINI TAVSİYE ETMİŞ OLSA DAHİ, HER HANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ YA DA SONUÇSAL ZARARLARDAN ( KAR KAYIPLARI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE DE BENZERİ GİBİ ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE ) ÖTÜRÜ SORUMLU TUTULAMAZ.

BU EL KİTABI İÇİNDE YER ALAN SPESİFİKASYONLAR VE DE BİLGİ SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK TEDARİK EDİLMİŞTİR VE DE HER HANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMAKSIZIN HER HANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞTİRİLMEME TABİDİR, VE DE ASUS TARAFINDAN BİR TAAHHÜT ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ. ASUS BU EL KİTABINDA VE DE ONUN İÇİNDE TANIMLANAN YAZILIM VE DE ÜRÜNLERDE DE DAHİL OLMAK ÜZERE GÖRÜNEN HER HANGİ BİR HATA YA DA KUSURLARDAN ÖTÜRÜ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK YA DA SORUMLULUK ÜSTLENMEZ.

Bu el kitabı içinde görünen ürünler ve de kurum isimleri, onların şirketlerinin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve de ihlal amaçlı olmaksızın sadece tanıtım ya da açıklama amaçlı olarak ve de mal sahibinin yararına kullanılmaktadır.





## İrtibat Bilgileri

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres  
Telefon  
Faks  
E-posta  
Web sitesi

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
+886-2-2894-3447  
+886-2-2890-7798  
info@asus.com.tw  
www.asus.com.tw

### Teknik Destek

Telefon  
Online yardım

+86-21-38429911  
support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres  
Telefon  
Faks  
Web sitesi

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
+1-510-739-3777  
+1-510-608-4555  
usa.asus.com

### Teknik Destek

Telefon  
Yardım faks  
Online yardım

+1-812-282-2787  
+1-812-284-0883  
support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres  
Faks  
Web sitesi  
Online iletişim

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany  
+49-2102-959911  
www.asus.de  
www.asus.de/sales

### Teknik Destek

Telefon (Parça)  
Telefon (Sistem/Dizüstü Bilgisayar/Eee/LCD)  
Yardım faks  
Online yardım

+49-1805-010923\*  
+49-1805-010920\*  
+49-2102-9599-11  
support.asus.com

**\* Bir Almanya sabit hattından arama 0.14 Euro/dakika; cep telefonundan arama 0.42 Euro/dakika.**



## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.





## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]

**NCC警語**

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**REACH**

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

## Paket içeriği

ASUS GX810 ROG Lazerli Oyun Faresi paketinizde aşağıdaki ürünlerin bulunup bulunmadığını kontrol edin.

- **ASUS GX810 ROG Oyun Faresi**
- **Nano USB 2.4 GHz alıcı**
- **3 x AAA pil**
- **Hızlı Başlangıç Kılavuzu**
- **Destek CD'si**



Ürünlerden biri hasar görmüşse veya kayıpsa, mağazanız ile temas kurun.

## Teknik Özellik Özeti

<b>Model Adı</b>	GX810
<b>Renk</b>	Siyah
<b>Kablosuz Teknoloji</b>	RF 2.4GHz
<b>OS desteği</b>	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
<b>Boyutlar (mm)</b>	Fare: 105(L) x 66(W) x 37(H)
<b>Ağırlık</b>	Fare: 82g (pilsiz)
<b>Düğmeler / Anahtarlar</b>	1 x Sol düğmesi / Sağ düğmesi / Döner teker 1 x Sola/Sağa eğme tekeri 2 x Yan düğme 1 x DPI anahtarı (Sadece Oyun Modu) / Uygulama anahtarı (Sadece Window® 7 ve Vista'da standart mod) / Flip 3D (Sadece Window® 7'de standart mod) 1 x Çift Mod anahtarı
<b>Çözünürlük</b>	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (sadece Oyun Modunda ayarlanabilir)* * Çözünürlük Standart Modda 1200dpi değerine sabitlendi. Oyun Modu için varsayılan çözünürlük 3200 dpi'dir.
<b>Giriş Gerilimi</b>	1.5V
<b>Pil Gereksinimi</b>	1'den 3'e kadar AAA pil





Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.





## ASUS GX810ROG Lazerli Oyun Farenizi Tanıyın

ASUS GX810 ROG Oyun Fareniz sol, sağ düğmesi, döner taker, yanlarda iki adet düğme, bir DPI anahtarı ve özel tasarlanmış Çift Mod anahtarı ile birlikte gelmektedir.

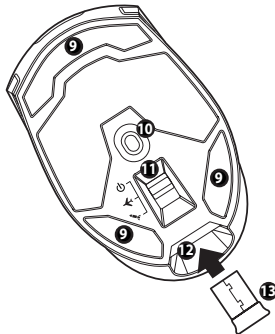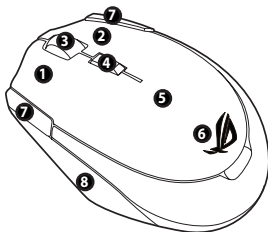

1	Sol düğmesi
2	Sağ düğmesi
3	Döner taker / Eğimli taker / Çözünürlük göstergesi*
4	Standart Modu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bir kez tıklayın -&gt; Uygulama anahtarı (sadece Window® 7 ve Vista'da)</li><li>• İki kez tıklayın -&gt; Flip 3D (Sadece Window® 7'de)</li></ul>
5	Fare kapağı
6	ROG logosu
7	Yan düğme
8	Kaymayı önleyen kauçuk tasarım
9	Fare ayakları
10	Lazer sensörü
11	Çift Mod anahtarı**
12	USB donanımı yuvası
13	Nano USB 2.4 GHz alıcı


### Çözünürlük göstergesi

Durum	Göstergeler
Birkez yanıp söner	800 dpi
İki kez yanıp söner	1600 dpi
Üç kez yanıp söner	2000 dpi
Dört kez yanıp söner	3200 dpi

### \*\* Çift Mod anahtarı

Simgeler	Göstergeler
⏻	Güç kapalı
↶	Standart Mod
↷	Oyun Modu

## Pili takma

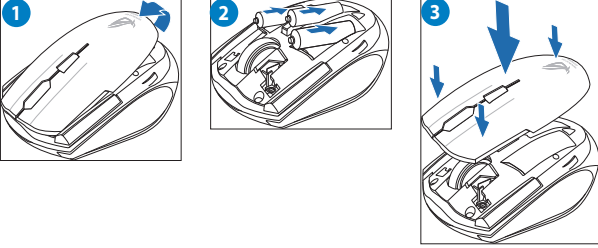


1. Kapağın üst kısmına yakın yerdeki girintiyi bulun. Baş parmağınızı bu girintiye yerleştirin ve ardından kapağı yukarı kaldırarak çıkarın.
2. Yuvalara üçe kadar pil yerleştirin, doğru kuptu not edin.
3. Değiştirmek için kapağı ok yönünde yerleştirin.



- Ürünle birlikte gelen piller şarj edilemez.
- Mouse'u uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.
- Yeni veya aynı tipte pilleri kullanın.
- GX810 fareniz sadece bir pil ile çalıştığından, bir veya iki pil ekleyerek ya da çıkararak farenizin ağırlığını ayarlayabilirsiniz.
- Farenin gücü piller zayıfken açıldığında, turuncu LED (kayırmalı teker) bir dakika yanıp sönecek ve fareniz oynatıldığında veya bir düğmeye tıklandığında derhal kapanacaktır.



## PC'ye Bağlama

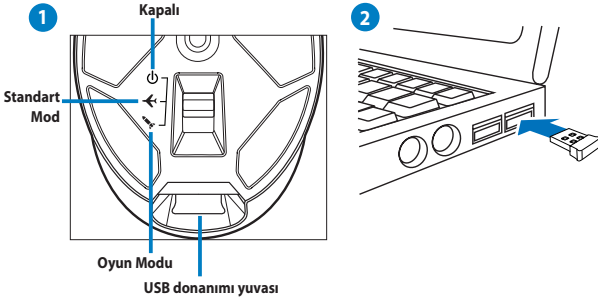

1. USB alıcısını USB yuvasından çıkarın ve ardından daha iyi oyun deneyimi elde etmek üzere Oyun Modu için güç anahtarını Standart Moda getirin.
2. USB alıcısını boş bir USB portuna takın.



- USB alıcınızı farenin içinde saklayabilirsiniz.
- Elektrik tasarrufu için, mouseu kullanmadığınızda lütfen gücü kapatın.

## ASUS GX810 ROG Oyun Farenizin Özelleştirilmesi

Birlikte verilen destek CD'sinde GX810'ün tüm özelliklerinden faydalanmak üzere ayarlamanızı sağlayan özel tasarlanmış bir program bulunur. Destek CD'sini optik sürücüyü yerleştirin ve programı başlatmak için ekran yönergelerini uygulayın.




- Eğer Autorun bilgisayarınızda etkin DEĞİLSE, destek CD'sinin içeriğine göz atarak **setup.exe** dosyasını bulun. Programı kurmak için üzerine çift tıklayın.
- Farenizi nasıl özelleştireceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için destek CD'sinde verilen kullanım elkitabına bakın.

## Programı Başlatma


Programı başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 için, **Başlat (Start) > Tüm Programlar (All Programs) > ASUS Gaming Mouse > ASUS ROG Gaming Mouse GX810** üzerine tıklayın.
- Windows® 8 için Windows® masaüstünde sol alt köşedeki gizli **Start (Başlat)** düğmesine tıklayın ve ardından Başlat ekranından **ASUS ROG Gaming Mouse GX810** üzerine tıklayın.

Aşağıdaki ekran görünürse, ASUS GX810 Oyun fareni bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın ve ardından **OK (Tamam)**'a tıklayarak programı yeniden başlatın.

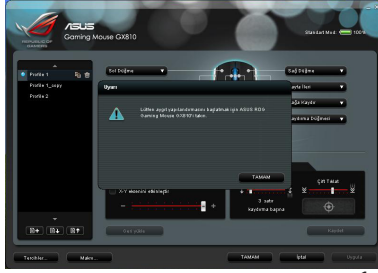

## Ana menü

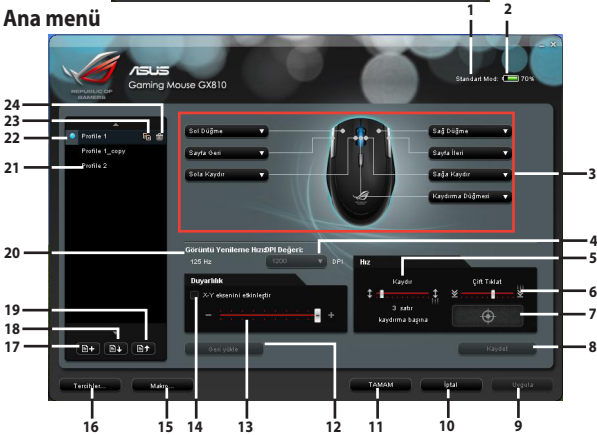



Öğeler	Açıklama
1.	Kullandığınız mevcut fare modunu gösterir.
2.	Mevcut pil seviyesini gösterir.
3.	İndirmeli listeden her düğme / işlem için bir işlev seçin. * Ayrıntılı bilgi için sonraki sayfada bulunan tabloya bakın.
4.	Açılır listeden çözünürlüğü seçin. * Bu öğe sadece Oyun Modunda yapılandırılabilir hale gelir.
5.	Kaydırma hızını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
6.	Çift tıklama hızını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
7.	Bu simgeye çift tıklayarak mevcut çift tıklama hızını test edin.
8.	Seçilen profilde yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın.
9.	Seçilen profili uygulamak için tıklayın.
10.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.
11.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.
12.	Yaptığınız son değişiklikleri geri yüklemek için tıklayın.
13.	Fare hassaslığını ayarlamak için tıklayın.
14.	Fare hassaslığını X ve/veya Y eksenini değerlerinde ayarlayarak değişiklikleri etkinleştirmek ya da engellemek için tıklayın.
15.	Makro Ayarları penceresini açmak için tıklayın. Daha fazla ayrıntı için sayfa 16'ye bakın.
16.	Tercihler penceresini açmak için tıklayın. Daha fazla ayrıntı için sayfa 17'ye bakın.
17.	Yeni bir profil oluşturmak için tıklayın.
18.	Bilgisayarınızdaki bir profili içeri aktarmak için tıklayın.
19.	Bilgisayarına bir profili aktarmak için tıklayın.
20.	Oylama oranını gösterir.
21.	Değiştirmek için bir profil adına çift tıklayın.
22.	Öğenin yanındaki mavi bir nokta aktif profili gösterir.
23.	Seçilen profili kopyalamak için tıklayın.
24.	Seçilen profili silmek için tıklayın. * Aktif profil silinemez.



Öğeler	Açıklama
<b>Sol düğmesi</b>	Farenin standart sol düğmesini taklit eder.
<b>Sağ düğmesi</b>	Farenin standart sağ düğmesini taklit eder.
<b>Kaydırma Düğmesi</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak standart kaydırma işlevini yerine getirir.
<b>DPI Anahtarı</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak bir fare çözünürlüğü seçin. * Bu seçenek sadece Oyun Modunda belirir.
<b>Seri Atış</b>	Tıkla ve saldır oyunlarda seçildiğinde seri atış yapar, bu atış standart farenin sol düğmesine iç kez tıklamaya eşdeğerdir. Ayrıntılar için sayfa 18'e bakınız.
<b>Sonraki Sayfa</b>	Seçildiğinde düğmeye basarak görüntülediğiniz bir sonraki sayfaya gidin, bu işlem <Alt + Sağ> tuşlarına basmaya eşdeğerdir.
<b>Önceki Sayfa</b>	Seçildiğinde düğmeye basarak görüntülediğiniz bir önceki sayfaya gidin, bu işlem <Alt + Sol> tuşlarına basmaya eşdeğerdir.
<b>Macro</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak bir komutu veya komut serisini çalıştırın, bunu Makro Profil Yönetim menüsünde düzenleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için sayfa 19'ye bakın
<b>Program Başlat</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak belirlediğiniz programı başlatın. Daha fazla ayrıntı için sayfa 20'ye bakın
<b>Tek Dokunma Ayarı</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak programı başlatın.
<b>Bilgisayarım</b>	Seçildiğinde, Bilgisayarım penceresini açmak için düğmeye basın.
<b>Web Tarayıcısı</b>	Seçildiğinde, varsayılan web tarayıcınızı başlatmak üzere düğmeye basın. * Bu işlev sadece Windows® XP/ Vista / Windows® 7'de kullanılabilir.
<b>E-posta İstemci</b>	Seçildiğinde, varsayılan e-posta uygulamanızı başlatmak üzere düğmeye basın. * Bu işlev sadece Windows® XP/ Vista / Windows® 7'de kullanılabilir.
<b>Sola / Sağa Kaydır</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak eğimli tekere göre sola/sağa kaydırın. * Bu işlev sadece Windows® 8'in Başlat ekranında ve Windows® 8 / Windows® 7 / Vista işletim sistemlerinde Microsoft® Office ile Internet Explorer uygulamalarında çalışır.
<b>Sessiz</b>	Seçildiğinde, ses sessiz modunu açmak/kapatmak için düğmeye basın.
<b>Ortam Yürütücüsü/ reproducción/ Pausa</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak varsayılan ortam yürütücünüzü başlatın veya aktif ortam yürütücünüzde yürütmeyi oynatın / duraklatın.
<b>Uygulama Anahtarı</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak çalışan uygulamalar arasında geçiş yapın, bu <Alt + Tab> tuşlarına basmak ile aynıdır.
<b>Çevir-3D</b>	Seçildiğinde, düğmeye basarak Çevir-3D'yi kullanarak pencereleri değiştirin. * Bu işlev sadece Windows® 7'de kullanılabilir.





Öğeler	Açıklama
1.	Tuş vuruşlarınızı kaydetmeye başlamak için tıklayın ve tekrar tıklayarak durdurun. * Her profil için en fazla 40 tuş vuruşu kaydedebilirsiniz.
2.	Tuş vuruşları arasındaki tüm zaman gecikmelerini gözardı etmek için tıklayın.
3.	Kayıt sırasındaki kayıtlı tuş vuruşlarını ve zaman gecikmelerini gösterir.
4.	Seçilen tuş vuruşlarını veya zaman gecikmelerini yukarı/aşağı taşımak için tıklayın.
5.	Zaman gecikmesi eklemek için tıklayın.
6.	Eklemek istediğiniz gecikme zamanını seçmek için tıklayın.
7.	Yineleme modunu seçmek için tıklayın. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tıklama başına bir kez:</b> Fare düğmesine tıkladığınızda makro profilini yerine getirmek için tıklayın.</li> <li>• <b>Yinelemek için tıklayın, ardından tıklayarak durdurun:</b> Fare düğmesine tıkladığınızda ve düğmeye tekrar tıklayarak durdurduğunuzda makro profilini yinelemeyi seçin.</li> <li>• <b>Yinelemek için tıklayın:</b> Fare düğmesine tıkladığınızda makro profilini yinelemeyi kaç kez yapacağınızı seçin. Açılır listeden tekrarlama sayısını seçin.</li> <li>• <b>Tekrarlamak için basın:</b> Fare düğmesini tutarak ve durdurmak için düğmeyi bırakarak makro profilini yinelemeyi seçin.</li> </ul>
8.	Seçilen profile yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın.

sonraki sayfada devam



Öğeler	Açıklama
9.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.
10.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.
11.	Seçilen profili bir fare düğmesine atamak için seçin.
12.	Yeni bir makro profili oluşturmak için tıklayın.
13.	Seçilen makro profilini silmek için tıklayın.
14.	Seçilen makro profilini kopyalamak için tıklayın.
15.	Değiştirmek için bir profil adına çift tıklayın.

### Tercihler menüsü




Öğeler	Açıklama
1.	Windows Bildiri Alanında ROG simgesini göstermek için tıklayın.
2.	Ekranda gösterirken görüntü işlevini etkinleştirmek için tıklayın.
3.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.
4.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.






## Türkçe

309

## Makro Ayarları menüsü

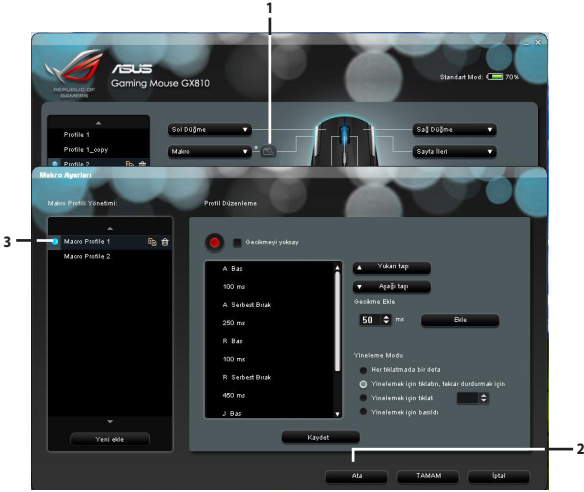

### Öğeler Açıklama

1. Makro Ayarları menüsü başlatmak için tıklayın.
2. Seçilen profili bir fare düğmesine atamak için seçin.
3. Öğenin yanındaki mavi bir nokta aktif makro profili gösterir.


## Program Seçme menüsü



Öğeler	Açıklama
1.	Program seçme menüsünü başlatmak için tıklayın.
2.	Fare düğmesine tıkladığınızda çalıştırmak istediğiniz programın kısayol adını girin.
3.	Fare düğmesine tıkladığınızda çalıştırmak istediğiniz bir program seçin.
4.	Yaptığınız değişiklikleri yoksaymak için tıklayın ve ekranı kapatın.
5.	Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için tıklayın ve ekranı kapatın.



## Görev çubuğu menüsü

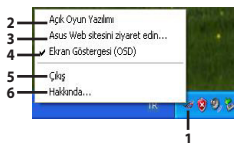

Öğeler	Açıklama
1.	Program doğru yüklendiğinde ROG logosu görev çubuğunda görünür.
2.	Bu programın ana menüsünü başlatmak için tıklayın.
3.	ASUS resmi web sitesini ziyaret etmek için tıklayın.
4.	Ekranda gösterilen görüntü işlevini etkinleştirmek / engellemek için tıklayın.
5.	Bu programdan çıkmak için tıklayın.
6.	Uygulama sürümünü ve sürücü sürümünü kontrol etmek için tıklayın.





## Миша для гри ASUS GX810 ROG



## Посібник з установки

15G06S00XXXX





UA7754

другий видання (V2)

Вересень 2012

**Копірайт © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Всі права застережено.**

Жодна частина цього керівництва, включаючи описи виробів та ПЗ у ній, не може бути відтворена, передана, переписана, збережена на пристрої пам'яті або перекладена іншою мовою жодним способом і в жодній формі, крім тієї документації, яку користувач зберігає для подальшого користування, без письмової згоди ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Гарантію на виріб та обслуговування не буде продовжено, якщо: (1) виріб ремонтували, модифікували або видозмінили, крім тих випадків, коли ремонт, модифікація або видозміни були письмово схвалені ASUS; або (2) серійний номер виробу видалений або відсутній.

ASUS НАДАЄ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО "ЯК Є", БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ВИСЛОВЛЕНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЯМИ АБО УМОВАМИ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ ЦІЛІ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ASUS, ЙОГО ДИРЕКТОРИ, КЕРІВНИКИ, СЛУЖБОВЦІ АБО АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ АБО НАСЛІДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ВТРАТУ ПРИДАТНОСТІ АБО ДАНИХ, ПЕРЕРВУ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКИЙ ДЕФЕКТ АБО ПОМИЛКУ В ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВІ АБО ВИРОБІ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ У ЦЬОМУ КЕРІВНИЦТВІ ПОДАНІ ВИКЛЮЧНО ЯК ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ЇХ НЕ СЛІД РОЗГЛЯДАТИ ЯК ГАРАНТІЮ З БОКУ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ ТРАПИТИСЯ В КЕРІВНИЦТВІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПИСАНІ В НЬОМУ ВИРОБИ І ПЗ.

Назви виробів та корпорації у цьому керівництві можуть як бути, так і не бути зареєстрованими торговими марками або копірайтами відповідних компаній і використовуються лише для позначення або пояснення на користь їхнього власника, без наміру порушити авторські права.



## Контактна інформація виробника

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Адреса компанії  
Загальна інформація за телефоном  
Факс  
Електронна пошта  
Веб-сайт

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259  
+886-2-2894-3447  
+886-2-2890-7798  
info@asus.com.tw  
www.asus.com.tw

#### Технічна підтримка\*

Загальна інформація за телефоном  
Технічна підтримка он-лайн

+86-21-38429911  
support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Адреса компанії  
Загальна інформація за телефоном  
Факс  
Веб-сайт

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA  
+1-510-739-3777  
+1-510-608-4555  
usa.asus.com

#### Технічна підтримка\*

Загальна інформація за телефоном  
Номер факса технічної підтримки  
Технічна підтримка он-лайн

+1-812-282-2787  
+1-812-284-0883  
support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Німеччина та Австрія)

Адреса компанії  
Факс  
Веб-сайт  
3 питань розповсюдження

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany  
+49-2102-959911  
www.asus.de  
www.asus.de/sales

#### Технічна підтримка\*

Загальна інформація за телефоном (Компонент) +49-1805-010923\*  
Загальна інформація за телефоном (Система/Портативний комп'ютер/Еее/ПК-екран) +49-1805-010920\*  
Номер факса технічної підтримки +49-2102-9599-11  
Технічна підтримка он-лайн support.asus.com

\* 0,14 євро/хвилину зі стаціонарних телефонів у Німеччині; 0,42 євро/хвилину з мобільного телефону.



## Примітки

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. If the device is going to be operated in 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, then it is restricted to an indoor environment only.

### RF Exposure warning

- The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The equipment must be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.







## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### NO DISASSEMBLY

**The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users.**

Українська

## IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-3]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 440]

**NCC警語**

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**REACH**

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

**Class 1 Laser Product, Complies with FDA Radiation Performance standards, 21 CFR, Subchapter J.**





## Safety Certifications

- C-Tick Mark
- BSMI Certification



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.



## До комплекту входять

Перевірте комплект ігрової миші ASUS GX810 ROG на наявність наступних предметів:

- Миша для гри ASUS GX810 ROG
- Нано-приймач USB 2,4 ГГц
- 3 x батарейі AAA
- Стисле керівництво для початку експлуатації
- CD підтримки



Якщо будь-який із вказаних предметів пошкоджений або відсутній, негайно зверніться до розповсюджувача.

## Технічні характеристики

Назва виробу	GX810
Колір	Чорний
Бездротова технологія	Радіочастота 2,4 ГГц
Підтримка операційної системи	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8
Габарити (mm)	Миша: 105(L) x 66(W) x 37(H)
Маса	Миша: 82g (без батарей)
Кнопки/перемикачі	1 x Ліва кнопка / Права кнопка / Коліщатко прокручення 1 x Ліве/Праве коліщатко нахилу 2 x бокові кнопки 1 x перемикач DPI (лише в режимі гри) / перемикач задач (Стандартний режим лише у Windows® 8, Window® 7 та Vista) / Flip 3D (стандартний режим лише у Window® 7) 1 x перемикач подвійного режиму
Чіткість	800 / 1600 / 2000 / 3200 dpi (регулюється лише в режимі гри)* * Ця чіткість фіксована на 1200dpi у стандартному режимі. Чіткість за замовчанням для режиму гри становить 3200dpi.
Напруга входу	1.5V
Вимоги до батарей	Від 1 до 3 батарей AAA





Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.



## Знайомство з ігровою мишею ASUS GX810 ROG

Ігрова миша ASUS GX810 ROG оснащена лівою та правою кнопками, коліщатком прокручення, двома боковими кнопками, перемикачем DPI та спеціально розробленим перемикачем подвійного режиму.

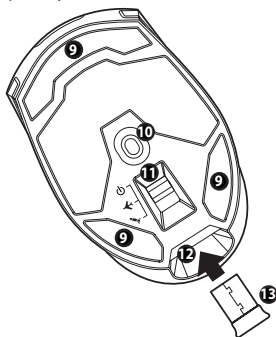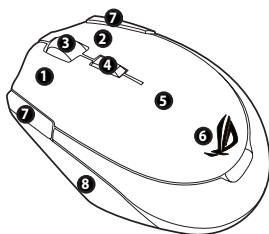

1	Ліва кнопка
2	Права кнопка
3	Коліщатко прокручення / Коліщатко нахилу / Індикатор чіткості*
4	Режим гри: Перемикання DPI Стандартний режим: • Клацніть один раз -> Перемикання задачі (лише у Windows® 8, Window® 7 та Vista) • Двічі клацніть -> Flip 3D (лише у Window® 7)
5	Кришка миші
6	Логотип ROG
7	Бокові кнопки
8	Гума проти ковзання
9	Ніжки миші
10	Лазерний сенсор
11	перемикач подвійного режиму**
12	Відсік ключа USB
13	Нано-приймач USB 2,4 ГГц

### \* Індикатор чіткості



Статус	Індикатори
Один спалах	800 dpi
Два спалахи	1600 dpi
Три спалахи	2000 dpi
Чотири спалахи	3200 dpi

### \*\* перемикач подвійного режиму

піктограми	Індикатори
	Вимкнено живлення
	Стандартний режим
	Режим гри



## Інсталяція батарей

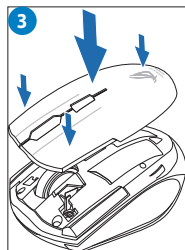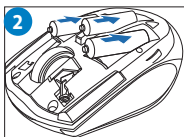

1. Знайдіть відмітку поруч із верхнім краєм кришки. Покладіть великий палець на відмітку і відкрийте кришку рухом вгору, щоб зняти її.
2. Вставте в отвори до трьох батарей в отвори, дотримуючись полярності.
3. Щоб повернути на місце кришку, натисніть на неї в напрямку, вказаному стрілками.




- Батарею з комплекту неможна перезаряджати.
- Якщо Ви не користуєтесь мишею протягом тривалого часу, вийміть батарею.
- Вставте нову батарею або батарею подібного типу.
- Оскільки миша GX810 може працювати також і з лише однією батареєю, можна регулювати масу миші, додаючи або виймаючи одну або дві батареї.
- Коли увімкнено живлення миші, і заряд батарей вичерпується, оранжевий світлодіод (коліщатка прокручення) спалахуватиме протягом однієї хвилини і одразу згасне, коли Ви порухаєте мишею або клацнете її кнопкою.





## Підключення до ПК

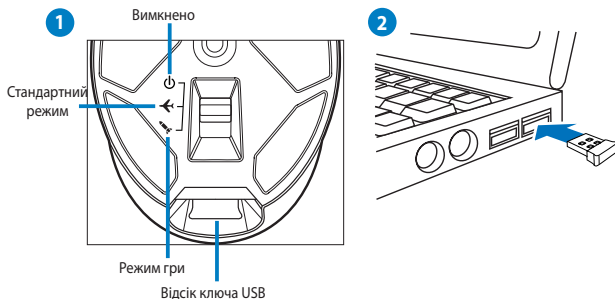

1. Вийміть приймач USB з відсіку USB і увімкніть перемикач живлення у стандартний режим для звичайного користування, або у режим гри, щоб отримати кращі ігрові характеристики.
2. Вставте приймач USB до вільного порту USB.



- Приймач USB можна зберігати в миші.
- Щоб заощадити енергію, вимкніть живлення, коли Ви не користуєтесь мишею.

## Особисті налаштування ігрової миші ASUS GX810 ROG

Компакт-диск підтримки з комплекту містить спеціальну програму для створення особистих налаштувань GX810, щоб у повній мірі користуватися всіма функціями, які надає ця миша. Розташуйте комплектуючий CD підтримки до оптичного дисководу і виконайте інструкції на екрані, щоб інстальювати програму, яка надає можливість зробити особисті налаштування миші.



- Якщо на комп'ютері не активовано Autorun (Автозапуск), перегляньте зміст CD підтримки, щоб знайти файл **setup.exe**. Двічі клацніть по ньому, щоб інстальювати програму.
- Детальні інструкції як зробити персональні налаштування миші Ви знайдете на CD підтримки.




## Запуск програми


Запустіть програму одним із наступних способів:

- Для Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7, клацніть **Start (Старт) > All Programs (Всі програми) > ASUS Gaming Mouse GX810 (Ігрова миша ASUS GX810) > ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Ігрова миша ASUS ROG GX810)**.
- Для Windows® 8 клацніть по прихованій кнопці **Start (Пуск)** з нижнього лівого кутка робочого столу Windows®, а потім клацніть **ASUS ROG Gaming Mouse GX810 (Ігрова миша ASUS ROG GX810)** на екрані "Пуск".

Якщо з'явиться екран, показаний нижче, увімкніть ігрову мишу ASUS GX810 до порту USB на комп'ютері та клацніть по **ОК**, щоб перезапустити програму.

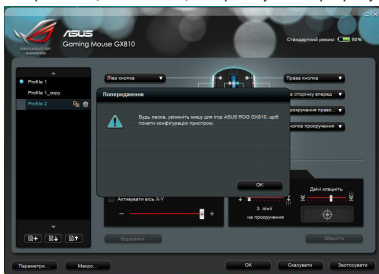

## Головне меню

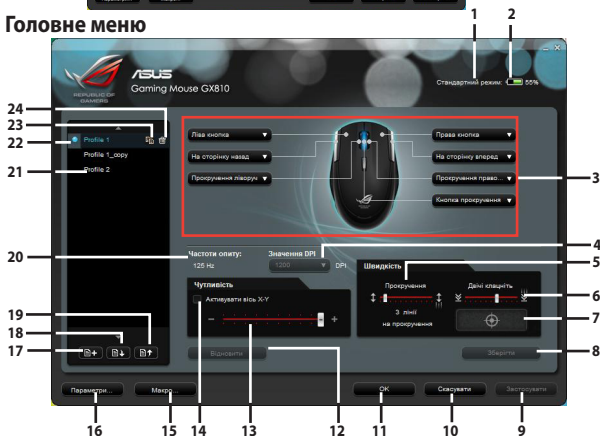





Пункт	Опис
1.	Показує поточний режим миші.
2.	Показує поточний рівень заряду батареї.
3.	Виберіть з випадного списку функцію для кожної кнопки / дії. * Подробиці – в таблиці на наступній сторінці.
4.	Виберіть чіткість з випадного списку. * Цей пункт можливо конфігурувати лише в режимі гри.
5.	Пересуньте повзун, щоб регулювати швидкість прокручення.
6.	Пересуньте повзун, щоб регулювати швидкість подвійного клацання.
7.	Двічі клацніть по цій піктограмі, щоб перевірити поточну швидкість подвійного клацання.
8.	Клацніть, щоб зберегти внесені зміни у вибраному профілі.
9.	Клацніть, щоб застосувати вибраний профіль.
10.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
11.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
12.	Клацніть, щоб відновити останні налаштування, які Ви зробили.
13.	Клацніть, щоб регулювати чутливість миші.
14.	Поставте відмітку, щоб активувати або вимкнути зміну чутливості миші, регулюючи значення за віссю X і/або Y.
15.	Клацніть, щоб викликати вікно налаштувань макро. Подробиці див. на стор. 16.
16.	Клацніть, щоб викликати вікно Preferences (Улюблене). Подробиці див. на стор. 17.
17.	Клацніть, щоб створити новий профіль.
18.	Клацніть, щоб імпортувати профіль з комп'ютера.
19.	Клацніть, щоб експортувати профіль на комп'ютер.
20.	Показує частоту запитів.
21.	Двічі клацніть по назві профілю, щоб змінити її.
22.	Синя крапка поруч із пунктом означає активний профіль.
23.	Клацніть, щоб зробити дублікат вибраного профілю.
24.	Клацніть, щоб видалити вибраний профіль. * Активний профіль неможливо видалити.



Пункт	Опис
Ліва кнопка	Наслідуює поведінку стандартної лівої кнопки миші.
Права кнопка	Наслідуює поведінку стандартної правої кнопки миші.
Кнопка прокручення	Коли вона вибрана, натисніть кнопку, щоб прокручувати як звичайно.
Перемикач DPI	Коли він вибраний, натисніть кнопку, щоб вибрати чіткість миші. * Ця опція з'являється лише в режимі гри.
Спалах вогню	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб стріляти вогнем у грі, де наступають клацаннями кнопки, що дорівнює потрібному клацанню лівою кнопкою миші. <b>Подробиці див. на стор. 18.</b>
На сторінку вперед	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб перейти на наступну сторінку перегляду, що дорівнює натисненню <Alt + Права кнопка>.
На сторінку назад	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб перейти на попередню сторінку перегляду, що дорівнює натисненню <Alt + Ліва кнопка>.
Макро	Коли вибрано цей режим, натисніть на цю кнопку, щоб запустити команду або серію команд, які можна редагувати в меню Macro Profile Management (Керування макро-профілю). <b>Подробиці див. на стор. 19..</b>
Запуск програми	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити вказану Вами програму. <b>Подробиці див. на стор. 20.</b>
Налаштування одного дотику	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити цю програму.
Мій комп'ютер	Коли вибрано функцію, натисніть на цю кнопку, щоб відкрити вікно My Computer (Мій комп'ютер).
Веб-браузер	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити веб-браузер за замовчанням. * Ця функція працює лише у Windows® 8, Windows® 7 і Vista.
Поштовий Клієнт	Коли вибрано функцію, натисніть на кнопку, щоб запустити задачу електронної пошти за замовчанням. * Ця функція працює лише у Windows® 8, Windows® 7 і Vista.
Прокручення ліворуч/праворуч	Коли вибрано функцію, натисніть кнопку, щоб прокрутити ліворуч/праворуч, як це робить коліщатко нахилу. * Ця функція працює лише на екрані "Пуск" Windows® 8 і в задачах Microsoft® Office та Internet Explorer в операційних системах Windows® 8 / Windows® 7 / Vista.
Без звуку	Коли це вибрано, натисніть кнопку, щоб вимкати/вимикати звук.
Програвач медіа/Програти Пауза	Коли це вибрано, натисніть кнопку, щоб запустити програвач медіа за замовчанням, або програти / поставити на паузу відтворення з активного програвача медіа.
Перемикач задач	Коли вибрана функція, натискайте на цю кнопку, щоб перемикатися між працюючими задачами, що дорівнює натисненню <Alt + Tab>. * Ця функція працює лише у Windows® 7 і Vista.
Flip-3D	Коли це вибрано, натискайте кнопку, щоб перемикаючи вікна за допомогою Flip 3D. * Ця функція працює лише в Windows® 7.





## Меню налаштувань макро



Українська


Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб почати запис натиснень на клавіші, і клацніть знову, щоб зупинити. * Можна записати максимум 40 натисків для кожного профілю.
2.	Поставте відмітку, щоб ігнорувати всі затримки між натисненням на клавіші.
3.	Показує записані натиснення на клавіші та затримки під час запису.
4.	Клацайте, щоб пересуватися вгору/вниз по вибраних натисненнях на клавіші та затримках під час запису.
5.	Клацніть, щоб ввести затримку.
6.	Клацніть, щоб вибрати час затримки, який бажаєте вставити.
7.	Клацніть, щоб вибрати режим повторення. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Один на клацання:</b> Виберіть виконати макро-профіль один раз, клацнувши кнопкою миші.</li> <li>• <b>Клацніть, щоб повторити, потім клацніть, щоб зупинити:</b> Виберіть повторити виконання макро-профілю, клацаючи кнопкою миші, і знову клацніть, щоб зупинити.</li> <li>• <b>Клацніть, щоб повторити:</b> Виберіть, скільки разів повторити макро-профіль під час клацання кнопкою миші. Виберіть кількість повторень з випадного списку.</li> <li>• <b>Натисніть, щоб повторити:</b> Виберіть, щоб повторити виконання макро-профілю, коли Ви утримуєте кнопку миші та відпускаєте кнопку, щоб зупинити.</li> </ul>
8.	Клацніть, щоб зберегти зміни, внесені у вибраний профіль.

продовження на наступній сторінці



Пункт	Опис
9.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
10.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
11.	Клацніть, щоб призначити вибраний профіль для кнопки миші.
12.	Клацніть, щоб створити новий макро-профіль.
13.	Клацніть, щоб видалити вибраний макро-профіль.
14.	Клацніть, щоб зробити дублікат вибраного макро-профілю.
15.	Двічі клацніть по назві профілю, щоб змінити її.


### Меню улюбленого

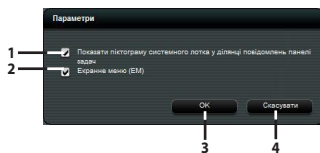

Пункт	Опис
1.	Поставте відмітку, щоб показувати піктограму ROG в ділянці повідомлень Windows.
2.	Поставте відмітку, щоб активувати функцію екранного показу.
3.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
4.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.



## Меню «Спалях вогню»

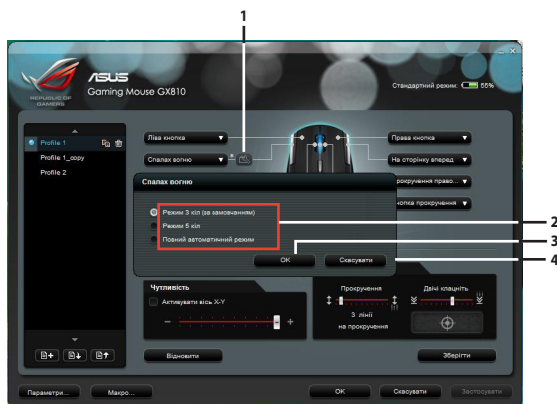


Українська

Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб запустити меню «Спалях вогню».
2.	Клацніть, щоб вибрати режим спалаху вогню. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Режим 3 раз:</b> Виберіть три вогненні постріли, клацнувши кнопкою миші.</li><li>• <b>Режим 5 раз:</b> Виберіть п'ять вогнених пострілів, клацнувши кнопкою миші.</li><li>• <b>Повністю автоматичний режим:</b> Виберіть щоб стріляти автоматично, клацнувши кнопкою миші, та клацнувши знову, щоб зупинитись.</li></ul>
3.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
4.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.



## Меню макро-налаштувань

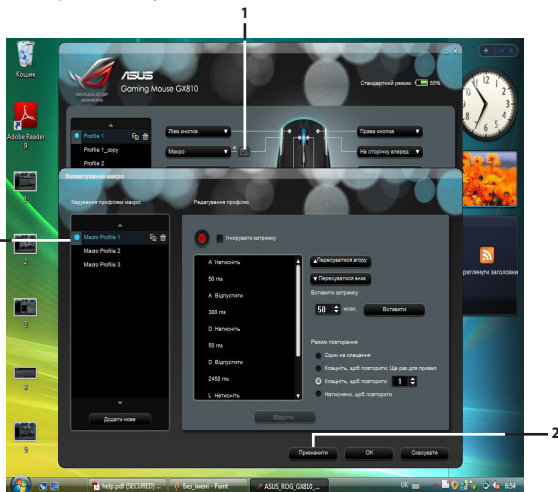

Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб запустити меню макро-налаштувань.
2.	Клацніть, щоб призначити вибраний профіль для кнопки миші.
3.	Синя крапка поруч із пунктом позначає активний макро-профіль.



## Меню вибору програми




Українська

Пункт	Опис
1.	Клацніть, щоб запустити меню вибору програми.
2.	Введіть назву «швидкого виклику» програми, яку бажаєте запускати клацанням по кнопці миші.
3.	Виберіть програму, яку бажаєте запускати клацанням по кнопці миші.
4.	Клацніть, щоб відмінити зміни, які Ви зробили, і закрити екран.
5.	Клацніть, щоб зберегти зміни, які Ви зробили, і закрити екран.



## Меню панелі задач

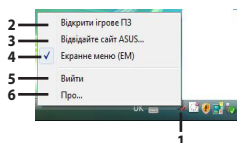

Пункт	Опис
1.	Коли програма правильно інстальована, логотип ROG з'являється на панелі задач.
2.	Клацніть, щоб запустити головне меню цієї програми.
3.	Клацніть, щоб відвідати офіційний сайт ASUS.
4.	Клацніть, щоб активувати /вимкнути функцію екранного показу.
5.	Клацніть, щоб вийти з цієї програми.
6.	Клацніть, щоб перевірити версію задачі та драйвера.

