

Table of content


English	2
Français	6
Deutsch	10
Español	14
繁體中文	18
简体中文	22
日本語	26
한국어	30

Wired network layout

The following illustration shows your wired network layout at home. Plug a network cable in the LAN port to connect your ASUS Internet Radio to a router.


Wired





NOTE: The device does **NOT** support **PPPoE** connection. You must install a router to set up a wired network.

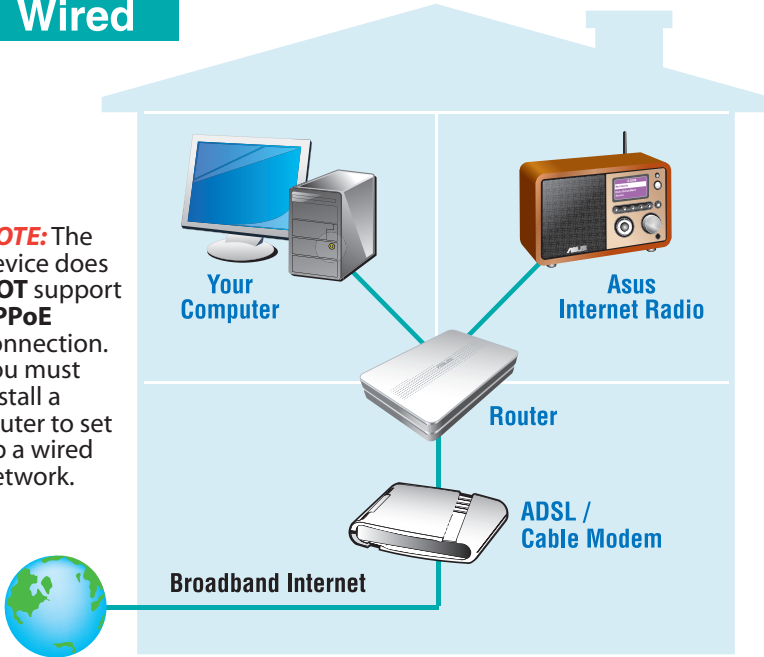


Connecting ASUS Internet Radio to the network

Do the following steps to connect your device to the network. Refer to the user manual for details.

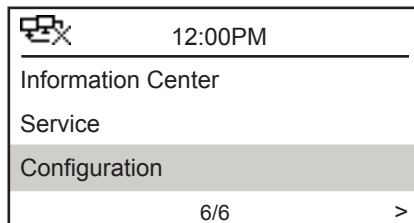

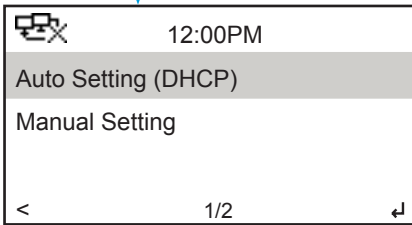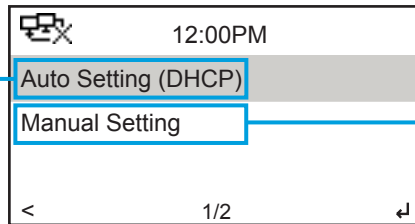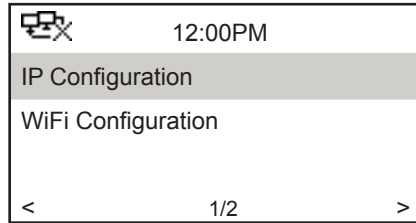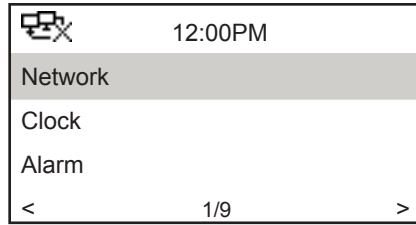

If you use a router, select **Auto Setting (DHCP)**.

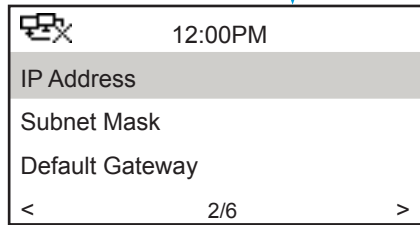

If you use a fixed IP, select **Manual Setting** and enter the related values.



These icons appear at the upper left corner of the display to indicate connection status.


	Connecting
	Wired connection successful
	Wired connection failed

Wireless network layout

The following illustration shows your wireless network layout at home. Set up your wireless router to receive/broadcast a wireless signal.


Wireless



NOTE: The device does **NOT** support WiFi hotspots.

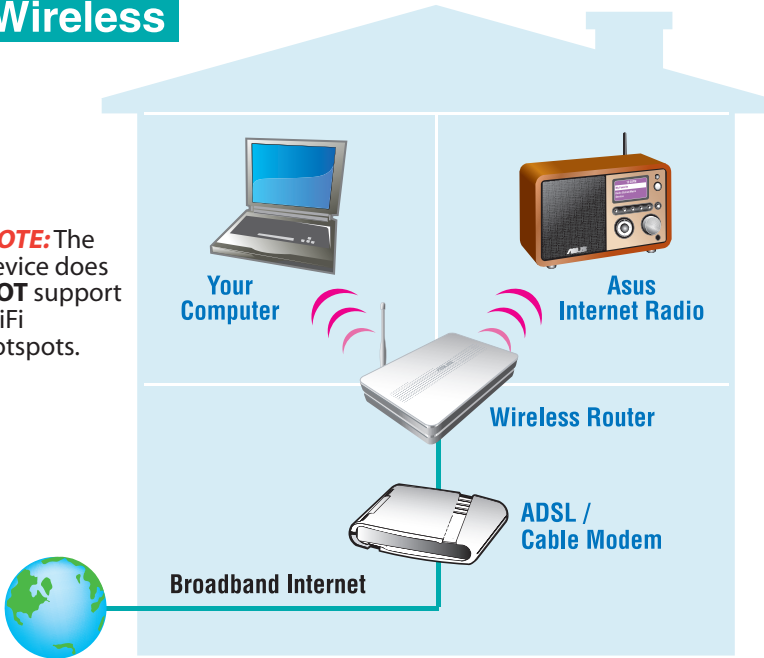


Connecting ASUS Internet Radio to the network

Do the following steps to connect your device to the network. Refer to the user manual for details.

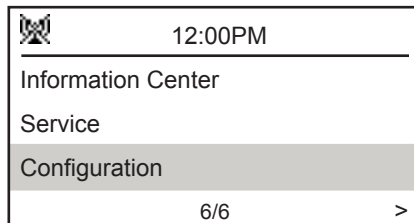


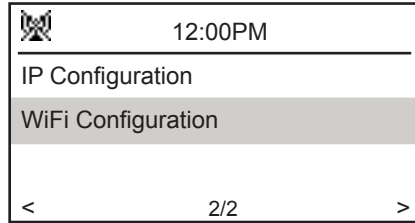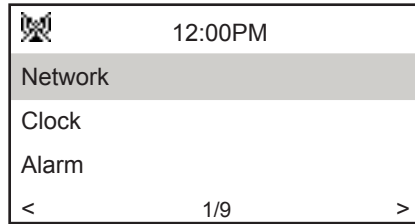


A list of receivable access points is displayed.

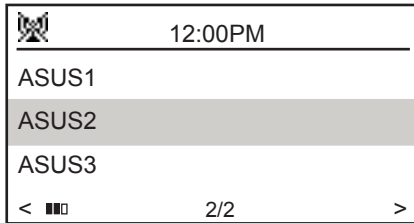


Select a network that does not require a WEP/WPA key.

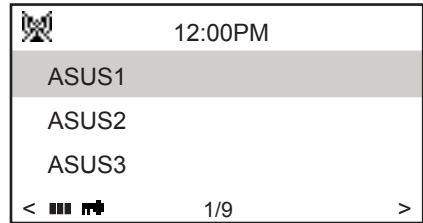

The key icon indicates that the network is protected by a WEP/WPA key.

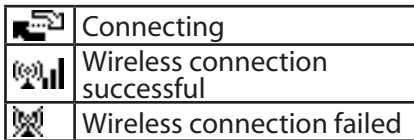


These icons appear at the upper left corner of the display to indicate connection status.

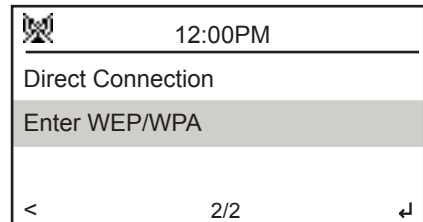

If the network is locked, select **Enter WEP/WPA** to enter the key.


Diagramme de réseau filaire

L'illustration suivante offre une vue d'ensemble d'un réseau domestique filaire. Branchez un câble réseau au port LAN pour connecter votre Radio Internet ASUS à votre routeur.






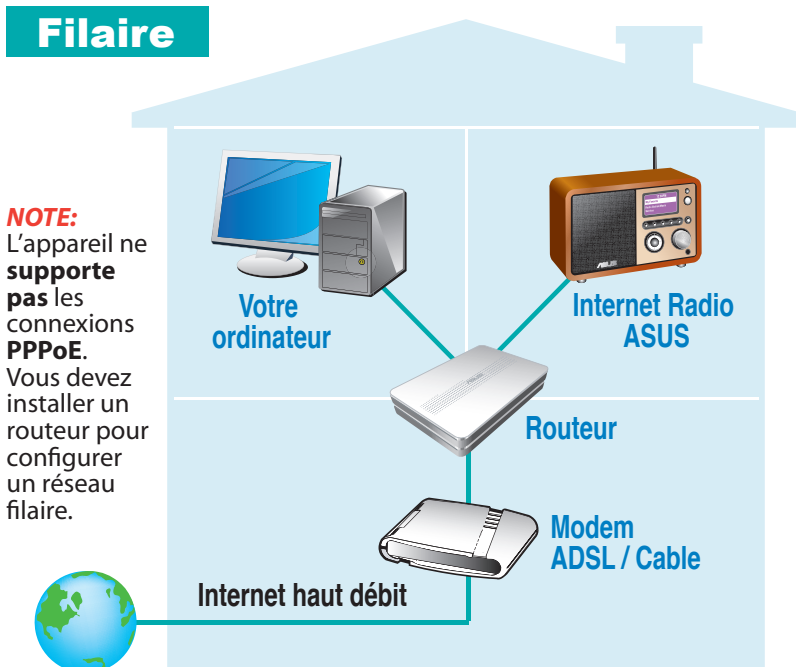


Connecter la Radio Internet ASUS au réseau

Suivez les étapes suivantes pour connecter votre appareil au réseau. Référez-vous au manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

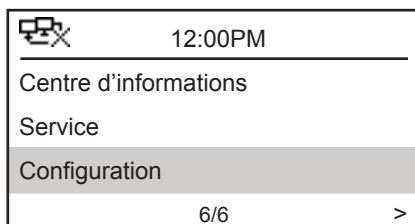

L'appareil **ne supporte pas** les connexions **PPPoE**. Sélectionnez **Configuration automatique (DHCP)** si vous utilisez une connexion ADSL.

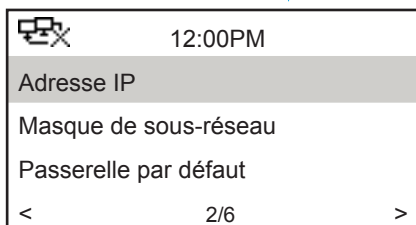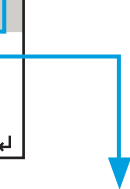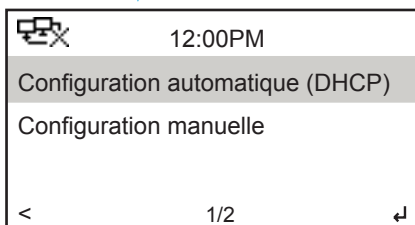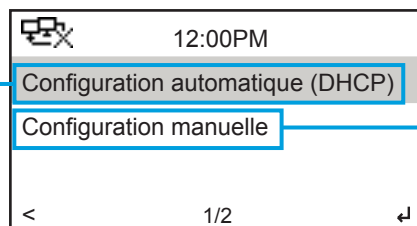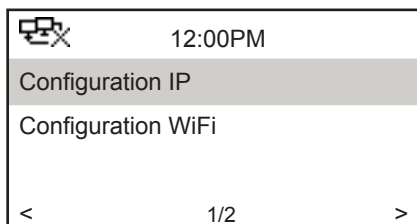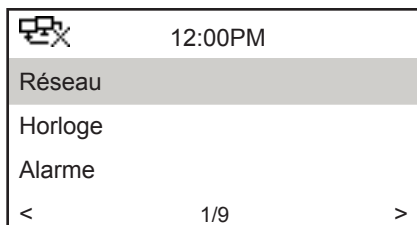

Si vous utilisez un routeur, sélectionnez **Configuration automatique (DHCP)**.



Ces icônes apparaissent en haut à gauche de l'écran pour indiquer le statut de connexion:

	Connexion en cours
	Connexion filaire réussie
	Echec de la connexion filaire


Si vous utilisez une adresse IP fixe, sélectionnez **Configuration manuelle** et entrez les valeurs correspondantes.

Configuration de réseau sans fil

L'illustration suivante offre une vue d'ensemble d'un réseau domestique sans fil. Configurez votre routeur sans fil de sorte à recevoir/diffuser un signal sans fil.


San fil



NOTE:
L'appareil ne supporte pas les points d'accès WiFi publiques.

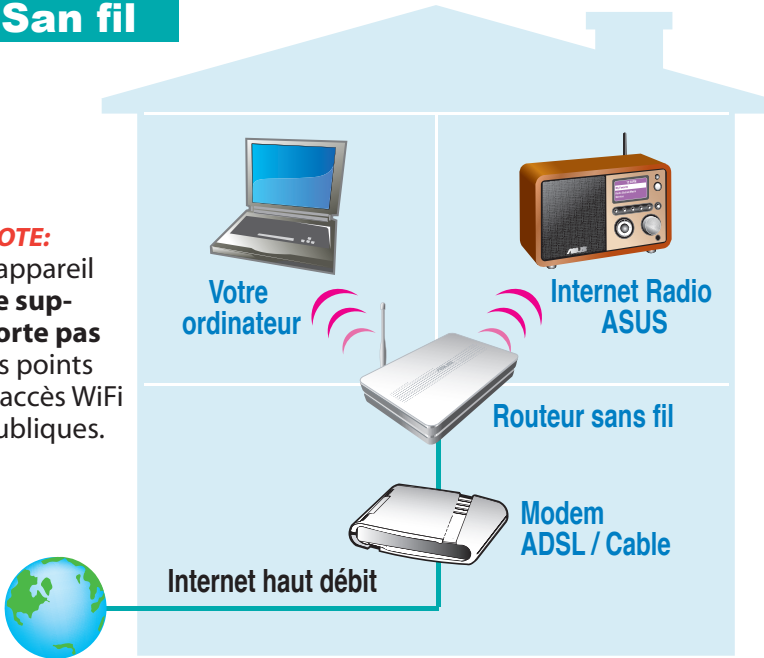


Connecter la Radio Internet ASUS au réseau

Suivez les étapes suivantes pour connecter votre appareil au réseau. Référez-vous au manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

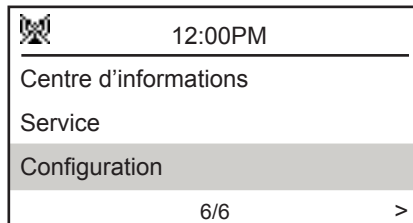


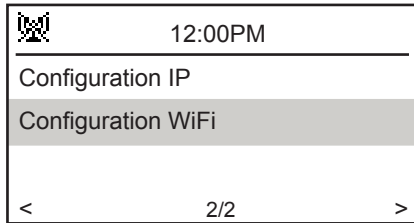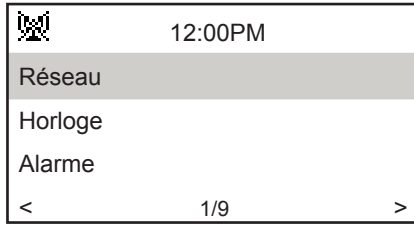


Une liste de points d'accès disponibles s'affiche.

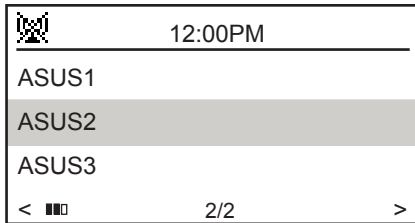


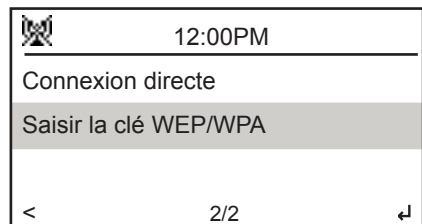
Sélectionnez un réseau ne nécessitant pas de clé WEP/WPA.

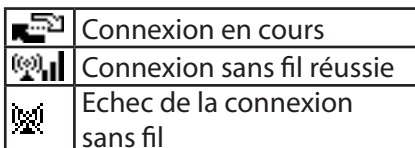

Ces icônes apparaissent en haut à gauche de l'écran pour indiquer le statut de connexion:

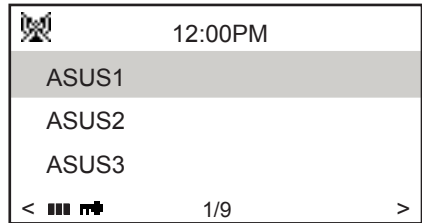

L'icône en forme de clé  indique que le réseau est protégé par une clé WEP/WPA.




Si le réseau est verrouillé, sélectionnez **Saisir la clé WEP/WPA** pour entrer la clé.

Kabelnetzwerkaufbau

Die folgende Abbildung zeigt den Kabelnetzwerkaufbau bei Ihnen zu Hause. Stecken Sie ein Netzwerkkabel in den WAN-Anschluss, um Ihr ASUS Internet Radio mit dem Router zu verbinden.

Kabelnetzwerk


HINWEIS:
Das Gerät unterstützt keine PPPoE-Verbindungen. Sie müssen einen Router installieren, um ein Kabelnetzwerk einzurichten.





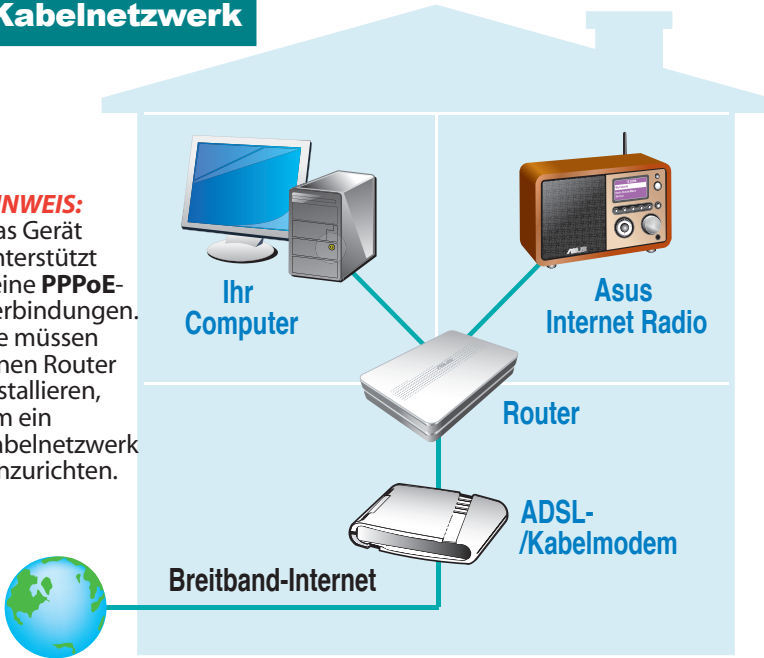


Deutsch


ASUS Internet Radio mit dem Netzwerk verbinden

Die folgenden Schritte verbinden Ihr Gerät mit einem Netzwerk. Siehe Benutzerhandbuch für mehr Details.

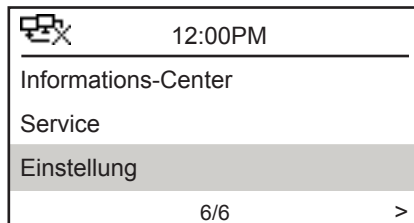

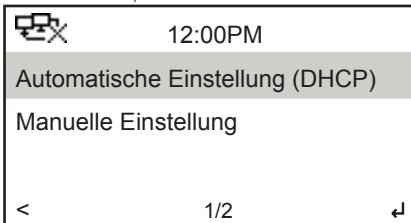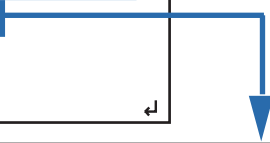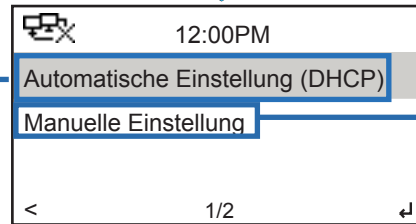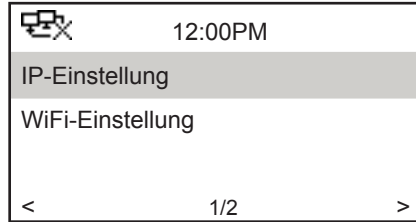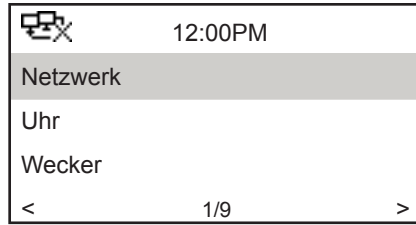

Wenn Sie einen Router benutzen wählen Sie **Automatische Einstellungen (DHCP)**

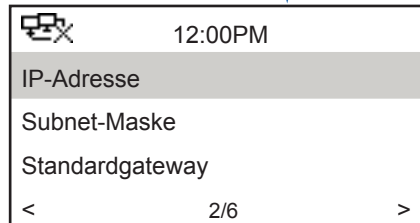

Wenn Sie eine feste IP benutzen wählen Sie **Manuelle Einstellung** und geben die entsprechenden Werte ein.



Diese Symbole erscheinen in der linken oberen Ecke der Anzeige, um Sie über den Verbindungsstatus zu informieren.


	Verbinden
	Kabelverbindung erfolgreich
	Kabelverbindung fehlgeschlagen

Aufbau des kabellosen Netzwerks

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau des kabellosen Netzwerks bei Ihnen zu Hause. Stellen Sie Ihren Wireless-Router so ein, dass er ein Wireless-Signal empfangen/senden kann.

Wireless-Netzwerk


HINWEIS:
Das Gerät unterstützt **keine** WiFi-Hotspots.


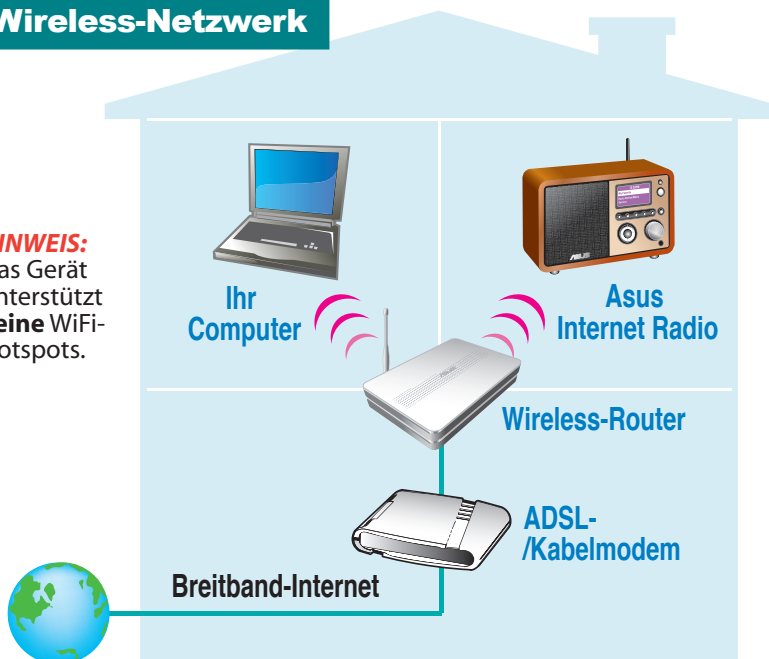


Deutsch


ASUS Internet Radio mit dem Netzwerk verbinden

Die folgenden Schritte verbinden Ihr Gerät mit einem Netzwerk. Siehe Benutzerhandbuch für mehr Details.

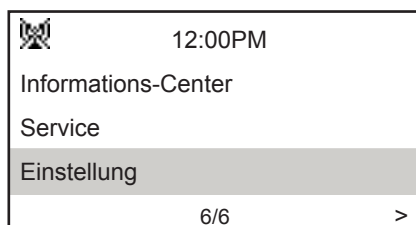


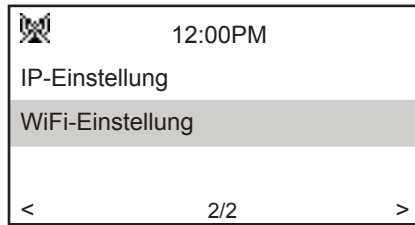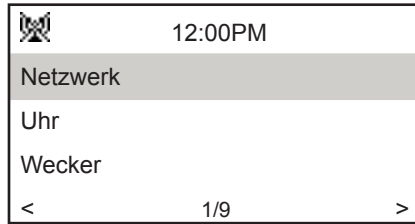


Es wird eine Liste von APs im Empfangsbereich angezeigt.

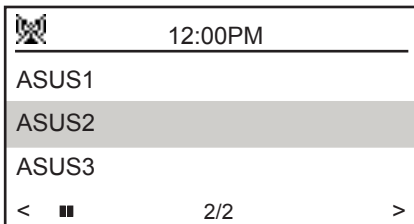


Wählen Sie ein Netzwerk das keinen WEP/WPA-Schlüssel erfordert.

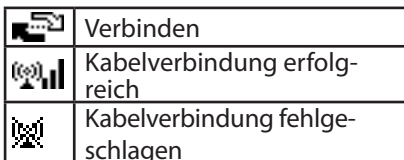

Diese Symbole erscheinen in der linkenoberenEckederAnzeige,um Sie über den Verbindungsstatus zu informieren.

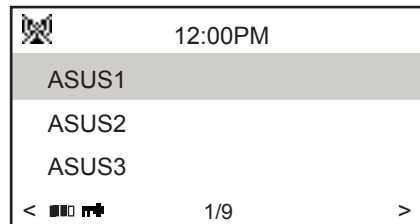

Das Schlüssel-Symbol zeigt die Verschlüsselung des Netzwerks durch einen WEP/WPA-Schlüssel an.

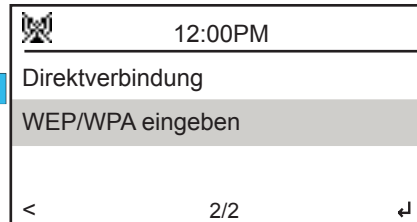

Wenn das Netzwerk gesichert ist, wählen Sie zur Eingabe des Schlüssels **WEP/WPA eingeben**


Wenn das Netzwerk gesichert ist, wählen Sie **WEP/WPA eingeben**, um den Schlüssel einzugeben.

Diseño de red cableada

La siguiente ilustración muestra el diseño doméstico de red cableada. Enchufe un cable de red en el puerto LAN para conectar la Radio a través de Internet ASUS a un enrutador.

Red cableada


NOTA: el dispositivo **NO admite** conexiones **PPPoE**. Debe instalar un enrutador para configurar una red cableada.





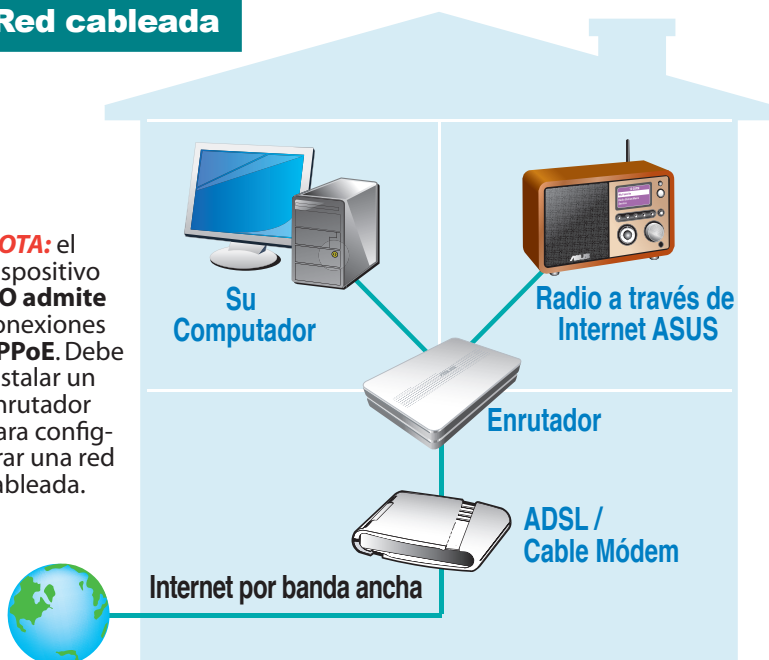


Español


Conectar la Radio a través de Internet ASUS a la red

Lleve a cabo los pasos siguientes para definir la configuración de la red. Consulte el manual del usuario para obtener más detalles.

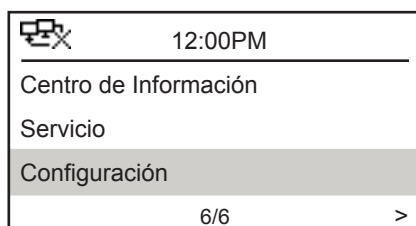

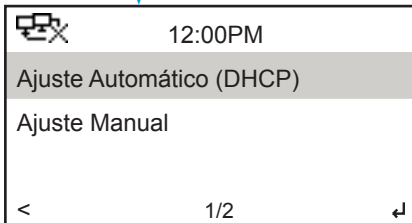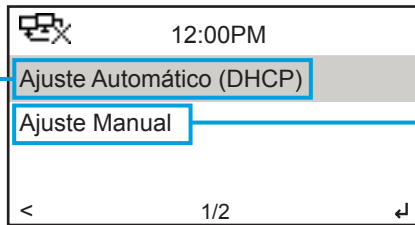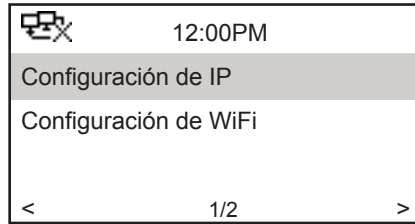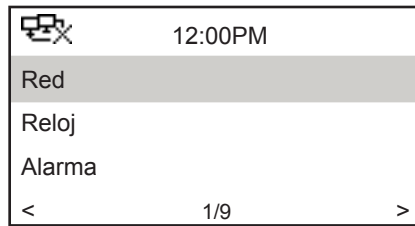

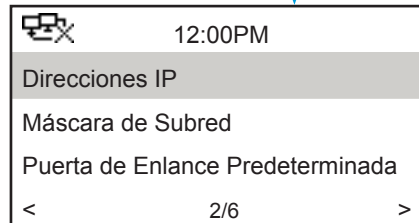


Si utiliza un enrutador, seleccione **Ajuste Automático (DHCP)**.



Si utiliza una dirección IP fija, seleccione **Ajuste Manual** y escriba los valores correspondientes.



Aparecerán los siguientes iconos en la esquina superior izquierda de la pantalla para indicar el estado de la conexión:


	Conectando
	Conexión cableada realizada correctamente
	No se pudo realizar la conexión cableada

Diseño de red inalámbrica

La siguiente ilustración muestra el diseño doméstico de red inalámbrica. Configure el enrutador inalámbrico para recibir y transmitir una señal inalámbrica.

Red inalámbrica


NOTA: el dispositivo **NO admite** WiFi hotspots.


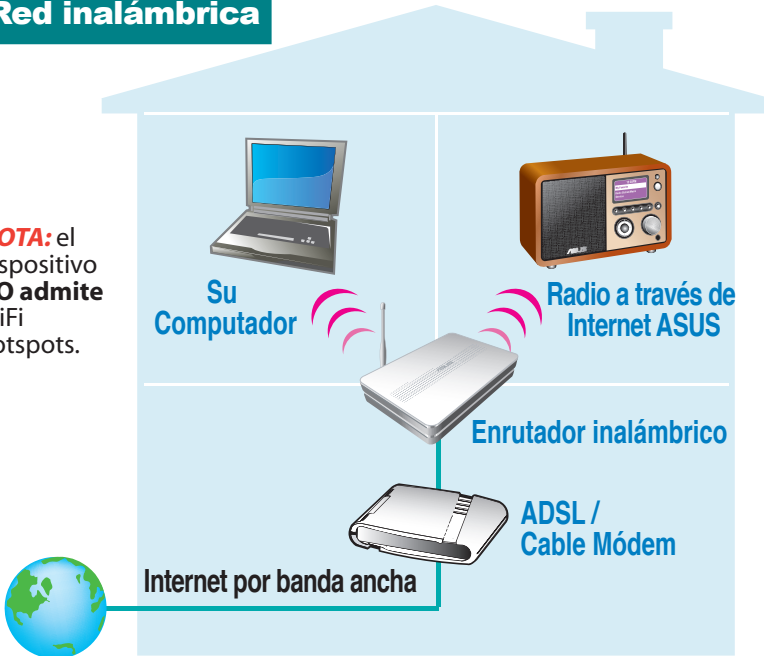


Español


Conectar la Radio a través de Internet ASUS a la red

Lleve a cabo los pasos siguientes para definir la configuración de la red. Consulte el manual del usuario para obtener más detalles.

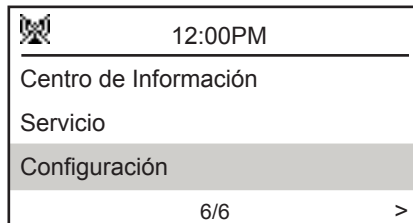


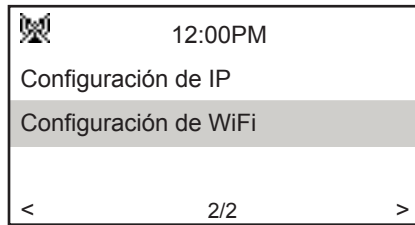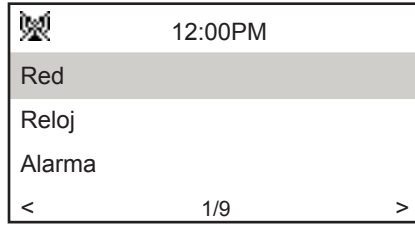


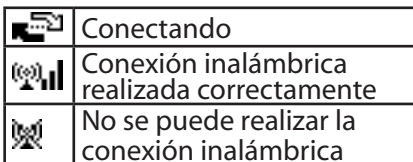
Se muestra una lista de puntos de acceso accesibles.

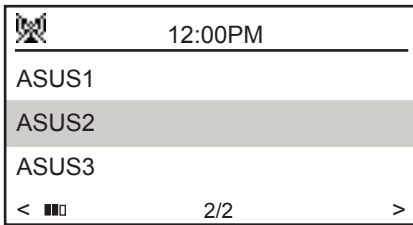


Seleccione una red que no requiera una clave WEP/WPA.

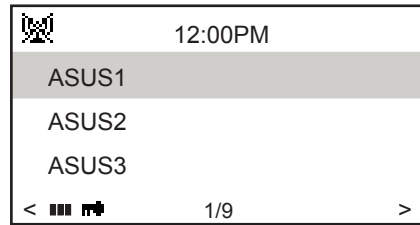

El icono de llave  indica que la red está protegida mediante una clave WEP/WPA.



Aparecerán los siguientes iconos en la esquina superior izquierda de la pantalla para indicar el estado de la conexión.

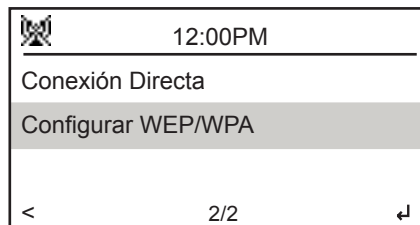


Si la red está bloqueada, seleccione **Configurar WEP/WPA** para escribir la clave.

有線網路架構

以下圖示為您家中的有線網路架構。華碩網路收音機須透過寬頻路由器連上有線網路。


有線連線







注意：本裝置並不支援 PPPoE 連線。您必須先安裝寬頻路由器以設定有線網路連線。

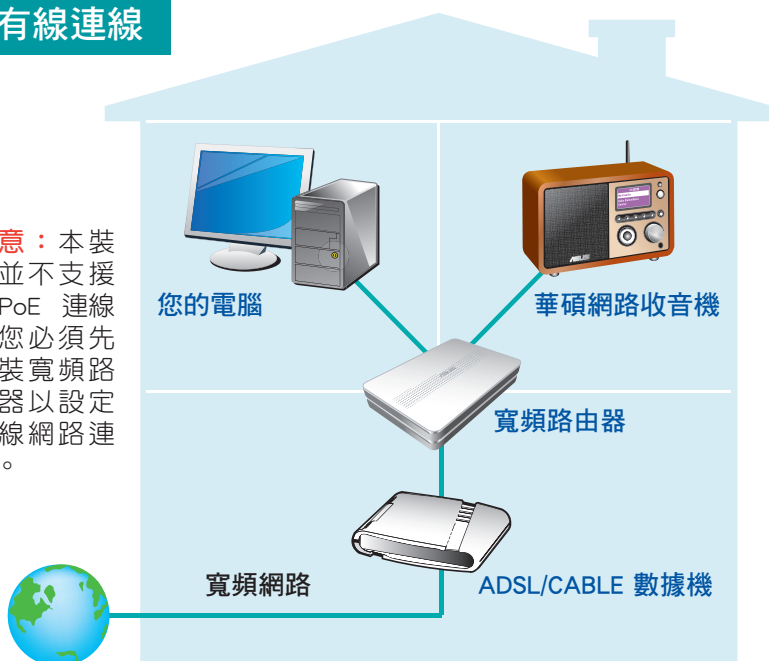

建立華碩網路收音機的網路連線

請按照以下設定步驟，將本裝置連上網路。詳細設定方式請參閱使用手冊。

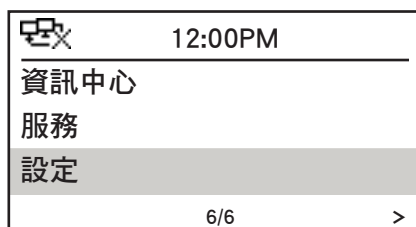

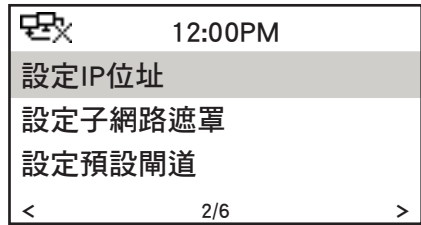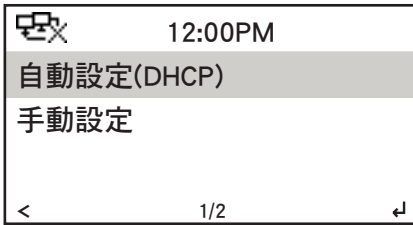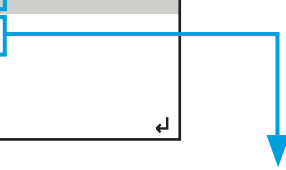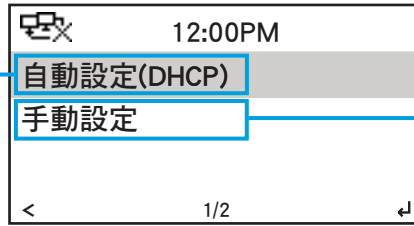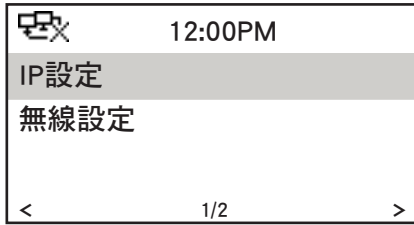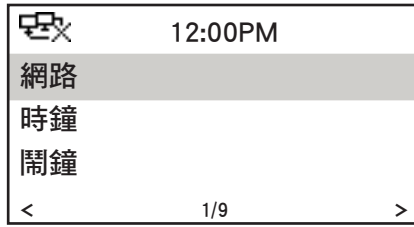

如果您的寬頻路由器設定為自動設定，請選擇 **自動設定 (DHCP)**

如果您使用固定IP位址，請選擇 **手動設定** 並輸入相關數值。



螢幕左上方的這些圖示，顯示目前的連線狀態：

	連線中
	有線網路連線成功
	有線網路連線失敗

無線網路架構

以下圖示為您家中的無線網路架構。設定您的無線網路路由器以接收/傳送無線訊號。


無線連線



注意：本裝置並不支援需要在網頁上，經過使用者授權認證的 WiFi 熱點。




建立華碩網路收音機的網路連線

請按照以下設定步驟，將本裝置連上網路。詳細設定方式請參閱使用手冊。

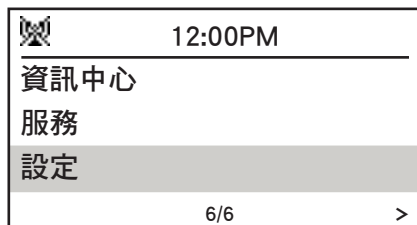


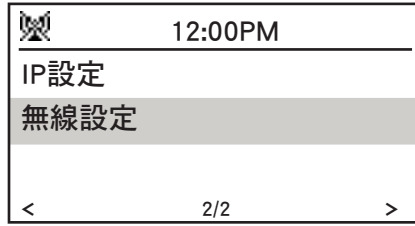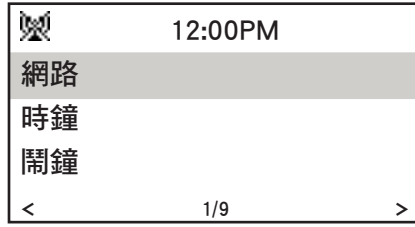


可用的無線網路存取點清單顯示如下。

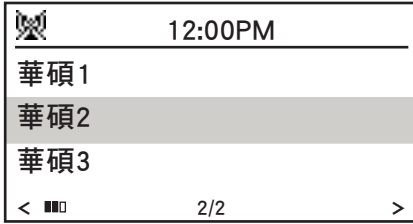


請選擇一個毋需 WEP/WPA 網路金鑰的網路。

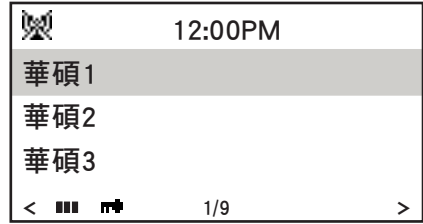

鑰匙 圖示表示網路由 WEP/WPA 網路金鑰保護。

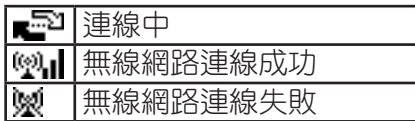

螢幕左上方的這些圖示，顯示目前的連線狀態。

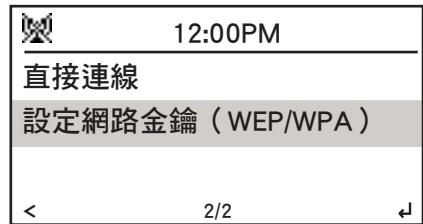


如果網路被鎖住，請選擇 設定網路金鑰 (WEP/WPA) 輸入網路金鑰。

有线网络架构

以下图示为您家中的有线网络架构。华硕网络收音机须通过宽带路由器连上有线网络。


有线连线





注意：本设备并不支持 PPPoE 连线。您必须先安装宽带路由器以设置有线网络连线。

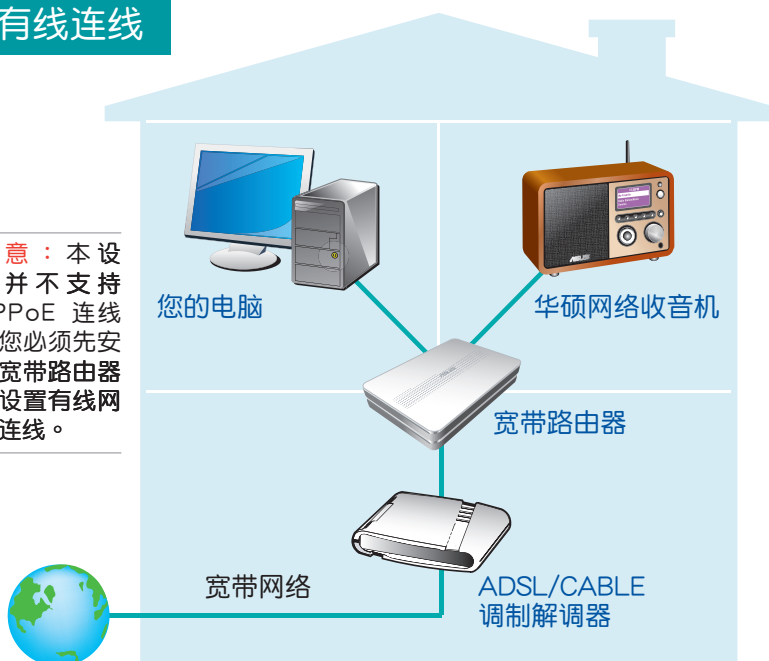

创建华硕网络收音机的网络连线

请按照以下设置步骤，将本设备连上网络。详细设置方式请参阅用户手册。

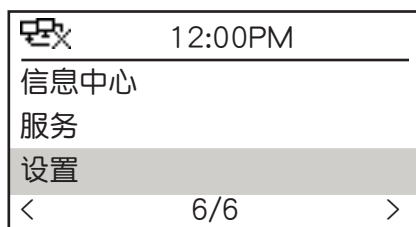

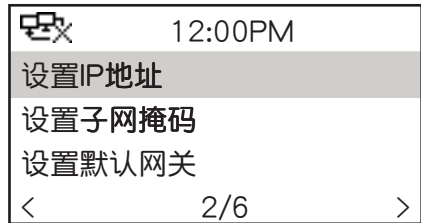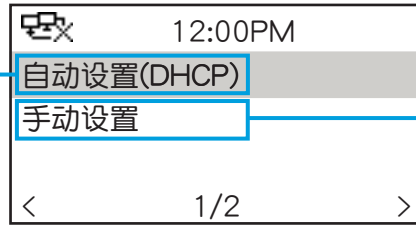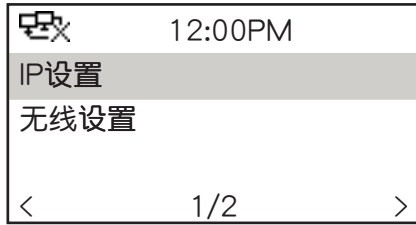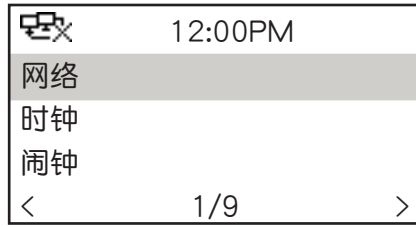


如果您的宽带路由器设置为自动设置，请选择 "自动设置 (DHCP)" 。

如果您使用固定IP地址，请选择手动设置并输入相关数值。



屏幕左上方的这些图示，显示当前的连线状态：

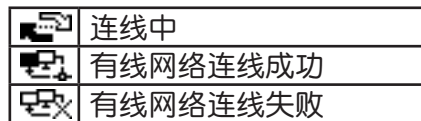


无线网络架构

以下图示为您家中的无线网络架构。设置您的无线网络路由器以接收/传送无线信号。


无线连线



注意：本设备并不支持需要在网页上，经过用户授权认证的 WiFi 热点。

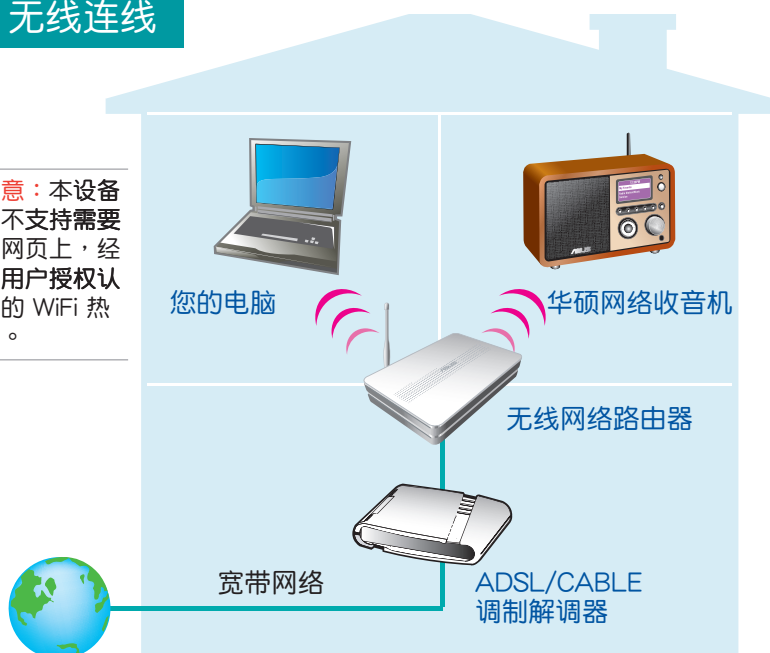


创建华硕网络收音机的网络连线

请按照以下设置步骤，将本设备连上网络。详细设置方式请参阅用户手册。

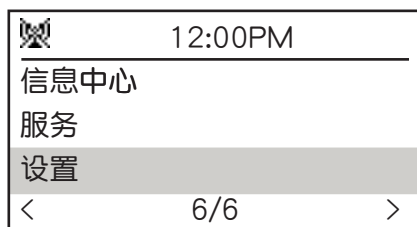


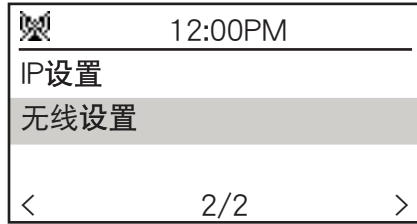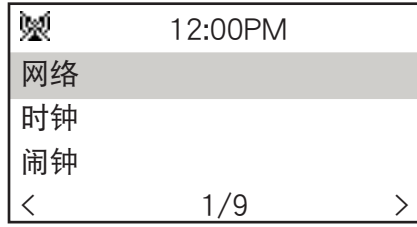


可用的无线网络
存取点清单显示
如下。

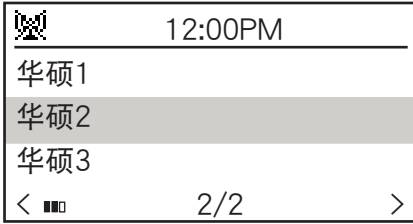


请选择一个无需 WEP/WPA 网
络密钥的网络。

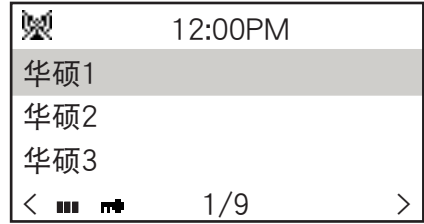

钥匙 图标表示网络由 WEP/
WPA 网络密钥保护。

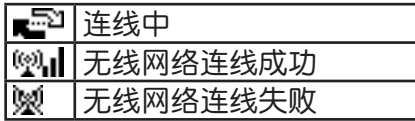

屏幕左上方的这些图示，显示当
前的连线状态。

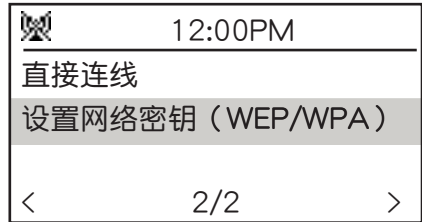


如果网络被锁住，请选择“设
置网络密钥 (WEP/WPA)”输
入网络密钥。

有線ネットワークのレイアウト

以下はご自宅での有線ネットワークのレイアウトです。ネットワークケーブルをLANポートに接続し、ASUS インターネットラジオをルーターに接続します。


有線ネットワーク




注: 本デバイスはPPPoE接続をサポートしていません。有線ネットワークを設定するには、ルーターを取り付けてください。

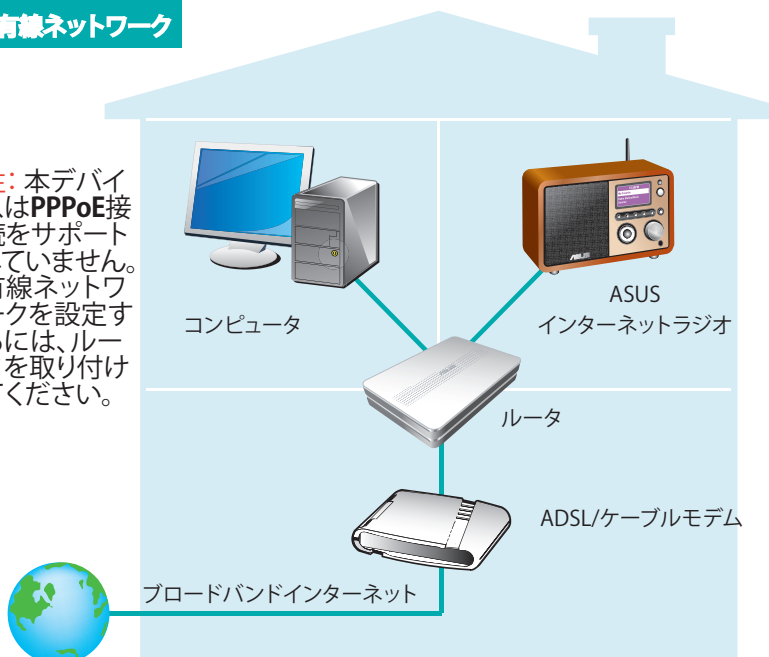


ASUS インターネットラジオを設定する

ネットワークを設定するには以下の手順に従ってください。詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

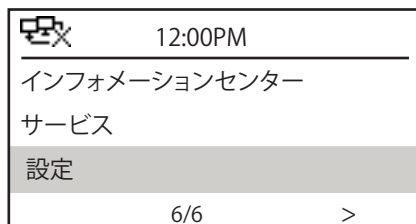

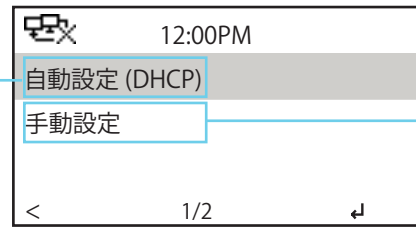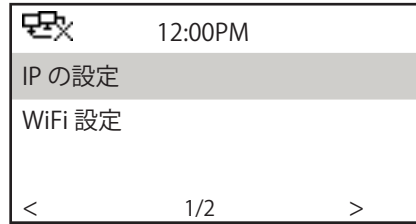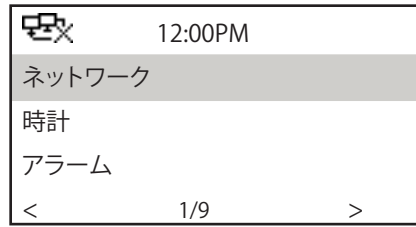


ルータをご使用の場合は「**自動設定 (DHCP)**」を選択してください。

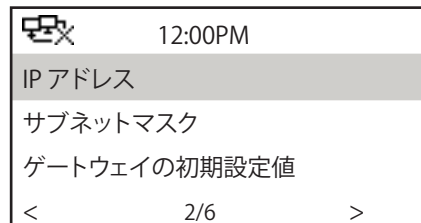

固定 IP をご使用の場合は「**手動設定**」を選択し、関連する数値を入力します。



ディスプレイ左上に右のアイコンが表示され、接続状態が表示されます。

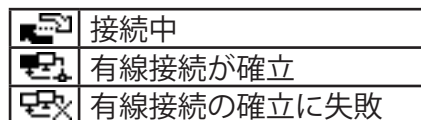


無線ネットワークのレイアウト

以下はご自宅での無線ネットワークのレイアウトです。無線ルータを設定し、無線信号を受信/送信します。


無線ネットワーク


注:本デバイスはWi-Fi Hotspotsをサポートしていません。

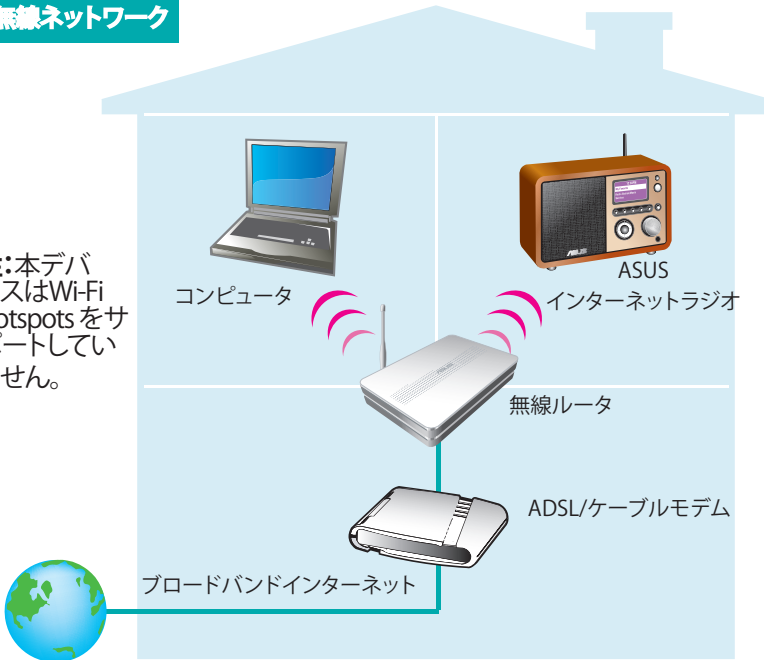


ASUS インターネットラジオを設定する

以下の手順に従いネットワークを設定してください。詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。

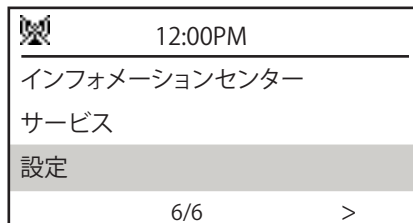


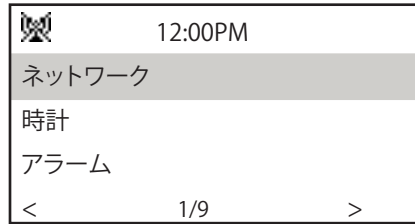


受信可能なアクセスポイント (AP) のリストが表示されます。

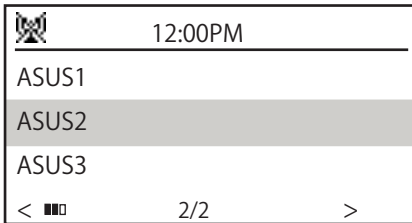


WEP/WPAキーを要求しないネットワークを選択します。

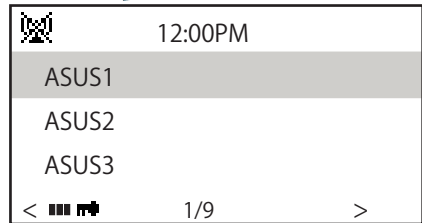

キーアイコン ■■■■ は、このネットワークがWEP/WPAキーで保護されていることを意味します。

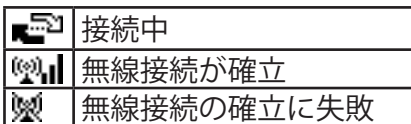

ディスプレイ左上に上のアイコンが表示され、接続状態が表示されます。

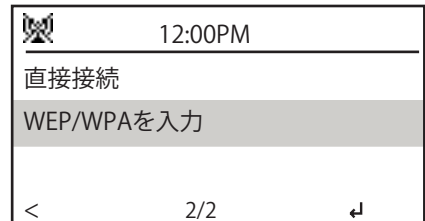


ネットワークが保護されている場合は、「**WEP/WPAを入力**」を選択してキーを入力します。

유선 네트워크 레이아웃

다음의 그림은 가정에서의 유선 네트워크 레이아웃을 보여줍니다. 네트워크 케이블을 LAN 포트에 연결하여 ASUS 인터넷 라디오를 라우터에 연결해 주십시오.


유선





참고: 장치는 PPPoE를 지원하지 않습니다. 라우터를 설치하여 유선 네트워크를 설정해 주십시오.

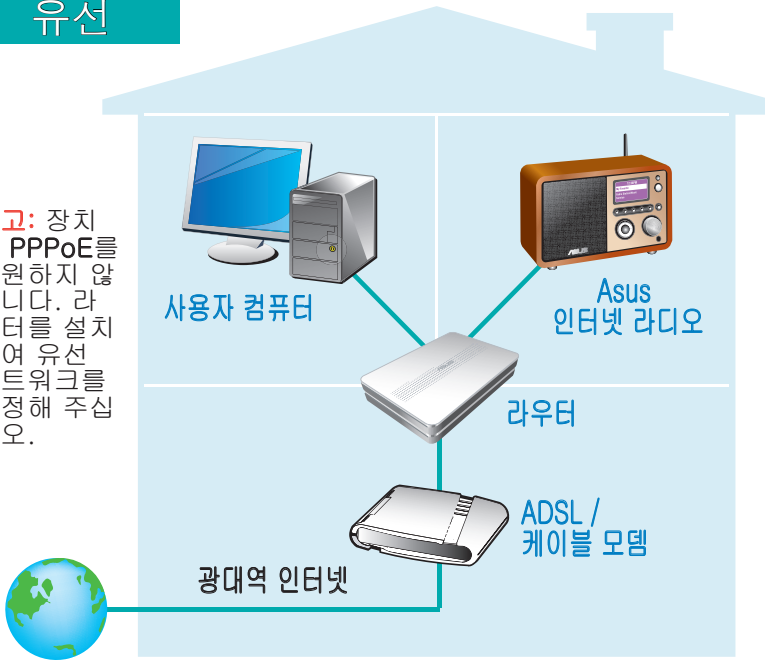


ASUS 인터넷 라디오 네트워크에 연결하기

다음 절차를 따라 네트워크 설정을 구성해 주십시오. 자세한 정보는 사용자 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

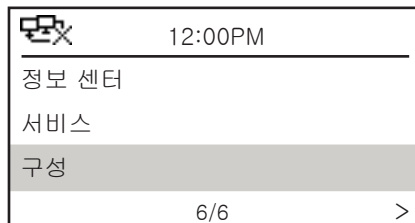

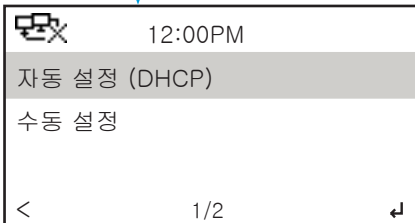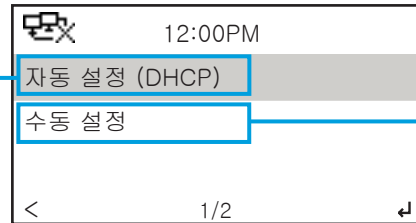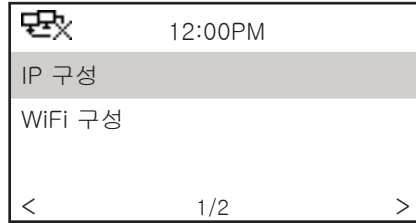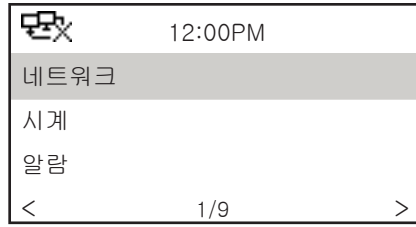

라우터 사용 시, **자동 설정 (DHCP)** 선택해 주십시오.

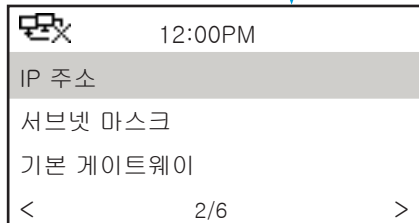

고정 IP 사용 시, **수동 설정**을 선택하고 관련 값을 입력해 주십시오.




연결 상태를 알 수 있는 다음과 같은 아이콘이 디스플레이 좌측 상단 코너에 나타납니다:

	연결 중
	유선 연결 성공
	유선 연결 실패

무선 네트워크 레이아웃


다음의 그림은 가정에서의 무선 네트워크 레이아웃을 보여줍니다. 무선 라우터를 설정하여 무선 신호를 수신/송신할 수 있습니다.



무선

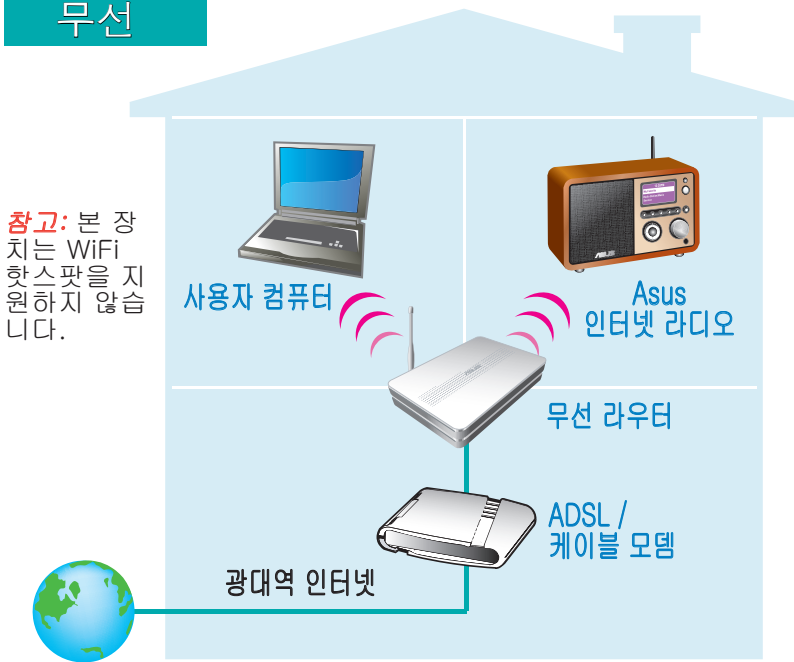


ASUS 인터넷 라디오를 네트워크에 연결하기

다음 절차를 따라 장치를 네트워크에 연결해 주십시오. 자세한 정보는 사용자 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

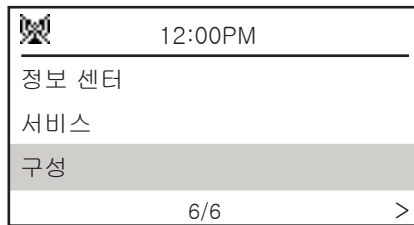


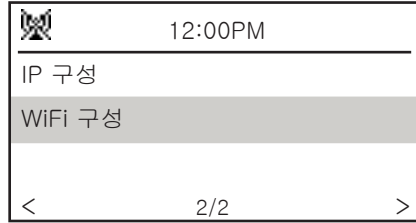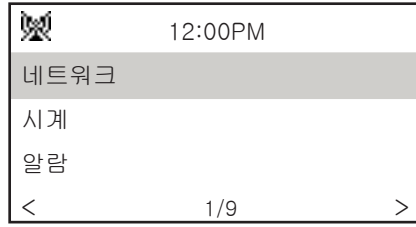


수신 가능한 AP 목록이 나타납니다.

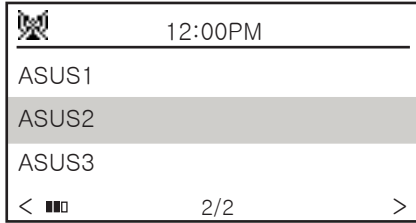


WEP/WPA 키를 필요로 하지 않는 네트워크를 선택해 주십시오.

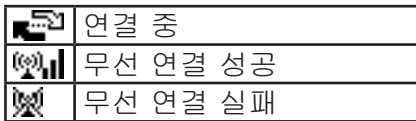

연결 상태를 알 수 있는 다음과 같은 아이콘이 디스플레이 좌측 상단 코너에 나타납니다.

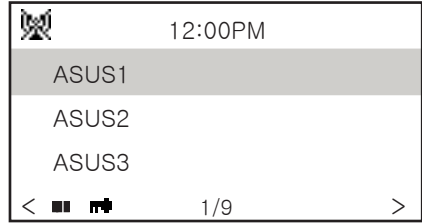

키 아이콘 은 네트워크가 WEP/WPA 키에 의해 보호되고 있음을 나타냅니다.

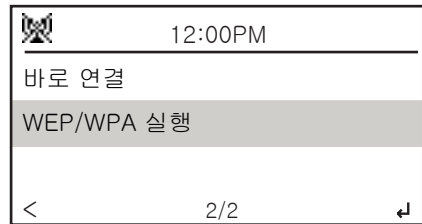

만약 네트워크가 잠겨있다면, **WEP/WPA 실행**을 선택하여 키를 입력해 주십시오.

