




RT-AC88U

Wireless-AC3100 Dual Band Gigabit Router

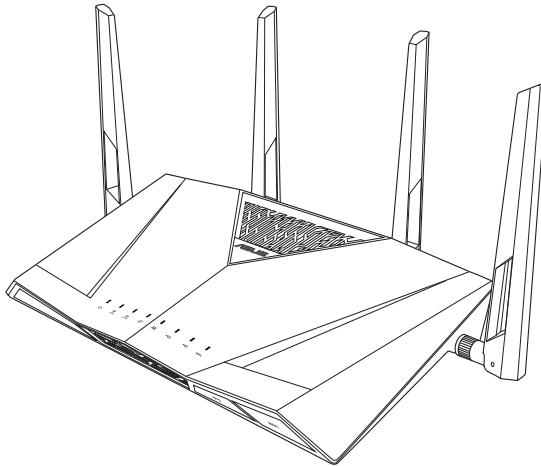

Quick Start Manual / Kullanım Klavuzu'

WEU10303 / First Edition / June 2015





Table of contents

English.....	8
Dansk	21
Nederlands	34
Suomi.....	47
Français	60
Deutsch.....	73
Ελληνικά.....	86
Italiano	99
Norsk.....	112
Português.....	125
Español.....	138
Svenska	151





NOTE

- For more details, refer to the user manual included in the support CD.
 - For yderligere oplysninger herom, bedes du venligst se i brugervejledningen på den medfulgte cd.
 - Voor meer details raadpleegt u de handleiding bij de ondersteunings-cd.
 - Katso lisätietoja tuki-CD-levyllä olevasta käyttöoppaasta.
 - Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur contenu dans le CD de support.
 - Für weitere Details beziehen Sie sich auf das Handbuch auf der Support-CD.
 - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στο CD υποστήριξης.
 - Per approfondimenti. consultare il manuale utente nel CD di supporto.
 - For mer detaljert informasjon, se brukerveiledningen som fulgte med på støtte CD-en.
 - Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador incluído no CD de suporte.
 - Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario incluido en el CD de soporte.
 - För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen på support-CD:n.
-














A quick look

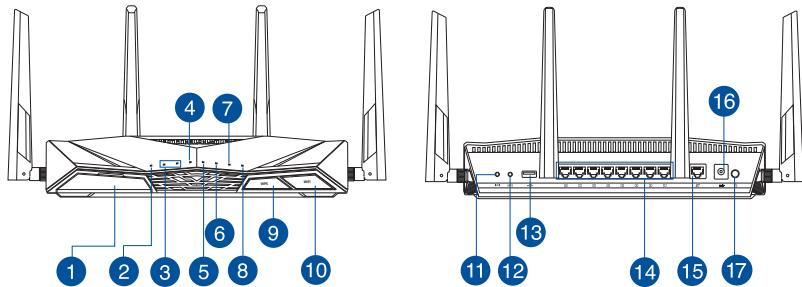

① USB 3.0 port	⑩ Wi-Fi On/Off button
② Power LED	⑪ Reset button
③ 5GHz LED / 2.4GHz LED	⑫ WPS button
④ WAN (Internet) LED Red: No IP or no physical connection. On: Has physical connection to a wide area network (WAN).	⑬ USB 2.0 port
⑤ LAN 1~8 LED	⑭ LAN 1 ~ 8 ports
⑥ USB 3.0 LED	⑮ WAN (Internet) port
⑦ USB 2.0 LED	⑯ Power (DC-IN) port
⑧ WPS LED	⑰ Power button
⑨ WPS LED On/Off button	



Package contents

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC88U Wireless Router | <input checked="" type="checkbox"/> AC adapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Network cable (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Quick Start Guide |
| <input checked="" type="checkbox"/> Support CD (User Manual) | |



NOTES:

- If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.
- **USB External HDD/Flash disk:**
 - The wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 4TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, NTFS, and HFS+.
 - To safely remove the USB disk, launch the web GUI (<http://router.asus.com>), then in the **Network Map** page's upper right corner, click the USB icon and click **Eject USB 3.0 / USB 2.0**.
 - Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption.
 - For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- For the list of printers that the wireless router supports, visit <http://event.asus.com/networks/printersupport>





Installing your router



IMPORTANT: Before installing the router, ensure that Internet connection is available.

1. Position your wireless router.

For optimal wireless transmission between the wireless router and connected wireless devices, ensure that you:

- Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices.
- Keep the wireless router away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the wireless router away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at <http://www.asus.com> to get the latest firmware updates.
- To ensure the best wireless signal, orient the four detachable antennas as shown in the drawing below.






English

2. Prepare your modem.

- a. Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
- b. Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem.
- c. Reboot your computer (recommended).

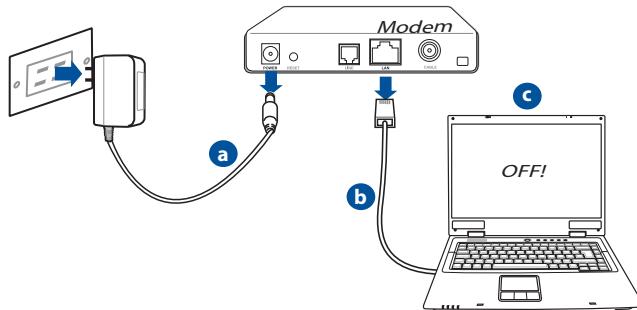


WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well.





3. Set up your wireless environment.

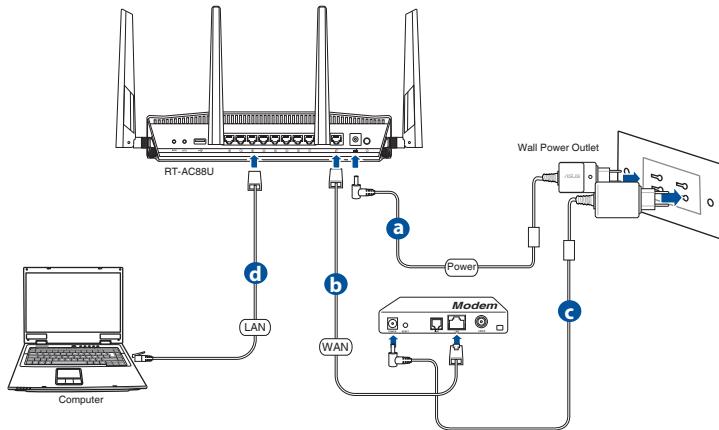

- a. Insert your wireless router's AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet.
- b. Using another network cable, connect your modem to your wireless router's WAN port.
- c. Insert your modem's AC adapter to the the DC-IN port and plug it to a power outlet.
- d. Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router's LAN port. Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.

4. Disable some settings on your computer.

- a. Disable the proxy server, if enabled.
- b. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
- c. Disable the dial-up connection, if enabled.



NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to **Frequently Asked Questions (FAQs)**.





Quick Internet Setup (QIS) with Auto-detection

The Quick Internet Setup (QIS) function guides you in quickly setting up your Internet connection.



NOTE: When setting the Internet connection for the first time, press the Reset button on your wireless router to reset it to its factory default settings.

To use QIS with auto-detection:

1. Log into the Web GUI. The QIS page launches automatically.



NOTES:

- By default, the login username and password for your wireless router's Web GUI is **admin**.
- The wireless router's login username and password is different from the 2.4GHz/5GHz network name (SSID) and security key. The wireless router's login username and password allows you to log into your wireless router's Web GUI to configure your wireless router's settings. The 2.4GHz/5GHz network name (SSID) and security key allows Wi-Fi devices to log in and connect to your 2.4GHz/5GHz network.






English

2. The wireless router automatically detects if your ISP connection type is **Dynamic IP, PPPoE, PPTP** and **L2TP**. Key in the necessary information for your ISP connection type.




IMPORTANT! Obtain the necessary information from your ISP about the Internet connection type.

for Automatic IP (DHCP)

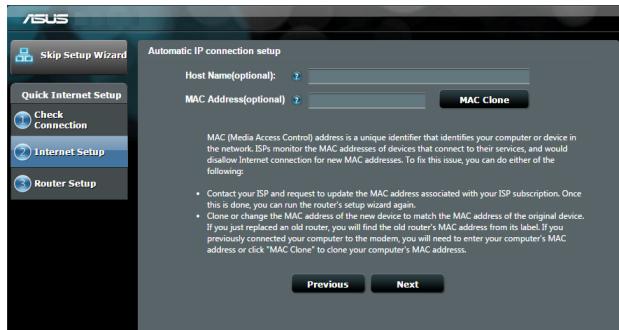

for PPPoE, PPTP and L2TP

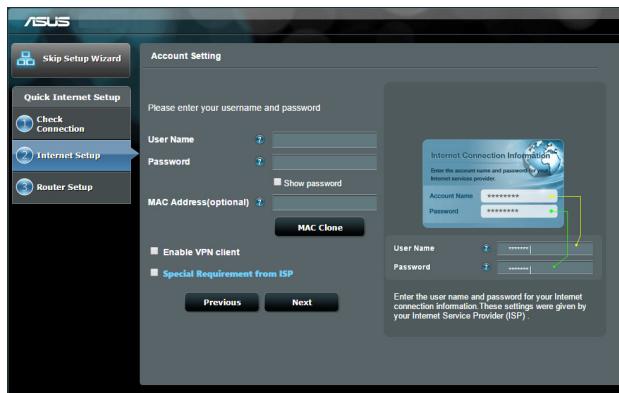





NOTES:

- The auto-detection of your ISP connection type takes place when you configure the wireless router for the first time or when your wireless router is reset to its default settings.
 - If QIS failed to detect your Internet connection type, click **Skip to manual setting** and manually configure your connection settings.
3. Assign the wireless network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5 GHz wireless connection. Click **Apply** when done.

English

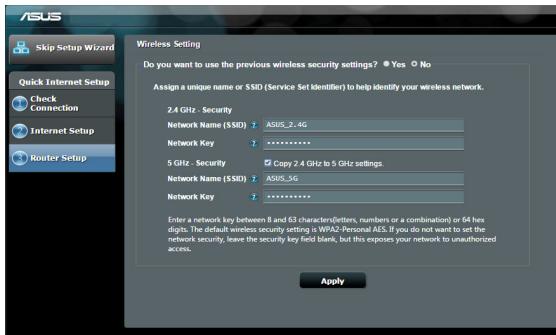

4. Your Internet and wireless settings are displayed. Click **Next** to continue.
5. Read the wireless network connection tutorial. When done, click **Finish**.

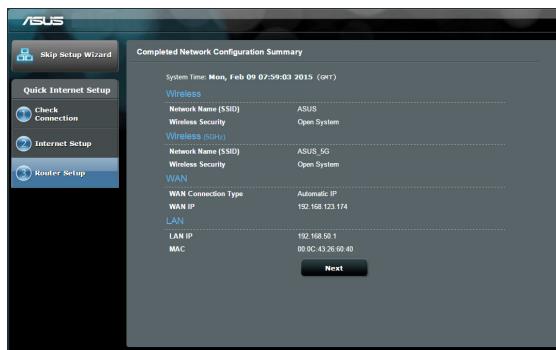



Connect to the wireless network

There are two ways for your wireless clients (notebook, tablet PC, smartphone and so on) to connect to RT-AC88U's wireless network.

Connect to the wireless network manually

To connect to the wireless network manually:

1. Enable the Wi-Fi function on your wireless client to scan for available wireless networks.
2. Select the SSID or network name that you assigned to your RT-AC88U's network.
3. Enter the password and click **Connect**.

Connect to the wireless network through WPS

RT-AC88U has a WPS (Wi-Fi Protected Setup) button for you to connect your wireless client to RT-AC88Us network without entering password.

To connect to the wireless network through WPS:

1. Press the WPS button at the back of RT-AC88U. Refer to the section **A quick look** for the location of the WPS button).
2. Press the WPS button of your wireless client within two minutes or follow the WPS instructions that came with the wireless client. When connecting via WPS, the WPS LED on your router blinks fast.
3. Wait until your router's WPS LED turns into a solid light indicating a successfully connection between your router and your wireless client.





Managing the router via the ASUSWRT web GUI

Your wireless router comes with the intuitive ASUSWRT web graphical user interface. ASUSWRT allows you to easily configure its various features through a web browser such as Internet Explorer, Firefox, Safari, or Google Chrome.



NOTE: Use the search bar on the bottom of the interface to get more information from ASUS technical support site
<http://support.asus.com>.



English



IMPORTANT:

- For more details on using your router's Web GUI, refer to the user manual.
- Always check and upgrade firmware to the latest version for better experience.
- Visit ASUS Networking video channel for tutorial videos on featured functions.





AiCloud

ASUS AiCloud app provides you with access to your data wherever and whenever you have an Internet connection. It also allows you to access your ASUS WebStorage account via the AiCloud mobile app on your iOS or Android device, or via a web browser.

To install AiCloud:

1. Ensure that your router's firmware version is the latest one and supports AiCloud.
2. Download AiCloud app from Google Play or App Store.
3. Install your USB storage device to your router. Refer to section **A quick look** for the location of the USB ports.
4. Connect your iOS or Android devices to the router through Wi-Fi. The AiCloud app will automatically guide you through the setup process.
5. You can now access, stream and share to all files in your USB storage. Search ASUS AiCloud for more information. Watch tutorial videos for step-by-step guide.



Google Play



App Store





Frequently Asked Questions (FAQs)

After following the steps, I still cannot access the wireless router's web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings.

Ensure that your PC's proxy settings are disabled and your PC'S IP address is obtained from the DHCP server automatically. for details on disabling the proxy settings, visit the ASUS Support site at <http://support.asus.com>. For details on using the DHCP server to obtain IP addresses automatically, refer to your Windows® or Mac operating system's help feature.

The client cannot establish a wireless connection with the router.

Out of Range:

- Put the router closer to the wireless client.
- Try to change the channel settings.

Authentication:

- Use wired connection to connect to the router.
- Check the wireless security settings.
- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

Cannot find the router:

- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.
- Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption settings.

Cannot access the Internet via wireless LAN adapter.

- Move the router closer to the wireless client.
- Check whether the wireless adapter is connected to the correct wireless router.
- Check whether the wireless channel in use conforms to the channels available in your country/area.
- Check the encryption settings.

English





- Check if the ADSL or Cable connection is correct.
- Retry using another Ethernet cable.

If the ADSL “LINK” light blinks continuously or stays off, Internet access is not possible - the Router is unable to establish a connection with the ADSL network.

- Ensure that all your cables are all properly connected .
- Disconnect the power cord from the ADSL or cable modem, wait a few minutes, then reconnect the cord.
- If the ADSL light continues to blink or stays OFF, contact your ADSL service provider.

Network name or encryption keys are forgotten.

- Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again.
- Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds.
- Factory default settings:

User name / Password: admin / admin	IP address: 192.168.1.1	2.4 GHz network SSID: ASUS	5 GHz network SSID: ASUS_5G
--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Where can I find more information about the wireless router?

- User Manual in the support CD
- Online FAQ site: <http://support.asus.com/faq>
- Technical Support site: <http://support.asus.com>
- Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide


ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.





Et hurtigt kik på din RT-AC88U

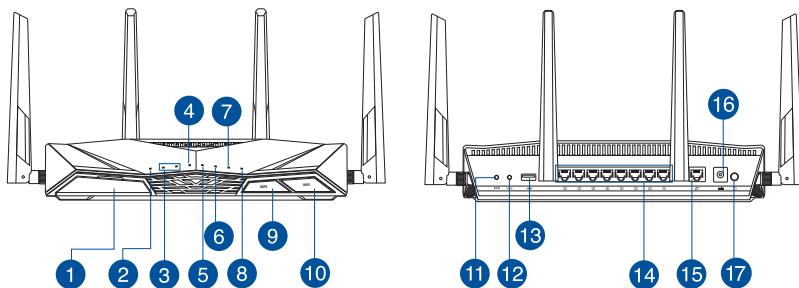

1 USB 3.0 port	10 Wi-Fi tænd/sluk-knap
2 Strøm LED	11 Nulstillingsknap
3 2.4GHz LED / 5GHz LED	12 WPS knap
4 WAN (Internet) LED Rød: Ingen IP-adresse eller fysisk forbindelse. Hvid: Har en fysisk forbindelse til et netværk (WAN).	13 USB 2.0 port
5 LAN 1~8 LED	14 LAN 1 ~ 8 porte
6 USB 3.0 LED	15 WAN (Internet) porte
7 USB 2.0 LED	16 Strøm (DC-IN) port
8 WPS LED	17 Afbryderknappen
9 WPS LED tænd/sluk-knap	

Dansk



Dansk

Pakkens indhold

- RT-AC88U
- AC adapter
- Netværkskabel (RJ-45)
- Kvikstartguide
- Support-cd (med brugervejledning/værktøjer)



BEMÆRKINGER:

- Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget.
- **USB ekstern HDD/Flashdrev:**
 - Den trådløse router virker med de fleste USB HDD/Flashdrev (op til 4TB i størrelse), og understøtter læs-skriv adgang på FAT16, FAT32, NTFS og HFS+.
 - For sikker fjernelse af USB-disken, skal du starte internetgrænseflade (<http://router.asus.com>), øverst til højre på siden **Network Map** (**Netværkskort**), Klik på USB-ikonet efterfulgt af **Eject USB 3.0/USB 2.0**.
 - Fjernes USB drevet på en forkert måde, kan det medfølge ødelæggelse af data.
 - For at se en liste over hvilke filsystemer og harddiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge <http://event.asus.com/networks/disksupport>
 - For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge <http://event.asus.com/networks/printersupport>





Installering af din router




VIGTIGT: Sørg for at du har en internetforbindelse før du installere routeren.

Dansk

1. Placering af din router.

For at opnå den bedste trådløse signaloverførsel mellem den trådløse router og netværksenhederne, som er forbundet til den, skal duøre for at:

- Stil den trådløse router på et centralt sted for, at få størst trådløs dækning til netværksenhederne.
- Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys.
- Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transformatorer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab.
- Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på <http://www.asus.com> for, at hente de seneste firmwareopdateringer.
- For at sikre det bedst mulige trådløse signal, skal du rette de fire aftagelige antenner, som vist på tegningen nedenfor.

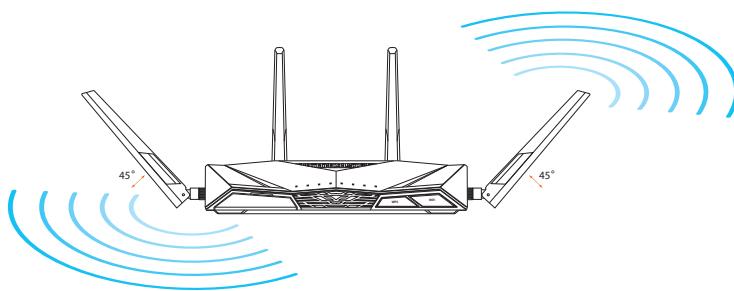




Dansk

2. Forberedelse af dit modem.

- a. Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL modem.
- b. Træk netværkskablet ud af dit kabel/ADSL modem.
- c. Genstart din computer (anbefales).

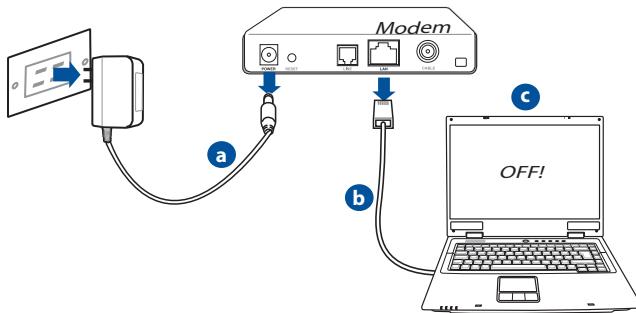


ADVARSEL! Før du trækker ledningerne/kablerne ud, bedes du sørge for at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. Hvis dit modem har et backup-batteri, bedes du også fjerne dette.





3. Opsætning af dit trådløst miljø.

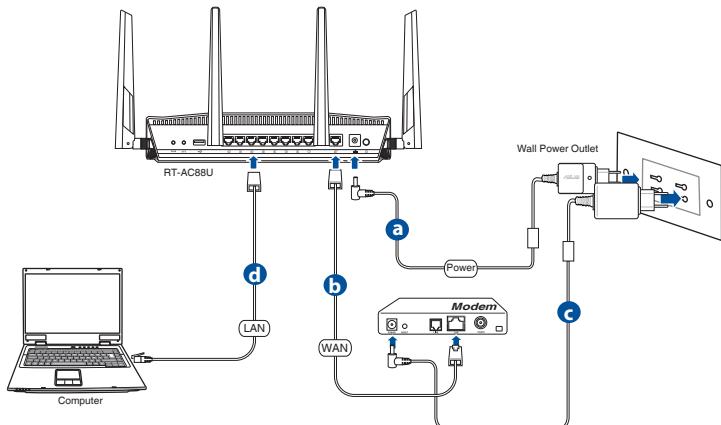

Dansk

- Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket, og den anden til en stikkontakt.
- Hvis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten på din trådløse router.
- Slut den ene ende af el-ledningen til DC-IN stikket på modemmet, og den anden til en stikkontakt.
- Hvis du bruger en netværkskabel, skal du forbinde din computer til LAN porten på din trådløse router.

4. Deaktiver nogle indstillinger på din computer.

- Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret.
- Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk.
- Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret.



BEMÆRK: For yderligere oplysninger om deaktivering af dine computertilindstillinger, bedes du venligst se **Ofte stillede spørgsmål (FAQ)**.





Dansk

Hurtig internetopsætning (QIS) med automatisk registrering

Den hurtige internetopsætning (QIS) viser dig, hvordan du hurtigt opsætter din internetforbindelse.



BEMÆRK: Når du indstiller internetforbindelsen for første gang, skal du trykke på Nulstil-knappen på din trådløse router, så den nulstilles til fabriksindstillingerne.

Sådan bruger du QIS med automatisk registrering:

1. Log på webgrænsefladen. QIS-siden åbnes automatisk.



BEMÆRKNINGER:

- Som standard er login-brugernavnet og adgangskoden til din trådløse routers webgrænseflade **admin**.
- Den trådløse routers login-brugernavn og adgangskode er forskellige fra 2.4 GHz/5 GHz netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsnøglen. Med den trådløse routers login-brugernavn og adgangskode kan du logge på din trådløse routers webgrænseflade, hvor du kan konfigurere indstillingerne for din trådløse router. Med 2.4 GHz/5 GHz netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsnøglen, kan andre trådløse enheder logge på og oprette forbindelse til netværket 2.4 GHz/5 GHz.






2. Den trådløse router finder automatisk ud af, om din internetforbindelser er med en **Dynamisk IP, PPPoE, PPTP eller L2TP**. Indtast de nødvendige oplysninger til din internetforbindelse.




VIGTIGT! Du kan få de nødvendige oplysninger fra din internetudbyder om, hvilken slags internetforbindelse du har.

Dansk

Med automatisk IP (DHCP)

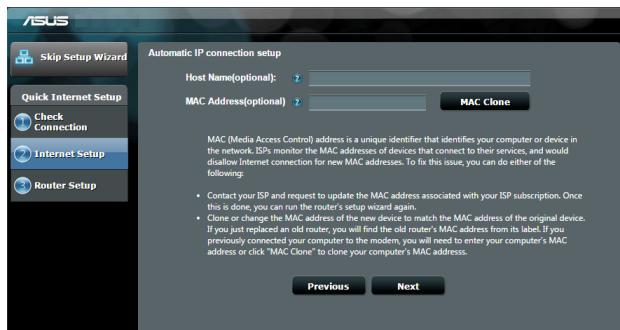

Med PPPoE, PPTP eller L2TP

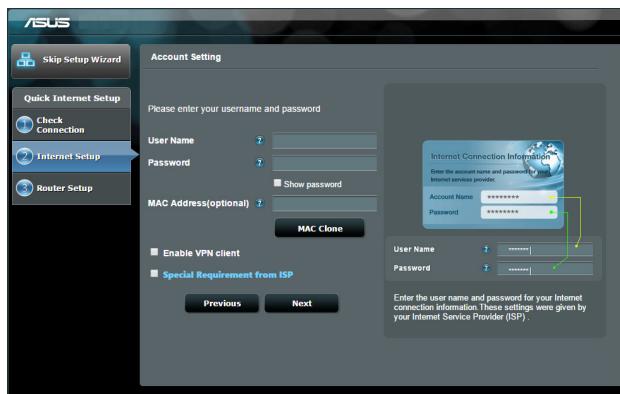




Dansk




BEMÆRKNINGER:

- Den automatisk registrering af din forbindelsestype starter når du konfigurerer den trådløse router for første gang, eller hvis din trådløse nulstilles til standardindstillingerne.
- Hvis QIS ikke kan finde ud af, hvilken slags internetforbindelse du har, skal du klikke på **Skip to manual setting (Spring til manuel indstilling)**, og konfigurer derefter dine forbindelsesindstillinger manuelt.

-
3. Indtast et navn (SSID) og en sikkerhedsnøgle til din 2,4 GHz og 5 GHz trådløse forbindelse. Tryk på **Apply (Anvend)**, når du er færdig.

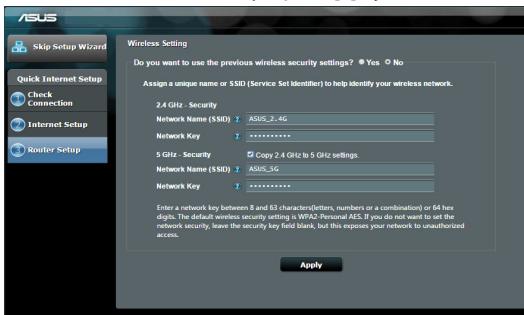

4. Herefter vises dine internet- og trådløse indstillinger. Klik på **Next (Næste)**, for at fortsætte.
5. Læs vejledningen til din trådløs netværksforbindelse. Klik på **Finish (Udfør)**, når du er færdig.

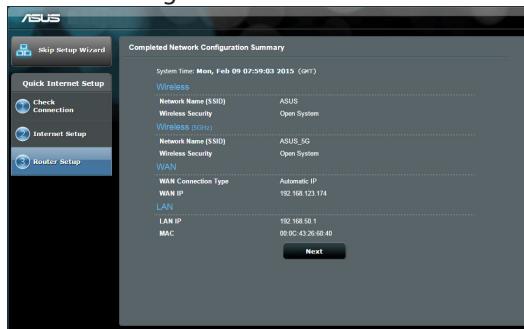



Dansk

Oprettelse af forbindelse til det trådløse netværk

Dine trådløse klienter (din notebook, tablet-pc, smarttelefon osv.) kan oprette forbindelse til din RT-AC88U's trådløse netværk på to måder.

Manuel oprettelse af forbindelse til det trådløse netværk

Sådan opretter du manuelt forbindelse til det trådløse netværk:

1. Slå Wi-Fi-funktionen til på din trådløse klient, hvorefter den søger efter tilgængelige trådløse netværker.
2. Vælg SSID'et eller netværknavnet, som du gav til din RT-AC88U's netværk.
3. Indtast adgangskoden og klik på **Connect (Forbind)**.

Oprettelse af forbindelse til det trådløse netværk via WPS

Din RT-AC88U har en WPS-knap (Wi-Fi Protected Setup) så du kan forbinde din trådløse klient til netværket uden en adgangskode:

Sådan opretter du forbindelse til det trådløse netværk via WPS:

1. Tryk på WPS-knappen bag på din RT-AC88U. For at se hvor WPS-knappen sidder, bedes du venligst se afsnittet **Et hurtigt kik på din RT-AC88U**.
2. Tryk på WPS-knappen på din trådløse klient inden for 2 minutter, eller følg WPS-instruktionerne som fulgte med din trådløse klient. Når du opretter forbindelse via WPS, vil Strøm-lampen på din router begynde at blinke hurtigt.
3. Vent indtil Strøm-lampen på routeren begynder at lyse konstant, hvilket betyder at der er oprettet forbindelse mellem din router og din trådløse klient.





Dansk

Styring af din router via ASUSWRT webgrænsefladen

Din trådløse router kommer med en webgrænseflade der hedder ASUSWRT. På ASUSWRT har du mulighed for at konfigurere forskellige funktioner via en internetbrowser, såsom Internet Explorer, Firefox, Safari og Google Chrome.



BEMÆRK: Brug søgelinjen forneden på grænsefladen for at få flere oplysninger fra ASUS' tekniske supportside <http://support.asus.com>.



VIGTIGT:

- For yderligere oplysninger om hvordan du bruger din routers webgrænseflade, bedes du venligst se brugsvejledningen.
- Sørg altid for at kontrollere firmwaret, og sørg for at du har den seneste version.
- Du kan se undervisningsvideoer om de forskellige funktioner på ASUS' netværksvideokanal.





AiCloud

Med ASUS AiCloud-app'en har du altid adgang til dine data hvorend du be-finder dig, så længe du har en internetforbindelse. Den giver dig også mulighed for at få adgang til din ASUS WebStorage-konto via AiCloud mobilapp'en på din iOS- eller Android-enhed eller via en internetbrowser.

Sådan installerer du AiCloud:

1. Sørg for at firmwareversionen på din router er opdateret og understøtter AiCloud.
2. Download AiCloud-app'en fra Google Play eller App Store.
3. Installer din USB-lagerenhed på din router. For at se hvor USB-portene sidder, bedes du venligst se afsnittet **Et hurtigt kik på din RT-AC88U**.
4. Forbind din iOS- eller Android-enhed til routeren via Wi-Fi. AiCloud-app'en guider dig automatisk gennem installationen.
5. Du kan nu se, streame og dele alle filerne på din USB-enhed. Søg efter ASUS AiCloud for yderligere oplysninger. Se undervisningsvideoerne for at få en trin-for-trin vejledning.

Dansk



Google Play



App Store



Dansk

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Når jeg har gennemgået trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at åbne internetgrænsefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne på den trådløse router.

Sørg for at proxyindstillingerne på pc'en er deaktiveret, og at dens IP-adresse automatisk hentes fra DHCP-serveren. For yderligere oplysninger om deaktivering af proxyindstillingerne, bedes du venligst besøge ASUS' supportside på at <http://support.asus.com>. For nærmere oplysninger om hvordan du automatisk får en IP-adresse ved brug af DHCP-serveren, bedes du venligst se hjælpefunktionen i dit Windows® eller Mac operativsystem.

Klienten kan ikke etablere en trådløs forbindelse til routeren.

Udenfor rækkevidde:

- Stil routeren tættere på den trådløse klient.
- Prøv at skifte kanalindstillingerne.

Godkendelse:

- Brug en kabelforbindelse til, at oprette forbindelse til routeren.
- Tjek de trådløse sikkerhedsindstillinger.
- Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder.

Kan ikke finde routeren:

- Hold nulstillingsknappen bagpå routeren nede i mere end fem sekunder.
- Tjek den trådløse adapters indstilling såsom SSID og kryptering.

Kan ikke få adgang til internettet via den trådløse LAN adapter.

- Flyt routeren tættere på den trådløse klient.
- Tjek om den trådløse adapter er forbundet til den rigtige trådløse router.
- Tjek om den trådløse kanal, som du bruger, stemmer overens med de kanaler, der er tilgængelige i dit land/område.
- Tjek krypteringsindstillingerne.





Dansk

- Tjek om ADSL eller Kabel-forbindelsen virker korrekt.
- Prøv igen med en anden ethernet-kabel.

Hvis ADSL "LINK" lyset blinker konstant eller er slukket, er internetadgang ikke mulig - routeren kan ikke etablere en forbindelse med ADSL netværket.

- Sørg for, at alle dine kabler er ordentligt tilsluttet.
- Træk stikket til ADSL- eller kabelmodemet ud af stikkontakten, vent iet par minutter, og sæt det til igen.
- Hvis ADSL lyset stadig blinker eller er SLUKKET, bedes du venligst kontakte din ADSL udbyder.

Jeg har glemt mit netværksnavn eller sikkerhedskode.

- Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen.
- Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gendanne systemet til fabriksindstillingerne.
- Fabriksindstillingerne:


Brugernavn/Ad-gangskode: admin / admin	IP-adresse: 192.168.1.1	2,4 GHz netværk SSID: ASUS	5 GHz netværk SSID: ASUS_5G
---	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router?

- I brugervejledningen på support-cd'en.
- Ofte stillede spørgsmål på nettet: <http://support.asus.com/faq>
- Teknisk support: <http://support.asus.com/>
- Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning.



Een snelle blik op uw RT-AC88U

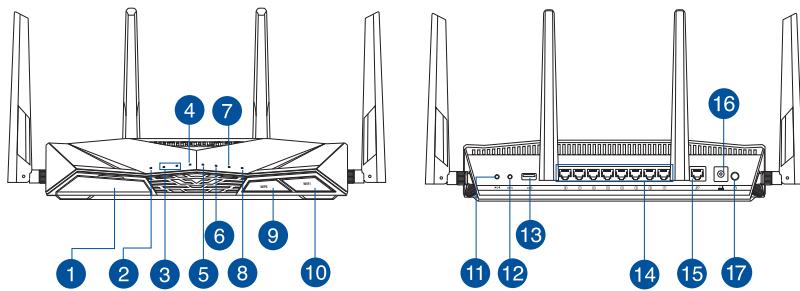

① USB 3.0 poort	⑩ Wi-Fi aan-/uitknop
② Voedings-LED	⑪ Reset-knop
③ 2.4GHz LED / 5GHz LED	⑫ WPS-knop
④ LED WAN (Internet) Rood: geen IP of geen fysieke verbinding. Wit: heeft een fysieke verbinding met een WAN-netwerk (wide area network).	⑬ USB 2.0 poort
⑤ LAN-LED 1~8	⑭ LAN 1 ~ 8 poorten
⑥ USB 3.0 LED	⑮ WAN-poort(Internet)
⑦ USB 2.0 LED	⑯ Netstroomaansluiting (DC-In)
⑧ LED WPS	⑰ Aan/Uit schakelaar
⑨ LED WPS aan-/uitknop	



Inhoud verpakking

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC88U | <input checked="" type="checkbox"/> Wisselstroomadapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Netwerkkabel (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Beknopte handleiding |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ondersteunings-cd (handleiding) | |



OPMERKINGEN:

- Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.
- **Externe USB-HDD/Flashdisk:**
 - De draadloze router werkt met de meeste USB-HDD's/Flashdisks tot 4TB en ondersteunt lees-schrijftoegang voor FAT16, FAT32, NTFS en HFS+.
 - Om de USB-disk veilig te verwijderen, start u de grafische webinterface (<http://router.asus.com>). Klik vervolgens in de rechterbovenhoek van de pagina **Network Map (Netwerkkaart)** op het USB-pictogram en klik op **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (USB 3.0 / USB 2.0 uitwerpen)**.
 - Wanneer u de USB-schijf op de verkeerde manier verwijdert, kan dit uw gegevens beschadigen.
 - De lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de draadloze router ondersteunt, vindt u op <http://event.asus.com/networks/disksupport>
 - De lijst van printers die de draadloze router ondersteunen, vindt u op <http://event.asus.com/networks/printerssupport>

Nederlands





Uw router installeren




BELANGRIJK: controleer of de internetverbinding beschikbaar is voordat u de router installeert.

1. Uw draadloze router plaatsen.

Voor de beste draadloze signaaltransmissie tussen de draadloze router en de netwerkapparaten die erop zijn aangesloten, moet u het volgende doen:


- Plaats de draadloze router in een centraal gebied voor een maximaal draadloos bereik voor de netwerkapparaten.
- Houd het apparaat uit de buurt van metalen obstakels en uit direct zonlicht.
- Houd het apparaat uit de buurt van 802.11g of 20MHz WiFi-apparaten, 2.4GHz computerrandapparatuur, Bluetooth-apparaten, draadloze telefoons, transformators, zware motoren, TL-lampen, magnetrons, koelkasten en andere industriële apparatuur om signaalverlies te voorkomen.
- Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website op <http://www.asus.com> voor de nieuwst firmware-updates.
- Voor het beste draadloze signaal, moet u de vier afneembare antennes richten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

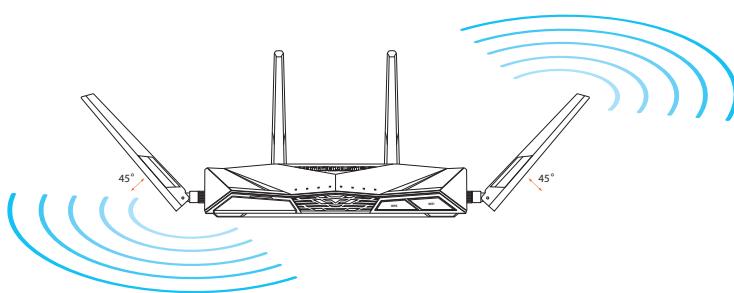



2. Uw modem voorbereiden.

- a: Koppel de wisselstroomadapter los van de voeding en aan de kabel/ADSL-modem.
- b: Koppel de netwerkkabel los van uw kabel/ADSL-modem.
- c: Start uw computer opnieuw op (aanbevolen).

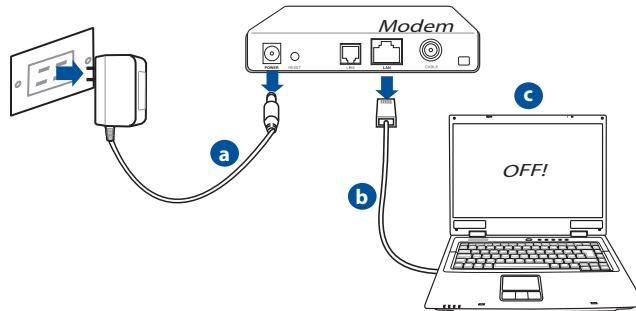


Nederlands



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat uw kabel/ADSL-modus minstens twee minuten is uitgeschakeld voordat u de draden/kabels loskoppelt. Als uw modem een reservebatterij heeft, moet u deze ook verwijderen.



3. Uw draadloze omgeving instellen.

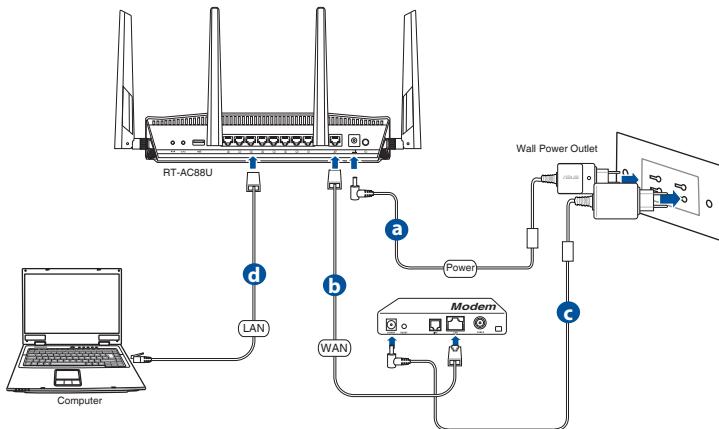

- Stop de wisselstroomadapter van uw draadloze router in de gelijkstroomingang en sluit deze aan op een stopcontact.
- Sluit uw modem met een andere netwerkkabel aan op de WAN-poort van uw draadloze router.
- Stop de wisselstroomadapter van uw modem in de gelijkstroomingang en sluit deze aan op een stopcontact.
- Sluit uw computer met de netwerkkabel aan op de LAN-poort van uw draadloze router.

4. Schakel enkele instellingen op uw computer uit.

- Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld.
- De TCP/IP-instellingen instellen om automatisch een IP-adres te krijgen.
- Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld.



OPMERKING: Raadpleeg **Veelgestelde vragen (FAQ's)** voor meer details over het uitschakelen van uw computerinstellingen.





QIS (Quick Internet Setup = snelle internetinstelling) met automatische detectie

De QIS-functie (Quick Internet Setup) begeleidt u bij het snel instellen van uw internetverbinding.



OPMERKING: Als u de internetverbinding voor de eerste keer instelt, drukt u op de knop Reset op uw draadloze router om deze opnieuw in te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.

QIS gebruiken met de automatische detectie:

1. Meld aan bij de webgebruikersinterface. De QIS-pagina wordt automatisch gestart.



OPMERKINGEN:

- De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het aanmelden voor de grafische webgebruikersinterface van uw draadloze router zijn standaard **admin**.
- De gebruikersnaam en het wachtwoord voor de draadloze router verschillen van de 2.4GHz/5GHz-netwerknaam (SSID) en beveiligingssleutel. De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het aanmelden van de draadloze router biedt u de mogelijkheid aan te melden bij de grafische webgebruikersinterface van uw draadloze router voor het configureren van de instellingen van de draadloze router. Met de 2.4GHz/5GHz-netwerknaam (SSID) en de beveilingssleutel kunnen wifi-apparaten aanmelden bij en verbinden met uw 2.4GHz/5GHz-netwerk.






2. De draadloze router detecteert automatisch als uw ISP-verbindingstype **Dynamic IP, PPPoE, PPTP en L2TP** is. Voer de informatie in die nodig is voor uw ISP-verbindingstype




BELANGRIJK! Verkrijg de nodige informatie van uw ISP voor het interneverbindingstype.

voor automatisch IP (DHCP)

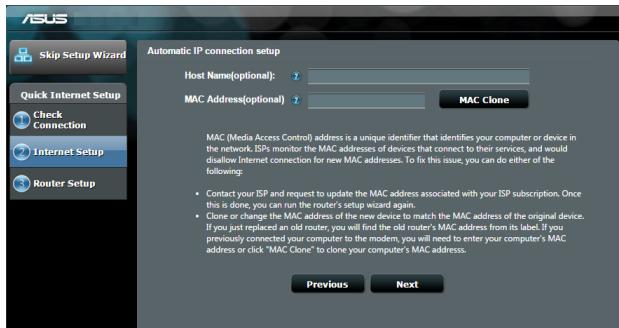


voor PPPoE, PPTP en L2TP

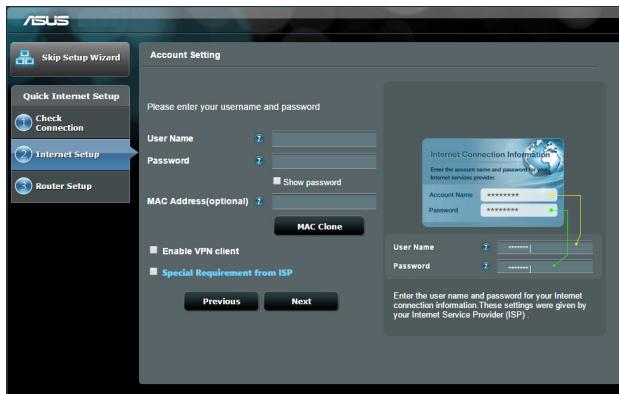




OPMERKINGEN:

- De automatische detectie van uw ISP-verbindingstype vindt plaats wanneer u de draadloze router voor de eerste keer configureert of wanneer uw draadloze router opnieuw wordt ingesteld naar de standaardinstellingen.
 - Als QIS uw internetverbindingstype niet kan detecteren, klikt u op **Skip to manual setting (Overslaan naar handmatige instelling)** en configureert u uw verbindingseigenschappen handmatig.
3. Wijs de naam van het draadloos netwerk (SSID) en de beveiligingscode toe voor uw draadloze 2.4GHz- en 5 GHz-verbinding. Klik op **Apply (Toepassen)** wanneer u klaar bent.

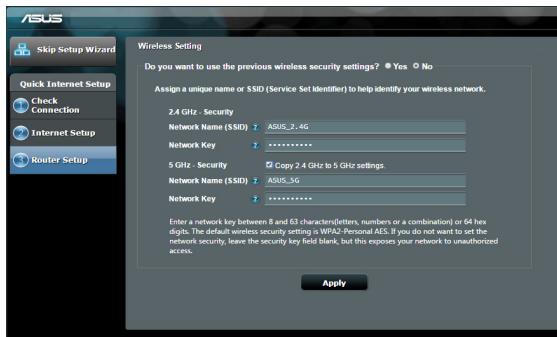

4. Uw internet- en draadloze instellingen worden weergegeven. Klik op **Next (Volgende)** om door te gaan.
5. Toont de zelfstudie voor de draadloze netwerkverbinding. Klik op **Finish (Voltooien)** wanneer u klaar bent.

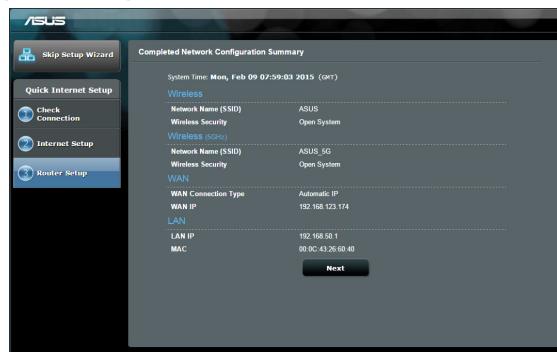

Nederlands



Verbinden met het draadloos netwerk

Er zijn twee manieren voor uw draadloze clients (notebook, tablet PC, smartphone enz.) om een verbinding te maken met het draadloos netwerk van de RT-AC88U.

Handmatig verbinden met het draadloos netwerk

Handmatig verbinden met het draadloos netwerk:

1. Schakel de wifi-functie op uw draadloze client in om te scannen naar beschikbare draadloze netwerken.
2. Selecteer de SSID of netwerknaam die u hebt toegewezen aan het netwerk van de RT-AC88U.
3. Voer een wachtwoord in en klik op **Connect (Verbinden)**.

Verbinden met het draadloos netwerk via WPS

De RT-AC88U heeft een WPS-knop (Wi-Fi Protected Setup) waarmee u uw draadloze client kunt verbinden met het netwerk van het RT-AC88U zonder het wachtwoord in te voeren.

Verbinden met het draadloos netwerk via WPS:

1. Druk op de WPS-knop op de achterkant van de RT-AC88U. Raadpleeg het hoofdstuk **Een snelle blik op uw RT-AC88U** voor de locatie van de WPS-knop.
2. Druk op de WPS-knop van uw draadloze client binnen twee minuten of volg de WPS-instructies die bij de draadloze client zijn geleverd. Wanneer u aansluit via WPS, begint de voedings-LED op uw router snel te knipperen.
3. Wacht tot de voedings-LED van uw router stabiel oplicht om aan te geven dat de verbinding tussen uw router en uw draadloze client is gelukt.





De router beheren via de ASUSWRT web GUI

Uw draadloze router wordt geleverd met de intuïtieve grafische ASUSWRT-gebruikersinterface. Met ASUSWRT kunt u de verschillende functies gemakkelijk configureren via een webbrowser, zoals Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome.



OPMERKING: Gebruik de zoekbalk op de onderkant van de interface voor meer informatie van de technische ondersteuningssite ASUS <http://support.asus.com>.



BELANGRIJK:

- Raadpleeg de handleiding voor meer details over het gebruik van de Web-GUI van uw router.
- Wij raden u aan uw firmware altijd te controleren en te upgraden naar de nieuwste versie voor een betere ervaring.
- Bezoek het videokanaal van het ASUS-netwerk voor zelfstudies op aangeboden functies.





AiCloud

De app ASUS AiCloud biedt u toegang tot uw gegevens waar en wanneer u een internetverbinding hebt. Deze biedt u ook toegang tot uw ASUS Webstorage-account via de mobiele app AiCloud op uw iOS of Android-apparaat of via een webbrowser.

AiCloud installeren:

1. Controleer of de firmwareversie van uw router de nieuwste versie is en AiCloud ondersteunt.
2. Download de app AiCloud van Google Play of App Store.
3. Installeer uw USB-opslagapparaat op uw router. Raadpleeg het hoofdstuk **Een snelle blik op uw RT-AC88U** voor de locatie van de USB-poorten.
4. Sluit uw iOS- of Android-apparaten aan op de router via Wifi. De app AiCloud zal u automatisch begeleiden doorheen het installatieproces.
5. U krijgt nu alle bestanden in uw USB-opslag openen, streamen en delen. Zoek op ASUS AiCloud voor meer informatie. Bekijk de video's van de zelfstudie voor een stapsgewijze handleiding.



Google Play



App Store





Veelgestelde vragen (FAQ's)

Nadat ik de stappen heb gevolgd, krijg ik nog steeds geen toegang tot de grafische webinterface (Web GUI) van de draadloze router om deze in te stellen.

Controleer of de proxy-instellingen van uw pc zijn uitgeschakeld en of het IP-adres van uw pc automatisch wordt verkregen van de DHCP-server. Voor meer informatie over het uitschakelen van de proxy-instellingen, kunt u een bezoek brengen aan de ASUS-ondersteuningssite op <http://support.asus.com>. Meer informatie over het gebruik van de DHCP-server om IP-adressen automatisch te verkrijgen, vindt u in de Help-functie van uw Windows®- of Mac-besturingssysteem.

De client kan geen draadloze verbinding maken met de router.

Buiten bereik:

- Plaats de router dichter bij de draadloze client.
- Probeer de kanaalinstellingen te wijzigen.

Verificatie:

- Gebruik een bekabelde verbinding om de router te verbinden.
- Controleer de draadloze beveiligingsinstellingen.
- Houd de Reset-knop op het achterpaneel langer dan vijf seconden ingedrukt.

Kan de router niet vinden:

- Houd de Reset-knop op het achterpaneel langer dan vijf seconden ingedrukt.
- Controleer de instelling van de draadloze adapter, zoals de SSID- en coderingsinstellingen.

Kan geen toegang krijgen tot het internet via de draadloze LAN-adapter.

- Plaats de router dichter bij de draadloze client.
- Controleer of de draadloze adapter verbonden is met de correcte draadloze router.
- Controleer of het draadloze kanaal dat wordt gebruikt, overeenstemt met de kanalen die beschikbaar zijn in uw land/regio.
- Controleer de codeerinstellingen.

Nederlands



- Controleer of de ADSL- of kabelverbinding correct is.
- Probeer het opnieuw met een andere ethernetkabel.

Als het "LINK"-lampje van de ADSL blijft knipperen of uit blijft, is er geen internettoegang mogelijk. De router kan geen verbinding maken met het ADSL-netwerk.

- Controleer of al uw kabels correct zijn aangesloten.
- Koppel de voedingskabel van de ADSL- of kabelmodem los, wacht enkele minuten en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.
- Als het ADSL-lampje blijft knipperen of UIT blijft, moet u contact opnemen met uw ADSL-serviceprovider.

Ik ben mijn netwerknaam of beveiligingsleutels vergeten.

- Probeer de bekabelde verbinding tot stand te brengen en configureer de coderingsinstellingen opnieuw.
- Houd de Reset-knop gedurende meer dan vijf seconden ingedrukt om het systeem opnieuw in te stellen of terug te zetten naar de standaard fabriekswaarden.
- Standaard fabrieksinstellingen:

Gebruikersnaam / wachtwoord: admin / admin	IP-adres: 192.168.1.1	SSID 2.4 GHz-netwerk: ASUS	SSID 5 GHz-netwerk: ASUS_5G
--	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------


Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router?

- Handleiding op ondersteunings-cd
- Online site voor veelgestelde vragen (FAQ): <http://support.asus.com/faq>
- Site voor technische ondersteuning: <http://support.asus.com>
- Hotline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshotline in de Aanvullende handleiding





Katsaus RT-AC88U-sovellukseen

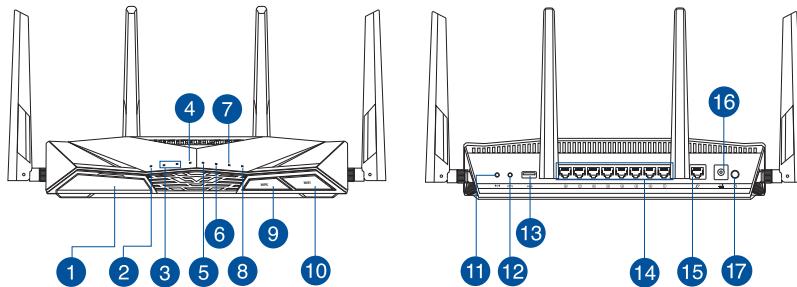

Suomi

1	USB 3.0 portti	10	Wi-Fi Päällä/Pois –painike
2	Virran LED-valo	11	Nollauspainike
3	2.4GHz LED-valo / 5GHz LED-valo	12	WPS-painike
4	WAN (Internet) LED Punainen: Ei IP:tä tai ei fyysisistä yhteyttä. Valkoinen: Fyysinen yhteys suuralueverkkoon (WAN).	13	USB 2.0 portti
5	LAN 1~5 LED	14	LAN 1 ~ 8 portit
6	LED USB 3.0	15	WAN (Internet) portti
7	LED USB 2.0	16	Virta (DC-In)-portti
8	LED WPS	17	Virtakytkin
9	LED WPS Päällä/Pois –painike		



Pakkauksen sisältö

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC88U | <input checked="" type="checkbox"/> Verkkolaite |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verkkokaapeli (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Pikaopas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuki-CD (käyttöopas) | |



HUOMAA:

- Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleen-myjyään.

• **Ulkoinen USB-kovalevy-/muistitikku:**

- Langaton reititin toimii useimpien USB-kovalevyjen-/muistitikkujen kanssa 4TB asti ja tukee FAT16-, FAT32-, NTFS- ja HFS+ tiedostojärjestelmiä (luku ja kirjoitus).
- Poista USB-laitte turvallisesti käynnistämällä WebGUI (<http://router.asus.com>), napsauta USB-kuvaketta ja napsauta Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Poista USB 3.0 / USB 2.0).
- USB-laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja.
- Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista löytyy osoitteesta <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa <http://event.asus.com/networks/printersupport>





Reitittimen asennus




TÄRKEÄÄ: Varmista ennen reitittimen asennusta, että internet-yhteyksä on käytettävissä.

1. Reitittimen sijoittaminen

Varmistaaksesi parhaan signaalin lähetysten langattoman reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden välillä, tarkista, että:

- Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi maksimipeittoalueen verkkolaitteille.
- Pidät laitteen vapaana metalliesteistä ja poissa suorasta auringonpaisteesta.
- Pidät laitteen etäällä 802.11g:n tai 20 MHz:n Wi-Fi -laitteista, 2,4 GHz:n tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-laitteista, langattomista puhelimista, muuntajista, raskaista moottoreista, loistelämpäristä, mikroaaltouuneista, jäääkaapeista ja muista teollisista laitteista estääksesi signaalin häiriöt tai menetyksen.
- Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-verkkosivulta osoitteesta
<http://www.asus.com>.
- Parhaan mahdollisen langattoman signaalin aikaansaamiseksi suuntaa neljä lisäantennia alla olevan piirroksen mukaisesti.

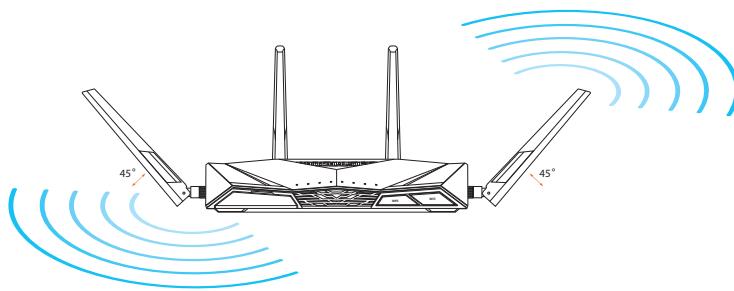


Suomi



2. Valmistele modeemi.

- a: Irrota verkkolaite virtualähteestä ja irrota se kaapeli/ADSL-modeemista.
- b: Irrota verkkokaapeli kaapeli-/ADSL-modeemistä.
- c: Käynnistä tietokone uudelleen (suositus).

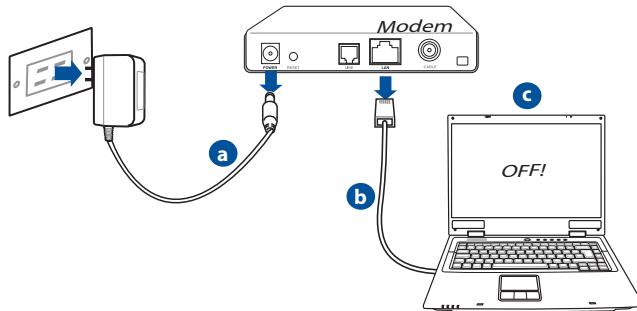


VAROITUS! Ennen kaapeleiden/johtojen irrotusta varmista, että kaapeli-/ADSL-modeemi on ollut pois päältä ainakin kaksi minuuttia. Jos modeemissa on vara-akku, irrota myös se.





3. Aseta langaton ympäristösi.

Suomi

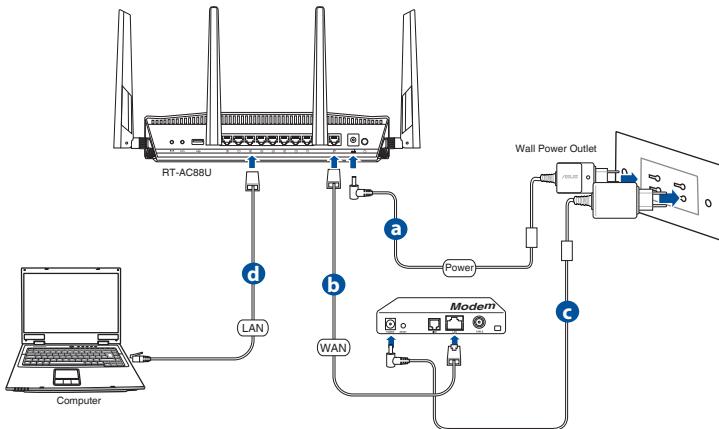

- Liitä langattoman reitittimen verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä se virtalähteeseen.
- Liitä modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN-porttiin.
- Liitä modeemin verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä se virtalähteesseen.
- Liitä tietokone verkkokaapelilla langattoman reitittimen LAN-porttiin.

4. Ota asetuksia pois käytöstä.

- Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön.
- Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteineen automaatisesti.
- Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön.



HUOMAA: Lisätietoa toimintojen poistamisesta käytöstä on kohdassa **Usein kysytyä (FAQ)**.





Internet-pika-asetus (QIS) automaattisella tunnistuksella

Quick Internet Setup (QIS) (Internet-pika-asetus) -toiminto ohjaa sinua internet-yhteyden nopeassa asetukseissa.



HUOMAUTUS: Kun asetat internet-yhteyttä ensimmäistä kertaa, paina langattoman reitittimen Reset (Nollaa) -painiketta nollataksesi sen tehtaan oletusasetuksiin.

QIS-toiminnon ja automaattisen tunnistuksen käyttäminen:

1. Kirjaudu sisään graafiseen web-käyttöliittymään. QIS-sivu käynnistyy automaattisesti.



HUOMAUTUKSIA:

- Langattoman reitittimen graafiseen web-käyttöliittymän sisäänkirjautumisessa käytettävä käyttäjänimi ja salasana on oletuksena **admin**.
- Langattoman reitittimen kirjautumiskäyttäjänimi ja salasana ovat erilaiset kuin 2,4 GHz / 5 GHz -verkkonimi (SSID) ja suojausavain. Langattoman reitittimen kirjautumiskäyttäjänimi ja -salasana mahdollistavat sisään kirjautumisen langattoman reitittimen asetuksia. 2,4 GHz / 5 GHz -verkkonimi (SSID) ja suojausavain mahdollistavat Wi-Fi-laitteiden sisäänsijaintien ja yhteyden muodostamisen 2,4 GHz / 5 GHz -verkkoon.






2. Langaton reititin havaitsee automaattisesti onko internet-palveluntarjoajan yhteystyyppi **Dynamic IP (Dynaaminen IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** vai **Static IP (Staattinen IP)**. Näppäile tarvittavat tiedot internet-palveluntarjoajan yhteystyyppiä varten.




TÄRKEÄÄ! Hanki internet-palveluntarjoajalta tarvittavat tiedot internet-yhteystyyppistäsi.

Suomi

Automaattista IP:tä (DHCP) varten

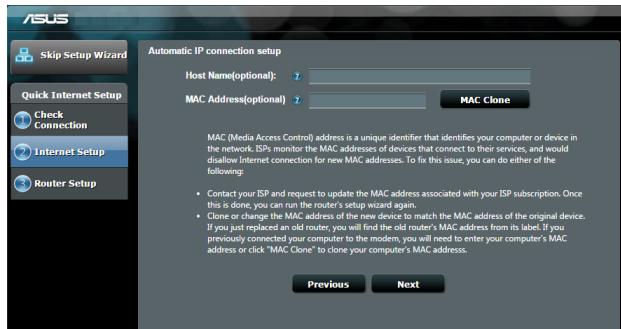

PPPoE:tä, PPTP:tä ja L2TP:tä varten

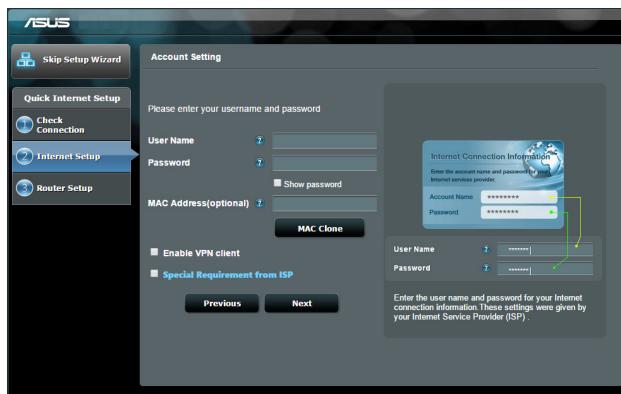





HUOMAUTUKSIA:

- Internet-palveluntarjoajan yhteystyyppin auto-detection (Automaattinen tunnistus) tapahtuu, kun määrität langattoman reittittimen ensimäistä kertaa, tai kun langaton reititin nollataan oletusasetuksiinsa.
- Jos QIS ei onnistu tunnistamaan internet-yhteystyyppiäsi, napsauta **Skip to manual setting (Siirry manuaaliseen asetukseen)** ja määritä yhteysasetukset manuaalisesti.

-
3. Määritä langattoman verkon nimi (SSID) ja suojausavain langattomalle 2,4 GHz / 5 GHz -yhteydelle. Napsauta **Apply (Käytä)**, kun olet valmis.

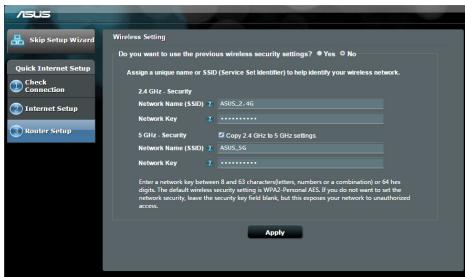

4. Internet- ja langattomat asetukset tulevat näkyviin. Jatka napsauttamalla **Next (Seuraava)**.
5. Tutustu opetusohjelmaan langattoman verkon yhteyden muodostamisesta. Kun olet valmis, napsauta **Finish (Valmis)**.

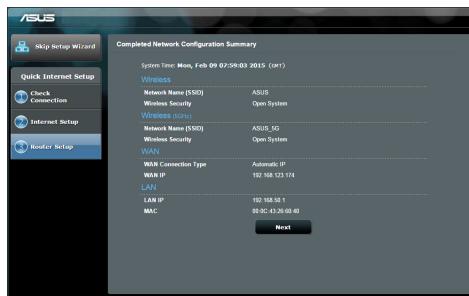



Yhdistää langattomaan verkkoon

On kaksi tapaa yhdistää langattomat asiakkaat (kannettava, tablet-tietokone, älypuhelin jne.) langattomaan RT-AC88U-verkkoon.

Manuaalinen yhdistäminen langattomaan verkkoon

1. Manuaalinen yhdistäminen langattomaan verkkoon:
Ota langattoman asiakkaan Wi-Fi-toiminto käyttöön hakeaksesi käytettävissä olevia langattomia verkkokoja.
2. Valitse SSID-tunnus tai verkkonimi, jonka olet määrittänyt RT-AC88U-verkolle.
3. Anna salasana ja napauta sitten **Connect (Yhdistää)**.

Suomi

Yhdistäminen langattomaan verkkoon WPS:llä

RT-AC88U:ssa on WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painike, jolla voit yhdistää langattoman asiakkaan RT-AC88U-verkkoon antamatta salasanaa.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon WPS:llä:

1. Paina RT-AC88U:n takana olevaa WPS-painiketta. Katso Katsaus RT-AC88U-sovellukseen -osasta WPS-painikkeen sijainti.
2. Paina langattoman asiakkaan WPS-painiketta kahden minuutin kuluessa tai langattoman asiakkaan toimitukseen kuuluvien WPS-ohjeiden mukaisesti. Yhdistettäessä WPS:ään, reitittimen virran LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
3. Odota, kunnes reitittimen virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti osoittaaen yhteyden muodostamisen onnistuneen reitittimen ja langattoman asiakkaan välillä.





Suomi

Reitittimen hallinta graafisella ASUSWRT-web-käyttöliittymällä

Tämä langaton reititin on varustettu intuitiivisella graafisella ASUSWRT-web-käyttöliittymällä. ASUSWRT mahdollistaa sen useiden ominaisuuksien helpon määrittämisen web-selaimella, kuten Internet Explorerilla, Firefoxilla, Safarilla tai Google Chromella.



HUOMAUTUS: Hae käyttöliittymän alasanan hakupalkilla lisätietoja ASUKSEN teknisen tuen sivustolta <http://support.asus.com>



TÄRKEÄÄ:

- Katso käyttöoppaasta lisätietoja graafisen web-käyttöliittymän käytöstä.
- Tarkista ja päivitä laiteohjelmisto aina uusimpaan versioon varmistaaksesi parhaan toiminnan.
- Siirry ASUS-verkkotoiminta -videokanavalle katsoaksesi laitteen toimintojen opetusohjelmavideoita.





AiCloud

ASUS AiCloud -sovellus pitää sinut yhdistettynä tietoihisi missä ja milloin tahansa, kun sinulla on käytössäsi internet-yhteys. Se mahdollistaa myös ASUS WebStorage -tilin käytön AiCloud-mobiilisovelluksella iOS- tai Android-laitteella tai web-selaimella.

AiCloud-sovelluksen käyttö:

1. Varmista, että reitittimen laiteohjelmistoversio on uusin ja AiCloud-sovelusta tukeva.
2. Lataa AiCloud-sovellus Google Play- tai App Store -kaupasta.
3. Asenna USB-tallennusväline reitittimeen. **Katso Katsaus RT-AC88U-sovelukseen**-osasta USB-porttien sijainti.
4. Liitä iOS- tai Android-laitte reitittimeen Wi-Fi-yhteydellä. AiCloud-sovellus opastaa sinut automaattisesti asetusprosessin läpi.
5. Voit nyt käyttää, suoratoistaa ja jakaa kaikkia USB-tallennusvälineessä olevia tiedostojasi. Etsi ASUS AiCloudista saadaksesi lisätietoja. Katso opetusohjelman videoita saadaksesi vaihe-vaiheelta -ohjeita.

Suomi



Google Play



App Store





Usein kysytyä (FAQ)

Olen noudattanut ohjeita, mutta en pääse WWW-selainpohjaiseen käyttöliittymään (WebGUI) määrittämään langattoman reitittimen asetuksia.

Varmista, että PC-tietokoneen välityspalvelinasetukset on otettu pois päältä ja PC:n IP-osoite on haettu DHCP-palvelimelta automaattisesti. Katso lisätietoja välityspalvelimen ottamisesta pois päältä ASUS-tukisivustolta osoitteesta <http://support.asus.com>. Katso lisätietoja DHCP-palvelimen käytämisestä IP-osoitteeen automaattiseen hakemiseen Windows®- tai Mac-käyttöjärjestelmän Ohjeesta.

Asiakas ei saa muodostettua langatonta yhteyttä reitittimeen.

Kantaman ulkopuolella:

- Aseta reititin lähemmäs langatonta asiakasta.
- Yritä muuttaa kanava-asetuksia.

Varmennus:

- Kytke reititin langallisen yhteyden avulla.
- Tarkasta langattoman yhteyden turvallisuusasetukset.
- Paina takapaneelissa olevaa Reset-painiketta yli viisi sekuntia.

Reititin ei löydy:

- Paina takapaneelissa olevaa Reset-painiketta yli viisi sekuntia.
- Tarkasta langattoman sovitimen kuten SSID:n asetus sekä salausasetukset.

Ei Internet-yhteyttä langattoman LAN-sovitimen kautta.

- Siirrä reititin lähemmäs langatonta asiakasta.
- Tarkista, onko langaton sovitin liitetty oikeaan langattomaan reitittimeen.
- Tarkista, vastaako käytössä oleva langaton kanava käyttömaassa/-alueella käytössä olevia kanavia.
- Tarkista salausasetukset.





- Tarkista onko ADSL- tai kaapeliyhteys toimiva.
- Yritä uudelleen käyttäen muuta Ethernet-kaapelia.

Jos ADSL:n LINK-valo vilkkuu jatkuvasti tai ei pala, Internet-yhteys ei ole mahdollinen – reititin ei voi muodostaa yhteyttä ADSL-verkkoon.

- Varmista, että kaikki kaapelit on kytettyt oikein.
- Kytke ADSL:n tai kaapelimodeemin virtakaapeli irti, odota muutama minuutti ja kytke kaapeli uudelleen modeemiin.
- Jos ADSL-valo vilkkuu edelleen tai ei pala, ota yhteyttä ADSL-palveluntarjoajaasi.

Verkkonimi tai suojausavain on unohtunut.

- Yritä luoda langallinen yhteys ja määrittää salausasetukset uudelleen.
- Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin.
- Tehtaan oletusasetukset:

Käyttäjänimi/Salasana: admin / admin	IP-osoite: 192.168.1.1	2.4GHz verkko SSID: ASUS	5GHz verkko SSID: ASUS_5G
--	----------------------------------	---	--


Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä?

- Tuki-CD-levyllä oleva Käyttäjän käsikirja
- Online-usein kysyttyä -sivusto: <http://support.asus.com/faq>
- Teknisen tuen sivusto: <http://support.asus.com>
- Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäopas).

Suomi



Aperçu rapide

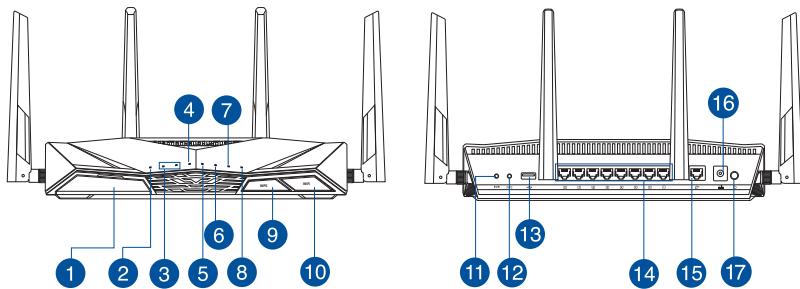

① Ports USB 3.0	⑩ Bouton Wi-Fi
② Témoin d'alimentation	⑪ Bouton de réinitialisation
③ 2.4GHz LED / 5GHz LED	⑫ Bouton WPS
④ Témoin réseau étendu (WAN) Rouge : routeur éteint ou aucune connexion physique. Allumé : connexion établie à un réseau local (WAN).	⑬ Ports USB 2.0
⑤ Réseau local1~8 LED	⑭ Ports LAN 1 ~ 4
⑥ USB 3.0 LED	⑮ Port réseau étendu (Internet)
⑦ USB 2.0 LED	⑯ Prise d'alimentation (CC)
⑧ Témoin d' WPS	⑰ Bouton d'alimentation
⑨ Témoin d' WPS Bouton	



Contenu de la boîte

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Routeur sans fil RT-AC88U | <input checked="" type="checkbox"/> Câble réseau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Adaptateur secteur | <input checked="" type="checkbox"/> Guide de démarrage rapide |
| <input checked="" type="checkbox"/> CD de support (Mode d'emploi) | |



REMARQUE:

- Contactez votre revendeur si l'un des éléments est manquant ou endommagé.
- **Périphérique de stockage USB externe :**
 - Le routeur sans fil fonctionne avec la plupart des périphériques de stockage USB d'une taille maximum de 4 To et supporte la lecture/écriture pour les formats de fichiers FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 et NTFS
 - Pour retirer un lecteur USB en toute sécurité, allez dans l'interface de gestion du routeur (<http://router.asus.com>), puis cliquez sur l'icône **USB** située sur le coin supérieur droit de l'écran **Network Map** (Carte réseau). Cliquez ensuite sur **Eject USB 3.0 / 2.0** (Éjecter le périphérique USB 3.0 / 2.0).
 - Une mauvaise éjection du périphérique de stockage peut endommager les données contenues sur le disque.
 - Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et de partitions de disques supportés par le routeur sans fil, visitez le site <http://event.asus.com/networks/disksupport>
 - Pour consulter la liste des imprimantes supportées par le routeur sans fil, visitez le site <http://event.asus.com/networks/printerssupport>

French





Installer votre routeur




IMPORTANT: avant d'installer votre routeur, assurez-vous que votre connexion Internet est active.

1. Positionner le routeur sans fil.

Pour optimiser la transmission du signal sans fil entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connecté, veuillez vous assurer des points suivants:


- Placez le routeur sans fil dans un emplacement central pour obtenir une couverture sans fil optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les standards/fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2.4GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal sans fil.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur <http://www.asus.com> pour consultez la liste des mises à jour.
- Orientez les 4 antennes amovibles comme illustré ci-dessous pour améliorer le qualité de couverture du signal sans fil.

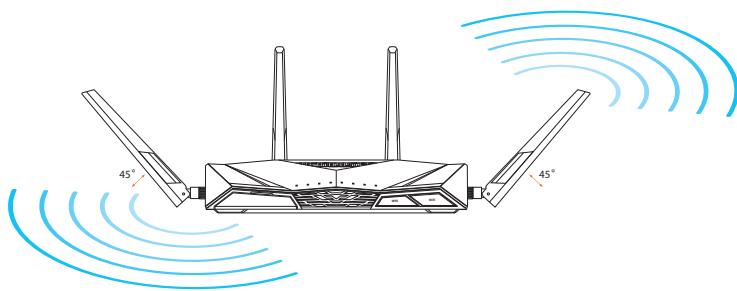



2. Préparez votre modem.

- a: Débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique et du modem câble/ADSL.
- b: Déconnectez le câble réseau du modem câble/ADSL.
- c: Redémarrez votre ordinateur (recommandé).

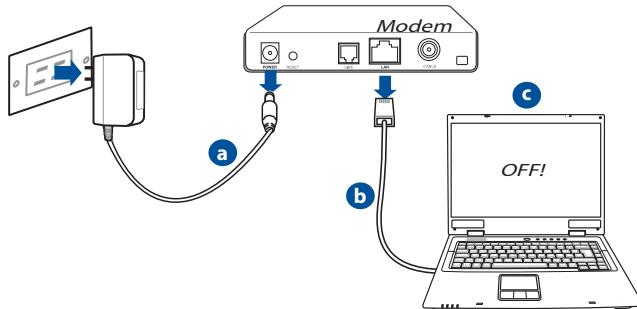

French




AVERTISSEMENT ! Avant de débrancher les câbles du modem, assurez-vous que votre modem câble/ADSL est éteint depuis au moins 2 minutes. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.





3. Préparez votre environnement réseau sans fil.

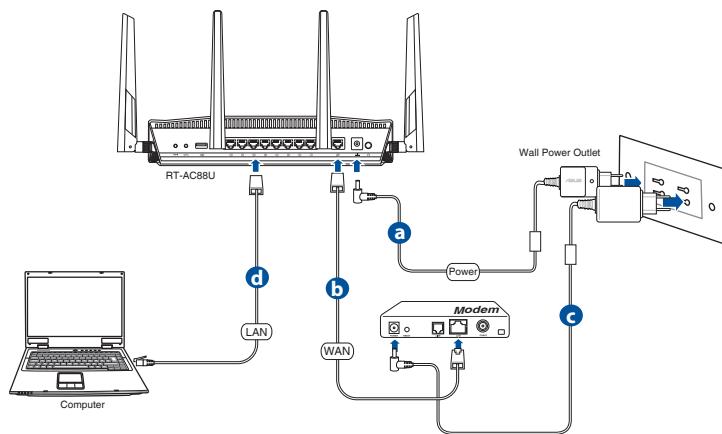

- Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation du routeur et l'autre extrémité à une prise électrique.
- À l'aide d'un autre câble réseau, connectez votre modem au port réseau étendu (WAN) du routeur sans fil.
- Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation du modem et l'autre extrémité à une prise électrique.
- À l'aide d'un câble réseau, connectez votre ordinateur au port réseau local (LAN) du routeur sans fil.

4. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur.

- Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.
- Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.
- Désactivez la numérotation de votre connexion à distance si celle-ci existe.



REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section FAQ de ce guide.



2.2 Configuration Internet rapide

L'assistant de configuration vous aide à configurer rapidement votre connexion Internet.



REMARQUE : lors de la **toute première** configuration de connexion Internet, appuyez sur le **bouton de réinitialisation** de votre routeur sans fil pour restaurer ses paramètres par défaut.

Utilisation de l'assistant de configuration Internet :

1. Lors du premier accès à l'interface de configuration du routeur, l'assistant de configuration Internet se lance automatiquement.



REMARQUES :

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion à l'interface de gestion du routeur sans fil sont **admin**. Consultez la section **4.6.2 Système** pour modifier vos identifiants de connexion.
- Le nom d'utilisateur et le mode passe de connexion sont différents des identifiants dédiés au SSID (2,4/5GHz) et à la clé de sécurité. Le nom d'utilisateur et le mode passe de connexion permettent d'accéder à l'interface de gestion des paramètres du routeur sans fil. Le SSID (nom du réseau sans fil) et la clé de sécurité permettent aux dispositifs sans fil de se connecter au réseau 2.4GHz/5GHz de votre routeur.







2. Le routeur sans fil détecte automatiquement si la connexion Internet fournie par votre FAI utilise une **IP dynamique** ou **statique** ou le protocole **PPPoE**, **PPTP** ou **L2TP**. Entrez les informations nécessaires en fonction de votre type de connexion.

IMPORTANT ! Vous pouvez obtenir vos informations de connexion auprès de votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet).

Connexion à adresse IP automatique (DHCP)

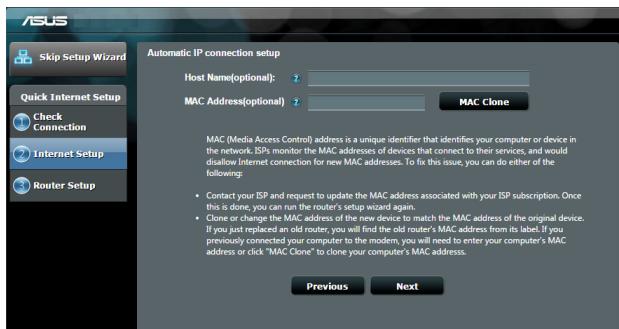

Connexion utilisant le protocole PPPoE, PPTP ou L2TP

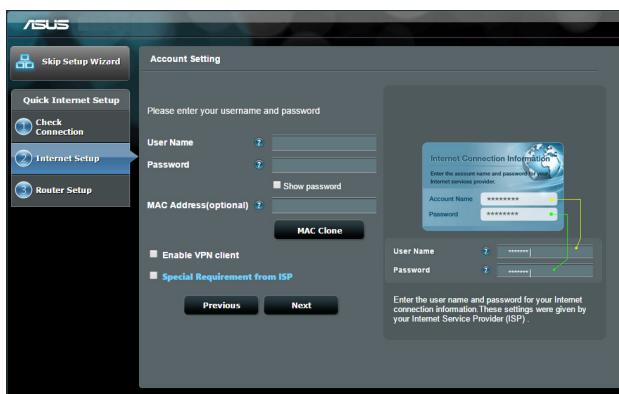



REMARQUES :

- L'**auto-détection** de votre type de connexion a lieu lorsque vous configurez le routeur sans fil pour la première fois ou lorsque vous restaurez les paramètres par défaut du routeur.
 - Si votre type de connexion Internet n'a pas pu être détecté, cliquez sur **Skip to manual setting** (Configuration manuelle) pour configurer manuellement vos paramètres de connexion.
-
3. Assignez un nom au réseau (SSID) ainsi qu'une clé de sécurité pour votre connexion sans fil 2.4GHz et/ou 5 GHz. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) une fois terminé.



4. Les paramètres de connexion Internet et sans fil apparaissent. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.
5. Lisez le didacticiel de connexion réseau. Une fois terminé, cliquez sur Finish (Terminé).



French



Connexion à un réseau sans fil

Il existe deux méthodes de connexion de clients sans fil (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.) au réseau sans fil du RT-AC88U.

Connexion manuelle à un réseau sans fil

Pour vous connecter manuellement à un réseau sans fil :

1. Activez la fonctionnalité Wi-Fi de votre client sans fil.
2. Sélectionnez le SSID attribué au routeur.
3. Entrez le mot de passe et appuyez sur **Connect (Connecter)**.

Connexion à un réseau sans fil via WPS.

Le RT-AC88U dispose d'un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permettant de connecter un client au réseau sans fil géré par le routeur sans avoir à entrer de mot de passe de connexion.

Pour utiliser la fonctionnalité WPS:

1. Appuyez sur le bouton WPS situé à l'arrière du routeur. Consultez la section **Aperçu rapide** pour localiser l'emplacement de ce bouton.
2. Appuyez sur le bouton WPS du client sans fil dans un délai de 2 minutes ou suivez les instructions fournies avec le client sans fil. Lors d'une tentative de connexion WPS, le voyant d'alimentation du routeur clignote rapidement.
3. Lorsque le voyant d'alimentation s'arrête de clignoter, cela signifie que la connexion a été établie entre le routeur et le client sans fil.





Gestion du routeur via l'interface ASUSWRT

Votre routeur sans fil dispose de l'interface intuitive ASUSWRT. Cette interface de gestion du routeur vous permet de configurer en toute simplicité les fonctionnalités du routeur par le biais d'un navigateur Internet tel que Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



REMARQUE: utilisez la barre de recherche localisée en bas de l'écran pour obtenir plus d'informations sur le site d'assistance technique d'ASUS sur <http://support.asus.com>.



IMPORTANT:

- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'interface de gestion du routeur, consultez le manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez régulièrement que votre routeur dispose de la dernière version de microprogramme disponible.
- Rendez-vous sur la page vidéo d'ASUS pour visionner de nombreuses vidéos didacticielles.





AiCloud

ASUS AiCloud est une plate-forme vous permettant d'accéder à vos données à tout moment et où que vous soyez tant qu'une connexion Internet est disponible. Vous pouvez aussi utiliser l'application AiCloud à partir de votre appareil iOS ou Android pour accéder à votre compte ASUSWebstorage.

Pour installer AiCloud :

1. Assurez-vous que votre routeur dispose de la dernière version de microprogramme disponible.
2. Téléchargez l'application AiCloud Google Play ou sur l'App Store.
3. Connectez un périphérique de stockage à votre routeur. Consultez la section **Aperçu rapide de votre RT-AC88U** pour localiser l'emplacement des ports USB.
4. Connectez votre appareil iOS ou Android au routeur via Wi-Fi. L'application AiCloud vous guidera automatiquement au travers des divers étapes de configuration.
5. Une fois terminé, vous pouvez accéder, diffuser et partager les fichiers contenus sur votre dispositif de stockage USB. Vous pouvez également accéder aux vidéos dédiées à AiCloud à partir des codes QR ci-dessous.

.



Google Play



App Store





Foire aux questions (FAQ)

Même après avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours pas à accéder au Gestionnaire de configuration du routeur.

Assurez-vous que votre proxy est désactivé et que l'adresse IP de votre ordinateur est gérée par le serveur DHCP. Pour plus de détails sur la désactivation d'un proxy, rendez-vous sur le site <http://support.asus.com>. Pour plus d'informations sur l'utilisation du serveur DHCP, consultez l'aide de votre ordinateur Windows® ou MAC.

Le client ne peut pas établir de connexion sans fil avec le routeur.

Hors de portée :

- Rapprochez le client du routeur.
- Essayez d'autres paramètres de canaux.

Authentification :

- Utilisez une connexion filaire pour vous connecter au routeur.
- Vérifiez les paramètres de sécurité sans fil.
- Appuyez sur le bouton Reset situé sur l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes

Routeur introuvable :

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Vérifiez les paramètres SSID et de chiffrement de l'adaptateur sans fil.

Impossible d'accéder à Internet via un adaptateur sans fil local.

- Rapprochez le client du routeur.
- Vérifiez que l'adaptateur sans fil est connecté au bon routeur sans fil.
- Vérifiez que le canal sans fil que vous utilisez appartient aux canaux disponibles dans votre pays/région.
- Vérifiez les paramètres de chiffrement.

French



- Vérifiez la connexion ADSL ou au Câble.
- Utilisez un autre câble Ethernet.

Si la LED "LINK" du modem ADSL clignote ou reste éteinte en permanence, cela signifie alors qu'il n'est pas possible d'accéder à Internet - le routeur n'est pas en mesure d'établir une connexion au réseau ADSL.

- Vérifiez que les câbles sont correctement connectés.
- Débranchez le câble d'alimentation du modem. Patientez quelques secondes, puis reconnectez le câble.
- Si la LED ADSL clignote ou reste éteinte en permanence, contactez votre fournisseur d'accès ADSL.

Nom de réseau et/ou clé de cryptage oubliés.

- Essayez de configurer une connexion filaire et configurez à nouveau les paramètres de chiffrement sans fil.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Paramètres par défaut :

Nom d'utilisateur / Mot de passe : admin / admin	Adresse IP : 192.168.1.1	Réseau de 2,4 GHz SSID : ASUS	Réseau de 5 GHz SSID: ASUS_5G
--	------------------------------------	---	--


Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur sans fil ?

- Manuel d'utilisation contenu dans le CD de support
- FAQ en ligne : <http://support.asus.com/faq>
- Site de support technique: <http://support.asus.com>
- Hotline : consultez la liste des centres d'appels ASUS en fin de guide.





Übersicht

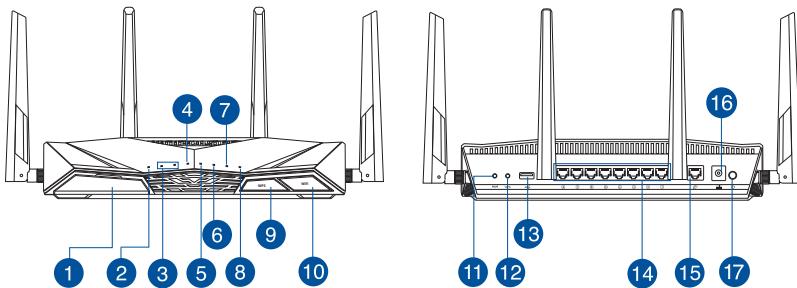

Deutsch

①	USB 3.0 Anschluss	⑩	WiFi-Ein-/Austaste
②	Strom-LED	⑪	Reset-Taste
③	5GHz LED / 2.4GHz LED	⑫	WPS-Taste
④	WAN (Internet) LED rot: Kein Strom oder keine physische Verbindung. weiß: Physische Verbindung mit WAN (Wide Area Network)..	⑬	USB 2.0-Port
⑤	LAN 1~8 LED	⑭	LAN 1 ~ 8 Anschlüsse
⑥	USB 3.0 LED	⑮	WAN (Internet)-Port
⑦	USB 2.0 LED	⑯	Netzanschluss(DC-IN)
⑧	WPS LED	⑰	Einschlattaste
⑨	WPS LED-Ein/Aus-Taste		



Verpackungsinhalt

- RT-AC88U
- Netzwerkkabel (RJ-45)
- Support-CD (Benutzerhandbuch)
- Netzteil
- Schnellanleitung



HINWEISE:

- Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- **Externe USB-Festplatte/Flashlaufwerk:**
 - Der drahtlose Router läuft mit den meisten USB-Festplatten/ Flashlaufwerken (bis zu 2TB) und unterstützt Lese-/Schreibezugriff in FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS.
 - Um USB-Datenträger sicher zu entfernen, laden Sie die Web-GUI (<http://router.asus.com>), und klicken Sie oben rechts im Fenster **Network Map (Netzwerkübersicht)** auf das USB-Symbol und dann auf **Eject USB 3,0/USB 2,0 (USB 3,0/2,0 auswerfen)**. Sie können auch in der Rechtsseite des Routers die HDD-Auswurf-Taste drücken. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt **Übersicht** für die Lokation der HDD-Auswurf-Taste.
 - Falsches Entfernen von USB-Datenträgern kann zu Datenverlust führen.
 - Für weitere Details zu Dateisystemen und Festplattenpartitionen, die der drahtlose Router unterstützt, besuchen Sie bitte <http://event.asus.com/networks/disksupport>
 - Für weitere Details zu Druckern, die der drahtloses Router unterstützt, besuchen Sie bitte <http://event.asus.com/networks/printerssupport>





Router installieren




WICHTIG: Vor der Installation des Routers vergewissern Sie sich, dass die Internetverbindung verfügbar ist.

Positionierung

Für beste Funksignalqualität zwischen dem drahtlosen Router und den damit verbundenen Geräten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät an einer zentralen Stelle auf, um eine ideale Reichweite für sämtliche drahtlose mobile Geräte zu erzielen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht von Metallgegenständen blockiert wird. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Halten Sie das Gerät von 802.11g oder nur 20MHz Wi-Fi-Geräten, 2.4GHz Computer-Peripherie, Bluetooth-Geräten, Schnurlose Telefonen, Transformatoren, Hochleistungsmotoren, fluoreszierenden Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränken und sonstigen industriellen Anlagen fern, um einen Signalverlust zu vermeiden.
- Um beste Signalabdeckung sicherzustellen, richten Sie die drei montierbare Antennen wie unten abgebildet aus.
- Halten Sie die Firmware immer auf dem neuesten Stand. Die aktuellste Firmware finden Sie auf der ASUS-Webseite unter <http://www.asus.com>.
- Für optimale Signalqualität richten Sie bitte die vier Antennen so aus, wie es in der folgenden Abbildung dargestellt ist.

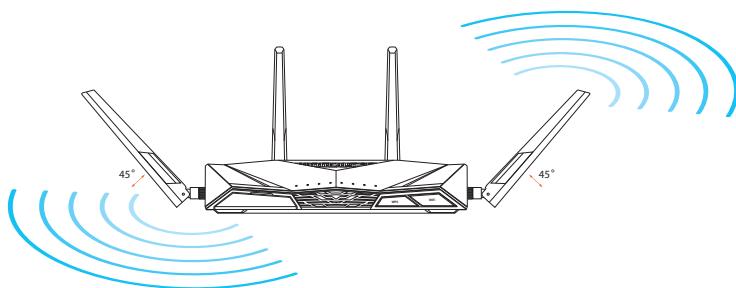


Deutsch



2. Modem vorbereiten

- a: Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn vom Kabel/ADSL-Modem.
- b: Trennen Sie das Netzwerkkabel vom Kabel/ADSL-Modem.
- c: Starten Sie den Computer neu (empfohlen).

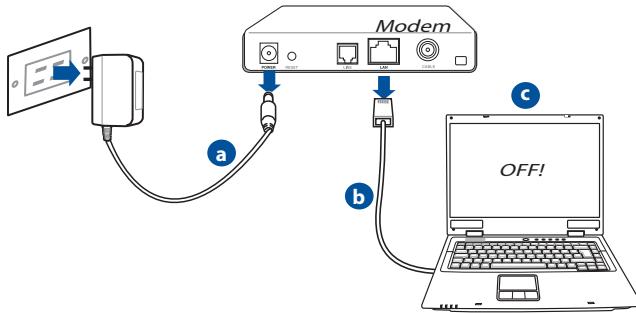


WARNUNG! Bevor Sie die Kabel/Leitungen entfernen, sollte Ihr Kabel/ADSL-Modem für mindestens zwei Minuten ausgeschaltet werden. Falls Ihr Modem eine Batterie hat, entfernen Sie diese auch.





3. Richten Sie die Netzwerkumgebung ein.

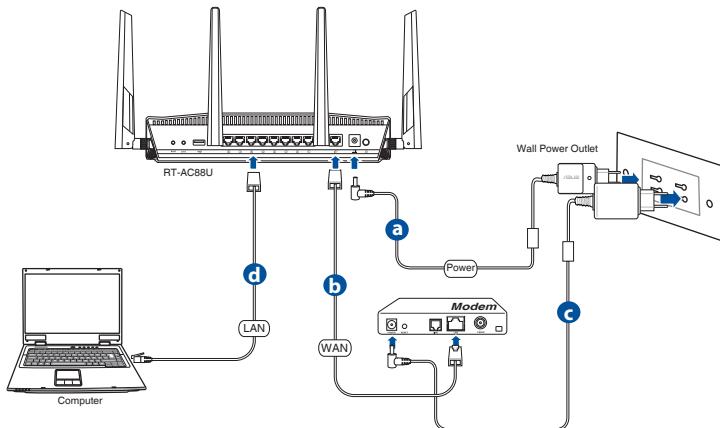

- a: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres drahtlosen Routers mit dem DC-IN-Anschluss sowie mit der Stromversorgung.
- b: Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um den Computer mit dem LAN-Anschluss Ihres drahtlosen Routers zu verbinden.
- c: Verwenden Sie ein weiteres Netzwerkkabel, um den Modem mit dem WAN-Anschluss Ihres drahtlosen Routers zu verbinden.
- d: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres Modems mit dem DC-IN-Anschluss sowie mit der Stromversorgung.

4. Deaktivieren Sie nicht benötigte Einstellungen am Computer

- a. Deaktivieren Sie den Proxy-Server (falls aktiviert).
- b. Stellen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung ein.
- c. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung (falls aktiviert).



HINWEIS: Für weitere Details zur Aktivierung/Deaktivierung der Computer-Einstellungen beziehen Sie sich auf **Häufig gestellte Fragen (FAQ)**.



Quick Internet Setup (QIS) mit autom. Erkennung

Die Funktion Quick Internet Setup (QIS) führt Sie schnell durch die Einrichtung Ihrer Internetverbindung.



HINWEIS: Wenn Sie eine Internetverbindung zum ersten Mal einrichten, drücken Sie die Reset-Taste, um den drahtlosen Router auf dessen Werkseinstellungen zurückzusetzen.

So verwenden Sie QIS mit autom. Erkennung:

1. Melden Sie sich an der grafischen Benutzeroberfläche an. Die ISE-Seite öffnet sich automatisch.



Hinweise:

- Ab Werk sind Benutzername und Kennwort zur Anmeldung an der grafischen Benutzeroberfläche Ihres WLAN-Routers auf **admin** voreingestellt. Detaillierte Hinweise zum Ändern des Benutzernamens und des Kennworts finden Sie in Abschnitt **4.7.2 System**.
- Benutzername und Kennwort zur Anmeldung am WLAN-Router unterscheiden sich vom 2,4-GHz/5-GHz-Netzwerkname (SSID genannt) und dem Sicherheitsschlüssel. Mit Benutzername und Kennwort können Sie sich an der grafischen Benutzeroberfläche des WLAN-Routers anmelden und die Einstellungen des Routers bequem konfigurieren. 2,4-GHz-/5-GHz-Netzwerkname (SSID) und Sicherheitsschlüssel sorgen dafür, dass sich andere WLAN-Geräte an Ihrem 2,4-GHz-/5-GHz-Netzwerk anmelden und damit verbinden können.






2. Der drahtlose Router erkennt automatisch, ob die Verbindungsart Ihres Internet Dienstanbieters (ISP) **Dynamische IP (Dynamic IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP oder Statische IP (Static IP)** ist. Geben Sie zusätzlich die nötigen Daten Ihrer Verbindung ein.




WICHTIG! Beziehen Sie die nötigen Informationen zur Ihrer Verbindungsart von Ihrem Internet-Dienstanbieter (ISP).

zur automatischen IP-Zuweisung (DHCP)

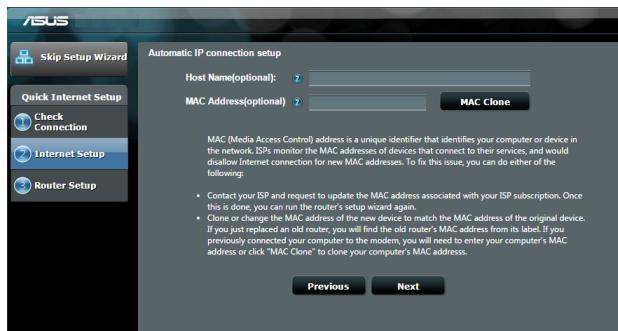

Deutsch


für PPPoE, PPTP und L2TP

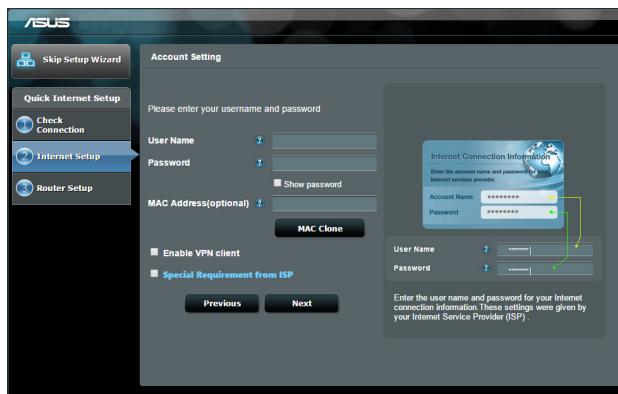


**HINWEISE:**

- Die autom. Erkennung der Verbindungsart Ihres ISP wird bei der ersten Konfiguration des drahtlosen Routers oder nach dem Reset (Zurücksetzen) Ihres drahtlosen Routers zu seinen Standardeinstellungen durchgeführt.
- Falls QIS Ihre Verbindungsart nicht erkennt, klicken Sie auf **Manuelle Einstellung (Skip to manual setting)**; Siehe Abbildung in Schritt 1) und konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen manuell.

-
3. Weisen Sie einen Netzwerknamen (SSID) und einen Sicherheitsschlüssel für Ihre 2.4GHz- und 5 GHz-Drahtlosverbindung zu. Klicken Sie auf **Apply**, wenn Sie fertig sind.

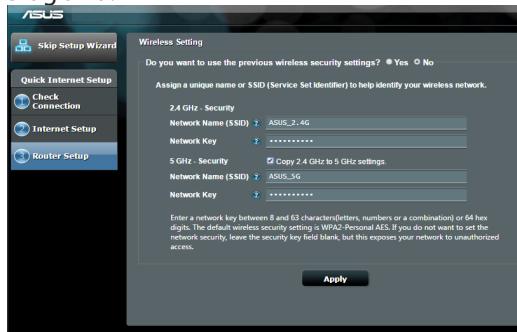

4. Ihre Internet- und Drahtloseinstellungen werden angezeigt. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.
5. Lesen Sie die Drahtlosnetzwerk-Verbindungsanleitung und klicken Sie auf **Finish**, wenn Sie fertig sind.

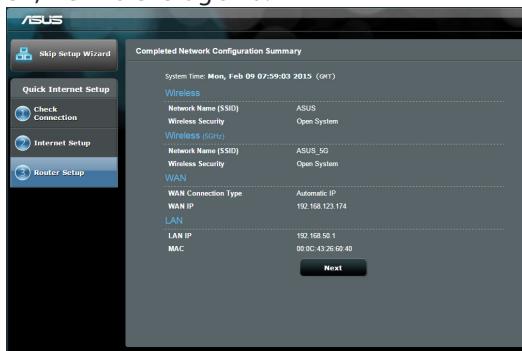



Mit dem WLAN-Netzwerk verbinden

Mit WLAN-Geräten (beispielsweise Notebook, Tablet-PC, Smartphone etc.) können Sie sich auf zwei unterschiedliche Weisen mit dem WLAN-Netzwerk Ihres RT-AC88U verbinden.

Manuell mit dem WLAN-Netzwerk verbinden

So verbinden Sie sich manuell mit dem WLAN-Netzwerk:

1. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres Gerätes, suchen Sie nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
2. Geben Sie die SSID (den Netzwerknamen) ein, die Sie Ihrem RT-AC88U-Netzwerk zugewiesen haben.
3. Geben Sie das Kennwort ein, klicken Sie anschließend auf **Connect (Verbinden)**.

Deutsch

Per WPS mit dem WLAN-Netzwerk verbinden

Der RT-AC88U ist mit einer WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup – geschützte WLAN-Einrichtung) ausgestattet, mit dem Sie WLAN-Geräte mit dem RT-AC88U-Netzwerk verbinden können, ohne ein Kennwort einzugeben.

So verbinden Sie sich per WPS mit dem WLAN-Netzwerk:

1. Drücken Sie die WPS-Taste an der Rückseite des RT-AC88U. Im Abschnitt Ein schneller Blick auf Ihren RT-AC88U können Sie nachschauen, wo sich die WPS-Taste genau befindet.
2. Drücken Sie die WPS-Taste Ihres WLAN-Gerätes innerhalb zweier Minuten; alternativ schauen Sie in die Anleitung des WLAN-Gerätes und führen die entsprechenden Schritte zur WPS-Anmeldung aus. Wenn eine Verbindung über WPS hergestellt wird, blinkt die Betriebsanzeige-LED Ihres Routers schnell.
3. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige-LED des Routers wieder dauerhaft leuchtet; in diesem Fall wurde die Verbindung zwischen Router und dem externen WLAN-Gerät erfolgreich aufgebaut.



Router über die ASUSWRT-Web-Benutzeroberfläche verwalten

Ihr WLAN-Router wird mit der intuitiv bedienbaren grafischen ASUS-WRT-Web-Benutzeroberfläche geliefert. Mit ASUSWRT können Sie unterschiedlichste Merkmale ganz einfach über einen Webbrowser konfigurieren; beispielsweise mit Firefox, Google Chrome, Safari oder dem Internet Explorer.



HINWEIS: Wenn Sie Informationen vom technischen ASUS-Kunden-dienst (<http://support.asus.com>) benötigen, nutzen Sie einfach das Suchfeld ganz unten auf der Seite.



WICHTIG:

- Weitere Details zur Bedienung der Web-Benutzeroberfläche Ihres Routers finden Sie in der Bedienungsanleitung
- Prüfen Sie regelmäßig, ob eine neue Firmware-Version zur Verfügung steht, aktualisieren Sie in diesem Fall die Firmware baldmöglichst.
- Im ASUS-Netzwerk-Videokanal finden Sie Videoanleitungen zu unterschiedlichsten Funktionen.





AiCloud

Mit der ASUS AiCloud-App können Sie immer und überall auf Ihre Daten zugreifen, sofern es eine Internetverbindung gibt. Zusätzlich können Sie über die mobile AiCloud-App mit Android- oder iOS-Geräten oder mit einem normalen Webbrowsert auch auf Ihr ASUS WebStorage-Konto zugreifen.

So installieren Sie AiCloud:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware Ihres Routers aktuell ist und AiCloud unterstützt.
2. Laden Sie die AiCloud-App von Google Play oder im App Store herunter.
3. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den Router an. Im Abschnitt **Übersicht** können Sie nachschauen, wo sich die USB-Ports genau befinden.
4. Verbinden Sie Ihr Android- oder iOS-Gerät per WLAN mit dem Router. Die AiCloud-App führt Sie durch die Einrichtung.
5. Nun können Sie auf sämtliche Dateien Ihres USB-Speichergerätes zugreifen, diese streamen und freigeben. Weitere Informationen finden Sie, wenn Sie in der ASUS AiCloud suchen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie in den Videoanleitungen.

Deutsch



Google Play



App Store





Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nachdem ich den Anweisungen folgte, kann ich immer noch nicht auf die web GUI zugreifen, um die Einstellungen des drahtlosen Routers zu konfigurieren.

Vergewissern Sie sich, dass die Proxyeinstellungen Ihres PCs deaktiviert sind und der PC seine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server bezieht. Detaillierte Hinweise zum Deaktivieren der Proxyeinstellungen finden Sie auf den ASUS-Kundendienstseiten: <http://support.asus.com>. Weitere Informationen zum Einsatz des DHCP-Servers zur automatischen Vergabe von IP-Adressen finden Sie in den systeminternen Hilfsdokumenten Ihres Windows®- oder Mac-Betriebssystems.

Der Client kann keine drahtlose Verbindung mit dem Router herstellen.

Außerhalb der Reichweite:

- Stellen Sie den Router näher an den drahtlosen Client.
- Versuchen Sie, die Kanaleinstellungen zu ändern.

Authentifizierung:

- Stellen Sie eine Kabelverbindung mit dem Router her.
- Prüfen Sie die drahtlosen Sicherheitseinstellungen.
- Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite für mindestens fünf Sekunden

Der Router wird nicht erkannt.

- Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite für mindestens fünf Sekunden.
- Prüfen Sie die Einstellung am drahtlosen Adapter wie z.B. die SSID- und Verschlüsselungseinstellungen.

Es kann keine Verbindung mit dem Internet über den Drahtlos-LAN-Adapter hergestellt werden.

- Stellen Sie den Router näher an den drahtlosen Client.
- Prüfen Sie, ob der drahtlose Adapter mit dem richtigen drahtlosen Router verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob der verwendete Funkkanal konform mit den verfügbaren Kanälen in Ihrem Land/Ihrer Region ist.
- Prüfen Sie die Verschlüsselungseinstellungen.





- Prüfen Sie, ob die ADSL- oder Kabelverbindung richtig ist.
- Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel und versuchen es erneut.

Wenn die LED „Link“ am ADSL-Modem fortwährend blinkt oder erlischt, ist das Internet nicht zugänglich - der Router kann keine Verbindung mit dem ADSL-Netzwerk herstellen.

- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kabel richtig verbunden sind.
- Trennen Sie das Netzkabel von dem ADSL- oder Kabel-Modem, warten für ein paar Minuten und schließen das Kabel wieder an.
- Falls die LED am ADSL-Modem weiterhin nur blinkt oder erlischt, wenden Sie sich bitte an Ihren ADSL-Dienstanbieter.

Deutsch

Der Netzwerkname oder das Verschlüsselungskennwort wurde vergessen.

- Versuchen Sie, eine Kabelverbindung herzustellen und die Drahtlos-Verschlüsselung erneut zu konfigurieren.
- Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite für mindestens fünf Sekunden.'
- Werkseinstellungen

Benutzerhandbuch/ Passwort: admin / admin	IP-Ad- resse: 192.168.1.1	2.4 GHz-Netzw- erk SSID: ASUS	5 GHz-Netzw- erk SSID: ASUS_5G
---	---	---	--

Wo kann ich weitere Informationen über den drahtlosen Router erhalten?


- Benutzerhandbuch auf der Support-CD
- Online FAQ: <http://support.asus.com/faq>
- Technische Unterstützung: <http://support.asus.com>
- Kunden-Hotline: Beziehen Sie sich auf die Support-Hotline in dieser Schnellstarthilfe.





Ελληνικά

Μια γρήγορη ματιά

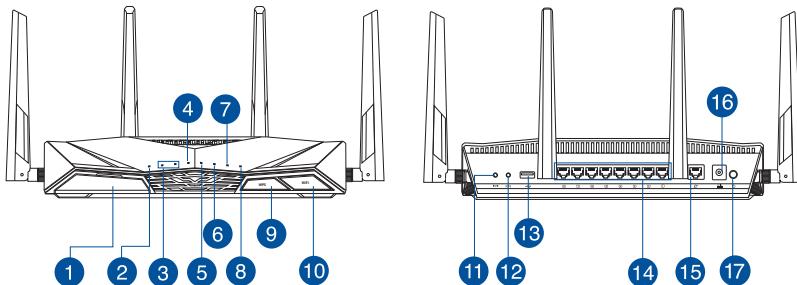

① USB 3.0 Θύρες	⑩ Κουμπί Wi/Fi On/Off (Ενεργ./Απενεργ.)
② Λυχνία LED Τροφοδοσίας	⑪ Κουμπί επαναφοράς
③ Λυχνία LED 2.4GHz/5.GHz	⑫ WPS κουμπί
④ WAN (Internet) Λυχνία LED Κόκκινο: Δεν υπάρχει IP ή φυσική σύνδεση. Λευκό: Έχει φυσική σύνδεση σε δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN).	⑬ USB 2.0 port
⑤ Λυχνίες LED LAN 1~8	⑭ LAN 1 ~ 8 Θύρες
⑥ USB 3.0 LED	⑮ WAN (Internet) κουμπί
⑦ USB 2.0 LED	⑯ Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)
⑧ WPS LED	⑰ διακόπτης λειτουργίας
⑨ Κουμπί WPS LED On/Off (Ενεργ./Απενεργ.)	



Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC88U | <input checked="" type="checkbox"/> Μετασχηματιστής ρεύματος |
| <input checked="" type="checkbox"/> Καλωδιακού δικτύου (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Οδηγός Γρήγορης Έναρξης |
| <input checked="" type="checkbox"/> CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο) | |



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αποσυάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Εξωτερικός σκληρός δίσκος/Flash USB:

- Ο ασύρματος δρομολογητής λειτουργεί με τους περισσότερους σκληρούς δίσκους (HDD)/Flash USB μεγέθους έως 2TB και υποστηρίζει πρόσβαση για ανάγνωση-εγγραφή για συστήματα FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 και NTFS.
- Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το δίσκο USB, συνδεθείτε στη διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) (<http://router.asus.com>) και στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας **Network Map (Χάρτης δικτύου)** κάντε κλικ στο εικονίδιο USB και στη συνέχεια στο **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Εξαγωγή USB 3.0 / USB 2.0)**.
- Η εσφαλμένη αφαίρεση του δίσκου USB ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή δεδομένων.
- Για τη λίστα των συστημάτων αρχείων και της διαμερισματοποίησης σκληρών δίσκων που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Για τη λίστα των εκτυπωτών που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://event.asus.com/networks/printersupport>

Ελληνικά



Εγκατάσταση του δρομολογητή




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν εγκαταστήσετε το δρομολογητή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Internet.

1. Τοποθέτηση του δρομολογητή σας.

Για τη βέλτιστη δυνατή ασύρματη μετάδοση του σήματος μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή και των συσκευών του δικτύου που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν, σιγουρευτείτε ότι:


- Έχετε τοποθετήσει τον ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική περιοχή για μέγιστη ασύρματη κάλυψη για τις συσκευές του δικτύου.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά εμπόδια και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές Wi-Fi 802.11g ή 20MHz, περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 2.4GHz, συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές, κινητήρες βαριάς χρήσης, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές για αποφυγή παρεμβολών ή απώλειας σήματος.
- Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση <http://www.asus.com> για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού.
- Για να διασφαλίσετε ότι το ασύρματο σήμα θα είναι το καλύτερο δυνατό, προσανατολίστε τις 4 κεραίες όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα

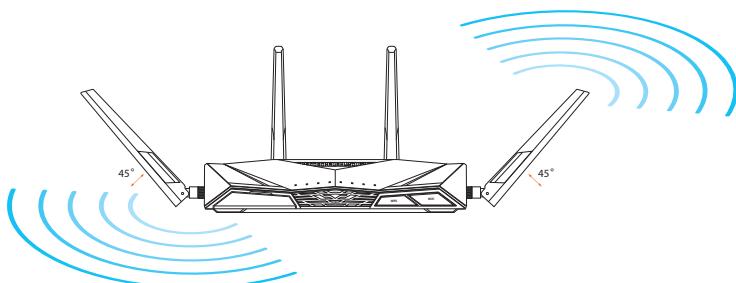



2. Προετοιμάστε το μόντεμ.

- α: Βγάλτε από την πρίζα τον προσαρμογέα AC και αποσυνδέστε τον από το καλωδιακό/ADSL μόντεμ.
- β: Αποσυνδέστε το καλώδιο δικτύου από το καλωδιακό/ADSL μόντεμ.
- γ: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή (συνιστάται).

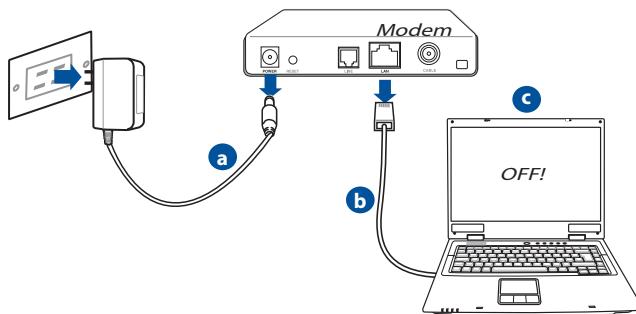


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια βεβαιωθείτε ότι το καλωδιακό/ADSL μόντεμ έχει απενεργοποιηθεί για τουλάχιστον δύο λεπτά. Αν το μόντεμ διαθέτει εφεδρική μπαταρία, αφαιρέστε την επίσης.



Ελληνικά

3. Εγκαταστήστε το ασύρματο περιβάλλον.

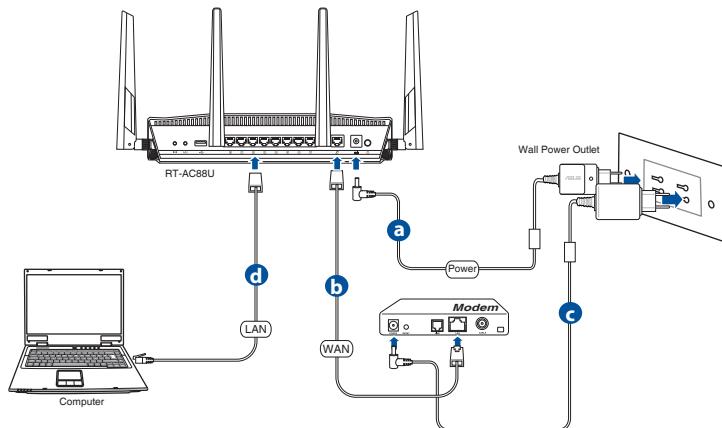

- α. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC του ασύρματου δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.
- β. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε το μόντεμ στη θύρα WAN του ασύρματου δρομολογητή.
- γ. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC του μόντεμ στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.
- δ. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον υπολογιστή στη θύρα LAN του ασύρματου δρομολογητή.

4. Απενεργοποιήστε μερικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

- α. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος.
- β. Ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP.
- γ. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν είναι ενεργοποιημένη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απενεργοποίηση των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις **Συχνές ερωτήσεις (FAQ)**.





Γρήγορη εγκατάσταση Internet (Quick Internet Setup - QIS) με αυτόματη ανίχνευση

Η λειτουργία γρήγορης εγκατάστασης Internet (QIS) σας καθοδηγεί στη γρήγορη εγκατάσταση της σύνδεσης στο Internet.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε τη σύνδεση στο Internet **για πρώτη φορά**, πατήστε το **Κουμπί επαναφοράς** στον ασύρματο δρομολογητή για να τον επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ανίχνευση QIS:

- Σύνδεση στο Web GUI. Η σελίδα QIS εκκινεί αυτόματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Από προεπιλογή, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για το Web GUI του ασύρματου δρομολογητή είναι **admin**.
- Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για τον ασύρματο δρομολογητή είναι διαφορετικά από το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας του 2.4 GHz/5 GHz. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο Web GUI του δρομολογητή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή. Το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας του 2.4 GHz/5 GHz επιτρέπει τις συσκευές Wi-Fi να συνδεθούν στο δίκτυο 2.4 GHz/5 GHz.

Ελληνικά






2. Ο ασύρματος δρομολογητής ανιχνεύει αυτόματα αν ο τύπος της σύνδεσης με τον ISP είναι **Dynamic IP (Δυναμική IP)**, **PPPoE, PPTP, L2TP** και **Static IP (Στατική IP)**. Πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τύπο σύνδεσης με τον ISP.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μπορείτε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο Internet από τον ISP.

για Αυτόματο IP (DHCP)

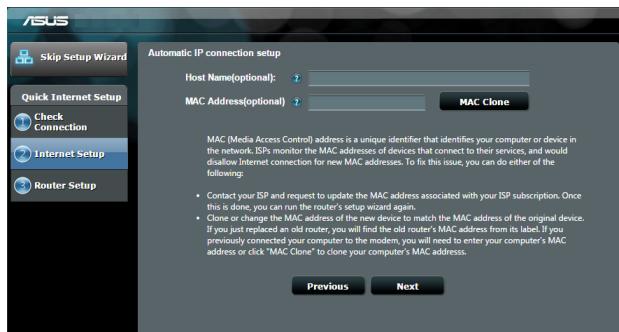

για PPPoE, PPTP και L2TP

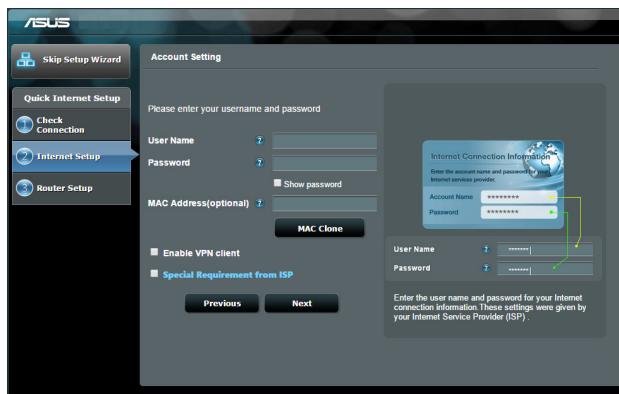




ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- The auto-detection of your ISP connection type takes place when you configure the wireless router for the first time or when your wireless router is reset to its default settings.
- If QIS failed to detect your Internet connection type, click **Skip to manual setting** and manually configure your connection settings.

- Εκχωρήστε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση 2.4GHz και 5 GHz. Κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)** όταν τελειώσετε.



- Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του Internet και του ασύρματου δικτύου. Κάντε κλικ στο **Next (Επόμενο)** για να συνεχίσετε.
- Διαβάστε το βοήθημα για τη σύνδεση ασύρματου δικτύου. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Finish (Τέλος)**.

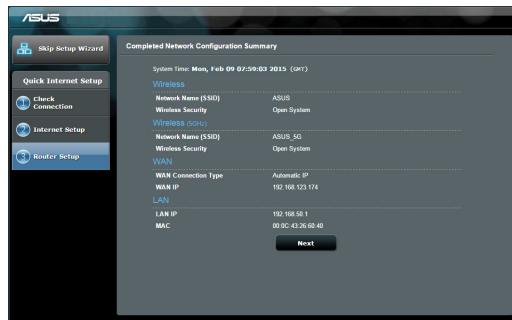

Ελληνικά



Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης των ασύρματων συσκευών – πελατών (notebook, tablet PC, smartphone κ.α.) στο ασύρματο δίκτυο του RT-AC88U.

Μη αυτόματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο

Για μη αυτόματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο:

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στην ασύρματη συσκευή-πελάτη για να σαρώσετε για ασύρματα δίκτυα.
2. Επιλέξτε το SSID ή το όνομα δικτύου που εκχωρήσατε στο δίκτυο του RT-AC88U.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **Connect (Σύνδεση)**.

Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο μέσω WPS

Το RT-AC88U διαθέτει ένα κουμπί WPS (Wi-Fi Protected Setup - Εγκατάσταση προστατευμένου Wi-Fi) για να συνδέετε την ασύρματη συσκευή-πελάτη στο δίκτυο του RT-AC88U χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Για σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο μέσω του WPS:

1. Πατήστε το κουμπί WPS στην πίσω πλευρά του RT-AC88U. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μια γρήγορη ματιά στο RT-AC88U** για τον εντοπισμό του κουμπιού WPS.
2. Πατήστε το κουμπί WPS στην ασύρματη συσκευή-πελάτη μέσα σε δύο λεπτά ή ακόλουθήστε τις οδηγίες για το WPS που συνοδεύουν την ασύρματη συσκευή. Κατά τη σύνδεση μέσω WPS, η λυχνία LED ένδειξης ισχύος του δρομολογητή αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Περιμένετε μέχρις ότου η λυχνία LED ένδειξης ισχύος ανάψει με πράσινο χρώμα γεγονός που υποδεικνύει επιτυχή σύνδεση μεταξύ του δρομολογητή και του ασύρματου πελάτη.





Διαχείριση του δρομολογητή μέσω του γραφικού περιβάλλοντος web του ASUSWRT

Ο ασύρματος δρομολογητής παρέχεται με το γραφικό περιβάλλον web ASUSWRT. Το ASUSWRT σας επιτρέπει να διαμορφώνετε εύκολα τις διάφορες λειτουργίες μέσω μιας εφαρμογής περιήγησης στο web όπως Internet Explorer, Firefox, Safari ή Google Chrome.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στο κάτω μέρος της διεπαφής για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από τον ιστότοπο τεχνικής υποστήριξης της ASUS <http://support.asus.com>

Ελληνικά



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση του γραφικού περιβάλλοντος web του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Ελέγχετε πάντα και αναβαθμίζετε το υλικολογισμικό στην νεότερη έκδοση για καλύτερη εμπειρία χρήσης.
- Επισκεφτείτε το κανάλι βίντεο του ASUS Networking για εκπαιδευτικά βίντεο που αφορούν διάφορες λειτουργίες.





AiCloud

Η εφαρμογή ASUS AiCloud σας παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα σας όποτε και όπου κι αν διαθέτετε σύνδεση στο Internet. Σας επιτρέπει επίσης να αποκτάτε πρόσβαση στο λογαριασμό σας ASUS WebStorage μέσω της φορητής εφαρμογής AiCloud από τη συσκευή σας με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android, μέσω μιας εφαρμογής περιήγησης στο web.

Για να εγκαταστήσετε το AiCloud:

1. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση υλικολογισμικού του δρομολογητή σας είναι η νεότερη και υποστηρίζει το AiCloud.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής AiCloud από το Google Play ή από το App Store.
3. Εγκαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο δρομολογητή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μια γρήγορη ματιά στο RT-AC88U** για τον εντοπισμό των θυρών USB.
4. Συνδέστε τη συσκευή σας iOS ή Android στο δρομολογητή μέσω Wi-Fi. Η εφαρμογή AiCloud θα σας καθοδηγήσει αυτόματα στη διαδικασία εγκατάστασης.
5. Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε πρόσβαση, να πραγματοποιήσετε ροή και να μοιραστείτε τα αρχεία σας στη συσκευή αποθήκευσης USB.
Πραγματοποιήστε ανάζήτηση για το ASUS AiCloud για περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούσθηστε εκπαιδευτικά βίντεο για καθοδήγηση βήμα-προς-βήμα.



Google Play



App Store





Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Αφού ακολούθησα τα βήματα, συνεχίζω να μην έχω πρόσβαση στη γραφική διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) του ασύρματου δρομολογητή για να διαμορφώσω τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης του H/Y είναι απενεργοποιημένες και ότι η διεύθυνση IP του H/Y λαμβάνεται αυτόματα από το διακομιστή DHCP. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των ρυθμίσεων του διακομιστή μεσολάβησης, επισκεφτείτε τον ιστόποτο υποστήριξης της ASUS στη διεύθυνση <http://support.asus.com>. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διακομιστή DHCP για αυτόματη λήψη διευθύνσεων IP, ανατρέξτε στη βοήθεια του λειτουργικού συστήματος Windows® ή Mac.

Η συσκευή-πελάτης του δικτύου δεν μπορεί να δημιουργήσει ασύρματη σύνδεση με το δρομολογητή.

Εκτός εύρους:

- Τοποθετήστε το δρομολογητή πιο κοντά στον ασύρματο πελάτη.
- Προσπαθήστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των καναλιών.

Έλεγχος ταυτότητας:

- Δημιουργήστε ενσύρματη σύνδεση με το δρομολογητή.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου δικτύου.
- Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή:

- Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου προσαρμογέα όπως SSID και ρυθμίσεις κρυπτογράφησης.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet μέσω προσαρμογέα ασύρματου δικτύου (LAN).

- Μετακινήστε το δρομολογητή πιο κοντά στην ασύρματη συσκευή-πελάτη.
- Ελέγξτε αν ο ασύρματος προσαρμογέας είναι συνδεμένος στο σωστό ασύρματο δρομολογητή.
- Ελέγξτε αν το ασύρματο κανάλι που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τα διαθέσιμα κανάλια στη χώρα / περιοχή σας.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης.

Ελληνικά



- Ελέγχετε αν είναι σωστή η Καλωδιακή ή ADSL σύνδεση.
- Προσπαθήστε ξανά χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.

Αν η λυχνία ADSL "LINK (ΖΕΥΣΗ)" αναβοσβήνει συνέχεια ή παραμένει σβήστη η πρόσβαση στο Internet δεν είναι δυνατή – ο Δρομολογητής δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει σύνδεση με το δίκτυο ADSL.

- Σημειωτείτε πως όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το καλωδιακό ή ADSL μόντεμ, περιμένετε μερικά λεπτά και συνδέστε ξανά το καλώδιο.
- Αν η λυχνία ADSL συνεχίζει να αναβοσβήνει ή να παραμένει ΣΒΗΣΤΗ (OFF), επικοινωνήστε με το πάροχο της υπηρεσίας σας ADSL.

Έχω ξεχάσει το όνομα του δικτύου ή κλειδιά ασφαλείας.

- Προσπαθήστε να δημιουργήσετε την ενσύρματη σύνδεση και να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης.
- Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για επαναφορά του δρομολογητή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

Όνομα χρήστη / Κωδικός πρόσβασης: admin / admin	Διεύθυνση IP: 192.168.1.1	2.4GHz δίκτυο SSID: ASUS	5GHz δίκτυο SSID: ASUS_5G
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή;


- Εγχειρίδιο χρήστη στο CD υποστήριξης
- Ιστότοπος για Συχνές ερωτήσεις (FAQ): <http://support.asus.com/faq>
- Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: <http://support.asus.com/>
- Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: Ανατρέξτε στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στον Συμπληρωματικό Οδηγό.





Aspetto

Italiano

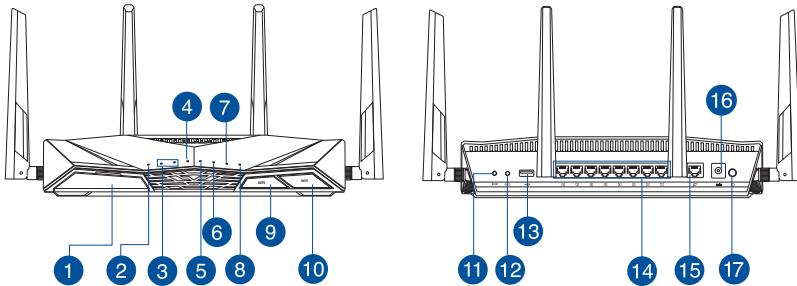

1 Porta USB 3.0	10 Pulsante Wi-Fi
2 LED alimentazione	11 Pulsante di reset
3 LED 5GHz / LED 2.4GHz	12 Pulsante WPS
4 LED Internet (WAN) Rosso: Nessun indirizzo IP o connessione fisica. On: Connessione fisica alla rete Internet (WAN).	13 Porta USB 2.0
5 LED LAN 1~8	14 Porte LAN 1 ~ 8
6 LED USB 3.0	15 Porta Internet (WAN)
7 LED USB 2.0	16 Porta ingresso alimentazione (DC-IN)
8 LED WPS	17 Pulsante di accensione/spegnimento
9 Pulsante On/Off LED WPS	



Contenuto della confezione

- Router wireless RT-AC88U
- Adattatore AC
- Cavo di rete Ethernet (RJ-45)
- Guida rapida
- CD di supporto (Manuale utente)



NOTE:

- Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
- **Hard disk esterno/memoria flash USB:**
 - Il router wireless supporta la maggior parte dei dischi USB e delle memorie flash USB (fino a 4 TB di dimensione) e supporta accesso in lettura e in scrittura sui file system FAT16, FAT32, NTFS e HFS+.
 - Per effettuare una rimozione sicura del disco USB lanciate l'interfaccia web digitando nel browser (<http://router.asus.com>). Dal pannello di navigazione andate su **General (Generale) > Network Map (Mappa di rete)**. Nell'angolo in alto a destra cliccate su **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Espelli USB 3.0 / USB 2.0)**.
 - Una rimozione non corretta del disco USB potrebbe causare perdite di dati.
 - Fate riferimento al sito web ASUS: <http://event.asus.com/networks/disksupport/> per ottenere l'elenco dei file system compatibili.
- Per verificare che la vostra stampante USB sia compatibile con il router wireless ASUS fate riferimento all'elenco delle stampanti supportate al seguente indirizzo: <http://event.asus.com/networks/printerssupport>





Installazione del router




IMPORTANTE: Prima di installare il router assicuratevi che una connessione ad Internet sia disponibile.

1. Posizionamento del vostro router wireless

Per ottenere una migliore trasmissione del segnale tra il router wireless e i dispositivi di rete connessi assicuratevi di:

- Posizionare il router wireless il più possibile al centro della vostra area per avere una copertura globale migliore.
- Tenere lontano il router da ostacoli di metallo e dalla luce solare diretta.
- Tenere lontano da dispositivi Wi-Fi (che supportino solo 802.11g o 20Mhz), periferiche per computer a 2.4Ghz, dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, trasformatori, motori pesanti, luci fluorescenti, forni a microonde, frigoriferi o altre attrezzature industriali per prevenire interferenze sul segnale.
- Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile. Scaricate l'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS: <http://www.asus.com>.
- Per assicurarvi la migliore qualità del segnale wireless orientate le quattro antenne rimovibili come mostrato nella figura seguente.

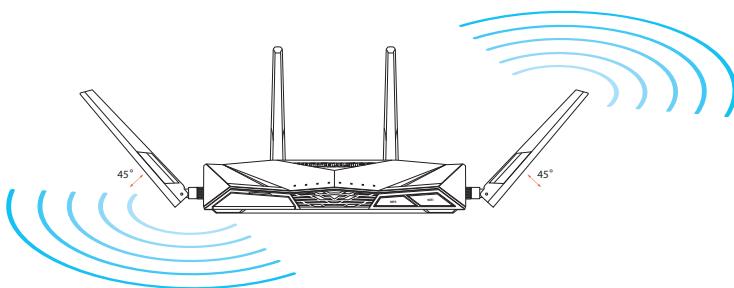


Italiano



2. Preparazione del modem

- a. Scollegate l'adattatore AC dalla presa di corrente e, successivamente, dal vostro modem ADSL.
- b. Scollegate i cavi che sono al momento collegati al modem.
- c. Riavviate il vostro computer (raccomandato).

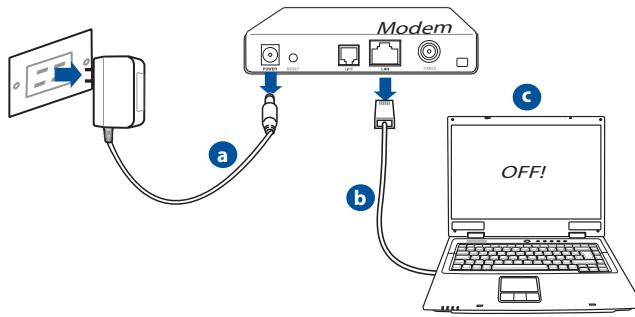


ATTENZIONE! Prima di scollegare i cavi assicuratevi che il modem ADSL sia stato spento per almeno due (2) minuti. Se il modem ha una batteria supplementare rimuovete anche quella.





3. Predisposizione del vostro ambiente wireless

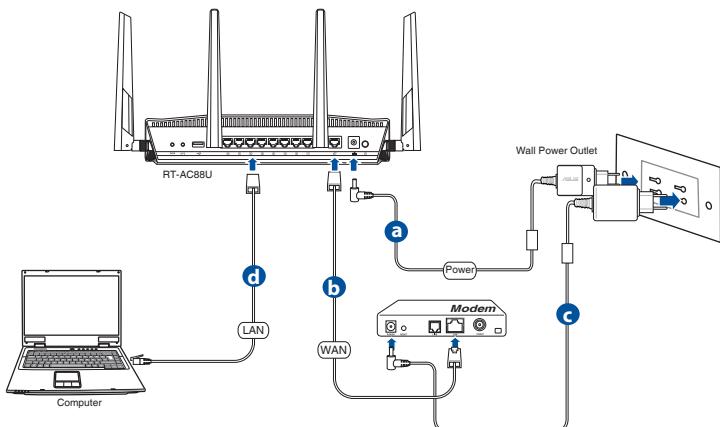

Italiano

- a. Inserite l'estremità dell'adattatore AC nella porta di ingresso dell'alimentazione del router wireless e collegate l'altra estremità ad una presa di corrente.
- b. Usando un altro cavo di rete collegate il vostro modem alla porta WAN del router wireless.
- c. Inserite l'estremità dell'adattatore AC nella porta DC-In del vostro modem e collegate l'altra estremità ad una presa di corrente.
- d. Utilizzate il cavo di rete in dotazione per collegate il vostro computer alla porta LAN del router wireless. Assicuratevi che i LED WAN e LAN stiano lampeggiando.

4. Configurazione di alcune opzioni particolari.

- a. Disabilitate il server proxy (se abilitato).
- b. Configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente.
- c. Disabilitate la connessione remota (se abilitata).



NOTA: Per maggiori dettagli su queste configurazioni fate riferimento alla sezione *Domande frequenti (FAQ)* di questa guida rapida.





Italiano

Installazione rapida Internet (QIS) con auto-rilevamento

L'Installazione rapida Internet (QIS) vi aiuterà nella configurazione della vostra connessione a Internet.



NOTA: Prima di impostare la connessione ad Internet per la prima volta assicuratevi di aver premuto il tasto di Reset per riportare il router wireless alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Per usare l'auto-rilevamento dell'installazione rapida:

1. Entrate nell'interfaccia web. La pagina dell'installazione rapida si carica automaticamente.



NOTE:

- Il nome utente e la password predefinite del vostro router wireless sono entrambe "admin".
- Il nome utente e la password del router wireless sono diversi dai SSID e dalle chiavi di sicurezza delle reti wireless 2.4GHz/5GHz. Il nome utente e la password del router wireless vi permettono di accedere all'interfaccia web del router per configurare le impostazioni del router. Il nome rete (SSID) delle reti 2.4GHz/5GHz e le chiavi di sicurezza permettono ai dispositivi Wi-Fi di accedere e connettersi alle reti wireless 2.4GHz/5GHz.






2. Il router è in grado di capire automaticamente se la connessione fornita dal vostro ISP è a **IP dinamico**, **PPPoE**, **PPTP** o **L2TP**. Inserite le informazioni necessarie per individuare il tipo di connessione fornita dal vostro ISP.




IMPORTANTE! Ottenete le informazioni necessarie sul tipo di connessione dal vostro ISP.

se avete un IP dinamico

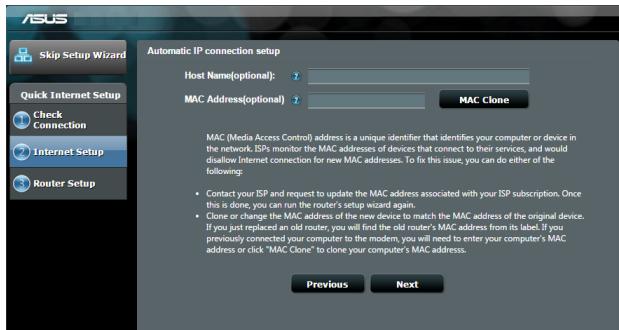

Italiano


per le connessioni PPPoE, PPTP e L2TP

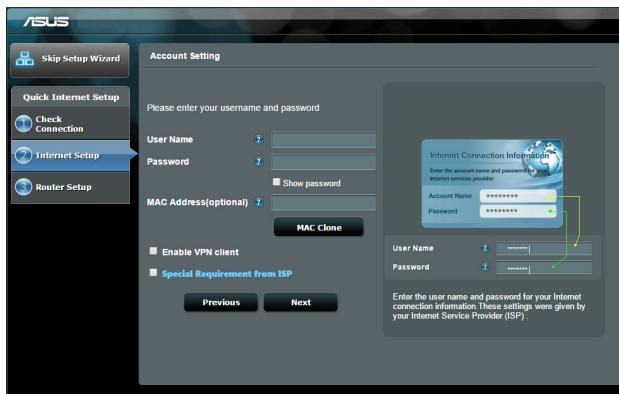


**NOTE:**

- Il rilevamento automatico dell'ISP viene attivato quando configurate il router wireless per la prima volta, o dopo aver resettato il router wireless alle impostazioni di fabbrica..
- Se l'installazione rapida Internet (QIS) fallisse cliccate su **Skip to manual setting (Configurazione manuale)** per configurare manualmente le impostazioni per la connessione ad Internet.

- Impostate un nome della rete (SSID) e una chiave di sicurezza per le vostre reti wireless a 2.4GHz e 5GHz. Quando avete finito cliccate su **Apply (Applica)**.

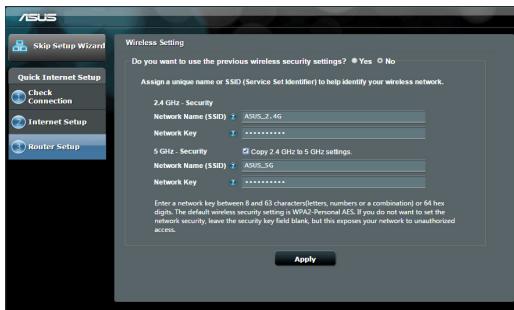

- Verranno visualizzate le vostre impostazioni Internet e wireless. Se è tutto corretto cliccate su **Next (Avanti)** per continuare.
- Leggete la guida per la connessione alla rete wireless. Quando avete finito cliccate su **Finish (Fine)**.

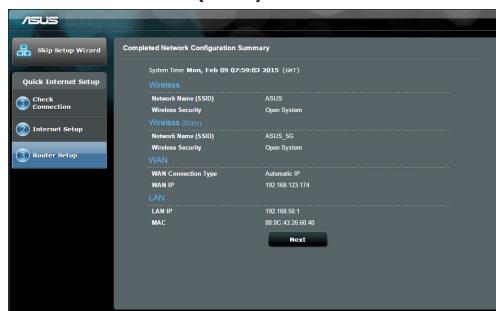



Connettersi ad una rete wireless

I vostri dispositivi client (notebook, tablet PC, smartphone e così via) hanno diversi modi per connettersi alla rete wireless del router RT-AC88U.

Connessione manuale alla rete wireless

Per connettervi manualmente alla rete wireless:

1. Abilitate le funzioni Wi-Fi sul vostro dispositivo client e fate una ricerca delle reti wireless disponibili.
2. Selezionate il nome della rete (SSID) corrispondente alla rete wireless fornita dal vostro RT-AC88U.
3. Inserite la chiave di sicurezza e cliccate su **Connect (Connettiti)**.

Connessione alla rete wireless tramite WPS

L'RT-AC88U è dotato di un pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) che permette al vostro client wireless di collegarsi alla rete dell'RT-AC88U senza bisogno di inserire una chiave di sicurezza.

Per connettervi alla rete wireless tramite WPS:

1. Premete il pulsante WPS che trovate sul retro dell'RT-AC88U. Per conoscere la collocazione del pulsante WPS fate riferimento alla sezione *Aspetto*.
2. Premete il pulsante WPS del vostro client wireless entro due (2) minuti o seguite le istruzioni WPS fornite con il dispositivo wireless. Quando la connessione WPS è in corso il LED WPS del router lampeggia velocemente.
3. Aspettate fino a quando il LED WPS diventa fisso. Questo indica che la connessione tra router e client wireless è stata eseguita con successo.

Italiano



Italiano

Gestire il router tramite l'interfaccia web ASUSWRT

Il vostro router wireless è dotato dell'interfaccia grafica intuitiva (GUI) ASUSWRT. ASUSWRT vi permette di configurare facilmente le varie opzioni tramite un browser Web come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, o Google Chrome.



NOTA: Usate la barra di ricerca nella parte inferiore dell'interfaccia per ottenere maggiori informazioni dal sito di Supporto Tecnico ASUS al seguente indirizzo: <http://www.asus.com/it/support>.



IMPORTANTE:

- Per maggiori dettagli in merito all'interfaccia web del router (GUI) fate riferimento al manuale utente.
- Controllate regolarmente la presenza di nuovi firmware e aggiornate per migliorare la vostra esperienza.
- Visitate i canali ASUS Networking per video guide sulle funzioni principali.





AiCloud

L'App ASUS AiCloud vi permette di accedere ai vostri file sempre e ovunque purché disponiate, al momento, di una connessione ad Internet. Vi permette inoltre di accedere al vostro account ASUS WebStorage tramite l'App AiCloud mobile sul vostro dispositivo iOS o Android, o tramite il browser Web.

Per installare AiCloud:

1. Assicuratevi che il firmware del vostro router sia aggiornato all'ultima versione e che supporti AiCloud.
2. Scaricate l'App AiCloud da Google Play o dall'App Store.
3. Inserite un dispositivo USB nella porta USB del vostro router. Per conoscere la collocazione delle porte USB fate riferimento alla sezione *Aspetto*.
4. Conngettate il vostro dispositivo iOS o Android al router tramite WiFi. L'App AiCloud vi guiderà automaticamente durante il processo di configurazione.
5. Da questo momento potete accedere a, trasmettere e condividere tutti i file presenti nel vostro disco USB. Cercate ASUS AiCloud per avere maggiori informazioni. Guardate le video guide passo-passo.

Italiano



Google Play



App Store





Domande frequenti (FAQ)

Dopo aver seguito i passaggi raccomandati non riesco ancora ad accedere all'interfaccia web (GUI) per configurare le impostazioni del router wireless.

Assicuratevi che il server proxy sia disabilitato e che il vostro PC ottenga automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP del router wireless. Per informazioni su come disabilitare il server proxy visitate il sito di supporto ASUS al seguente link: <http://www.asus.com/it/support>. Per avere maggiori dettagli su come usare il server DHCP per ottenere automaticamente un indirizzo IP fate riferimento alle guide del vostro sistema operativo Windows® o Mac.

Il client non riesce a stabilire una connessione wireless con il router.

Fuori portata:

- Avvicinate il router al client wireless.
- Provate a cambiare il canale wireless.

Autenticazione:

- Usate un cavo Ethernet per connettervi al router.
- Controllate le impostazioni di protezione della rete wireless.
- Premete il pulsante di reset sul pannello posteriore per più di cinque (5) secondi.

Impossibile trovare il router:

- Premete il pulsante di reset sul pannello posteriore per più di cinque (5) secondi.
- Controllate le impostazioni dell'adattatore wireless come il SSID e le impostazioni di protezione.

Impossibile accedere ad Internet tramite un adattatore LAN wireless.

- Avvicinate il router al client wireless.
- Assicuratevi che l'adattatore wireless sia connesso correttamente al router wireless.
- Controllate che il canale in uso sia permesso nella vostra area/regione.
- Controllate le impostazioni di protezione della rete.





Italiano

- Controllate che il cavo ADSL sia collegato correttamente.
- Riprovate usando un altro cavo Ethernet.

Se la luce "LINK" ADSL lampeggi continua mente, o è spenta, non è possibile connettersi ad Internet - il router non è in grado di stabilire una connessione con la rete ADSL.

- Assicuratevi che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Scollegate il cavo di alimentazione dal modem/router ADSL, aspettate qualche minuto e poi ricollegate il cavo.
- Se la luce ADSL continua a lampeggiare, o non si accende, contattate il vostro fornitore di servizi ADSL.

Avete dimenticato il nome della rete o la chiave di protezione.

- Provate a collegarvi al router con un cavo Ethernet e a configurare nuovamente la cifratura wireless.
- Tenete premuto il pulsante di reset che trovate sul pannello posteriore per più di cinque (5) secondi.
- Impostazioni predefinite di fabbrica

Nome utente / Password:	Indirizzo IP:	SSID rete 2.4 GHz:	SSID rete 5GHz:
admin / admin	192.168.1.1	ASUS	ASUS_5G

Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless?


- Manuale utente incluso nel CD di supporto
- Sito web delle FAQ: <http://support.asus.com/faq>
- Sito del supporto tecnico: <http://www.asus.com/it/support>
- Hotline del servizio clienti: Fate riferimento alla sezione *SUPPORTO HOTLINE* di questa guida rapida





Norsk

En snartitt på RT-AC88U

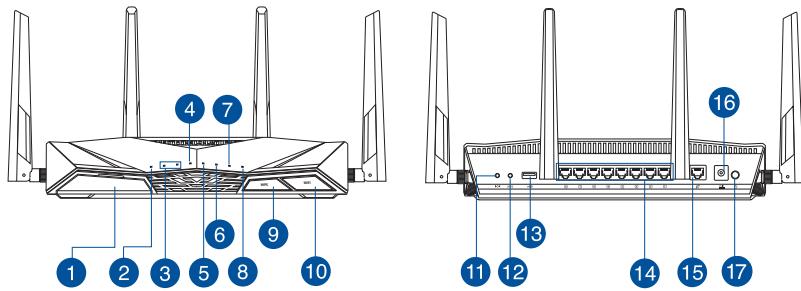

1	USB 3.0 porter	10	På/av-knapp for Wi-Fi
2	Strøm LED	11	Reset (Nullstill)-knapp
3	2.4GHz LED / 5GHz LED	12	WPS-button
4	WAN (Internett) LED Rød: Ingen IP eller ingen fysisk tilkobling. Hvit: Har fysisk tilkobling til fjernnett (WAN).	13	USB 3.0 porter
5	LAN 1~8 LED	14	LAN 1 ~ 8 porter
6	USB 3.0 LED	15	WAN (Internett) porter
7	USB 2.0 LED	16	Strømport (DC)
8	WPS LED	17	Strømbryter
9	På/av-knapp for WPS LED		





Innhold i pakken

- RT-AC88U
- Nettverkskabel (RJ-45)
- Support CD (Brukerveiledning)
- AC-adapter
- Hurtigstartguide



MERK:

- **USB ekstern HDD/flashdisk:**

- Den trådløse ruten fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker opptil 2 TB og støtter lese-skrivetilgang for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 og NTFS.
- For trygg fjerning av USB-disk, start det nettbaserte brukergrensesnittet (<http://router.asus.com>), deretter i **Network Map (Nettverkskart)**-sidens øvre høyre hjørne, klikk på USB-ikonet og klikk på **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Løs ut USB 3.0 / USB 2.0)**.
- Feil fjerning av USB-disk kan føre til korrupt data.
- For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruten støtter, besøk <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- For listen over skrivere som den trådløse ruten støtter, besøk <http://event.asus.com/networks/printersupport>

Norsk





Norsk

Installere ruteren




VIKTIG: Før ruteren installeres, se etter at Internett-koblingen er tilgjengelig.

1. Plassere ruteren

For best mulig trådløs signaloverføring mellom den trådløse ruten og nettverksenhetene som er koblet til den, må du sørge for at du:


- Plasserer den trådløse rutene i et sentralt område for maksimal trådløs dekning for nettverksenhetene.
- Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys.
- Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11g eller 20MHz, 2,4 GHz-datamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, trådløse telefoner, transformatorer, tunge motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovnene, kjøleskap og annet industriutstyr for å forhindre signalinterferens eller -tap.
- Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på <http://www.asus.com> for de aller siste fastvareoppdateringene.
- For å forsikre best mulig trådløst signal, må du orientere 4 avtakbare antennene som vist på tegningen under.

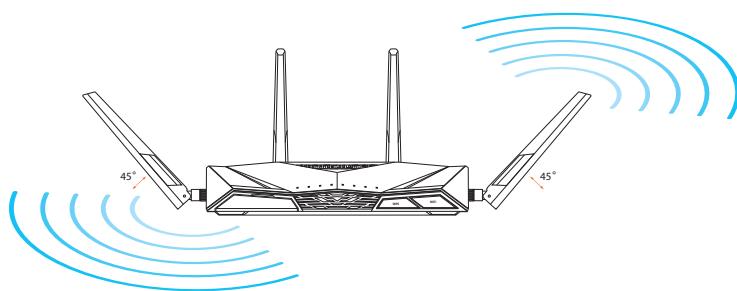



2. Klargjøre modemet.

- a: Koble fra AC-adapteren fra stikkontakten og koble den fra kabel-/ADSL-modemet.
- b: Koble nettverkskablen fra kabel-/ADSL-modemet.
- c: Start datamaskinen din på nytt (anbefales).

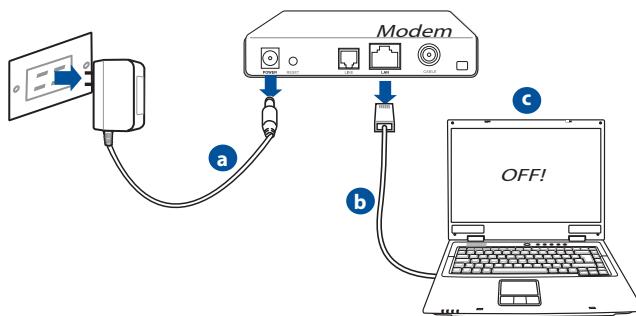

Norsk




ADVARSEL! Før du kobler fra ledningene/kablene, sørг for at kabel-/ADSL-modemet har vært slått av i minst to minutter. Hvis modemet ditt har et reservebatteri, fjerner du også dette.



Norsk

3. Sett opp det trådløse miljøet.

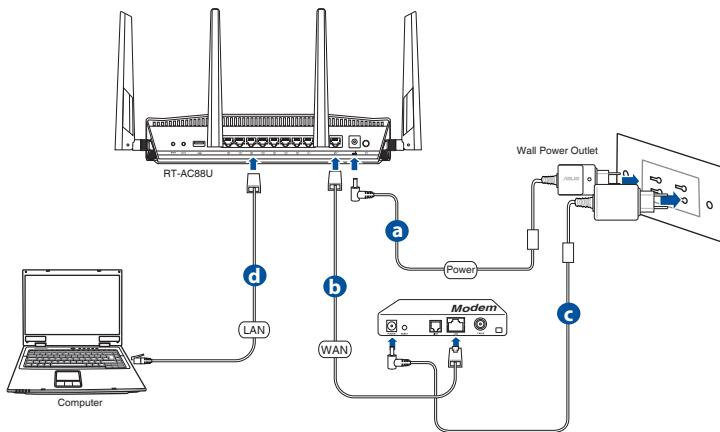

- Sett inn den trådløse ruterens AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømmuttak.
- Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den trådløse ruterens WAN-port.
- Sett inn modemets AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømuttak.
- Med nettverkskabelen, koble datamaskinen til den trådløse ruterens LAN-port.

4. Deaktiver noen innstillingar på datamaskinen.

- Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert.
- Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatiske innhente en IP-adresse.
- Deaktivere den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert.



MERK: For flere detaljer om deaktivering av datamaskininnstillingene, henvis til **Spørsmål og svar**.





Hurtigoppsett for Internett (QIS) med automatisk registrering

Funksjonen Hurtigoppsett for Internett (QIS) leder deg gjennom hurtigoppsett av Internett-tilkoblingen.



MERK: Når du setter opp Internett-tilkoblingen for første gang, trykker du først Nullstillingsknappen på den trådløse ruteren for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

Slik bruker du QIS med automatisk registrering:

1. Logg på det nettbaserte brukergrensesnittet. QIS-siden åpnes automatisk.



MERKNADER:

- Standard brukernavn og passord for å logge på ruterens nettbaserte brukergrensesnitt er **admin**.
- Brukernavn og passord for å logge på den trådløse ruteren er ikke det samme som nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel for det trådløse 2,4 GHz- / 5 GHz-nettverket. Brukernavn og passord for det nettbaserte brukergrensesnittet brukes til å konfigurere innstillingene for den trådløse ruteren. Nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel for det trådløse 2,4 GHz- / 5 GHz-nettverket brukes av enheter for å logge på det trådløse 2,4 GHz- / 5 GHz-nettverket.

Norsk




Norsk

2. Den trådløse ruteren oppdager om Internettleverandørens tilkoblingstype er **Dynamisk IP, PPPoE, PPTP** eller **L2TP**. Tast inn nødvendig informasjon for tilkoblingstypen til Internettleverandøren.




VIKTIG! Du får opplysninger om Internett-tilkoblingstype fra Internettleverandøren.

for Automatisk IP (DHCP)

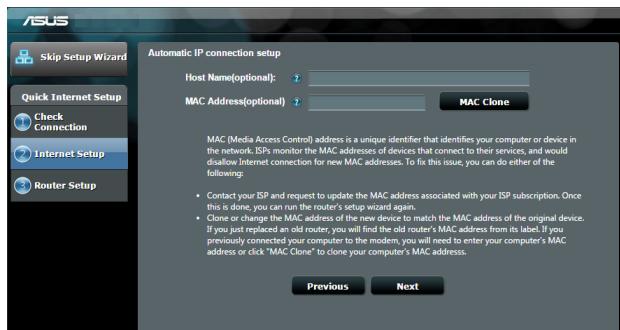


for PPPoE, PPTP og L2TP

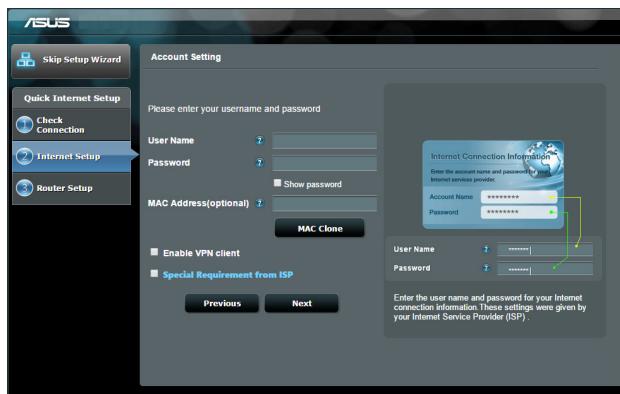




MERKNADER:

- Automatisk registrering av tilkoblingstypen til Internettleverandøren utføres når du konfigurerer den trådløse ruten for første gang eller når den trådløse ruten er nullstilt til standardinnstillingene.
 - Hvis QIS ikke kunne registrere Internett-tilkoblingstypen din, klikker du **Skip to manual setting (Bytt til manuell innstilling)** og konfigurerer tilkoblingsinnstillingene manuelt.
3. Tildel et trådløst nettverksnavn (SSID) og en sikkerhetsnøkkel for 2,4 GHz- og 5 GHz-nettverk. Klikk **Apply (Bruk)** når du er ferdig.

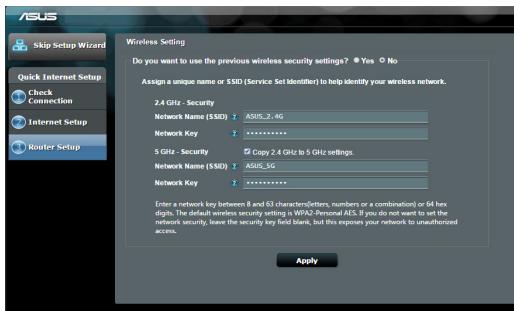

- Innstillingene for Internett og trådløst nettverk vises. Klikk **Next (Neste)** for å gå videre.
- Les veilediringen for trådløs nettverkstilkobling. Når du er ferdig, klikker du **Finish (Fullfør)**.

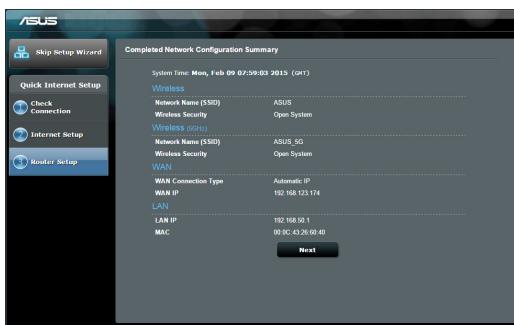

Norsk



Norsk

Koble til det trådløse nettverket

Trådløse klienter (bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner osv.) kan tilkobles RT-AC88Us trådløse nettverk på to måter.

Koble til det trådløse nettverket manuelt

Slik tilkobles det trådløse nettverket manuelt:

1. Aktiver Wi-Fi-funksjonen på den trådløse klienten slik at den søker etter tilgjengelige trådløse nettverk.
2. Velg SSID-en eller nettverksnavnet som du tilordnet RT-AC88Us nettverk.
3. Skriv inn passordet og klikk på **Connect (Koble til)**.

Koble til det trådløse nettverket via WPS

RT-AC88U har en WPS (Wi-Fi-beskyttet oppsett)-knapp som du kan bruke til å koble den trådløse klienten til RT-AC88Us nettverk uten å skrive inn passordet. Slik tilkobles det trådløse nettverket via WPS:

1. Trykk på WPS-knappen på baksiden av RT-AC88U. Se avsnittet **En snartitt på RT-AC88U** om plasseringen av WPS-knappen.
2. Trykk på WPS-knappen på den trådløse klienten innen to minutter eller følg WPS-anvisningene som fulgte med den trådløse klienten. Mens tilkoblingen via WPS pågår, blinker ruterens strømlampe hurtig.
3. Vent til ruterens strømlampe lyser fast og indikerer en vellykket tilkobling mellom ruten og den trådløse klienten.





Administrere ruten via ASUSWRT-webgrensesnittet

Den trådløse ruten leveres med ASUSWRT-webgrensesnittet, et grafisk og intuitivt brukergrensesnitt. ASUSWRT lar deg enkelt konfigurere ruterens forskjellige funksjoner gjennom en webleser, som f.eks. Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome.



OBS: Bruk søkelinjen nederst i grensesnittet til å skaffe mer informasjon fra ASUS-området for teknisk støtte, <http://support.asus.com>.



VIKTIG:

- Du finner mer detaljert informasjon om ruterens webgrensesnitt i bruksanvisningen.
- Undersøk regelmessig og oppgrader fastvaren til den siste versjonen for å oppnå den beste brukeropplevelsen.
- Besøk ASUS' videokanal for nettverk og se på opplæringsvideoer om aktuelle funksjoner.





Norsk

AiCloud

ASUS AiCloud-appen gir deg tilgang til dataene dine når du er på farten og har en Internett-tilkobling. Du har tilgang til ASUS WebStorage-kontoen mobilt via AiCloud-appen på en iOS- eller Android-enhet eller via en webleser.

Slik installeres AiCloud:

1. Kontroller at ruterens fastvareversjon er oppgradert og støtter AiCloud.
2. Last ned AiCloud-appen fra Google Play eller App Store.
3. Sett inn USB-lagringsenheten i ruteren. Se avsnittet **En snartitt på RT-AC88U** om plasseringen av USB-kontaktene.
4. Koble iOS- eller Android-enheten til ruteren via Wi-Fi. AiCloud-appen leder deg automatisk gjennom oppsettprosessen.
5. Du har nå tilgang til filene og kan direkteavspille og opprette delte ressurser på USB-lagringsenheten. Du får nærmere informasjon ved å søke etter ASUS AiCloud. Se på opplæringsvideoer for å få trinnvis veiledning.



Google Play



App Store





Spørsmål og svar

Etter at å ha fulgt trinnene, kan jeg fremdeles ikke få tilgang til den trådløse ruterens nettbaserte brukergrensesnitt for å konfigurere den trådløse ruterens innstillinger.

Påse at proxy-innstillingene er deaktivert i datamaskinen og at den henter IP-adressen automatisk fra en DHCP-server. Nærmere detaljer om å deaktivere proxy-innstillinger, finner du på ASUS' webområde for kundestøtte, <http://support.asus.com>. Nærmere detaljer om å bruke en DHCP-server til å hente IP-adresser automatisk, finner du i hjelpteksten om operativsystemet for Windows® eller Mac.

Klienten kan ikke etablere en trådløs tilkobling med ruteren.

Utenfor rekkevidde:

- Plasser ruten nærmere den trådløse klienten.
- Prøv å endre kanalinnstillingene.

Autentifisering:

- Bruk kablet tilkobling for å koble til ruteren.
- Sjekk de trådløse sikkerhetsinnstillingene.
- Trykk på Reset-knappen på bakpanelet i mer enn fem sekunder.

Kan ikke finne ruteren:

- Trykk på Reset-knappen på bakpanelet i mer enn fem sekunder.
- Sjekk innstillingen i den trådløse adapteren som SSID og krypteringsinnstillingene.

Kan ikke få tilgang til Internett via en trådløs LAN-adapter.

- Flytt ruten nærmere den trådløse klienten.
- Sjekk om den trådløse adapteren er koblet til den rette trådløse ruteren.
- Sjekk om den trådløse kanalen som brukes samsvarer med kanalene som er tilgjengelige i landet/området ditt.
- Sjekk krypteringsinnstillingene.

Norsk





- Sjekk om ADSL- eller kabeltilkoblingen stemmer.
- Prøv på nytt med en annen Ethernet-kabel.

Dersom ADSL "LINK"-lyset blinker kontinuerlig eller slukkes, er ikke Internett tilgang mulig - ruteren kan ikke etablere en tilkobling med ADSL-nettverket.

- Kontroller at kablene dine er riktig koblet til.
- Koble strømledningen fra ADSL- eller kabelmodemet, vent et par minutter, koble deretter til ledningen igjen.
- Hvis ADSL-lyset fortsetter å blinke eller forblir AV, kontakter du ADSL-tjenesteleverandøren.

Nettverksnavn eller sikkerhetsnøkler er glemt.

- Prøv å sette opp den kablede tilkoblingen og konfigurer krypteringsinnstillingene på nytt.
- Trykk på Reset-knappen i mer enn fem sekunder for å nullstille eller gjenopprette systemet til fabrikkinnstillingene.
- Fabrikkinnstillinger:

Brukernavn/passord: admin / admin	IP-adresse: 192.168.1.1	2,4 GHz-nettverks-SSID: ASUS	5 GHz-nettverks-SSID: ASUS_5G
---	-----------------------------------	--	---


Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruten?

- Bruksanvisning i support CD-en
- Online side med spørsmål og svar: <http://support.asus.com/faq>
- Side for teknisk støtte: <http://support.asus.com>
- Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden.





Visão geral do seu RT-AC88U

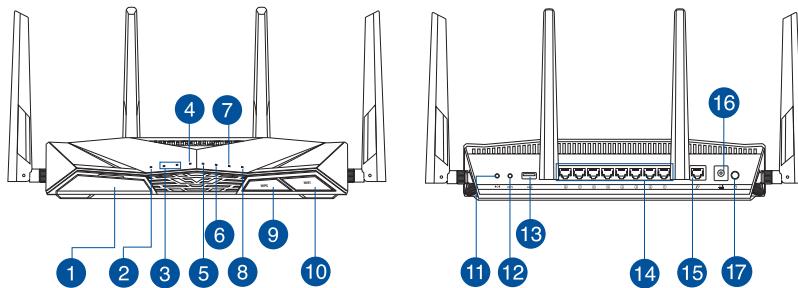

Português

1 Portas USB 3.0	10 Botão Ligar/Desligar Wi-Fi
2 LED de Alimentação	11 Vypínaè
3 LED 2.4GHz / LED 5GHz	12 Botão WPS
4 LED WAN (Internet) vermelho: Sem alimentação ou ligação física. Ligado: Com ligação física a uma rede alargada (WAN).	13 Portas USB 2.0
5 LED 1 a 8 da LAN	14 Portas 1 a 4 da LAN
6 LED USB 3.0	15 Portas WAN (Internet)
7 LED USB 2.0	16 Porta de alimentação (Entrada DC)
8 LED WPS	17 Botão Alimentação
9 Botão Ligar/Desligar LED WPS	



Conteúdo da embalagem

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC88U | <input checked="" type="checkbox"/> Transformador |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cabo de rede (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Guia de consulta rápida |
| <input checked="" type="checkbox"/> CD de suporte (contendo o manual) | |



NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.



NOTAS:

- **Disco Rígido USB Externo/Disco Flash:**

- O router sem fios funciona com a maioria dos Discos Rígidos USB/Discos Flash com até 2TB de capacidade e suporta o acesso de leitura-escrita nos sistemas FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.
- Para remover em segurança o disco USB, aceda à interface Web (<http://router.asus.com>) e no canto superior direito da página **Network Map (Mapa de rede)**, Clique no ícone USB e clique em **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Ejectar USB 3.0 / USB 2.0)**.
- A remoção incorrecta do disco USB poderá danificar os dados.
- Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite <http://event.asus.com/networks/printerssupport>





Instalar o router



IMPORTANTE: Antes de instalar o router, certifique-se de que a ligação à Internet está disponível.

1. Colocação do router.

Para garantir a melhor qualidade de transmissão entre o router sem fios e os dispositivos de rede a ele ligados:

- Coloque o router sem fios numa área central para obter a maior cobertura possível sem fios para os seus dispositivos de rede.
- Mantenha o dispositivo afastado de obstruções de metal e de luz solar directa.
- Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam apenas a norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador que utilizam a banda 2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fios, transformadores, motores de alta resistência, lâmpadas fluorescentes, fornos microondas, frigoríficos e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou perdas de sinal.
- Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em <http://www.asus.com> para obter as actualizações de firmware mais recentes.
- Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as quatro antenas amovíveis tal como ilustrado nas imagens abaixo.


Português





2. Preparar o modem.

- a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue-o do modem por cabo/ADSL.
- b: Desligue o cabo de rede do modem por cabo/ADSL.
- c: Reinicie o computador (recomendado).

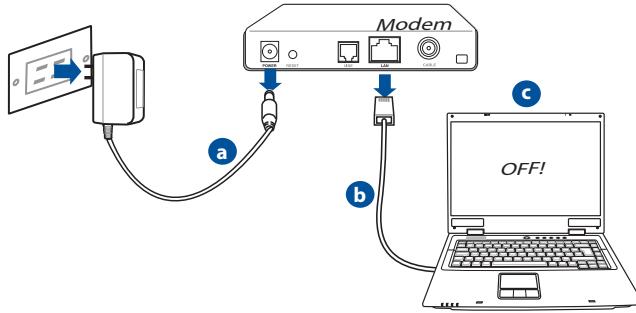


AVISO! Antes de desligar os fios/cabos, certifique-se de que o modem por cabo/ADSL se encontra desligado há pelo menos dois minutos. Se o modem possuir uma bateria de reserva, remova-a também.





3. Configure o ambiente da sua rede sem fios.

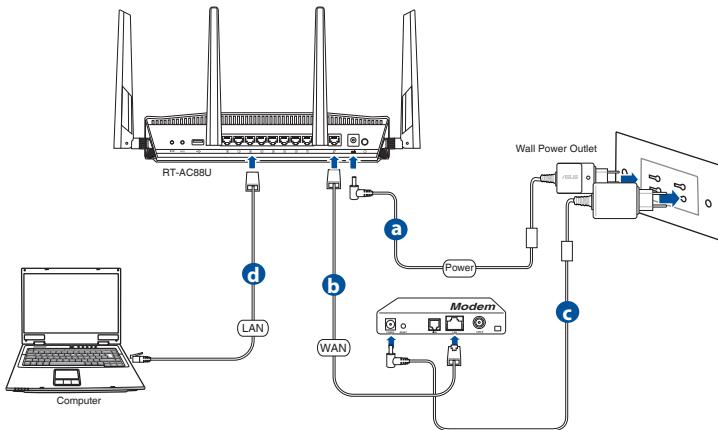

Português

- a: Ligue o transformador AC do router sem fios à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
- c: Utilizando outro cabo de rede, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios.
- d: Ligue o transformador AC do modem à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
- b: Utilizando o cabo de rede, ligue o seu computador à porta LAN do router sem fios.

4. Desactive algumas configurações no seu computador.

- A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.
- B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.
- C. Desactive a ligação de acesso telefónico, caso esteja activada.



NOTA: Para obter mais detalhes acerca de como desactivar as configurações do seu computador, consulte as **Perguntas Frequentes (FAQ)**.



Configuração Rápida de Internet (QIS) com detecção automática

A função de Configuração Rápida de Internet (QIS) ajuda a configurar rapidamente a sua ligação à Internet.

NOTA: Quando configurar a ligação à Internet pela primeira vez, prima botão de reposição no router sem fios para repor as predefinições.

Para utilizar a função QIS com detecção automática:

1. Inicie sessão na Interface Web. A página QIS irá abrir automaticamente.



NOTAS:

- Por predefinição, o nome de utilizador e a palavra-passe da Interface Web do router sem fios é **admin**. Para mais detalhes acerca da alteração do nome de utilizador e da palavra-passe de início de sessão do router sem fios, consulte a secção **4.7.2 Sistema**.
- O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão do router sem fios é diferente do nome da rede (SSID) de 2,4GHz/5GHz e da chave de segurança. O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão do router sem fios permite-lhe iniciar sessão na Interface Web do router para configurar as definições do router sem fios. O nome da rede (SSID) de 2,4GHz/5GHz e a chave de segurança permitem que dispositivos Wi-Fi accedam e liguem à sua rede de 2,4GHz/5GHz.






2. O router sem fios detecta automaticamente se o tipo de ligação do seu ISP é de **Dynamic IP (IP Dinâmico)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP**, e **Static IP (IP Estático)**. Introduza as informações necessárias para o tipo de ligação do seu ISP.




IMPORTANTE! Contacte o seu ISP, para obter as informações necessárias relativas ao seu tipo de ligação à Internet.

Para IP Automático (DHCP)

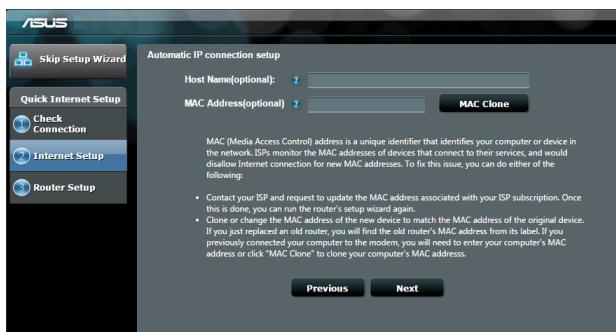

Português

Para PPPoE, PPTP e L2TP

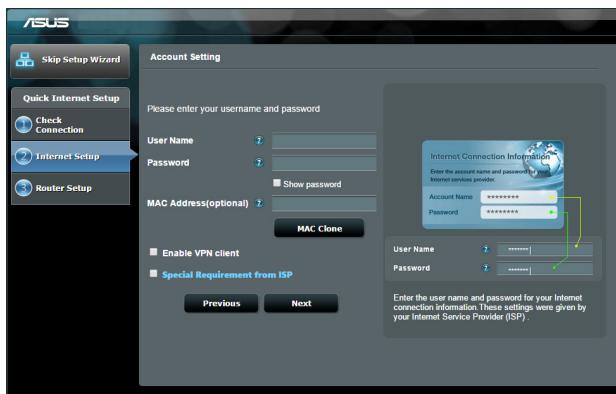





NOTAS:

- A detecção automática do tipo de ligação do seu ISP ocorrerá quando configurar o router sem fios pela primeira vez ou quando forem re-postas as predefinições do router sem fios.
- Se a função QIS não detectar o seu tipo de ligação à Internet, clique em **Skip to manual setting (Avançar para a configuração manual)** (veja a captura de ecrã no passo 1) e configure manualmente as definições da ligação.

-
3. Atribua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para a sua ligação sem fio a 2,4GHz e 5 GHz. Clique em **Apply (Aplicar)** quando terminar.

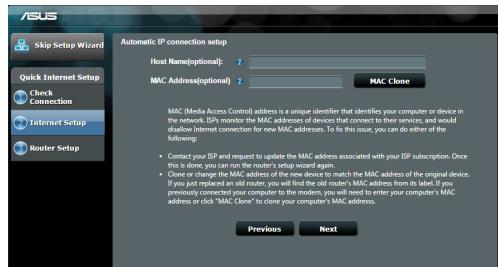

4. Serão exibidas as suas definições de Internet e da ligação sem fios. Clicar em **Next (Seguinte)** para continuar.
5. Leia o tutorial de ligação da rede sem fios. Clique em **Finish (Concluir)** quando terminar.

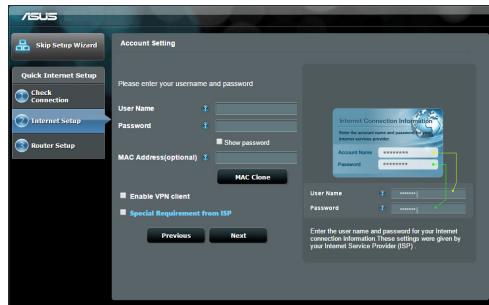



Ligar à rede sem fios

Os seus clientes sem fios (computador portátil, tablet PC, smartphone, etc.) podem ligar-se à rede sem fios do RT-AC88U de duas formas.

Ligar à rede sem fios manualmente

Para ligar à rede sem fios manualmente:

1. Ative a função Wi-Fi no seu cliente sem fios para procurar redes sem fios disponíveis.
2. Selecione o SSID ou nome de rede que atribuiu à rede do seu RT-AC88U.
3. Introduza a palavra-passe e clique em **Connect (Ligar)**.

Ligar à rede sem fios através de WPS

O RT-AC88U possui um botão WPS (Configuração Wi-Fi Protegida) que permite ligar o seu cliente sem fios à rede do RT-AC88U sem introduzir uma palavra-passe.

Para ligar à rede sem fios através de WPS:

1. Pressione o botão WPS na parte traseira do RT-AC88U. Consulte a secção **Visão geral do seu RT-AC88U** para obter a localização do botão WPS..
2. Prima o botão WPS do seu cliente sem fios no espaço de dois minutos ou siga as instruções WPS incluídas no seu cliente sem fios. Ao efectuar a ligação através de WPS, o LED de Alimentação do seu router pisca rapidamente.
3. Aguarde até que o LED de Alimentação do router apresente uma luz fixa, indicando que a ligação entre o router e o cliente sem fios foi estabelecida com êxito.



Gerir o router através da interface Web ASUSWRT

O seu router sem fios inclui a intuitiva interface gráfica de utilizador na Web ASUSWRT. A interface ASUSWRT permite-lhe configurar facilmente as suas diversas funcionalidades através de um Web browser, tal como o Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



NOTA: Utilize a barra de pesquisa na parte inferior da interface para obter mais informações acerca do site de apoio técnico da ASUS
<http://support.asus.com>



IMPORTANTE:

- Consulte o manual do utilizador Para obter mais detalhes acerca da interface Web do seu router.
- Verifique e actualize sempre o firmware para a versão mais recente para obter uma melhor experiência.
- Visite o canal de vídeo ASUS Networking para assistir a tutoriais em vídeo sobre as funções principais.





AiCloud

A aplicação ASUS AiCloud oferece-lhe acesso aos seus dados em qualquer lugar e sempre que possuir uma ligação Internet. Permite-lhe também aceder à sua conta ASUS WebStorage através da aplicação móvel AiCloud no seu dispositivo iOS ou Android, ou através de um Web browser.

Para instalar a aplicação AiCloud:

1. Certifique-se de que a versão de firmware do seu router é a mais recente e que suporta a aplicação AiCloud.
2. Transfira a aplicação AiCloud a partir do Google Play ou da App Store.
3. Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao seu router. Consulte a secção **Visão geral do seu RT-AC88U** para obter a localização das portas USB.
4. Ligue os seus dispositivos iOS ou Android ao router através de Wi-Fi. A aplicação AiCloud irá guiá-lo automaticamente através do processo de configuração.
5. Pode agora aceder, transmitir e partilhar todos os ficheiros na sua unidade de armazenamento USB. Procure por ASUS AiCloud para obter mais informações. Assista aos tutoriais em vídeo para obter instruções passo-a-passo.

Português



Google Play



App Store





Perguntas Frequentes (FAQ)

Depois de seguir todos os passos, ainda não consigo aceder à interface gráfica Web do router (GUI Web) para configurar as definições do router sem fios.

Certifique-se de que as definições de proxy do seu PC estão desactivadas e de que o endereço IP do PC é obtido automaticamente através do servidor DHCP. Para mais detalhes sobre a desactivação das definições de proxy, visite o site de Suporte da ASUS em <http://support.asus.com>. Para mais informações sobre da utilização do servidor DHCP para obter automaticamente endereços IP, consulte a função de ajuda do seu sistema operativo Windows® ou Mac.

O cliente não consegue estabelecer uma ligação sem fios com o router.

Fora de alcance:

- Coloque o router mais próximo do cliente sem fios.
- Experimente alterar as definições do canal.

Autenticação:

- Utilize uma ligação com fios para ligar ao router.
- Verifique as definições de segurança da ligação sem fios.
- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos

Não é possível localizar o router:

- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos.
- Verifique as definições na placa sem fios como, por exemplo, as definições SSID e de encriptação.**Cannot find the router:**

Não é possível aceder à Internet através da LAN sem fios

- Coloque o router mais próximo do cliente sem fios.
- Verifique se a placa sem fios está ligada ao router sem fios correcto.
- Verifique se o canal da função sem fios em utilização está em conformi-





dade com os canais disponíveis no seu país/na sua área.

- Verifique as definições de encriptação.
- Verifique se a ligação por ADSL ou por cabo está correcta.
- Volte a tentar utilizando um outro cabo Ethernet.

Se o LED "LINK" do modem ADSL estiver intermitente ou desligado, é sinal de que não é possível aceder à Internet – o router não consegue estabelecer ligação através da rede ADSL.

- Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente ligados .
- Desligue o cabo de alimentação do modem ADSL ou do modem por cabo. Aguarde alguns minutos e volte a ligar o cabo.
- Se o LED do modem ADSL continuar a piscar ou permanecer desligado, contacte o seu fornecedor de serviços.

O nome da rede ou as chaves de segurança foram esquecidas.

- Tente configurar a ligação com fios e configure novamente as definições de encriptação.
- Pressione o botão Repor durante mais de cinco segundos para repor ou restaurar as predefinições do sistema.
- Predefinições:

Nome de utilizador / Palavra-passe: admin / admin	Endereço IP: 192.168.1.1	rede de 2,4 GHz SSID: ASUS	rede de 5 GHz SSID: ASUS_5G
---	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------


Where can I find more information about the wireless router?

Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios?

- Manual do utilizador incluído no CD de suporte
- Site de Perguntas Frequentes Online: <http://support.asus.com/faq>
- Site de Apoio Técnico: <http://support-org.asus.com/>
- Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar.



Un vistazo rápido a su RT-AC88U

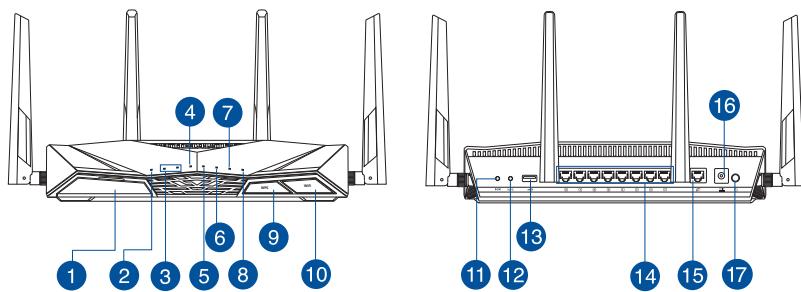

① USB 3.0 Puertos	⑩ Botón Activar/Desactivar Wi-F
② LED de alimentación	⑪ Botón Restablecer
③ LED de 2.4 GHz / LED de 5GHz	⑫ Botón WPS
④ WAN LED (Internet) rojo: no hay alimentación o no hay conexión física. Encendido: hay conexión física como una red de área extensa (WAN)	⑬ USB 2.0 Puertos
⑤ LED LAN 1~4	⑭ LAN 1~8 puertos
⑥ LED USB 3.0	⑮ WAN (Internet) puertos
⑦ LED USB 2.0	⑯ Puerto de alimentación (DC-IN)
⑧ LED WPS	⑰ Vypínaè
⑨ Botón Activar/Desactivar LED WPS	





Contenido del paquete

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC88U | <input checked="" type="checkbox"/> AC adapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de red | <input checked="" type="checkbox"/> Guía de inicio rápido |
| <input checked="" type="checkbox"/> CD de soporte (Manual/software de utilidad) | |



NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.



NOTAS:

- **Disco flash/Disco duro externo USB:**

- El router inalámbrico funciona con la mayoría de discos flash y discos duros USB de hasta 2 TB y admite acceso de lectura y escritura para los formatos FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS.
- Para quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gráfica del usuario Web (<http://router.asus.com>) y, a continuación, en la página **Network Map (Mapa de la red)**, haga clic en el ícono USB y, a continuación, en **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Expulsar USB 3.0 / USB 2.0)**.
- Si quita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar dañados.
- Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la dirección <http://event.asus.com/networks/disksupport>.
- Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la dirección <http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>

Español





Instalar el enrutador




IMPORTANTE: Antes de instalar el router, asegúrese de que hay disponible una conexión a Internet.

1. Ubicar el router inalámbrico

Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbrico y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de:


- Colocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal.
- Actualícese siempre a la versión be firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en <http://www.asus.com> para obtener las actualizaciones de firmware más recientes.
- Oriente las cuatro antenas desmontables tal y como muestra la siguiente ilustración para maximizar la cobertura de la señal inalámbrica.

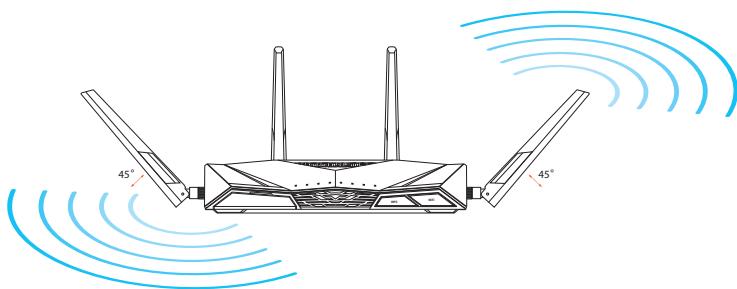



2. Prepare el módem.

- a. Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del módem por cable/ADSL.
- b. Desconecte el cable de red del módem por cable/ADSL.
- c. Reinicie su PC (recomendado).

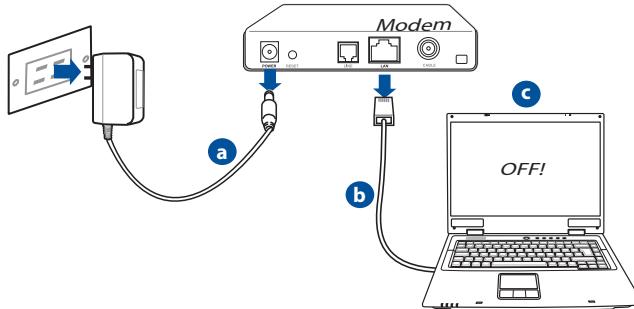


Español



ADVERTENCIA! Antes de desconectar todos los cables, asegúrese de que el módem por cable/ADSL haya permanecido apagado durante, al menos, dos minutos. Si el módem tiene una batería de reserva, quítela también.



3. Configure la red inalámbrica.

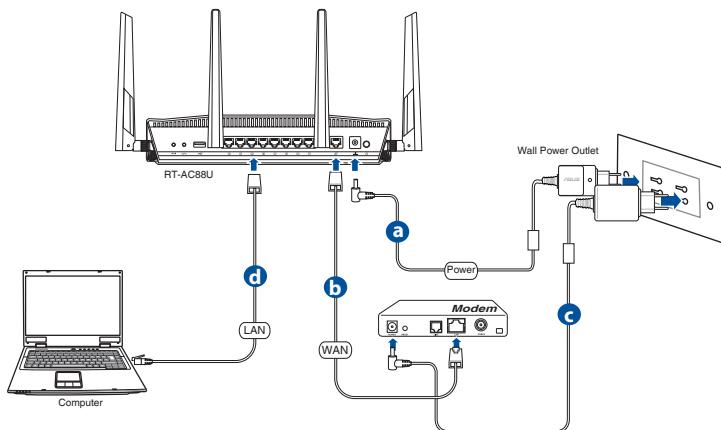

- a. Conecte el adaptador de CA del router inalámbrico al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- b. Use otro cable de red para conectar el módem al puerto WAN del router inalámbrico.
- c. Conecte el adaptador de CA del módem al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- d. Use el cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router inalámbrico.

4. Deshabilitar alguna configuración en su PC.

- a. Des habilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.
- b. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente.
- c. Des habilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada.



NOTA: Para obtener más detalles sobre cómo deshabilitar la configuración del equipo, consulte la sección de **preguntas más frecuentes (P+F)**.





Función Configuración rápida de Internet (QIS, Quick Internet Setup) con detección automática

La función QIS le ayuda a configurar rápidamente la conexión a Internet.

NOTA: Cuando establezca la conexión de Internet por primera vez, presione el botón Reiniciar del router inalámbrico para restablecer su configuración predeterminada de fábrica.

Para utilizar QIS con detección automática:

1. Inicie de sesión en la interfaz gráfica del usuario Web. La página QIS se inicia automáticamente.



NOTAS:

- De forma predeterminada, el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión para la interfaz gráfica del usuario Web GUI es **admin**. Para obtener detalles acerca de cómo cambiar el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión del router inalámbrico, consulte la sección **4.7.2 Sistema**.
- El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión del router inalámbrico son diferentes del nombre de red de 2,4 GHz/5 GHz (SSID) y de la clave de seguridad. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión del router inalámbrico le permiten iniciar sesión en la interfaz gráfica del usuario Web para definir la configuración de dicho router. El nombre de red de 2,4 GHz/5 GHz (SSID) y la clave de seguridad permiten a los dispositivos Wi-Fi iniciar sesión y conectarse a la red de 2,4 GHz/5 GHz.

Español




Español


2. El router inalámbrico detectará automáticamente si el tipo de conexión ISP es **Dynamic IP (Dirección IP dinámica)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** o **Static IP (Dirección IP estática)**. Especifique la información necesaria para el tipo de conexión ISP.

IMPORTANTE! Obtenga la información necesaria sobre el tipo de conexión a Internet de su ISP.

para dirección IP automática (DHCP)

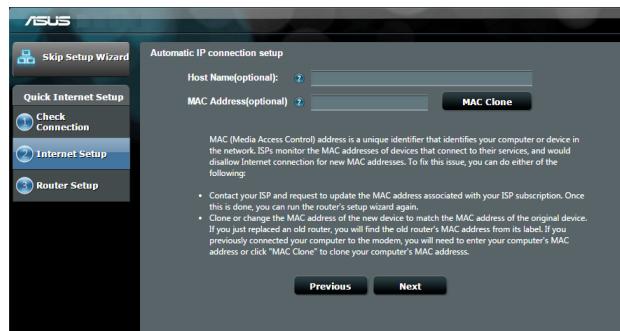

para PPPoE, PPTP y L2TP

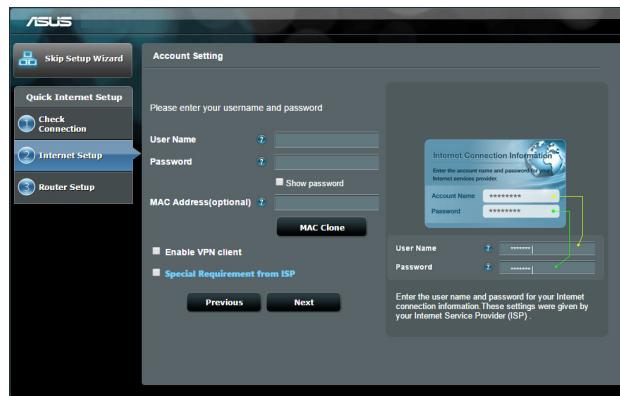




NOTAS:

- La detección automática del tipo de conexión de su ISP se realiza cuando el router inalámbrico se configura por primera vez o cuando se restablece la configuración predeterminada de dicho router.
 - Si QIS no puede detectar el tipo de conexión de Internet, haga clic en **Skip to manual setting (Pasar a la configuración manual)** (consulte la captura de pantalla del paso 1) y defina manualmente la configuración de la conexión.
-
3. Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz. Cuando haya terminado, haga clic en **Apply (Aplicar)**.



4. Se mostrarán la configuración inalámbrica y de Internet. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.
5. Lea el tutorial de conexión de la red inalámbrica. Cuando haya terminado, haga clic en **Finish (Finalizar)**.

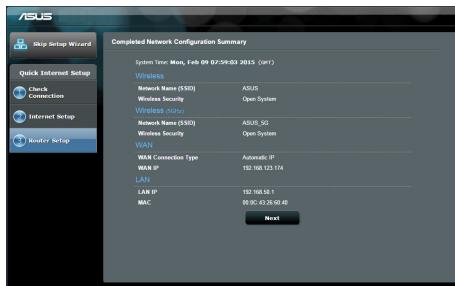

Español



Conectarse a la red inalámbrica

Los clientes inalámbricos (equipos portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) pueden conectarse a la red inalámbrica de su RT-AC88U de dos formas.

Conectarse a la red inalámbrica manualmente

Para conectarse a la red inalámbrica manualmente:

1. Habilite la función Wi-Fi en el cliente inalámbrico para buscar las redes inalámbricas disponibles.
2. Seleccione el SSID o el nombre de red que asignó a la red de su RT-AC88U.
3. Especifique la contraseña y haga clic en **Connect (Conectar)**.

Conectarse a la red inalámbrica a través de WPS

Su RT-AC88U tiene un botón WPS (Wi-Fi Protected Setup, es decir, Configuración protegida Wi-Fi) mediante el que puede conectar un cliente inalámbrico a la red de su RT-AC88U sin necesidad de especificar una contraseña.

Para conectarse a la red inalámbrica a través de WPS:

1. Presione el botón WPS situado en la parte posterior de RT-AC88U. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-AC88U** para conocer la ubicación del botón WPS.
2. Presione el botón WPS del cliente inalámbrico antes de que transcurran dos minutos o siga las instrucciones de WPS incluidas con dicho cliente. Cuando realice la conexión a través de WPS, el LED Alimentación del enrutador comenzará a parpadear rápidamente.
3. Espere a que el LED Alimentación del enrutador se ilumine permanentemente, lo que indica que la conexión entre dicho enrutador y el cliente inalámbrico se ha realizado correctamente.





Administrar el enrutador a través de la GUI de ASUSWRT

El enrutador inalámbrico incluye una intuitiva interfaz gráfica del usuario Web ASUSWRT. ASUSWRT permite configurar fácilmente sus distintas funciones a través de un explorador Web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome.



NOTA: Utilice la barra de búsqueda situada en la parte inferior de la interfaz para obtener más información en el sitio de soporte técnico de ASUS (<http://support.asus.com>).



IMPORTANTE:

- Para obtener más detalles sobre cómo utilizar la GUI Web, consulte el manual del usuario.
- Para mejorar su experiencia, busque siempre la versión más reciente del firmware y actualícese a ella.
- Visite el canal de vídeo ASUS Networking para obtener videos de tutoriales sobre funciones incluidas.



Español





AiCloud

La aplicación ASUS AiCloud proporciona acceso a los datos en cualquier lugar y momento en el que tenga una conexión a Internet. También permite acceder a su cuenta de ASUS WebStorage a través de la aplicación móvil AiCloud en su dispositivo iOS o Android, o través de un explorador Web.

Para instalar AiCloud:

1. Asegúrese de que la versión de firmware del enrutador es la más reciente y admite AiCloud.
2. Descargue la aplicación AiCloud de Google Play o App Store.
3. Instale el dispositivo de almacenamiento USB en el enrutador. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-AC88U** para conocer la ubicación de los puertos USB.
4. Conecte su iOS o dispositivos Android al enrutador a través de Wi-Fi. La aplicación AiCloud le guiará automáticamente a través del proceso de configuración.
5. Ahora puede acceder a todos los archivos de su almacenamiento USB, transmitirlos por secuencias y compartirlos. Busque ASUS AiCloud para obtener más información. Vea los vídeos de tutoriales para obtener instrucciones paso a paso.



Google Play



App Store





Preguntas más frecuentes (P+F)

Después de seguir los pasos indicados, sigo sin poder acceder a la interfaz gráfica del usuario (GUI) Web del router inalámbrico para definir la configuración de dicho router.

Asegúrese de que la configuración proxy de su PC está deshabitada y que la dirección IP de dicho PC se obtiene del servidor DHCP automáticamente. Para obtener detalles acerca de la configuración proxy, visite el sitio de soporte técnico de ASUS en <http://support.asus.com>. Para obtener detalles acerca del servidor DHCP para obtener direcciones IP automáticamente, consulte la función de ayuda de su sistema operativo Windows® o Mac.

El cliente no puede establecer una conexión inalámbrica con el router.

Se encuentra fuera del alcance de la red:

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Intente cambiar el canal.

Autenticación:

- Utilice la conexión por cable para conectarse al router.
- Consulte la configuración de seguridad inalámbrica.
- Presione el botón Restablecer situado en el panel posterior durante más de cinco segundos.

No se encuentra el router:

- Mantenga pulsado el botón **Reset (Restablecer)** durante más de cinco segundos.
- Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el identificador SSID y la configuración de cifrado.

No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN inalámbrica

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Compruebe si el adaptador inalámbrico está conectado al router inalámbrico correcto.
- Check the encryption settings.

Español





- Compruebe si el canal inalámbrico en uso se puede utilizar en su zona/país.
- Consulte la configuración de cifrado.
- Consulte si la conexión de ADSL o Cable es correcta.
- Vuelva a intentarlo utilizando otro cable Ethernet.

Si el indicador luminoso “LINK” del Módem ADSL permanece iluminado o apagado, significa que no es posible acceder a Internet; el router no puede establecer una conexión con la red ADSL.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- Desconecte el cable de alimentación del módem de ADSL o Cable, espere unos minutos y vuelva a conectarlo.
- Si el indicador ADSL continúa parpadeando o permanece APAGADO, póngase en contacto con su proveedor de servicios de ADSL.

He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado.

- Intente establecer la conexión por cable y configurar de nuevo el cifrado inalámbrico.
- Presione el botón Reiniciar del router inalámbrico durante más de cinco segundos.
- Valores predeterminados de fábrica:

Nombre de usuario / Contraseña: admin / admin	Dirección IP: 192.168.1.1	red de 2,4 GHz: ASUS	red de 5 GHz: ASUS_5G
--	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------


¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?

- El manual del usuario que incluye el CD de soporte
- El sitio web de preguntas más frecuentes: <http://support.asus.com/faq>
- El sitio web de soporte técnico: <http://support.asus.com/>
- Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.





En snabbtitt på din RT-AC88U

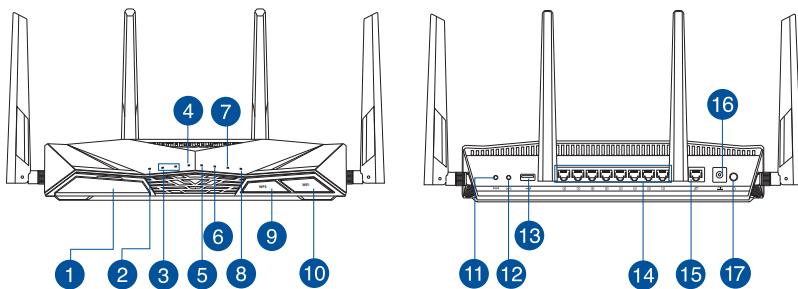

Svenska

1	USB 3.0 Portar	10	WiFi-knapp På/Av
2	Strömlampa	11	Återställningsknapp
3	2.4GHz LED / 5GHz LED	12	WPS knapp
4	WAN (Internet) LED Röd: Ingen IP eller ingen fysisk anslutning. Vit: Har fysisk anslutning till ett wide area network (WAN).	13	USB 2.0 Portar
5	Lysdiod LAN 1~8	14	LAN 1 ~ 8 Portar
6	Lysdiod USB3.0	15	WAN (Internet) Portar
7	Lysdiod USB2.0	16	Strömingång (DC-IN)
8	Lysdiod WPS	17	Strömbrytaren
9	Lysdiod WPS-knapp På/Av		



Förpackningens innehåll

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AC88U | <input checked="" type="checkbox"/> Nätadapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nätverkskabel (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Snabbstartguide |
| <input checked="" type="checkbox"/> Support-CD (bruksanvisning) | |



OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.



OBS:

- **USB externt HDD-/flashminne:**

- Den trådlösa routern fungerar med de flesta USB HDD-/flashminnen upp till 2TB och stöder läs-/skriv-åtkomst för FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 och NTFS.
 - För att avlägsna USB-minnet säkert ska du öppna webb-GUI (<http://router.asus.com>); i övre högra hörnet på sidan **Nätverkskarta** klicka på USB-ikonen och klicka på Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Mata ut USB 3.0/USB 2.0).
 - Felaktig borttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data.
 - För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till <http://event.asus.com/networks/disksupport>
 - För att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå till <http://event.asus.com/networks/printersupport>
-





Installera din router




VIKTIGT: Innan routern installeras se till att det finns en tillgänglig internetanslutning

1. Placera din router

För bästa trådlösa signalsändning mellan den trådlösa routern och nätverksenheterna som är anslutna till den, se till att du:

- Placerar den trådlösa routern på en central plats för maximal trådlös täckning för nätverksenheterna.
- Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus.
- Håll enheten borta från 802.11g eller 20MHz endast Wi-Fi-enheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar för att förhindra signalstörningar eller signalförluster.
- Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på <http://www.asus.com> för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware.
- För bästa trådlösa signal ska du rikta de 4 losstagbara antennerna på det sätt som visas i ritningen nedan.

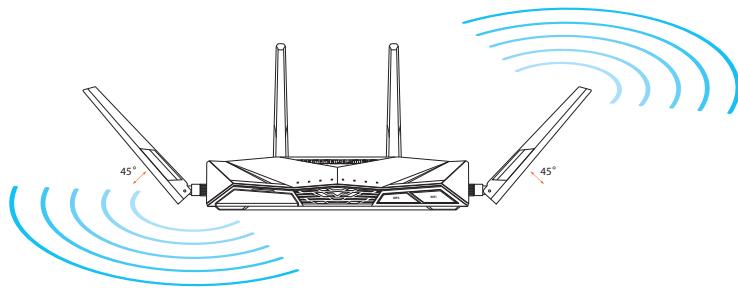


Svenska





2. Förbered ditt modem.

- a: Koppla ifrån strömadapttern från strömuttaget och koppla ifrån den från ditt kabel-/ADSL-modem.
- b: Kopla ifrån nätverkskabeln från ditt kabel-/ADSL-modem.
- c: Starta om datorn (rekommenderas).

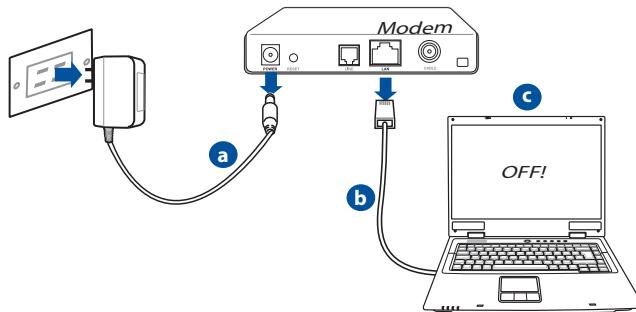


WARNING! Innan du kopplar ut ledningarna/kablarna ska du se till att kabel-/ADSL-modemet har varit avstängt i minst två minuter. Om modemet är försedd med ett reservbatteri ska detta också avlägsnas.





3. Ställ in ditt trådlösa nätverk.

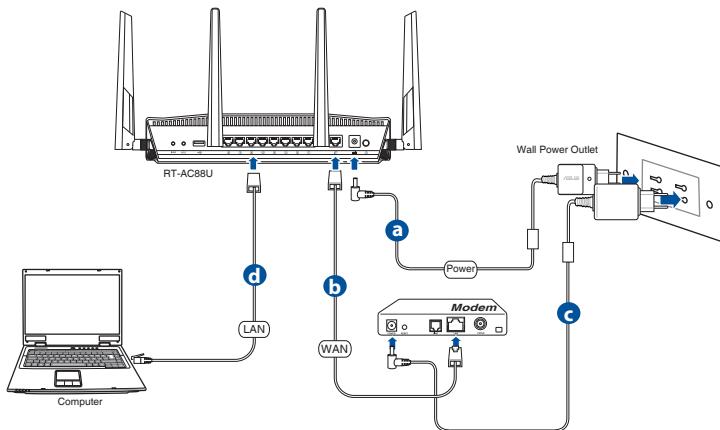

Svenska

- Sätt in din trådlösa routers strömadapter i DC-IN porten och koppla in den i ett strömuttag.
- Använd en annan nätverkskabel och anslut ditt modem till din trådlösa routers WAN-port.
- Sätt in ditt modems strömadapter i DC-IN porten och koppla in den i ett strömuttag.
- Använd nätverkskabeln och anslut din dator till din trådlösa routers LAN-port.

4. Inaktivera vissa inställningar på datorn.

- Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad.
- Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt.
- Avaktivera upprinningsanslutningen om den är aktiverad.



OBS: För ytterligare detaljer om hur du inaktiverar datorns inställningar, se *Vanliga frågor*.





Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning) med autodetektering

Quick Internet Setup (QIS) funktionen vägleder dig i snabbinställningen av din Internetanslutning.



OBS! Vid inställning av Internetanslutningen för första gången, tryck på Reset-knappen på din trådlösa router, för att återställa den till tillverkarens standardinställning.

Använda QIS med autodetektering:

1. Logga in på Web GUI QIS-sidan startar automatiskt.



ANMÄRKNINGAR:

- Standardanvändarnamn och -lösenord för din trådlösa routers Web GUI är **admin**.
- Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord skiljer sig från 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel. Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord ger dig möjlighet att logga in på din trådlösa routers Web GUI för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel ger Wi-Fi-enheter möjlighet att logga in och ansluta till ditt 2,4 GHz/5 GHz nätverk.






2. Den trådlösa routern upptäcker automatiskt om din ISP-anslutningstyp är **Dynamic IP (Dynamisk IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** och **Static IP (Statisk IP)**. Knappa in den nödvändiga informationen för din ISP-anslutningstyp.




VIKTIGT! Skaffa den nödvändiga informationen om din Internetanslutningstyp från din ISP (internetleverantör).

för automatisk IP (DHCP)

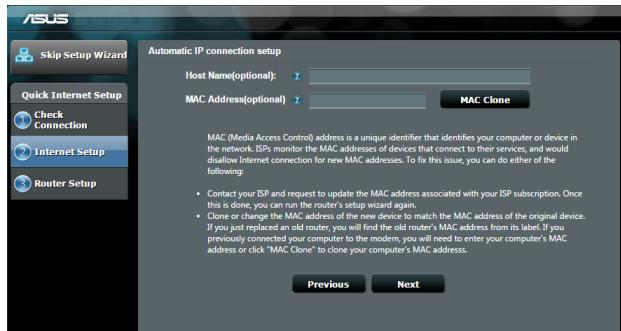

för PPPoE, PPTP och L2TP

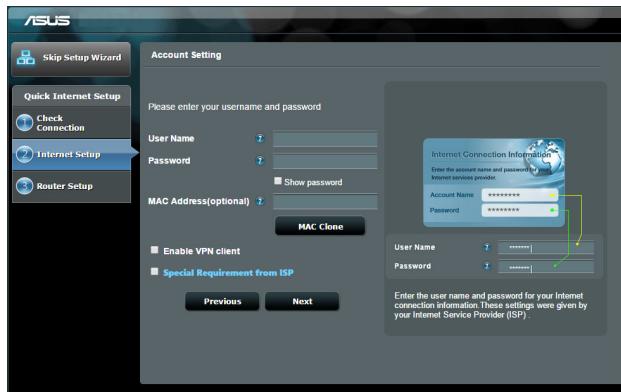

Svenska




ANMÄRKNINGAR:

- Auto-detection (Autodetektering) av din ISP-anslutning sker när du konfigurerar den trådlösa routern första gången eller när din trådlösa router återställs till dess standardinställning.
- Om QIS misslyckas att detektera din Internetanslutningstyp klicka på **Skip to manual setting (Hoppa över till manuell inställning)** och konfigurera din anslutningsinställning manuellt.

-
3. Tilldela det trådlösa nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsnyckeln för din 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa anslutning. Klicka på **Apply (Verkställ)** när du är klar.



4. Dina Internet- och trådlösa inställningar visas. Klicka på **Next (Nästa)** för att fortsätta.
5. Läs handledningen för den trådlösa nätverksanslutningen. När du är klar klicka på **Finish (Avsluta)**.

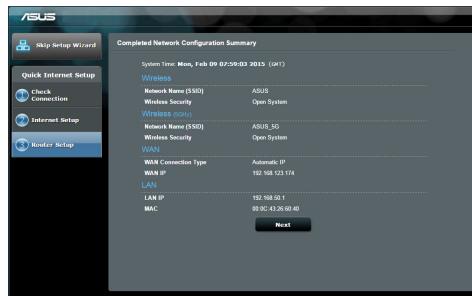



Ansluta till det trådlösa nätverket

Det finns två sätt som din trådlösa klient (bärbar dator, pekdator, smartphone osv.) kan ansluta till RT-AC88U:s trådlösa nätverk.

Anslut manuellt till det trådlösa nätverket

Anslut manuellt till det trådlösa nätverket:

1. Aktivera Wi-Fi-funktionen på din trådlösa klient för att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj det SSID eller nätverksnamn som du tilldelade ditt RT-AC88U- nätverk.
3. Ange lösenordet och klicka på **Connect (Anslut)**.

Ansluta till det trådlösa nätverket genom WPS

RT-AC88U har ett WPS- (Wi-Fi Protected Setup) knapp så att du kan ansluta din trådlösa klient till RT-AC88U-nätverket utan att ange lösenord.

Ansluta till det trådlösa nätverket genom WPS:

1. Tryck på WPS-knappen på baksidan av RT-AC88U. Se avsnittet **En snabbtitt på din RT-AC88U** för WPS-knappens placering.
2. Tryck på WPS-knappen på din trådlösa klient inom två minuter eller följ WPS-instruktionerna som följer med den trådlösa klienten. När du ansluter via WPS, blinkar strömlysdioden snabbt.
3. Vänta till routerns strömlysdiod lyster med fast ljus och indikerar att anslutningen är klar mellan din router och din trådlösa klient.

Svenska



Hantera routern via ASUSWRT grafiska webbanvändargränssnitt

Din trådlösa router levereras med det intuitiva grafiska webbanvändargränssnittet ASUSWRT. ASUSWRT ger dig möjlighet att enkelt konfigurera de olika funktionerna genom en webbläsare som t.ex. Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome.



OBS: Använd sökfältet längst ner på gränssnittet för att få mer information från ASUS tekniska supportwebbplats <http://support.asus.com>



VIKTIGT:

- För mer detaljer om hur du använder routerns grafiska webbgränssnitt, se bruksanvisningen.
- Kontrollera alltid och uppgradera programvaran till den senaste versionen för bättre funktion.
- Besök ASUS nätverksvideokanal för handledningsvideor till speciella funktioner.





AiCloud

ASUS AiCloud-app ger dig åtkomst till dina data överallt och närmast du har en Internetanslutning. Den ger dig också möjlighet att komma åt ditt ASUS WebStorage-konto via AiCloud mobilapp på din iOS- eller Android-enhet, eller via webbläsaren.

Installera AiCloud:

1. Kontrollera att routerns programversion är den senaste och att den stödjer AiCloud.
2. Hämta AiCloud-appen från Google Play eller App Store.
3. Sätt i ditt USB-minne i routern. Se avsnittet **En snabbtitt på din RT-AC88U** för USB-portarnas placering.
4. Anslut din iOS- eller Android-enhet till routern via Wi-Fi. AiCloud-appen leder dig automatiskt genom installationen.
5. Nu kan du komma åt, strömma och dela alla filer på ditt USB-minne. Sök på ASUS AiCloud för mer information. Visa handledningsvideor för stegvis hjälp.

Svenska



Google Play



App Store



Vanliga frågor

Jag har följt anvisningarna men jag kan fortfarande inte komma åt den trådlösa routerns grafiska användargränssnitt (webb-GUI) för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern.

Se till att datorns proxyinställningar är avaktiverade, så kan datorns IP-adress hämtas automatiskt från DHCP-servern. För detaljer om hur man avaktiverar proxyinställningarna, gå in på ASUS supportsida på <http://support.asus.com>. För detaljer om hur man använder DHCP-servern för att automatiskt hämta IP-adresser, se hjälpfunktionen i ditt Windows® eller Mac operativsystem.

Klienten kan inte upprätta en trådlös anslutning till routern.

Utanför området:

- Placera routern närmare den trådlösa klienten.
- Försök ändra kanalinställningarna.

Bekräftande:

- Använd trådanslutning för att ansluta till routern.
- Kontrollera säkerhetsinställningarna för trådlös anslutning.
- Tryck in knappen Återställ vid bakpanelen i över fem sekunder.

Kan inte hitta routern:

- Tryck in knappen Återställ vid bakpanelen i över fem sekunder.
- Kontrollera inställningen i den trådlösa adapttern, t.ex. SSID- och krypteringsinställningar.

Kan inte komma åt Internet via den trådlösa LAN-adapttern.

- Flytta routern närmare den trådlösa klienten.
- Kontrollera huruvida den trådlösa adapttern är ansluten till korrekt trådlösa router.
- Kontrollera om den trådlösa kanalen som används överensstämmer med kanalerna som är tillgängliga i ditt land/område.
- Kontrollera krypteringsinställningarna.





- Kontrollera om ADSL- eller kabelanslutningen är korrekt.
- Försök igen med en annan Ethernet-kabel.

Om lampan vid ADSL "LINK" blinkar kontinuerligt eller är släckt går det inte att ansluta till Internet - routern kan inte upprätta en anslutning till ADSL-nätverket.

- Se till att alla kablarna är korrekt anslutna.
- Koppla ur nätsladden från ADSL- eller kabelmodemet, vänta några minuter och anslut sedan sladden igen.
- Kontakta din ADSL-tjänstleverantör om ADSL-lampan fortsätter att blinka eller är släckt.

Nätverksnamn eller krypteringsnycklar har glömts bort.

- Försök att skapa en trådanslutning och konfigurera krypteringsinställningen igen.
- Tryck på återställningsknappen i mer än fem sekunder för att ställa om eller återställa systemet till standardinställningarna från fabrik.
- Fabriksstandardinställningar:

Användarnamn/ lösenord: admin / admin	IP-adress: 192.168.1.1	2,4 GHz-nät- verk SSID: ASUS	5 GHz-nätverk SSID: ASUS_5G
---	----------------------------------	---	--

Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern?

- Bruksanvisning på support-CD-skivan
- Online FAQ webbplatsen: <http://support.asus.com/faq>
- Teknisk support: <http://support.asus.com/>
- Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden



ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 25cm between the radiator & your body.





IMPORTANT! This device is restricted for indoor use.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



WARNING!

- Users must not modify this device. Modifications by anyone other than the party responsible for compliance with the rules of the Federal Communications Commission (FCC) may void the authority granted under FCC regulations to operate this device.
- For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 25cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301 893 have been conducted.

These are considered relevant and sufficient.

Operate the device in 5150-5250 MHz frequency band for indoor use only.



CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 25cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 25 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WARNING!



- For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.
 - Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.
 - This device and its antennas(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with IC multi-transmitter product procedures.
 - Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnement en association avec une autre antenne ou transmetteur.
-





WARNING!

- Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p) is not more than that necessary for successful communication.
 - Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
 - This radio transmitter (3568A-RTGW00) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.
 - Le présent émetteur radio (3568A-RTGW00) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
-





WARNING!

- The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage to reduce potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
 - Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
-

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。





Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
Germany		0049-1805010920	
		0049-1805010923	09:00-18:00 Mon-Fri
		(component support)	10:00-17:00 Mon-Fri
Europe	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-8448008340	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri



Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-18:00 Mon-Fri
		0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
		Korea	0082-215666868
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
		1800-8525201	
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
		0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat
		Malaysia	0060-320535077
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
	India(WL/NW)	1800-2090365	09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000	09:30-17:00 Mon-Fri
		500128 (Local Only)	9:30 – 12:00 Sat
Americas	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri
	Canada		9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat





Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
Balkan Countries	Israel	*6557/00972-39142800	08:00-17:00 Sun-Thu
		*9770/00972-35598555	08:30-17:30 Sun-Thu
	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri
		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400	08:00-16:00 Mon-Fri
		00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri



NOTE: For more information, visit the ASUS support site at:
<http://support.asus.com>



VIP Member Warranty Notice

VIP會員保固登錄通知

Global Site: <http://www.asus.com> VIP Registration: <http://vip.asus.com>

Dearest Customer,

Thank you for purchasing an ASUS product!

Register online* immediately and:

- (1) Enjoy total warranty and protection for your ASUS product
- (2) Receive exclusive VIP Member privileges like:
 - The latest ASUS product news, promotional activities, benefits and discounts exclusive to VIP Members only
 - Software / firmware upgrade reminders

* For more inquiries and details regarding guarantee and warranty matters, please visit the official website at <http://www.asus.com>.

親愛的客戶您好，感謝您購買華碩產品！

現在就上網登錄立即晉升為華碩VIP會員

(1) 享有完整保固權益之保障

(2) 尊爵VIP會員服務：

- 最新的華碩產品訊息、第一手的促銷優惠、VIP會員獨享的專屬折扣
- 軟體/韌體更新即時提醒
- 不同於一般保固均自出場日起為起始日計算，上網註冊成功後，您的保固日期將以「購買當日」為起始日期（請保留蓋有經銷商店章受或單據或發票影本，於機台維修時出示，始享有此獨享服務）

* 其他相關的保固說明細節，請上華碩官方網站查詢：<http://www.asus.com>。

For Australian Warranty Statement Only

* ASUS products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the products repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. You can find more information about the Australian Consumer Law on the ACCC website: www.accc.gov.au (see under "For Consumers" tab). ASUSTek Computer Inc. offers the Warranty in conjunction with any guarantees imposed by the Australian Consumer Law.





VIP Member Copy VIP 會員收執聯

* To immediately enjoy the VIP Member's enhanced service, we suggest that you register directly via the internet at <http://vip.asus.com>.

* 為即時享有 VIP 會員級服務，建議您直接上網登錄註冊

Product Information 產品資料

Product Model 產品型號: _____

Product Number (P/N) 產品序號: _____

Date of Purchase 購買日期: ____ dd ____ mm ____ yy

Dealer name/shop seal 經銷商名稱/店章 Paste product barcode 黏貼產品條碼處

Retail sales representative name 門市業務姓名: _____

* To ensure the validity of the warranty, please fill in the shop name, name of servicing personnel, date of purchase and other information accurately.

* 為保障您的權益，請確實填寫店名、承辦業務人員、購買日期等資料。

Dealer Copy 經銷商收執聯

* Dealer service partners, fill in the product information as accurately as possible

* 經銷商業務夥伴，請務必填寫產品資料，並確實保管收執，以維護客戶與保障您的個人權益。

Product Information 產品資料

Product Model 產品型號: _____

Product Number (P/N) 產品序號: _____

Date of Purchase 購買日期: ____ dd ____ mm ____ yy

Dealer name/shop seal 經銷商名稱/店章 Paste product barcode 黏貼產品條碼處

Retail sales representative name 門市業務姓名: _____

* To ensure the validity of the warranty, please fill in the shop name, name of servicing personnel, date of purchase and other information accurately.

* 為保障您的權益，請確實填寫店名、承辦業務人員、購買日期等資料

* Please mail back this form to your local ASUS sales representative for ASUS Advantage mileage program point accumulation (dependent on local sales policies / web availability).

* 本收執聯與經銷商活動積點辦法實際執行，由各區華碩人員公告之



174