

GK8781
Πρώτη Έκδοση
Ιανουάριος 2014



Φορητού Υπολογιστή

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο



Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιοδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Η ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Η ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Η ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ Η ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπορεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS οι προμηθευτές της και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Η ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

Σέρβις και Υποστήριξη

Επισκεφθείτε τον πολύγλωσσο ιστότοπο μας στη διεύθυνση <http://support.asus.com>

Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο.....	7
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο	9
Εικονίδια.....	9
Τυπογραφία	9
Προφυλάξεις ασφάλειας.....	10
Χρήση του Φορητού Η/Υ σας	10
Φροντίδα του Φορητού Η/Υ σας.....	11
Κατάλληλη απόρριψη	12

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Γνωρίζοντας τον Φορητό Η/Υ σας.....	14
Επάνω όψη	14
Κάτω	18
Δεξιά όψη	21
Αριστερή όψη	23
Μπροστινή όψη.....	26

Κεφάλαιο 2: Χρήση του υπολογιστή σημειωματάριου PC

Εκκίνηση	30
Εγκαταστήστε τη μπαταρία.	30
Φορτίστε τον Φορητό Η/Υ σας.	32
Ανασηκώστε για να ανοίξει η οθόνη προβολής.	34
Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας	34
Κινήσεις για το touchpad.....	35
Μετακίνηση του δείκτη	35
Χρήση του ASUS Smart Gesture.....	40
Ενεργοποίηση της κίνησης περιστροφής.....	40
Ενεργοποίηση των κινήσεων τριών δακτύλων	42
Χρησιμοποιώντας την περιστροφή και τις χειρονομίες τριών δακτύλων..	44
Χρήση του πληκτρολογίου.....	45
Πλήκτρα λειτουργιών.....	45
Πλήκτρα λειτουργιών για τις εφαρμογές ASUS.....	46

Πλήκτρα Windows® 8	46
Αριθμητικό πληκτρολόγιο	47
Χρήση της οπτικής μονάδας δίσκου	48

Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Windows® 8

Εκκίνηση για πρώτη φορά.....	52
Οθόνη κλειδώματος Windows® 8	52
Windows® UI	53
Οθόνη Έναρξης.....	53
Windows® Εφαρμογή.....	53
Hotspots.....	54
Εργασία με τις εφαρμογές Windows®	57
Εκκίνηση εφαρμογής	57
Προσαρμογή εφαρμογών	57
Πρόσβαση στην οθόνη Εφαρμογές.....	59
Charms bar (Γραμμή θελήτρων)	61
Ιδιότητα Στιγμιότυπου	63
Άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου	65
Σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα.....	67
Wi-Fi.....	67
Bluetooth	69
Airplane mode (Λειτουργία Αεροπλάνο)	71
Σύνδεση σε ενσύρματα δίκτυα.....	72
Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου δυναμικής IP/PPPoE.....	72
Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου στατικής IP	74
Απενεργοποίηση του υπολογιστή σημειωματρίου	75
Θέση του υπολογιστή σημειωματρίου σε αναστολή λειτουργίας.....	75

Κεφάλαιο 4: Εφαρμογές ASUS

Εφαρμογή με χαρακτηριστικά ASUS	78
Power4Gear Hybrid.....	78
Φορτιστής USB+	82

Trusted Platform Module (TPM)*	84
ASUS FingerPrint.....	86
ASUSPRO Business Center*	94

Κεφάλαιο 5: Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST)

Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST)	100
Χρήση του POST για την προσπέλαση στο BIOS και την αντιμετώπιση προβλημάτων	100
BIOS	100
Πρόσβαση στο BIOS	100
Ρυθμίσεις BIOS	101
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	111
Ανανέωση υπολογιστή	111
Επαναφορά υπολογιστή.....	112
Ρυθμίσεις για προχωρημένους.....	113

Κεφάλαιο 6: Δυνατότητες υποδοχής λειτουργικής μονάδας

Χρήση της υποδοχής της λειτουργικής μονάδας.....	116
Εγκατάσταση μιας αφαιρούμενης μονάδας οπτικού δίσκου.....	117
Εγκατάσταση δευτερεύουσας μπαταρίας	121
Εγκατάσταση μονάδας σκληρού δίσκου (HDD) ή μονάδας σταθερής κατάστασης (SSD)	125

Συμβουλές και Σ.Ε.

Χρήσιμες συμβουλές για το Φορητό Η/Υ σας	134
Σ.Ε. Υλικολογισμικού	135
Σ.Ε. Λογισμικού.....	138

Παραρτήματα

Επισκόπηση	142
Δήλωση συμβατότητας δικτύου	142
Μη φωνητικός εξοπλισμός	142
Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC).....	144

Επισήμανση Προφύλαξης από Έκθεση σε Ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC 145	
Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE 1999/5/EC)	146
Σήμανση CE	146
Κανάλια Ασύρματης Λειτουργίας σε Διαφορετικές Χώρες.....	147
Ζώνες Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη Γαλλία	147
Υποδείξεις Ασφάλειας UL	149
Ειδοποιήσεις για την κάρτα τηλεόρασης	150
Υπόδειξη Προϊόντος της Macrovision Corporation	150
Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής.....	150
Υποδείξεις που αφορούν μπαταρίες ιόντων λιθίου για τις Βόρειες Χώρες	151
Πληροφορίες Ασφάλειας Μονάδας Οπτικού Δίσκου	152
Έγκριση CTR 21 (για Φορητό Η/Υ με ενσωματωμένο μόντεμ).....	153
Σύμμορφο προϊόν ENERGY STAR.....	155
Οικολογική ετικέτα Ευρωπαϊκής Ένωσης	155
Συμμόρφωση στους Παγκόσμιους Περιβαλλοντικούς κανονισμούς και Δήλωση	156
Ανακύκλωση της ASUS / Υπηρεσίες Ανάκλησης.....	156

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες υλικού και λογισμικού του υπολογιστή σημειωματάριου, οργανωμένες στα ακόλουθα κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται με λεπτομέρεια στα στοιχεία υλικού του υπολογιστή σημειωματάριου.

Κεφάλαιο 2: Χρήση του υπολογιστή σημειωματάριου

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαφορετικά τμήματα του υπολογιστή σημειωματάριου.

Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Windows® 8

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της χρήσης των Windows® 8 στον υπολογιστή σημειωματάριο.

Κεφάλαιο 4: Εφαρμογές ASUS

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει επιλεγμένες εφαρμογές της ASUS οι οποίες περιλαμβάνονται στο λειτουργικό σύστημα Windows® 8 του Φορητού Η/Υ σας.

Κεφάλαιο 5: Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST)

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το POST για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σημειωματάριου.

Κεφάλαιο 6: Δυνατότητες υποδοχής λειτουργικής μονάδας

Αυτό το κεφάλαιο σας καθοδηγεί στη διαδικασία εγκατάστασης συμβατών μονάδων δίσκου στην υποδοχή της λειτουργικής μονάδας του Φορητού Η/Υ σας.

Συμβουλές και Σ.Ε.

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει κάποιες προτεινόμενες συμβουλές, Σ.Ε. υλικολογισμικού και Σ.Ε. λογισμικού, στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για να συντηρείτε και να επιδιορθώνετε κοινά προβλήματα του Φορητού Η/Υ σας.

Παραρτήματα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει γνωστοποιήσεις και δηλώσεις ασφαλείας για τον υπολογιστή σημειωματάριου.

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Για να τονιστούν βασικές πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, τα μηνύματα παρουσιάζονται ως εξής:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το μήνυμα περιέχει ζωτικές πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μήνυμα περιέχει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το μήνυμα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να τηρηθούν για να παραμείνετε ασφαλή ενώ πραγματοποιείτε ορισμένες εργασίες και αποτρέπουν βλάβη στα δεδομένα και τα στοιχεία του Φορητού Η/Υ σας.

Εικονίδια

Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν ποια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση μίας σειράς εργασιών ή διαδικασιών στον Φορητό Η/Υ σας.



= Χρήση της επιφάνειας αφής.



= Χρήση του πληκτρολογίου.

Τυπογραφία

Έντονα = Αυτό υποδεικνύει ένα μενού ή ένα στοιχείο που πρέπει να επιλεγεί.

Πλάγια = Αυτό υποδεικνύει ενότητες στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Χρήση του Φορητού Η/Υ σας



Το παρόν Notebook PC πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες μεταξύ 5°C (41°F) και 35°C (95°F).



Ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του Notebook PC και σιγουρευτείτε ότι ο προσαρμογέας ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμμορφώνεται με το ρυθμό παροχής ενέργειας.



Μην αφήνετε τον Φορητό Η/Υ σας στο πόδι σας ή κοντά σε κάποιο μέρος του σώματός σας για να μην νοιώσετε ενόχληση ή τραυματισμό από την έκθεση στη θερμότητα.



Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας, εξαρτήματα και άλλα περιφερειακά που έχουν υποστεί ζημία, με το φορητό υπολογιστή σας.



Ενώ είναι ενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι δεν μεταφέρετε ούτε καλύπτετε τον Φορητό Η/Υ σας με τυχόν υλικά που μπορεί να μειώσουν την κυκλοφορία του αέρα.



Μην τοποθετείτε τον Φορητό Η/Υ σας σε ανώμαλες ή ασταθείς επιφάνειες εργασίας.



Μπορείτε να περάσετε τον Φορητό Η/Υ σας μέσω μηχανημάτων ακτινών Χ αεροδρομίων (που χρησιμοποιούνται για αντικείμενα που τοποθετούνται σε κυλιόμενους ιμάντες), μην τον εκθέτετε σε μαγνητικούς ανιχνευτές και ράβδους.



Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για τις σχετικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πτήσης που μπορεί να χρησιμοποιούνται και τους περιορισμούς που πρέπει να τηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τον Φορητό Η/Υ σας στην πτήση.

Φροντίδα του Φορητού Η/Υ σας



Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος AC και βγάλτε τη μπαταρία (αν υπάρχει) πριν το καθάρισμα του Φορητού Η/Υ σας. Χρησιμοποιείτε ένα καθαρό σφουγγάρι κυτταρίνης ή δέρμα σαμουά βρεγμένο με ένα διάλυμα μη αποξεστικού απορρυπαντικού και λίγες σταγόνες ζεστού νερού. Αφαιρέστε τυχόν επιπλέον υγρασία από τον Φορητό Η/Υ σας χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.



Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά όπως αραιωτικά, βενζίνη ή άλλα χημικά επάνω ή κοντά στον Φορητό Η/Υ σας.



Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στον Φορητό Η/Υ σας.



Μην εκθέτετε τον Φορητό Η/Υ σας σε ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία.



Μην χρησιμοποιείτε ούτε να εκθέτετε τον Φορητό Η/Υ σας κοντά σε υγρά, βροχή ή υγρασία.



Μην εκθέτετε τον Φορητό Η/Υ σας σε σκονισμένο περιβάλλον.



Μην χρησιμοποιείτε τον Φορητό Η/Υ σας κοντά σε διαρροές αερίου.

Κατάλληλη απόρριψη



ΜΗΝ αποθέτετε το Notebook PC στα απορρίμματα του δήμου της περιοχής σας. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη σωστή επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων και την ανακύκλωση. Το σύμβολο του διαγραμμένου σκουπιδοτενεκέ δηλώνει πως το προϊόν (ηλεκτρική, ηλεκτρονική συσκευή και κυψέλη μπαταρίας που περιέχει μόλυβδο) δε θα πρέπει να διατίθενται μαζί με τα δημοτικά απορρίμματα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.



ΜΗΝ απορρίψετε τη μπαταρία με τα δημοτικά απόβλητα. Το σύμβολο του διαγραμμένου σκουπιδοτενεκέ δηλώνει πως η μπαταρία δε θα πρέπει να διατίθενται μαζί με τα δημοτικά απορρίμματα.


Κεφάλαιο 1:

Εγκατάσταση υλικού

Γνωρίζοντας τον Φορητό Η/Υ σας

Επάνω όψη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη του πληκτρολογίου μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή ή χώρα. Η επάνω όψη μπορεί επίσης να διαφέρει σε εμφάνιση ανάλογα με το μοντέλο του Φορητού Η/Υ.

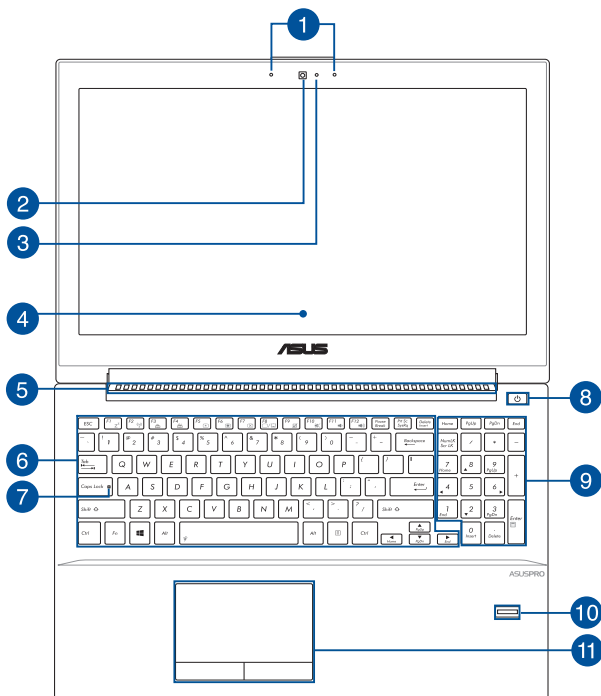

1 Μικρόφωνο

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάσκεψη βίντεο, αφηγήσεις, ή απλή εγγραφή ήχου.

2 Κάμερα

Η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες ή να γράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας τον Φορητό Η/Υ σας.

3 Ένδειξη φωτογραφικής μηχανής

Η ένδειξη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται, όταν χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή.

4 Οθόνη

Η οθόνη παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες προβολής για φωτογραφίες, βίντεο και άλλα αρχεία πολυμέσων στο φορητό υπολογιστή σας.

5 Ανεμιστήρες

Οι εξαεριστήρες επιτρέπουν την είσοδο στον ψυχρό αέρα και την έξοδο στον θερμό αέρα από τον Φορητό Η/Υ σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι χαρτιά, βιβλία, ρουχισμός, καλώδια ή άλλα αντικείμενα δεν φράσουν κάποιον από τους εξαεριστήρες για να αποτραπεί υπερθέρμανση.

6 Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο προσφέρει πλήκτρα QWERTY πλήρους μεγέθους με άνετο βάθος μετακίνησης για πληκτρολόγηση. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργίας, επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση στα Windows® και ελέγχει άλλες λειτουργίες πολυμέσων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη του πληκτρολογίου διαφέρει βάσει μοντέλου ή επικράτειας.

7 Ένδειξη κεφαλαίων γραμμάτων

Η ένδειξη φωτίζεται, όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία lock function. Η χρήση του Capital lock (Κλείδωμα των κεφαλαίων) σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε κεφαλαία γράμματα (π.χ. Α, Β, Γ) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του Φορητού Η/Υ.

8 Κουμπί τροφοδοσίας

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φορητό υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να θέσετε το φορητό υπολογιστή σας σε λειτουργία αναμονής ή νάρκης και να τον επαναφέρετε από τη λειτουργία αναμονής ή νάρκης.

Σε περίπτωση που ο φορητός υπολογιστής σας δεν αποκρίνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ισχύος για περίπου τέσσερα (4) δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσει ο φορητός υπολογιστής σας.

9 Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Το αριθμητικό πληκτρολόγιο εναλλάσσεται μεταξύ των δυο αυτών λειτουργιών: για πληκτρολόγηση αριθμών και ως πλήκτρα κατεύθυνσης δείκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αριθμητικό πληκτρολόγιο* σε αυτό το εγχειρίδιο.

10 Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

Αυτός ο ενσωματωμένος αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων δημιουργεί στιγμιότυπο του δακτυλικού αποτυπωμάτων σας και το χρησιμοποιεί ως βιομετρική επαλήθευση για σύνδεση στο σύστημα του Φορητού Η/Υ σας και άλλα προγράμματα στο Windows® 8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *ASUS FingerPrint* σε αυτό το εγχειρίδιο.

11 Επιφάνεια αφής

Η επιφάνεια αφής επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών κινήσεων για την πλοήγηση επί της οθόνης παρέχοντας μία διαισθητική εμπειρία χρήστη. Επίσης προσομοιώνει τις λειτουργίες ενός κανονικού ποντικιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Κινήσεις για το touchpad* σε αυτό το εγχειρίδιο.


Κάτω

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Το κάτω μέρος του φορητού υπολογιστή ενδέχεται να θερμανθεί έως και υπερβολικά όταν χρησιμοποιείται ή όταν φορτίζεται η μπαταρία.
- Όταν εργάζεστε με τον Φορητό Η/Υ σας, μην τον τοποθετείτε επάνω σε επιφάνειες που μπορεί να φράξουν τις οπές εξαερισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ο χρόνος της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις προδιαγραφές για αυτό τον Φορητό Η/Υ. Η μπαταρία δεν μπορεί να αποσυρμαρμολογηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάτω όψη μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση ανάλογα με το μοντέλο.

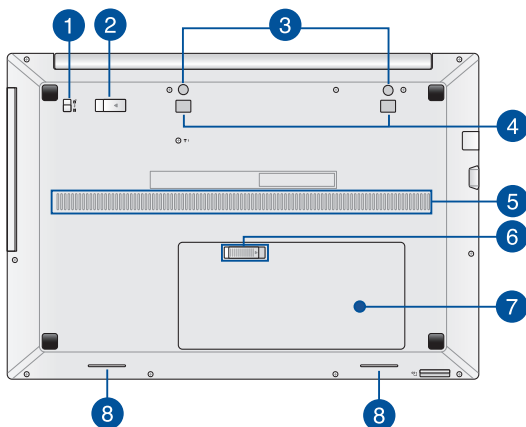

1 Ελαττριωτή ασφάλιση λειτουργικής μονάδας

Αυτή η ελαττριωτή ασφάλιση μπαταρίας ασφαλίζει αυτόματα την αφαιρούμενη λειτουργική μονάδα στη θέση της μόλις αυτή τοποθετηθεί στην υποδοχή της λειτουργικής μονάδας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτή η ασφάλιση θα πρέπει να διατηρείται σε θέση απασφάλισης κατά την αφαίρεση της λειτουργικής μονάδας.

2 Μάνδαλο λειτουργικής μονάδας

Αυτό το μάνδαλο παρέχει πρόσθετη ασφάλιση, ώστε να διατηρείται η αφαιρούμενη λειτουργική μονάδα στη θέση της. Ασφαλίζει επίσης αυτόματα στη σωστή θέση μόλις εισαχθεί η λειτουργική μονάδα στην υποδοχή της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτή η ασφάλιση θα πρέπει να διατηρείται σε θέση απασφάλισης κατά την αφαίρεση της λειτουργικής μονάδας.

3 Υποδοχές πείρου σταθμού υποδοχής

Εισαγάγετε τους πείρους του σταθμού υποδοχής σε αυτές τις υποδοχές για να τον προσαρτήσετε με ασφάλεια στο Φορητό Η/Υ σας.

4 Υποδοχές αγκίστρου σταθμού υποδοχής

Ευθυγραμμίστε τα άγκιστρα του σταθμού υποδοχής επάνω από αυτές τις υποδοχές και, στη συνέχεια, εισαγάγετε απαλά τα άγκιστρα για να προσαρτήσετε με ασφάλεια το σταθμό υποδοχής στο Φορητό Η/Υ σας.

5

Ανεμιστήρες

Οι εξαεριστήρες επιτρέπουν την είσοδο στον ψυχρό αέρα και την έξοδο στον θερμό αέρα από τον Φορητό Η/Υ σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι χαρτιά, βιβλία, ρουχισμός, καλώδια ή άλλα αντικείμενα δεν φράσουν κάποιον από τους εξαεριστήρες για να αποτραπεί υπερθέρμανση.

6

Ελατηριωτό κλείστρο μπαταρίας

Το ελατηριωτό κλείστρο μπαταρίας κλειδώνει αυτόματα τη συστοιχία μπαταρίας στη θέση της μόλις αυτή τοποθετηθεί στην υποδοχή μπαταρίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το κλείστρο θα πρέπει να κρατείτε σε ξεκλειδωτή θέση κατά την αφαίρεση της συστοιχίας μπαταρίας.

7

Συστοιχία μπαταρίας


Η συστοιχία μπαταρίας φορτίζεται αυτόματα όταν ο υπολογιστής σημειωματάριο έχει συνδεθεί σε μια πηγή ενέργειας. Όταν είναι φορτισμένη, η συστοιχία μπαταρίας παρέχει τροφοδοσία στον υπολογιστή σημειωματάριο.

8

Ηχεία ήχου

Τα ενσωματωμένα ηχεία σας επιτρέπουν να ακούτε ήχο απευθείας από τον Φορητό Η/Υ. Οι ιδιότητες ήχου αυτού του Φορητού Η/Υ ελέγχονται από το λογισμικό.

Δεξιά όψη

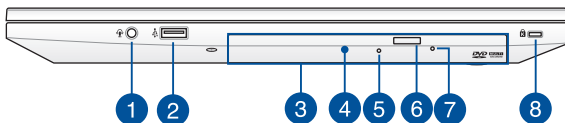

1 Έξοδος ακουστικών/θύρα υποδοχής combo εισόδου μικροφώνου

Η θύρα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε τον υπολογιστή σημειωματάριο σε ενισχυμένα ηχεία ή ακουστικά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη θύρα για να συνδέσετε τον Φορητό Η/Υ σας με ένα εξωτερικό μικρόφωνο.

2 Θύρα USB 2.0

Η θύρα USB (Universal Serial Bus) είναι συμβατή με συσκευές USB 2.0 ή USB 1.1 όπως πληκτρολόγια, συσκευές κατάδειξης, οδηγούς δίσκου flash, εξωτερικούς HDD, ηχεία, κάμερες και εκτυπωτές.

3 Υποδοχή λειτουργικής μονάδας

Η υποδοχή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρτήσετε μια μονάδα οπτικού δίσκου, μια μπαταρία ιόντων λιθίου ή μια συμβατή μονάδα σκληρού δίσκου 25" 7mm (HDD) στο Φορητό Η/Υ σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6: Δυνατότητες υποδοχής λειτουργικής μονάδας του παρόντος εγχειριδίου.

4

Λειτουργική μονάδα οπτικού δίσκου*

Η μονάδα οπτικού δίσκου του Φορητού Η/Υ σας είναι μια αφαιρούμενη λειτουργική μονάδα, η οποία μπορεί να υποστηρίξει αρκετές μορφές δίσκων, όπως CD, DVD, δίσκους εγγραφής ή δίσκους επανεγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της μονάδας οπτικού δίσκου* του παρόντος εγχειριδίου.

5

Ένδειξη μονάδας οπτικού δίσκου*

Η ένδειξη αυτή ανάβει όταν το κουμπί ηλεκτρονικής εξαγωγής της μονάδας οπτικού δίσκου είναι πατημένο, ενόσω είναι ενεργοποιημένος ο Φορητός Η/Υ. Η ένδειξη αυτή ανάβει επίσης όταν η μονάδα οπτικού δίσκου διαβάζει τη συγκεκριμένη στιγμή δεδομένα από δίσκο ή πραγματοποιεί εγγραφή δεδομένων σε δίσκο.

6

Πλήκτρο εξαγωγής οδηγού οπτικού δίσκου*

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εξάγετε το δίσκο του οπτικού οδηγού.

7

Οπή χειροκίνητης εξώθησης δίσκου οπτικού οδηγού*

Η οπή χειροκίνητης εξαγωγής χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του δίσκου οδηγού σε περίπτωση που το πλήκτρο ηλεκτρονικής εξαγωγής δεν λειτουργεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιήστε την οπή χειροκίνητης εξαγωγής μόνο όταν δεν λειτουργεί το πλήκτρο ηλεκτρονικής εξαγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση του δίσκου οπτικού οδηγού* σε αυτό το εγχειρίδιο.


8

Υποδοχή ασφαλείας Kensington®

Η θύρα ασφαλείας Kensington® σας επιτρέπει την ασφάλιση του φορητού υπολογιστή σας μέσω προϊόντων ασφαλείας τύπου Kensington® συμβατά με φορητούς υπολογιστές.

* μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα

Αριστερή όψη

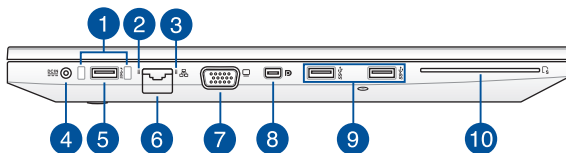

1 Οδηγός πείρου σταθμού υποδοχής

Εισαγάγετε τους οδηγούς πείρους του σταθμού υποδοχής σας σε αυτούς τους οδηγούς πείρου για να τον συνδέσετε με ασφάλεια με το Φορητό Η/Υ σας.

2 Ένδειξη LED δραστηριότητας LAN

Αυτή η ένδειξη LED παρέχει οπτική ένδειξη της κατάστασης δραστηριότητας του τοπικού δικτύου (LAN). Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για λεπτομέρειες:

χρώμα	Κατάσταση
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει	Ο Φορητός Η/Υ είναι προς το παρόν συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο LAN και έχει πρόσβαση σε δεδομένα.
Σβηστά φώτα	Ο Φορητός Η/Υ δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο LAN.

3 Ένδειξη LED δικτύου LAN

Αυτή η ένδειξη LED ανάβει όταν ο Φορητός Η/Υ σας είναι συνδεδεμένος σε μια ενεργή θύρα LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο δικτύου.

4

Είσοδος Τροφοδοσίας Ρεύματος

Εισάγετε το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία στη θύρα αυτή για να φορτίσετε τη μπαταρία και παρέχετε ρεύμα στον Φορητό Η/Υ σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο μετασχηματιστής μπορεί να θερμανθεί πολύ ή να καίει ενώ χρησιμοποιείται. Μην καλύπτετε το μετασχηματιστή και διατηρείτε το σε απόσταση από το σώμα σας ενώ συνδέεται με πηγή ισχύος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να φορτίσετε τη μπαταρία και παρέχετε ρεύμα στον Φορητό Η/Υ σας.

5

Θύρα USB 3.0 Power Direct με USB Charger+

Αυτή η θύρα USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) προσφέρει ρυθμό μεταφοράς έως και 5 Gbit/s και είναι οπίσθια συμβατή με USB 2.0.

Η θύρα αυτή παρέχει επίσης τις ακόλουθες δυνατότητες:

- **USB Charger+** - Το εικονίδιο  υποδηλώνει τη δυνατότητα Charger+ αυτής της θύρας USB, η οποία σας επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα συσκευές κινητών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *USB Charger+* του παρόντος εγχειριδίου.

- **Power Direct** - Αυτή η θύρα σας δίνει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσετε το Φορητό Η/Υ σας με τάση και ρεύμα υψηλότερης ισχύος όταν αυτός είναι συνδεδεμένος σε ένα συμβατό σταθμό υποδοχής.

6**Θύρα LAN**

Εισάγετε το καλώδιο δικτύου σε αυτή τη θύρα για να συνδεθείτε με ένα τοπικό δίκτυο.

7**Θύρα VGA**

Η θύρα αυτή σας επιτρέπει να συνδέετε το φορητό υπολογιστή σας σε εξωτερική οθόνη.

8**Θύρα Mini DisplayPort/Thunderbolt (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)**

Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό Thunderbolt για να συνδέσετε το Φορητό Η/Υ σας σε μια εξωτερική οθόνη DisplayPort, VGA, DVI, ή HDMI και βιώστε τις δυνατότητες απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας μέσω της τεχνολογίας Intel® Thunderbolt™.

9**Θύρα USB 3.0**

Η συγκεκριμένη θύρα Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) προσφέρει ρυθμό μεταφοράς έως και 5 Gbit/s και είναι οπίσθια συμβατή με USB 2.0.

10**Αναγνώστης Μνήμης Flash**

Ο παρών Φορητός Η/Υ διαθέτει μία μονή υποδοχή ενσωματωμένου αναγνώστη καρτών που υποστηρίζει μορφές κάρτας MMC και SD.

Μπροστινή όψη



1

Ενδείξεις κατάστασης

Οι ενδείξεις κατάστασης συμβάλλουν στον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης υλικού του Φορητού Η/Υ σας.



Ένδειξη Ισχύος

Η ένδειξη ρεύματος φωτίζεται όταν ο Φορητός Η/Υ έχει ενεργοποιηθεί και αναβοσβήνει αργά όταν ο Φορητός Η/Υ βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.



Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας δύο χρωμάτων

Η λυχνία LED δυο χρωμάτων παρέχει οπτική ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για λεπτομέρειες:

χρώμα	Κατάσταση
Σταθερό πράσινο	Το υπολογιστή σημειωματάριου συνδέεται σε πηγή ρεύματος και η ισχύς της μπαταρίας είναι μεταξύ 95% και 100%.
Σταθερό πορτοκαλί	Το υπολογιστή σημειωματάριου λειτουργεί με μπαταρία και η ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από 95%.
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει:	Ο Φορητός Η/Υ λειτουργεί με μπαταρία και η ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από 10%.
Σβηστά φώτα	Ο Φορητός Η/Υ λειτουργεί με μπαταρία και η ισχύς της μπαταρίας είναι μεταξύ 10%/ έως 100%.

Ένδειξη δραστηριότητας οδηγού

Ο δείκτης αυτός ανάβει όταν ο φορητός υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στους οδηγούς εσωτερικής μνήμης.

Ένδειξη Bluetooth / Wireless

Αυτή η ένδειξη φωτίζεται για να υποδείξει ότι η λειτουργία Bluetooth ή το ασύρματο τοπικό δίκτυο του Φορητού Η/Υ σας έχει ενεργοποιηθεί.

2

Αναγνώστης Μνήμης Flash

Ο παρών Φορητός Η/Υ διαθέτει μία μονή υποδοχή ενσωματωμένου αναγνώστη καρτών που υποστηρίζει μορφές κάρτας MMC και SD.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


Κεφάλαιο 2: **Χρήση του υπολογιστή** **σημειωματάριου PC**

Εκκίνηση


ΝΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο φορητός υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένη τη μπαταρία του, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες για εγκατάσταση.

Εγκαταστήστε τη μπαταρία.

- A. Ευθυγραμμίστε τα άγκιστρα της μπαταρίας με τις αντίστοιχες υποδοχές τους στο διαμέρισμα της μπαταρίας.

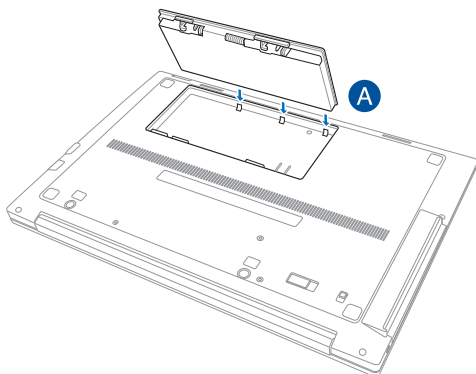

- B. Πιέστε τη μπαταρία απαλά μέσα στο διαμέρισμα μπαταρίας, ευθυγραμμίζοντας το συνδετήρα της μπαταρίας με τους χρυσούς πείρους του διαμερίσματος.

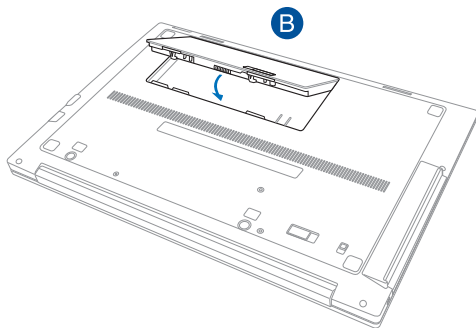


Φορτίστε τον Φορητό Η/Υ σας.

- A. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στον μετατροπέα AC-DC.
- B. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια πρίζα ρεύματος 100V~240V.
- C. Εισάγετε τον συνδετήρα ρεύματος DC στην είσοδο ρεύματος (DC) του Φορητού Η/Υ σας.



Φορτίστε τον Φορητό Η/Υ σας για **3 ώρες** πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας ισχύος ενδέχεται να διαφέρει σε εμφάνιση, ανάλογα με τα μοντέλα και την περιοχή σας.

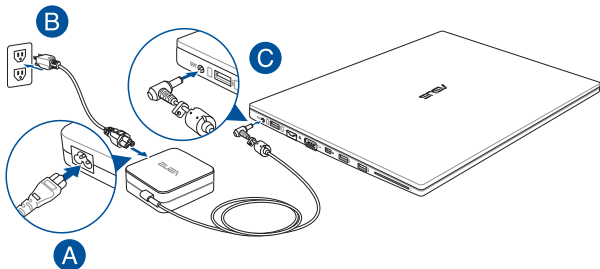

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πληροφορίες προσαρμογέα ρεύματος:

- Τάση εισόδου: 100-240Vac
 - Συχνότητα εισόδου: 50-60Hz
 - Βαθμονόμηση ρεύματος εξόδου: 3.42A (65W)
 - Βαθμονόμηση τάσης εξόδου: 19V
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Εντοπίστε την ετικέτα βαθμονόμησης εισόδου/εξόδου στον Φορητό Η/Υ και βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στις πληροφορίες βαθμονόμησης εισόδου/εξόδου στο τροφοδοτικό ρεύματος. Ορισμένα μοντέλα Φορητού Η/Υ ίσως έχουν πολλαπλά ρεύματα εξόδου βαθμονόμησης με βάση τη διαθέσιμη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε μετασχηματιστή προτού τον ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά. Συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε μία γειωμένη επιτοίχια πρίζα ενώ χρησιμοποιείτε το Notebook PC σας σε λειτουργία τροφοδοτικού.
- Η πρίζα υποδοχής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και κοντά στο Notebook PC σας.
- Για να αποσυνδέσετε το Notebook PC σας από την κύρια παροχή ρεύματός του, βγάλτε το Notebook PC από την πρίζα ισχύος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Διαβάστε τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα για τη μπαταρία του Φορητού Η/Υ σας.

- Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν αφαιρεθεί ή αποσυναρμολογηθεί.
- Ακολουθήστε τις προειδοποιητικές ταμπέλες για την προσωπική ασφάλειά σας.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο.
- Να μην απορρίπτεται σε φωτιά.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να βραχυκυκλώσετε τη μπαταρία του Φορητού Η/Υ σας.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε εκ νέου τη μπαταρία.
- Διακόψτε τη χρήση εάν ανακαλυφθεί διαρροή.
- Η μπαταρία και τα εξαρτήματά της πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτονται καταλλήλως.
- Φυλάξτε τη μπαταρία και τα άλλα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.

Ανασηκώστε για να ανοίξει η οθόνη προβολής.

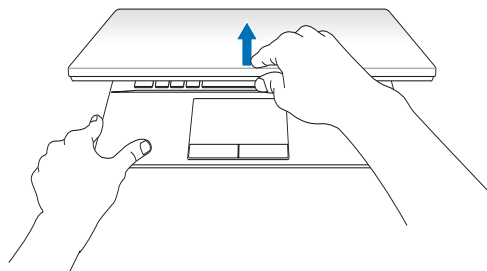

Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας.

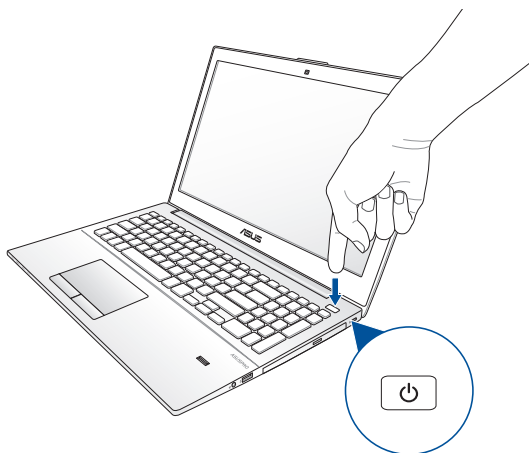


Κινήσεις για το touchpad

Οι κινήσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε προγράμματα και να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σημειωματάριου. Κατά τη χρήση κινήσεων χεριού στο touchpad ανατρέξτε στις ακόλουθες εικόνες.


Μετακίνηση του δείκτη

Μπορείτε να πατήσετε ή να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο touchpad για να ενεργοποιηθεί ο δείκτης, κατόπιν κυλήστε το δάκτυλό σας στο touchpad για να μετακινήσετε τον δείκτη επί της οθόνης.


Κύλιση οριζοντίως

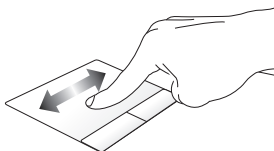

Κύλιση καθέτως

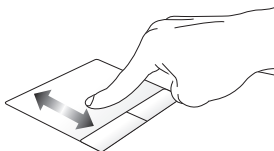


Κύλιση διαγωνίως

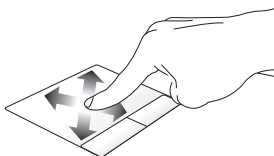


Χειρονομίες ενός δακτύλου

Αριστερό κλικ

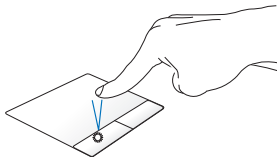


- Στην οθόνη Εκκίνηση, κάντε κλικ σε μια εφαρμογή για να την εκτελέσετε.
- Στη λειτουργία Επιφάνειας εργασίας, κάντε διπλό κλικ σε μια εφαρμογή για να την εκκινήσετε.

Δεξιό κλικ

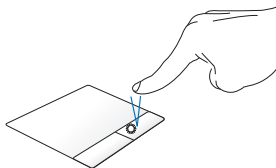


- Στην οθόνη Εκκίνηση, κάντε κλικ σε μια εφαρμογή για να την επιλέξετε και να εκκινήσετε τη γραμμή ρυθμίσεων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη γραμμή **All Apps (Όλες οι εφαρμογές)**.
- Στη λειτουργία Επιφάνειας εργασίας, χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξει το μενού συντόμευσης.

Πάτημα/ Διπλό πάτημα

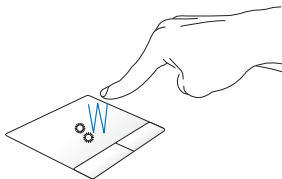

- Στην οθόνη Start, πατήστε μία εφαρμογή για να την ξεκινήσετε.
- Στη λειτουργία Επιφάνεια εργασίας, πατήστε δυο φορές ένα στοιχείο για να το ξεκινήσετε.


Μεταφορά και απόθεση

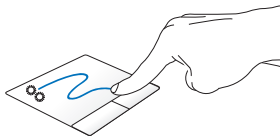

Πατήστε δυο φορές ένα στοιχείο, κατόπιν σύρετε το ίδιο δάκτυλο χωρίς να το σηκώσετε από την πινακίδα αφής. Για να αποθέσετε το στοιχείο στη νέα θέση του, σηκώστε το δάκτυλό σας από την πινακίδα αφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακόλουθες κινήσεις άκρων λειτουργούν μόνο στα Windows® 8.

Πάτημα άνω άκρης

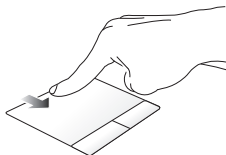


- Στην οθόνη Start, πατήστε από την άνω άκρη για να ξεκινήσετε τη μπάρα **All apps** (Όλες οι εφαρμογές).
- Σε μια εφαρμογή που βρίσκεται σε εκτέλεση, πατήστε από την άνω άκρη για να προβληθεί το μενού της.

Αριστερό πάτημα στην άκρη



Πατήστε από την αριστερή άκρη για να αναδιατάξετε τις εφαρμογές που βρίσκονται σε εκτέλεση.


Δεξιό πάτημα στην άκρη

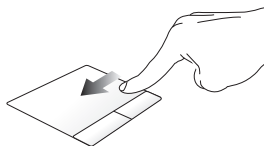

Σαρώστε τη δεξιά άκρη για να ξεκινήσετε το **Charms bar** (Γραμμή θελγήτρων).


Χειρονομίες με δύο δάκτυλα

Κύλιση με δυο δάκτυλα (πάνω/ κάτω)

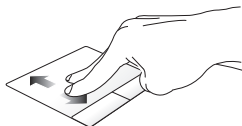

Κύλιση δυο δακτύλων για κύλιση
πάνω ή κάτω.

Κύλιση με δυο δάκτυλα (αριστερά/ δεξιά)

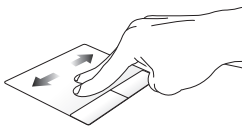


Κύλιση δυο δακτύλων για κύλιση
αριστερά ή δεξιά.

Σμίκρυνση




Φέρετε μαζί τα δυο δάκτυλά σας
στην πινακίδα αφής.

Μεγέθυνση



Απομακρύνετε μεταξύ τους τα δυο
δάκτυλά σας στην πινακίδα αφής.

Μεταφορά και απόθεση

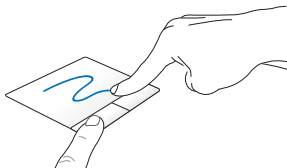

Επιλέξτε ένα στοιχείο και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο. Χρησιμοποιώντας το άλλο δάκτυλό σας, κυλήστε προς τα κάτω την πινακίδα αφής και μεταφέρετε και αποθέστε το στοιχείο σε μία νέα θέση.

Χρήση του ASUS Smart Gesture


Η εφαρμογή ASUS Smart Gesture του Φορητού Η/Υ σας σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε άλλες χειρονομίες της πινακίδας αφής ή να απενεργοποιείτε επιλεγμένες χειρονομίες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ενεργοποίηση της κίνησης περιστροφής


1. Από τη γραμμή εργασιών στην Επιφάνεια εργασίας σας, κάντε κλικ στο .



2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  για να εκκινήσετε την εφαρμογή ASUS Smart Gesture.

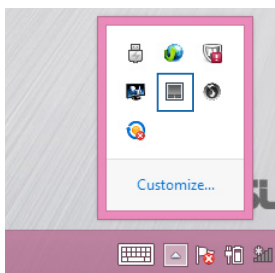

3. Στο παράθυρο ASUS Smart Gesture, μαρκάρετε το **Rotate [Περιστροφή]**.

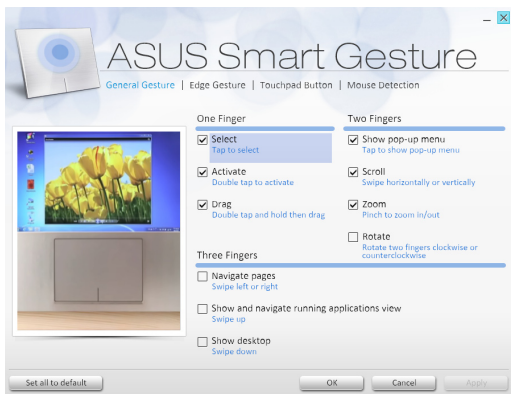


4. Κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και κατόπιν πατήστε **OK** για να εξέλθετε από το παράθυρο ASUS Smart Gesture.

Ενεργοποίηση των κινήσεων τριών δακτύλων


1. Από τη γραμμή εργασιών στην Επιφάνεια εργασίας σας, κάντε κλικ στο .



2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  για να εκκινήσετε την εφαρμογή ASUS Smart Gesture.

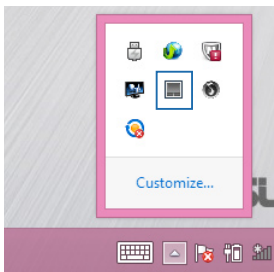

3. Στο παράθυρο ASUS Smart Gesture, μαρκάρετε τις κινήσεις που θα θέλατε να ενεργοποιήσετε υπό το **Τρία δάκτυλα**.

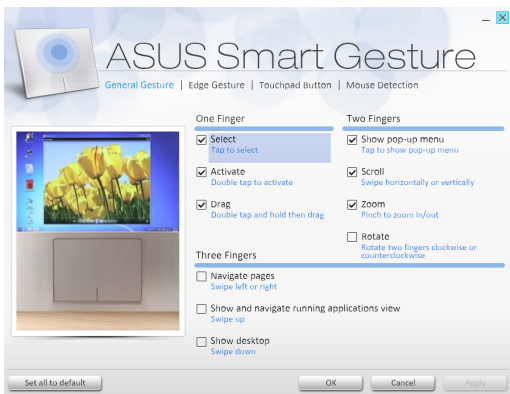

4. Κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και κατόπιν πατήστε **OK** για να εξέλθετε από το παράθυρο ASUS Smart Gesture.

Χρησιμοποιώντας την περιστροφή και τις χειρονομίες τριών δακτύλων

Περιστροφή



Με ένα δάκτυλο σταθερό στην πινακίδα αφής, περιστρέψτε ένα άλλο δάκτυλο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Σύρετε αριστερά ή σύρετε δεξιά



Σύρετε τρία δάκτυλα αριστερά ή δεξιά για να πλοηγηθείτε σε σελίδες.

Σαρώστε προς τα πάνω



Σαρώστε με τα τρία δάχτυλα προς τα πάνω για να εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές που εκτελούνται.

Σαρώστε προς τα κάτω



Σαρώστε με τα τρία δάχτυλα προς τα κάτω για να εμφανιστεί η λειτουργία Επιφάνειας εργασίας.

Χρήση του πληκτρολογίου

Πλήκτρα λειτουργιών

Τα πλήκτρα λειτουργιών στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σημειωματάριου μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ακόλουθες εντολές:



θέτει τον Φορητό Η/Υ σε **Sleep mode (Λειτουργία αναμονής)**



ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη **Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένη, η **Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)** απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες συνδέσεις.



μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης



αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης



απενεργοποιεί την οθόνη



ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις της δεύτερης οθόνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η δεύτερη οθόνη σας έχει συνδεθεί με τον Φορητό Η/Υ σας.



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πινακίδα αφής.



Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ηχείο.



Χαμηλώνει την ένταση ηχείου.



Ανεβάζει την ένταση ηχείου.

Πλήκτρα λειτουργιών για τις εφαρμογές ASUS

Ο υπολογιστής σημειωματάριο διαθέτει επίσης ένα ειδικό σύνολο πλήκτρων λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση των εφαρμογών ASUS.



ξεκινά την εφαρμογή **ASUS Power4Gear Hybrid**

Πλήκτρα Windows® 8

Υπάρχουν δύο ειδικά πλήκτρα Windows® στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σημειωματάριου, που χρησιμοποιούνται όπως παρακάτω:




Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να πάτε πίσω στην οθόνη Start (Έναρξη). Αν βρίσκεστε ήδη στην οθόνη Start (Έναρξη), πατήστε αυτό το πλήκτρο για να πάτε πίσω στην τελευταία εφαρμογή που ανοίξατε.



Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να προσομοιώσετε τις λειτουργίες δεξιού κλικ.

Αριθμητικό πληκτρολόγιο

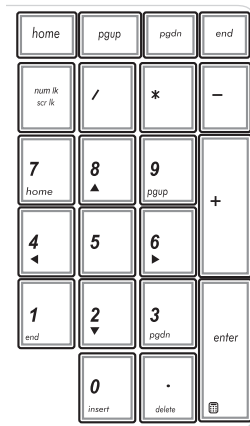

Σε επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστή σημειωματάριου υπάρχει ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή αριθμών ή ως πλήκτρα κατεύθυνσης δείκτη.



Πιέστε



για εναλλαγή μεταξύ χρήσης του πληκτρολογίου ως αριθμητικά πλήκτρα ή ως πλήκτρα κατεύθυνσης δείκτη.


Χρήση της οπτική μονάδας δίσκου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η πραγματική θέση του κουμπιού ηλεκτρονικής εξαγωγής μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή σημειωματάριου.
 - Η πραγματική όψη της μονάδας οπτικού δίσκου του Φορητού Η/Υ μπορεί επίσης να διαφέρει σε εμφάνιση ανάλογα με το μοντέλο, αλλά οι διαδικασίες χρήσης παραμένουν ίδιες.
-

Τοποθέτηση οπτικού δίσκου


1. Ενώ ο υπολογιστής σημειωματάριο είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί ηλεκτρονικής εξαγωγής για να εξαγάγετε μερικώς τη θήκη μονάδας οπτικού δίσκου.

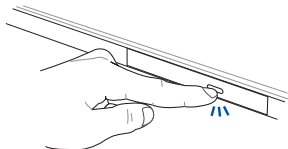


2. Τραβήξτε μαλακά προς τα έξω τη θήκη της μονάδας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επιδείξτε προσοχή να μην αγγίξετε το φακό της οπτικής μονάδας δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο που να μπορεί να εμπλακεί κάτω από τη θήκη της μονάδας.

3. Κρατήστε τη δισκέτα από το άκρο, με την τυπωμένη πλευρά επάνω και στη συνέχεια τοποθετήστε την μαλακά μέσα στο διανομέα.

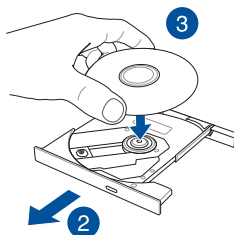


4. Σπρώξτε προς τα κάτω τον πλαστικό διανομέα του δίσκου έως ότου εφαρμόσει επάνω στο διανομέα οπτικής μονάδας δίσκου.

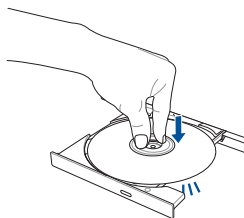

5. Σπρώξτε μαλακά τη θήκη της μονάδας δίσκου για να κλείσετε την οπτική μονάδα δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ διαβάζονται τα δεδομένα, είναι φυσιολογικό να ακούγεται κάποια περιστροφή και δόνηση στην οπτική μονάδα δίσκου.

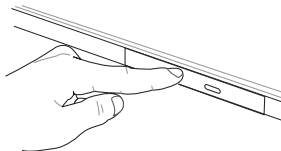

Οπή χειροκίνητης εξαγωγής

Η οπή χειροκίνητης εξαγωγής βρίσκεται στην θύρα της οπτικής μονάδας δίσκου και χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της θήκης της μονάδας οπτικού δίσκου σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το κουμπί ηλεκτρονικής εξαγωγής.

Για να εξάγετε χειροκίνητα τη θήκη μονάδας οπτικού δίσκου, τοποθετήστε ένα ισιαμένο κλιπ εγγράφου στην οπή χειροκίνητης εξαγωγής έως ότου ανοίξει η θήκη της μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε την οπή χειροκίνητης εξαγωγής μόνο όταν δεν λειτουργεί το κουμπί ηλεκτρονικής εξαγωγής.

Κεφάλαιο 3:

Εργασία με τα Windows® 8

Εκκίνηση για πρώτη φορά

Όταν εκκινείτε τον υπολογιστή για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια σειρά οθονών για να σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση των βασικών ρυθμίσεων του λειτουργικού συστήματος Windows® 8.

Για να εκκινήσετε τον υπολογιστή σημειωματάριο για πρώτη φορά:

1. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στον υπολογιστή σημειωματάριο. Περιμένετε μερικά λεπτά έως ότου εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης.
2. Από την οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στον υπολογιστή σημειωματάριο.
3. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους της Άδειας Χρήσης. Τσεκάρετε το **I accept the terms for using Windows (Δέχομαι τους όρους χρήσης των Windows)** κατόπιν κάντε κλικ στο **Accept (Αποδοχή)**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
 - Διατήρηση του υπολογιστή σας ασφαλή
 - Εξατομίκευση
 - Ασύρματη λειτουργία
 - Ρυθμίσεις
 - Είσοδος στον υπολογιστή σας
5. Μετά από τη ρύθμιση των βασικών στοιχείων, εμφανίζεται η εκμάθηση των Windows®8. Παρακολουθήστε την για να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες των Windows®8.

Οθόνη κλειδώματος Windows® 8


Η οθόνη κλειδώματος των Windows® 8 μπορεί να εμφανιστεί όταν ο υπολογιστής σημειωματάριο εισέρχεται στο λειτουργικό σύστημα Windows® 8. Για να προχωρήσετε, πατήστε στην οθόνη κλειδώματος ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σημειωματάριου.

Windows® UI

Το Windows® 8 συνοδεύεται από διεπαφή χρήστη (UI) βάσει παράθεσης η οποία σας επιτρέπει να οργανώνετε και να έχετε εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές Windows® από την Οθόνη Έναρξης. Περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες ιδιότητες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε όταν εργάζεστε στο φορητό υπολογιστή σας.

Οθόνη Έναρξης

Η οθόνη Έναρξης εμφανίζεται μετά την επιτυχημένη σύνδεση στον λογαριασμό χρήστη σας. Συμβάλει στην οργάνωση όλων των προγραμμάτων και εφαρμογών που χρειάζεστε σε ένα μόνον μέρος.

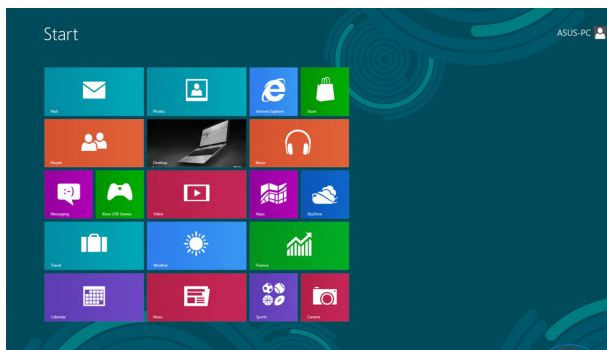

Κουμπί μεγέθυνσης/σμίκρυνσης



Windows® Εφαρμογή


Αυτές είναι εφαρμογές που καρφίτσώνονται στην οθόνη Εκκίνησης και που εμφανίζονται σε μορφή παράθεσης για εύκολη πρόσβαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένες εφαρμογές απαιτείται η σύνδεση στον λογαριασμό Microsoft σας πριν ξεκινήσουν εντελώς.


Hotspots

Τα hotspots επί της οθόνης σας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε προγράμματα και να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Φορητού Η/Υ σας. Οι λειτουργίες σε αυτά τα hotspots μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής.

Hotspots σε εφαρμογή που ξεκίνησαν

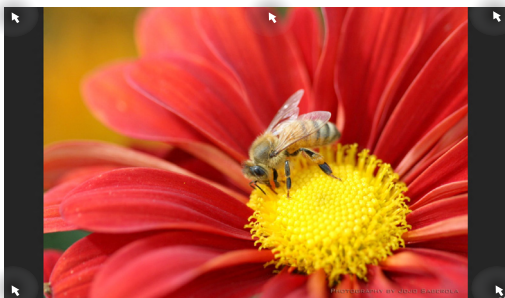

Hotspots στην οθόνη Έναρξης

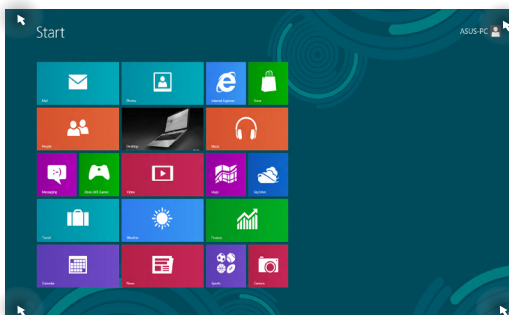

Hotspots

Δράση

επάνω αριστερή γωνία

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω αριστερή γωνία, κατόπιν πατήστε στην μικρογραφία της πρόσφατης εφαρμογής για να επιστρέψετε σε αυτήν την εκτελούμενη εφαρμογή.

Αν ξεκινήσατε περισσότερες από μία εφαρμογή, κυληθείτε προς τα κάτω για να εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές που ξεκίνησαν.

κάτω αριστερή γωνία

Από την οθόνη μιας εκτελούμενης εφαρμογής:

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω αριστερή γωνία, κατόπιν πατήστε στη μικρογραφία της οθόνης Εκκίνηση για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να πιέσετε

το πλήκτρο των Windows  στο πληκτρολόγιο για να επιστρέψετε στην οθόνη Εκκίνηση.

Από την οθόνη Εκκίνηση:

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω αριστερή γωνία, κατόπιν πατήστε στην μικρογραφία της εκτελούμενης εφαρμογής για να επιστρέψετε σε αυτήν την εφαρμογή.

Hotspots

Δράση

επάνω πλευρά

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω πλευρά έως ότου αλλάξει σε εικονίδιο χεριού. Σύρετε και μετά αφήστε την εφαρμογή στην καινούρια θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενεργού σημείου λειτουργεί μόνο σε μια εκτελούμενη εφαρμογή ή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Συγκράτησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα λειτουργία Συγκράτησης στην υποενότητα *Εργασία με εφαρμογές Windows®*.

επάνω και κάτω δεξιά γωνία

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω ή κάτω δεξιά γωνία για να εκκινήσετε τη **Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)**.

Εργασία με τις εφαρμογές Windows®

Χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής ή το πληκτρολόγιο του Φορητού Η/Υ σας για να ξεκινήσουν και να διαμορφώσετε τις εφαρμογές.

Εκκίνηση εφαρμογής



Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από την εφαρμογή κατόπιν κάντε αριστερό κλικ ή πατήστε μία φορά για να την ξεκινήσετε.



Πιέστε  δύο φορές κι έπειτα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις εφαρμογές.

Πιέστε  για να εκκινήσετε μια εφαρμογή.

Προσαρμογή εφαρμογών

Μπορείτε να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, ή να ξεκαρφισώσετε εφαρμογές από την οθόνη Εκκίνηση χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα.

Μετακίνηση εφαρμογών



Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή, διπλό κτύπημα στην εφαρμογή, στη συνέχεια σύρετε και αφήστε την εφαρμογή σε μια νέα θέση.

Αλλαγή μεγέθους εφαρμογών



Κάντε δεξιό κλικ στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή ρυθμίσεων της και πατήστε κατόπιν



Ξεκαρφίτσωμα εφαρμογών



Για να ξεκαρφιτσώσετε μία εφαρμογή από την οθόνη Έναρξης, κάντε δεξί κλικ στην εφαρμογή για ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της και κατόπιν κάντε κλικ στο εικονίδιο




Κλείσιμο εφαρμογή



1. Μετακινήστε τον δείκτη ποντικιού στην επάνω πλευρά της εφαρμογή που ξεκίνησε κατόπιν περιμένετε να μετατραπεί ο δείκτης σε ένα εικονίδιο χεριού.
2. Σύρετε και κατόπιν εναποθέστε την εφαρμογή στο κάτω μέρος της οθόνης για να την κλείσετε.




Από την οθόνη των εφαρμογών που ξεκίνησαν, πατήστε



Πρόσβαση στην οθόνη Εφαρμογές

Εκτός από τις εφαρμογές που είναι ήδη καρφίτισωμένες στην οθόνη Εκκίνηση, μπορείτε επίσης να ανοίξετε άλλες εφαρμογές μέσω της οθόνης Εφαρμογές.

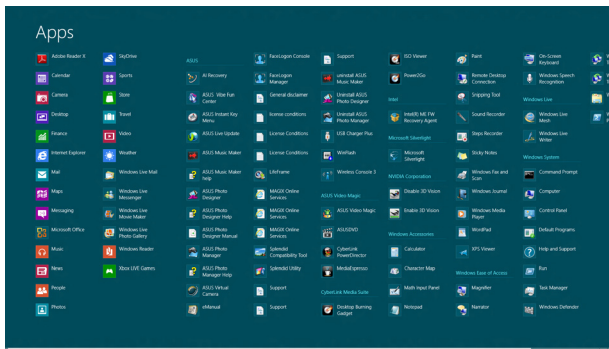

Οριζόντια γραμμή
κύλισης

Εκκίνηση της οθόνης Εφαρμογές

Εκκινήστε την οθόνη Εφαρμογές χρησιμοποιώντας το touchpad του υπολογιστή σημειωματάριου ή το πληκτρολόγιο.



Σαρώστε από το επάνω άκρο για να εκκινήσετε τη γραμμή **All Apps (Όλες οι εφαρμογές)**.



Από την οθόνη Εκκίνηση, πατήστε  +  για να επιλέξετε το εικονίδιο **All Apps (Όλες οι εφαρμογές)**



, πιέστε κατόπιν



Καρφίτσωμα περισσότερων εφαρμογών στην οθόνη Έναρξη

Μπορείτε να καρφίτσώσετε περισσότερες εφαρμογές στην οθόνη Εκκίνηση χρησιμοποιώντας το touchpad.




1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάντως από την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε στην οθόνη Έναρξη.
2. Κάντε δεξί κλικ στην εφαρμογή για ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της.

3. Πατήστε στο εικονίδιο



Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)

Η Charms bar (Γραμμή θελγήτρων) είναι μία γραμμή εργαλείων που μπορεί να ενεργοποιηθεί στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας. Αποτελείται από πολλά εργαλεία που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστείτε εφαρμογές και παρέχει γρήγορη πρόσβαση για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του Φορητού Η/Υ σας.

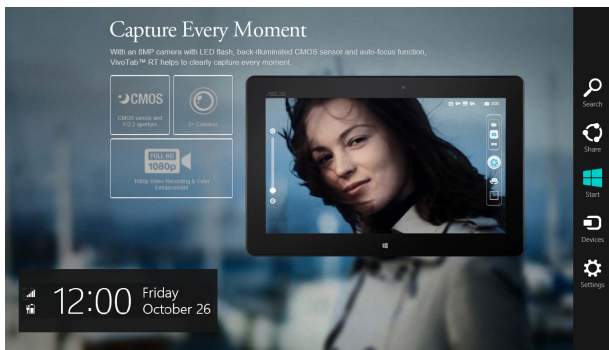

Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)

Εκκίνηση της Γραμμής θελγήτρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανακαλείται, η Charms bar (Γραμμή θελγήτρων) εμφανίζεται αρχικά ως ένα σύνολο λευκών εικονιδίων. Η παραπάνω εικόνα εμφανίζει το πώς φαίνεται η Charms bar (Γραμμή θελγήτρων) όταν ενεργοποιηθεί.

Χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής ή το πληκτρολόγιο του Φορητού Η/Υ σας για να ξεκινήσει η Charms bar (Γραμμή θελγήτρων).



Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σας στην επάνω δεξιά ή αριστερή γωνία της οθόνης.



Πατήστε το



Μέσα στη Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)



Search (Αναζήτηση)

Αυτό το εργαλείο σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε αρχεία, εφαρμογές ή προγράμματα στον Φορητό Η/Υ σας.



Share (Κοινό)

Αυτό το εργαλείο σας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείτε εφαρμογές μέσω χώρων κοινωνικής δικτύωσης ή email.



Start (Έναρξη)

Αυτό το εργαλείο επαναφέρει την προβολή στην οθόνη Έναρξης. Από την οθόνη Έναρξης, μπορείτε επίσης να την χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε σε μία εφαρμογή που άνοιξε πρόσφατα.



Devices (Συσκευές)

Αυτό το εργαλείο σας δίνει τη δυνατότητα να μπείτε και να μοιραστείτε αρχεία με τις συσκευές που συνδέονται στον Φορητό Η/Υ σας όπως μία εξωτερική οθόνη ή εκτυπωτή.



Settings (Ρυθμίσεις)

Αυτό το εργαλείο θα σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις Η/Υ του Φορητού Η/Υ σας.

Ιδιότητα Στιγμιότυπου

Η ιδιότητα Στιγμιότυπου προβάλλει δυο εφαρμογές δίπλα-δίπλα, επιτρέποντάς σας να εργαστείτε ή να αλλάξετε μεταξύ εφαρμογών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή σημειωματρίου έχει οριστεί στα 1366 x 768 pixels ή υψηλότερα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Συγκράτησης.



Γραμμή Snap (Στιγμιότυπου)

Χρησιμοποιώντας Στιγμιότυπα

Χρησιμοποιήστε το touchpad του υπολογιστή σημειωματάριου ή το πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη Συγκράτηση.



1. Εκκινήστε την εφαρμογή που επιθυμείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπο.
2. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω πλευρά της οθόνης σας.
3. Μόλις ο δείκτης γίνει ένα εικονίδιο χεριού, σύρετέ τον και μετά εναποθέστε τον στην εφαρμογή στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της οθόνης.
4. Ξεκινήστε μια άλλη εφαρμογή.



1. Εκκινήστε την εφαρμογή που επιθυμείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπο.
2. Πατήστε  + .
3. Ξεκινήστε μία άλλη εφαρμογή.
4. Για να αλλάξετε μεταξύ εφαρμογών, πατήστε  + .

Άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις για να μπορέσετε να ξεκινήσετε εφαρμογές και να περιηγηθείτε στο Windows® 8.



Αλλάζει μεταξύ οθόνης Έναρξης και της τελευταίας εκτελέσιμης εφαρμογής



Ξεκινά την επιφάνεια εργασίας



Ξεκινά το παράθυρο **Υπολογιστή** στη λειτουργία Επιφάνεια εργασίας



Ανοίγει το σύμβολο **File (Αρχείο)**



Ανοίγει το τμήμα παραθύρου **Μερισμός**



Ανοίγει το τμήμα παραθύρου **Ρυθμίσεις**



Ανοίγει το τμήμα παραθύρου **Συσκευές**



Ενεργοποιεί την οθόνη Κλείδωμα



Ελαχιστοποιεί το τρέχον ενεργό παράθυρο



Ανοίγει το τμήμα παραθύρου **Δεύτερη οθόνη**



Ανοίγει το τμήμα παραθύρου αναζήτησης **Εφαρμογές**



Ανοίγει το παράθυρο **Εκτέλεση**



Ανοίγει το **Κέντρο Εύκολης Πρόσβασης**



Ανοίγει το τμήμα παραθύρου αναζήτησης **Ρυθμίσεις**



Ανοίγει πλαίσιο μενού των εργαλείων Windows®



Ξεκινά το εικονίδιο μεγεθυντικού φακού και κάνει ζουμ στην οθόνη σας



Μικραίνει την οθόνη σας

Σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα

Wi-Fi


Μπείτε στα email, πλοηγηθείτε στο Internet και μοιραστείτε εφαρμογές μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Wi-Fi του Φορητού Η/Υ σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η **Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi του υπολογιστή σημειωματάριου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία αεροπλάνου* σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στον Φορητό Η/Υ σας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Εκτελέστε τη **Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)**.
2. Πατήστε  και πατήστε .
3. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης από τη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων Wi-Fi.

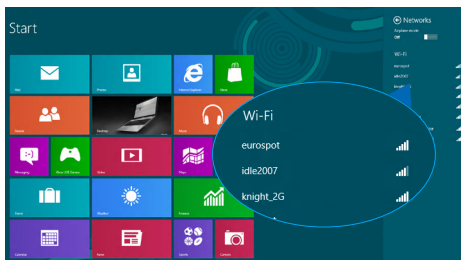

4. Πατήστε **Connect (Σύνδεση)** για να αρχίσετε τη σύνδεση δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό ασφαλείας για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

5. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση μεταξύ του υπολογιστή σημειωματάριού σας και άλλων συστημάτων με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας, πατήστε **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ναι, ενεργοποίηση κοινής χρήσης και σύνδεσης σε συσκευές)**. Πατήστε **No, don't turn on sharing or connect to devices (Όχι, μη ενεργοποίηση κοινής χρήσης ή σύνδεσης σε συσκευές)** εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης.

Bluetooth


Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να διευκολύνετε τις ασύρματες μεταφορές δεδομένων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η **Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)** για να ενεργοποιησετε τη λειτουργία Bluetooth του υπολογιστή σημειωματάριου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία αεροπλάνου* σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ζεύξη με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth


Για να είναι δυνατές οι μεταφορές δεδομένων, χρειάζεται να κάνετε ζεύξη του υπολογιστή σημειωματάριού σας με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το το touchpad ως εξής:

1. Εκτελέστε τη **Charms bar (Γραμμή θεαλήτρων)**.
2. Πατήστε  και μετά πατήστε **Change PC Settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή)**.
3. Στην επιλογή **PC Settings (Ρυθμίσεις υπολογιστή)**, επιλέξτε **Devices (Συσκευές)** και μετά πατήστε **Add a Device (Προσθήκη συσκευής)** για να αναζητήσετε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

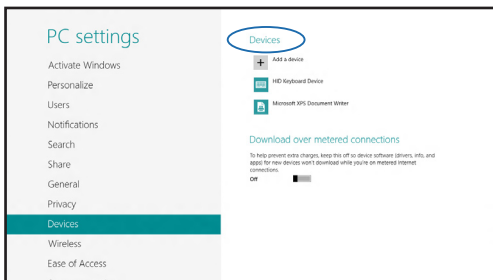

4. Επιλέξετε μια συσκευή από τη λίστα. Συγκρίνετε τον κωδικό πρόσβασης στον υπολογιστή σημειωματάριο με τον κωδικό πρόσβασης που εστάλη στην επιλεγμένη συσκευή. Εάν είναι ίδιοι, πατήστε **Yes (Ναι)** για να κάνετε ζεύξη με επιτυχία του υπολογιστή σημειωματάριου με τη συσκευή.
-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του υπολογιστή σημειωματάριου.

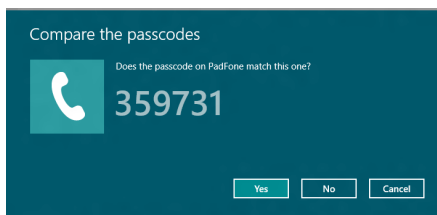

Airplane mode (Λειτουργία Αεροπλάνου)

Η **Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)** απενεργοποιεί την ασύρματη επικοινωνία, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σημειωματάριο ακίνδυνα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ενεργοποίηση Λειτουργίας αεροπλάνου



1. Εκτελέστε τη **Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)**.

2. Πατήστε  και πατήστε .

3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία αεροπλάνου.



Πατήστε  + .

Απενεργοποίηση Λειτουργίας αεροπλάνου



1. Εκτελέστε τη **Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)**.

2. Πατήστε  και πατήστε .

3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στα αριστερά για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία αεροπλάνου.



Πατήστε  + .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να μάθετε για τις σχετικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης και τους περιορισμούς που πρέπει να τηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σημειωματάριο στην πτήση.

Σύνδεση σε ενσύρματα δίκτυα

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε ενσύρματα δίκτυα, όπως τοπικά δίκτυα και σύνδεση Internet ευρείας ζώνης, χρησιμοποιώντας τη θύρα LAN του υπολογιστή σημειωματάριου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για λεπτομέρειες ή το διαχειριστή δικτύου σας για βοήθεια σχετικά με τη ρύθμιση της σύνδεσης στο Internet.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες διαδικασίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί ένα καλώδιο δικτύου μεταξύ της θύρας LAN του υπολογιστή σημειωματάριου και ενός τοπικού δικτύου, πριν εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου δυναμικής IP/PPPoE



1. Εκκινήστε την **Desktop (Επιφάνεια εργασίας)**.
2. Από τη γραμμή εργασιών των Windows[®], κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του δικτύου  και μετά πατήστε **Open Network and Sharing Center (Άνοιγμα Κέντρου δικτύων και κοινής χρήσης)**.
3. Στο παράθυρο Κέντρου δικτύων και κοινής χρήσης, πατήστε **Change adapter settings (Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα)**.
4. Κάντε δεξιό κλικ στο LAN, έπειτα επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**.



5. Πατήστε **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internet Protocol έκδοση 4 (TCP/IPv4))** και μετά πατήστε **Properties (Ιδιότητες)**.
6. Πατήστε **Obtain an IP address automatically (Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP)** και μετά πατήστε **OK**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προχωρήστε στα επόμενα βήματα εάν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο PPPoE.

7. Επιστρέψτε στο παράθυρο **Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύων και κοινής χρήσης)** και μετά πατήστε **Set up a new connection or network (Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου)**.
8. Επιλέξτε **Connect to the Internet (Σύνδεση στο Internet)** και πατήστε στο **Next (Επόμενο)**.
9. Πατήστε **Broadband (PPPoE) (Ευρεία ζώνη (PPPoE))**.
10. Πληκτρολογήστε Όνομα χρήστη, Κωδικό πρόσβασης, και Όνομα σύνδεσης και μετά πατήστε **Connect (Σύνδεση)**.
11. Πατήστε στο **Close (Κλείσιμο)** για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.
12. Πατήστε  στη γραμμή εργασιών και μετά πατήστε τη σύνδεση που μόλις δημιουργήσατε.
13. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε **Connect (Σύνδεση)** για να εκκινήσετε τη σύνδεση στο Internet.

Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου στατικής IP



1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 της υποενότητας *Διαμόρφωση σύνδεσης δικτύου δυναμικής IP/PPPoE*.
2. Πατήστε **Use the following IP address (Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IP)**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη από την υπηρεσία παροχής σας.
4. Εάν χρειάζεται, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την προτιμώμενη διεύθυνση διακομιστή DNS και την εναλλακτική διεύθυνση διακομιστή DNS και μετά πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση του υπολογιστή σημειωματάριου

Μπορείτε απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σημειωματάριο με κάποια από τις ακόλουθες διαδικασίες:



- Πατήστε  από τη **Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)** και μετά πατήστε  > **Shut down (Τερματισμός)** για κανονικό τερματισμό.
- Από την οθόνη σύνδεσης πατήστε  > **Shut down (Τερματισμός)**.



- Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σημειωματάριου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επιφάνειας εργασίας. Για να το κάνετε αυτό, εκκινήστε την επιφάνεια εργασίας, και πιέστε κατόπιν **ALT + F4** για να ανοίξει το παράθυρο Τερματισμός. Επιλέξτε **Shut Down (Τερματισμός)** από την αναπτυσσόμενη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **OK**.
- Εάν ο υπολογιστής σημειωματάριο δεν αποκρίνεται, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον τέσσερα (4) δευτερόλεπτα μέχρι ο υπολογιστής σημειωματάριο να απενεργοποιηθεί.

Θέση του υπολογιστή σημειωματάριου σε αναστολή λειτουργίας

Για να θέσετε τον υπολογιστή σημειωματάριο σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μια φορά.



Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή σημειωματάριο σας σε λειτουργία αναστολής λειτουργίας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επιφάνεια εργασίας. Για να το κάνετε αυτό, εκκινήστε την επιφάνεια εργασίας, και πιέστε κατόπιν **ALT + F4** για να ανοίξει το παράθυρο Τερματισμός. Επιλέξτε **Sleep (Τερματισμός)** από την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε κατόπιν **OK**.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Κεφάλαιο 4:

Εφαρμογές ASUS

Εφαρμογή με χαρακτηριστικά ASUS

Power4Gear Hybrid

Βελτιστοποιήστε την απόδοση του Φορητού Η/Υ σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας στο Power4Gear.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αφαιρέσετε το βύσμα του Φορητού Η/Υ από τον μετασχηματιστή ενέργειάς του, γίνεται αυτόματα η μετάβαση του Power4Gear Hybrid σε λειτουργία Εξοικονόμησης μπαταρίας.

Για να ξεκινήσει το Power4Gear Hybrid



Πατήστε fn + ⏻.

Σύστημα εκτέλεσης

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε κάποια από τις ακόλουθες λειτουργίες εξοικονόμησης ισχύος στο φορητό υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάσει προεπιλογής, ο φορητός υπολογιστής σας έχει οριστεί σε λειτουργία **Performance (Απόδοση)**.

Λειτουργία Απόδοσης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν πραγματοποιείτε δραστηριότητες υψηλής απόδοσης όπως παιχνίδια ή διεξαγωγή επιχειρηματικών παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας τον Φορητό Η/Υ σας.

Λειτουργία Εξοικονόμησης μπαταρίας

Αυτή η λειτουργία επεκτείνει τη ζωή της μπαταρίας του Φορητού Η/Υ σας ενώ συνδέεται στον μετασχηματιστή ρεύματος ή κατά τη λειτουργία μόνον με ισχύ της μπαταρίας.

Επιλέξτε από αυτές τις λειτουργίες σχεδίου ενέργειας.



Χρησιμοποιήστε τις επιλογές αυτές για να προσαρμόσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αποκρύψετε τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία παρουσίασης.

Σύστημα σε Νάρκη

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες νάρκης:

Instant On (Στιγμιαία λειτουργία)

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται βάσει προεπιλογής στο φορητό υπολογιστή σας. Επιτρέπει στο σύστημα να επιστρέφει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας του ακόμα και όταν ο φορητός υπολογιστής σας έχει εισέλθει σε λειτουργία νάρκης.



Μετακινήστε αυτό το δείκτη κύλισης για να εναλλάξετε μεταξύ **Instant On (Στιγμιαία λειτουργία)** ή **Long Standby Time (Μεγάλος χρόνος αναμονής)**.

Long Standby Time (Μεγάλος χρόνος αναμονής)

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ηλεκτρονικού σας σημειωματαρίου. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ο φορητός υπολογιστής επιστρέφει μέσα σε επτά δευτερόλεπτα στην τελευταία κατάσταση εργασίας του, τέσσερις ώρες αφού τεθεί στην κατάσταση βαθιάς αναμονής.



Φορτιστής USB+

Ο Φορτιστής USB+ σας επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα συσκευές χρησιμοποιώντας τη θύρα φόρτισης USB 3.0 του φορητού υπολογιστή σας με το εικονίδιο .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν υπερθερμανθεί η συνδεδεμένη συσκευή σας, βγάλτε την αμέσως.

Ρύθμιση του ορίου γρήγορης φόρτισης


Βάσει προεπιλογής, ο φορητός υπολογιστής σας μπορεί να υποστηρίξει γρήγορη φόρτιση μέσω της θύρας Φορτιστής USB+ όταν βρίσκεται σε λειτουργία προσαρμογέα ισχύος.

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του Φορτιστή USB+, μπορείτε να ρυθμίσετε το όριο γρήγορης φόρτισης ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε τη γρήγορη φόρτιση συσκευών χρησιμοποιώντας την ίδια θύρα ακόμα και όταν ο φορητός υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία μπαταρίας ή απενεργοποιημένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια μοντέλα φορητού υπολογιστή υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση ακόμα και όταν βρίσκονται σε αναμονή, νάρκη ή λειτουργία κλεισίματος, ανάλογα με το SKU.



1. Από τη γραμμή εργασιών στην Επιφάνεια εργασίας σας, πατήστε .
2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο  και κατόπιν πατήστε **Settings (Ρυθμίσεις)**.

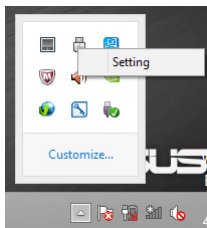



3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό ποσοστού προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ορίσετε το όριο για τη φόρτιση συσκευών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προεπιλεγμένο όριο έχει ρυθμιστεί σε 40% ωστόσο μπορείτε να ρυθμίσετε το όριο γρήγορης φόρτισης από 20% έως 99%.

4. Κάντε κλικ στο **OK** για αποθήκευση και έξοδο.

Trusted Platform Module (TPM)*

Το TPM, ή Trusted Platform Module, αποτελεί συσκευή ασφάλειας υλικολογισμικού στον πίνακα του συστήματος ο οποίος θα κρατάει κλειδιά που παράγονται από τον υπολογιστή για κρυπτογράφηση. Αποτελεί λύση που βασίζεται σε υλικολογισμικό, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή επιθέσεων από χάκερ που επιδιώκουν να υποκλέψουν κωδικούς πρόσβασης και κλειδιά κρυπτογράφησης για ευαίσθητα δεδομένα.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που παρέχονται από το TPM υποστηρίζονται εσωτερικά από τις ακόλουθες κρυπτογραφικές δυνατότητες κάθε TPM:

- κατατεμαχισμός
- τυχαία παραγωγή αριθμού
- ασυμετρική παραγωγή κλειδιού
- ασυμετρική κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση

Κάθε μεμονωμένο TPM σε κάθε επιμέρους σύστημα υπολογιστή έχει μοναδική υπογραφή η οποία έχει αρχικοποιηθεί κατά τη διαδικασία κατασκευής πυριτίου που ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη ή την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας. Κάθε μεμονωμένο TPM θα πρέπει να έχει Ιδιοκτήτη προτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ασφαλείας.

Εφαρμογές TPM

Το TPM είναι χρήσιμο για οποιονδήποτε πελάτη ενδιαφέρεται να παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας στο σύστημα υπολογιστή του. Το TPM, όταν συνδυαστεί με προαιρετικό πακέτο λογισμικού ασφάλειας, μπορεί να προσφέρει συνολική ασφάλεια συστήματος, δυνατότητες προστασίας αρχείων και να προστατεύει από ανησυχίες για email/ προσωπικό απόρρητο.


Το TPM βοηθάει στην παροχή ασφάλειας η οποία μπορεί να είναι ισχυρότερη από αυτή που περιλαμβάνεται στο σύστημα BIOS, το λειτουργικό σύστημα ή οποιαδήποτε μη TPM εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το TPM είναι από προεπιλογή απενεργοποιημένο. Χρησιμοποιήστε το BIOS για να ενεργοποιήσετε αυτή την ιδιότητα.

** μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα*

Ενεργοποίηση Υποστήριξης TPM

Επανεκκινήστε το Φορητό Η/Υ σας, κατόπιν πιέστε  κατά τη διάρκεια του POST. Ρυθμίστε την **TPM Support (Υποστήριξη TPM)** σε **[Enable(Ενεργοποίηση)]** στη ρύθμιση BIOS **Advanced (Για προχωρημένους) > Trusted Computing (Έμπιστες Υπηρεσίες Υπολογιστή)**.

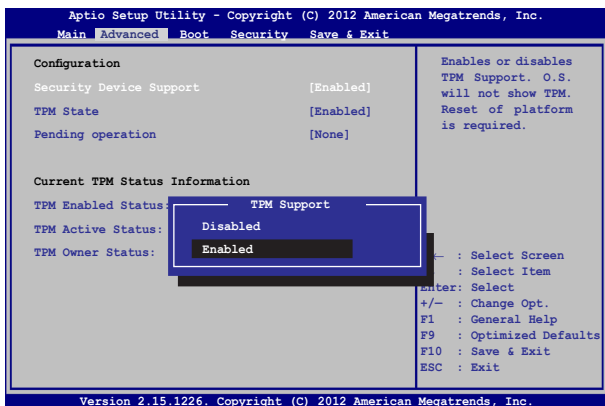

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Backup" (Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου) ή "Migration" (Μετανάστευση) της εφαρμογής TPM για να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων ασφαλείας TPM.

ASUS FingerPrint

Δημιουργήστε βιομετρικά δακτυλικών αποτυπωμάτων στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων του Φορητού Η/Υ σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ASUS FingerPrint. Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο βιομετρικά δακτυλικών αποτυπωμάτων ως πρόσβαση που επαληθεύεται από το χρήστη στο σύστημα και στις εφαρμογές του Φορητού Η/Υ σας.


Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να συνδεθείτε από την εκκίνηση απευθείας στο λειτουργικό σύστημα Windows® χωρίς τη χειροκίνητη πληκτρολόγηση κωδικών πρόσβασης.
- Ρυθμίστε το πλήκτρο εκκίνησης ως εφεδρική πρόσβαση για τα βιομετρικά δακτυλικών αποτυπωμάτων σας.
- Εισάγετε ή δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα άλλων βιομετρικών δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα θέλατε να χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στο Φορητό Η/Υ σας και στα προγράμματα του συστήματός του.


Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ASUS FingerPrint

Δημιουργήστε τα βιομετρικά δακτυλικών αποτυπωμάτων σας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:


1. Από την Οθόνη Έναρξης Windows® 8, μεταβείτε στο **All Apps (Όλες οι εφαρμογές)** κατόπιν πατήστε το εικονίδιο **ASUS FingerPrint** από τον κατάλογο εφαρμογών κάτω από το **ASUS**.

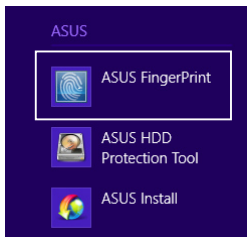

2. Πατήστε **OK** για να περάσετε στο επόμενο βήμα.

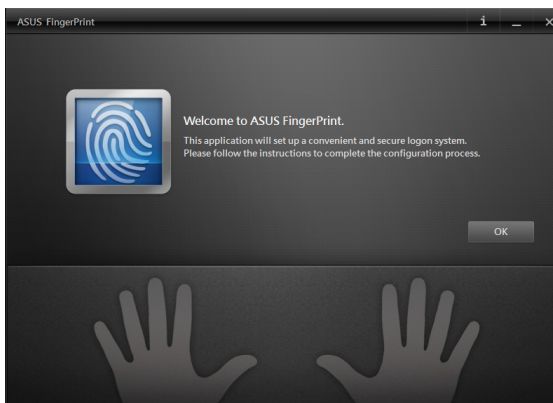


3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη σας, κατόπιν πατήστε **OK**.

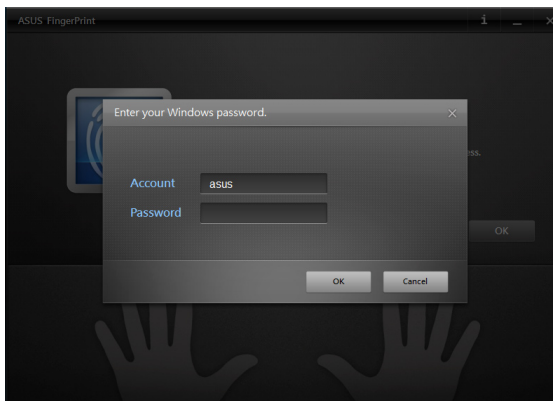


4. Πατήστε  στην απεικόνιση δακτύλου που αντιστοιχεί στο ίδιο δάκτυλο που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε ως βιομετρικά δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων.




5. Σύρετε το καθορισμένο δάκτυλο δυο φορές στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να δημιουργήσετε τα βιομετρικά δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

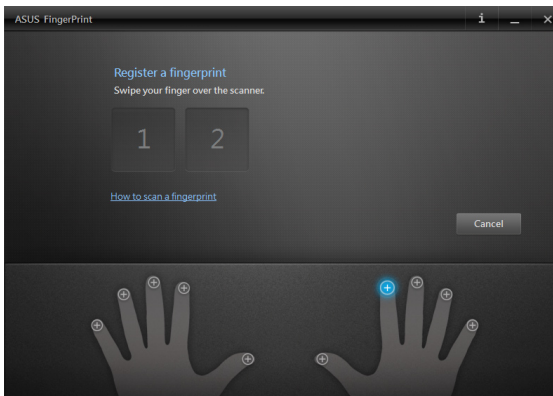


6. Τα **1** και **2** αλλάζουν σε μπλε για να υποδηλώσουν ότι το δακτυλικό αποτύπωμα δημιουργήθηκε με επιτυχία. Πατήστε **Next(Επόμενο)** για να συνεχίσετε.

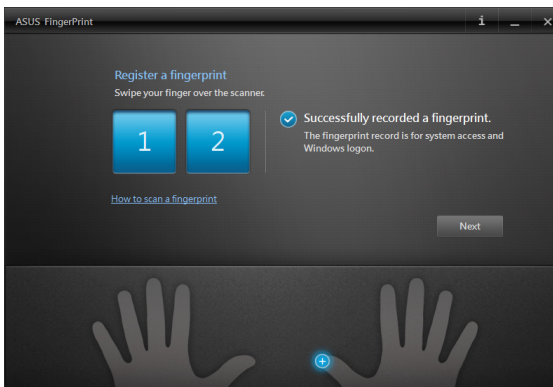

7. Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης του πλήκτρου εκκίνησής σας στο επόμενο παράθυρο για να χρησιμοποιείται ως εφεδρική πρόσβαση για τα βιομετρικά δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων σας.

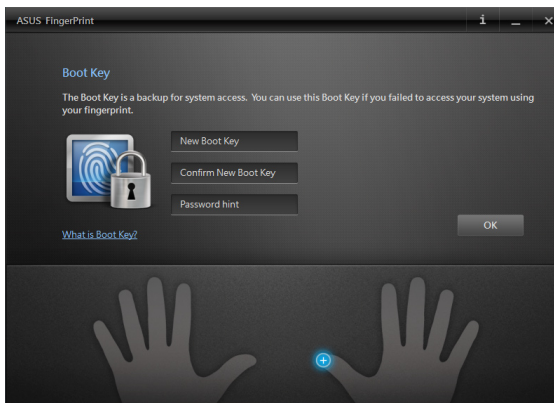

8. Πατήστε **Enable** (Ενεργοποίηση) για ενεργοποίηση χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα βιομετρικά δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων σας για σύνδεση στο σύστημα.

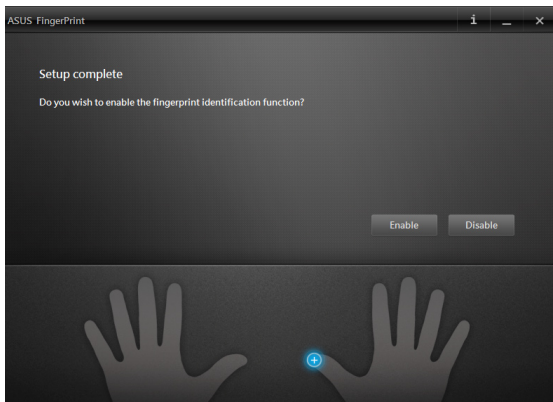

9. Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων του ASUS FingerPrint. Μπορείτε είτε να κλείσετε το παράθυρο αυτό ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των βιομετρικών δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων βιομετρικών δακτυλικών αποτυπωμάτων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ρυθμίσεις ASUS FingerPrint* σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ρυθμίσεις ASUS FingerPrint

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του πλήκτρου εκκίνησης και τα βιομετρικά δακτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιώντας βασικές επιλογές και για προχωρημένους στις ρυθμίσεις ASUS FingerPrint.

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ASUS FingerPrint

Το παράθυρο ρυθμίσεων ASUS FingerPrint εμφανίζεται δεξιά μετά τη δημιουργία των πρώτων βιομετρικών δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων σας. Αργότερα, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το παράθυρο εκκινώντας την εφαρμογή **ASUS FingerPrint** από την Οθόνη Έναρξης.



Basic(Βασικό)


Οι Βασικές ρυθμίσεις του ASUS FingerPrint σας επιτρέπουν να διαμορφώνεται τα τρέχοντα βιομετρικά δακτυλικά αποτυπώματά σας, να προσθέτετε περισσότερα βιομετρικά δακτυλικών αποτυπωμάτων και να αλλάζετε τις λεπτομέρειες του πλήκτρου εκκίνησής σας. Δείχνει επίσης την τρέχουσα κατάσταση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων του Φορητού Η/Υ σας.





Advanced(Για προχωρημένους)

Οι ρυθμίσεις Για προχωρημένους του ASUS FingerPrint σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις επιλογές κλειδώματος όταν εντοπίζεται λάθος κωδικός πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα, να δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο και να εισάγετε τις πληροφορίες λογαριασμού σας, καθώς επίσης να διαγράψετε δακτυλικά αποτυπώματα ή αρχεία του πλήκτρου εκκίνησης από το σύστημά σας.

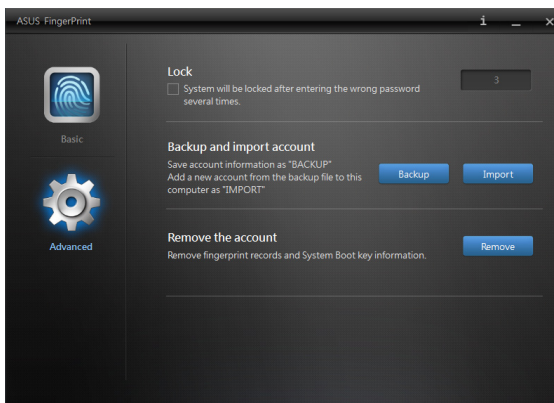

ASUSPRO Business Center*

Το ASUSPRO Business Center αποτελεί κέντρο δικτύωσης εφαρμογών το οποίο περιλαμβάνει κάποιες αποκλειστικές εφαρμογές της ASUS και το Intel® Small Business Advantage (SBA) για βελτίωση της διαχειρισσιμότητας κατά τη χρήση του Φορητού Η/Υ σας για την παραγωγικότητα επιχειρήσεων.

Πρόσβαση στο ASUS Business Center

Μεταβείτε στη λειτουργία Επιφάνεια Εργασίας, κατόπιν πατήστε το

εικονίδιο



επιλογές μενού



Κάντε κλικ σε κάποιο από αυτά τα εικονίδια για έναρξη της εφαρμογής.

* μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα

Επιλογές μενού ASUSPRO Business Center

Login/Logout (Σύνδεση/ Αποσύνδεση) - Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να συνδέεστε ή αποσυνδέεστε από το ASUSPRO Business Center χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής σας στο ASUSPRO Business Center.

Home (Κεντρική σελίδα) - Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα του ASUSPRO Business Center.

Alert Center (Κέντρο ειδοποιήσεων)- Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να βλέπετε τον κατάλογο ειδοποιήσεων που έχουν σταλεί στο Φορητό Η/Υ σας.

Settings (Ρυθμίσεις) - Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης, να στέλνετε ρυθμίσεις email και να εξάγετε/ εισάγετε ρυθμίσεις.

Update (Ενημέρωση) - Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ελέγχετε διαθέσιμες ενημερώσεις για το ASUSPRO Business Center.

About (Σχετικά) - Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες για το ASUSPRO Business Center, όπως η ημερομηνία πνευματικών δικαιωμάτων και ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής.

Contact (Επικοινωνία) - Η επιλογή αυτή σας δείχνει συνδέσμους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με την ASUS σχετικά με την εφαρμογή.

Help (Βοήθεια) - Η επιλογή αυτή σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το Intel® Small Business Advantage (SBA) και τις εφαρμογές του.

Εφαρμογές ASUSPRO Business Center



Intel® Wireless Display

Intel® Wireless Display

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να έχετε συνεχή ροή επαγγελματικών παρουσιάσεων, αρχείων πολυμέσων, ακόμα και διαδικτυακών τόπων από τον Φορητό Η/Υ σας σε εξωτερική συσκευή προβολής χρησιμοποιώντας προσαρμογέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Intel® Wireless Display, πατήστε **Help (Βοήθεια)** εντός του παραθύρου Intel® WiDi.



Health Center

Health Center

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να προγραμματίζετε εργασίες συντήρησης οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση της απόδοσης του συστήματος. Επίσης, σας επιτρέπει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις email κάθε φορά που ο Φορητός Η/Υ σας λαμβάνει ειδοποιήσεις ως μηνύματα φυσαλίδας ή όπως στέλνονται στο δίσκο συστήματος των Windows®.



Software Monitor

Software Monitor

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να παρακολουθείτε άλλες εφαρμογές συστήματος που σχετίζονται με την ασφάλεια, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν σταματούν να λειτουργούν.



USB Blocker

USB Blocker

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να περιορίζετε τις συσκευές SB που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο Φορητό Η/Υ σας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή, μπορείτε να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Φορητό Η/Υ από αυτές τις κατηγορίες συσκευών USB: ήχος/ βίντεο, διασκέδαση, αποθήκευση, γραφείο και άλλα.



ASUS Power4Gear

ASUS Power4Gear

Η εφαρμογή αυτή εκκινεί το ASUS Power4Gear. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *ASUS Power4Gear* σε αυτό το εγχειρίδιο.



Data Backup and Restore

Data Backup and Restore

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να δημιουργείτε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των καθορισμένων δεδομένων σας βάσει προκαθορισμένου προγράμματος. Αυτή η διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας εκτελείται αυτόματα στο φόντο ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε το Φορητό Η/Υ σας.

[illegible]

Κεφάλαιο 5:

Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST)

Αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST)

Το αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα εκκίνησης (POST) είναι μια σειρά ελεγχόμενων από λογισμικό διαγνωστικών δοκιμών που εκτελούνται όταν ενεργοποιείτε ή επανεκκινείτε τον υπολογιστή σημειωματάριο. Το λογισμικό που ελέγχει το POST εγκαθιστάτε ως μόνιμο τμήμα της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή σημειωματάριου.

Χρήση του POST για την προσπέλαση στο BIOS και την αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατά τη διάρκεια του POST, μπορείτε να προσπελάσετε τις ρυθμίσεις του BIOS ή να εκτελέσετε επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργιών του υπολογιστή σημειωματάριου. Μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες πληροφορίες για περισσότερες λεπτομέρειες.

BIOS

Το Βασικό Σύστημα Εισόδου και Εξόδου (BIOS) αποθηκεύει τις ρυθμίσεις υλικού του συστήματος που χρειάζονται για την εκκίνηση του συστήματος στον υπολογιστή σημειωματάριο.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του BIOS ισχύουν για τις περισσότερες συνθήκες του υπολογιστή σημειωματάριου. Μην αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του BIOS εκτός από τις ακόλουθες περιστάσεις:

- Ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στον οθόνη κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του συστήματος και σας ζητά να εκτελέσετε τη διαμόρφωση του BIOS.
- Έχετε εγκαταστήσει ένα νέο στοιχείο συστήματος που απαιτεί περαιτέρω ρυθμίσεις του BIOS ή ενημερώσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση ακατάλληλων ρυθμίσεων του BIOS μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του συστήματος ή σε αποτυχία εκκίνησης. Συνιστάται έντονα να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του BIOS μόνο με τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου τεχνικού.

Πρόσβαση στο BIOS



Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σημειωματάριο, πιάστε
κατόπιν  κατά τη διάρκεια του POST.


Ρυθμίσεις BIOS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οθόνες BIOS σε αυτή την ενότητα προορίζονται μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλα και εδάφη.


Εκκίνηση

Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις προτεραιότητες επιλογής εκκίνησης. Μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες διαδικασίες κατά τον ορισμό της προτεραιότητας εκκίνησης.

1. Στην οθόνη **Εκκίνησης**, επιλέξτε **Επιλογές εκκίνησης #1**.

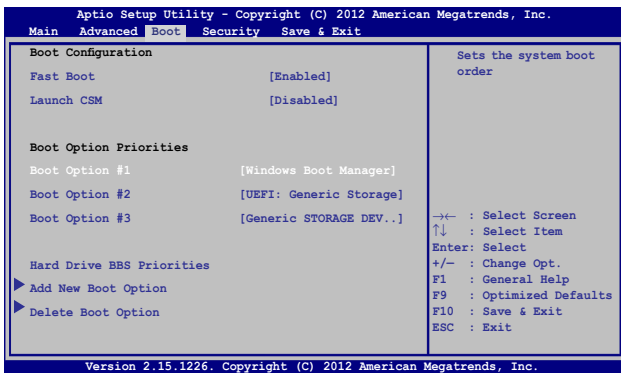

2. Πατήστε  και επιλέξτε μία συσκευή ως **Επιλογή εκκίνησης #1**.

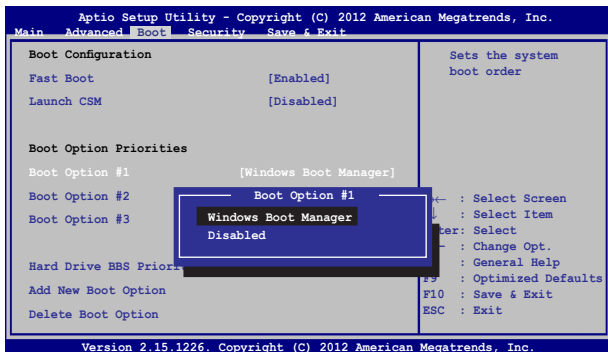

Ασφάλεια

Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης χρήστη του υπολογιστή σημειωματάριου. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχετε την πρόσβαση στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σημειωματάριου, τη διασύνδεση εισόδου/εξόδου (I/O), και τη διασύνδεση USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν εγκαταστήσετε έναν **User Password (Κωδικό πρόσβασης χρήστη)**, θα σας ζητείται να τον εισάγετε πριν εισέλθετε στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σημειωματάριου.
- Εάν εγκαταστήσετε έναν **Administrator Password (Κωδικό πρόσβασης διαχειριστή)**, θα σας ζητείται να τον εισάγετε πριν εισέλθετε στο BIOS.



Για να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης:


1. Στην οθόνη **Ασφάλειας**, επιλέξτε **Ρύθμιση κωδικού διαχειριστή** ή **Κωδικός χρήστη**.
2. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε το .
3. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το .

Για καθαρισμό του κωδικού πρόσβασης:

1. Στην οθόνη **Ασφάλειας**, επιλέξτε **Ρύθμιση κωδικού διαχειριστή** ή **Κωδικός χρήστη**.
2. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε .
3. Αφήστε κενό το πεδίο **Δημιουργία νέου κωδικού** και πατήστε .
4. Επιλέξτε **Yes (Ναι)** στο πλαίσιο επιβεβαίωσης, πιάστε κατόπιν .

Ασφάλεια διασύνδεσης I/O

Στο μενού Ασφάλεια, μπορείτε να προσπελάσετε την Ασφάλεια διασύνδεσης I/O προκειμένου να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε ορισμένες λειτουργίες διασύνδεσης του υπολογιστή σημειωματρίου.

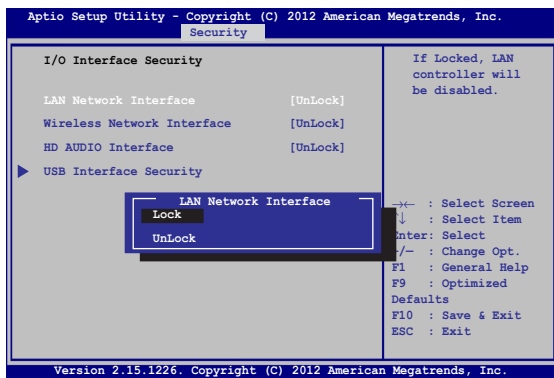

Για να κλειδώσετε τη διεπαφή I/O:

1. Στην οθόνη **Ασφάλεια**, επιλέξτε **Ασφάλεια Διεπαφής I/O**.
2. Επιλέξτε μία διεπαφή που θέλετε να κλειδώσετε και κάντε κλικ στο .
3. Επιλέξτε **Lock (Κλείδωμα)**.

Ασφάλεια Διεπαφής USB

Μέσω του μενού Ασφάλεια διασύνδεσης I/O, μπορείτε επίσης να προσπελάσετε την Ασφάλεια διασύνδεσης USB προκειμένου να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε θύρες και συσκευές.




Για να ξεκλειδώσετε τη διεπαφή USB:

1. Στην οθόνη **Ασφάλεια**, επιλέξτε **Ασφάλεια Διεπαφής I/O > Ασφάλεια Διεπαφής USB**.
2. Επιλέξτε μία διεπαφή που θέλετε να κλειδώσετε και κάντε κλικ στο **Κλείδωμα**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θέτοντας τη **USB Interface (Διασύνδεση USB)** στο **Lock (Κλείδωμα)** κλειδώνει επίσης και αποκρύπτει τις **External Ports (Εξωτερικές θύρες)** και τις υπόλοιπες συσκευές που περιλαμβάνονται στην **USB Interface Security (Ασφάλεια διασύνδεσης USB)**.

Ορισμός κύριου κωδικού πρόσβασης

Στο μενού Ασφάλεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Set Master Password (Ορισμός κύριου κωδικού πρόσβασης)** για να ρυθμίσετε την πρόσβαση στη μονάδα του σκληρού σας δίσκου μέσω κωδικού πρόσβασης.

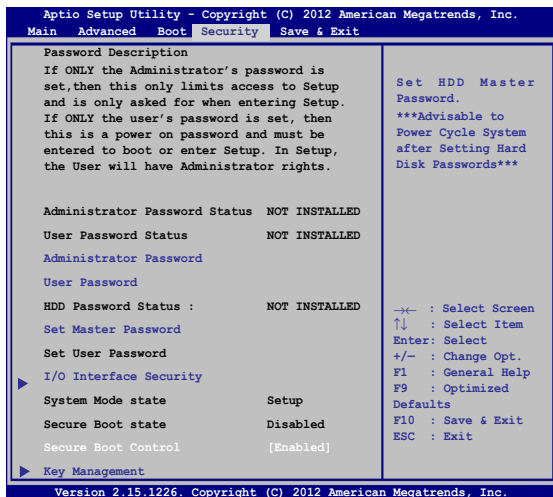


Για να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης HDD:

1. Στην οθόνη **Ασφάλεια**, κάντε κλικ στο **Ορισμός βασικού κωδικού πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε .
3. Πληκτρολογήστε ξανά για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε .
4. Κάντε κλικ στο **Ορισμός κωδικού πρόσβασης** και επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης.


Αποθήκευση & Έξοδος

Για να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και Έξοδος)** πριν βγείτε από το BIOS.

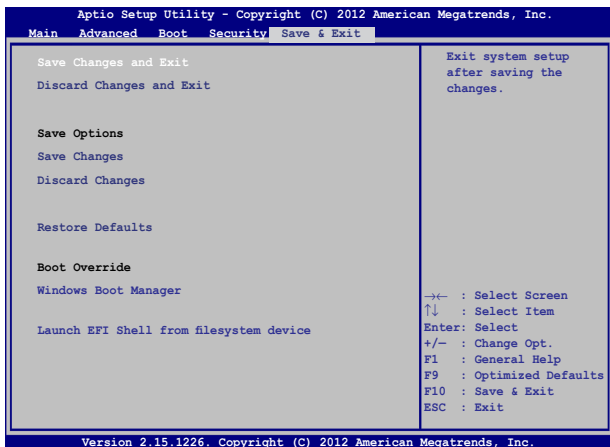


Ενημέρωση του BIOS:

1. Ελέγξτε το ακριβές μοντέλο υπολογιστή σημειωματρίου, κατόπιν κάντε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου BIOS για το μοντέλο σας από την τοποθεσία web της ASUS.
2. Αποθηκεύστε αντίγραφο του αρχείου BIOS που κάνατε λήψη σε μια μονάδα δίσκου flash.
3. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου flash στον υπολογιστή σημειωματρίου.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σημειωματρίου, πιέστε κατόπιν  κατά τη διάρκεια του POST.
5. Από το πρόγραμμα Εγκατάστασης BIOS, κάντε κλικ στο **Advanced (Για προχωρημένους) > Start Easy Flash (Έναρξη του Easy Flash)**, κατόπιν πατήστε .

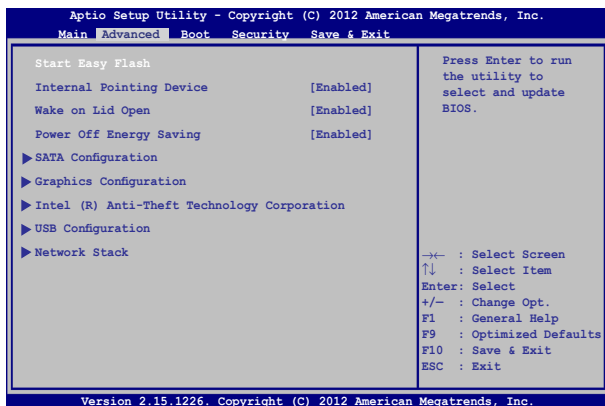

6. Βρείτε το αρχείο BIOS που κάνατε λήψη στη μονάδα δίσκου flash, πιάστε κατόπιν .

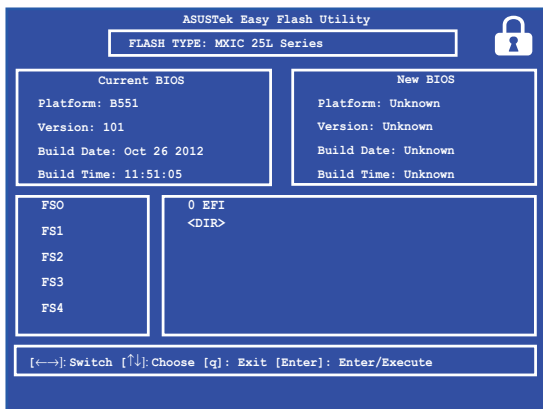

7. Μετά από τη διεργασία ενημέρωσης BIOS, κάντε κλικ στο **Exit** (**Έξοδος**) > **Restore Defaults** (**Επαναφορά προεπιλογών**) για να επανέλθει το σύστημα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πιέζοντας  κατά τη διάρκεια του POST, μπορείτε να προσπελάσετε τις επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows® 8 που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Ανανέωση υπολογιστή**
- **Επαναφορά υπολογιστή**
- **Ρυθμίσεις για προχωρημένους**

Ανανέωση υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε την **Refresh your PC (Ανανέωση υπολογιστή)** εάν θέλετε να ανανεώσετε το σύστημά σας χωρίς να χάσετε τα τρέχοντα αρχεία και εφαρμογές.

Για να την προσπελάσετε κατά τη διάρκεια του POST:



1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σημειωματάριο, πιέστε κατόπιν  κατά τη διάρκεια του POST.
2. Περιμένετε να φορτώσουν τα Windows® την οθόνη Επιλέξτε επιλογή και μετά πατήστε **Troubleshoot (Αντιμετώπιση προβλημάτων)**.
3. Πατήστε **Refresh your PC (Ανανέωση υπολογιστή)**.
4. Στην οθόνη Ανανέωση υπολογιστή, διαβάστε τα στοιχεία κουκκίδας για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση αυτής της επιλογής και μετά πατήστε **Next (Επόμενο)**.
5. Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να ανανεώσετε.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και μετά πατήστε **Continue (Συνέχεια)**.
7. Πατήστε **Refresh (Ανανέωση)**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σημειωματάριο είναι συνδεδεμένος πριν ανανεώσετε το σύστημα.

Επαναφορά υπολογιστή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα σας πριν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Χρησιμοποιήστε την **Reset your PC (Επαναφορά υπολογιστή)** για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σημειωματάριο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Για να την προσπελάσετε κατά τη διάρκεια του POST:



1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σημειωματάριο, πιέστε κατόπιν  κατά τη διάρκεια του POST.



2. Περιμένετε να φορτώσουν τα Windows® την οθόνη. Επιλέξτε επιλογή και μετά πατήστε **Troubleshoot (Αντιμετώπιση προβλημάτων)**.
3. Πατήστε **Reset your PC (Επαναφορά υπολογιστή)**.
4. Στην οθόνη Επαναφορά υπολογιστή, διαβάστε τα στοιχεία κουκκίδας για να μάθετε περισσότερα για τη χρήση αυτής της επιλογής και μετά πατήστε **Next (Επόμενο)**.
5. Πατήστε την προτιμώμενη επιλογή επαναφοράς: **Just remove my files (Κατάργηση μόνο των αρχείων μου)** ή **Fully clean the drive (Πλήρης καθαρισμός της μονάδας δίσκου)**.
6. Πατήστε **Reset (Επαναφορά)**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σημειωματάριο είναι συνδεδεμένος πριν επαναφέρετε το σύστημα.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Χρησιμοποιήστε τις **Advanced options (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)** για να εκτελέσετε πρόσθετες επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων στον υπολογιστή σημειωματάριο.

Για να την προσπελάσετε κατά τη διάρκεια του POST:



1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σημειωματάριο, πιέστε κατόπιν  κατά τη διάρκεια του POST.



2. Περιμένετε να φορτώσουν τα Windows® την οθόνη. Επιλέξτε επιλογή και μετά πατήστε **Troubleshoot (Αντιμετώπιση προβλημάτων)**.
3. Πατήστε τις **Advanced options (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)**.
4. Στην οθόνη Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε την επιλογή αντιμετώπισης προβλημάτων που θέλετε να εκτελέσετε.
5. Ακολουθήστε τα διαδοχικά βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Χρήση Αποκατάστασης ειδώλου συστήματος

Στις **Advanced options (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την **System Image Recovery (Αποκατάσταση ειδώλου συστήματος)** για να αποκαταστήσετε το σύστημά σας χρησιμοποιώντας ένα ειδικό αρχείο εικόνας.

Για να την προσπελάσετε κατά τη διάρκεια του POST:



1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σημειωματάριο, πιέστε κατόπιν  κατά τη διάρκεια του POST.



2. Περιμένετε να φορτώσουν τα Windows® την οθόνη. Επιλέξτε επιλογή και μετά πατήστε **Troubleshoot (Αντιμετώπιση προβλημάτων)**.
3. Πατήστε τις **Advanced options (Ρυθμίσεις για προχωρημένους)**.

4. Στην οθόνη Ρυθμίσεις για προχωρημένους, επιλέξτε την **System Image Recovery (Αποκατάσταση ειδώλου συστήματος)**.
5. Επιλέξτε ένα λογαριασμό που θέλετε να αποκαταστήσετε χρησιμοποιώντας ένα αρχείο ειδώλου συστήματος.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας και μετά πατήστε **Continue (Συνέχεια)**.
7. Επιλέξτε το **Use the latest available system image (recommended) (Χρήση του πιο πρόσφατου διαθέσιμου ειδώλου συστήματος (συνιστάται))** και στη συνέχεια πατήστε **Next (Επόμενο)**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Select a system image (Επιλογή ειδώλου συστήματος)**, εάν το είδωλο συστήματος είναι σε μια εξωτερική συσκευή ή DVD.
8. Ακολουθήστε τα διαδοχικά βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποκατάστασης ειδώλου συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται έντονα να κρατάτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του συστήματός σας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων σε περίπτωση που ο υπολογιστής σημειωματάριο σταματήσει να λειτουργεί.

Κεφάλαιο 6:

Δυνατότητες υποδοχής λειτουργικής μονάδας

Χρήση της υποδοχής της λειτουργικής μονάδας

Ο Φορητός Η/Υ σας διαθέτει μια υποδοχή λειτουργικής μονάδας η οποία σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μονάδες αναβάθμισης: μια μονάδα οπτικού δίσκου, μια μονάδα σκληρού δίσκου (HDD)/μονάδα σταθερής κατάστασης (SSD) 25" 7mm ή μια δευτερεύουσα μπαταρία ιόντων λιθίου.

Τα παρακάτω βήματα υποδεικνύουν τον τρόπο εγκατάστασης αυτών των αφαιρούμενων στοιχείων στην υποδοχή της λειτουργικής μονάδας του Φορητού Η/Υ σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα κατάστημα πώλησης για πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμες αναβαθμίσεις λειτουργικών μονάδων για το Φορητό Η/Υ σας. Προμηθεύστε λειτουργικές μονάδες από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης αυτού του Φορητού Η/Υ, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα και αξιοπιστία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η όψη της λειτουργικής μονάδας και της κάτω πλευράς του Φορητού Η/Υ σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά η διαδικασία εγκατάστασης παραμένει ίδια.

Εγκατάσταση μιας αφαιρούμενης μονάδας οπτικού δίσκου


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αποσυναρμολογείτε εξαρτήματα από την αφαιρούμενη μονάδα οπτικού δίσκου. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα κατάστημα πώλησης, εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με αυτή τη λειτουργική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αφαιρούμενη μονάδα οπτικού δίσκου περιλαμβάνεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα κατάστημα πώλησης για να προμηθευτείτε συμβατές αφαιρούμενες μονάδες δίσκου για το Φορητό Η/Υ σας.


1. Τερματίστε τη λειτουργία του Φορητού Η/Υ σας και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και λοιπά περιφερειακά.
2. Τοποθετήστε το Φορητό Η/Υ σας σε επίπεδη, καθαρή και σταθερή επιφάνεια με την κάτω πλευρά του στραμμένη προς τα επάνω.

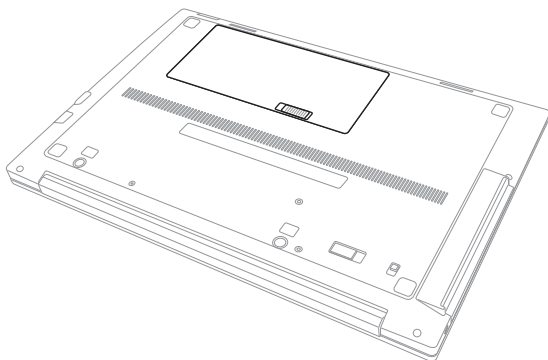


3. Χαλαρώστε τη βίδα που ασφαλίζει τη λειτουργική μονάδα, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

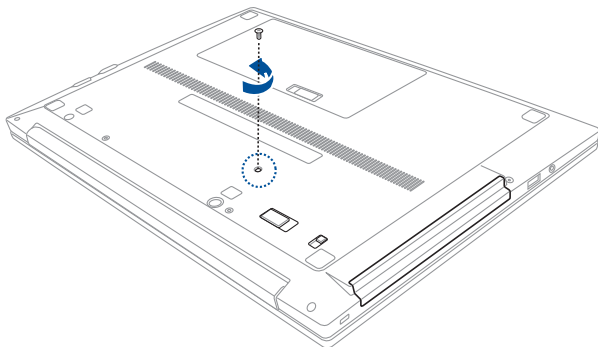


4. Σύρετε και κρατήστε την ελατηριωτή ασφάλιση της λειτουργικής μονάδας (A) και, στη συνέχεια, σπρώξτε το μάνδαλο της λειτουργικής μονάδας (B) προς την κατεύθυνση των βελών για να αποδεσμεύσετε την τρέχουσα λειτουργική μονάδα από την υποδοχή.

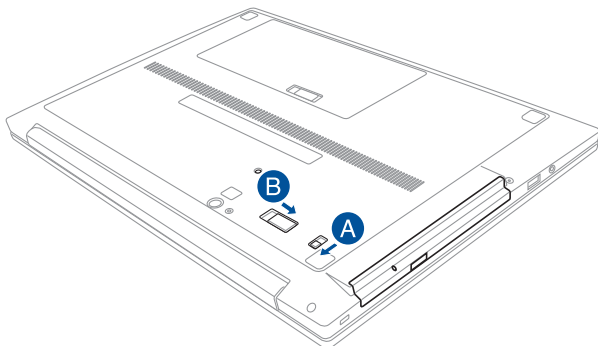


5. Τραβήξτε απαλά να αφαιρέσετε την τρέχουσα λειτουργική μονάδα από την υποδοχή.

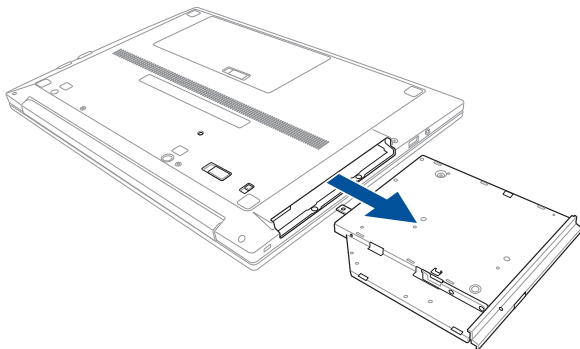

6. Προσανατολίστε σωστά και εισαγάγετε τη λειτουργική μονάδα οπτικού δίσκου στην υποδοχή της λειτουργικής μονάδας και κατόπιν σπρώξτε την απαλά σε όλη τη διαδρομή της μέχρι η ελατηριωτή ασφάλιση της λειτουργικής μονάδας και το μάνδαλο της λειτουργικής μονάδας να κλειδώσουν στη θέση τους.

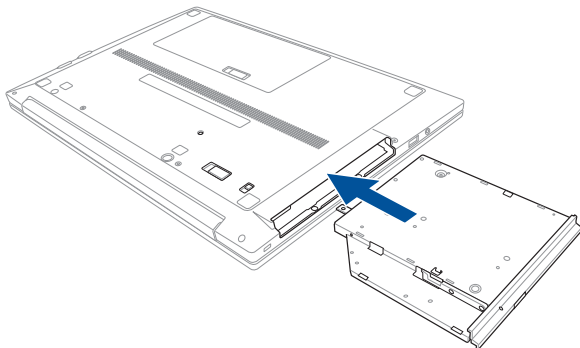

7. Ασφαλίστε τη λειτουργική μονάδα οπτικού δίσκου με τη βίδα που αφαιρέσατε προηγουμένως.

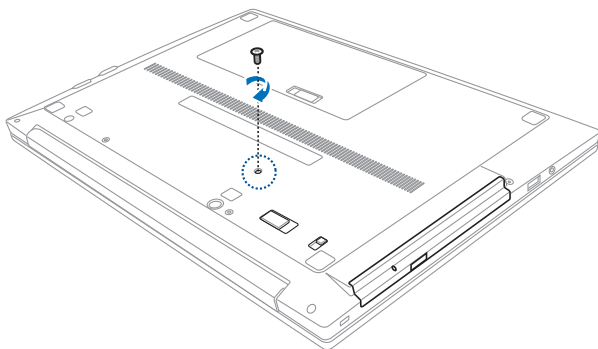


Εγκατάσταση δευτερεύουσας μπαταρίας


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αποσυναρμολογείτε εξαρτήματα από την μπαταρία σας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα κατάστημα πώλησης, εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με αυτή τη λειτουργική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δευτερεύουσα μπαταρία είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα για το Φορητό Η/Υ σας. Επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα κατάστημα πώλησης για να προμηθευτείτε συμβατές αφαιρούμενες μονάδες δίσκου για το Φορητό Η/Υ σας.


1. Τερματίστε τη λειτουργία του Φορητού Η/Υ σας και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και λοιπά περιφερειακά.
2. Τοποθετήστε το Φορητό Η/Υ σας σε επίπεδη, καθαρή και σταθερή επιφάνεια με την κάτω πλευρά του στραμμένη προς τα επάνω.

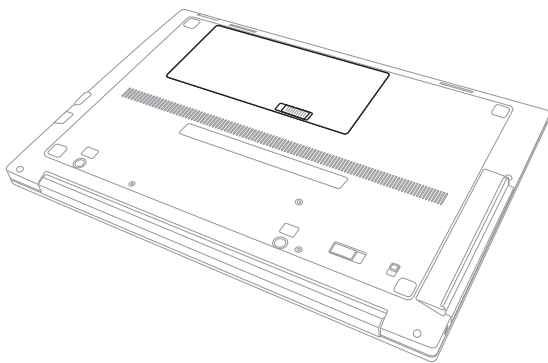


3. Χαλαρώστε τη βίδα που ασφαλίζει τη λειτουργική μονάδα, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

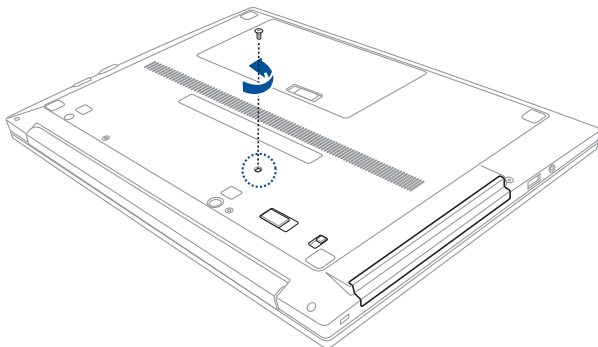


4. Σύρετε και κρατήστε την ελατηριωτή ασφάλιση της λειτουργικής μονάδας (A) και, στη συνέχεια, σπρώξτε το μάνδαλο της λειτουργικής μονάδας (B) προς την κατεύθυνση των βελών για να αποδεσμεύσετε την τρέχουσα λειτουργική μονάδα από την υποδοχή.

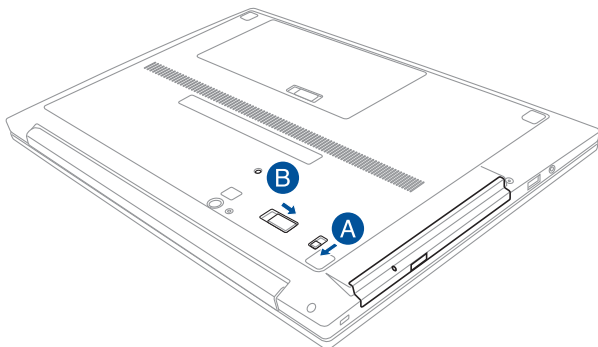


5. Τραβήξτε απαλά να αφαιρέσετε την τρέχουσα λειτουργική μονάδα από την υποδοχή.

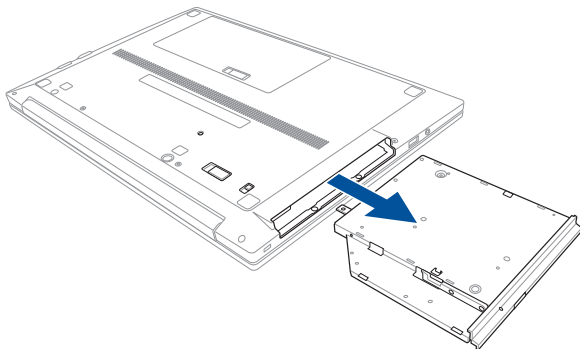

6. Προσανατολίστε σωστά και εισαγάγετε τη δευτερεύουσα μπαταρία στην υποδοχή της λειτουργικής μονάδας και κατόπιν σπρώξτε την απαλά σε όλη τη διαδρομή της μέχρι η ελατηριωτή ασφάλιση της λειτουργικής μονάδας και το μάνδαλο της λειτουργικής μονάδας να κλειδώσουν στη θέση τους.

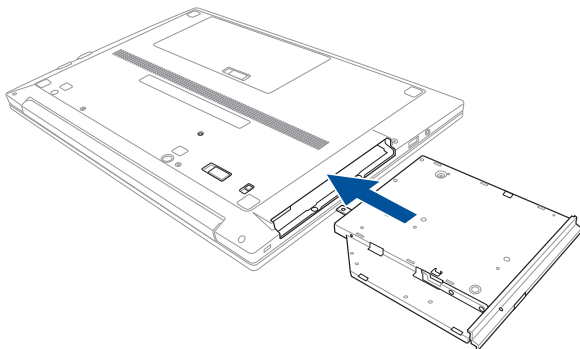

7. Ασφαλίστε τη δευτερεύουσα μπαταρία με τη βίδα που αφαιρέσατε προηγουμένως.

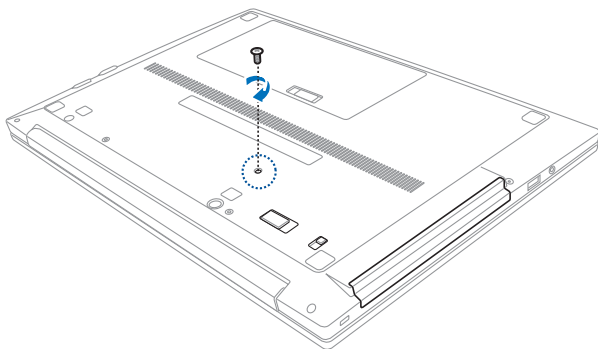

Εγκατάσταση μονάδας σκληρού δίσκου (HDD) ή μονάδας σταθερής κατάστασης (SSD)


Αναβαθμίστε τη χωρητικότητα μνήμης του Φορητού Η/Υ σας, εγκαθιστώντας μία πρόσθετη λειτουργική μονάδα 25" 7mm. Μονάδα HDD ή SSD. Τα παρακάτω βήματα υποδεικνύουν τον τρόπο εγκατάστασης ή αντικατάστασης της αφαιρούμενης μονάδας HDD/SSD του Φορητού Η/Υ σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αποσυναρμολογείτε εξαρτήματα από τη μονάδα HDD ή SSD. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα κατάστημα πώλησης, εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη μονάδα δίσκου σας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Προμηθεύστε μονάδες HDD ή SSD από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης αυτού του Φορητού Η/Υ, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα και αξιοπιστία. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για περαιτέρω βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η όψη της κάτω πλευράς του Φορητού Η/Υ σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, αλλά η διαδικασία εγκατάστασης παραμένει ίδια.


1. Τερματίστε τη λειτουργία του Φορητού Η/Υ σας και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και λοιπά περιφερειακά.
2. Τοποθετήστε το Φορητό Η/Υ σας σε επίπεδη, καθαρή και σταθερή επιφάνεια με την κάτω πλευρά του στραμμένη προς τα επάνω.

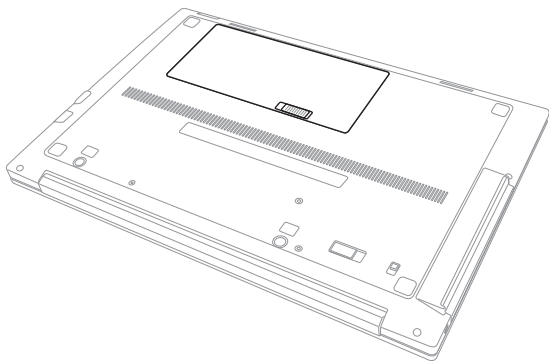


3. Χαλαρώστε τη βίδα που ασφαλίζει τη λειτουργική μονάδα, όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

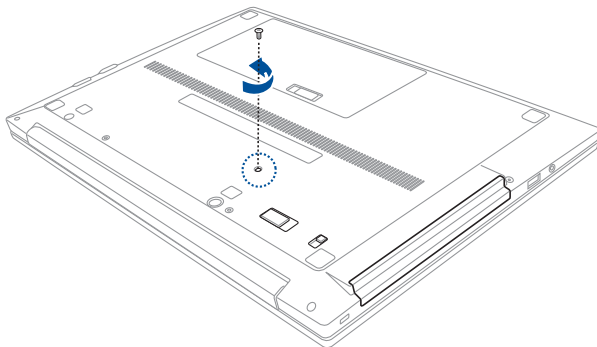

4. Σύρετε και κρατήστε την ελατηριωτή ασφάλιση της λειτουργικής μονάδας (A) και, στη συνέχεια, σπρώξτε το μάνδαλο της λειτουργικής μονάδας (B) προς την κατεύθυνση των βελών για να αποδεσμεύσετε την τρέχουσα λειτουργική μονάδα από την υποδοχή.

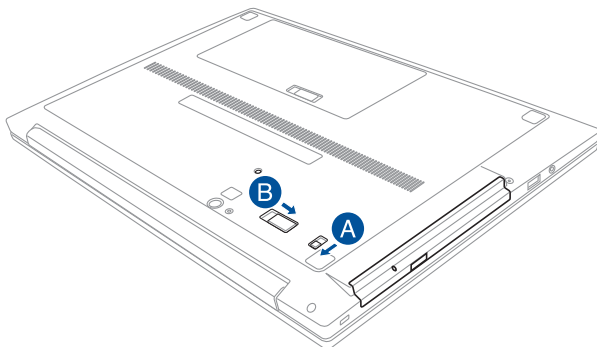


5. Τραβήξτε απαλά να αφαιρέσετε την τρέχουσα λειτουργική μονάδα από την υποδοχή.

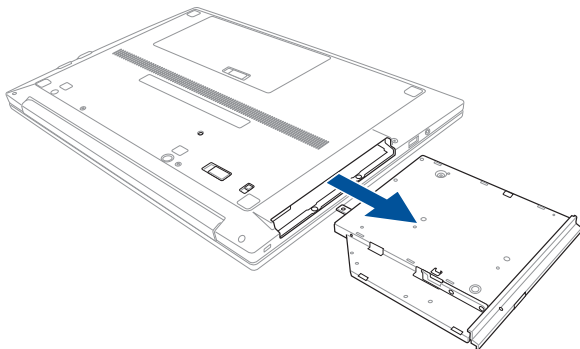


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η μονάδα HDD ή SSD που προμηθευτήκατε διατίθεται με το δικό της πλαίσιο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της μονάδας αυτής για οδηγίες εγκατάστασης. Οι παρακάτω διαδικασίες ισχύουν μόνο για τα πλαίσια λειτουργικών μονάδων της ASUS για το συγκεκριμένο Φορητό Η/Υ.


6. Γυρίστε το πλαίσιο της λειτουργικής μονάδας από την άλλη πλευρά του και απασφαλίστε το βραχίονα του πλαισίου. Εάν το πλαίσιο της λειτουργικής μονάδας περιέχει μια υφιστάμενη μονάδα HDD ή SSD, προχωρήστε στο βήμα 7. Διαφορετικά, μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 8.

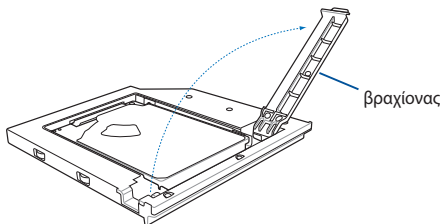


7. Σύρετε προσεκτικά να βγάλετε την παλιά μονάδα HDD ή SSD από το συνδετήρα της μονάδας δίσκου και κατόπιν αφαιρέστε την από το πλαίσιο της λειτουργικής μονάδας.

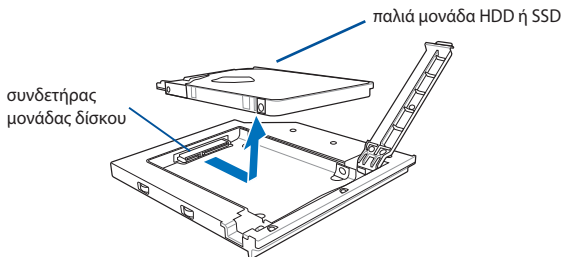


8. Τοποθετήστε προσεκτικά τη νέα μονάδα HDD ή SSD στο πλαίσιο της μονάδας και, στη συνέχεια, σύρετε τη μονάδα προς το συνδετήρα της μονάδας.

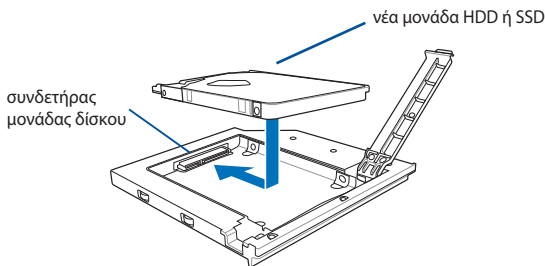


9. Τοποθετήστε ξανά το βραχίονα στο πλαίσιο της λειτουργικής μονάδας για να ασφαλίσετε και να σταθεροποιήσετε τη νέα μονάδα HDD ή SSD στη θέση της.

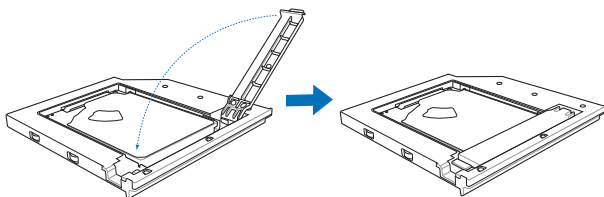

10. Προσανατολίστε σωστά και εισαγάγετε το πλαίσιο της λειτουργικής μονάδας στην υποδοχή της λειτουργικής μονάδας και κατόπιν σπρώξτε το απαλά σε όλη τη διαδρομή του μέχρι η ελατηριωτή ασφάλιση της λειτουργικής μονάδας και το μάνδαλο της λειτουργικής μονάδας να κλειδώσουν στη θέση τους.

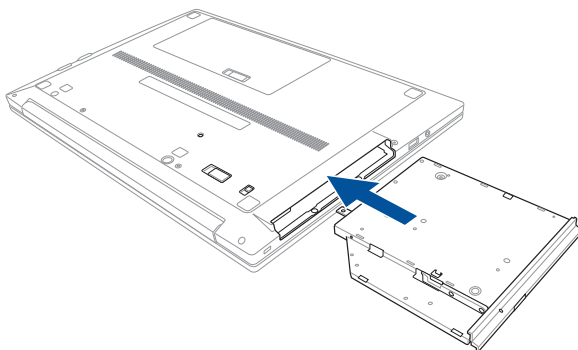

11. Ασφαλίστε το πλαίσιο της λειτουργικής μονάδας με τη βίδα που αφαιρέσατε προηγουμένως.

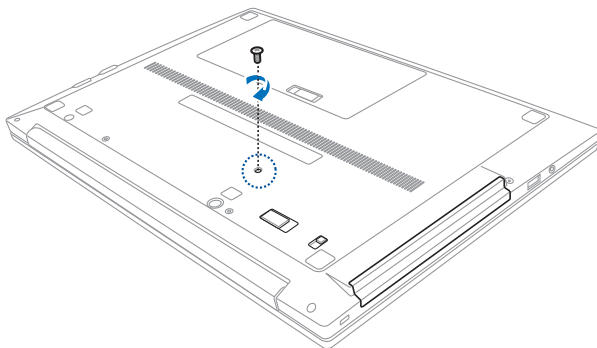

[illegible]

Συμβουλές και Σ.Ε.

Χρήσιμες συμβουλές για το Φορητό Η/Υ σας

Για να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε τη χρήση του Φορητού Η/Υ σας, διατηρήστε την απόδοση του συστήματός του, και εξασφαλίστε πως όλα τα δεδομένα σας είναι ασφαλή, εδώ υπάρχουν μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε:

- Ενημερώνετε περιοδικά τα Windows® για να εξασφαλίζετε πως οι εφαρμογές σας έχουν τις νεότερες ρυθμίσεις ασφαλείας.
- Χρησιμοποιείτε το ASUS Live Update για να ενημερώνετε αποκλειστικές εφαρμογές της ASUS, οδηγούς και βοηθητικά προγράμματα στο Φορητό Η/Υ σας. Ανατρέξτε στο ASUS Tutor που είναι εγκατεστημένο στο Φορητό Η/Υ σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Χρησιμοποιείτε λογισμικό κατά των ιών για να προστατεύετε τα δεδομένα σας και διατηρείτε το ενημερωμένο.
- Εκτός και είναι απολύτως απαραίτητο, αποφύγετε τη χρήση καταναγκαστικού κλεισίματος για να απενεργοποιήσετε το Φορητό Η/Υ σας.
- Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας και προσπαθήστε να δημιουργείτε εφεδρικά δεδομένα σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης.
- Αποφύγετε τη χρήση του Φορητού Η/Υ σας εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Φορητό Η/Υ σας για παρατεταμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον ένα μήνα), σας προτείνουμε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, εάν είναι αποσπώμενη.
- Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα στοιχεία προτού επανεκκινήσετε το Φορητό Η/Υ σας:
 - Κλειδί προϊόντος για τα λειτουργικά συστήματά σας και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές
 - Εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων
 - Ταυτότητα σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης
 - Πληροφορίες σύνδεσης στο διαδίκτυο

Σ.Ε. Υλικολογισμικού

1. **Μία μαύρη κουκίδα, ή μερικές φορές μία έγχρωμη κουκίδα, εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιώ το Φορητό Η/Υ. Τι πρέπει να κάνω;**

Αν και οι κουκίδες αυτές εμφανίζονται συνήθως στην οθόνη, δεν πρόκειται να επηρεάσουν το σύστημά σας. Σε περίπτωση που συνεχιστεί και παρεπόμενα επηρεάσει την απόδοση του συστήματος, συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της ASUS.

2. **Η οθόνη μου έχει ανομοιόμορφο χρώμα και φωτεινότητα. Πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό;**

Το χρώμα και η φωτεινότητα της οθόνης σας ενδέχεται να επηρεάζεται από τη γωνία και την τρέχουσα θέση του Φορητού Η/Υ σας. Η φωτεινότητα και ο τόνος χρώματος του Φορητού Η/Υ σας ενδέχεται επίσης να διαφέρει ανά μοντέλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργιών ή τις ρυθμίσεις οθόνης του λειτουργικού συστήματός σας για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της οθόνης σας.

3. **Πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του Φορητού Η/Υ μου;**

Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συστάσεις:

- Χρησιμοποιείτε τη **Battery Mode (Λειτουργία μπαταρίας)** υπό το Power4Gear.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα λειτουργιών για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Battery Saving (Εξοικονόμηση μπαταρίας)** υπό το Instant On (Άμεση ενεργοποίηση).
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε σύνδεση Wi-Fi, ρυθμίστε το σύστημά σας σε **Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)**.
- Αποσυνδέστε μη χρησιμοποιούμενες συσκευές USB.
- Κλείστε μη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ειδικά όσες καταναλώνουν υπερβολική μνήμη συστήματος.

4. Η ενδεικτική λυχνία LED της μπαταρίας μου δεν ανάβει. Τι συμβαίνει;

- Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας ισχύος ή η μπαταρία έχουν τοποθετηθεί σωστά. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος ή τη μπαταρία, να περιμένετε για ένα λεπτό, και κατόπιν να τα συνδέσετε ξανά στην πρίζα και στο Φορητό Η/Υ.
- Σε περίπτωση που συνεχίσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.

5. Γιατί δεν λειτουργεί η πινακίδα αφής;

- Πατήστε  +  για να ενεργοποιήσετε την πινακίδα αφής.
- Ελέγξτε εάν το ASUS Smart Gesture έχει οριστεί ώστε να απενεργοποιεί την πινακίδα αφής κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής κατάδειξης.

6. Όταν αναπαράγω αρχεία ήχου και βίντεο, γιατί δεν μπορώ να ακούσω ήχο από τα ηχεία του Φορητού Η/Υ μου;

Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συστάσεις:

- Πατήστε  +  για να αυξήσετε την ένταση ήχου του ηχείου.
- Ελέγξτε εάν τα ηχεία σας έχουν οριστεί σε σιγή.
- Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο βύσμα ακουστικών στο Φορητό Η/Υ σας και αφαιρέστε το.
- Ξεκλειδώστε το I/O Interface Security στο BIOS του συστήματός σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα I/O Interface Security σε αυτό το εγχειρίδιο.

7. Τι πρέπει να κάνω εάν χαθεί ο προσαρμογέας ισχύος του Φορητού Η/Υ μου ή σταματήσει να λειτουργεί η μπαταρία;

Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.

8. **Γιατί εξακολουθεί να ακούγεται ήχος από τα ηχεία του Φορητού Η/Υ μου ακόμα και όταν έχω ήδη συνδέσει τα ακουστικά μου στη σωστή θύρα;**

Μεταβείτε στο **Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Hardware and Sound (Υλικολογισμικό και ήχος)** κατόπιν προσπελάστε το **Audio Manager (Διαχείριση ήχου)** για να διευθετήσετε τις ρυθμίσεις.

9. **Ο Φορητός Η/Υ μου δεν μπορεί να πληκτρολογήσει σωστά επειδή συνεχίζεται να κινείται ο κέρσοράς μου. Τι πρέπει να κάνω;**

Βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπάει ή πιέζει τίποτα ακούσια την πινακίδα αφής σας καθώς πληκτρολογείτε στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την πινακίδα αφής σας

πατώντας  + .

10. **Η πινακίδα αφής του Φορητού Η/Υ μου δεν λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω;**

Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συστάσεις:

- Ελέγξτε εάν το ASUS Smart Gesture έχει ρυθμιστεί να απενεργοποιεί την πινακίδα αφής με τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής κατάδειξης στο Φορητό Η/Υ σας. Εάν ναι, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

- Πατήστε  + .

11. **Αντί της προβολής γραμμάτων, πατώντας τα πλήκτρα “U”, “I” και “O” στο πληκτρολόγιό μου εμφανίζονται αριθμοί. Πώς μπορώ να το αλλάξω αυτό;**

Πατήστε το πλήκτρο  ή το  +  στο Φορητό Η/Υ σας για να απενεργοποιήσετε αυτή την ιδιότητα και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αναφέρατε για την πληκτρολόγηση γραμμάτων.

Σ.Ε. Λογισμικού

1. **Όταν ενεργοποιώ τον Φορητό Η/Υ μου, η ενδεικτική λυχνία ισχύος ανάβει ωστόσο όχι και ο δείκτης δραστηριότητας οδηγού. Επίσης, δεν γίνεται και επανεκκίνηση του συστήματος. Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω αυτό;**

Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συστάσεις:

- Κλείστε καταναγκαστικά το Φορητό Η/Υ σας πατώντας το πλήκτρο ισχύος περισσότερα από τέσσερα (4) δευτερόλεπτα. Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας ισχύος και η μπαταρία έχουν εισαχθεί σωστά και κατόπιν ενεργοποιήστε το Φορητό Η/Υ σας.
- Σε περίπτωση που συνεχίσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.

2. **Τι πρέπει να κάνω όταν η οθόνη προβάλλει το μήνυμα αυτό: “Remove disks or other media. Press any key to restart. (Αφαίρεση δίσκων ή άλλων μέσων. Πατήστε ένα πλήκτρο για επανεκκίνηση).”;**

Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συστάσεις:

- Αφαιρέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές USB και κατόπιν επανεκκινήστε το Φορητό Η/Υ σας.
- Αφαιρέστε τυχόν οπτικούς δίσκους που έχουν απομείνει εσωτερικά της μονάδας οπτικού δίσκου και κατόπιν επανεκκινήστε.
- Σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόβλημα, ο Φορητός Η/Υ σας ενδέχεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη μνήμη αποθήκευσης. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.

3. **Ο Φορητός Η/Υ μου εκκινείται πιο αργά από συνήθως και το λειτουργικό σύστημα μου καθυστερεί. Πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό;**

Διαγράψτε τις εφαρμογές που εγκαταστήσατε πρόσφατα ή που δεν συμπεριλήφθηκαν στο πακέτο του λειτουργικού συστήματός σας και κατόπιν επανεκκινήστε το σύστημά σας.

4. Ο Φορητός Η/Υ μου δεν εκκινείται. Πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό;

Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συστάσεις:

- Αφαιρέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στο Φορητό Η/Υ σας και κατόπιν επανεκκινήστε το σύστημά σας.
- Πατήστε **F9** κατά την έναρξη. Όταν ο Φορητός Η/Υ σας εισέρχεται σε **Troubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων)**, επιλέξτε **Refresh (Ανανέωση)** ή **Reset your PC (Επαναφορά του Η/Υ σας)**.
- Σε περίπτωση που συνεχίσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.

5. Γιατί δεν μπορεί να ξυπνήσει ο Φορητός Η/Υ μου από τη λειτουργία αναμονής ή νάρκης;

- Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ισχύος για να συνεχίσετε την τελευταία κατάσταση εργασίας σας.
- Το σύστημά σας ενδέχεται να έχει εξαντλήσει τη μπαταρία. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στο Φορητό Η/Υ σας και συνδέστε τον σε πρίζα προτού πατήσετε το πλήκτρο ισχύος.

6. Πώς μπορώ να εκκινήσω σε DOS χρησιμοποιώντας τη μονάδα USB ή ODD μου;

Ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα:

- α. Επανεκκινήστε το Φορητό Η/Υ σας και εισέλθετε σε BIOS πατώντας **F2** στο πληκτρολόγιό σας.
- β. Μεταβείτε στο **Boot (Εκκίνηση) > Launch CSM (Έναρξη CSM) > Enabled (Ενεργοποιημένο)**.
- γ. Μεταβείτε στο μενού **Security (Ασφάλεια)** και κατόπιν ρυθμίστε το **Secure Boot Control (Έλεγχος ασφαλούς εκκίνησης)** σε **Disabled (Απενεργοποιημένο)**.
- δ. Πατήστε **F10** για να αποθηκεύσετε αλλαγές και εξέλθετε από το BIOS.
- ε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ESC** για να ενεργοποιήσετε το μενού εκκίνησης όταν επανεκκινείται ο Φορητός Η/Υ σας.

Παράρτημα

Επισκόπηση

Στις 4 Αυγούστου 1998, δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το CTR 21 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το CTR 21 ισχύει για όλους τους μη φωνητικούς τερματικούς εξοπλισμούς με κλήση DTMF-οι οποίοι προορίζονται για σύνδεση με το αναλογικό PSTN (Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής).

Το CTR 21 (Κοινός Τεχνικός Κανονισμός) για τις απαιτήσεις προσάρτησης για τη σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής τερματικού εξοπλισμού (με εξαίρεση τον τερματικό εξοπλισμό που υποστηρίζει την υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας που δικαιολογεί την περίπτωση υπηρεσίας) στην οποία η διευθυνσιοδότηση δικτύου, αν παρέχεται, γίνεται μέσω σηματοδότησης πολυσυχρότητας διπλού τόνου (DTMF)

Δήλωση συμβατότητας δικτύου

Η δήλωση πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή στον Κοινοποιημένο Φορέα και τον πωλητή: "Στη δήλωση αυτή θα υποδεικνύεται ότι τα δίκτυα με τα οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός να λειτουργεί και οποιοδήποτε κοινοποιημένο δίκτυο με το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες ο εξοπλισμός στη διασυνεργασία τους.

Η δήλωση πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή στον χρήστη: "Στη δήλωση αυτή θα υποδεικνύεται ότι τα δίκτυα με τα οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός να λειτουργεί και οποιοδήποτε κοινοποιημένο δίκτυο με το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες ο εξοπλισμός στη διασυνεργασία τους. Ο κατασκευαστής θα συσχετίσει επίσης μία δήλωση με σκοπό να διευκρινίσει σε ποια σημεία η συμβατότητα του δικτύου εξαρτάται από φυσικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις διακόπτη λογισμικού. Θα συμβουλεύσει επίσης τον χρήστη για να επικοινωνήσει με τον πωλητή, εάν θέλει να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό σε άλλο δίκτυο."

Μέχρι στιγμής, ο Κοινοποιημένος Φορέας του CETECOM εξέδωσε διάφορες πανευρωπαϊκές εγκρίσεις που χρησιμοποιούν το CTR 21. Τα αποτελέσματα είναι τα πρώτα μόντεμ της Ευρώπης που δεν χρειάζονται κανονιστικές εγκρίσεις σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Μη φωνητικός εξοπλισμός

Η απάντηση σε μηχανήματα και τηλέφωνα ανοιχτής ακρόασης μπορούν να επιλεγθούν και ως μόντεμ, μηχανήματα φαξ, συσκευές αυτόματης κλήσης και συστήματα συναγερμού. Περιλαμβάνεται εξοπλισμός στον οποίο η ποιότητα λόγου από άκρο εις άκρο ελέγχεται από τους κανονισμούς (π.χ. τηλέφωνα χειροσυσκευής και σε ορισμένες χώρες και ασύρματα τηλέφωνα).

Σε αυτό τον πίνακα εμφανίζονται οι χώρες που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο πρότυπο CTR21.

<u>Χώρα</u>	<u>Εφαρμόζεται</u>	<u>Περισσότερες δοκιμές</u>
Αυστρία ¹	Ναι	Όχι
Βέλγιο	Ναι	Όχι
Δημοκρατία της Τσεχίας	Όχι	Δεν ισχύει
Δανία ¹	Ναι	Ναι
Φινλανδία	Ναι	Όχι
Γαλλία	Ναι	Όχι
Γερμανία	Ναι	Όχι
Ελλάδα	Ναι	Όχι
Ουγγαρία	Όχι	Δεν ισχύει
Ισλανδία	Ναι	Όχι
Ιρλανδία	Ναι	Όχι
Ιταλία	Ακόμα εκκρεμεί	Ακόμα εκκρεμεί
Ισραήλ	Όχι	Όχι
Λίχτενσταϊν	Ναι	Όχι
Λουξεμβούργο	Ναι	Όχι
Κάτω Χώρες ¹	Ναι	Ναι
Νορβηγία	Ναι	Όχι
Πολωνία	Όχι	Δεν ισχύει
Πορτογαλία	Όχι	Δεν ισχύει
Ισπανία	Όχι	Δεν ισχύει
Σουηδία	Ναι	Όχι
Ελβετία	Ναι	Όχι
Ηνωμένο Βασίλειο	Ναι	Όχι

Αυτές οι πληροφορίες αντιγράφηκαν από το CETECOM και παρέχονται χωρίς ευθύνη. Για ενημερώσεις σε αυτό τον πίνακα, μπορείτε να επισκευτείτε τη διεύθυνση http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Οι Εθνικές απαιτήσεις θα ισχύουν μόνον εάν ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει την παλμική κλήση (οι κατασκευαστές μπορούν να δηλώσουν στον οδηγό χρήσης ότι ο εξοπλισμός προορίζεται μόνον για να υποστηρίξει το σήμα DTMF, το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει τυχόν επιπρόσθετη δοκιμή περιττή).

Στις Κάτω Χώρες, απαιτούνται επιπρόσθετες δοκιμές για εγκαταστάσεις σύνδεσης σειράς και ID καλούντος.

Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή πληροί τους όρους σύμφωνα με το τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει παρεμβολές.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε κατοικημένες περιοχές. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση για το ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει παρεμβολές στο σήμα της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και ύστερα απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης οφείλει να αποκαταστήσει την παρεμβολή, με κάποιον από τους εξής τρόπους:

- Ρυθμίζοντας ή τοποθετώντας την κεραία λήψης σε άλλη θέση.
- Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού δέκτη.

- Συνδέοντας τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
- Ζητώντας συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων και τηλεόρασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαιτείται η χρήση καλωδίου θωρακισμένου τύπου ώστε να ικανοποιούνται τα όρια εκπομπών κατά FCC και να προληφθούν παρεμβολές σε κοντινές ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος. Να χρησιμοποιείτε μόνο θωρακισμένα καλώδια για να συνδέετε συσκευές εισόδου/εξόδου στην παρούσα συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή για συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν αυτό.

(Ανατύπωση από τον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Επισήμανση Προφύλαξης από Έκθεση σε Ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή για συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν αυτό. « Η ASUS δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή περιορίζεται για χρήση στα Κανάλια από 1 έως 11 στη συχνότητα 2,4GHz μέσω συγκεκριμένου υλικολογισμικού που ελέγχεται στις ΗΠΑ».

Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC RF, αποφύγετε την άμεση επαφή με την κεραία εκπομπής κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις έκθεσης σε RF.

Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE 1999/5/EC)

Τα ακόλουθα ολοκληρώθηκαν και θεωρήθηκαν συναφή και επαρκή:

- Βασικές απαιτήσεις ως αναφέρονται στο [Άρθρο 3]
- Προδιαγραφές προστασίας της υγείας και της ασφάλειας ως αναφέρονται στο [Άρθρο 3.1α]
- Δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με το [EN 60950]
- Προδιαγραφές προστασίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ως αναφέρονται στο [Άρθρο 3.1β]
- Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Σωστή χρήση του ραδιο-φάσματος ως αναφέρεται στο [Άρθρο 3.2]
- Ραδιο-δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο [EN 300 328-2]

Σήμανση CE



Σήμανση CE για συσκευές χωρίς ασύρματο τοπικό δίκτυο/Bluetooth

Η έκδοση αυτής της συσκευής που αποστέλλεται από το εργοστάσιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 2004/108/ΕΚ "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" και 2006/95/ΕΚ "Οδηγία χαμηλής τάσης".



Σήμανση CE για συσκευές με ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και της επιτροπής με ημερομηνία 9 Μαρτίου, 1999 που αφορά στις συσκευές ραδιοφώνου και τηλεπικοινωνιών και αμοιβαίας αναγνώρισης συμμόρφωσης.

Κανάλια Ασύρματης Λειτουργίας σε Διαφορετικές Χώρες

Β. Αμερική	2.412-2.462 GHz	Ch01 έως CH11
Ιαπωνία	2.412-2.484 GHz	Ch01 έως Ch14
Ευρώπη ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 έως Ch13

Ζώνες Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη Γαλλία

Μερικές περιοχές της Γαλλίας διαθέτουν περιορισμένη ζώνη συχνοτήτων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εσωτερικό χώρο στη χειρότερη περίπτωση είναι:

- 10mW για ολόκληρη τη ζώνη 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW για συχνότητες μεταξύ 2446,5 MHz και 2483,5 MHz

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κανάλια από 10 έως 13 λειτουργούν αποκλειστικά στη ζώνη από 2446,6 MHz έως 2483,5 MHz.

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες για εξωτερική χρήση: Σε ιδιωτική ιδιοκτησία ή σε ιδιωτικό χώρο δημόσιων προσώπων, η χρήση υπόκειται σε προκαταρκτική εξουσιοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας, με μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ τα 100mW στη ζώνη 2446,5–2483,5 MHz. Η χρήση σε εξωτερικό χώρο δημόσιου χώρου δεν επιτρέπεται.

Στις υπηρεσίες που αναφέρονται στη συνέχεια, για ολόκληρη τη ζώνη των 2,4 GHz:

- Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εσωτερικό χώρο είναι 100mW
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εξωτερικό χώρο είναι 10mW

Υπηρεσίες στις οποίες η χρήση της ζώνης 2400–2483,5 MHz επιτρέπεται με EIRP μικρότερο από 100mW στο εσωτερικό και μικρότερο από 10mW στο εξωτερικό:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Η απαίτηση αυτή πιθανόν να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντάς σας τη χρήση της ασύρματης LAN κάρτας σας σε περισσότερες περιοχές της Γαλλίας. Ελέγξτε με το ART για την πιο πρόσφατη πληροφορία (www.arcep.fr)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα σας WLAN εκπέμπει λιγότερο από 100mW, αλλά περισσότερο 10mW.

Υποδείξεις Ασφάλειας UL

Απαιτείται για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνίας) κατά UL 1459 που προορίζεται για ηλεκτρολογική σύνδεση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με λειτουργική τάση ως προς τη γείωση που δεν υπερβαίνει τα 200V peak, 300V peak-to-peak, και 105V rms, και εγκατάσταση ή χρήση σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κώδικα (NFPA 70).

Όταν χρησιμοποιείτε το μόντεμ του Notebook PC, πρέπει πάντα να τηρείτε βασικές προφυλάξεις ασφάλειας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροσόκ και ανθρώπινου τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Μην χρησιμοποιείτε το Notebook PC κοντά σε νερό, π.χ. κοντά σε μπανιέρα, λεκάνη πλυσίματος, νεροχύτη κουζίνας ή πλυντήριο, πάνω σε υγρή βάση ή κοντά σε πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Notebook PC κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροσόκ από τους κεραυνούς.
- Μην χρησιμοποιείτε το Notebook PC κοντά σε διαρροή αερίου.

Απαιτείται για κάλυψη κατά UL 1642 μπαταριών λιθίου που χρησιμοποιούνται ως κύριες (μη επαναφορτιζόμενες) και δευτερεύουσες (επαναφορτιζόμενες) ως πηγή ισχύος σε προϊόντα. Οι μπαταρίες αυτές περιέχουν μεταλλικό λίθιο, ή κράμα λιθίου, ή ιόντα λιθίου, και μπορεί να αποτελούνται από έναν και μόνο ηλεκτροχημικό συσσωρευτή ή δύο ή περισσότερους συνδεδεμένους σειριακά, παράλληλα ή και τα δύο, που μετατρέπουν χημική ενέργεια σε ηλεκτρική μέσω μιας μη αντιστρέψιμης ή αντιστρέψιμης χημικής αντίδρασης.

- Μην απορρίπτετε τον συσσωρευτή μπαταρίας του Notebook PC σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για πιθανές οδηγίες απόσυρσης ειδικών απορριμμάτων για μείωση κινδύνων ανθρώπινων τραυματισμών λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρεύματος ή μπαταρίες από άλλες συσκευές για μείωση κινδύνων ανθρώπινων τραυματισμών λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης. Να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρεύματος πιστοποιημένους κατά UL που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές.

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος

Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6A και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm² ή H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Ειδοποιήσεις για την κάρτα τηλεόρασης

Σημείωση για τον τεχνικό εγκατάστασης του συστήματος CATV— Το σύστημα διανομής καλωδίου πρέπει να είναι γειωμένο σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/NFPA 70, του Εθνικού Ηλεκτρολογικού Κώδικα (NEC), και ειδικότερα σύμφωνα με την Ενότητα 820.93, Γείωση της εξωτερικής αγώγιμης θωράκισης ομοαξονικού καλωδίου – η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει γείωση της θωράκισης του ομοαξονικού καλωδίου στη γείωση της εισόδου του κτηρίου.

Γνωστοποιήσεις REACH

Παρέχουμε συμβατότητα με τους κανονισμούς REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Έγκριση και Απαγόρευση χημικών ουσιών)) και ως εκ τούτου δημοσιεύουμε τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας στον ιστότοπο της ASUS REACH στη διεύθυνση <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Υπόδειξη Προϊόντος της Macrovision Corporation

Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία προστατευόμενου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από δικονομικές αξιώσεις συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα πνευματικά δικαιώματα της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστατευόμενου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να εγκριθεί από την Macrovision Corporation και προβλέπεται αποκλειστικά για ιδιωτικούς και άλλους περιορισμένους σκοπούς, εφόσον δεν έχει εγκριθεί ρητά κάποια άλλη χρήση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύονται το reverse engineering ή η αποσυναρμολόγηση.

Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής

Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες περιόδους.



Υποδείξεις που αφορούν μπαταρίες ιόντων λιθίου για τις Βόρειες Χώρες

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Πληροφορίες Ασφάλειας Μονάδας Οπτικού Δίσκου

Πληροφορίες Ασφάλειας Λέιζερ

Προειδοποίηση ασφαλείας της Μονάδας δίσκου CD-ROM

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποτραπεί η έκθεση στο λέιζερ της οπτικής μονάδας, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να διορθώσετε την οπτική μονάδα μόνοι σας. Για την ασφάλειά σας, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία τεχνικό για βοήθεια.

Υπόδειξη για το Σέρβις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΤΗ ΔΕΣΜΗ Ή ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Κανονισμοί CDRH

Το Κέντρο Συσκευών και Ακτινολογικής Υγείας (Center for Devices and Radiological Health –CDRH) του Αμερικάνικου Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. Food and Drug Administration) εφάρμοσε κανονισμούς για τα προϊόντα λέιζερ στις 2 Αυγούστου 1976. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται σε προϊόντα λέιζερ που κατασκευάζονται από την 1 Αυγούστου 1976. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς αυτούς είναι υποχρεωτική για προϊόντα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χειρισμοί, ρυθμίσεις ή διεργασίες άλλες από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος λέιζερ μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την επικίνδυνη έκθεση σε ακτίνες λέιζερ.

Σημείωση επικάλυψης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να διατηρείται η ηλεκτρική ασφάλεια, εφαρμόζεται μία επικάλυψη για τη μόνωση του σώματος του Φορητού Η/Υ εκτός από τις πλευρές στις οποίες βρίσκονται οι θύρες ΙΟ.

Έγκριση CTR 21

(για Φορητό Η/Υ με ενσωματωμένο μόντεμ)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Σύμμορφο προϊόν ENERGY STAR



Το ENERGY STAR αποτελεί κοινό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας Η.Π.Α. και της Διεύθυνσης Ενέργειας Η.Π.Α. το οποίο μας βοηθά να εξοικονομούμε χρήματα και να προστατεύουμε το περιβάλλον μέσω ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και πρακτικών.

Όλα τα προϊόντα ASUS με το λογότυπο ENERGY STAR είναι σύμμορφα με το πρότυπο ENERGY STAR και η ιδιότητα διαχείρισης ισχύος είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί ώστε να μεταβαίνουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 και 30 λεπτά αδράνειας του χρήστη. Για να αφυπνίσετε τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ με το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.energy.gov/powermanagement> για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ισχύος και τα οφέλη της προς το περιβάλλον. Επιπλέον, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.energystar.gov> για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κοινό πρόγραμμα ENERGY STAR.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Energy Star ΔΕΝ υποστηρίζεται σε προϊόντα Freedos και Linux.

Οικολογική ετικέτα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτός ο φορητός υπολογιστής έχει βραβευτεί με την ετικέτα Λουλουδιού της ΕΕ, που σημαίνει πως αυτό το προϊόν έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετικέτα Λουλουδιού ΕΕ, επισκεφθείτε την αρχική σελίδα της Οικολογικής ετικέτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: <http://www.ecolabel.eu>.

Συμμόρφωση στους Παγκόσμιους Περιβαλλοντικούς κανονισμούς και Δήλωση

Η ASUS ακολουθεί την ιδέα του πράσινου σχεδιασμού για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων της και εξασφαλίζει ότι κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων της ASUS ευθυγραμμίζεται με τους παγκόσμιους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Επιπλέον, η ASUS αποκαλύπτει τις σχετικές πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις των κανονισμών.

Ανατρέξτε στη σελίδα <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> για να μάθετε πληροφορίες για τις απαιτήσεις κανονισμών στις οποίες συμμορφώνεται η ASUS:

Ιαπωνία JIS-C-0950 Δηλώσεις υλικού

EU REACH SVHC

Ανακύκλωση της ASUS / Υπηρεσίες Ανάκλησης

Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως και τα υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> για λεπτομερείς πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.

Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	B551L,PRO551L,E551L

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 29/01/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	B551L,PRO551L,E551L

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 29/01/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.